

AXIS A4020-E Reader

用户手册

# AXIS A4020-E Reader

## 安装

---

### 安装



要观看此视频，请转到本文档的网页版本。

[help.axis.com/?&pid=70685&section=install](http://help.axis.com/?&pid=70685&section=install)

设备的安装视频

### 接线

根据表格将线缆从读卡器连接至门禁控制器。

AXIS A4020-E AXIS A4120-E	AXIS A1001	其他 Axis 门禁控制器
B	A	B
A	B	A
+	12 V	12 V
-	-	-

## 配置设备

---

### 配置设备


设备开箱即可作为标准OSDP读卡器使用，您可以在AXIS CameraStation Secure Entry中访问特定功能并更改设置。以下是如何通过 AXIS Camera Station Secure Entry 配置设备的示例。

### 加密通信

#### OSDP 安全通道

AXIS Camera Station Secure Entry 支持 OSDP（开放式监控设备协议）安全通道，以在控制器和 AXIS 读卡器之间启用线路加密。

要为整个系统打开 OSDP 安全通道，请执行以下操作：

1. 转到配置 > 访问控制 > 加密通信。
2. 输入您的主加密密钥，然后单击确定。
3. 打开 OSDP 安全通道。在您输入了主加密密钥之后，此选项才可用。
4. 默认情况下，主加密密钥生成 OSDP 安全通道密钥。手动设置 OSDP 安全通道密钥：
  - 4.1 在 OSDP Secure Channel（OSDP 安全通道）下，单击 。
  - 4.2 清除使用主加密密钥生成 OSDP 安全通道密钥。
  - 4.3 键入 OSDP 安全通道密钥，然后单击确定。


要打开或关闭特定读卡器的 OSDP 安全通道，请参见 [门和区域](#)。

# AXIS A4020-E Reader

## 规格

### 规格

### 产品概述

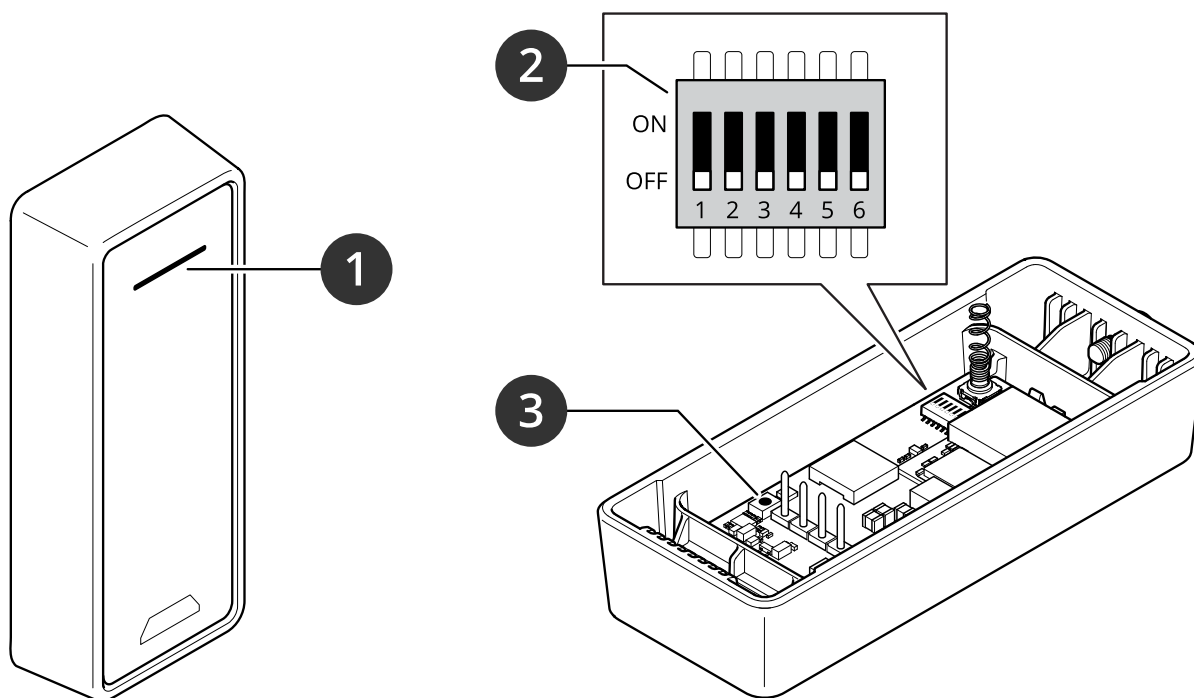

- 1 读卡器指示条
- 2 拨码开关
- 3 控制按钮

### 读卡器指示条

行为	状态
闪烁的红色	正在等待控制器连接

### 拨码开关

变光开关	默认设置	功能	
1	关闭	OSDP 地址： 关闭 + 关闭 = 0* 关闭 + 打开 = 1 打开 + 关闭 = 2 打开 + 打开 = 3	
2	关闭		
3	关闭		RS485 终止，关闭 = 主动
4	关闭		-
5	关闭	-	

# AXIS A4020-E Reader

## 规格

---

6	关闭	安全模式
* 如果交换机 1 和 2 均设置为关闭，则您可以使用命令 <code>osdp_COMSET</code> 来更改地址。		

### 按钮

#### 控制按钮

控制按钮用于：

- 将产品重置为出厂默认设置。请参见 。

#### 波特率

默认波特率为 9600。要进行更改，请使用命令 `osdp_COMSET`。

### 故障排除

#### 重置为出厂默认设置

重置为出厂默认设置会将全部设置重置为出厂默认值。



要观看此视频，请转到本文档的网页版本。

[help.axis.com/?&piald=70685&section=install](http://help.axis.com/?&piald=70685&section=install)

1. 从背板上拆下设备。此操作会断开设备电源。
2. 从背板上移除接头。
3. 通过将接线板连接到设备中的引脚重新连接电源时，使用钝器按住控制按钮。请参见 。重新连接电源时，您会听到一次短声鸣叫。它指示控制按钮已按下。
4. 按住控制按钮几秒。
5. 释放控制按钮。您将听到指示设备已重置为出厂默认设置的鸣叫。
6. 将端子块放在其背板中的位置。
7. 将设备挂载在背板上，然后慢慢关闭单元。

