

AXIS A4030-E Reader

Instalación



Vídeo de instalación del dispositivo.

Cableado

Conecte los cables del lector al controlador de puerta como se indica en la tabla:

AXIS A4030-E	Controlador de puerta Axis u otro panel de control compatible con OSDP
B	B
A	A
+	12 V
-	-

Configure su dispositivo


El dispositivo funciona como un lector OSDP estándar de fábrica. Para configurar las funciones y los ajustes, utilice un software de gestión de acceso como AXIS Camera Station Secure Entry.

Comunicación cifrada

Canal seguro OSDP

AXIS Camera Station Secure Entry admite el canal seguro OSDP (Protocolo abierto de dispositivos supervisados) para activar el cifrado de la línea entre el controlador y los lectores de Axis.


Para activar OSDP Secure Channel en todo un sistema:

1. Vaya a **Configuration > Access control > Encrypted communication (Configuración > Control de acceso > Comunicación cifrada)**.
2. Introduzca la clave de cifrado principal y haga clic en **OK (Aceptar)**.
3. Active **OSDP Secure Channel (Canal seguro OSDP)**. Esta opción solo está disponible una vez que haya introducido la clave de cifrado principal.
4. De forma predeterminada, la clave de cifrado principal genera una clave de canal seguro OSDP. Para configurar manualmente la clave de canal seguro OSDP:
 - 4.1. En **OSDP Secure Channel (Canal seguro OSDP)**, haga clic en .
 - 4.2. Elimine **Use main encryption key to generate OSDP Secure Channel key (Utilice la clave de cifrado principal para generar la clave de canal seguro OSDP)**.
 - 4.3. Introduzca la clave de canal seguro OSDP y haga clic en **OK (Aceptar)**.

Para encender o apagar el canal seguro OSDP para un lector específico, consulte *Doors and zones (Puertas y zonas)*.

Especificaciones

Guía de productos

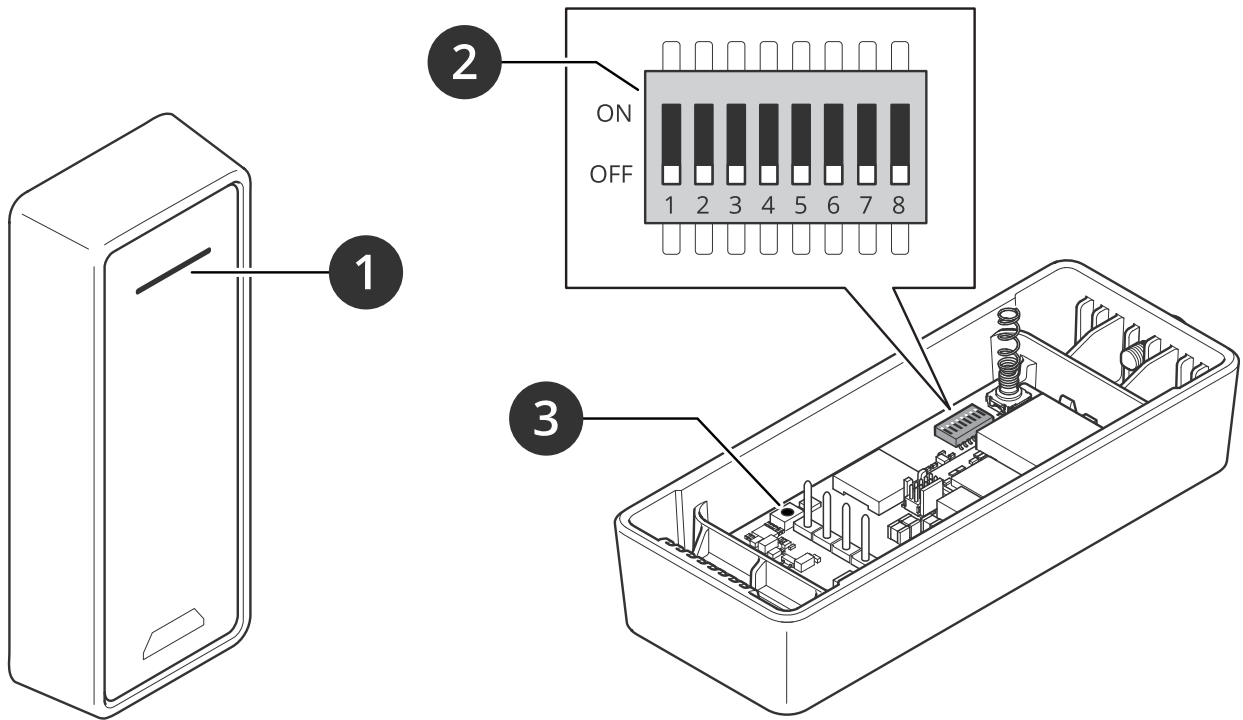


- 1 Banda del indicador del lector
- 2 Switches DIP
- 3 Botón de control

Banda del indicador del lector

Estado	Comportamiento
Sin conexión (esperando conexión con el controlador)	Parpadea en rojo y amarillo cada tres segundos.
En línea	Responde a los comandos LED OSDP según la <i>versión 2.2.2 de la especificación OSDP</i> .

Switches DIP

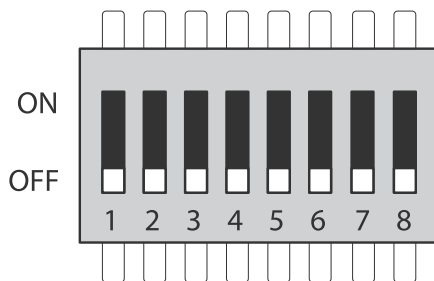

Switch DIP	Configuración predeterminada	Función															
1	Apagado	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Switch 1</th> <th>Switch 2</th> <th>Dirección</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Apagado</td> <td>Apagado</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Apagado</td> <td>Encendido</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Encendido</td> <td>Apagado</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Encendido</td> <td>Encendido</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>	Switch 1	Switch 2	Dirección	Apagado	Apagado	0	Apagado	Encendido	2	Encendido	Apagado	1	Encendido	Encendido	3
Switch 1	Switch 2		Dirección														
Apagado	Apagado		0														
Apagado	Encendido		2														
Encendido	Apagado		1														
Encendido	Encendido	3															
2	Apagado																
3	Apagado	Terminación RS485 de 120 ohmios. Apagado = inactivo. Activar para el último lector en la línea OSDP.															
4	Apagado	Control de avisador acústico. Apagado = suena el avisador acústico. Encendido = avisador acústico silenciado.															
5	Apagado	-															
6	Apagado	Comunicación cifrada (canal seguro). Apagado = inactivo. Encendido = activo. La función de canal seguro puede activarse en el hardware o en AXIS Camera Station Pro. Al activarse en el hardware mediante el interruptor DIP 6, se impone la comunicación cifrada.															
7	-	-															
8	-	-															

Botones

Botón de control

El botón de control se utiliza para lo siguiente:

- Restablecer el producto a la configuración predeterminada de fábrica. Vea *Restablecimiento a la configuración predeterminada de fábrica, on page 6*.

Velocidad en baudios

La velocidad en baudios predeterminada es 9600. Para cambiarla, use el comando `osdp_COMSET`.

Localización de problemas

Restablecimiento a la configuración predeterminada de fábrica



Para ver este vídeo, vaya a la versión web de este documento.

1. Quite el dispositivo de la placa posterior. Se desconecta la alimentación del dispositivo.
2. Extraiga el conector de la placa posterior.
3. Utilice un instrumento sin punta para mantener pulsado el botón de control mientras vuelve a conectar la alimentación uniendo el bloque de terminales a los pines del dispositivo. Vea *Guía de productos, on page 4*. Cuando vuelva a haber alimentación, oirá un breve sonido. Indica que se ha pulsado el botón.
4. Mantenga pulsado el botón de control durante unos segundos.
5. Suelte el botón de control. Oirá un sonido que indica que el dispositivo se ha restablecido a la configuración predeterminada de fábrica.
6. Coloque el bloque de terminales en su sitio en la placa posterior.
7. Enganche el dispositivo a la placa posterior y cierre la unidad lentamente.

Importante

Si mantiene pulsado el botón de control durante unos 60 segundos, borrará el firmware. Para reinstalar el nuevo firmware, necesitará un AXIS Access Controller. Consulte más información en *Upgrade readers (Actualizar lectores)*.

T10235699_es

2026-01 (M1.7)

© 2026 Axis Communications AB