

AXIS A4120-E Reader with Keypad

Benutzerhandbuch

AXIS A4120-E Reader with Keypad

Installation

Installation



Rufen Sie zur Wiedergabe dieses Videos die Webversion dieses Dokuments auf.

www.axis.com/products/online-manual/70694#t10181121_de

Installationsvideo für AXIS A4120-E Reader with Keypad

Verkabelung

Schließen Sie die Drähte des Lesers gemäß der folgenden Tabelle an die Tür-Steuerung an.

AXIS A4020-E AXIS A4120-E	AXIS A1001	Weitere Axis Tür-Steuerungen
B	und A drücken.	B
und A drücken.	B	und A drücken.
+	12 V	12 V
-	-	-

AXIS A4120-E Reader with Keypad

Ihr Gerät konfigurieren

Ihr Gerät konfigurieren



Das Gerät ist als standardmäßiges OSDP-Lesegerät sofort einsatzbereit. Über AXIS Camera Station Secure Entry können Sie auf spezifische Funktionen zugreifen und Einstellungen ändern. Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für die Konfiguration des Geräts über AXIS Camera Station Secure Entry.

Verschlüsselte Kommunikation

OSDP mit Secure Channel

AXIS Camera Station Secure Entry unterstützt OSDP (Open Supervised Device Protocol) Secure Channel, um die Zeilenverschlüsselung zwischen Controller und Axis Lesegeräten zu ermöglichen.

So aktivieren Sie OSDP Secure Channel für das gesamte System:

1. Gehen Sie zu **Konfiguration > Zutrittskontrolle > Verschlüsselte Kommunikation**.
2. Geben Sie den Hauptverschlüsselungsschlüssel an und klicken Sie auf "OK". Um den Hauptverschlüsselungsschlüssel zu ändern, klicken Sie auf  .
3. **OSDP Secure Channel** aktivieren. Diese Option ist nur verfügbar, nachdem Sie den Hauptverschlüsselungsschlüssel festgelegt haben.
4. Standardmäßig wird der OSDP Secure Channel-Schlüssel vom Hauptverschlüsselungsschlüssel generiert. So legen Sie den OSDP Secure Channel-Schlüssel manuell fest:
 - 4.1 Klicken Sie unter **OSDP Secure Channel (Sicherer Kanal)** auf  .
 - 4.2 **Hauptverschlüsselungsschlüssel zum Generieren des Schlüssels für OSDP mit Secure Channel verwenden** entfernen.
 - 4.3 Geben Sie die OSDP Secure Channel-Taste ein und klicken Sie auf "OK".

Informationen zum Aktivieren oder Deaktivieren von OSDP Secure Channel für ein bestimmtes Lesegerät finden Sie unter *Zugänge und Zonen*.

AXIS A4120-E Reader with Keypad

Fehlerbehebung

Fehlerbehebung

Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen

Beim Zurücksetzen auf die werksseitigen Standardeinstellungen werden alle Werte auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.



Rufen Sie zur Wiedergabe dieses Videos die Webversion dieses Dokuments auf.

www.axis.com/products/online-manual/70694#t10180401_de


1. Entfernen Sie das Gerät von der Rückplatte. Dadurch wird das Gerät von der Stromversorgung getrennt.
2. Entfernen Sie den Steckverbinder von der Rückplatte.
3. Drücken Sie mit einem stumpfen Gegenstand auf die Steuertaste und halten Sie sie gedrückt, während Sie die Stromversorgung wiederherstellen, indem Sie den Anschlussblock mit den Kontakten im Gerät verbinden. Siehe *Produktübersicht auf Seite 5*. Wenn die Stromversorgung wiederhergestellt wird, ertönt ein kurzer Signalton. Dies gibt an, dass die Steuertaste gedrückt wurde.
4. Halten Sie die Steuertaste einige Sekunden lang gedrückt.
5. Lassen Sie die Steuertaste los. Ein Signalton gibt an, dass das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wurde.
6. Setzen Sie den Anschlussblock wieder in die Rückplatte ein.
7. Stecken Sie das Gerät auf die Rückplatte und schließen Sie es langsam.

AXIS A4120-E Reader with Keypad

Technische Daten

Technische Daten

Produktübersicht

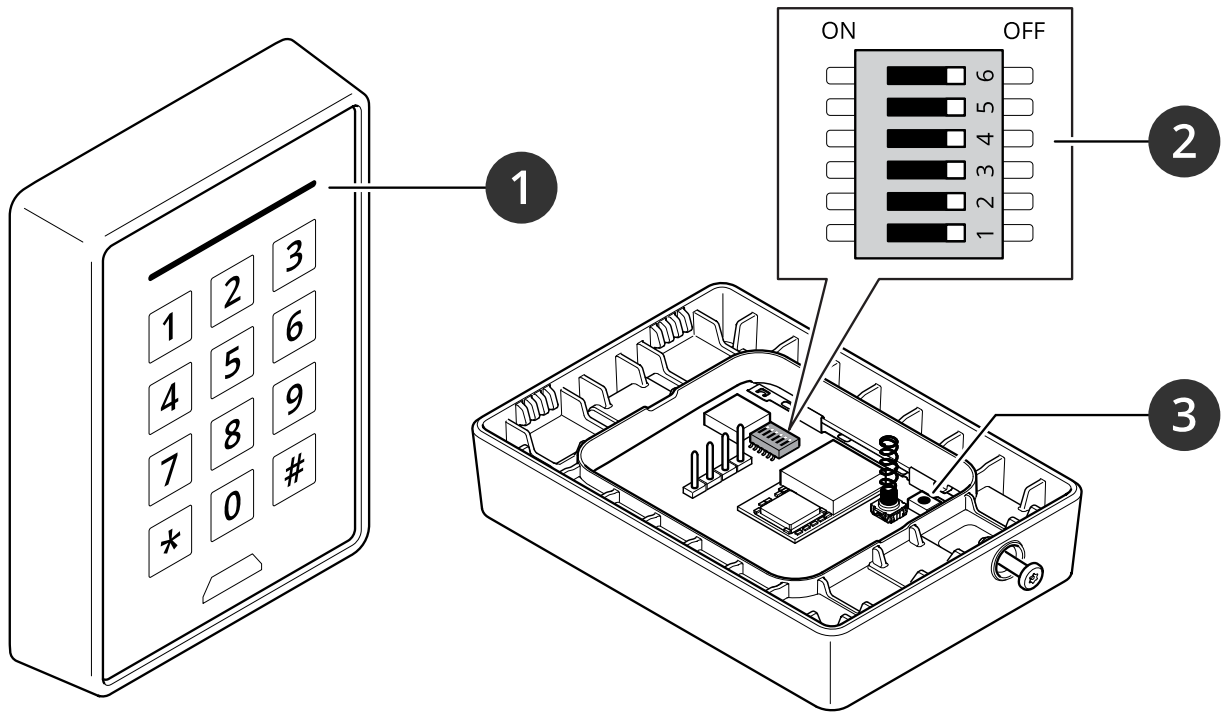

- 1 Lesegerät-Markierungsstreifen
- 2 DIP-Schalter
- 3 Steuertaste

Lesegerät-Markierungsstreifen

Verhalten	Zustand
Rot blinkend	Warten auf Verbindung mit dem Controller

DIP-Schalter

DIP-Schalter	Standardeinstellung	Funktion	
1	Aus	OSDP-Adresse: Aus + Aus = 0* Aus + Ein = 1 Ein + Aus = 2 Ein + Ein = 3	
2	Aus		
3	Aus		RS485-Abschluss, Aus = aktiv
4	Aus		Sehbehindertenmodus**
5	Aus	Hintergrundbeleuchtung für Tastenfeld, Ein = immer ein, Aus = OSDP-gesteuert	

AXIS A4120-E Reader with Keypad

Technische Daten

6	Aus	Sicherer Modus***
<p>* Wenn Schalter 1 und 2 beide auf „Aus“ gesetzt sind, können Sie die Adresse über den Befehl <code>osdp_COMSET</code> ändern. ** Der Sehbehindertenmodus fügt eine Verzögerung hinzu, bevor ein Tastendruck registriert wird. Aktivieren Sie den Sehbehindertenmodus nur, wenn auf dem Gerät AXIS TA4401 Braille Label installiert ist. *** Wenn der sichere Modus aktiviert ist, lässt der Leser keine unverschlüsselte Kommunikation zu. Siehe <i>Verschlüsselte Kommunikation auf Seite 3</i>.</p>		

Tasten

Steuertaste

Die Steuertaste hat folgende Funktionen:

- Zurücksetzen des Produkts auf die Werkseinstellungen. Siehe *Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen auf Seite 4*.

Baudrate

Die Standard-Baudrate ist 9600. Um sie zu ändern, verwenden Sie den Befehl `osdp_COMSET`.

