# AXIS Camera Station S9002 Mk II Desktop Terminal

# Manuel d'utilisation

# AXIS Camera Station S9002 Mk II Desktop Terminal

## Table des matières


**À propos de votre périphérique** ..... 3
**Mise en route** ..... 4
**Installer votre périphérique** ..... 5
**Configurer votre périphérique** ..... 10
Configuration initiale ..... 10
Se connecter au serveur ..... 10
Configurer AXIS Camera Station ..... 11
**Gérer les comptes utilisateurs Windows®** ..... 15
Créer un compte utilisateur ..... 15
Créer un compte administrateur ..... 15
Créer un groupe d'utilisateurs locaux ..... 15
Supprimer un compte utilisateur ..... 15
Modifier le mot de passe d'un compte utilisateur ..... 16
Créer un disque de réinitialisation de mot de passe pour un compte utilisateur ..... 16
**Gérer les comptes utilisateurs AXIS Camera Station** ..... 17
Configurer les autorisations utilisateurs ..... 17
Ajouter des utilisateurs ou des groupes ..... 17
Privilèges utilisateur ou groupe ..... 18
**Gérer votre périphérique** ..... 21
Mettre à jour Windows® ..... 21
Configurer les paramètres de mise à jour Windows ..... 21
**Recherche de panne** ..... 23
Vérifier la version actuelle de BIOS ..... 23
Effectuer une récupération du système ..... 23
Dépannage de AXIS Camera Station ..... 23
**Gamme de produits** ..... 24
Faces avant et arrière ..... 24
Caractéristiques techniques ..... 25
**Vous avez besoin d'aide ?** ..... 29
Liens utiles ..... 29
Contacter l'assistance ..... 29

# AXIS Camera Station S9002 Mk II Desktop Terminal

## À propos de votre périphérique

## À propos de votre périphérique

AXIS Camera Station S9002 Mk II Desktop Terminal est un terminal de bureau facile à installer pour assurer une surveillance haute définition avec la prise en charge de quatre flux de données vidéo simultanés en résolution 4K. Le terminal est fourni avec un client AXIS Camera Station et tous les logiciels nécessaires. Il est préconfiguré afin de minimiser le temps d'installation. Avec son facteur de forme mince, l'AXIS S9002 Mk II s'intègre facilement aux serveurs en rack Axis pour créer un poste de travail de surveillance haut de gamme. Le terminal dispose de composants matériels validés, tels que la carte graphique et les processeurs, et prend en charge quatre moniteurs pour une vue d'ensemble optimale du système. L'AXIS S9002 Mk II comprend une garantie matérielle de trois ans avec service de remplacement sur site, un clavier et une souris d'ordinateur.


# Mise en route

## Mise en route


Le flux de travail standard pour configurer un terminal de bureau AXIS Camera Station est :

1.
2. Configurez Windows®. Nous recommandons de :
   - mettre à jour Windows® à la dernière version. Consultez la section
   - Créer un compte utilisateur standard. Consultez la section
3.
4. Mettre à jour AXIS Camera Station à la dernière version.
   - Si votre système est en ligne : ouvrez l'application AXIS Recorder Toolbox et cliquez sur **Update AXIS Camera Station** (Mettre à jour AXIS Camera Station).
   - Si votre système est hors ligne : allez à *axis.com* et téléchargez la dernière version.
5.

## Installer votre périphérique

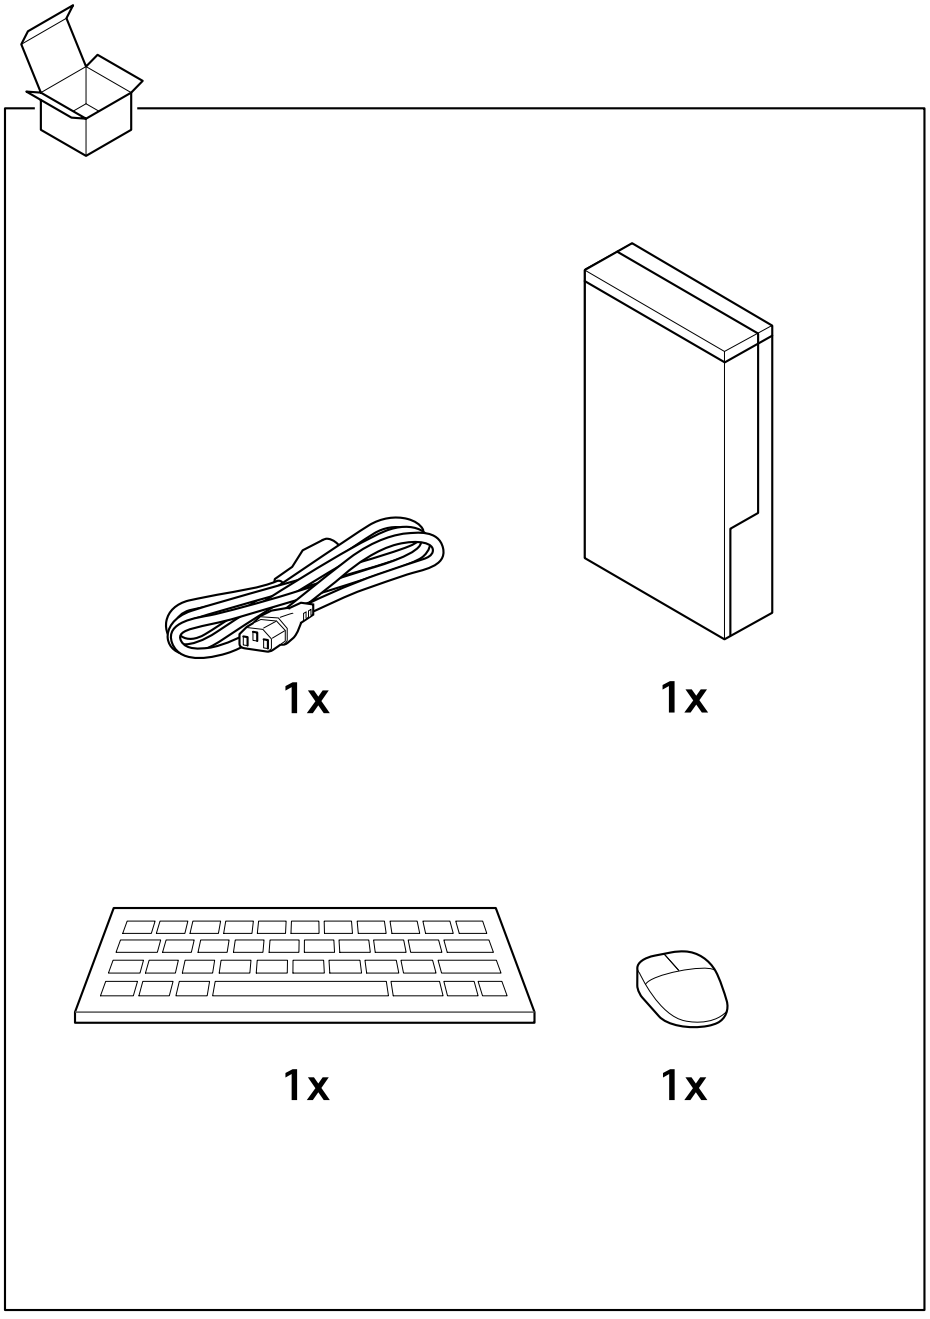



## Installer votre périphérique

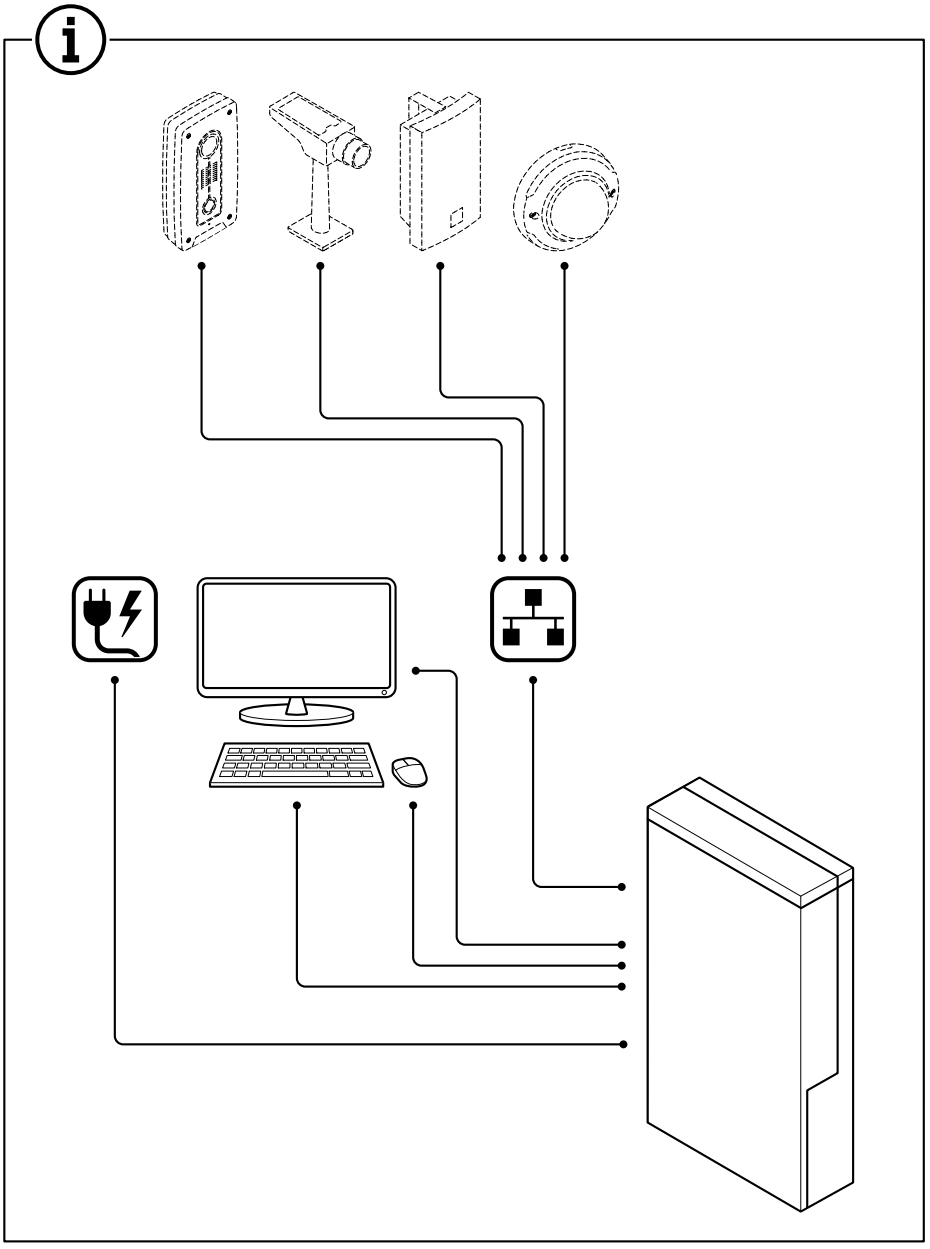


## Installer votre périphérique


1.1

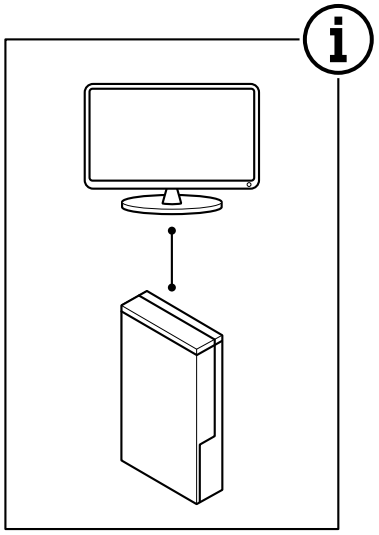

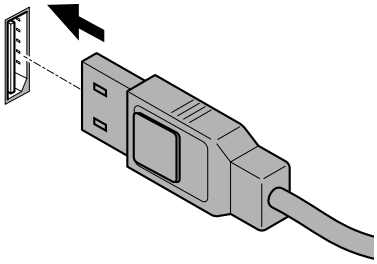



1.2

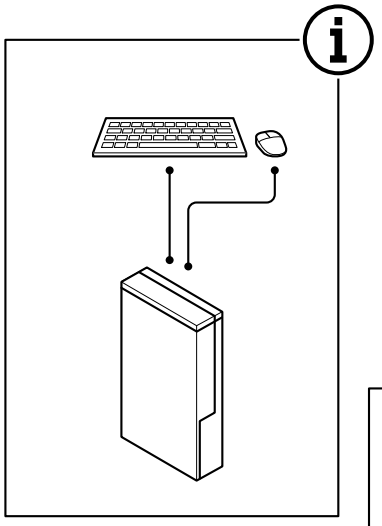


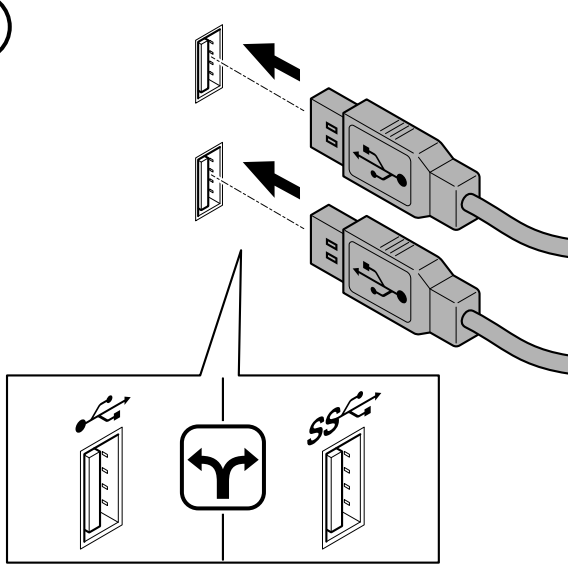


## Installer votre périphérique

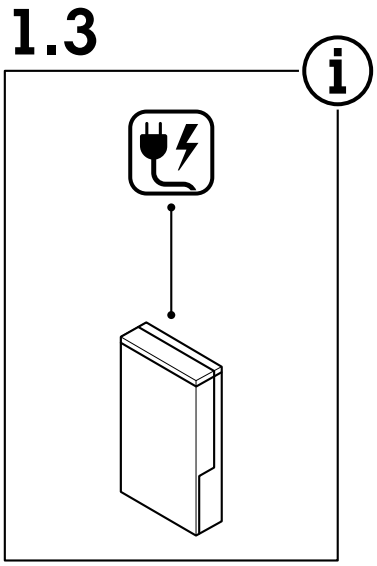


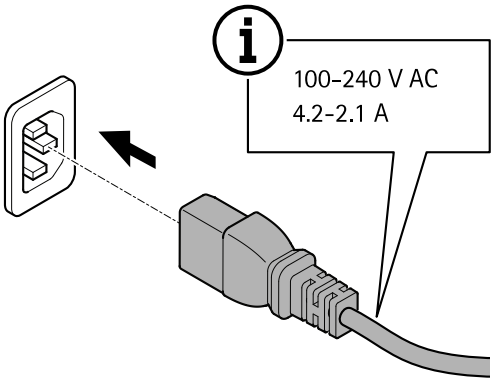


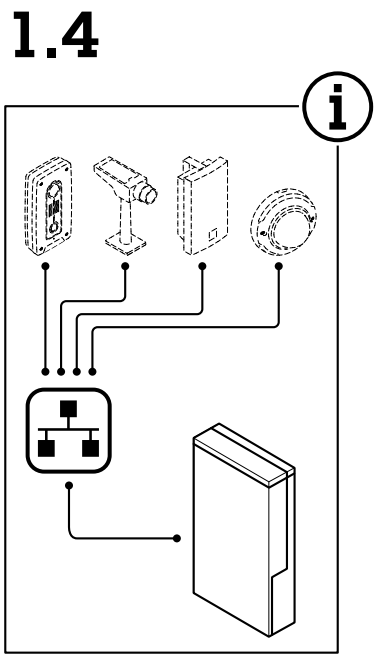
1.5

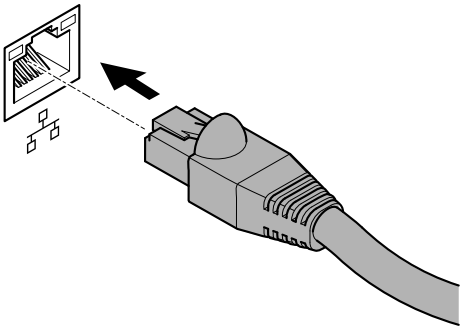

1.6

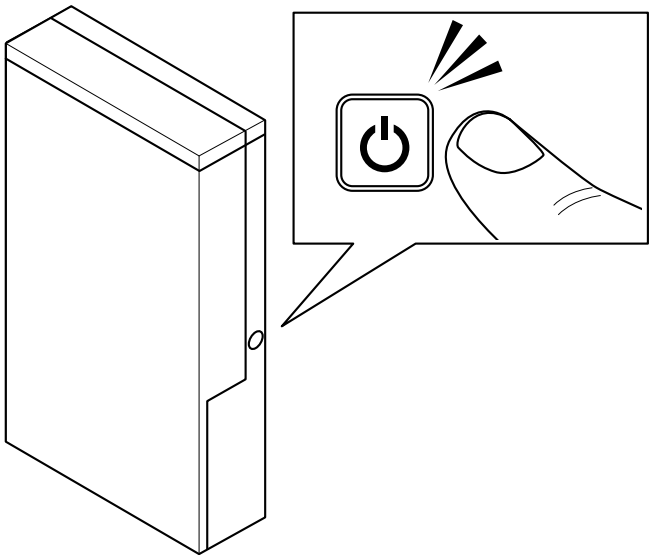

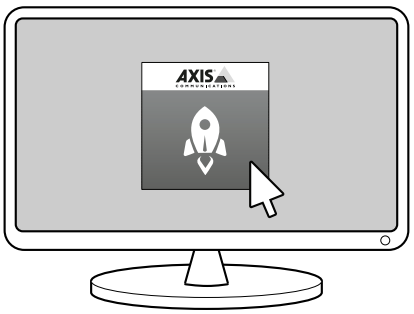


# Configurer votre périphérique

## Configurer votre périphérique

### Configuration initiale

Pour regarder cette vidéo, accédez à la version Web de ce document.

*help.axis.com/?&piaId=46529&section=first-time-configuration*

Une fois que vous avez configuré Windows®, AXIS Recorder Toolbox s'ouvre automatiquement et vous êtes guidé à l'aide de l'assistant de configuration initiale. Dans cet assistant, vous pouvez configurer plusieurs paramètres de base et nécessaires avant de gérer votre périphérique dans AXIS Recorder Toolbox.

1. Modifiez le nom de l'ordinateur si vous le souhaitez et cliquez sur **Suivant**.
2. Sous **Date et heure**, configurez les paramètres suivants et cliquez sur **Suivant**.
   - Sélectionner un fuseau horaire.
   - Pour configurer un serveur NTP, sélectionnez **NTP server (Serveur NTP)** et saisissez l'adresse du serveur NTP.
   - Pour le définir manuellement, sélectionnez **Manuel** et sélectionnez une date et une heure.
3. Sous **Paramètres réseau**, configurez les paramètres suivants et cliquez sur **Suivant**.
   - Les options **Utiliser les paramètres IP automatiques (DHCP)** et **Utiliser les paramètres DNS automatiques** sont activées par défaut.
   - Si votre périphérique est connecté à un réseau à l'aide d'un serveur DHCP, l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et le DNS préféré affectés sont automatiquement affichés.
   - Si votre périphérique n'est pas connecté à un réseau ou qu'aucun serveur DHCP n'est disponible, saisissez l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et le DNS préféré manuellement en fonction des besoins réseau.
4. Sous **Paramètres d'alimentation**,
   - les options **Ne jamais mettre l'ordinateur en veille** et **Ne jamais éteindre l'écran** sont sélectionnées par défaut.
   - Nous vous recommandons de garder les deux options sélectionnées pour que la vidéo en direct et les enregistrements soient disponibles en permanence. Vous pouvez toujours aller à **Démarrer > Paramètres > Système > Alimentation et mise en veille** pour modifier les paramètres.
5. Cliquez sur **Finish** (Terminer). Si vous avez modifié le nom de l'ordinateur, AXIS Recorder Toolbox vous invite à redémarrer le périphérique.

### Se connecter au serveur

Grâce au client AXIS Camera Station, vous pouvez vous connecter à plusieurs serveurs ou à un serveur unique installé sur l'ordinateur local ou ailleurs sur le réseau. Vous pouvez vous connecter aux serveurs AXIS Camera Station de différentes manières :

**Derniers serveurs utilisés –** Connectez-vous aux serveurs utilisés lors de la session précédente.

## Configurer votre périphérique

**Cet ordinateur –** Connectez-vous au serveur installé sur le même ordinateur que le client.

**Serveur distant –** Consultez la section .

**AXIS Secure Remote Access –** Consultez la section .

Remarque

Lorsque vous essayez de vous connecter à un serveur pour la première fois, le client vérifie l'ID du certificat du serveur. Pour vous assurer que vous vous connectez au bon serveur, vérifiez manuellement l'ID du certificat par rapport à celui affiché dans AXIS Camera Station Service Control.

| | |
|---|---|
| **Liste des serveurs** | Pour vous connecter aux serveurs d'une liste de serveurs, sélectionnez-en un dans le menu déroulant **Liste de serveurs**. Cliquez sur pour créer ou modifier les listes de serveurs. |
| **Importer Liste Serveur** | Pour importer une liste de serveurs exportée depuis AXIS Camera Station, cliquez sur **Importer liste de serveurs** et recherchez un fichier .msl. |
| **Supprimer les mots de passe enregistrés** | Pour supprimer les noms d'utilisateur et les mots de passe enregistrés de tous les serveurs connectés, cliquez sur **Supprimer les mots de passe enregistrés**. |
| **Changer paramétrage Proxy Client** | Vous devrez peut-être modifier les paramètres proxy du client pour vous connecter à un serveur, cliquez sur **Modifier les paramètres proxy du client**. |

### Se connecter à un serveur distant

1. Sélectionnez **Serveur distant**.
2. Sélectionnez un serveur dans la liste déroulante **Serveur distant** ou saisissez l'adresse IP ou DNS dans le champ. Si le serveur n'est pas répertorié, cliquez sur pour recharger tous les serveurs distants disponibles. Si la configuration du serveur accepte des clients sur un autre port que le 55752 (port par défaut), entrez l'adresse IP suivie du numéro de port, par exemple : 192.168.0.5:46001.
3. Vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
   - Sélectionnez **Log in as current user (Se connecter en tant qu'utilisateur actuel)** pour vous connecter en tant qu'utilisateur Windows actuel.
   - Désélectionnez **Log in as current user (Se connecter en tant qu'utilisateur actuel)** et cliquez sur **Log in (Connexion)**. Sélectionnez **Other user (Autre utilisateur)**, puis saisissez un nouveau nom d'utilisateur et mot de passe pour vous connecter avec un nom d'utilisateur et mot de passe différents.

### Se connecter à AXIS Secure Remote Access

Remarque

Lorsque vous essayez de vous connecter à un serveur à l'aide d'Axis Secure Remote Access, le serveur ne peut pas être mettre à niveau le client automatiquement.

1. Cliquez sur le lien **Se connecter à AXIS Secure Remote Access**.
2. Saisissez vos identifiants de Mon compte Axis.
3. Cliquez sur **Se connecter**.
4. Cliquez sur **Accorder**.

# Configurer votre périphérique

## Configurer AXIS Camera Station

Ce guide de démarrage vous explique les étapes de base pour mettre en marche votre système.

Avant de commencer, vous devrez peut-être :

- Configurer votre réseau en fonction de votre installation. Consultez la section .
- Configurez les ports du serveur si nécessaire. Consultez la section .
- Tenez compte des problèmes de sécurité. Consultez la section .

Une fois les configurations nécessaires réalisées, vous pouvez commencer à travailler avec AXIS Camera Station :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

### Démarrer le système de gestion vidéo

Cliquez deux fois sur l'icône du client d'AXIS Camera Station pour démarrer le client. Lorsque vous démarrez le client pour la première fois, il essaie de se connecter au serveur AXIS Camera Station installé sur le même ordinateur que le client.

Vous pouvez vous connecter à plusieurs serveurs AXIS Camera Station de différentes manières.

### Ajout de dispositifs

La page Add devices (Ajouter des dispositifs) s'ouvre la première fois que vous démarrez AXIS Camera Station. AXIS Camera Station recherche sur le réseau les dispositifs connectés et affiche ceux qu'il a détectés.

1. Sélectionnez dans la liste les caméras que vous voulez ajouter. Si vous ne par trouvez pas votre caméra, cliquez sur **Recherche manuelle**.
2. Cliquez sur **Ajouter**.
3. Sélectionnez **Configuration rapide** ou **Configuration du concepteur de site**. Cliquez sur **Next** (Suivant).
4. Utilisez les paramètres par défaut et vérifiez que la méthode d'enregistrement est définie sur **Aucun**. Cliquez sur **Installer**.

### Configurer la méthode d'enregistrement

1. Allez à **Configuration > Enregistrements et événements >Méthode d'enregistrement**.
2. Sélectionnez une caméra.
3. Activez **Détection de mouvements** et/ou **Continu**.
4. Cliquez sur **Appliquer**.

### Afficher la vidéo en direct

1. Ouvrez un onglet **Live view (Vidéo en direct)**.

2. Sélectionnez une caméra pour visionner sa vidéo en direct.

### Visionnage d'enregistrements

1. Ouvrez un onglet **Recordings (Enregistrements)**.
2. Sélectionnez la caméra dont vous souhaitez afficher les enregistrements.

### Ajouter des signets

1. Accédez à l'enregistrement.
2. Dans la visualisation chronologique de la caméra, effectuez un zoom avant et arrière et déplacez le marqueur sur la position voulue.
3. Cliquez sur  .
4. Saisissez le nom et la description du signet. Utilisez des mots-clés dans la description pour faciliter la recherche et la reconnaissance du signet.
5. Sélectionnez **Empêcher la suppression d'enregistrements** pour verrouiller l'enregistrement.

Remarque

Il est impossible de supprimer un enregistrement verrouillé. Pour déverrouiller l'enregistrement, désélectionnez l'option ou supprimez le signet.

6. Cliquez sur **Enregistrer** pour enregistrer le signet.

### Exporter des enregistrements

1. Ouvrez un onglet **Recordings (Enregistrements)**.
2. Sélectionnez la caméra dont vous souhaitez exporter des enregistrements.
3. Cliquez sur  pour afficher les marqueurs de sélection.
4. Faites glisser les marqueurs pour inclure les enregistrements que vous souhaitez exporter.
5. Cliquez sur  pour ouvrir l'onglet **Export** (Exporter).
6. Cliquez sur **Exporter...**.

### Lire et vérifier les enregistrements dans AXIS File Player

1. Allez au dossier contenant les enregistrements exportés.
2. Cliquez deux fois sur AXIS File Player.
3. Cliquez sur  pour afficher les notes de l'enregistrement.
4. Pour vérifier la signature numérique :
   - 4.1 Accédez à **Outils > Vérifier la signature numérique**.
   - 4.2 Sélectionnez **Valider avec le mot de passe** et saisissez votre mot de passe.
   - 4.3 Cliquez sur **Vérifier**. La page des résultats de vérification s'affiche.

## Configurer votre périphérique

Remarque

La signature numérique est différente de la vidéo signée. La vidéo signée vous permet de suivre la vidéo jusqu'à la caméra dont elle provient, ce qui permet de vérifier que l'enregistrement n'a pas été altéré. Pour plus d'informations, consultez la *vidéo signée* et le manuel d'utilisation de la caméra.

### Configuration réseau

Configurez les paramètres de proxy ou de pare-feu avant d'utiliser AXIS Camera Station si le client AXIS Camera Station, le serveur AXIS Camera Station et les périphériques réseau connectés se trouvent sur des réseaux différents.

**Paramètres proxy du client**

Si le serveur proxy sépare le client et le serveur, configurez les paramètres proxy du client.

1. Ouvrez le client AXIS Camera Station.
2. Cliquez sur **Change client proxy settings (Modifier les paramètres proxy du client)**.
3. Modifiez les paramètres proxy du client.
4. Cliquez sur **OK**.

**Paramètres proxy du serveur**

Lorsqu'un serveur proxy sépare les périphériques réseau et le serveur, configurez les paramètres proxy du serveur.

1. Ouvrez le contrôle du service AXIS Camera Station.
2. Sélectionnez **Modifier les paramètres**.
3. Dans la section des paramètres du proxy, utilisez l'option par défaut **System account internet option (Option Internet du compte système)** ou sélectionnez **Use manual proxy settings (Utiliser les paramètres de proxy manuels)**.
4. Cliquez sur **Save (Enregistrer)**.

**NAT et pare-feu**

Lorsqu'un NAT, un pare-feu ou autre sépare le client et le serveur, configurez le NAT ou le pare-feu afin d'être sûr que le port HTTP, le port TCP et le port de diffusion spécifiés dans AXIS Camera Station Service Control peuvent transiter par le pare-feu ou le NAT. Contactez l'administrateur réseau pour obtenir des instructions sur la configuration du NAT ou du pare-feu.

### Configuration des ports serveur

Le serveur AXIS Camera Station utilise les ports 55752 (HTTP), 55754 (TCP), 55756 (communication mobile) et 55757 (diffusion mobile) pour la communication entre le serveur et le client. Vous pouvez modifier les ports dans AXIS Camera Station Service Control si nécessaire.

### Considérations sur la sécurité

Pour éviter tout accès non autorisé aux caméras et aux enregistrements, tenez compte des éléments suivants :

- Utilisez des mots de passe forts pour tous les périphériques réseau (caméras, encodeurs vidéo et périphériques auxiliaires).
- Installez le serveur AXIS Camera Station S9002 Mk II Desktop Terminal, les caméras, les encodeurs vidéo et les périphériques auxiliaires sur un réseau sécurisé séparé du réseau du bureau. Vous pouvez installer le client AXIS Camera Station S9002 Mk II Desktop Terminal sur un ordinateur sur un autre réseau, par exemple un réseau avec un accès Internet.
- Assurez-vous que tous les utilisateurs ont des mots de passe forts. Windows Active Directory offre un niveau élevé de sécurité.

# Gérer les comptes utilisateurs Windows®

## Créer un compte utilisateur

Pour vous aider à protéger vos données personnelles et vos informations, nous vous recommandons d'ajouter un mot de passe à chaque compte local.

Important

Une fois que vous créez un mot de passe pour un compte local, ne l'oubliez pas. Il n'y a aucun moyen de récupérer un mot de passe perdu pour les comptes locaux.

1. Accédez à **Settings > Accounts > Other people > Add someone else to this PC (Paramètres > Comptes > Autres personnes > Ajouter quelqu'un d'autre à ce PC)**.
2. Cliquez sur **I don't have this person's sign-in information (Je n'ai pas les informations de connexion de cette personne)**.
3. Cliquez sur **Add a user without a Microsoft account (Ajouter un utilisateur sans compte Microsoft)**.
4. Saisissez un nom d'utilisateur, un mot de passe et un indice de mot de passe.
5. Cliquez sur **Next (Suivant)** et suivez les instructions.

## Créer un compte administrateur

1. Accédez à **Settings > Accounts > Other people (Paramètres > Comptes > Autres personnes)**.
2. Accédez au compte que vous souhaitez modifier et cliquez sur **Change account type (Modifier le type de compte)**.
3. Accédez à **Account type (Type de compte)** et sélectionnez **Administrator (Administrateur)**.
4. Cliquez sur **OK**.
5. Redémarrez votre appareil et connectez-vous avec le nouveau compte administrateur.

## Créer un groupe d'utilisateurs locaux

1. Accédez à **Computer Management (Gestion de l'ordinateur)**.
2. Accédez à **Local Users and Groups > Group (Utilisateurs et groupes locaux > Groupe)**.
3. Effectuez un clic droit sur **Group (Groupe)** et sélectionnez **New Group (Nouveau Groupe)**.
4. Saisissez un nom de groupe et une description.
5. Ajouter des membres du groupe :
   - 5.1 Cliquez sur **Ajouter**.
   - 5.2 Cliquez sur **Options avancées**.
   - 5.3 Trouvez le(s) compte(s) utilisateur(s) que vous souhaitez ajouter au groupe et cliquez sur **OK**.
   - 5.4 Cliquez à nouveau sur **OK**.
6. Cliquez sur **Create (Créer)**.

# Gérer les comptes utilisateurs Windows®

## Supprimer un compte utilisateur

Important

Lorsque vous supprimez un compte, vous supprimez le compte utilisateur de l'écran de connexion. Vous supprimez également tous les fichiers, paramètres et données de programme stockés sur le compte utilisateur.

1. Accédez à **Settings > Accounts > Other people (Paramètres > Comptes > Autres personnes)**.
2. Accédez au compte que vous souhaitez supprimer et cliquez sur **Remove (Supprimer)**.

## Modifier le mot de passe d'un compte utilisateur

1. Connectez-vous avec un compte administrateur.
2. Accédez à **User Accounts > User Accounts > Manage another account in sequence (Comptes utilisateurs > Comptes utilisateurs > Gérer un autre compte en séquence)**.

   Vous accédez à une liste de tous les comptes utilisateurs sur le périphérique.
3. Sélectionnez le compte utilisateur dont vous souhaitez modifier le mot de passe.
4. Cliquez sur **Change the password (Modifier le mot de passe)**.
5. Saisissez le nouveau mot de passe et cliquez sur **Change password (Modifier le mot de passe)**.

## Créer un disque de réinitialisation de mot de passe pour un compte utilisateur

Nous vous recommandons de créer un disque de réinitialisation de mot de passe sur un disque flash USB. Il vous permet ainsi de réinitialiser le mot de passe. Sans disque de réinitialisation de mot de passe, vous ne pouvez pas réinitialiser le mot de passe.

Remarque

Si vous utilisez Windows 10 ou une version ultérieure, vous pouvez ajouter des questions de sécurité à votre compte local en cas d'oubli de votre mot de passe, de sorte que vous n'avez pas besoin de créer un disque de réinitialisation de mot de passe. Pour ce faire, accédez à **Start (Démarrer)** et cliquez sur **Settings > Sign-in options > Update your security questions (Paramètres > Options de connexion > Mettre à jour vos questions de sécurité)**.

1. Connectez-vous à votre périphérique avec un compte utilisateur local. Il est impossible de créer un disque de réinitialisation de mot de passe pour un compte connecté.
2. Branchez un disque flash USB vide à votre périphérique.
3. Depuis le champ de recherche Windows, accédez à **Create a password reset disk (Créer un disque de réinitialisation de mot de passe)**.
4. Dans l'assistant de configuration **Forgotten Password (Mot de passe oublié)**, cliquez sur **Next (Suivant)**.
5. Sélectionnez votre disque flash USB et cliquez sur **Next (Suivant)**.
6. Saisissez votre mot de passe actuel et cliquez sur **Next (Suivant)**.
7. Suivez les instructions à l'écran.
8. Retirez le disque flash USB et conservez-le en lieu sûr. Il n'est pas nécessaire de créer un nouveau disque lorsque vous modifiez votre mot de passe, même si vous le modifiez plusieurs fois.

# Gérer les comptes utilisateurs AXIS Camera Station

## Configurer les autorisations utilisateurs

Accédez à **Configuration > Security > User permissions (Configuration > Sécurité > Autorisations utilisateurs)** pour afficher les utilisateurs et les groupes qui existent dans AXIS Camera Station S9002 Mk II Desktop Terminal.

Remarque

Des droits d'accès administrateur sont automatiquement attribués à AXIS Camera Station S9002 Mk II Desktop Terminal pour les administrateurs de l'ordinateur qui exécute AXIS Camera Station S9002 Mk II Desktop Terminal. Vous ne pouvez pas modifier ou supprimer les privilèges du groupe d'administrateurs.

Avant de pouvoir ajouter un utilisateur ou un groupe, enregistrez-le sur l'ordinateur local ou assurez-vous qu'il dispose d'un compte utilisateur Windows Active Directory. Pour ajouter des utilisateurs ou des groupes, voir .

Lorsqu'un utilisateur fait partie d'un groupe, il obtient la plus haute autorisation de rôle attribuée à l'individu ou au groupe. L'utilisateur obtient également les droits d'accès en tant qu'individu et en tant que membre d'un groupe. Par exemple, un utilisateur a accès à la caméra X en tant qu'individu. L'utilisateur est également membre d'un groupe qui a accès aux caméras Y et Z. L'utilisateur a donc accès aux caméras X, Y et Z.

| | |
|---|---|
| | Indique si l'entrée correspond à un utilisateur unique. |
| | Indique que l'entrée est un groupe. |
| **Nom** | Nom d'utilisateur tel qu'il apparaît sur l'ordinateur local ou dans Active Directory. |
| **Domaine** | Domaine auquel appartient l'utilisateur ou le groupe. |
| **Rôle** | Rôle attribué à l'utilisateur ou au groupe. Valeurs possibles : Administrateur, Opérateur et Observateur. |
| **Détails** | Informations utilisateur détaillées telles qu'elles apparaissent sur l'ordinateur local ou dans Active Directory. |
| **Serveur** | Serveur auquel appartient l'utilisateur ou le groupe. |

## Ajouter des utilisateurs ou des groupes

Les utilisateurs et les groupes Microsoft Windows et Active Directory peuvent accéder à AXIS Camera Station S9002 Mk II Desktop Terminal. Pour ajouter un utilisateur à AXIS Camera Station S9002 Mk II Desktop Terminal, vous devez ajouter des utilisateurs ou un groupe à Windows.

L'ajout d'un utilisateur dans Windows peut varier selon la version de Windows utilisée. Suivez les instructions du *Site Microsoft*. Si vous utilisez un réseau de domaine Active Directory, adressez-vous à votre administrateur réseau

**Ajouter des utilisateurs ou des groupes**

1. Accédez à **Configuration > Serveur > Autorisations utilisateurs**.
2. Cliquez sur **Ajouter**.

   Vous pouvez voir les utilisateurs et groupes disponibles dans la liste.
3. Sous **Portée**, sélectionnez l'endroit où rechercher des utilisateurs/groupes.
4. Sous **Afficher**, indiquez s'il faut afficher les utilisateurs ou les groupes.

   Les résultats de la recherche ne s'affichent pas s'il y a trop d'utilisateurs ou de groupes. Utilisez la fonction de filtre.
5. Sélectionnez les utilisateurs ou les groupes et cliquez sur **Ajouter**.

| Portée | |
|---|---|
| **Serveur** | Sélectionnez cette option pour rechercher des utilisateurs ou des groupes sur l'ordinateur local. |
| **Domaine** | Sélectionnez cette option pour rechercher des utilisateurs ou des groupes Active Directory. |
| **Serveur sélectionné** | En cas de connexion à plusieurs serveurs AXIS Camera Station S9002 Mk II Desktop Terminal, sélectionnez un serveur dans le menu déroulant **Selected server (Serveur sélectionné)**. |

**Configurer un utilisateur ou un groupe**

1. Sélectionnez un utilisateur ou un groupe dans la liste.
2. Dans **Role (Rôle)**, sélectionnez **Administrator (Administrateur)**, **Operator (Opérateur)** ou **Viewer (Observateur)**.
3. Si vous sélectionnez **Opérateur** ou **Viewer (Observateur)**, vous pouvez configurer les privilèges de l'utilisateur ou du groupe. Consultez la section .
4. Cliquez sur **Save** (Enregistrer).

**Supprimer un utilisateur ou un groupe**

1. Sélectionnez l'utilisateur ou le groupe.
2. Cliquez sur **Remove (Supprimer)**.
3. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, cliquez sur **OK** pour supprimer l'utilisateur ou le groupe.

## Privilèges utilisateur ou groupe

Trois rôles peuvent être attribués à un utilisateur ou un groupe. Pour savoir comment définir le rôle d'un utilisateur ou d'un groupe, voir .

**Administrateur –** Accès complet à l'ensemble du système, dont accès à la vidéo en direct et enregistrée de toutes les caméras, tous les ports d'E/S et toutes les vues. Ce rôle est nécessaire pour configurer les éléments du système.

**Opérateur –** Sélectionnez les caméras, les vues et les ports d'E/S pour accéder au direct et à l'enregistrement. Un opérateur dispose d'un accès complet à toutes les fonctionnalités d' AXIS Camera Station S9002 Mk II Desktop Terminal, à l'exception de la configuration du système.

**Utilisateur –** Accédez à la vidéo en direct des caméras, ports d'E/S et vues sélectionnés. Un observateur n'a pas accès à la vidéo enregistrée ou à la configuration du système.

**Caméras**

Les privilèges d'accès suivants sont disponibles pour les utilisateurs ou les groupes ayant le rôle **Operator (Opérateur)** ou **Viewer (Observateur)**.

| | |
|---|---|
| **Accès** | donne accès à la caméra et à toutes ses fonctions. |
| **Vidéo** | donne accès à la vidéo en direct provenant de la caméra. |
| **Écoute audio** | autorise l'accès pour écouter la caméra. |
| **Prise de parole audio** | autorise l'accès pour parler à la caméra. |
| **Enregistrement manuel** | permet de démarrer et d'arrêter manuellement des enregistrements. |

| | |
|---|---|
| **PTZ mécanique** | donne accès aux commandes PTZ mécanique. Disponible uniquement sur les caméras avec PTZ mécanique. |
| **Priorité PTZ** | définit la priorité PTZ. Un nombre inférieur signifie une priorité plus élevée. Aucune priorité n'est attribuée à 0. Un administrateur a la priorité la plus élevée. Lorsqu'un rôle avec une priorité plus élevée utilise une caméra PTZ, les autres ne peuvent pas utiliser la même caméra pendant 10 secondes par défaut. Disponible uniquement sur les caméras avec PTZ mécanique et si **PTZ mécanique** est sélectionné. |

**Vues**

Les privilèges d'accès suivants sont disponibles pour les utilisateurs ou les groupes ayant le rôle **Operator (Opérateur)** ou **Viewer (Observateur)**. Vous pouvez sélectionner plusieurs vues et définir les privilèges d'accès.

| | |
|---|---|
| **Accès** | Autoriser l'accès aux vues dans AXIS Camera Station S9002 Mk II Desktop Terminal. |
| **Éditer** | Autoriser la modification des vues dans AXIS Camera Station S9002 Mk II Desktop Terminal. |

**E/S**

Les privilèges d'accès suivants sont disponibles pour les utilisateurs ou les groupes ayant le rôle **Operator (Opérateur)** ou **Viewer (Observateur)**.

| | |
|---|---|
| **Accès** | donne un accès total au port d'E/S. |
| **Lecture** | permet de voir l'état du port d'E/S. L'utilisateur ne peut pas modifier l'état du port. |
| **Écriture** | permet de changer l'état du port d'E/S. |

**Système**

Vous ne pouvez pas configurer les droits d'accès grisés dans la liste. Les privilèges cochés signifient que l'utilisateur ou le groupe disposent de ce privilège par défaut.

Les privilèges d'accès suivants sont disponibles pour les utilisateurs ou les groupes ayant le rôle **Opérateur**. **Prendre des clichés** est également disponible pour le rôle **Viewer (Observateur)**.

| | |
|---|---|
| **Prendre des captures d'écran** | autorisez les prises de clichés dans les modes de vidéo en direct et d'enregistrement. |
| **Exporter des enregistrements** | autorisez l'exportation des enregistrements. |
| **Générer un rapport d'incident** | autorisez la génération de rapports d'incidents. |
| **Empêcher l'accès aux enregistrements datant de plus de** | empêche l'accès aux enregistrements plus anciens que le nombre de minutes spécifié. Lorsqu'il effectuera une recherche, l'utilisateur ne trouve pas d'enregistrements plus anciens que la date spécifiée. |
| **Accéder aux alarmes, aux tâches et aux journaux** | obtenez des notifications d'alarme et autorisez l'accès à la barre **Alarmes et tâches** et à l'onglet **Logs (Journaux)**. |
| **Accès à la recherche de données** | Autoriser la recherche de données pour suivre ce qui s'est passé au moment d'un événement. |

**Contrôle d'accès**

## Gérer les comptes utilisateurs AXIS Camera Station

Les privilèges d'accès suivants sont disponibles pour les utilisateurs ou les groupes ayant le rôle **Opérateur**. **Access Management (Gestion des accès)** est également disponible pour le rôle **Viewer (Observateur)**.

| | |
|---|---|
| **Configuration du contrôle d'accès** | Permet la configuration des portes et des zones, des profils d'identification, des formats de carte et codes PIN, des communications cryptées et des serveurs multiples. |
| **Gestion des accès** | autorisez la gestion de l'accès et l'accès aux paramètres du répertoire actif. |

**Surveillance de l'état de santé du système**

Les privilèges d'accès suivants sont disponibles pour les utilisateurs ou les groupes ayant le rôle **Opérateur**. **Accès à la surveillance de l'état de santé du système** est également disponible pour le rôle **Viewer (Observateur)**.

| | |
|---|---|
| **Configuration de la surveillance de l'état de santé du système** | Autoriser la configuration du système de surveillance de la santé. |
| **Accès à la surveillance de l'état de santé du système** | Autorisez l'accès au système de surveillance de la santé. |

# Gérer votre périphérique

## Mettre à jour Windows®

Windows® vérifie périodiquement les mises à jour. Lorsqu'une mise à jour est disponible, votre périphérique télécharge automatiquement la mise à jour, mais vous devez l'installer manuellement.

Remarque

L'enregistrement est interrompu lors d'un redémarrage programmé du système.

Pour vérifier manuellement les mises à jour :

1. Rendez-vous sur **Settings > Update & Security > Windows Update (Paramètres > Mise à jour et sécurité > Mise à jour Windows)**.
2. Cliquez sur **Check for updates (Vérifier les mises à jour)**.

## Configurer les paramètres de mise à jour Windows

Il est possible de modifier la date et le mode des mises à jour par Windows® afin de répondre à vos besoins.

Remarque

Tous les enregistrements en cours s'arrêtent lors d'un redémarrage programmé du système.

1. Ouvrez l'application Run.
   - Accédez à **Windows System > Run (Système Windows > Exécuter)**, ou
2. Tapez `gpedit.msc` et cliquez sur **OK**. L'éditeur de stratégie de groupe local s'ouvre.
3. Accédez à **Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Windows Update (Configuration de l'ordinateur > Modèles administratifs > Composants Windows > Mise à jour Windows)**.
4. Configurez les paramètres comme demandé, voir exemple.

Exemple:

Pour télécharger et installer automatiquement les mises à jour sans aucune interaction de l'utilisateur et faire redémarrer le périphérique, si nécessaire, en dehors des heures de bureau, utilisez la configuration suivante :

5. Ouvrez **Always automatically restart at the scheduled time (Toujours redémarrer automatiquement à l'heure prévue)** et sélectionnez :
   - 5.1 **Activé**
   - 5.2 **The restart timer will give users this much time to save their work (minutes)** (La minuterie de redémarrage donne aux utilisateurs ce temps pour enregistrer leur travail (en minutes)) : 15
   - 5.3 Cliquez sur **OK**.
6. Ouvrez **Configure Automatic Updates (Configurer les mises à jour automatiques)** et sélectionnez :
   - 6.1 **Activé**
   - 6.2 **Configure Automatic updates (Configurer les mises à jour automatiques)** : Télécharger automatiquement et programmer l'installation
   - 6.3 **Schedule Install day (Programmer le jour d'installation)** : Tous les dimanches
   - 6.4 **Schedule Install time** (Programmer l'heure d'installation) : 00:00

6.5 Cliquez sur **OK**.

7. Ouvrez **Allow Automatic Updates immediate installation (Autoriser l'installation immédiate des mises à jour automatiques)** et sélectionnez :

7.1 **Activé**

7.2 Cliquez sur **OK**.

# Recherche de panne

## Vérifier la version actuelle de BIOS

Pour vérifier le BIOS actuel :

1. Allumez le périphérique.
2. Attendez de voir l'écran d'accueil AXIS. Le numéro de version apparaît au-dessus de l'écran d'accueil.

## Effectuer une récupération du système

### Récupération externe

Si l'appareil a subi une défaillance système complète, vous devez utiliser une image de récupération pour recréer le système Windows®. Pour télécharger le kit de récupération AXIS Recovery Kit, contactez le support technique AXIS et indiquez le numéro de série de votre périphérique.

1. Téléchargez le kit de récupération AXIS Recovery Kit et l'utilitaire AXIS ISO to USB Tool.
2. Insérez une clé USB dans votre ordinateur.
   - Utilisez une clé USB avec un minimum de 16 Go à 32 Go.
   - La clé USB sera formatée et toutes les données existantes seront effacées.
3. Exécutez l'utilitaire ISO AXIS to USB Tool et suivez les instructions à l'écran.

   L'écriture des données sur la clé USB prend environ 10 à 15 minutes. Ne retirez pas la clé USB avant la fin du processus.
4. Une fois l'utilitaire ISO to USB terminé, retirez la clé USB et branchez-la sur votre périphérique.
5. Démarrez votre dispositif et avant que l'écran d'accueil de l'AXIS n'apparaisse, appuyez sur F12. Nous vous recommandons d'appuyer plusieurs fois sur la touche F12 car le démarrage du dispositif est rapide.
6. Accédez à votre clé USB et appuyez sur ENTRÉE. Le système démarre dans le kit de récupération AXIS Recovery Kit.

   Par exemple, il devrait indiquer UEFI : Sandisk
7. Cliquez sur **Reinstall Operating System (Réinstaller le système d'exploitation)**.


   La récupération prend environ 10 à 15 minutes. Vous trouverez des instructions détaillées dans le téléchargement du kit de récupération.

## Dépannage de AXIS Camera Station

Pour plus d'informations sur la façon de dépanner AXIS Camera Station, accédez au *manuel utilisateur AXIS Camera Station*.

## Gamme de produits

### Faces avant et arrière

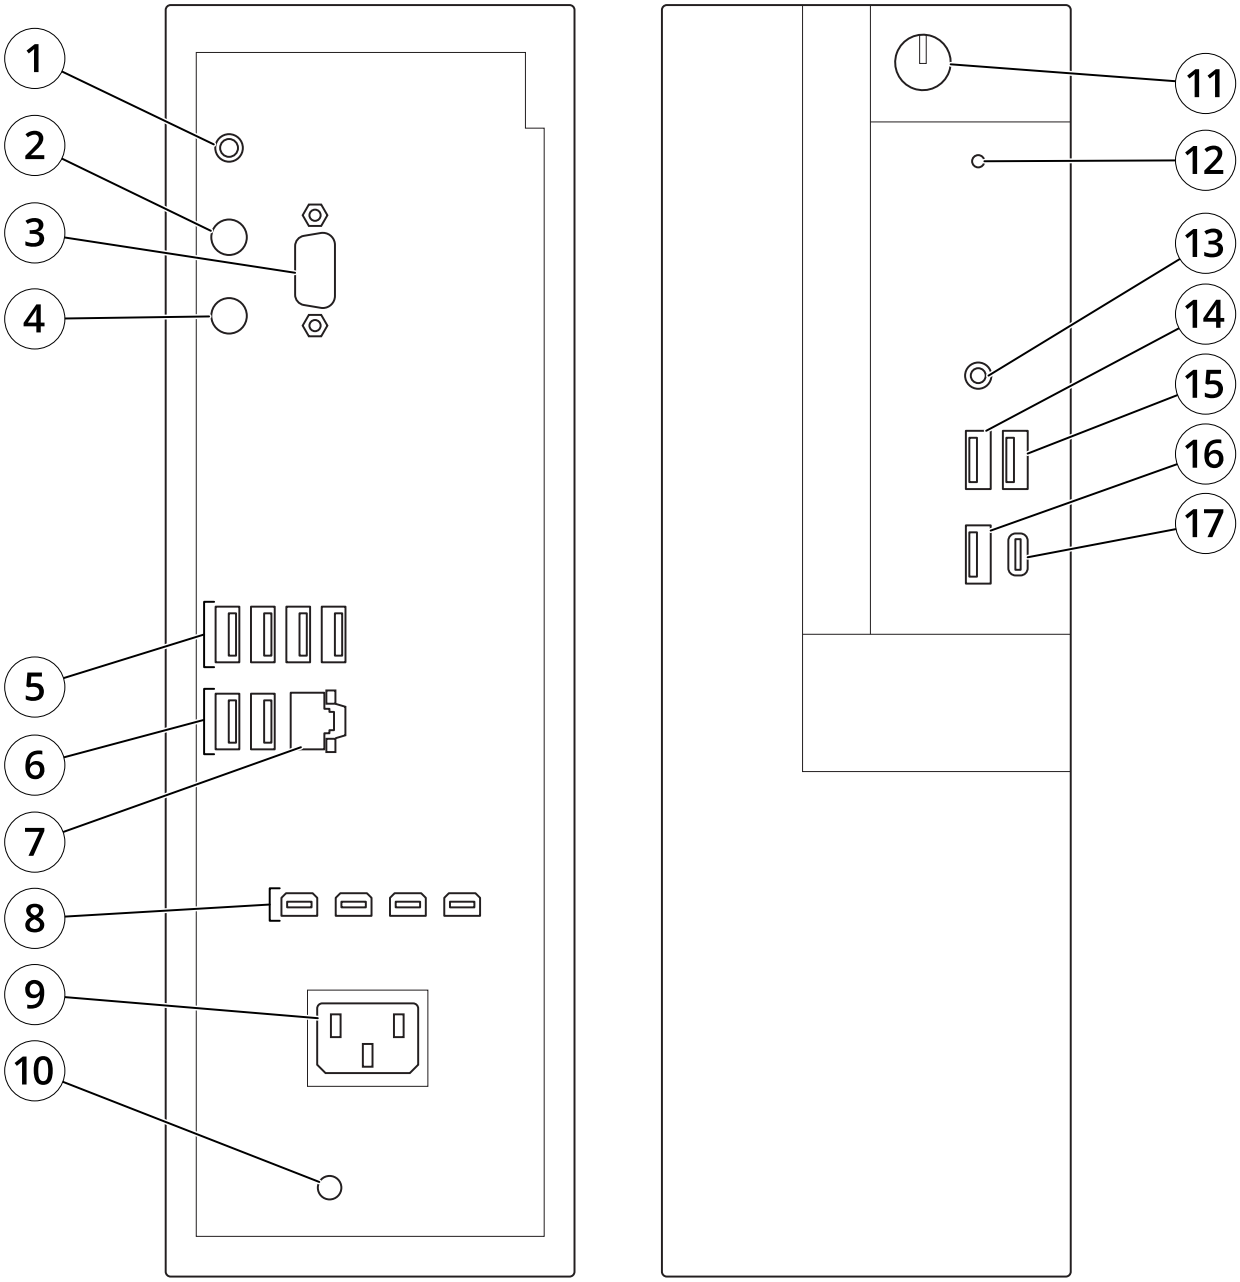


1 *Sortie de ligne audio*
2 *Port de clavier PS2*
3 *Port série*
4 *Port de souris PS2*
5 *USB 3.1*
6 *USB 2.0*

7 *Ethernet (RJ45) 1 GbE*
8 *Mini DisplayPort™*
9 *Connecteur d'alimentation*
10 *Voyant d'alimentation système*
11 *Bouton Marche/Arrêt*
12 *LED d'activité du disque*
13 *Prise audio universelle*
14 *USB 2.0*
15 *USB 2.0*
16 *USB 3.1*
17 *USB 3.1 type C*

## Caractéristiques techniques

**Santé du système et indicateurs ID**

| Témoin | Description | Action : |
|---|---|---|
| Bleu fixe | Le système est activé, le système est sain et le mode ID du système n'est pas actif. | Appuyez sur le bouton santé du système et ID système pour passer en mode ID système. |
| Bleu clignotant | Le mode ID système est actif. | Appuyez sur le bouton santé du système et ID système pour passer en mode santé du système. |
| Orange fixe | Le système est en mode sécurité. | - |
| Orange clignotant | Le système connaît une défaillance. | Vérifiez le journal des événements du système pour connaître le message d'erreur spécifique. |

**Indicateur IDRAC de synchronisation rapide 2**

| Témoin | Description | Action : |
|---|---|---|
| Arrêt (état par défaut) | La fonction iDRAC Quick Sync 2 est désactivée. | Appuyez sur le bouton iDRAC Quick Sync 2 pour activer la fonction iDRAC Quick Sync 2.Si le voyant ne s'allume pas, réinitialisez le câble flexible du panneau de commande gauche et vérifiez à nouveau. |
| Blanc fixe | La fonction iDRAC Quick Sync 2 est prête à communiquer. | Appuyez sur le bouton iDRAC Quick Sync 2 pour l'éteindre.Si le voyant ne s'éteint pas, redémarrez le système. |
| Clignotement rapide blanc | Activité de transfert de données | - |
| Clignotement lent blanc | Mise à jour du firmware en cours. | - |
| Clignote en blanc cinq fois rapidement, puis s'éteint | La fonction iDRAC Quick Sync 2 est désactivée. | Vérifiez si la fonctionnalité iDRAC Quick Sync 2 est configurée pour être désactivée par iDRAC. |
| Orange fixe | Le système est en mode sécurité. | Redémarrez le système. |
| Orange clignotant | Le matériel iDRAC Quick Sync 2 ne répond pas correctement. | Redémarrez le système. |

**Indicateurs Carte réseau intégrée**

## Gamme de produits

| Témoin | Description |
|---|---|
| Les indicateurs de liaison et d'activité sont éteints | La carte réseau intégrée n'est pas connecté au réseau. |
| L'indicateur de lien est vert et l'indicateur d'activité clignote en vert | La carte réseau intégrée est connectée à un réseau valide à sa vitesse maximale de port et les données sont envoyées ou reçues. |
| L'indicateur de lien est orange et l'indicateur d'activité clignote en vert | La carte réseau intégrée est connectée à un réseau valide à moins de sa vitesse maximale de port et les données sont envoyées ou reçues. |
| L'indicateur de liaison est vert et l'indicateur d'activité est éteint | La carte réseau intégrée est connectée à un réseau valide à sa vitesse maximale de port et les données ne sont pas envoyées ou reçues. |
| L'indicateur de liaison est orange et l'indicateur d'activité est éteint | La carte réseau intégrée est connectée à un réseau valide à moins de sa vitesse maximale de port et les données ne sont pas envoyées ou reçues. |
| L'indicateur de liaison clignote en vert et l'indicateur d'activité est éteint | L'identification de la carte réseau intégrée est activée par l'utilitaire de configuration de la carte réseau intégrée. |

**Indicateurs d'unité d'alimentation**

| Témoin | Description |
|---|---|
| Vert | Une source d'énergie valide est connectée au bloc d'alimentation et celui-ci est opérationnel. |
| Orange clignotant | Indique un problème avec le bloc d'alimentation |
| Pas allumé | L'alimentation n'est pas connectée. |
| Vert clignotant | Lorsque le firmware du bloc d'alimentation est mis à jour, la poignée du bloc d'alimentation clignote en vert. ATTENTION : Ne débranchez pas le cordon d'alimentation ou débranchez le bloc d'alimentation lors de la mise à jour du firmware. Si la mise à jour du firmware est interrompue, les blocs d'alimentation ne fonctionnent pas. |
| Vert clignotant et s'éteint | Lorsque du branchement à chaud d'un bloc d'alimentation, la poignée du bloc d'alimentation clignote en vert cinq fois à une fréquence de 4 Hz et s'éteint. Cela indique un décalage du bloc d'alimentation en termes d'efficacité, de fonctions, d'état ou de tension prise en charge. |

| | |
|---|---|
| | **⚠ATTENTION**<br>• Si deux blocs d'alimentation sont installés, les deux doivent avoir le même type d'étiquette. Par exemple, l'étiquette Extended Power Performance (EPP). L'association de blocs d'alimentation de générations précédentes de serveurs PowerEdge n'est pas pris en charge, même si les blocs d'alimentation ont la même puissance. Il en résulte une condition de décalage de bloc d'alimentation ou d'échec de mise sous tension du système.<br>• Lorsque vous corrigez un décalage de bloc d'alimentation, remplacez uniquement le bloc d'alimentation dont l'indicateur clignote. L'échange du bloc d'alimentation pour créer une paire assortie peut entraîner une condition d'erreur et un arrêt inattendu du système. Pour passer d'une configuration de sortie élevée à une configuration de sortie faible ou vice versa, vous devez désactiver le système.<br>• Les blocs d'alimentation CA prennent en charge les tensions d'entrée de 240 V et 120 V, à l'exception des blocs d'alimentation Titanium, qui ne prennent en charge que le 240 V. Lorsque deux blocs d'alimentation différents reçoivent des tensions d'entrée différentes, ils peuvent produire des puissances nominales différentes et déclencher un décalage.<br>• Si deux blocs d'alimentation sont utilisés, ils doivent être du même type et avoir la même puissance de sortie maximale.<br>• L'association de blocs d'alimentation CA et CC n'est pas prise en charge et déclenche un décalage. |

**Voyants d'alimentation**

| Témoin | Description |
|---|---|
| Vert | Une source d'énergie valide est connectée au bloc d'alimentation et celui-ci est opérationnel. |
| Orange clignotant | Indique un problème avec le bloc d'alimentation. |
| Pas allumé | L'alimentation n'est pas connectée. |
| Vert clignotant | Lors du branchement à chaud d'un bloc d'alimentation, l'indicateur du branchement à chaud d'un bloc d'alimentation clignote en vert. Cela indique un décalage du bloc d'alimentation en termes d'efficacité, de fonction, d'état ou de tension prise en charge. |

| | |
|---|---|
| | **ATTENTION**<br>• Lorsque vous corrigez un décalage de bloc d'alimentation, remplacez uniquement le bloc d'alimentation dont l'indicateur clignote. L'échange du bloc d'alimentation pour créer une paire assortie peut entraîner une condition d'erreur et un arrêt inattendu du système. Pour passer d'une configuration de sortie élevée à une configuration de sortie faible ou vice versa, vous devez désactiver le système.<br>• Si deux blocs d'alimentation sont utilisés, ils doivent être du même type et avoir la même puissance de sortie maximale.<br>• L'association de blocs d'alimentation CA et CC n'est pas prise en charge et déclenche un décalage. |

**Indicateurs du disque dur**

| Témoin | Description |
|---|---|
| Clignote en vert deux fois par seconde | Identification du disque ou préparation au retrait. |
| Éteint | Disque prêt pour insertion ou retrait.<br>Remarque<br>L'indicateur d'état du disque reste désactivé jusqu'à ce que tous les disques durs soient initialisés après activation du système. Les disques ne sont pas prêts à être retirés pendant ce temps. |
| Clignote en vert, en orange puis s'éteint | Défaillance prévue du disque. |
| Clignote en orange quatre fois par seconde | Défaillance du disque. |
| Clignote lentement en vert | Le disque est en réorganisation. |
| Vert fixe | Le disque est en ligne. |
| Clignote en vert pendant 3 s, orange pendant 3 s, puis s'éteint après 6 s | Réorganisation arrêtée. |

## Vous avez besoin d'aide ?

### Liens utiles

- *Manuel d'utilisation AXIS Camera Station*
- *Configurer Axis Secure Remote Access*
- *Que doit contenir la liste des antivirus pour AXIS Camera Station*

### Contacter l'assistance

Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, accédez à *axis.com/support*.

Manuel d'utilisation
AXIS Camera Station S9002 Mk II Desktop Terminal
© Axis Communications AB, 2018 - 2024
Ver. M6.2
Date : Octobre 2024
Référence T10130277