AXIS W400 Body Worn Activation Kit

사용자 설명서


AXIS W400 Body Worn Activation Kit

활성화 키트 정보

활성화 키트 정보

활성화 키트는 Axis 연결 허브, WiFi/Bluetooth® 어댑터 및 안테나로 구성됩니다. Axis 신체 착용 시스템 및 Axis 신체 착용 카메라와 결합하여 라이트바를 켜거나 차량 도어를 여는 등의 이벤트에 대한 녹화를 트리거할 수 있습니다.


시스템 오버뷰

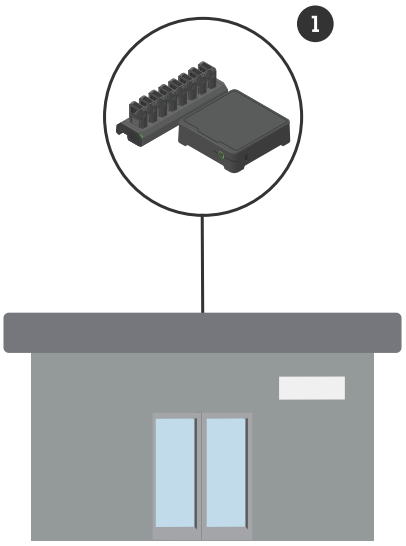

본사 시스템

1 Axis 신체 착용 시스템

활성화 키트 정보

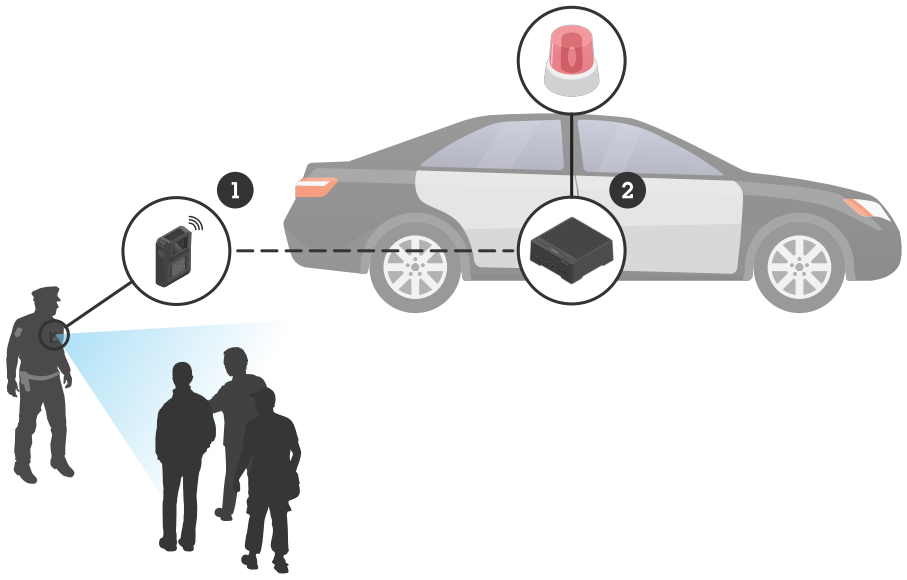

모바일 감시 시스템

1 Axis 신체 착용 카메라
2 AXIS W400 Body Worn Activation Kit
3 녹화 활성화 입력(라이트바 제어 유닛을 통해)

소프트웨어 요구 사항

AXIS D3110 - AXIS OS 버전 11.6 이상

Axis 신체 착용 시스템 - AXIS OS 버전 11.6 이상

연결 허브 설치

연결 허브 설치

연결 허브 설치 방법에 대한 자세한 내용은 제품의 *support page(지원 페이지)*에서 AXIS D3110 Connectivity Hub 설치 가이드 및 *AXIS D3110 사용자 설명서*를 참조하십시오.

1. 녹화 활성화 장치를 I/O 커넥터에 연결합니다.
2. USB 포트에 LM842 WiFi/Bluetooth® 어댑터를 삽입합니다.

통지

배터리 양극 단자와 AXIS D3110 Connectivity Hub 사이에 2A 퓨즈를 설치하는 것이 좋습니다. 하드웨어 설치 방법을 잘 모를 경우 전문 차량 수리업체에 문의하여 설치를 수행하십시오.

3. 전원 커넥터에 전원을 연결하거나 PoE를 사용하여 장치에 전원을 공급합니다.

시스템 구성

시스템 구성

연결 허브 구성

1. 웹 인터페이스를 통해 AXIS D3110 Connectivity Hub에 액세스하고 *AXIS D3110 사용자 설명서*를 참고하십시오.
2. 녹화 활성화 입력을 구성:
   2.1 **System(시스템)** > **Accessories(액세서리)**로 이동합니다.
   2.2 장치를 연결한 포트에서 입력 방향을 설정하려면 항목을 클릭합니다.
3. 룰 생성:
   3.1 **System > Events(시스템 > 이벤트)**로 이동하고 룰을 추가합니다.
   3.2 조건 목록에서 **Digital input is active(디지털 입력 활성화)**를 선택합니다.
   3.3 장치가 연결된 포트 번호를 선택합니다.
   3.4 액션 목록에서, **Broadcast signal(방송 신호)**를 선택합니다.
   3.5 **System ID(시스템 ID)**에서 신체 착용 시스템의 ID를 입력합니다. AXIS Body Worn Manager의 **About(정보)** 메뉴에서 이를 확인할 수 있습니다.
   3.6 **Message type(메시지 유형)**에서 `lightbar active`(라이트바 활성) 메시지를 브로드캐스트하려면 `1`을 입력합니다.

Axis 신체 착용 시스템을 구성

1. *Axis 본체 착용 솔루션 사용자 설명서*에 따라 신체 착용 시스템을 설치하십시오.
2. AXIS Body Worn Manager에서 **Camera profiles(카메라 프로파일)**로 이동하고 온보드 시스템에 사용하려는 카메라 프로파일을 선택합니다.
3. **Recording activation(녹화 활성화)**에서 **Receive wireless broadcast(무선 브로드캐스트 수신)**를 선택합니다.

사용자 설명서
AXIS W400 Body Worn Activation Kit
Ver. M2.3
날짜: 2월 2024
부품 번호 T10192691
© Axis Communications AB, 2023 - 2024