

AXIS Body Worn Live

사용자 설명서

AXIS Body Worn Live

AXIS Body Worn Live를 소개합니다

AXIS Body Worn Live를 소개합니다

AXIS Body Worn Live를 사용하면 신체 착용 카메라 사용자는 Wi-Fi® 또는 모바일 네트워크를 통해 실시간 영상을 스트리밍할 수 있습니다. 운영자는 실시간 영상을 볼 수 있으며 카메라 사용자에게 시청 중임을 알릴 수 있습니다. 운영자는 맵 보기에서 현재 실시간 영상을 스트리밍하고 있는 카메라의 위치도 볼 수 있습니다.

AXIS Body Worn Live

시작하기

시작하기

AXIS Body Worn Live에 라이브 스트림을 할 수 있으려면 아래의 모든 단계를 거쳐야 합니다:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
7. 스트리밍에 Wi-Fi를 사용하는 경우:
8. Genetec™Security Center에 포함된 브라우저에서 AXIS Body Worn Live를 사용하는 경우:

시간 동기화


중요 사항

- AXIS Body Worn Live 스트림을 보는 데 사용되는 브라우저는 신체 착용 시스템과 동일한 시간 (초)을 가져야 합니다.
- AXIS Body Worn Live는 시스템과 클라이언트 간의 시간이 동기화되지 않은 경우 비디오 스트리밍을 방지합니다.
- 신체 착용 시스템과 같이 AXIS Body Worn Live 스트림을 보는 데 사용되는 컴퓨터에서 동일한 NTP 서버 및 시간 설정을 사용하는 것이 좋습니다.

AXIS Body Worn Manager에서 날짜 및 시간 설정을 확인하려면 **Settings(설정) > System(시스템) > Date and time(날짜 및 시간)**으로 이동합니다

신체 착용 시스템에서 클라우드 확장 기능을 켜기

이용할 수 있는 클라우드 확장에 대한 자세한 내용은 *클라우드 확장*을 참조하십시오.

1. AXIS Body Worn Manager를 엽니다.
2. **Cloud(클라우드)**  로 이동합니다.
3. **Region(지역)**을 선택합니다.

비고

지역에 따라 메타데이터가 저장되는 위치가 결정됩니다. 메타데이터에 대한 자세한 내용은 항목을 참조하십시오.

4. **연결**을 클릭합니다.
5. **Connect(연결)**를 클릭하여 확인합니다.

신체 착용 시스템이 액세스해야 하는 호스트 이름 목록은 을 참조하십시오.

AXIS Body Worn Live

시작하기

My Axis 계정 생성


My Axis 계정은 My Systems에 액세스를 제공하여 AXIS Body Worn Live와 같은 클라우드 기반 시스템 및 서비스에 액세스할 수 있게 합니다. 이미 My Axis 계정이 있는 경우 이 단계를 건너뛸 수 있습니다.

1. *My Axis - Create Account(My Axis - 계정 생성)*로 이동합니다.
2. 정보를 입력하고 **CREATE ACCOUNT(계정 생성)**를 클릭합니다.

신체 착용 시스템을 AXIS Body Worn Live에 연결하십시오

비고

신체 착용 시스템에 AXIS W100 또는 AXIS W101 Body Worn Cameras가 포함되어 있고 북미 이외 지역에 있는 경우 라이브 스트리밍이 최적으로 작동하려면 카메라의 모든 무선 네트워크 채널이 켜져 있어야 합니다. AXIS Body Worn Live에 연결하기 전에 bodywornlive.support@axis.com로 Axis 지원에 문의하여 시스템 ID와 시스템이 위치한 국가를 제공하십시오. Axis 지원에서 신체 착용 카메라에 필요한 무선 채널을 활성화해 줍니다.

1. AXIS Body Worn Manager에서  으로 이동합니다.
2. **Start AXIS Body Worn Live setup(AXIS Body Worn Live 설정 시작)**을 클릭합니다.
3. 최종 라이선스 계약에 동의합니다.
4. **Start AXIS Body Worn Live setup(AXIS Body Worn Live 설정 시작)** 링크를 클릭합니다.
5. My Axis 계정에 로그인합니다.
6. **Organization(조직)**에서 + **Create new organization(+새 조직 생성)**을 선택합니다. 전체 조직의 조직 소유자가 됩니다. 관리자 역할도 부여됩니다. 및 항목을 참조하십시오.
7. **Storage location(저장 위치)**에서 증거 데이터를 저장할 국가를 선택합니다. 증거 데이터에 대한 자세한 내용은 항목을 참조하십시오.
8. AXIS Body Worn Manager로 이동하고 인증 코드를 복사합니다.
9. 인증 단계로 돌아가서 코드를 붙여넣습니다.
10. **Finish (마침)**를 클릭합니다.

AXIS Body Worn Live의 30일 평가판 라이선스가 자동으로 활성화됩니다.


엔드 투 엔드 암호화 활성화

엔드-투-엔드 암호화는 신체 착용 카메라와 AXIS Body Worn Live 간의 안전한 통신을 보장합니다. 에서 작동 방식과 다양한 옵션에 대해 자세히 알아보고 구체적인 예시를 확인할 수 있습니다.

1. AXIS Body Worn Live용으로 사용할 컴퓨터와 브라우저에서 *AXIS Body Worn Live*로 이동하여 My Axis 계정 자격 증명을 사용하여 로그인합니다.
2. 올바른 조직을 선택합니다.
3. **Settings(설정)**로 이동합니다.
4. **Generate keys(키 생성)**를 클릭합니다.
5. 여러 컴퓨터 또는 브라우저에서 개인 키를 재사용하려면 **Download(다운로드)**를 클릭합니다. 키 재사용에 대한 자세한 내용은 에서 확인하세요.
6. **Copy public key(공개 키 복사)**를 클릭합니다. 키가 클립보드에 복사됩니다.

AXIS Body Worn Live

시작하기


7. AXIS Body Worn Manager에서  **Settings(설정)** > **AXIS Body Worn Live**로 이동합니다.
8. **Configure(구성)**를 클릭합니다.
9. **Public key(공개 키)**에서, **Add(추가)**를 클릭합니다.
10. 이 키의 용도를 기억하는 데 도움이 되는 이름을 입력합니다.
11. 클립보드에서 공개 키를 붙여넣습니다.

AXIS Body Worn Manager는 도킹될 때 카메라에 공개 키를 배포합니다.

여러 클라이언트에서 개인 키 재사용

다양한 컴퓨터를 사용하여 AXIS Body Worn Live 스트림을 보는 운영자가 있는 경우, 개인 키를 재사용하여 엔드-투-엔드 암호화 관련 관리를 최소화할 수 있습니다. 자세한 정보와 예는 항목을 참조하십시오.


비고

이미 키를 생성한 경우 키를 가져오기 전에  을 클릭합니다.

1. AXIS Body Worn Live용으로 사용할 컴퓨터와 브라우저에서 *AXIS Body Worn Live*로 이동하여 My Axis 계정 자격 증명을 사용하여 로그인합니다.
2. **Settings(설정)**로 이동합니다.
3. **Import keys(키 가져오기)**를 클릭합니다.
4. 엔드-투-엔드 암호화를 활성화할 때 생성되어 다운로드된 키를 찾아 선택합니다.

엔드-투-엔드 암호화 확인 (옵션)


공개 키에는 엔드-투-엔드 암호화를 확인하는 데 사용할 수 있는 공개 키 지문이 있습니다. 공개 키 지문은 AXIS Body Worn Manager와 AXIS Body Worn Live 둘 모두에서 찾을 수 있습니다. 엔드투엔드 암호화를 확인하기 위해 이러한 두 지문을 비교하여 동일한지 확인합니다.

AXIS Body Worn Manager에서  **Settings(설정)** > **AXIS Body Worn Live**의 공개 키 목록에서 공개 키 지문을 찾을 수 있습니다.

AXIS Body Worn Live에서 **Settings** > **End-to-end encryption(설정 > 엔드 투 엔드 암호화)**에 공개 키 지문이 있습니다.

라이브 스트리밍 활성화

사용되는 라이선스 수를 최소화하기 위해 라이브 스트리밍 전용 카메라 프로파일을 사용하는 것이 좋습니다. 참조

1. AXIS Body Worn Manager를 엽니다.
2.  으로 이동합니다.
3. **AXIS Body Worn Live**에서 **Streaming(스트리밍)**을 켭니다.

Wi-Fi 네트워크 추가

비고

카메라에 SIM 카드가 있고 모바일 네트워크만 사용하는 경우 Wi-Fi 네트워크를 추가하고 할당할 필요가 없습니다.

AXIS Body Worn Live

시작하기

영상을 스트리밍하려면 신체 착용 카메라가 Wi-Fi 또는 모바일 네트워크에 연결되어 있어야 합니다. Wi-Fi 네트워크의 경우 신체 착용 카메라는 카메라 사용자에게 할당된 네트워크를 사용합니다. 카메라 프로파일을 통해 또는 카메라 사용자에게 직접 Wi-Fi 네트워크를 카메라 사용자에게 할당할 수 있습니다.

옵션 1: AXIS Body Worn Manager에서 카메라 프로파일을 통해 Wi-Fi 네트워크 할당 - AXIS Body Worn Manager에서 하나 이상의 Wi-Fi 네트워크를 추가하고 다른 카메라 프로파일에 할당할 수 있습니다. 자세한 내용은 항목을 참조하십시오.



옵션 2a: AXIS Body Worn Manager에서 카메라 사용자에게 직접 Wi-Fi 네트워크 할당 - AXIS Body Worn Manager에서 카메라 사용자에게 직접 Wi-Fi 네트워크를 할당할 수 있습니다. 이 네트워크는 카메라 프로파일을 통해 할당된 모든 네트워크를 무시합니다. 자세한 내용은 항목을 참조하십시오.

옵션 2b: AXIS Body Worn Assistant에서 카메라 사용자에게 직접 Wi-Fi 네트워크 할당 - AXIS Body Worn Assistant에서 카메라 사용자에게 직접 Wi-Fi 네트워크를 할당할 수 있습니다. 카메라 사용자가 직접 Wi-Fi 네트워크를 추가할 수 있습니다. 이는 카메라 사용자가 많고 개별 Wi-Fi 네트워크를 많이 사용하려는 경우에 특히 유용합니다. AXIS Body Worn Assistant는 Wi-Fi 네트워크를 사용자에게 직접 할당하는 경우, 다른 할당된 네트워크보다 우선합니다. 자세한 내용은 항목을 참조하십시오.

비고

AXIS W100 및 AXIS W101 Body Worn Camera는 2.4GHz 주파수 대역만 지원합니다.



옵션 1: AXIS Body Worn Manager에서 카메라 프로파일을 통해 Wi-Fi 네트워크 할당

1. AXIS Body Worn Manager를 엽니다.
2.  **Settings(설정)** > **Camera(카메라)**로 이동합니다.
3. **Wi-Fi networks(Wi-Fi 네트워크)**에서 **Add(추가)**를 클릭합니다.
4. Wi-Fi 네트워크의 **Name (SSID)(이름(SSID))** 및 **Password(패스워드)**를 입력합니다.
5. **추가**를 클릭합니다.
6.  으로 이동합니다.
7. Wi-Fi 네트워크를 할당할 카메라 프로파일을 선택합니다.
8. **무선 연결** 패널을 펼칩니다.
9. 카메라 프로파일에 할당할 Wi-Fi 네트워크를 선택합니다.
10. **Users(사용자)**로 이동하고 Wi-Fi 네트워크를 할당할 카메라 사용자를 선택합니다.
11. 적절한 Wi-Fi 네트워크가 있는 카메라 프로파일을 선택합니다.

옵션 2a: AXIS Body Worn Manager에서 카메라 사용자에게 직접 Wi-Fi 네트워크 할당

비고

Wi-Fi 네트워크를 카메라 사용자에게 직접 할당하기 전에 스트리밍을 활성화해야 합니다. 항목을 참조하십시오.


1. AXIS Body Worn Manager를 엽니다.
2.  으로 이동하여 Wi-Fi 네트워크를 추가할 사용자를 선택합니다.
3. **Network(네트워크)**에서  을 클릭합니다.

AXIS Body Worn Live

시작하기

4. Wi-Fi 네트워크의 **Name (SSID)(이름(SSID))** 및 **Password(패스워드)**를 입력합니다.
5. **추가**를 클릭합니다.

옵션 2b: AXIS Body Worn Assistant에서 카메라 사용자에게 직접 Wi-Fi 네트워크 할당

1. AXIS Body Worn Assistant를 엽니다.
2. **Camera(카메라)**로 이동합니다.
3. 펜 아이콘  을 누릅니다.
4. Wi-Fi 네트워크 이름과 패스워드를 입력하고 **OK(확인)**를 누릅니다.

비고

이 방법으로 Wi-Fi 네트워크를 추가하면 네트워크가 재정의되고 카메라 프로파일에 추가되거나 AXIS Body Worn Manager에서 사용자에게 직접 추가됩니다.

Genetec™Security Center에서 기본 브라우저 변경

Genetec™Security Center를 사용하는 경우 라이브 스트림에 문제가 발생하지 않도록 기본 브라우저를 변경해야 합니다. Genetec™ 보안 센터는 Google Chrome™ 브라우저를 기본으로 사용합니다. 구성 파일을 편집하여 이를 Microsoft Edge®로 변경합니다.

1. 컴퓨터에서 **Program Files (프로그램 파일)(x86) > Genetec Security Center 5.11 > ConfigurationFiles(구성 파일) > App.SecurityDesk.config**로 이동합니다.
2. **Presentation(프레젠테이션)**에서 **WebBrowserType(웹 브라우저 유형)**을 **Edge(엣지)**로 변경하거나 이를 추가합니다.

스트림 시작 준비 완료

이제 시스템 설정에 필요한 단계를 모두 마쳤습니다. 로 이동하여 스트리밍 시작 방법을 알아보세요.

시스템 구성

시스템 구성

사용자 추가

관리자는 AXIS Body Worn Live에 사용자를 추가할 수 있습니다.


1. *My Systems* 내의 조직에 사용자를 초대합니다. 지침을 확인하려면 *My Systems 사용자 설명서*를 참조하세요.
2. 사용자가 초대를 수락합니다. 모든 사용자는 My Axis 계정을 가지고 있어야 합니다.
3. 각 사용자에게 사용자 역할을 할당합니다. 지침을 확인하려면 *My Systems 사용자 설명서*를 참조하세요. AXIS Body Worn Live에서 각 역할이 수행할 수 있는 작업에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오.

맵에서 카메라를 볼 수 있게 만들기

운영자는 현재 실시간 영상을 스트리밍하고 있는 카메라의 지리적 위치를 볼 수 있습니다. 이를 가능하게 하려면 AXIS Body Worn Manager에서 **Location(위치)**를 활성화해야 합니다.

비고

일부 카메라 모델의 지리적 위치만 확인할 수 있습니다.

1. AXIS Body Worn Manager를 엽니다.
2.  으로 이동합니다.
3. 라이브 스트리밍을 활성화한 카메라 프로파일을 선택합니다.
4. 각 카메라 모델에 대해 **Location(위치)**를 켭니다.

SOC에 대한 자동 알림 설정

새 라이브 스트림이 시작될 때 보안 운영 센터(SOC)의 운영자에게 알림을 보내려면 알림을 자동으로 전송하도록 시스템을 설정할 수 있습니다. 조직과 보안 운영 센터 간의 연결을 설정합니다.

1. **Settings(설정)**로 이동합니다.
2. **+ 새 SOC 통합**을 클릭합니다.
3. 보안 운영 센터의 URL을 입력합니다.
4. 선택 사항으로 **메시지 서명**을 클릭하고 페이로드 서명을 입력합니다. 이는 수신 측에서 알림이 올바른 소스에서 오는지 확인하는 데 사용됩니다.
5. **추가**를 클릭합니다.

수신 측에서 통합을 설정하는 방법에 대한 지침을 보려면 *SOC 통합* 문서를 다운로드하세요.

AXIS Body Worn Live

상세 정보

상세 정보

조직

조직은 Axis 시스템 설치의 가상 표현이며 신체 착용 클라우드 서비스의 중심에 있습니다.

- 조직은 신체 착용 시스템을 AXIS Body Worn Live 라이선스에 연결합니다.
- 조직은 신체 착용 시스템을 AXIS Body Worn Live 사용자에게 연결합니다.

*My Systems 사용자 설명서*에서 조직에 대한 자세한 내용을 알아 볼 수 있습니다.

사용자 역할

비고

- AXIS Body Worn Live 사용자는 AXIS Body Worn Manager의 카메라 사용자와는 별개입니다.
- AXIS Body Worn Live 사용자는 로그인하기 위해 My Axis 계정이 필요합니다.

AXIS Body Worn Live에는 다음과 같은 세 가지 사용자 역할이 있습니다.

관찰자 - 수신되는 라이브 스트림을 보고 승인합니다.

운영자 - 수신되는 라이브 스트림을 보고 승인합니다.

관리자 - AXIS Body Worn Live 설정을 관리합니다. 관리자는 신체 착용 시스템을 AXIS Body Worn Live에 연결하고 사용자를 초대하고 사용자 역할을 할당합니다. 관리자는 수신되는 실시간 스트림을 보고 승인할 수도 있습니다.

라이선스

24시간 동안 라이브 스트리밍이 활성화된 카메라 프로파일이 있는 사용자에게 할당된 카메라 수(지난 주의 평균)에 따라 필요한 AXIS Body Worn Live 라이선스 수가 결정됩니다.

라이선스 모델은 고정형 카메라 할당을 사용하든 자동 할당 카메라 할당을 사용하든 동일합니다.

사용되는 라이선스 수를 최소화하기 위해 라이브 스트리밍 전용 카메라 프로파일을 사용하는 것이 좋습니다.

Axis 제품 및 서비스 라이선스에 대해 자세히 알아보려면 *My Systems 사용자 설명서*를 참조하십시오.

엔드 투 엔드 암호화

엔드-투-엔드 암호화는 발신자와 수신자 간의 안전한 통신 프로세스입니다. 엔드-투-엔드 암호화를 사용하면 의도한 수신자만 AXIS Body Worn Live의 비디오 스트림에 액세스할 수 있습니다. 엔드-투-엔드 암호화는 두 개의 일치하는 키인 신체 착용 카메라의 공개 키와 AXIS Body Worn Live를 실행하는 브라우저의 개인 키를 통해 구현됩니다. AXIS Body Worn Live에서 키를 생성하고 AXIS Body Worn Manager에 공개 키를 추가합니다. AXIS Body Worn Manager는 카메라가 도킹될 때 카메라에 공개 키를 배포합니다.

AXIS Body Worn Live

상세 정보

중요 사항

- 엔드-투-엔드 암호화는 필수입니다.
- 개인 키를 다운로드할 때 암호를 사용하여 암호화하여 보안을 강화할 수 있습니다. 각 운영자는 키를 가져올 때 암호를 입력해야 합니다.
- 쿠키 및 기타 사이트 데이터를 제거하면 브라우저에서 개인 키가 제거됩니다. 검색 기록을 지울 때 이 상황이 발생할 수 있습니다. 이를 방지하는 한 가지 방법은 브라우저에서 AXIS Body Worn Live에 대한 예외를 만드는 것입니다.
- 개인 키를 분실했는데 다운로드 후 저장하지 않은 경우 새 키 쌍을 생성해야 합니다. 새 키를 생성하기 전에 AXIS Body Worn Manager에서 해당 공개 키를 제거하는 것이 좋습니다.

암호화 키 재사용


여러 대의 컴퓨터나 브라우저에서 실시간 스트림을 보거나 여러 신체 착용 시스템이 있는 경우, 모든 브라우저와 시스템에서 하나의 키 쌍을 재사용하여 엔드-투-엔드 암호화와 관련된 관리를 최소화할 수 있습니다. 키를 재사용하면 AXIS Body Worn Manager에 추가해야 하는 총 공개 키 수를 줄일 수 있습니다.

개인 키를 재사용하는 것이 좋은 경우:

- 여러 컴퓨터 또는 브라우저에서 실시간 스트림을 보는 경우.
- 브라우저 쿠키를 정기적으로 지우는 경우.

예:

조직에는 3개의 신체 착용 시스템과 각기 다른 컴퓨터에서 실시간 스트림을 보는 5명의 운영자가 있습니다.

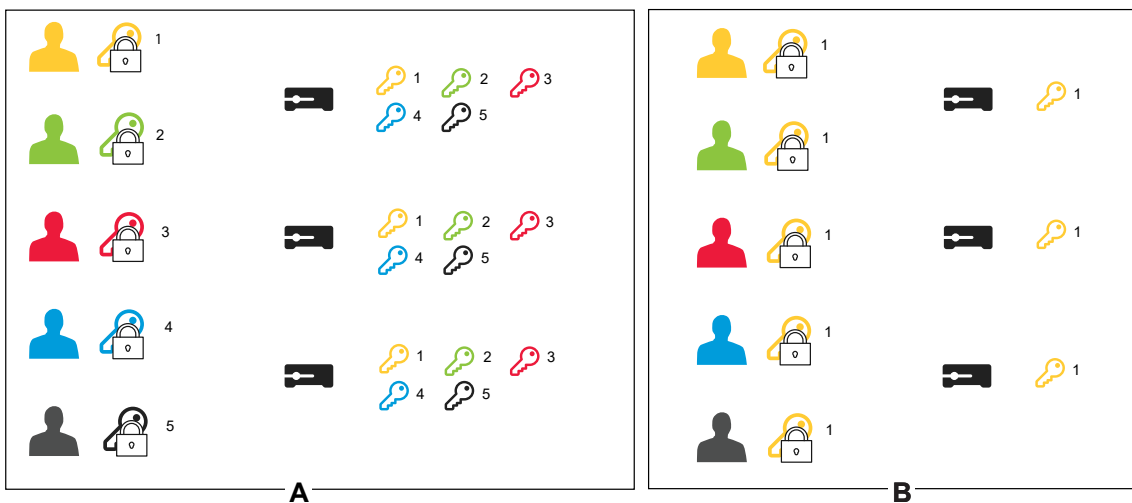

- **옵션 A - 브라우저당 하나의 키 쌍:** 5명의 운영자가 AXIS Body Worn Live에서 각각 1개의 키 쌍을 생성합니다. AXIS Body Worn Manager의 관리자가 3개의 시스템에 5개의 공개 키를 추가합니다.
- **옵션 B - 하나의 키 쌍 재사용:** 1명의 운영자가 AXIS Body Worn Live에서 1개의 키 쌍을 생성합니다. 이들은 다른 4명의 운영자에게 개인 키를 배포합니다. AXIS Body Worn Manager의 관리자가 3개의 시스템에 1개의 공개 키를 추가합니다.

증거 데이터 및 메타데이터

신체 착용 카메라가 실시간 영상을 스트리밍하면 증거 데이터와 메타데이터가 모두 생성됩니다. AXIS Body Worn Live 설정에서는 증거 데이터를 저장할 여러 국가 중에서 선택할 수 있습니다. 메타데이터는 클라우드 확장을 켤 때 AXIS Body Worn Manager에서 선택한 지역에 저장됩니다.

증거 데이터:

AXIS Body Worn Live

상세 정보

- 암호화된 비디오 및 오디오 스트림
- 암호화된 사고 위치 데이터

메타데이터:

- 사용자 관련 - 사용자 ID, 사용자 이름, 스트림 ID, 조직 ID 등
- 스트림 관련 - 시작 시간, 종료 시간, 기간 등

AXIS Body Worn Live

일상 사용

일상 사용

중요 사항

보안상의 이유로, AXIS Body Worn Live에서는 카메라를 6일에 한 번 이상 도킹해야 합니다. 라이브 스트리밍은 6일 이내에 카메라를 도킹하는 경우에만 작동합니다.

AXIS Body Worn Live 열기



1. *AXIS Body Worn Live*로 이동합니다.
2. My Axis 계정 자격 증명을 사용하여 로그인합니다.

비고

- AXIS Body Worn Live 탭을 닫아도 웹 브라우저가 열려 있는 한 로그인 상태가 유지됩니다.
- 웹 브라우저를 닫고 7일 이내에 다시 열지 않으면 로그아웃됩니다.

라이브 스트림 시작

라이브 스트림을 시작하려면 다음을 수행합니다.

1. 신체 착용 카메라의 기능 버튼을 두 번 누릅니다. 녹화 LED가 빨간색으로 바뀌며, 이는 카메라 모델에 따라 다음과 같습니다.
 - Wi-Fi® 연결 LED가 주황색으로 깜박이기 시작합니다.
 -  은 흰색으로 바뀝니다.
2. 카메라의 연결을 설정하고 AXIS Body Worn Live로 스트리밍을 시작하면 카메라 모델에 따라 다음과 같습니다.
 - Wi-Fi 연결 LED가 녹색으로 켜집니다.
 -  은 녹색으로 바뀝니다.
3. SOC(보안 운영 센터) 운영자가 스트림을 승인하면 카메라가 피드백을 제공합니다. 항목을 참조하십시오.

비고


이미 녹화 중이든 그렇지 않든 상관없이 라이브 스트림을 시작할 수 있습니다. 아직 녹화하고 있지 않은 경우 라이브 스트림과 동시에 녹화가 시작됩니다.

라이브 스트림 중지

라이브 스트림과 녹화를 중지하려면 녹화 버튼을 길게 누릅니다. 버튼을 누르고 있어야 하는 시간에 대한 자세한 내용은 *카메라 사용자 설명서*에서 확인합니다.




라이브 스트림 보기 및 인식

카메라 사용자가 라이브 스트림을 시작하면 신체 착용 사용자 이름이 **Active streams(활성 스트림)** 아래에 나타납니다. 라이브 스트림을 보려면 다음을 수행합니다.

1. 스트림  으로 이동합니다.
2. 보려는 비디오 스트림의 카메라 사용자를 클릭합니다.




AXIS Body Worn Live

일상 사용

3. 맵 보기와 라이브 스트림 보기 간에 전환하려면  및  을 클릭합니다.
4. 카메라 사용자에게 라이브 스트림을 열었음을 알려려면  을 클릭합니다. 카메라가 진동하여 카메라 사용자에게 알립니다.

동시에 여러 라이브 스트림 보기


최대 4명의 카메라 사용자가 나란히 있는 라이브 스트림을 볼 수 있습니다. 카메라 사용자 그룹을 생성하고 라이브 스트림을 동시에 보려면 다음을 수행합니다.

1. 스트림  으로 이동합니다.
2.  을 클릭합니다.
3. 그룹에 대한 이름을 입력합니다.
4.  을 클릭하고 최대 4명의 카메라 사용자를 선택합니다.
5. **Create(생성)**를 클릭합니다.
6. 라이브 스트림을 보려면 그룹 이름을 클릭합니다.

카메라 사용자를 끌어다 놓아 새 그룹을 만들거나 기존 그룹에 사용자를 추가할 수도 있습니다.

최근 스트림 보기


AXIS Body Worn Live는 24시간 동안 모든 스트림을 저장합니다. 최근 스트림을 보려면 다음을 수행합니다.

1. recordings(녹화물)  로 이동합니다.
2. 보려는 비디오 스트림의 카메라 사용자를 클릭합니다.
3. 보려는 스트림을 클릭합니다.

맵에서 카메라 보기

현재 실시간 영상을 스트리밍하고 있는 카메라 사용자의 위치와 이동 경로를 알고 싶다면 맵에서 카메라의 지리적 위치를 볼 수 있습니다.

중요 사항

- 카메라 위치를 보려면 먼저 AXIS Body Worn Manager에서 **Location(위치)**를 켜야 합니다. 를 참조하십시오.
- 카메라가 GPS 신호를 수신할 수 없는 경우 카메라 움직임을 볼 수 없습니다. 카메라의 GPS 신호 수신 이 중단되면 맵에  으로 표시됩니다. 아이콘 위로 마우스를 가져가면 위치가 마지막으로 업데이트된 시점을 확인할 수 있습니다.
- 스트리밍을 시작했지만 아직 위치를 받지 못한 카메라 사용자는 맵에 표시되지 않습니다.


맵에서 카메라 사용자의 위치를 확인하는 방법:

1. AXIS Body Worn Live를 엽니다.



AXIS Body Worn Live

일상 사용

2. 스트림  으로 이동합니다.

3.  을 클릭합니다.


비고

- 지난 20~30초 동안 카메라 사용자가 어떻게 움직였는지 확인하려면  을 클릭하여 트레일을 켜면 됩니다.
- 여러 카메라 사용자가 서로 가까이 있으면 맵에 클러스터로 표시되고 숫자를 통해 클러스터에 포함된 카메라 수를 알 수 있습니다.
- 카메라 사용자들 목록에서 한 사용자 위로 마우스를 가져가고  을 클릭하면 맵이 이 사용자를 중심으로 정렬됩니다.

AXIS Body Worn Live

장애 처리

장애 처리

문제 또는 증상	원인	솔루션
AXIS Body Worn Manager에서 클라우드로 확장할 수 없습니다.	네트워크 구성에 문제가 있습니다.	Settings(설정)  > Network(네트워크) 로 이동하여 IP 주소, DNS 설정, 프록시 서버, 방화벽 등을 네트워크 구성을 확인하여 신체 착용 시스템이 연결될 수 있도록 합니다.
라이브 스트림을 시작하려고 할 때 신체 착용 카메라가 반응하지 않습니다.	사용자의 카메라 프로필에 스트리밍이 켜져 있지 않습니다.	를 참조하십시오.
	AXIS Body Worn Live 라이선스가 만료되었습니다.	AXIS Body Worn Live > Settings(설정) 에서 라이선스 정보를 확인합니다.
신체 착용 카메라가 무선 네트워크에 연결되지 않습니다. Wi-Fi® 연결 LED/AXIS Body Worn Live 연결 아이콘이 녹색으로 바뀌지 않습니다.	카메라를 사용하는 사용자에게 무선 네트워크가 할당되지 않았습니다.	참조
	카메라가 6일 넘게 도킹되지 않았습니다. 보안상의 이유로 AXIS Body Worn Live는 최소 3일마다 카메라를 도킹해야 하며, 라이브 스트리밍은 3일 간격 내에 카메라를 도킹하는 경우에만 작동합니다.	카메라를 도킹하여 인증서를 갱신하십시오.
	네트워크 이름 또는 패스워드가 잘못되었습니다.	네트워크 이름과 패스워드가 올바른지 확인하십시오.
	AXIS W100, 그리고 AXIS W101 신체 착용 카메라만 2.4GHz 무선 네트워크 지원.	무선 네트워크가 2.4 GHz 주파수 대역을 사용하는지 확인하십시오. 대부분의 휴대폰은 기본적으로 5 GHz 주파수 대역을 사용합니다. 따라서 모바일 핫스팟에 연결하려면 휴대폰 설정으로 이동하여 2.4 GHz 주파수 대역을 활성화해야 합니다.
라이브 스트림 플레이어에 이미지가 표시되지 않습니다.	신체 착용 시스템의 시간은 AXIS Body Worn Live용으로 사용되는 컴퓨터의 시간과 다릅니다.	NTP 서버를 사용하여 신체 착용 시스템과 AXIS Body Worn Live용으로 사용되는 컴퓨터 모두에서 날짜와 시간을 설정합니다.
Genetec™ Security Center에 포함된 브라우저에서 라이브 스트림에 문제가 발생합니다.	Genetec™ 보안 센터는 Google Chrome™ 브라우저를 기본으로 사용합니다.	구성 파일을 편집하여 기본 브라우저를 Microsoft Edge®로 변경합니다. 예를 들어 Program Files(프로그램 파일) (x86) > Genetec Security Center 5.11 > ConfigurationFiles(구성 파일) > App.SecurityDesk.config 로 이동합니다. Presentation(프레젠테이션) 에서 WebBrowserType(웹 브라우저 유형) 을 Edge에 추가하거나 변경합니다.
AXIS Camera Station에 포함된 브라우저에서 라이브 스트림에 문제가 발생합니다.	AXIS Camera Station 버전이 너무 오래되었습니다.	버전 5.50 이상으로 업그레이드하십시오.
	Microsoft® Windows 버전이 너무 오래되었습니다.	최신 버전으로 업그레이드하십시오.

AXIS Body Worn Live

장애 처리

호스트 이름

다음은 AXIS Body Worn Live Cloud를 설정하고 사용할 때 신체 착용 시스템이 반드시 액세스할 수 있어야 하는 호스트 이름들입니다. 포트는 항상 443입니다.

전역

도메인	정보	장치 유형
*.mysystems.axis.com	웹 애플리케이션.	클라이언트(웹 브라우저)
*.bodyworn.axis.com	신체 착용 특정 API.	클라이언트(웹 브라우저), 신체 착용 카메라, 시스템 컨트롤러
*.bodyworn.axis.cloud	신체 착용 특정 API.	시스템 컨트롤러
*.axis.com	공통 Axis API.	클라이언트(웹 브라우저), 시스템 컨트롤러
axisbwsprod.webpubsub.azure.com	애플리케이션 데이터용 웹소켓.	클라이언트(웹 브라우저)
axisbws-prod.azure-devices.net	장치와 클라우드 간의 애플리케이션 통신.	신체 착용 카메라, 시스템 컨트롤러

지역별 스트리밍 스토리지

도메인	지역	장치 유형
axislive31517ebf9edd88f9.blob.core.windows.net	미국 동부	클라이언트(웹 브라우저), 신체 착용 카메라
axislive1c7751f2e2c4df77.blob.core.windows.net	미국 서부	
axislivee6dc2820e149af9f.blob.core.windows.net	EU	
axislive980d6ba8adbbf223.blob.core.windows.net	호주	
axislive9280c1821b19cd35.blob.core.windows.net	캐나다	
axislive5894d7bc3cd547d1.blob.core.windows.net	인도	
axislive09082556af5ba7de.blob.core.windows.net	프랑스	
axislive8adf5397b85a521e.blob.core.windows.net	독일	
axislive7411d120eb3dc484.blob.core.windows.net	스위스	
axislive39b4a3a4e44aa1f5.blob.core.windows.net	영국	
axislivef1c7db59e587d874.blob.core.windows.net	일본	

