

AXIS Body Worn Live

Manual do Usuário

AXIS Body Worn Live

Este é o AXIS Body Worn Live.

Este é o AXIS Body Worn Live.

Com o AXIS Body Worn Live, os usuários das câmeras de uso corporal podem transmitir vídeo ao vivo em redes Wi-Fi® ou móveis. Os operadores podem exibir o vídeo ao vivo e informar aos usuários da câmera que estão assistindo. Em uma exibição de mapa, os operadores também podem ver a localização das câmeras que estão transmitindo vídeo ao vivo no momento.

AXIS Body Worn Live

Início

Início

Para poder fazer stream ao vivo no AXIS Body Worn Live, você deve seguir todas as etapas abaixo:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
7. Se você usa Wi-Fi para streaming:
8. Se você usa o AXIS Body Worn Live em um navegador incorporado no Genetec™Security Center:

Sincronizar hora


Importante

- Os navegadores usados para visualizar os streams do AXIS Body Worn Live devem ter a mesma hora, com tolerância de apenas alguns segundos, que o sistema de uso corporal.
- O AXIS Body Worn Live impedirá o streaming de vídeo se a hora entre o sistema e o cliente não estiver sincronizada.
- Recomenda-se usar as mesmas configurações de hora e servidor de NTP nos computadores usados para visualizar os streams do AXIS Body Worn Live, como no sistema de uso corporal.

Para verificar as configurações de data e hora no AXIS Body Worn Manager, acesse **Settings > System > Date and time** (Configurações, Sistema Data e hora).

Ative as extensões de nuvem em seu sistema de uso corporal

Para obter informações sobre as extensões de nuvem disponíveis, consulte *Cloud extensions (Extensões de nuvem)*.

1. Abra o AXIS Body Worn Manager.
2. Acesse **Cloud (Nuvem)** .
3. Selecione uma **Region (Região)**.

Observação

A região determina onde seus metadados são armazenados. Para obter mais informações sobre metadados, consulte .

4. Clique em **Conectar**.
5. Clique em **Connect (Conectar)** para confirmar.

Para obter uma lista de nomes de host aos quais o sistema de uso corporal deve ter acesso, consulte .

Criação de uma conta My Axis

Uma conta My Axis fornecerá a você acesso ao My Systems, onde você irá encontrar nossos sistemas e serviços baseados na nuvem, como o AXIS Body Worn Live. Você poderá pular esta etapa se já tiver uma conta My Axis.

AXIS Body Worn Live


Início

1. Vá para *My Axis – Create Account (My Axis – Criar conta)*.
2. Insira suas informações e clique em **CREATE ACCOUNT (Criar conta)**.

Conecte seu sistema de uso corporal ao AXIS Body Worn Live

Observação


Se o seu sistema de uso corporal contém câmeras de uso corporal AXIS W100 ou AXIS W101 e está localizado fora da América do Norte, você precisa ativar todos os canais de rede sem fio nas câmeras para poder iniciar streaming ao vivo e funcionar de forma ideal. Entre em contato com o suporte da Axis em bodywornlive.support@axis.com e forneça seu ID do sistema e o país em que o sistema está localizado antes de se conectar ao AXIS Body Worn Live. O suporte da Axis ativará os canais sem fio necessários para as câmeras de uso corporal.

1. No AXIS Body Worn Manager, acesse  .
2. Clique em **Start AXIS Body Worn Live setup (Iniciar configuração do AXIS Body Worn Live)**.
3. Aceite o contrato de licença de usuário final.
4. Clique no link **Start AXIS Body Worn Live setup (Iniciar configuração do AXIS Body Worn Live)**.
5. Faça login na sua conta My Axis.
6. Em **Organization (Organização)**, selecione **+ Create new organization (Criar nova organização)**. Você se tornará o proprietário de toda a organização. Você também terá a função de administrador. Consulte e .
7. Em **Storage location (Local do armazenamento)**, selecione o país onde deseja armazenar os dados das evidências. Para obter mais informações sobre dados de evidências, consulte .
8. Vá para o AXIS Body Worn Manager e copie o código de autorização.
9. Volte para a etapa de autorização e cole o código.
10. Clique em **Finish (Concluir)**.

Uma licença de avaliação de 30 dias para o AXIS Body Worn Live é ativada automaticamente.

Ativação da criptografia ponta a ponta

A criptografia ponta a ponta garante a comunicação segura entre as câmeras de uso corporal e o AXIS Body Worn Live. Em você pode ler mais sobre como ela funciona, as diferentes opções e obter um exemplo concreto.

1. No computador e no navegador a serem usados para o AXIS Body Worn Live, acesse *AXIS Body Worn Live* e faça login usando as credenciais de sua conta My Axis.
2. Selecione a organização correta.
3. Vá para **Settings (Configurações)**.
4. Clique em **Generate keys (Gerar chaves)**.
5. Se quiser reutilizar a chave privada em vários computadores ou navegadores, clique em **Download**. Leia mais sobre a reutilização de chaves em .
6. Clique em **Copy public key (Copiar chave pública)**. A chave é copiada para sua área de transferência.
7. No AXIS BodyWorn Manager, acesse  **Settings > AXIS Body Worn Live (Configurações AXIS Body Worn Live)**.
8. Clique em **Configure (Configurar)**.

AXIS Body Worn Live

Início


9. Em **Public key (Chave pública)**, clique em **Add (Adicionar)**.
10. Digite um nome que ajude a lembrar para que essa chave é usada.
11. Cole a chave pública da área de transferência.

O AXIS Body Worn Manager distribui a chave pública para as câmeras depois que elas são acopladas.

Reutilizar a chave privada em vários clientes

Se você tiver operadores que usam computadores diferentes para visualizar streams do AXIS Body Worn Live, poderá minimizar a administração relacionada à criptografia de ponta a ponta reutilizando chaves privadas. Para obter mais informações e um exemplo, consulte .


Observação

Se você já gerou chaves, clique em  antes de importar chaves.

1. No computador e no navegador a serem usados para o AXIS Body Worn Live, acesse *AXIS Body Worn Live* e faça login usando as credenciais de sua conta My Axis.
2. Vá para **Settings (Configurações)**.
3. Clique em **Import keys (Importar chaves)**.
4. Navegue até a chave que foi gerada e baixada quando você ativou a criptografia de ponta a ponta e selecione-a.

Verificar a criptografia ponta a ponta (opcional)


A chave pública tem uma impressão digital da chave pública, que pode ser usada para verificar a criptografia de ponta a ponta. Você pode encontrar a impressão digital da chave pública no AXIS Body Worn Manager e no AXIS Body Worn Live. Para verificar a criptografia ponta a ponta, compare essas duas impressões digitais e certifique-se de que elas sejam iguais.

No AXIS Body Worn Manager, você encontrará a impressão digital da chave pública na lista de chaves públicas em  **Settings > AXIS Body Worn Live (Configurações AXIS Body Worn Live)**.

No AXIS Body Worn Live, você encontrará a impressão digital da chave pública em **Settings > End-to-end encryption (Configurações > Criptografia ponta a ponta)**.

Ativação do streaming ao vivo

Recomendamos dedicar um perfil de câmera para o streaming ao vivo para minimizar o número de licenças usadas. Consulte

1. Abra o AXIS Body Worn Manager.
2. Acesse  .
3. Em AXIS Body Worn Live, ative a opção **Streaming**.

Adicionar redes Wi-Fi

Observação

Se a câmera tiver um cartão SIM e usar apenas redes móveis, não será necessário adicionar e atribuir redes Wi-Fi.

A câmera de uso corporal deve ser conectada a uma rede Wi-Fi ou móvel para transmitir vídeo. Para redes Wi-Fi, a câmera de uso corporal usa as redes atribuídas ao usuário da câmera. Você pode atribuir uma rede Wi-Fi ao usuário da câmera por meio de perfis de câmera ou diretamente ao usuário da câmera.

AXIS Body Worn Live

Início

Opção 1: atribuição de uma rede Wi-Fi via perfil da câmera no AXIS Body Worn Manager – Você pode adicionar uma ou mais redes Wi-Fi no AXIS Body Worn Manager e atribuí-las a diferentes perfis de câmeras. Para obter instruções, consulte .



Opção 2a: atribuição de uma rede Wi-Fi diretamente ao usuário da câmera no AXIS Body Worn Manager – Você pode atribuir uma rede Wi-Fi diretamente ao usuário da câmera no AXIS Body Worn Manager. Essa rede substitui qualquer rede atribuída por meio do perfil da câmera. Para obter instruções, consulte .

Opção 2b: atribuição de uma rede Wi-Fi diretamente ao usuário da câmera no AXIS Body Worn Assistant – Você pode atribuir uma rede Wi-Fi diretamente ao usuário da câmera no AXIS Body Worn Assistant. O usuário da câmera pode adicionar sistemas em rede Wi-Fi por conta própria. Isso será especialmente útil se você tiver muitos usuários de câmera e quiser usar várias redes Wi-Fi individuais. Quando uma rede Wi-Fi é atribuída diretamente ao usuário no AXIS Body Worn Assistant, ela substitui qualquer outra rede atribuída. Para obter instruções, consulte .

Observação

As câmeras AXIS W100 e a AXIS W101 Body Worn só são compatíveis com a faixa de frequência de 2,4 GHz.



Opção 1: atribuição de uma rede Wi-Fi via perfil da câmera no AXIS Body Worn Manager

1. Abra o AXIS Body Worn Manager.
2. Acesse  Settings > Camera (Configurações Câmera).
3. Em Wi-Fi networks (Redes Wi-Fi), clique em Add (Adicionar).
4. Insira o Name (SSID) (Nome (SSID)) e a Password (Senha) da rede Wi-Fi.
5. Clique em Adicionar.
6. Acesse  .
7. Selecione o perfil de câmera ao qual deseja atribuir a rede Wi-Fi.
8. Expanda o painel Wireless connection (Conexão sem fio).
9. Selecione uma rede Wi-Fi para atribuí-la ao perfil de câmera.
10. Vá para Users (Usuários) e selecione o usuário da câmera ao qual deseja atribuir a rede Wi-Fi.
11. Selecione o perfil da câmera que possui a rede Wi-Fi apropriada.

Opção 2a: atribuição de uma rede Wi-Fi diretamente ao usuário da câmera no AXIS Body Worn Manager

Observação


Antes de atribuir uma rede Wi-Fi diretamente ao usuário da câmera, é necessário ativar o streaming. Consulte .

1. Abra o AXIS Body Worn Manager.
2. Acesse  e selecione o usuário ao qual deseja adicionar uma rede Wi-Fi.
3. Em Network (Rede), clique em  .
4. Insira o Name (SSID) (Nome (SSID)) e a Password (Senha) da rede Wi-Fi.
5. Clique em Adicionar.

AXIS Body Worn Live

Início

Opção 2b: atribuição de uma rede Wi-Fi diretamente ao usuário da câmera no AXIS Body Worn Assistant

1. Abra o AXIS Body Worn Assistant.
2. Vá para Camera (Câmera).
3. Toque no ícone de caneta  .
4. Insira o nome da rede Wi-Fi e a senha e toque em OK.

Observação

Quando uma rede Wi-Fi é adicionada dessa forma, ela substitui quaisquer redes adicionadas ao perfil da câmera ou diretamente ao usuário no AXIS Body Worn Manager.

Alterar o navegador padrão no Genetec™ Security Center

Se você usa o Genetec™ Security Center, é necessário alterar o navegador padrão para evitar problemas com o stream ao vivo. O Genetec™ Security Center usa o navegador Google Chrome™ por padrão. Altere-o para o Microsoft Edge® editando um arquivo de configuração:

1. Em seu computador, acesse Program Files (x86) > Genetec Security Center 5.11 > ConfigurationFiles > App.SecurityDesk.config.
2. Em Presentation (Apresentação), adicione ou altere WebBrowserType para Edge.

Pronto para iniciar o streaming

Agora você finalizou as etapas necessárias para configurar o sistema. Acesse para saber como iniciar o streaming.

AXIS Body Worn Live

Configure seu sistema

Configure seu sistema

Adicionar usuários

Os administradores podem adicionar os usuários ao AXIS Body Worn Live.


1. Convide os usuários para sua organização no *My Systems*. Para obter instruções, consulte o *manual do usuário do My Systems*.
2. Os usuários aceitam o convite. Todos os usuários devem ter contas My Axis.
3. Você atribui uma função de usuário a cada usuário. Para obter instruções, consulte o *manual do usuário do My Systems*. Para obter informações sobre o que cada função pode fazer no AXIS Body Worn Live, consulte .

Possibilitar a visualização de câmeras em um mapa

Operadores podem visualizar a posição geográfica das câmeras que estão transmitindo vídeo ao vivo. Para que isso seja possível, é necessário ativar **Location (Localização)** no AXIS Body Worn Manager.

Observação

Só é possível visualizar a posição geográfica para alguns modelos de câmera.

1. Abra o AXIS Body Worn Manager.
2. Acesse  .
3. Selecione o perfil de câmera que você ativou para streaming ao vivo.
4. Para cada modelo de câmera, ative a opção **Location (Localização)**.

Configuração de notificações automáticas para SOC

Para garantir que os operadores do centro operacional de segurança (SOC) sejam notificados quando um novo stream ao vivo começar, você pode configurar o sistema para enviar notificações automaticamente. Você configura uma conexão entre sua organização e o centro operacional de segurança.

1. Vá para **Settings (Configurações)**.
2. Clique em **+ New SOC integration (+ Nova integração de SOC)**.
3. Insira o URL do centro operacional de segurança.
4. Como opção, clique em **Sign messages (Assinar mensagens)** e insira uma assinatura de carga. Isso é usado no ponto receptor para verificar se a notificação vem da fonte correta.
5. Clique em **Adicionar**.

Para obter instruções de como configurar a integração na extremidade receptora, baixe o documento de *integração do SOC*.

AXIS Body Worn Live

Saiba mais

Saiba mais

Organizações

A organização é uma representação virtual de suas instalações de sistemas da Axis e é o centro dos seus serviços de nuvem Body Worn.

- A organização conecta seu sistema de uso corporal às suas licenças do AXIS Body Worn Live.
- A organização conecta seu sistema de uso corporal aos usuários do AXIS Body Worn Live.

Para saber mais sobre organizações, consulte o *manual do usuário do My Systems*.

Funções de usuário

Observação

- Esses usuários do AXIS Body Worn Live são separados dos usuários da câmera no AXIS Body Worn Manager
- Os usuários do AXIS Body Worn Live precisam de uma conta My Axis para entrar.

No AXIS Body Worn Live, há três funções de usuário:

Visualizador – Visualiza e reconhece streams ao vivo recebidos.

Operador – Visualiza e reconhece streams ao vivo recebidos.

Administrador – Gerencia as configurações do AXIS Body Worn Live. O administrador conecta o sistema de uso corporal ao AXIS Body Worn Live, convida os usuários e atribui funções de usuário. Os administradores também podem visualizar e reconhecer streams ao vivo recebidos.

Licenças

O número de câmeras atribuídas a usuários com um perfil de câmera habilitado para streams ao vivo em um período de 24 horas, medido ao longo da última semana, determina quantas licenças do AXIS Body Worn Live são necessárias.

O modelo de licença é o mesmo se você usar atribuição de câmera fixa ou autoatribuição.

Recomendamos dedicar um perfil de câmera para o streaming ao vivo para minimizar o número de licenças usadas.

Para saber mais sobre licenças para produtos e serviços Axis, consulte o *manual do usuário do My Systems*.

Criptografia fim a fim

A criptografia de ponta a ponta é um processo de comunicação seguro entre um remetente e um destinatário. Com a criptografia de ponta a ponta, somente os destinatários pretendidos podem acessar os streams de vídeo do AXIS Body Worn Live. A criptografia de ponta a ponta é implementada por meio de duas chaves correspondentes, uma pública na câmera de uso corporal e uma privada no navegador que executa o AXIS Body Worn Live. Você gera as chaves no AXIS Body Worn Live e adiciona a chave pública ao AXIS Body Worn Manager. O AXIS Body Worn Manager distribui a chave pública para as câmeras quando elas são acopladas.

Importante

- A criptografia de ponta a ponta é obrigatória.
- Ao fazer download de uma chave privada, você pode criptografá-la com uma frase secreta para aumentar a segurança. Cada operador deve inserir a frase secreta ao importar a chave.
- O navegador remove a chave privada se você remover cookies e outros dados do site. Isso pode ocorrer quando você limpa o histórico de navegação. Uma maneira de evitar isso é fazer uma exceção para o AXIS Body Worn Live no navegador.
- Se você perder a chave privada e não a tiver baixado e salvo, precisará gerar um novo par de chaves. Recomendamos que você remova a chave pública correspondente do AXIS Body Worn Manager antes de gerar novas chaves.

AXIS Body Worn Live

Saiba mais

Reutilização de chaves de criptografia


Se você visualiza streams ao vivo em vários computadores ou navegadores, ou se você tiver vários sistemas de uso corporal, poderá reutilizar um par de chaves em todos os navegadores e sistemas para minimizar a administração relacionada à criptografia de ponta a ponta. Reutilizando as chaves, você reduz o número total de chaves públicas que precisa adicionar ao AXIS Body Worn Manager.

Recomendamos que você reutilize a chave privada:

- Se você visualiza streams ao vivo em vários computadores ou navegadores.
- Se os cookies do navegador forem limpos regularmente.

Exemplo:

Sua organização tem 3 sistemas de uso corporal e 5 operadores que visualizam streams ao vivo em diferentes computadores.

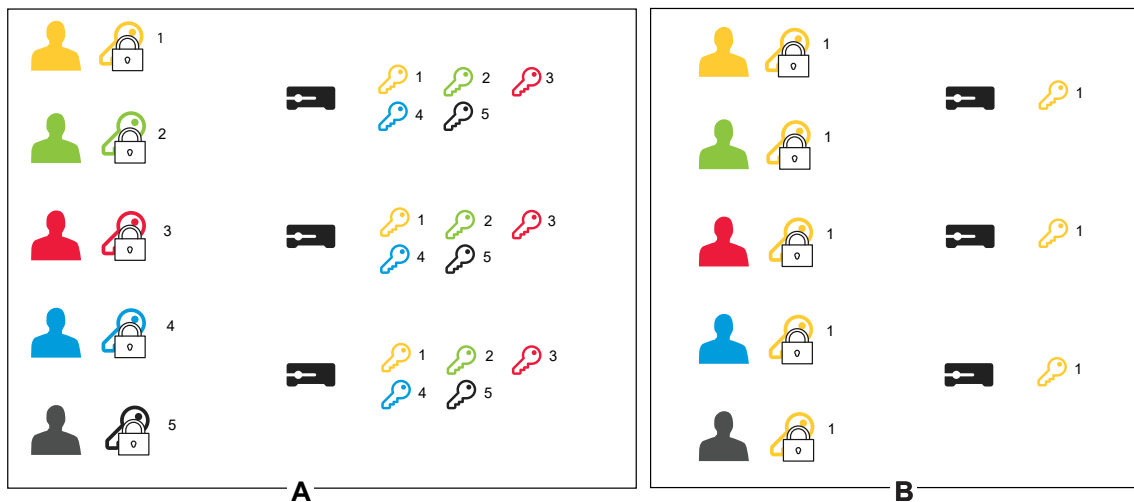

- **Opção A – um par de chaves por navegador:** 5 operadores geram 1 par de chaves cada no AXIS Body Worn Live. O administrador do AXIS Body Worn Manager adiciona 5 chaves públicas aos 3 sistemas.
- **Opção B – reutilizar um par de chaves:** 1 operador gera 1 par de chaves no AXIS Body Worn Live. Ele distribui a chave privada para as outras 4 operações. O administrador do AXIS Body Worn Manager adiciona 1 chave pública aos 3 sistemas.

Dados de evidências e metadados

Quando uma câmera de uso corporal transmite vídeo ao vivo, dados de evidências e metadados são produzidos. Na configuração do AXIS Body Worn Live, você pode escolher entre vários países para armazenar dados de evidências. Os metadados serão armazenados na região que você selecionar no AXIS Body Worn Manager quando você ativar as extensões de nuvem.

Dados de evidências:

- Streams de vídeo e áudio criptografados
- Dados criptografados de posicionamento de incidentes

Metadados:

- Relacionado ao usuário, como ID do usuário, nome de usuário, ID do stream e ID da organização.
- Relacionado ao stream, como hora de início, hora de término e duração.

AXIS Body Worn Live

Uso diário

Uso diário

Importante

Por razões de segurança, o AXIS Body Worn Live requer que a câmera seja acoplada na estação pelo menos uma vez a cada seis dias. O streaming ao vivo só funcionará se você acoplar a câmera no intervalo de seis dias.

Abrir o AXIS Body Worn Live



1. Vá para *AXIS Body Worn Live*.
2. Faça login usando as credenciais da sua conta My Axis.

Observação

- Você permanecerá conectado desde que mantenha seu navegador aberto, mesmo se fechar a guia do AXIS Body Worn Live.
- Você será desconectado se fechar o navegador da Web e não abri-lo novamente em até sete dias.

Iniciar um stream ao vivo

Para iniciar um stream ao vivo:

1. Pressione duas vezes o botão de função na câmera de uso corporal. O LED de gravação fica vermelho e, dependendo do modelo da câmera:
 - O LED de conectividade Wi-Fi® começa a pulsar em âmbar.
 -  fica branco.
2. Quando a câmera estabeleceu uma conexão e começou a fazer streaming para o AXIS Body Worn Live, dependendo do modelo da câmera:
 - O LED de conectividade Wi-Fi fica verde.
 -  fica verde.
3. A câmera fornece feedback quando o operador do SOC (centro de operação de segurança) reconhece o stream (consulte .

Observação


Você pode iniciar um stream ao vivo, independentemente de já estar gravando ou não. Se ainda não estiver gravando, a gravação começa ao mesmo tempo que o stream ao vivo.

Parar um stream ao vivo

Para interromper a transmissão ao vivo e a gravação, pressione e segure o botão de gravação. Consulte o *manual do usuário da câmera* para obter informações sobre quanto tempo você precisa para manter o botão pressionado.




Exibir e reconhecer um stream ao vivo

Quando um usuário de câmera inicia um stream ao vivo, seu nome de usuário do Body Worn aparece em **Active streams (Streams ativos)**. Para exibir um stream ao vivo:

1. Acesse streams .
2. Clique no usuário da câmera cujo stream de vídeo você deseja exibir.




AXIS Body Worn Live

Uso diário

3. Para alternar a exibição de mapa e a exibição de stream ao vivo, clique em  e em .
4. Para permitir que o usuário da câmera saiba que você abriu o stream ao vivo, clique em . A câmera vibra para notificar o usuário da câmera.

Exiba várias transmissões ao vivo ao mesmo tempo


Você pode exibir transmissões ao vivo de até quatro usuários de câmera próximos um do outro. Para criar um grupo de usuários de câmeras e exibir suas transmissões ao vivo simultaneamente:

1. Acesse streams .
2. Clique em .
3. Digite um nome para o grupo.
4. Clique em  e selecione até quatro usuários de câmera.
5. Clique em **Create (Criar)**.
6. Para exibir as transmissões ao vivo, clique no nome do grupo.

Também é possível arrastar e soltar usuários da câmera para criar um novo grupo ou para adicionar um usuário a um grupo existente.

Exibição de streams recentes


O AXIS Body Worn Live salva todos os streams por 24 horas. Para exibir streams recentes:

1. Acesse recordings (gravações) .
2. Clique no usuário da câmera cujo stream de vídeo você deseja exibir.
3. Clique no stream que deseja exibir.


Exibir câmeras em um mapa

Se você quiser descobrir onde um usuário da câmera que está transmitindo vídeo ao vivo está localizado e como ele está se movendo, poderá exibir a posição geográfica da câmera em um mapa.

Importante


- Você precisa ativar **Location (Localização)** no AXIS Body Worn Manager para poder visualizar posições da câmera. Consulte .
- Não é possível visualizar os movimentos da câmera se ela não puder receber sinais de GPS. Se uma câmera parou de receber sinais de GPS, isso é indicado por  no mapa. Ao passar o mouse sobre o ícone, você verá quando a posição foi atualizada pela última vez.
- Um usuário de câmera que iniciou o streaming, mas ainda não obteve uma posição, não está visível no mapa.

Para visualizar as posições dos usuários da câmera em um mapa:



1. Abra o AXIS Body Worn Live.
2. Acesse streams .

AXIS Body Worn Live

Uso diário

3. Clique em  .


Observação

- Se quiser ver como os usuários da câmera se moveram nos últimos 20 a 30 segundos, clique em  para ativar as trilhas.
- Se vários usuários de câmeras estiverem próximos uns dos outros, eles serão agrupados no mapa e um número permitirá que você saiba quantas câmeras estão incluídas no agrupamento.
- Na lista de usuários da câmera, passe o mouse sobre um usuário e clique em  para centralizar o mapa em torno desse usuário.

AXIS Body Worn Live

Solução de problemas

Solução de problemas

Problema ou sintoma	Causa	Solução
Não é possível ativar as extensões de nuvem no AXIS Body Worn Manager.	Há um problema com a configuração de rede.	Acesse Settings (Configurações)  > Network (Rede) e verifique a configuração de rede, incluindo o endereço IP, as configurações de DNS, o servidor proxy e as regras de firewall para garantir que o sistema de uso corporal possa estabelecer uma conexão.
A câmera de uso corporal não reage quando tento iniciar um stream ao vivo.	O streaming não está ativado no perfil da câmera do usuário.	Consulte .
	Sua licença do AXIS Body Worn Live expirou.	Verifique as informações da licença em AXIS Body Worn Live > Settings (Configurações) .
A câmera de uso corporal não se conectará à rede sem fio. O LED de conectividade Wi-Fi®/ícone de conexão do AXIS Body Worn Live não fica verde.	Uma rede sem fio não foi atribuída ao usuário que está utilizando a câmera.	Consulte
	A câmera não foi acoplada por mais de seis dias. Por motivos de segurança, o AXIS Body Worn Live requer que a câmera seja acoplada pelo menos a cada seis dias, e o streaming ao vivo real só funcionará se você acoplar a câmera no intervalo de seis dias.	Acople a câmera para renovar o certificado.
	O nome da rede ou a senha estão incorretos.	Certifique-se de que o nome e a senha da rede estejam corretos.
	A AXIS W100 e a AXIS W101 Body Worn Cameras são compatíveis somente com redes sem fio de 2,4 GHz.	Certifique-se de que a rede sem fio use a faixa de frequência de 2,4 GHz . Muitos telefones usam a faixa de frequência de 5 GHz por padrão . Portanto, se você estiver se conectando a um hotspot móvel, precisará ir para as configurações do seu telefone e ativar a faixa de frequência de 2,4 GHz .
Não estou vendo uma imagem no player de streaming ao vivo.	A hora no sistema de uso corporal é diferente da hora no computador usado para o AXIS Body Worn Live.	Use um servidor NTP para definir a data e a hora no sistema de uso corporal e no computador usado para o AXIS Body Worn Live.
Estou tendo problemas com o stream ao vivo no navegador incorporado no Genetec™ Security Center.	O Genetec™ Security Center usa o navegador Google Chrome™ por padrão.	Altere o navegador padrão para Microsoft Edge® editando um arquivo de configuração. Por exemplo, acesse Program Files (x86) (Arquivos de programas)> Genetec Security Center 5.11 > ConfigurationFiles (Arquivos de configuração) > App.SecurityDesk.config . Em Presentation (Apresentação) , adicione ou altere WebBrowserType (Tipo de navegador da Web) para Edge.

AXIS Body Worn Live

Solução de problemas

Problema ou sintoma	Causa	Solução
Estou tendo problemas com o stream ao vivo no navegador incorporado no AXIS Camera Station.	A versão do AXIS Camera Station é muito antiga.	Atualize para a versão 5.50 ou posterior.
	A versão do Microsoft® Windows é muito antiga.	Atualize-o para a versão mais recente.

Nomes de host

Estes são os nomes de host aos quais o sistema de uso corporal deve ter acesso quando você configura e usa o AXIS Body Worn Live Cloud. A porta é sempre 443.

Global

Domínio	Informações	Tipo de dispositivo
*.mysystems.axis.com	Aplicativos Web.	Clientes (navegador Web)
*.bodyworn.axis.com	APIs específicas do Bodyworn.	Clientes (navegador Web), câmeras de uso corporal, controladores do sistema
*.bodyworn.axis.cloud	APIs específicas do Bodyworn.	Controladores do sistema
*.axis.com	APIs Axis comuns.	Clientes (navegador da Web), controladores de sistemas
axisbwsprod.webpubsub.azure.com	Websocket para dados de aplicativos.	Clientes (navegador Web)
axisbws-prod.azure-devices.net	Comunicação do aplicativo entre os dispositivos e a nuvem.	Cameras de uso corporal, controladores de sistema

Armazenamento de streaming regional

Domínio	Região	Tipo de dispositivo
axislive31517ebf9edd88f9.blob.core.windows.net	Leste dos EUA	Clientes (navegador Web), câmera de uso corporal
axislive1c7751f2e2c4df77.blob.core.windows.net	Oeste dos EUA	
axislivee6dc2820e149af9f.blob.core.windows.net	EU	
axislive980d6ba8adbbf223.blob.core.windows.net	Austrália	
axis-live9280c1821b19cd35.blob.core.windows.net	Canadá	
axis-live5894d7bc3cd547d1.blob.core.windows.net	Índia	
axislive09082556af5ba7de.blob.core.windows.net	França	
axislive8adf5397b85a521e.blob.core.windows.net	Alemanha	
axis-live7411d120eb3dc484.blob.core.windows.net	Suíça	

AXIS Body Worn Live

Solução de problemas

axislive39b4a3a4e44aa1f5.blob.core.windows.net	Reino Unido
axislivef1c7db59e587d874.blob.core.windows.net	Japão

