

Solution de caméra-piéton Axis

Solution de caméra-piéton Axis

AXIS W800 System Controller

AXIS TW1200 Mini Bullet Sensor

Manuel d'utilisation

Solution de caméra-piéton Axis

Table des matières

Voici la solution de caméras-piétons d'Axis	4
Quelles sont les nouveautés de la dernière version ?	5
Mise en route	6
Installer votre système	6
Accéder à AXIS Body Worn Manager pour la première fois	7
Destinations du contenu	8
Ajouter des caméras	9
Ajouter des utilisateurs	9
Assignez des utilisateurs à des caméras	10
Profils de caméra	13
Configurez votre système	18
Ouvrir AXIS Body Worn Manager	18
Étendre le système	18
Configurer la sauvegarde système	19
Flux vidéo en direct sur AXIS Body Worn Live	20
Activer l'enregistrement automatiquement	20
Enregistrer la localisation	22
Limiter l'accès aux enregistrements	22
Économiser la batterie avec le mode veille	23
Afficher ou masquer l'incrustation du logo Axis	23
Extensions Cloud	23
Sécuriser votre système	25
Vidéo signée	25
Certificats	25
Gérer les utilisateurs	28
Supprimer un utilisateur	28
Exportation d'utilisateurs	28
Surveillez votre système	29
Tableau de bord	29
Télécharger le rapport d'utilisation de la caméra	33
Surveiller le stockage du contrôleur système	33
Vérifier la durée pendant laquelle une caméra a été retirée de la station d'accueil	33
Obtenez une vue d'ensemble des caméras dont les certificats ont expiré	33
Trouvez des caméras appartenant à un autre système	34
Configurer les notifications par e-mail	34
Maintenance de votre système	35
Changement de mot de passe	35
Ajouter un compte	35
Télécharger le rapport système	35
Transférer une caméra vers un autre système porté sur le corps	35
Modifier le fichier de connexion	36
Retirer le matériel du système	36
Remplacer le matériel système	38
Réinitialiser le système ou le matériel	38
Supprimer un équipement appairé	39
Restaurer le système	39
Récupérer les enregistrements d'une caméra hors d'usage	41
Extraire les enregistrements du contrôleur système	42
Régler la date et l'heure	43
Logiciel du dispositif	44
Contrôleur système	46
Gamme de produits	46
Utilisation quotidienne	47
Caméras-piétons Axis	49
Trouver des informations sur une caméra	49
Signets	49
AXIS Body Worn Assistant	50
Apparier un utilisateur de caméra avec l'AXIS Body Worn Assistant	50
Supprimer l'appariage existant	51
Connecter AXIS Body Worn Assistant à une caméra-piéton	51

Solution de caméra-piéton Axis

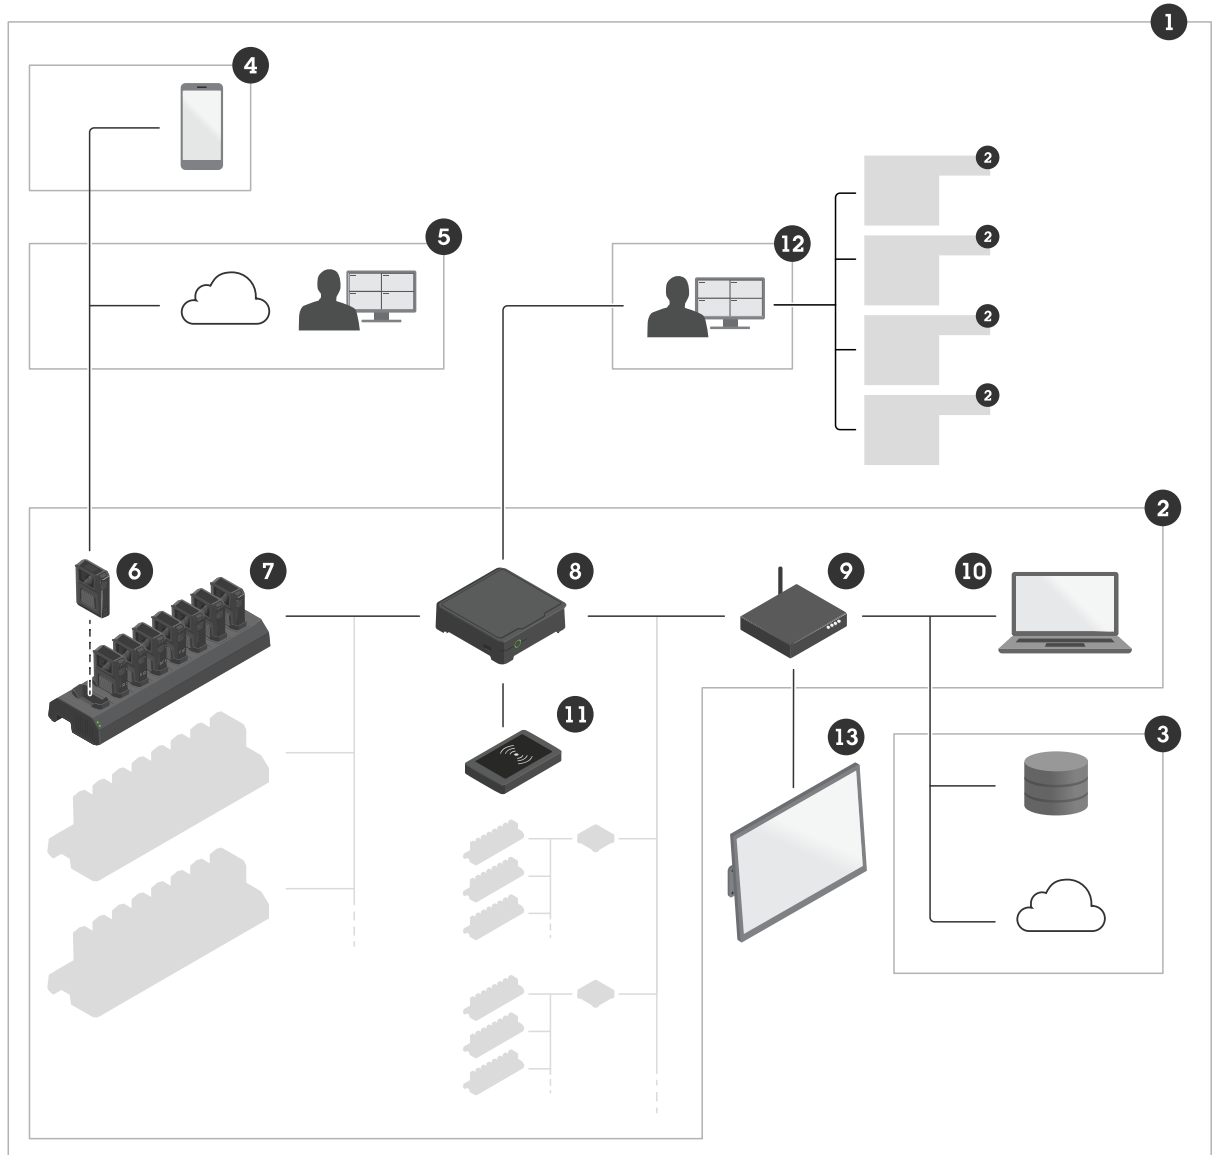
Table des matières

Guide d'utilisation d'AXIS Body Worn Assistant	51
AXIS Body Worn TV Dashboard	53
Recherche de panne	54
Problèmes techniques, indications et solutions	54
Étapes générales pour la recherche de panne	62
Vous avez besoin d'aide ?	63

Solution de caméra-piéton Axis

Voici la solution de caméras-piétons d'Axis

Voici la solution de caméras-piétons d'Axis



La solution portée sur le corps Axis

- 1 Solution de caméras-piétons
- 2 Système porté
- 3 Destination du contenu
- 4 *AXIS Body Worn Assistant*
- 5 *AXIS Body Worn Live*
- 6 Caméras-piétons
- 7 Station d'accueil
- 8 Contrôleur système
- 9 Réseau
- 10 *AXIS Body Worn Manager*

Solution de caméra-piéton Axis

Voici la solution de caméras-piétons d'Axis

- 11 *Lecteur RFID (en option)*
- 12 *AXIS Body Worn Manager Pro*
- 13 *AXIS Body Worn TV Dashboard*

La solution de caméras-piétons Axis (1) – consiste en un ou plusieurs systèmes de caméras-piétons Axis (2) connectés à une destination de contenu (3). Le système de caméras-piétons ne fonctionne que s'il est connecté à une destination de contenu.

Le système de caméras-piétons Axis (2) – se compose de caméras-piétons Axis (6), de stations d'accueil Axis (7), de contrôleurs système Axis (8) et de l'application AXIS Body Worn Manager (10).

AXIS Body Worn Manager (10) – est l'application Web où vous pouvez configurer et gérer votre système de caméras-piétons.

AXIS Body Worn Manager Pro (12) – est l'application qui permet de gérer de manière centralisée plusieurs systèmes de caméras-piétons. Pour plus d'informations, consultez la [page du produit AXIS Body Worn Manager Pro](#).

AXIS Body Worn Assistant (4) – est une application destinée aux périphériques mobiles, qui se connecte directement à la caméra-piéton et, par exemple, vous permet de visualiser une vidéo enregistrée. Pour en savoir plus, consultez *AXIS Body Worn Assistant* à la page 50.

AXIS Body Worn Live (5) – est une solution cloud qui permet aux utilisateurs de la caméra-piéton de diffuser des vidéos en direct via le Wi-Fi® ou des réseaux mobiles. Pour plus d'informations, consultez la [page du produit AXIS Body Worn Live](#). Pour accéder au système, cliquez [ici](#).

Un lecteur RFID facultatif (11) – peut être connecté au contrôleur système. Il permet à l'utilisateur de la caméra d'auto-assigner une caméra-piéton disponible, avec son étiquette d'auto-assignation.

Lorsque vous placez une caméra sur la station d'accueil, cette dernière charge la batterie de la caméra et la caméra se connecte au système. Le contrôleur système transfère alors directement toutes les données de la caméra vers la destination de contenu de votre choix. Le contrôleur système maintient également les caméras à jour avec les derniers logiciels et paramètres des dispositifs, tout en surveillant l'intégrité de la solution de caméras-piétons Axis.

Le système est pris en charge par différents types de destinations de contenu, tels que les systèmes de gestion des preuves (EMS), les systèmes de gestion vidéo (VMS) et les serveurs multimédia. Vous pouvez utiliser l'API Body Worn Integration pour l'intégration du système à un VMS ou EMS tiers. Rendez-vous sur axis.com/developer-community/body-worn-integration pour rejoindre la communauté des développeurs Axis et avoir accès à la documentation de l'API Body Worn Integration.

Quelles sont les nouveautés de la dernière version ?

Flux de données vidéo en direct avec une meilleure qualité d'image

Avec les caméras W102 et W120, vous pouvez désormais diffuser de la vidéo en direct sur AXIS Body Worn Live avec une qualité d'image améliorée, 720p. Changez la qualité d'image du flux de données vidéo en direct dans **Camera profiles (Profils de caméras) > Video (Vidéo)**.

Appuyez deux fois sur le bouton d'enregistrement pour enregistrer sur la W110

Vous pouvez choisir si vous souhaitez que les utilisateurs des caméras démarrent l'enregistrement sur des caméras W110 en appuyant une seule fois ou deux fois sur le bouton d'enregistrement. Configurez-le dans **Camera profiles (Profils de caméra) > Recording activation (Activation de l'enregistrement)**.

Solution de caméra-piéton Axis

Mise en route

Mise en route

Pour configurer votre système porté, vous devez passer par les étapes suivantes :

1. *Installer votre système à la page 6*
2. *Accéder à AXIS Body Worn Manager pour la première fois à la page 7*
3. *Connectez-vous à une destination de contenu. Cf. Destinations du contenu à la page 8.*
4. *Ajouter des caméras à la page 9*
5. *Ajouter des utilisateurs à la page 9*
6. *Assignez des utilisateurs à des caméras à la page 10.*
7. *Modifier un profil de caméra à la page 13*



Pour regarder cette vidéo, accédez à la version Web de ce document.

help.axis.com/?&pid=58704§ion=this-is-the-axis-body-worn-solution

Commencer avec la solution de caméra-piéton Axis

Installer votre système

Remarque

Vous avez besoin des composants matériels suivants pour installer un système porté sur le corps :

- Contrôleur(s) système
 - Station(s) d'accueil
 - Caméra(s) portée(s) sur le corps
 - Un ordinateur
 - Lecteur RFID optionnel pour l'assignation de caméra auto-assignée.
 - Câbles réseau
 - Nous recommandons également l'utilisation d'une alimentation continue (UPS) pour éviter les arrêts imprévus du système.
1. Connectez le contrôleur système à votre réseau.
 2. Connectez les stations d'accueil sur les ports **Docking stations (Stations d'accueil)** du contrôleur système.
 3. Vous pouvez également connecter le lecteur RFID au connecteur USB du contrôleur système.
 4. Connectez un ordinateur au même réseau que le contrôleur système.
 5. Allumez les périphériques.
 6. Raccordez les caméras.

Solution de caméra-piéton Axis

Mise en route

7. Continuez avec *Configurez votre système* à la page 18.

Accéder à AXIS Body Worn Manager pour la première fois

Remarque

- Avant de commencer, assurez-vous de disposer des éléments suivants :
 - Nouvelle version logicielle des dispositifs disponible. Vous pouvez la télécharger à l'adresse axis.com. Pour avoir accès aux logiciels des dispositifs, vous devez disposer d'un compte My Axis.
 - fichier de connexion à la destination de contenu disponible, voir *Destinations du contenu*.

1. Recherchez le contrôleur système sur votre réseau :

- 1.1 Accédez à l'adresse axis.com/support/software et téléchargez AXIS IP Utility.
- 1.2 Lancez AXIS IP Utility.
- 1.3 Utilisez le numéro de série pour repérer le contrôleur système dans la liste. Le numéro de série se trouve sur la face inférieure du contrôleur système ou sur l'étiquette du boîtier du contrôleur système.
- 1.4 Accédez à votre contrôleur système à partir de la liste des résultats de la recherche. AXIS Body Worn Manager s'ouvre dans votre navigateur.

2. Suivez l'assistant de configuration :

- 2.1 Sélectionnez **Create a new system (Créer un nouveau système)** si vous créez une configuration avec un seul contrôleur système ou si vous configurez le premier contrôleur système d'une configuration à plusieurs contrôleurs système. Sélectionnez **Extend an existing system (Étendre un système existant)** si vous souhaitez ajouter d'autres contrôleurs système à votre système existant. Lors de cette étape, vous pouvez également choisir la langue de votre choix pour le système porté sur le corps.
- 2.2 Créez un compte administrateur. Votre nom d'utilisateur administrateur est `root`.
- 2.3 Installez la dernière version logicielle des dispositifs. Vous pouvez télécharger les logiciels des dispositifs sur le site axis.com. Nous prenons en charge différentes voies de support AXIS OS pour le système de caméras-piétons. Cela vous permet ainsi de choisir la voie la mieux adaptée à votre système, soit en recevant toutes les nouvelles fonctions avec la voie **active**, soit en priorisant la stabilité avec la voie **LTS (support à long terme)**. Pour en savoir plus, consultez *Logiciel du dispositif à la page 44*.
- 2.4 Donnez un nom à votre système porté. Cela facilite son identification dans votre destination de contenu et dans différents services de nuage, et lorsque vous recevez des notifications par e-mail sur les événements système critiques. Vous pouvez changer le nom du système sous **Settings (Paramètres)**.
- 2.5 Configurez les paramètres réseau.
- 2.6 Connectez le système à une destination de contenu à l'aide d'un fichier de connexion. La destination de contenu est l'emplacement où vos enregistrements et vos métadonnées sont stockés et gérés. Le système de caméras-piétons est verrouillé sur une destination de contenu une fois connecté dessus. Pour changer de destination de contenu, vous devez d'abord réinitialiser le système de caméras-piétons. Pour en savoir plus, consultez *Destinations du contenu à la page 8*.
- 2.7 La **phrase secrète du super administrateur** offre une sécurité supplémentaire pour le système porté sur le corps. Les actions critiques du système, par exemple la restauration système, nécessitent une vérification avec la phrase du super administrateur. Il est également nécessaire de rétablir la connexion entre le système porté et les caméras qui sont en mode sécurisé. Vous ne pouvez pas changer la phrase d'authentification.
- 2.8 La **clé de restauration système** est une fonction de sécurité importante. Le système porté nécessite une clé de restauration système pour certaines opérations. Ces opérations comprennent par exemple le rétablissement de la connexion entre le système porté et les caméras existantes, après avoir remplacé un contrôleur de système qui a connu une défaillance. Téléchargez la **clé de restauration système** sur votre ordinateur et stockez-la en lieu sûr.

Solution de caméra-piéton Axis

Mise en route

- 2.9 Sélectionnez la fréquence de la ligne d'alimentation utilisée dans votre région. Avec la bonne fréquence, l'image clignote moins. Les régions américaines utilisent en général 60 Hz. Le reste du monde utilise principalement 50 Hz. Si vous n'êtes pas sûr de la fréquence de la ligne d'alimentation de votre région, vérifiez auprès des administrations locales.
- 2.10 Vous pouvez assigner des caméras aux utilisateurs de deux façons. Avec une assignation de caméra **Fixed (Fixe)**, chaque utilisateur est assigné manuellement à une caméra spécifique. Avec **Self-assign (Auto-assignation)**, l'utilisateur de la caméra appuie une étiquette d'auto-assignation sur un lecteur RFID, connecté au système, pour sélectionner une caméra disponible. Il n'est pas possible de basculer entre **Fixed (Fixe)** et **Self-assign (Auto-assignation)** sans réinitialiser le système. Avec **Self-assign (Auto-assignation)**, vous pouvez assigner des utilisateurs à des caméras localement ou globalement dans le système. Cette option est disponible sous **Paramètres** une fois que vous avez terminé cette configuration. Pour en savoir plus, consultez *Assignez des utilisateurs à des caméras* à la page 10.
3. Fixez la date et l'heure correcte. Il est essentiel, pour plusieurs raisons, de définir correctement l'heure, consultez *Régler la date et l'heure* à la page 43.

Mots de passe sécurisés

Important

Les périphériques Axis envoient le mot de passe initial en texte clair sur le réseau. Pour protéger votre appareil après la première connexion, configurez une connexion HTTPS sécurisée et cryptée, puis modifiez le mot de passe.

Le mot de passe de l'appareil est la principale protection de vos données et services. Les périphériques Axis n'imposent pas de stratégie de mot de passe, car ils peuvent être utilisés dans différents types d'installations.

Pour protéger vos données, nous vous recommandons vivement de respecter les consignes suivantes :

- Utilisez un mot de passe comportant au moins 8 caractères, de préférence créé par un générateur de mot de passe.
- Prenez garde à ce que le mot de passe ne soit dévoilé à personne.
- Changez le mot de passe à intervalles réguliers, au moins une fois par an.

Destinations du contenu

La destination de contenu stocke et gère vos enregistrements et vos métadonnées. Une destination de contenu est par exemple un système de gestion des preuves (EMS), un système de gestion vidéo (VMS), ou un serveur multimédia. La solution portée sur le corps Axis prend en charge un grand nombre de destinations de contenu.

Toutes ces destinations nécessitent un fichier de connexion pour être intégrées au système de caméra-piéton Axis. Le fichier de connexion est généré dans votre destination de contenu. Pour plus d'informations sur la génération du fichier de connexion, consultez l'aide utilisateur dans votre destination de contenu.

La connexion avec la destination de contenu nécessite également que la communication réseau fonctionne correctement. Cela peut concerner la configuration du proxy, du pare-feu et de l'antivirus.

Important

L'heure et le fuseau horaire de votre système de caméra-piétons doivent toujours correspondre à l'heure et au fuseau horaire de la destination de contenu. Cf. *Régler la date et l'heure* à la page 43.

Se connecter au serveur AXIS Camera Station Pro

Accédez au *Guide de l'intégrateur AXIS Camera Station Pro* pour obtenir de l'aide sur l'intégration d'un système de caméras-piétons Axis avec AXIS Camera Station Pro.

Se connecter à AXIS Camera Station 5

Accédez au *Guide de l'intégrateur AXIS Camera Station 5* pour obtenir de l'aide sur l'intégration d'un système de caméras-piétons Axis avec AXIS Camera Station 5.

Solution de caméra-piéton Axis

Mise en route

Se connecter à AXIS Case Insight

Accédez au *Guide de l'intégrateur système AXIS Case Insight* pour obtenir de l'aide sur l'intégration d'un système de caméras-piétons Axis avec AXIS Case Insight.

Intégrer à des applications tierces

Allez dans *Body worn integration Genetec (Intégration du contenu des caméras à Genetec)* pour obtenir de l'aide sur la manière d'intégrer au Genetec Security Center et *AXIS Optimizer Body Worn Extension* pour obtenir de l'aide sur la manière d'intégrer à Milestone XProtect®.

Remarque


- Le système porté sur le corps transfère les modifications à la destination de contenu, par exemple lorsque vous ajoutez, supprimez ou modifiez un utilisateur ou lorsque vous modifiez un nom de caméra. Ce type de communication est unidirectionnel, ce qui signifie que la destination de contenu ne transfère pas les modifications correspondantes au système porté sur le corps.
- Vous devez vous connecter à une destination de contenu avant de pouvoir utiliser le système porté sur le corps.
- Nous vous conseillons de supprimer le fichier de connexion de votre ordinateur une fois que vous êtes connecté à la destination du contenu.
- Le système de caméras-piétons est verrouillé sur une destination de contenu une fois connecté dessus. Pour changer de destination de contenu, vous devez d'abord réinitialiser le système de caméras-piétons.
- Ne supprimez ou ne réinitialisez jamais la destination de contenu avant de réinitialiser le système de caméras-piétons. Réinitialisez toujours d'abord le système de caméras-piétons. Si vous supprimez ou réinitialisez d'abord la destination de contenu, les enregistrements peuvent rester sur les caméras ou dans les contrôleurs système, ce qui vous empêche de réinitialiser le système de caméras-piétons. Il s'agit d'une fonction de sécurité qui garantit que toutes les preuves sont téléchargées sur la destination de contenu.

Associer des enregistrements à un utilisateur dans AXIS Case Insight

Un enregistrement transféré dans AXIS Case Insight est associé à un utilisateur. L'utilisateur d'AXIS Case Insight correspond à la personne qui porte la caméra, l'utilisateur de la caméra. Cette association facilite la recherche et la collecte d'enregistrements effectués par une personne spécifique, par exemple lorsque vous créez un dossier.

Voir *Créer un utilisateur* à la page 10 pour plus d'informations sur l'association des enregistrements à un utilisateur dans AXIS Case Insight.

Ajouter des caméras

1. Raccordez les caméras que vous souhaitez ajouter à votre système. Les LED de la caméra clignotent en orange.
2. Accédez à **Cameras (Caméras)** .
3. Dans la liste des caméras, cliquez sur **New (Nouveau)**.
4. Dans la liste **Add cameras (Ajouter des caméras)**, sélectionnez les caméras que vous souhaitez ajouter et cliquez sur **Add (Ajouter)**.

L'état de la caméra passe de **Ajout** à **Connecté** ou **Chargement** lorsqu'une caméra a été ajoutée. Cela peut prendre plusieurs minutes.

Ajouter des utilisateurs



Un utilisateur de caméra dans le système est le lien entre un enregistrement et la personne utilisant une caméra-piéton. Pour ajouter des utilisateurs de caméra, vous pouvez soit les créer directement dans le système, soit les importer à partir d'un fichier.

- *Créer un utilisateur* à la page 10
- *Importation d'utilisateurs* à la page 10

Solution de caméra-piéton Axis

Mise en route

Créer un utilisateur

1. Accédez à **Users (Utilisateurs)** .
 2. Cliquez sur  pour ajouter un nouvel utilisateur.
 3. Saisissez les informations de l'utilisateur :
 - 3.1 Nom de l'utilisateur (peut être affiché dans l'incrustation).
 - 3.2 ID unique de l'utilisateur au sein de l'organisation (peut être affiché dans l'incrustation).
 - 3.3 Le cas échéant, saisissez le nom d'utilisateur AXIS Case Insight.
- Remarque**
- Cette option est présente uniquement si vous utilisez AXIS Case Insight.
 - Lorsque vous saisissez l'adresse e-mail d'un utilisateur en tant que nom d'utilisateur, un utilisateur invité correspondant est créé dans AXIS Case Insight. Cet utilisateur invité n'a aucun accès aux preuves enregistrées dans le système. Les droits d'accès de l'utilisateur sont gérés dans AXIS Case Insight.
 - Vous ne pouvez pas modifier le nom d'utilisateur d'un utilisateur existant. Pour ce faire, vous devez supprimer l'utilisateur et l'ajouter à nouveau.
- 3.4 Choisissez un **Camera profile (Profil de caméra)**.
 4. Cliquez sur **Add user (Ajouter utilisateur)**.



Importation d'utilisateurs

Le système de caméras-piétons vous permet d'importer vos données utilisateur de caméras depuis un fichier CSV UTF-8 (délimité par des virgules). Il s'agit du moyen le plus efficace pour ajouter de nouveaux utilisateurs et mettre à jour des noms d'utilisateur et des profils de caméra pour les utilisateurs de caméras existants avec un identifiant utilisateur.

Vous pouvez également inclure des RFID pour chaque utilisateur. Cela signifie que si vous utilisez des caméras à auto-assignation, vous pouvez associer des étiquettes RFID à tous les utilisateurs à la fois, au lieu de les associer individuellement.

Si vous avez déjà des utilisateurs dans le système que vous souhaitez mettre à jour avant d'importer, consultez *Exportation d'utilisateurs* à la page 28

Pour importer des utilisateurs de caméra :

1. Accédez à **Users (Utilisateurs)** .
2. Ouvrez le menu contextuel  et cliquez sur **Import users (Importer des utilisateurs)**.
3. Téléchargez le **CSV template (Modèle CSV)**, qui vous indique le format correct pour les utilisateurs, les identifiants utilisateur et les RFID.
4. Saisissez les utilisateurs et les identifiants utilisateur dans le fichier CSV.
5. Cliquez sur **Select CSV file (Sélectionner fichier CSV)** et sélectionnez le fichier que vous avez créé.
6. Réglez les conflits apparaissant dans la fenêtre de statut, puis cliquez sur **Import (Importer)**.

Solution de caméra-piéton Axis

Mise en route

Assignez des utilisateurs à des caméras

Remarque

- Une caméra ne fonctionne pas tant qu'un utilisateur ne lui est pas assigné. Les LED de la caméra clignotent en rouge lorsque vous la retirez de la station d'accueil, pour indiquer qu'un utilisateur doit être assigné à la caméra avant utilisation.
- Vous pouvez uniquement assigner un utilisateur à une caméra qui dispose de toutes les fonctions du profil de caméra de l'utilisateur.

Il existe deux façons d'assigner des utilisateurs à des caméras :

- *Assignation de caméra fixe à la page 11*
- *Assignation de caméra auto-attribuée à la page 11*


Assignation de caméra fixe

L'administrateur du système de caméras-piétons assigne l'utilisateur de la caméra à une caméra spécifique. L'utilisateur de la caméra utilise toujours la même caméra-piéton. Cf. *Assigner un utilisateur à une caméra spécifique*

Assigner un utilisateur à une caméra spécifique

Remarque

L'affectation d'une caméra fixe est sélectionnée dans l'assistant de configuration système. Le passage à une affectation de caméra auto-attribuée nécessite une réinitialisation système.

1. Accédez à **Cameras (Caméras)** .
2. Ouvrez la caméra que vous souhaitez assigner à un utilisateur.
3. Dans la liste **Assigned user (Utilisateur assigné)**, sélectionnez un utilisateur.

Assignation de caméra auto-attribuée

Remarque

Seules les caméras avec au moins 60 % de batterie et 60 % de niveaux de stockage sont disponibles pour l'auto-attribution.

L'utilisateur de la caméra appuie une étiquette d'auto-attribution sur un lecteur RFID connecté au système. Le système assigne alors l'utilisateur à une caméra disponible. Les LED de la caméra auto-attribuée clignotent en vert pour indiquer que l'utilisateur peut sortir la caméra de la station d'accueil.

Pour les systèmes caméra-piéton, le matériel est installé à différentes localisations, et pour d'autres, l'ensemble du système est dans la même pièce. Vous pouvez choisir entre une auto-attribution globale de n'importe quelle caméra disponible dans le système caméra-piéton ou une auto-attribution locale d'une caméra au même endroit que le lecteur de carte :

Auto-attribution globale – Grâce à une étiquette RFID, l'utilisateur s'auto-attribue à une caméra disponible. Utilisez l'auto-attribution globale lorsque toutes les caméras et tous les contrôleurs système sont dans la même pièce.

Auto-attribution locale – Grâce à une étiquette RFID, l'utilisateur auto-attribue une caméra à l'endroit où le lecteur de carte se trouve. L'auto-attribution locale permet toujours à l'utilisateur de poser la caméra à n'importe quel endroit du système. Utilisez l'auto-attribution locale lorsque les caméras et les contrôleurs système sont dispersés à différents emplacements.

Pour la configuration de l'assignation de caméra auto-attribuée, voir *Configurer une assignation de caméra auto-attribuée*.

Solution de caméra-piéton Axis

Mise en route

Configurer une assignation de caméra auto-assignée



Pour regarder cette vidéo, accédez à la version Web de ce document.

help.axis.com/?&pid=58704§ion=set-up-self-assign-camera-assignment

Configurer une assignation de caméra auto-assignée

Remarque



- L'affectation auto-assignée d'une caméra est sélectionnée dans l'assistant de configuration système. Le changement d'affectation de caméra fixe nécessite une réinitialisation système.
- Cette configuration requiert le lecteur RFID External RFID Card Reader 125kHz + 13.56MHz with NFC (USB). Il existe deux modèles pour ce lecteur : Le nom du modèle est imprimé sur l'étiquette du produit :
 - TWN4 Multitech est pris en charge par toutes les versions logicielles du dispositif.
 - TWN4 Multitech 2 LF HF requiert la version logicielle du dispositif 10.12 ou ultérieure.
- Il est possible de configurer le lecteur RFID. Pour connaître les instructions, consultez *ce document*.

Pour configurer une assignation de caméra auto-assignée :

1. Connectez le lecteur RFID au contrôleur système. Attendez que la LED du lecteur s'allume en vert, ce qui prend environ 15 secondes. Le lecteur dispose à présent du logiciel du dispositif correct et est prêt à l'emploi.
2. Pour appairer chaque étiquette RFID individuellement, passez à l'étape suivante.
Sinon, pour associer des RFID existants à tous les utilisateurs à la fois, voir *Importation d'utilisateurs à la page 10*.
3. Déconnectez le lecteur RFID du contrôleur système.
4. Connectez le **même** lecteur RFID à l'ordinateur que celui utilisé pour accéder à AXIS Body Worn Manager.

Remarque

La configuration via des solutions de bureau distantes n'est pas prise en charge. Le lecteur RFID doit être connecté directement à l'ordinateur que vous utilisez pour accéder à AXIS Body Worn Manager.

5. Dans AXIS Body Worn Manager, accédez à **Users**  (Utilisateurs).
6. Sélectionnez l'utilisateur avec lequel vous souhaitez appairer l'étiquette d'auto-assignation.
7. Cliquez sur  pour appairer un nouvel équipement.
8. Cliquez sur **Pair (Appairer)** (Étiquette d'auto-assignation).
9. Appuyez l'étiquette d'auto-assignation sur le lecteur RFID pour l'enregistrer. Continuez à appuyer jusqu'à ce que tous les points de l'interface utilisateur deviennent jaunes.

Remarque

Répétez les étapes 6 à 9 si vous souhaitez faire plusieurs appairages.

Solution de caméra-piéton Axis

Mise en route



10. Déconnectez le lecteur RFID de l'ordinateur.
11. Connectez le même lecteur RFID au contrôleur système.

L'utilisateur de la caméra peut à présent utiliser l'étiquette pour auto-assigner une caméra-piéton.

Profils de caméra

Utilisez les profils de caméra pour appliquer les mêmes paramètres de caméra à un groupe d'utilisateurs. Par exemple, vous pouvez créer des profils différents pour les services de jour et de nuit. Un profil de caméra par défaut est assigné aux nouveaux utilisateurs.

Modifier un profil de caméra

1. Allez dans **Camera profiles**  (Profils de caméra) et sélectionnez l'un des profils de caméra pré-configurés dans le menu déroulant.
2. Cliquez sur  pour modifier le profil de caméra sélectionné.
3. Modifiez le **Nom** de profil de caméra.
4. Saisissez une **Description** pour le profil de caméra.
5. Sélectionnez les caméras que vous souhaitez mettre à disposition pour les assignations de caméras aux utilisateurs ayant ce profil de caméra.
6. Cliquez sur **Terminé**.
7. Développez les périphériques de la liste pour modifier les paramètres. Pour une description des différents paramètres, consultez *Paramètres du profil de la caméra* à la page 13.



Paramètres du profil de la caméra

Caméra-piéton Axis

La prise en charge des fonctionnalités et des paramètres décrits dans cette section varie d'un modèle de caméra à l'autre. Cette icône







indique que la fonction ou le paramètre n'est disponible que sur certains modèles de caméra.

Vidéo	Qualité d'image	<ul style="list-style-type: none">• 720p• 720p élevé • 1080p. Pour l'AXIS W100 et l'AXIS W101, le pré-buffer est limité à 90 secondes maximum.• 1080p élevé . Pour l'AXIS W100 et l'AXIS W101, le pré-buffer est limité à 60 secondes maximum. <p>Les paramètres élevés utilisent moins de compression et augmentent la netteté, ce qui entraîne un débit binaire plus élevé. Ces paramètres conviennent à l'enregistrement basé sur des incidents.</p>
-------	-----------------	--




Solution de caméra-piéton Axis

Mise en route

	Stabilisation électronique d'image 	Minimise les effets des secousses et des vibrations et rend l'image plus fluide et plus stable.
	Correction de la distorsion en barillet 	La distorsion en barillet est un effet de l'objectif qui fait apparaître l'image courbe et déformée vers l'extérieur. Avec la correction de la distorsion en barillet, vous obtenez une image plus droite.
Audio	Inclut l'audio dans l'enregistrement.	
	Optimisation	<ul style="list-style-type: none"> • Défaut – Audio amplifié, adapté à la plupart des environnements. • Post-processing (Post-traitement) – Audio non traité (pas de contrôle automatique du gain, ni de réduction du bruit) en stéréo. Il convient aux applications de post-traitement lorsque vous souhaitez appliquer vos propres algorithmes de traitement du signal hors ligne ou que vous avez besoin d'audio qui n'a été optimisé d'aucune manière. Résultat : un niveau audio beaucoup plus bas que l'optimisation par défaut. • Voice  (Voix) – Isole les voix dans l'enregistrement en filtrant le bruit ambiant uniforme.
Mode de veille 	Place la caméra en mode d'économie d'énergie lorsqu'elle n'enregistre pas. Prolonge la durée de fonctionnement. Combinaison impossible avec le pré-buffer.	
Pré-buffer	Ajoute du temps d'enregistrement avant le début de l'enregistrement, pour garantir que l'ensemble de l'événement est capturé.	
	Longueur	Durée du pré-buffer : 15, 30, 60, 90 ou 120 secondes. Pour l'AXIS W100 et l'AXIS W101, l'option 120 secondes n'est disponible qu'avec la qualité d'image 720p.
	Audio	Inclut l'audio dans le pré-buffer.
Post-tampon	Continue d'enregistrer après que l'utilisateur de la caméra a arrêté l'enregistrement. La caméra indique toujours que l'enregistrement a été arrêté. L'audio est inclus dans le post-tampon s'il est activé sous Audio .	
	Longueur	Durée du post-buffer : 10, 30 ou 60 secondes.





Solution de caméra-piéton Axis

Mise en route

Lieu  Assisted GNSS (éphémérides) activé	Stocke la position géographique de la caméra sous forme de coordonnées. Précision plus faible à l'intérieur qu'à l'extérieur. Raccourcit la durée de fonctionnement.	
	Mode	<ul style="list-style-type: none"> • Début et fin – Enregistre la position géographique de la caméra quand un enregistrement commence et s'arrête. • Track  (Suivre) – Enregistre en continu la position géographique de la caméra pendant tout l'enregistrement. Le mode Suivi n'est disponible que s'il est pris en charge par la destination du contenu.
Incrustation	Les incrustations se superposent au flux vidéo. Ils sont utilisés pour fournir des informations supplémentaires dans les enregistrements.	
	Nom de l'utilisateur	Affiche le nom saisi lorsque vous avez créé l'utilisateur de la caméra.
	ID utilisateur	Affiche l'ID utilisateur saisi lorsque vous avez créé l'utilisateur de la caméra.
	Position 	Affiche la position géographique actuelle de la caméra sous forme de coordonnées. Nécessite que Emplacement soit activé.
Activation d'enregistrement	Bouton d'enregistrement	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyer une fois – Commence à enregistrer lorsque l'utilisateur appuie une fois sur le bouton. • Appuyer deux fois – Commence à enregistrer lorsque l'utilisateur appuie deux fois sur le bouton. Ce paramètre s'applique également à AXIS TW1201 Mini Cube Sensor s'il est connecté à la caméra.
	Toujours enregistrer	Démarre l'enregistrement lorsque l'utilisateur de la caméra la retire de la station d'accueil et continue d'enregistrer jusqu'à ce qu'elle soit posée à nouveau. L'utilisateur de la caméra ne peut pas utiliser le bouton d'enregistrement pour arrêter l'enregistrement. S'il éteint la caméra, l'enregistrement s'arrête. Lorsqu'il allume la caméra, l'enregistrement démarre automatiquement. Le bouton d'enregistrement peut toujours être utilisé pour créer des signets ou arrêter la diffusion d'un flux de données vidéo en direct.
	Détection de chute	Démarre un enregistrement lorsque la caméra détecte une chute.
	Signal de diffusion sans fil	Fais en sorte que d'autres caméras démarrent l'enregistrement à proximité


Solution de caméra-piéton Axis

Mise en route

		lorsque celle-ci commence à enregistrer. Les autres caméras doivent avoir reçu une diffusion sans avoir été allumées.
	Force du signal 	Règle la portée du signal de diffusion sans fil. Les distances indiquées s'appliquent à des espaces ouverts, en plein air, sans aucun obstacle. <ul style="list-style-type: none"> • Élevée : Jusqu'à 100 m (328 pieds). • Moyenne : Jusqu'à 75 m (246 pieds). • Faible : Jusqu'à 35 m (115 pieds).
	Recevoir la diffusion sans fil	Démarre l'enregistrement sur cette caméra lorsqu'une caméra à proximité diffuse un signal d'enregistrement.
Commentaires	Indicateur d'enregistrement avant 	État de l'indicateur pendant que la caméra enregistre : <ul style="list-style-type: none"> • Aucun(e) • Continu • Mémoire Si AXIS TW1201 Mini Cube Sensor est connecté, le comportement de cet indicateur est appliqué à l'indicateur d'enregistrement avant du capteur.
	Alerter	Fournit un retour d'informations de la caméra via : <ul style="list-style-type: none"> • Vibration • Son • Son et vibration • Voix  • Voix et vibrations 
	Le rappel périodique d'enregistrement est activé	La caméra vibre à intervalles réguliers pendant l'enregistrement. Cette fonction est un rappel et une confirmation que la caméra enregistre. Cela convient principalement à l'enregistrement basé sur des incidents. Sélectionnez un intervalle préféré pour les rappels périodiques.
	Les rappel périodique d'enregistrement est désactivé	La caméra vibre et émet un signal sonore à intervalles réguliers lorsque l'enregistrement s'arrête. C'est principalement utile pour l'enregistrement en continu car cela rappelle à l'utilisateur de reprendre l'enregistrement, par exemple, après une pause. Sélectionnez un intervalle préféré pour les rappels périodiques. Activez Escalade pour augmenter progressivement la fréquence des rappels.
	Avertissement faible batterie	La caméra donne un retour d'informations lorsqu'il reste moins de 0,5 heure d'autonomie de la batterie.

Solution de caméra-piéton Axis

Mise en route

		<ul style="list-style-type: none"> • Une fois : La caméra émet un signal sonore et vibre une fois. • Périodique : La caméra émet un signal sonore et vibre une fois toutes les deux minutes. • Périodique renforcé : La caméra émet un signal sonore et vibre trois fois par minute.
Accès aux fonctionnalités de la caméra	Autoriser le mode silencieux 	Permet à l'utilisateur de la caméra de désactiver le moniteur, l'indicateur d'enregistrement avant et les alertes.
	Autoriser le silence du microphone	Permet à l'utilisateur de la caméra de désactiver l'enregistrement audio.

AXIS TW1201 Mini Cube Sensor

Désactiver le bouton d'enregistrement de la caméra principale	Désactive le bouton d'enregistrement de la caméra-piéton principale (utilisé pour démarrer et arrêter les enregistrements) lorsque le capteur mini-pixels est connecté. Sélectionnez cette option pour utiliser uniquement le bouton d'enregistrement du capteur mini-pixels.
Tournez l'image à 180 degrés	Le fait de pouvoir faire pivoter l'image facilite la fixation du capteur mini-pixels.

AXIS Body Worn Assistant

Autoriser l'accès aux enregistrements	Choisissez si l'utilisateur de la caméra est autorisé à visionner des enregistrements dans AXIS Body Worn Assistant, ou non.
---------------------------------------	--

AXIS Body Worn Live

Visible uniquement lorsque vous avez connecté votre système de caméra-piéton à AXIS Body Worn Live.

Diffusion en flux (streaming)	Choisissez si l'utilisateur de la caméra est autorisé à diffuser sur AXIS Body Worn Live, ou pas. Pour plus d'informations, voir <i>Activer les flux de données vidéo en direct</i> dans le manuel d'utilisation d'AXIS Body Worn Live.
-------------------------------	---

Solution de caméra-piéton Axis

Configurez votre système

Configurez votre système

Ouvrir AXIS Body Worn Manager

1. Ouvrez un navigateur et saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte du contrôleur système.
Si vous ne connaissez pas l'adresse IP, voir *Accéder à AXIS Body Worn Manager pour la première fois à la page 7*.
2. Saisissez vos nom d'utilisateur et mot de passe d'administrateur.
AXIS Body Worn Manager s'ouvre dans votre navigateur.

Remarque

Le nom d'utilisateur du compte administrateur par défaut est `root`.

Étendre le système

Vous pouvez étendre votre système en ajoutant d'autres contrôleurs de système. Avec des contrôleurs de système supplémentaires, vous pouvez ajouter jusqu'à 1 000 caméras au système. Les contrôleurs système de l'extension deviennent des instances du système existant. Tous les paramètres des contrôleurs système de l'extension sont hérités du système. Vous gérez les utilisateurs et les caméras ajoutés au contrôleur système de l'extension via AXIS Body Worn Manager.

1. Connectez le nouveau contrôleur système au même réseau que le système porté sur le corps existant.
2. Accédez au nouveau contrôleur système, voir *Accéder à AXIS Body Worn Manager pour la première fois*.
3. Sélectionner **Extend an existing system (Étendre un système existant)**.
4. Créez un mot de passe administrateur et cliquez sur **Okay (OK)**.
5. Saisissez l'adresse IP du contrôleur système sur lequel vous avez initialement créé le système porté sur le corps et cliquez sur **Connect (Connexion)**.

Remarque


Si le contrôleur système de l'extension exécute une version logicielle du dispositif plus récente que celle du système existant, il vous sera demandé de mettre à niveau le système existant ou de passer à une version antérieure du contrôleur.

6. Ajoutez le nouveau contrôleur système au système porté sur le corps, voir *Ajouter des contrôleurs système*.

Remarque

- Les systèmes distribués nécessitent des connexions réseau stables. Une mauvaise connexion peut, par exemple, empêcher les utilisateurs de s'attribuer eux-mêmes des caméras.
- Le système porté sur le corps prend en charge un fuseau horaire. La date et l'heure des enregistrements sont identiques quel que soit le fuseau horaire dans lequel se trouvent le contrôleur du système d'extension et les caméras.



Ajouter des contrôleurs système

1. Installez le nouveau contrôleur système, voir *Étendre le système*
2. Accédez à **System controllers (Contrôleurs système)** .
3. Dans la liste des contrôleurs système, cliquez sur **New (Nouveau)**.
4. Dans la liste **Add system controllers (Ajouter des contrôleurs système)**, sélectionnez le(s) contrôleur(s) système que vous souhaitez ajouter et cliquez sur **Add (Ajouter)**.

Pour accéder au nouveau contrôleur système, procédez comme suit :

Solution de caméra-piéton Axis

Configurez votre système

1. Accédez à **System controllers** (Contrôleurs système) .
2. Ouvrez le contrôleur système d'extension auquel vous souhaitez accéder.
3. Ouvrez le menu contextuel .
4. Cliquez sur **Ouvrir**.

Configurer la sauvegarde système


La sauvegarde système enregistre tous vos paramètres sur un contrôleur système de l'extension. Elle vous permet de restaurer le système de caméra-piéton dans le cas peu probable où le contrôleur système, sur lequel le système a été initialement créé, est en panne. La sauvegarde inclut tous les utilisateurs, les profils de caméra, l'assignation de caméra et les paramètres système. La sauvegarde est mise à jour automatiquement toutes les 24 heures. La sauvegarde système est disponible pour les systèmes dotés de plusieurs contrôleurs système.




Pour regarder cette vidéo, accédez à la version Web de ce document.
help.axis.com/?&tpiald=58704&tsection=configure-the-system-backup

Sauvegarde et restauration du système caméra-piéton Axis

Pour configurer la sauvegarde système :

1. Accédez à **Settings**  > **System** > **System backup** (Paramètres > Système > Sauvegarde système).
2. Cliquez sur **Configurer**.
3. Sélectionnez **System controller backup** (Sauvegarde du contrôleur système).
4. Sélectionnez le contrôleur système d'extension sur lequel vous souhaitez enregistrer la sauvegarde.
5. Cliquez sur **Save** (Enregistrer).

Vous pouvez sauvegarder manuellement le système à tout moment au lieu d'attendre la sauvegarde programmée. Ainsi, toutes vos données et paramètres peuvent être enregistrés à la demande. Pour démarrer manuellement la sauvegarde, accédez à **Settings**  > **System** > **System backup** (Paramètres > Système > Sauvegarde du système), puis cliquez sur **Backup now** (Sauvegarder maintenant).

Remarque

- La sauvegarde n'inclut aucune preuve enregistrée.
- Nous vous recommandons d'étiqueter physiquement le contrôleur système de sauvegarde. De cette façon, vous pourrez l'identifier dans le cas peu probable où le contrôleur système, sur lequel le système a été initialement créé, est défectueux.
- La sauvegarde nécessite un système de caméra-piéton avec plusieurs contrôleurs système.

Si vous souhaitez restaurer un système, voir *Restaurer un système avec plusieurs contrôleurs système à la page 40*.

Solution de caméra-piéton Axis

Configurez votre système

Vous pouvez recevoir une notification système si la sauvegarde système ne parvient pas à se synchroniser. Cf. *Configurer les notifications par e-mail* à la page 34.

Flux vidéo en direct sur AXIS Body Worn Live

AXIS Body Worn Live est un service cloud qui permet aux utilisateurs de caméra-piéton de diffuser des flux vidéo en direct sur l'application Web AXIS Body Worn Live.

Pour commencer, consultez le *manuel d'utilisation d'AXIS Body Worn Live*.

Activer l'enregistrement automatiquement


Associée au pré-buffer, l'activation d'enregistrement automatique garantit que l'intégralité de l'incident est capturée sans que l'utilisateur de la caméra n'ait besoin de démarrer manuellement un enregistrement. Vous pouvez configurer des caméras pour démarrer l'enregistrement automatiquement en utilisant :

- *Détection de chute* à la page 20
- *Détection de sortie d'étui* à la page 20
- *Diffusion sans fil* à la page 21

Détection de chute

La détection de chute déclenche l'enregistrement vidéo automatiquement lorsque la personne qui porte la caméra tombe. Associée au pré-buffer, cette fonction garantit que l'intégralité de l'incident est capturée sans activation manuelle.

Pour activer la détection de chute :

1. Accédez à **Camera profiles**  (Profils de caméra).
2. Ouvrez le profil de caméra que vous souhaitez modifier.
3. Activez **Fall detection (Détection de chute)**.

Détection de sortie d'étui

Un détecteur d'étui détecte la sortie d'étui pour déclencher automatiquement un enregistrement vidéo. Associée au pré-buffer, cette fonction garantit que l'intégralité de l'incident est capturée sans activation manuelle. Cette fonction nécessite l'appairage de l'utilisateur de la caméra avec un détecteur d'étui *Yardarm*.



Pour regarder cette vidéo, accédez à la version Web de ce document.

help.axis.com/?Epiid=58704&tsection=unholster-detection



Configurer un détecteur d'étui pour votre caméra-piéton

Pour activer la détection de sortie d'étui :

1. Assurez-vous que le détecteur d'étui est débranché de son alimentation électrique.

Solution de caméra-piéton Axis

Configurez votre système

2. Accédez à **Users**  (Utilisateurs) et sélectionnez l'utilisateur avec lequel vous souhaitez appairer le capteur d'étui.
3. Cliquez sur  pour appairer un nouvel équipement.
4. Cliquez sur **Pair (Appairer)** (Détecteur d'étui).
5. Posez la caméra sur la station d'accueil (procédez de l'une des manières suivantes, en fonction de la méthode d'assignation de la caméra) :
 - **Assignation de caméra fixe** : Posez sur la station d'accueil la caméra assignée à l'utilisateur de caméra-piéton avec lequel vous souhaitez appairer le détecteur d'étui.
 - **Assignation de caméra auto-assignée** : Assurez-vous qu'une caméra est posée sur la station d'accueil.
6. Saisissez le numéro de série à 6 caractères se trouvant sur le détecteur d'étui.
7. Sortez la caméra de la station d'accueil (procédez de l'une des manières suivantes, en fonction de la méthode d'assignation de la caméra) :
 - **Assignation de caméra fixe** : Retirez la caméra de la station d'accueil et attendez qu'elle démarre. La LED d'état s'allume en vert.
 - **Assignation de caméra auto-assignée** : Auto-assignez une caméra, retirez-la de la station d'accueil et attendez qu'elle démarre. La LED d'état s'allume en vert.
8. Raccordez l'alimentation électrique au détecteur d'étui.
9. Pour AXIS W120, l'icône du détecteur d'étui s'allume en blanc pour indiquer que le processus d'appairage a démarré. Pour les autres modèles de caméra, la LED de connectivité au Wi-Fi® clignote en jaune. Attendez que l'icône ou la LED s'allume en vert, ce qui indique un appairage effectué avec succès (cela peut prendre jusqu'à 20 secondes). L'icône ou la LED s'allume en rouge si l'appairage a échoué.
10. Débranchez l'alimentation du détecteur d'étui.
11. Installez le détecteur d'étui et effectuez une sortie d'étui pour vous assurer que l'appairage a été effectué avec succès. La LED d'enregistrement de la caméra doit s'allumer en rouge.
12. Posez la caméra sur la station d'accueil.

Une fois l'appairage terminé, vérifiez le statut de l'appairage du détecteur d'étui dans **Paired equipment (Équipements appairés)**. Le statut vert indique que l'appairage est enregistré dans le système de caméras-piétons.

Pour connecter la caméra à un détecteur d'étui dans le cadre d'une utilisation quotidienne, retirez la caméra de la station d'accueil et assurez-vous qu'elle se trouve dans la portée du détecteur d'étui dans les 10 minutes après l'avoir retirée de la station d'accueil. Dans des circonstances normales, la portée est de 5 à 10 m (16 à 33 pi).


Diffusion sans fil

La diffusion sans fil permet aux caméras d'activer l'enregistrement sur d'autres caméras appartenant au même système de surveillance physique et situées à proximité.

Lorsqu'une caméra démarre l'enregistrement, elle diffuse un signal sans fil à d'autres caméras. La diffusion dure 10 secondes. Les caméras qui reçoivent la diffusion démarrent automatiquement l'enregistrement également.

Remarque

La possibilité de détecter des signaux sans fil dépend fortement de l'environnement alentour.

1. Accédez à **Camera profiles**  (Profils de caméra).
2. Ouvrez le profil de caméra que vous souhaitez modifier.

Solution de caméra-piéton Axis

Configurez votre système

3. Pour que la caméra soit diffusée sur d'autres caméras, allumez le **signal de diffusion sans fil**.
4. Pour configurer la portée du signal, réglez le paramètre **Signal strength** (Force du signal).
5. Pour que la caméra commence à enregistrer lorsqu'elle reçoit une diffusion d'une autre caméra, activez-la sur **Recevoir une diffusion sans fil**.


Enregistrer la localisation

Remarque


Seuls certains modèles de caméras prennent en charge cette fonctionnalité.

Vous pouvez enregistrer la position géographique de la caméra. Les données de localisation enregistrées permettent aux destinations de contenu d'afficher le mouvement de la caméra en tant que piste ou en tant que localisation unique sur une carte. Ces informations peuvent ensuite être utilisées pour identifier l'endroit d'un incident et obtenir une image plus nette de l'ensemble des événements. Cette fonctionnalité dispose de deux modes :

Début et fin – Enregistre la position géographique de la caméra quand et où un enregistrement commence et s'arrête.

Suivi  – Enregistre en continu la position géographique de la caméra pendant tout l'enregistrement, y compris le pré-buffer. Le mode Suivi n'est disponible que s'il est pris en charge par la destination du contenu.

Pour inclure la position géographique dans les enregistrements :

1. Accédez à **Camera profiles**  (Profils de caméra).
2. Sélectionnez un profil de caméra.
3. Développez le modèle de caméra pour lequel vous souhaitez inclure la position géographique dans les enregistrements.
4. Activez **Location (Localisation)**.
5. Sélectionnez un **Mode**.

Remarque

- La localisation utilise des satellites (GNSS) pour obtenir la position de la caméra lorsqu'elle est utilisée en extérieur. Avec l'extension du cloud en cours, l'Assisted GNSS (éphémérides) améliore les performances de positionnement et diminue le temps nécessaire pour obtenir la première correction par satellite.
- Différentes destinations de contenu peuvent présenter ou utiliser des données de localisation de différentes façons. Par exemple, elles peuvent être utilisées pour rechercher des enregistrements ou être affichées dans une carte ou un signet pour un enregistrement.
- La fonction de localisation est destinée à une utilisation en extérieur uniquement. Il est recommandé de la désactiver pour une utilisation en intérieur.
- La fonction de localisation augmente la consommation de batterie.

Vous pouvez également inclure la position mise à jour en continu pour un enregistrement sous la forme d'une incrustation dans la vidéo. Pour l'activer, accédez à **Incrustation** dans le profil de la caméra et activez **Position**.

Limiter l'accès aux enregistrements

Le paramètre **Allow access to recordings (Autoriser l'accès aux enregistrements)** vous permet de décider si l'utilisateur de la caméra peut ou non visualiser des enregistrements dans AXIS Body Worn Assistant. Vous pouvez l'activer ou le désactiver dans le profil de la caméra. Pour désactiver l'accès aux enregistrements :

1. Accédez à **Camera profiles**  (Profils de caméra).

Solution de caméra-piéton Axis

Configurez votre système


2. Ouvrez le profil que vous souhaitez modifier.
3. Désélectionnez **Allow access to recordings** (Autoriser l'accès aux enregistrements).

Économiser la batterie avec le mode veille

Important

Il est impossible d'utiliser le pré-buffer en association avec le mode veille.


Pour économiser la batterie, la caméra peut passer en mode veille lorsqu'elle n'enregistre pas. Pour le configurer :

1. Accédez à **Camera profiles**  (Profils de caméra).
2. Ouvrez le profil que vous souhaitez modifier.
3. Activez **Standby mode** (mode veille).

En mode veille, il faut environ une seconde à la caméra pour démarrer l'enregistrement lorsque vous appuyez sur le bouton d'enregistrement.

Afficher ou masquer l'incrustation du logo Axis

Par défaut, le logo Axis est inclus en incrustation dans les enregistrements. Pour masquer ou afficher l'incrustation, allez à **Settings**

 > **Camera** > **Logo in video overlay** (Paramètres > Caméra > Logo en incrustation vidéo) et désactivez ou activez **Show Axis logo in video overlay** (Afficher le logo Axis en incrustation vidéo).

Extensions Cloud

Le système de caméras-piétons est livré avec un ensemble de fonctionnalités standard prêtes à l'emploi. Les extensions cloud sont un ensemble de capacités supplémentaires basées sur le Cloud.

Les extensions Cloud disponibles sont :

Assisted GNSS (éphémérides) – Améliore les performances des données de localisation et permet de réduire la durée de la première détermination.


Notifications par e-mail – Les notifications aident à réduire le temps passé à surveiller l'état du système. Pour en savoir plus, voir *Configurer les notifications par e-mail à la page 34*.

Mise à niveau assistée du logiciel du dispositif – Permet d'installer la version la plus récente du logiciel du dispositif sans le télécharger manuellement sur votre ordinateur. Elle vous indique également les nouveautés d'une mise à niveau, directement dans **AXIS Body Worn Manager**, avant de l'installer. Vous pouvez choisir de recevoir des notifications par e-mail lorsqu'une nouvelle version est disponible.

Remarque

- Une fois que vous avez activé les extensions cloud, vous ne pouvez pas les désactiver sans réinitialiser votre système de caméra-piéton.
- Pour activer les extensions cloud, le système doit avoir accès aux noms d'hôte dans le tableau ci-dessous.

Pour activer les extensions Cloud :

1. Allez à **Add-on services** (Services complémentaires)  > **Cloud** (Nuage).
2. Cliquez sur **Turn on** (Activer).

Solution de caméra-piéton Axis

Configurez votre système

3. Cliquez sur **Continue (Continuer)** pour confirmer.

Ce sont les noms d'hôte utilisés par le système de caméra-piéton à qui le système doit avoir accès lors de la configuration et lors de l'utilisation d'extensions Cloud :

Domaine	Informations
*.bodyworn.axis.com	API spécifiques aux caméras-piétons.
*.bodyworn.axis.cloud	API spécifiques aux caméras-piétons.
*.axis.com	API Axis communes.
axisbws-prod.azure-devices.net	Communication d'application entre les périphériques et le cloud.

Pour obtenir la liste des noms d'hôte requis pour AXIS Body Worn Live Cloud, voir le *manuel d'utilisation d'AXIS Body Worn Live*.

Solution de caméra-piéton Axis

Sécuriser votre système


Sécuriser votre système

Vidéo signée

La Vidéo signée ajoute une somme de contrôle cryptographique à chaque image vidéo, qui est ensuite signée par l'ID de dispositif Axis. Cela permet de retracer la vidéo jusqu'à la caméra d'où elle provient, de sorte qu'il est possible de confirmer l'absence d'altération de l'enregistrement après son départ de la caméra, sans avoir à prouver la chaîne de possession du fichier vidéo. Vous pouvez vérifier vos fichiers vidéo à l'aide d'AXIS File Player, voir *Vérifier l'authenticité de votre enregistrement à la page 25*.

Rendez-vous sur axis.com pour savoir si votre caméra prend en charge la vidéo signée.

Pour activer la vidéo signée :

1. Allez à Settings (Paramètres)  > Camera (Caméra) > Signed video (Vidéo signée)..
2. Activez l'option Vidéo signée.

Remarque

Cette fonction est disponible si elle est prise en charge par votre destination de contenu.

Vérifier l'authenticité de votre enregistrement

Remarque

Afin de pouvoir vérifier l'authenticité de votre enregistrement, la vidéo signée doit être active lorsque la vidéo est enregistrée, voir *Vidéo signée à la page 25*.

1. Exportez l'enregistrement que vous souhaitez vérifier.
2. Utilisez AXIS File Player (*cliquer pour télécharger*) pour lire l'enregistrement.



indique que l'enregistrement n'a pas été saboté.

Remarque

Pour afficher les métadonnées, effectuez un clic droit sur la vidéo et sélectionnez **Afficher la signature numérique**.


Certificats

Vous pouvez utiliser des certificats pour authentifier les dispositifs sur un réseau et activer la navigation web chiffrée avec HTTPS. Nous vous recommandons d'utiliser HTTPS pour vous connecter en toute sécurité à votre système de caméras-piétons. Cf. *Autoriser HTTPS uniquement à la page 27*.

Pour vous connecter de manière sécurisée à votre système porté sur le corps :


1. *Créer une demande de signature du certificat*
2. Utilisez votre CA (autorité de certification) pour signer la CSR (demande de signature de certificat).
3. *Installer un certificat*

Créer une demande de signature du certificat

1. Accédez à Settings  > Security > Certificates (Paramètres > Sécurité > Certificats).
2. Cliquez sur **Ajouter**.

Solution de caméra-piéton Axis

Sécuriser votre système

3. Sélectionnez **Créer un certificat auto-signé (self-signed certificate)** et cliquez sur **Next (Suivant)**.
4. Dans **Create self-signed certificate (Créer un certificat auto-signé)**, saisissez vos valeurs et cliquez sur **Create (Créer)**.
5. Ouvrez le menu contextuel  à côté du nouveau certificat.
6. Cliquez sur **Create signing request (Créer une demande de signature)**.
7. Dans **Create certificate signing request (Créer une demande de signature du certificat)**, cliquez sur **Create (Créer)**.
8. Dans la boîte de dialogue **Demande de signature**, copiez tout le texte et collez-le dans un fichier dont l'extension est `.csr`.



Remarque

Vous pouvez également créer une demande de signature pour le certificat **Default (self-signed) (Par défaut (auto-signé))** déjà existant.



Installer un certificat

Remarque

Le certificat installé tire son nom du fichier `.crt` téléchargé, moins le suffixe. Ce nom doit être unique.

1. Accédez à **Settings**  > **Security > Certificates (Paramètres > Sécurité > Certificats)**.
2. Cliquez sur **Ajouter**.
3. Sélectionnez **Télécharger un certificat CA** et cliquez sur **Suivant**.
4. Cliquez sur **Select file (Sélectionner un fichier)** et localisez votre certificat signé portant le nom `<nom_fichier>.crt`.
5. Cliquez sur **Installer**.
6. Ouvrez le menu contextuel  à côté du certificat.
7. Cliquez sur **Activate (Activer)**.

Configurer 802.1x


1. Connectez le système porté sur le corps à un réseau sans 802.1x.
2. Allez à **Settings**  > **Security > IEEE 802.1x (Paramètres > Sécurité > IEEE 802.1x)**.
3. Cliquez sur **Show certificate settings (Afficher les paramètres du certificat)**.
4. Cliquez sur  et créez un nouveau certificat ou installez un certificat existant.
5. Sous **802.1x**, sélectionnez le certificat que vous avez installé.
6. Saisissez votre **identité EAP**.
7. Sélectionnez **Use IEEE 802.1x (Utiliser IEEE 802.1x)**.
8. Cliquez sur **Save (Enregistrer)**.
9. La page affiche **Connecting... (Connexion en cours)**.
10. Connectez le système porté sur le corps à votre réseau activé 802.1x.

Solution de caméra-piéton Axis

Sécuriser votre système

Autoriser HTTPS uniquement

Nous recommandons l'utilisation de HTTPS seulement pour vous connecter de manière sécurisée à votre système porté sur le corps.



1. Allez à Settings  > Security > HTTP and HTTPS (Paramètres > Sécurité > HTTP et HTTPS).
2. Dans le menu déroulant **Autoriser l'accès via**, sélectionnez **HTTPS uniquement**.
3. Cliquez sur **Définir**.

Solution de caméra-piéton Axis

Gérer les utilisateurs

Gérer les utilisateurs

Supprimer un utilisateur

1. Accédez à Users (Utilisateurs) .
2. Cliquez sur l'utilisateur que vous souhaitez supprimer.
3. Ouvrez le menu contextuel  .
4. Cliquez sur Remove (Supprimer).


Important

Ne supprimez jamais les utilisateurs des caméras portées sur le corps de votre destination de contenu. Utilisez toujours AXIS Body Worn Manager pour supprimer des utilisateurs.

Exportation d'utilisateurs

Vous pouvez exporter des données pour tous les utilisateurs de vos caméras dans un fichier CSV. Cela peut être utile lorsque vous devez apporter des modifications à votre système qui nécessitent une réinitialisation système, mais vous souhaitez tout de même conserver toutes les données utilisateur. Une fois le système réinitialisé et toutes les modifications apportées, il vous suffit d'importer à nouveau les données de l'utilisateur dans le système, consultez *Importation d'utilisateurs à la page 10*.

Pour exporter les utilisateurs de la caméra :


- Accédez à Users (Utilisateurs) .
- Ouvrez le menu contextuel  .
- Cliquez sur Export users (Exporter les utilisateurs).

Solution de caméra-piéton Axis

Surveillez votre système


Surveillez votre système

Tableau de bord

Le tableau de bord  vous donne une vue d'ensemble de l'état de vos dispositifs et du système. Il met également en évidence les problèmes qui requièrent une attention particulière. En cas de problème, la page vous donne un accès facile et vous aide à résoudre le problème.

Un dispositif peut présenter plus d'un problème en même temps. Passez la souris sur les icônes pour obtenir plus de détails.

Alertes caméra

Alerter	Signification	Que faire
Le certificat est sur le point d'expirer	Le certificat de la caméra expire dans moins d'une semaine si la caméra n'est pas posée sur une station d'accueil. Une caméra dont le certificat a expiré passe en mode sécurisé la prochaine fois qu'elle est posée sur une station d'accueil.	Posez la caméra sur la station d'accueil.
Posée sur une station d'accueil avec batterie vide	La caméra s'est éteinte en raison du dernier changement de batterie vide.	Cliquez sur la caméra et allez à l'onglet Santé batterie . Pour obtenir une indication de l'état de la batterie, vérifiez combien de fois la caméra s'est éteinte au cours des 30 derniers jours et combien d'heures elle a été utilisée lors de la dernière session. Pour désactiver cette alerte, allez à Settings  > Camera > Display battery warning (Paramètres > Caméra > Afficher l'avertissement batterie) .
Problème lors de la dépose sur une station d'accueil	La caméra ne se connecte pas correctement dans la station d'accueil.	Essayez ce qui suit dans l'ordre indiqué : <ol style="list-style-type: none">1. Raccordez et retirez correctement la caméra de la station d'accueil. Si l'alerte demeure, poursuivez à l'étape suivante.2. Nettoyez les connecteurs de la caméra et les broches à ressort de la baie d'accueil, voir Nettoyage dans le manuel d'utilisation de la caméra à l'adresse help.axis.com. Si l'alerte persiste lorsque vous connectez la caméra à la station d'accueil, passez à l'étape suivante.3. Placez la caméra sur une autre station d'accueil sur laquelle d'autres caméras ne reçoivent pas cette alerte. Si l'alerte disparaît, la station d'accueil est obsolète et doit être remplacée. Si l'alerte reste, la caméra est obsolète et doit être remplacée.

Solution de caméra-piéton Axis

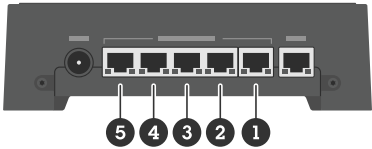
Surveillez votre système

Logiciel du périphérique incompatible	La caméra est une caméra invitée provenant d'un autre système, également géré par AXIS Body Worn Manager Pro. La version du logiciel du périphérique de la caméra est plus ancienne.	Placez la caméra dans son système Home (Accueil), là où elle a été ajoutée à l'origine.
En mode sécurisé	Le certificat de la caméra n'est pas valide et pour des raisons de sécurité, la caméra est entrée en mode sécurisé.	Pour rétablir la connexion entre la caméra et le système, cliquez sur la caméra et suivez les instructions à l'écran. Cf. <i>Autoriser le retour des caméras dans le système à la page 41.</i>
Dysfonctionnement	La caméra ne fonctionne pas.	Remplacez la caméra.
Impossible de charger	La caméra ne charge pas lorsqu'elle est placée sur la station d'accueil.	Essayez ce qui suit dans l'ordre indiqué : <ol style="list-style-type: none">1. Raccordez et retirez correctement la caméra de la station d'accueil. Si l'alerte demeure, poursuivez à l'étape suivante.2. Nettoyez les connecteurs de la caméra et les broches à ressort de la baie d'accueil, voir Nettoyage dans le manuel d'utilisation de la caméra à l'adresse help.axis.com. Si l'alerte persiste lorsque vous connectez la caméra à la station d'accueil, passez à l'étape suivante.3. Placez la caméra sur une autre station d'accueil sur laquelle d'autres caméras ne reçoivent pas cette alerte. Si l'alerte disparaît, la station d'accueil est obsolète et doit être remplacée. Si l'alerte reste, la caméra est obsolète et doit être remplacée.
Caméra inconnue	La caméra appartient à un autre système.	<ol style="list-style-type: none">1. Insérez la caméra dans le système de caméras-piétons d'origine.2. Supprimez la caméra du système d'origine, voir <i>Supprimer une caméra à la page 36.</i>3. Débranchez la caméra du système d'origine et placez-la dans le nouveau système.4. Ajoutez la caméra au nouveau système, voir <i>Ajouter des caméras à la page 9.</i>

Statuts du contrôleur du système


Solution de caméra-piéton Axis

Surveillez votre système

État	Signification	Que faire
<p>La connexion à [contenu destination] a échoué</p>	<p>La destination du contenu n'est pas accessible.</p>	<p>Essayez l'un des méthodes suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que la destination du contenu est prête à fonctionner. • Vérifiez la connexion réseau à la destination du contenu. • Dans la documentation utilisateur de destination du contenu, vérifiez les ports à ouvrir. Assurez-vous que ces ports sont ouverts.
<p>Problème de connexion de la station d'accueil au port [x]</p>  <p style="text-align: center;">Numéros de port</p>	<p>La vitesse du lien entre le contrôleur du système et la station d'accueil est faible. Cela peut entraîner des problèmes de chargement des enregistrements.</p>	<p>Essayez ce qui suit dans l'ordre indiqué :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Débranchez et reconnectez l'alimentation de la station d'accueil. Si le message demeure, poursuivez à l'étape suivante. 2. Assurez-vous que les câbles réseau entre la station d'accueil et le contrôleur système sont bien connectés. Si le message demeure, poursuivez à l'étape suivante. 3. Remplacez le câble réseau entre la station d'accueil et le contrôleur système. Si le message disparaît, le câble est défectueux et doit être remplacé. Si le message demeure, poursuivez à l'étape suivante. 4. Connectez une station d'accueil fonctionnelle au même port sur le contrôleur système. Si le message disparaît, la station d'accueil d'origine est obsolète et doit être remplacée. Si le message demeure, poursuivez à l'étape suivante. 5. Redémarrez le contrôleur système. Si le message reste, le contrôleur système est obsolète et doit être remplacé.
<p>Dysfonctionnement</p>	<p>Le contrôleur système ne fonctionne pas.</p>	<p>Essayez l'un des méthodes suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Redémarrez le contrôleur système. <p>Si le message demeure, remplacez le contrôleur système.</p>

Solution de caméra-piéton Axis

Surveillez votre système

<p>Problèmes de transfert des enregistrements</p>	<p>Il y a des problèmes lors du transfert des enregistrements vers la destination du contenu.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Essayez l'un des méthodes suivantes : <ul style="list-style-type: none"> - Vérifiez la connexion réseau à la destination du contenu. - Assurez-vous d'avoir suffisamment de licences dans votre destination de contenu. - Assurez-vous qu'aucun des utilisateurs de la caméra-piéton n'est manquant dans la destination du contenu. - Assurez-vous que la date et l'heure de la destination du contenu sont synchronisées avec celle du système de caméra-piéton. 2. Après avoir résolu l'un des problèmes ci-dessus, allez sur System controllers  (Contrôleurs système), cliquez sur le contrôleur système et cliquez sur Retry transfer (Retenter le transfert). Ne redémarrez pas le contrôleur système. <p>Si le message reste, téléchargez les enregistrements. Cf. <i>Extraire les enregistrements du contrôleur système à la page 42.</i></p>
<p>Impossible de transférer les enregistrements</p>	<p>Les enregistrements n'ont pas été transférés à la destination du contenu.</p>	<p>Télécharger les enregistrements. Cf. <i>Extraire les enregistrements du contrôleur système à la page 42.</i></p>
<p>Stockage presque plein</p>	<p>l'espace de stockage est presque plein.</p>	<p>Essayez l'un des méthodes suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que la destination du contenu est prête à fonctionner. • Vérifiez la connexion réseau à la destination du contenu. • Assurez-vous que les enregistrements sont transférés normalement vers la destination du contenu. • Assurez-vous d'avoir suffisamment de licences dans votre destination de contenu. • Assurez-vous que la date et l'heure de la destination du contenu sont synchronisées
<p>Stockage plein</p>	<p>l'espace de stockage est plein.</p>	

Solution de caméra-piéton Axis



Surveillez votre système

		avec celle du système de caméra-piéton.
Non disponible	Le contrôleur système n'est pas disponible.	Essayez l'un des méthodes suivantes : <ul style="list-style-type: none">• Assurez-vous que le contrôleur système est allumé.• Vérifiez la connexion réseau au contrôleur système.

Télécharger le rapport d'utilisation de la caméra

Le rapport d'utilisation des caméras indique comment chaque utilisateur a utilisé la caméra qui lui a été assignée au cours des 30 derniers jours. Il indique par exemple le début et l'arrêt des enregistrements, le branchement et le débranchement de la station d'accueil, la mise en marche et l'arrêt ou la mise en mode muet du son.

Pour télécharger le rapport d'utilisation des caméras au format .csv :


1. Accédez à **Users (Utilisateurs)** .
2. Ouvrez le menu contextuel .
3. Cliquez sur **Camera usage report (Rapport d'utilisation de la caméra)**.
4. Cliquez sur **Télécharger**.

Surveiller le stockage du contrôleur système

Dans AXIS Body Worn Manager, vous pouvez surveiller la quantité de stockage utilisée et réservée par chaque contrôleur de système. La surveillance du stockage peut contribuer à identifier les erreurs éventuelles lors du transfert de fichiers.


Stockage utilisé – Il sert de tampon le temps de transférer les enregistrements d'une caméra vers la destination de contenu. Si le niveau de stockage utilisé est continuellement élevé, cela peut indiquer une erreur de transfert.

Stockage réservé – Lorsqu'une caméra est posée sur une station d'accueil, elle réserve la mémoire nécessaire pour décharger son contenu sur le contrôleur système. Une fois tous les enregistrements transférés vers la destination de contenu, la réservation est supprimée. Tout stockage réservé restant peut indiquer une erreur de transfert.

Pour afficher les informations de stockage, allez à **System controllers (Contrôleurs de système)**  et cliquez sur le contrôleur de système qui vous intéresse.

Vérifier la durée pendant laquelle une caméra a été retirée de la station d'accueil

Dans AXIS Body Worn Manager, vous pouvez vérifier la durée pendant laquelle une caméra a été retirée de la station d'accueil. Ce contrôle peut par exemple vous indiquer si une caméra est perdue ou si son logiciel doit être mis à niveau.

Pour vérifier la durée pendant laquelle une caméra a été retirée de la station d'accueil, accédez à **Cameras**  (Caméras), puis cliquez sur la caméra qui vous intéresse.


Obtenez une vue d'ensemble des caméras dont les certificats ont expiré

Lorsqu'une caméra n'est pas posée sur la station d'accueil pendant 8 à 12 semaines, le certificat expire et la caméra entre en mode sécurisé. Un certificat expiré peut indiquer que la caméra n'est pas correctement placée.

Pour lister toutes les caméras dont les certificats ont expiré :

Solution de caméra-piéton Axis

Surveillez votre système

1. Accédez à **Cameras** (Caméras)  .
2. Cliquez sur **Filtrer** et sélectionnez **Déconnecté**.


Les caméras avec l'alerte **Certificat expiré** sont classées en fonction de la durée pendant laquelle elles n'ont pas été déposées sur une station d'accueil.

Pour permettre aux caméras dont les certificats ont expiré de revenir dans le système, consultez *Autoriser le retour des caméras dans le système à la page 41*.

Trouvez des caméras appartenant à un autre système

Si vous utilisez AXIS Body Worn Manager Pro pour gérer plusieurs systèmes portés, les utilisateurs peuvent connecter leurs caméras à n'importe lequel des systèmes. Le système dans lequel la caméra a été ajoutée à l'origine est le système Home (Accueil). Les caméras qui sont connectées à un autre système sont affichées en tant que caméras invitées dans ce système.

Pour trouver toutes les caméras invitées dans un système :


1. Accédez à **Cameras** (Caméras)  .
2. Cliquez sur **Filter** (Filtrer) et sélectionnez **Guest** (Invité).

Configurer les notifications par e-mail

Vous pouvez configurer le système de caméras-piétons pour être informé par e-mail concernant les événements suivants :

- La connexion à la destination de contenu est perdue
- La connexion au contrôleur système d'extension est perdue
- Le stockage du contrôleur système est faible
- Échec de la synchronisation de la sauvegarde système
- Nouvelle version d'AXIS OS disponible
- La connexion aux extensions du Cloud est perdue

Pour activer les notifications système :

1. Allez à **Add-on services** (Services complémentaires)  > **Cloud** (Nuage) > **Cloud extensions** (Extensions de nuage) > **Email notifications** (Notifications par e-mail).
2. Entrez votre adresse e-mail.
3. Cliquez sur **Définir**.

Pour arrêter de recevoir les notifications, supprimez l'adresse e-mail et cliquez sur **Set** (Définir).

Remarque

- La fonction Notifications par e-mail nécessite l'accès aux extensions Cloud.
- Pour envoyer des notifications par e-mail à plusieurs personnes, utilisez une liste de diffusion.

Solution de caméra-piéton Axis



Maintenance de votre système

Maintenance de votre système

Important



Lancez toujours toutes les opérations de maintenance du système de caméras-piétons, telles que la réinitialisation du système ou la suppression d'une caméra, depuis AXIS Body Worn Manager.

Changement de mot de passe

1. Accédez à Settings  > System > Accounts (Paramètres > Système > Comptes).
2. Ouvrez le menu contextuel  du compte que vous souhaitez modifier.
3. Cliquez sur Edit (Modifier).
4. Saisissez votre mot de passe actuel et votre nouveau mot de passe. Le mot de passe actuel ne doit être saisi que si vous modifiez le compte root.
5. Cliquez sur Save (Enregistrer).


Ajouter un compte

Pour ajouter un compte supplémentaire pour AXIS Body Worn Manager :

1. Accédez à Settings  > System > Accounts (Paramètres > Système > Comptes).
2. Cliquez sur  Add account (Ajouter un compte).
3. Sélectionner un rôle. Les administrateurs disposent d'un accès complet à tous les paramètres. Les utilisateurs ne peuvent pas modifier les paramètres.
4. Saisissez un nom d'utilisateur et un mot de passe.
5. Cliquez sur Save (Enregistrer).

Télécharger le rapport système

Vous pouvez télécharger un rapport système à partir de votre système porté sur le corps. L'assistance Axis utilise le rapport système pour la recherche de panne.

1. Allez à Settings (Paramètres)  > Maintenance > System report (Rapport système de > maintenance).
2. Cliquez sur Rapport système.
3. Envoyez le fichier à l'assistance Axis.

Remarque

- Un rapport système comprend tous les contrôleurs système ainsi que les caméras qui sont ou ont été posées sur le système. Les derniers journaux d'une caméra sont inclus après son installation sur la station d'accueil.
- Un rapport système est généré au moment où vous le téléchargez, ainsi qu'automatiquement une fois par jour. Il est stocké dans le système pendant sept jours, puis remplacé par un nouveau.

Solution de caméra-piéton Axis

Maintenance de votre système

Transférer une caméra vers un autre système porté sur le corps



Pour utiliser une caméra-piéton dans un autre système, vous devez d'abord supprimer la caméra de votre système actuel. Vous pouvez ensuite ajouter la caméra au nouveau système.

Pour transférer une caméra vers un autre système porté sur le corps :

1. Supprimez la caméra de votre système actuel, voir *Supprimer une caméra à la page 36*.
2. Suivez les instructions de *Ajouter des caméras* pour ajouter la caméra dans le nouveau système.

Modifier le fichier de connexion

En cas de perte de la connexion à la destination de contenu, une solution possible est de remplacer le fichier de connexion actuel par un nouveau fichier. La perte de connexion se produit généralement lorsque la destination de contenu reçoit une nouvelle adresse IP ou lorsque certaines configurations sont modifiées dans la destination de contenu.

1. Allez à **Settings (Paramètres)** .
2. Cliquez sur  sous **Configuration** pour votre destination de contenu.
3. Chargez le nouveau fichier de connexion.
4. Cliquez sur **Save (Enregistrer)**.

Remarque

Pour basculer vers une autre destination de contenu, vous devez réinitialiser le système. Voir *Réinitialiser le système à la page 39*.



Retirer le matériel du système

Supprimer une caméra

Remarque

Vous pouvez supprimer une caméra à la fois posée sur la station d'accueil et en cours d'utilisation. Si vous choisissez de supprimer la caméra lorsqu'elle est utilisée, tout le contenu est transféré et la caméra est supprimée une fois reposée sur la station d'accueil. Une fois le transfert du contenu terminé, la caméra est réinitialisée aux valeurs par défaut avec le dernier logiciel du dispositif chargé.

Pour supprimer une caméra du système porté sur le corps :

1. Accédez à **Cameras (Caméras)** .
2. Ouvrez la caméra que vous souhaitez supprimer.
3. Ouvrez le menu contextuel  et cliquez sur **Remove (Supprimer)**.
4. Cliquez sur **Remove (Supprimer)**.

Important

Ne supprimez jamais les caméras portées sur le corps de votre destination de contenu. Utilisez toujours **AXIS Body Worn Manager** pour supprimer des caméras.



Si la caméra est perdue ou endommagée et irréparable, voir *Forcer la suppression de la caméra à la page 37*.

Solution de caméra-piéton Axis

Maintenance de votre système

Forcer la suppression de la caméra

Vous pouvez forcer la suppression d'une caméra des caméras-piétons si la caméra est perdue ou endommagée et irréparable. Cette option est uniquement disponible lorsque la caméra est à l'état **Déconnecté**. Forcer la suppression d'une caméra nécessite l'accès au niveau de sécurité le plus élevé dans le système de caméra-piéton, autorisé à l'aide de la phrase secrète Super admin. Pour forcer la suppression d'une caméra :



- Accédez à **Cameras (Caméras)** .
- Ouvrez la caméra que vous souhaitez supprimer.
- Ouvrez le menu contextuel  et cliquez sur **Remove (Supprimer)**.
- Cliquez sur **Remove (Supprimer)**.
- Saisir la phrase secrète du super administrateur.
- Cliquez sur **Force remove (Forcer la suppression)**.

Supprimer un contrôleur système d'extension

Remarque

- Supprimez toujours le contrôleur système d'extension du système dans AXIS Body Worn Manager avant de le déconnecter physiquement.
- Lorsque vous supprimez un contrôleur système du système porté sur le corps, tout le contenu est transféré à la destination de contenu et le contrôleur système est réinitialisé aux valeurs par défaut.

Pour supprimer un contrôleur système d'extension du système porté sur le corps :

1. Accédez à **System controllers (Contrôleurs système)** .
2. Cliquez sur le contrôleur système que vous souhaitez supprimer.
3. Ouvrez le menu contextuel  et cliquez sur **Remove (Supprimer)**.
4. Cliquez sur **Remove (Supprimer)**.


Si le contrôleur de système est perdu ou endommagé et irréparable, voir *Forcer la suppression d'un contrôleur système d'extension à la page 37*.

Forcer la suppression d'un contrôleur système d'extension

Important

Vous ne pouvez jamais utiliser à nouveau un contrôleur système d'extension dont la suppression a été forcée.

Vous pouvez forcer la suppression d'un contrôleur de système d'extension des caméras-piétons si le périphérique est perdu ou endommagé et irréparable. Cette option est uniquement disponible lorsque le contrôleur de système d'extension est à l'état **Unavailable (Indisponible)**. Forcer la suppression d'un contrôleur de système d'extension nécessite l'accès au niveau de sécurité le plus élevé dans le système de caméra-piéton, autorisé à l'aide de la phrase secrète Super admin. Pour forcer la suppression d'un contrôleur système d'extension :

- Supprimer le contrôleur de système d'extension dont vous souhaitez forcer la suppression, voir *Supprimer un contrôleur système d'extension à la page 37*. Si le contrôleur de système d'extension est à l'état **Unavailable (Indisponible)**, il restera dans la liste des périphériques mais sera grisé.
- Ouvrez à nouveau le contrôleur de système d'extension dont vous souhaitez forcer la suppression.
- Ouvrez le menu contextuel  et cliquez sur **Remove (Supprimer)**.

Solution de caméra-piéton Axis

Maintenance de votre système

- Saisir la phrase secrète du super administrateur.
- Cliquez sur Force remove (Forcer la suppression).

Remplacer le matériel système

Vous pouvez remplacer les caméras et les contrôleurs système dans le système porté sur le corps.

Remplacer une caméra

1. Raccordez la caméra que vous souhaitez remplacer.
2. Ouvrez AXIS Body Worn Manager et attendez que la caméra arrête de se décharger.
3. Supprimez la caméra du système, voir *Supprimer une caméra*.
4. Retirez la caméra de la station d'accueil.
5. Ajoutez la nouvelle caméra au système, voir *Ajouter des caméras*.

Remplacer le contrôleur système de l'extension

Pour remplacer un contrôleur système faisant partie du système porté sur le corps étendu :

1. Supprimez l'ancien contrôleur système, voir *Supprimer un contrôleur système d'extension*.
2. Ajoutez le nouveau contrôleur système, voir *Ajouter des contrôleurs système*.

Remplacer un contrôleur système

Si le contrôleur système sur lequel vous avez créé le système a connu un dysfonctionnement, vous devrez peut-être remplacer le contrôleur système et restaurer le système, voir *Restaurer un système avec un seul contrôleur système*.

Réinitialiser le système ou le matériel

Vous pouvez réinitialiser des caméras, des contrôleurs système ou l'ensemble du système porté sur le corps aux valeurs par défaut.


Réinitialiser une caméra

Pour réinitialiser une caméra aux valeurs par défaut, supprimez-la du système porté sur le corps, voir *Supprimer une caméra*.

Réinitialiser le contrôleur système de l'extension

Vous pouvez réinitialiser un contrôleur système d'extension aux paramètres d'usine par défaut en le retirant du système porté sur le corps, reportez-vous à la section *Supprimer un contrôleur système d'extension*.

Si vous ne pouvez pas accéder au système porté sur le corps par l'intermédiaire d'AXIS Body Worn Manager, vous pouvez réinitialiser chaque contrôleur de système d'extension en y accédant séparément :

1. Accédez au contrôleur système d'extension.
2. Ouvrez le menu contextuel  .
3. Cliquez sur Reset system controller (Réinitialiser le contrôleur système).

Remarque

Le contrôleur du système d'extension de sauvegarde ne peut pas être réinitialisé aux paramètres d'usine par défaut.

Solution de caméra-piéton Axis


Maintenance de votre système

Réinitialiser le système


Important

- Ne supprimez ou ne réinitialisez jamais la destination de contenu avant de réinitialiser le système de caméras-piétons. Réinitialisez toujours d'abord le système de caméras-piétons. Si vous supprimez ou réinitialisez d'abord la destination de contenu, les enregistrements peuvent rester sur les caméras ou dans les contrôleurs système, ce qui vous empêche de réinitialiser le système de caméras-piétons. Il s'agit d'une fonction de sécurité qui garantit que toutes les preuves sont téléchargées sur la destination de contenu.
- Ne supprimez jamais des caméras ou des utilisateurs dans la destination de contenu avant qu'ils aient été supprimés dans AXIS Body Worn Manager.

Pour réinitialiser l'ensemble du système porté sur le corps aux valeurs par défaut :

1. Supprimez toutes les caméras, voir *Supprimer une caméra*.
2. Si possible, désactivez les caméras correspondantes dans la destination de contenu.
3. Supprimez tous les contrôleurs système d'extension, voir *Supprimer un contrôleur système d'extension*.
4. Allez à Settings (Paramètres)  > Maintenance > System reset (Réinitialisation du système de > maintenance) et cliquez sur Reset system (Réinitialiser le système).

Supprimer un équipement apparié

1. Accédez à Users (Utilisateurs) .
2. Cliquez sur l'utilisateur dont vous souhaitez supprimer un appariage.
3. Localisez l'équipement que vous souhaitez supprimer et ouvrez le menu contextuel.
4. Cliquez sur Remove (Supprimer).

Remarque

Si un appariage entre un utilisateur de caméra et AXIS Body Worn Assistant est supprimé du système de caméras-piétons, il reste tout de même dans AXIS Body Worn Assistant. Pour remplacer l'appariage existant dans AXIS Body Worn Assistant, reportez-vous à *Supprimer l'appariage existant*.

Restaurer le système

Dans l'événement peu probable où le contrôleur système sur lequel vous avez initialement créé le système dysfonctionne, vous pouvez restaurer le système. La restauration d'un système avec plus d'un contrôleur est différente de la restauration d'un système avec un seul contrôleur système :

Plus d'un contrôleur système – Permet de restaurer le système, y compris tous les utilisateurs, les profils de caméra, l'assignation de caméra et les paramètres système. Lorsque vous restaurez le système depuis une sauvegarde enregistrée sur un contrôleur système d'extension, ce contrôleur devient le contrôleur système d'où vous accédez à AXIS Body Worn Manager. La restauration du système prend à peu près le même temps qu'il faut pour redémarrer le système. Pour plus d'informations sur la restauration du système, voir *Restaurer un système avec plusieurs contrôleurs système à la page 40*.

Un seul contrôleur système – Vous permet de remplacer un contrôleur système et de rétablir la connexion entre le système de caméra-piétons et les caméras existantes. Pour restaurer le système, vous aurez besoin de votre dernière restauration système, voir *Télécharger la clé de restauration système*. Pour plus d'informations sur la restauration du système, voir *Restaurer un système avec un seul contrôleur système*.

Solution de caméra-piéton Axis

Maintenance de votre système

Restaurer un système avec plusieurs contrôleurs système




Pour regarder cette vidéo, accédez à la version Web de ce document.

help.axis.com/?&pid=58704&tsection=restore-a-system-with-more-than-one-controller-system

Sauvegarde et restauration du système caméra-piéton Axis

Afin de pouvoir restaurer le système de caméras-piétons, vous devez d'abord configurer la sauvegarde du système. Pour des instructions, voir *Configurer la sauvegarde système à la page 19*.

Pour restaurer le système porté sur le corps :

1. Accédez au contrôleur système d'extension contenant la sauvegarde système (saisissez l'adresse IP du contrôleur système dans un navigateur Web).
2. Ouvrez le menu contextuel  .
3. Cliquez sur **Restore system (Restaurer le système)**.
4. Saisir la phrase secrète du super administrateur.
5. Cliquez sur **Restore (Restaurer)**.
6. Rétablir la connexion entre le système restauré et les contrôleurs système d'extension existants :
 - 6.1 Réinitialisez tous les contrôleurs système d'extension, voir *Réinitialiser le contrôleur système de l'extension à la page 38*.
 - 6.2 Configurez tous les contrôleurs système d'extension, voir *Étendre le système à la page 18*.
7. Rétablir la connexion entre le système de caméra-piétons et les caméras existantes, voir *Autoriser le retour des caméras dans le système à la page 41*.

Important

N'oubliez pas de re-configurer la sauvegarde une fois la restauration système effectuée. Le contrôleur système de sauvegarde précédent est maintenant l'endroit où vous accédez à AXIS Body Worn Manager. Vous devez également remplacer le contrôleur système défaillant par un nouveau.

Restaurer un système avec un seul contrôleur système

1. Installez un nouveau contrôleur système.
2. Accédez au nouveau contrôleur système, voir *Accéder à AXIS Body Worn Manager pour la première fois*.
3. Cliquez sur **Restore (Restaurer)**.
4. Créez un compte administrateur et cliquez sur **Suivant**.
5. Utilisez les identifiants de votre compte administrateur pour vous connecter. Votre nom d'utilisateur est `root`.
6. Installez le logiciel du dispositif le plus récent et cliquez sur **Next (Suivant)**.

Solution de caméra-piéton Axis

Maintenance de votre système

7. Cliquez sur **Select System restore key** (Sélectionner la clé de restauration système), puis localisez et ouvrez votre clé de restauration système précédemment téléchargée.
8. Saisissez votre phrase de passe Super admin, puis cliquez sur **Next** (Suivant).
9. Terminez la configuration du système.
10. *Autoriser le retour des caméras dans le système.*

Important


- La restauration d'un système avec un seul contrôleur système implique de rétablir la connexion entre le système porté sur le corps et les caméras existantes. Elle ne restaure pas les configurations système, telles que les utilisateurs, les profils de caméra, la destination de contenu, etc.
- Vous ne pouvez restaurer un système que si vous disposez de la clé de restauration système. Vous ne pouvez peut-être pas télécharger une clé de restauration système en cas de défaillance du système. Nous vous conseillons de télécharger la clé de restauration système pendant la configuration système initiale et de la stocker en lieu sûr.

Télécharger la clé de restauration système

Il existe deux façons de télécharger la clé de restauration système :

- La clé de restauration système est générée et téléchargée pendant la configuration du système.
- Vous pouvez également télécharger une clé de restauration système à tout moment dans AXIS Body Worn Manager

Pour télécharger la clé de restauration système dans AXIS Body Worn Manager :

1. Allez à **Settings (Paramètres)**  > **Maintenance** > **System restore key (Clé de restauration système)**.
2. Cliquez sur **Clé de restauration système**.
3. Saisissez la phrase secrète de super administrateur que vous avez créée lors de la configuration du système.
4. Cliquez sur **Download (Télécharger)** et stockez la clé de restauration système en lieu sûr.

Important


- La clé de restauration système est protégée par une phrase secrète.
- Stockez toujours la clé de restauration système et la phrase secrète de super administrateur de manière sécurisée.

Autoriser le retour des caméras dans le système

Pour des raisons de sécurité, une caméra qui n'est pas retirée de la station d'accueil pendant huit semaines passe en mode sécurisé.

Vous pouvez autoriser une caméra en mode sécurisé à retourner dans le système. Cela nécessite l'accès au niveau de sécurité le plus élevé dans le système caméra-piéton, autorisé à l'aide de la phrase secrète Super admin.

Pour permettre à une caméra de rétablir la connexion au système caméra-piéton :

1. Accédez à **Dashboard**  (Tableau de bord).
2. Ouvrez la caméra avec l'alerte **En mode sécurisé**.
3. S'il y a plusieurs caméras en mode sécurisé, sélectionnez les caméras que vous souhaitez autoriser.
4. Cliquez sur **Next** (Suivant).
5. Saisir la phrase secrète du super administrateur.
6. Cliquez sur **Autoriser les caméras**.

Solution de caméra-piéton Axis

Maintenance de votre système

Récupérer les enregistrements d'une caméra hors d'usage

Si une caméra est hors d'usage ou détruite mais que son stockage interne n'est pas endommagé, vous pouvez récupérer les enregistrements à l'aide d'un lecteur de carte et d'une autre caméra du même modèle.


Important

Si la caméra hors d'usage est un modèle AXIS W110 ou si vous avez besoin d'aide pour récupérer vos enregistrements, contactez l'assistance Axis.

Conditions préalables :

- Une caméra de remplacement du même modèle que celle hors d'usage. Si la caméra de remplacement est déjà ajoutée au système, vous devez supprimer son assignation et la retirer du système avant de commencer.
 - Un lecteur de carte microSD USB, par exemple le lecteur de carte SanDisk® MobileMate® USB 3.0 microSD™.
1. Forcez la suppression de la caméra hors d'usage du système de caméras-piétons. Cf. *Forcer la suppression de la caméra à la page 37*.
 2. Utilisez un tournevis T6 pour ouvrir la caméra hors d'usage.
 3. Retirez le bouchon en caoutchouc du logement de carte SD. Tirez ensuite le logement légèrement vers l'avant, soulevez-le et retirez avec précaution la carte microSD de la caméra hors d'usage.
 4. Placez la caméra de remplacement dans une station d'accueil connectée au système de caméras-piétons.
 5. Insérez la carte microSD dans le lecteur de carte.
 6. Branchez le lecteur de cartes au connecteur USB du contrôleur système sur lequel la caméra de remplacement est connectée.

Ne récupérez qu'une seule carte microSD à la fois sur le même contrôleur système.

7. Allez sur **Cameras**  (Caméras) et cliquez sur **Recover** (Récupérer).
8. Sélectionnez le numéro de série de la caméra hors d'usage dans la liste et cliquez sur **Next** (Suivant).
9. Sélectionnez la caméra de remplacement et cliquez sur **Recover** (Récupérer).
10. Saisissez le mot de passe du Super administrateur, puis cliquez sur **Confirm** (Confirmer).

La caméra de remplacement entre dans l'état **Recovering** (Récupération en cours). Elle peut rester dans cet état jusqu'à 30 minutes. La caméra redémarre alors et commence à charger les enregistrements vers la destination du contenu. Une fois le processus terminé, vous pouvez assigner un utilisateur à la caméra, qui est alors prête à l'emploi.

Pour voir les enregistrements récupérés, cliquez sur la caméra de remplacement et consultez la liste des enregistrements. Les enregistrements récupérés montrent le numéro de série de la caméra effractionnée.

Important

Si vous devez répéter la procédure, retirez d'abord le lecteur de carte du contrôleur système.

Extraire les enregistrements du contrôleur système

Les destinations de contenu acceptent généralement les enregistrements des utilisateurs des caméras et des caméras qui ont été supprimés de la destination du contenu. Mais si cette opération n'est pas prise en charge, et que vous supprimez des utilisateurs ou des caméras dans la destination du contenu au lieu d'AXIS Body Worn Manager, il est possible que les enregistrements ne soient pas transférés depuis le contrôleur système. Pour récupérer les enregistrements qui n'ont pas pu être transférés, vous avez deux possibilités :

Solution de caméra-piéton Axis


Maintenance de votre système

- Si votre destination de contenu le prend en charge, transférez les enregistrements vers une zone distincte, le stockage de contenu rejeté, dans la destination de contenu. Concernant les instructions, consultez *Transférez des enregistrements vers un stockage de contenu rejeté à la page 43*.
- Téléchargez les enregistrements sur un périphérique de stockage USB. Concernant les instructions, consultez *Téléchargez les enregistrements sur un périphérique de stockage USB. à la page 43*.

Transférez des enregistrements vers un stockage de contenu rejeté

Remarque

- Le stockage du contenu rejeté est pris en charge par AXIS Camera Station Pro 6.6 ou une version ultérieure.
- Le transfert d'enregistrements vers le stockage de contenu rejeté nécessite l'accès au niveau de sécurité le plus élevé dans le système porté, autorisé par l'intermédiaire de la phase secrète Super admin.


1. Accédez à **System controllers** (Contrôleurs système) .
2. Ouvrez le contrôleur système affecté.
3. Cliquez sur **Transfer to rejected content storage** (Transférer vers un stockage de contenu rejeté).
4. Saisir votre phrase secrète du super administrateur.

Téléchargez les enregistrements sur un périphérique de stockage USB.

Remarque

- Le téléchargement d'enregistrements vers un périphérique de stockage USB nécessite l'accès au niveau de sécurité le plus élevé dans le système porté, autorisé par l'intermédiaire de la phase d'authentification Super admin.
- Le périphérique de stockage USB doit être formaté avec le système de fichiers exFAT. Il doit contenir uniquement la partition exFAT et aucune autre partition ou système de fichiers.
- Le connecteur USB peut fournir au maximum 500 mA.

Pour télécharger les enregistrements sur un périphérique de stockage USB ;

1. Accédez à **System controllers** (Contrôleurs système) .
2. Ouvrez le contrôleur système affecté.
3. Cliquez sur **Download recordings** (Télécharger des enregistrements).
4. Insérez une clé USB formatée avec le système de fichiers exFAT dans le contrôleur système affecté.
5. Saisir votre phrase secrète du super administrateur.
6. Saisissez une phrase secrète de cryptage pour les enregistrements.
7. Cliquez sur **Télécharger**.

Remarque

Nous vous recommandons d'utiliser 7-Zip, qui prend en charge les archives chiffrées en AES-256, pour extraire les enregistrements téléchargés. Il est possible que l'application Zip par défaut ne puisse pas prendre en charge les archives du système de caméras-piétons.

Régler la date et l'heure

Toutes les caméras portées sur le corps dans le système porté sur le corps disposent de la même date et de la même heure que le système. Par défaut, la date et l'heure sont synchronisées avec un serveur NTP fourni par DHCP.


Solution de caméra-piéton Axis

Maintenance de votre système

Important

- Nous vous recommandons de synchroniser la date et l'heure du système avec un serveur NTP car cela garantit une heure système précise.
- L'heure et le fuseau horaire de votre système de caméra-piétons doivent toujours correspondre à l'heure et au fuseau horaire de la destination de contenu.
- Si l'heure définie dans le système de caméra-piétons est incorrecte, le décalage horaire pourrait empêcher le GPS de fournir des données de localisation dans l'enregistrement.
- Une heure système correcte est essentielle lorsque vous utilisez des enregistrements comme éléments de preuve.

Pour modifier des paramètres de date et d'heure :

1. Ouvrir *AXIS Body Worn Manager* à la page 18
2. Accédez à Settings  > System > Date and time (Paramètres > Système > Date et heure).


Logiciel du dispositif

AXIS OS est le système d'exploitation des dispositifs Axis en périphérie de réseau, qui comprend *AXIS Body Worn Manager*.

Nous prenons en charge plusieurs voies AXIS OS pour le système de caméras-piétons. Cela vous permet ainsi de choisir la voie la mieux adaptée à votre système, soit en recevant toutes les nouvelles fonctions avec la voie **Active (Actif)**, soit en priorisant la stabilité avec la voie **Long-term support (Prise en charge à long terme) (LTS)**. Grâce à la mise à niveau assistée du logiciel du dispositif, vous obtenez des notifications dès lors qu'il existe une nouvelle version dans la voie que vous avez choisie.

Remarque

Pour utiliser la mise à niveau assistée du logiciel du dispositif, vous devez d'abord activer les extensions cloud. Reportez-vous à *Extensions Cloud* à la page 23.

Pour choisir une voie du système d'exploitation AXIS, allez à Settings (Paramètres)  > Maintenance > Device software (Logiciel du dispositif de > maintenance) et cliquez sur Change track (Changer la voie).

Pour obtenir des recommandations sur la voie la mieux adaptée à votre système, voir *Gestion du cycle de vie d'AXIS OS*.


Mettre à niveau le logiciel du périphérique

Le système de caméras-piétons détecte les nouvelles versions logicielles des dispositifs lorsqu'elles sont publiées. Une notification apparaît dans l'application *AXIS Body Worn Manager*.


Remarque

La détection automatique des nouvelles versions logicielles des dispositifs nécessite des extensions cloud et l'accès du système à `*.bodyworn.axis.cloud`.

Pour installer la dernière version logicielle des dispositifs :

1. Allez à Settings (Paramètres)  > Maintenance > Device software (Logiciel du périphérique).
2. Cliquez sur Upgrade [Mettre à niveau].

Si vous n'avez pas d'extensions cloud, ou si vous souhaitez spécifier une autre version logicielle des dispositifs au lieu de la dernière :

1. Allez à Settings (Paramètres)  > Maintenance > Device software (Logiciel du périphérique).
2. Cliquez sur Choose file (Choisir un fichier) pour sélectionner un fichier de logiciel des dispositifs sur votre ordinateur.

Solution de caméra-piéton Axis

Maintenance de votre système

3. Cliquez sur **Upload and install** (Charger et installer).

La mise à jour logicielle des dispositifs prend effet immédiatement. Tous les contrôleurs système sont mis à niveau. Dès que la mise à niveau est terminée, le système redémarre. Les caméras en cours d'utilisation sont mises à jour dès qu'elles sont rebranchées à leur station d'accueil.

Remarque

Vous pouvez télécharger les logiciels des dispositifs sur le site axis.com.

Rétablissement du logiciel du dispositif à une version antérieure

Remarque


Le passage à une version antérieure du logiciel du dispositif nécessite une réinitialisation du système.

Pour rétablir le système de caméras-piétons à une version logicielle antérieure du dispositif :

1. *Réinitialiser le système à la page 39.*
2. Créez un nouveau système de caméras-piétons et installez la version logicielle du dispositif que vous souhaitez utiliser.

Rapport des versions logicielles des dispositifs

Le rapport des versions logicielles des dispositifs indique les versions logicielles actuelles de toutes les caméras et contrôleurs système qui appartiennent actuellement au système de caméras-piétons. Vous pouvez choisir d'obtenir des informations sur les versions logicielles antérieures de tous les dispositifs, y compris ceux qui ne font plus partie du système. Vous disposez ainsi d'une trace et d'une vue d'ensemble historique du système. Cela permet aux administrateurs système de suivre l'état d'un périphérique pendant toute sa durée de vie.

Vous pouvez télécharger le rapport de version du logiciel du périphérique sous **Settings (Paramètres)**  **> Maintenance > Device software (Logiciel du périphérique de > maintenance).**

Solution de caméra-piéton Axis

Contrôleur système

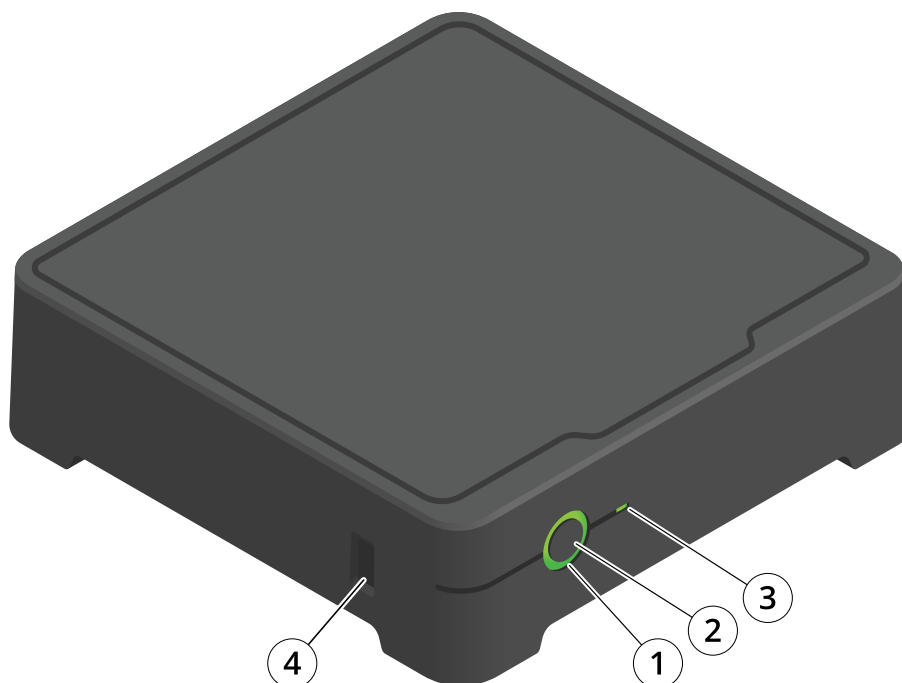
Contrôleur système

Le contrôleur système est le point central d'intégration et de gestion de la solution portée sur le corps. Il contrôle que les preuves sont transférées de manière sécurisée de la caméra-piéton à la destination de contenu.

Remarque

Le contrôleur système n'est pas un dispositif de stockage. Il sert de tampon le temps de transférer le contenu d'une caméra vers la destination de contenu. Le système de caméras-piétons fonctionne uniquement lorsqu'il est connecté à une destination de contenu, où les enregistrements sont stockés.

Gamme de produits



Quantité	Nom	Description
1	DEL d'état	Vert : Le contrôleur système est prêt à l'emploi. Orange : Avertissement relatif au stockage. Moins de 8 % de stockage restant. Rouge : Avertissement général. La connexion avec la destination de contenu a échoué ou une erreur de stockage s'est produite.
2	Bouton d'alimentation	Cf. <i>Utilisation quotidienne à la page 47.</i>
3	LED de stockage	Vert : Veille Vert clignotant : Accès au stockage Rouge : Erreur de stockage
4	Connecteur USB	

Solution de caméra-piéton Axis

Contrôleur système




- 1 Connecteur d'alimentation
- 2 Ports de la station d'accueil (de gauche à droite : 5, 4, 3, 2, 1)
- 3 Connecteur réseau

Utilisation quotidienne

Je souhaite...	Action	Informations
Activer le contrôleur système	Appuyez sur le bouton d'alimentation.	La LED de statut devient orange. La LED de statut devient verte lorsque le contrôleur système est prêt à l'emploi.

Solution de caméra-piéton Axis

Contrôleur système

Désactiver le contrôleur système	Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation enfoncé jusqu'à ce que la LED de statut devienne orange.	L'arrêt commence lorsque la LED de statut devient orange. Le contrôleur système est désactivé lorsque la LED de statut s'éteint.
Redémarrer un contrôleur système d'extension à distance	<ol style="list-style-type: none">1. Accédez à System controllers (Contrôleurs système) .2. Ouvrez le contrôleur système d'extension auquel vous souhaitez redémarrer.3. Ouvrez le menu contextuel.4. Cliquez sur Redémarrer.	Le redémarrage d'un contrôleur système interrompt tous les processus en cours et le rend temporairement inaccessible.

Solution de caméra-piéton Axis




Caméras-piétons Axis

Caméras-piétons Axis

Pour plus d'informations sur l'utilisation quotidienne et le dépannage des caméras-piétons, consultez le manuel d'utilisation de chaque modèle de caméra :

- *AXIS W100 Body Worn Camera*
- *AXIS W101 Body Worn Camera*
- *AXIS W102 Body Worn Camera*
- *AXIS W110 Body Worn Camera*
- *AXIS W120 Body Worn Camera*

Trouver des informations sur une caméra

1. Accédez à **Cameras (Caméras)** .
2. Ouvrez la caméra que vous recherchez.
3. L'onglet **Overview (Aperçu)** affiche des informations générales sur la caméra, par exemple :
 - **Assigned user (Utilisateur assigné)** : utilisateur assigné à la caméra si le système utilise une assignation de caméra fixe.
 - **Serial number (Numéro de série)** : numéro de série du dispositif.
 - **IMEI**  : identifiant international d'équipement mobile.
 - **State (État)** : état actuel de la caméra. Si la caméra est posée sur la station d'accueil, vous voyez à quel contrôleur système elle est associée. Si la caméra n'est pas retirée de la station d'accueil, vous voyez depuis combien de temps elle est déconnectée.
 - **SIM card**  (Carte SIM) : informations sur le code PIN. Si la carte SIM est verrouillée, vous pouvez saisir le code PIN pour la déverrouiller.
 - Une liste des enregistrements et de l'endroit où chaque enregistrement se trouve à l'heure actuelle - dans la caméra, le contrôleur de système ou la destination du contenu.
4. Cliquez sur **Battery health (État de la batterie)** pour afficher les informations relatives à la batterie de la caméra.

Signets

Les signets dans un enregistrement permettent ultérieurement de retrouver plus facilement les informations les plus pertinentes. Les signets sont affichés dans la visualisation chronologique du lecteur vidéo AXIS Body Worn Assistant, et vous pouvez y passer d'un signet à l'autre, vers l'arrière et vers l'avant. Les signets font partie des métadonnées de l'enregistrement et peuvent donc être utilisés de façon similaire dans la destination de contenu.

Pour créer un signet, il suffit d'appuyer une fois sur le bouton d'enregistrement de la caméra de surveillance physique pendant l'enregistrement.

Remarque

Cette fonction est disponible si elle est prise en charge par votre destination de contenu.

Solution de caméra-piéton Axis

AXIS Body Worn Assistant

AXIS Body Worn Assistant

AXIS Body Worn Assistant est une application mobile qui vous permet de :

- visualiser la vidéo enregistrée
- visualiser la vidéo en direct
- afficher les données de localisation d'un enregistrement
- classer et ajouter une description à la vidéo enregistrée si votre destination de contenu le prend en charge
- vérifier les niveaux de batterie et de stockage de la caméra-piéton
- accéder à l'aide utilisateur, notamment au Guide d'utilisation quotidienne
- afficher les signets

Vous pouvez télécharger AXIS Body Worn Assistant pour Android et iOS, respectivement sur Google Play et App Store.

Remarque

- Il est impossible de sauvegarder la vidéo enregistrée sur votre périphérique mobile.
- Le filigrane visuel de l'image n'est visible que lorsque vous visualisez la vidéo dans AXIS Body Worn Assistant. L'objectif du filigrane visuel est d'empêcher toute diffusion de la vidéo sans possibilité de tracer son origine.
- Vous pouvez visualiser les enregistrements dans AXIS Body Worn Assistant jusqu'à ce que vous posiez la caméra sur la station d'accueil. Une fois posée sur la station d'accueil, le contrôleur système transfère les enregistrements vers la destination de contenu et vide la caméra.

Apparier un utilisateur de caméra avec l'AXIS Body Worn Assistant

Pour commencer à utiliser AXIS Body Worn Assistant, vous devez associer l'utilisateur de la caméra à AXIS Body Worn Assistant. Vous générez un code QR® et un code PIN dans le gestionnaire AXIS Body, puis vous les scannez et les saisissez dans l'AXIS Body Worn Assistant. Cela se traduit par un appariement sécurisé.



Le gestionnaire AXIS Body Worn propose deux moyens d'apparier un utilisateur de caméra avec un périphérique mobile :

Appariage local – Vous avez accès à la caméra et au périphérique mobile de l'utilisateur du système de caméras-piétons.

Appariage à distance – Vous n'avez pas accès à la caméra de l'utilisateur piéton et au périphérique mobile. L'utilisateur de la caméra reçoit une demande d'appariage par e-mail.

Remarque


Pour terminer l'appariement, la caméra à appairer doit être assignée à l'utilisateur de la caméra.

1. Accédez à **Users (Utilisateurs)** .
2. Cliquez sur l'utilisateur que vous souhaitez appairer avec le périphérique mobile.
3. Cliquez sur  pour lancer l'appariement.
4. Dans l'option de l'AXIS Body Worn Assistant, cliquez sur **Apparier**.
5. Sélectionnez **Local pairing (Appariage local)** ou **Remote pairing (Appariage à distance)**, puis cliquez sur **Next (Suivant)**.
6. Si vous avez déjà apparié l'appareil mobile avec un ou plusieurs utilisateurs :
 - 6.1 Dans l'AXIS Body Worn Assistant, touchez **plus**.

Solution de caméra-piéton Axis

AXIS Body Worn Assistant

6.2 Touchez utilisateurs appariés.

6.3 Appuyez sur  .

7. Suivez les instructions à l'écran du gestionnaire AXIS Body Worn et dans l'AXIS Body Worn Assistant.

Remarque

- Le code QR® et le code PIN sont valables pendant 24 heures. Vous pouvez les trouver en cliquant sur l'utilisateur dans le gestionnaire AXIS Body Worn, ouvrez le menu de contexte pour l'équipement apparié et cliquez sur **Détails**.
- Vous devez saisir le code PIN dans l'AXIS Body Worn Assistant dans un délai de 5 minutes après avoir retiré la caméra-piéton de la station d'accueil.
- Vous pouvez appairer un appareil mobile avec plusieurs utilisateurs de caméras.
- L'AXIS Body Worn Assistant est apparié avec les utilisateurs de caméra. Cela signifie que vous pouvez connecter n'importe quelle caméra à l'AXIS Body Worn Assistant, une fois que la caméra est assignée à l'utilisateur apparié.
- L'appariage expire si l'AXIS Body Worn Assistant n'est pas connecté à la caméra pendant huit semaines. Pour vous reconnecter, supprimez l'ancien appariage, puis créez-en un nouveau en suivant les instructions de cette section.

Supprimer l'appariage existant

1. Pour supprimer l'appariement existant dans le gestionnaire AXIS Body Worn, voir *Supprimer un équipement apparié*.
2. Ouvrez l'AXIS Body Worn Assistant et touchez **Plus**.
3. Touchez **utilisateurs appariés**.
4. Touchez l'utilisateur pour qui vous souhaitez supprimer l'appariage.
5. Touchez **Supprimer**.
6. Confirmez que vous souhaitez supprimer l'appariage existant.

Connecter AXIS Body Worn Assistant à une caméra-piéton

Remarque

Avant de connecter AXIS Body Worn Assistant à votre caméra-piéton pour la première fois, l'administrateur du système piéton doit appairer votre utilisateur de caméra avec AXIS Body Worn Assistant sur le périphérique mobile.


1. Ouvrez AXIS Body Worn Assistant sur votre périphérique mobile.
2. Si votre appareil mobile est associé à plusieurs utilisateurs de caméras, sélectionnez l'utilisateur à qui vous connecter dans la liste.
3. Appuyez sur **Connect** (Connecter).
4. Suivez les instructions à l'écran.

Guide d'utilisation d'AXIS Body Worn Assistant

Je souhaite...	Action nécessaire
Avancer ou reculer d'une image	Appuyez deux fois sur le côté droit de la vidéo pour avancer d'une image. Appuyez deux fois sur le côté gauche de la vidéo pour reculer d'une image.
Regarder une vidéo enregistrée au ralenti	Appuyez et maintenez n'importe quelle zone de la vidéo enfoncée.

Solution de caméra-piéton Axis

AXIS Body Worn Assistant

Regarder une vidéo enregistrée	Ouvrez Enregistrements . Pour visualiser les nouveaux enregistrements, vous devrez peut-être balayer vers le bas pour actualiser la vue.
Regarder la vidéo en direct provenant de la caméra	Ouvrez Vidéo en direct .
Vérifier les niveaux de batterie et de stockage de la caméra	Ouvrez la caméra .
Ajouter une catégorie à une vidéo enregistrée	Ouvrez la vidéo que vous souhaitez classer. Sélectionnez l'une des catégories prédéfinies. Pour en savoir plus, voir <i>Catégorie et notes à la page 52</i> .
Ajouter des notes à une vidéo enregistrée	Ouvrez la vidéo à laquelle vous souhaitez ajouter des notes. Ajoutez vos notes. Les notes sont enregistrées lorsque vous quittez la vue Information (Informations) . Pour en savoir plus, voir <i>Catégorie et notes à la page 52</i> .
Changez de réseau Wi-Fi	<ol style="list-style-type: none">1. Ouvrez la caméra.2. Appuyez sur l'icône de stylet .3. Saisissez le nom et le mot de passe du réseau Wi-Fi, puis appuyez sur OK. <p>Remarque</p> <p>Lorsque vous ajoutez un réseau Wi-Fi de cette façon, ce dernier remplace tout réseau ajouté dans le profil de la caméra ou directement assigné à l'utilisateur dans AXIS Body Worn Manager.</p>

Catégorie et notes

Les catégories et les notes contiennent des informations supplémentaires sur un enregistrement. Ces informations peuvent, par exemple, aider les enquêteurs ou les systèmes de gestion des preuves lors de la constitution d'un dossier ou de la gestion des fichiers. Vous pouvez ajouter une catégorie et des notes à un enregistrement avec **AXIS Body Worn Assistant**, pendant que l'enregistrement est sur la caméra.

Remarque

Ces fonctions sont disponibles si elles sont prises en charge par votre destination de contenu.

Solution de caméra-piéton Axis

AXIS Body Worn TV Dashboard

AXIS Body Worn TV Dashboard

AXIS Body Worn TV Dashboard est une application TV Android qui affiche l'état en temps réel des caméras du système de caméras-piétons. Installez l'application sur un téléviseur dans la pièce où les utilisateurs de caméras viennent les chercher et les rendre, afin de leur fournir des informations pertinentes et simples. L'application affiche les informations suivantes :

- Caméras connectées et déconnectées de la station d'accueil.
- Niveau de charge de batterie des caméras.
- Caméras présentant des erreurs ou des avertissements.
- Durée pendant laquelle une caméra a été retirée de la station d'accueil.

Remarque

Vous ne pouvez pas afficher le niveau de charge de batterie des caméras-piétons AXIS W100 Body Worn Camera.

Vous pouvez personnaliser l'application pour, par exemple, afficher ou masquer les noms des utilisateurs, signaler les caméras restées déconnectées de leur station d'accueil pendant plus d'une durée de travail ou mettre en évidence les horaires de connexion et déconnexion des caméras sur leur station d'accueil.

Hypothèses de travail

- Un compte utilisateur avec un rôle d'observateur pour se connecter à l'application. Pour créer un compte, voir *Ajouter un compte* à la page 35.
- Un appareil Android TV.
- Un accès à internet pour télécharger l'appli. Les mises à jour nécessitent également un accès à l'internet. L'accès à internet n'est pas nécessaire pour utiliser l'application.
- Pour exécuter l'application, l'appareil TV doit se trouver sur le même réseau que le contrôleur système.

Pour plus d'informations sur le tableau de bord AXIS Body Worn TV, consultez le site axis.com.

Solution de caméra-piéton Axis

Recherche de panne

Recherche de panne

Problèmes techniques, indications et solutions

	Emission	Cause	Solution
Général	Impossible de supprimer la caméra.	Un contrôleur de système d'extension a été déconnecté physiquement du système avant d'avoir été supprimé dans AXIS Body Worn Manager. Cela empêche le système de vérifier le statut du transfert.	Pour vous assurer que tout le contenu a été transféré à la destination de contenu, supprimez le contrôleur système d'extension dans AXIS Body Worn Manager avant de le supprimer physiquement du système. Vous pouvez ensuite supprimer la caméra.
	Le statut de la caméra est en mode sécurisé.	Si la caméra n'est pas retirée de la station d'accueil pendant huit semaines, pour des raisons de sécurité, elle passe en mode sécurisé.	Cf. <i>Autoriser le retour des caméras dans le système à la page 41.</i>
	La caméra n'est pas détectée par le système et n'apparaît pas dans AXIS Body Worn Manager.	La station d'accueil est connectée au contrôleur système via un routeur ou un commutateur.	Activez IPv6 sur le réseau.
Station d'accueil	La LED de la station d'accueil ne s'allume pas.	La station d'accueil n'est pas alimentée.	Branchez la station d'accueil à l'alimentation électrique. Les stations d'accueil ne peuvent pas être alimentées par PoE.
	La caméra ne se charge pas. La caméra ne décharge pas les fichiers.	La caméra n'est pas correctement posée sur la station d'accueil, ou il y a un problème avec la station d'accueil.	Essayez ce qui suit dans l'ordre indiqué : <ol style="list-style-type: none">1. Raccordez et retirez correctement la caméra de la station d'accueil.2. Nettoyez les connecteurs de la caméra et les broches Pogo dans la station d'accueil. Pour obtenir des instructions, voir Nettoyage dans le manuel d'utilisation de la caméra à l'adresse help.axis.com.3. Placez la caméra sur une autre station d'accueil sur laquelle d'autres caméras n'ont pas ce problème. Si la caméra

Solution de caméra-piéton Axis

Recherche de panne

	Emission	Cause	Solution
Général	Impossible de supprimer la caméra.	Un contrôleur de système d'extension a été déconnecté physiquement du système avant d'avoir été supprimé dans AXIS Body Worn Manager. Cela empêche le système de vérifier le statut du transfert.	Pour vous assurer que tout le contenu a été transféré à la destination de contenu, supprimez le contrôleur système d'extension dans AXIS Body Worn Manager avant de le supprimer physiquement du système. Vous pouvez ensuite supprimer la caméra.
	Le statut de la caméra est en mode sécurisé.	Si la caméra n'est pas retirée de la station d'accueil pendant huit semaines, pour des raisons de sécurité, elle passe en mode sécurisé.	Cf. <i>Autoriser le retour des caméras dans le système à la page 41.</i>
	La caméra n'est pas détectée par le système et n'apparaît pas dans AXIS Body Worn Manager.	La station d'accueil est connectée au contrôleur système via un routeur ou un commutateur.	Activez IPv6 sur le réseau.
			commence à charger ou à décharger des fichiers, la baie de la station d'accueil d'origine est défectueuse et la station d'accueil doit être remplacée.
Contrôleur système	Impossible de trouver un contrôleur système dans AXIS IP Utility.	Vous utilisez une ancienne version d'AXIS IP Utility.	Effectuez une mise à niveau vers AXIS IP Utility version 4.14 ou ultérieure.
		Le contrôleur système est désactivé.	Branchez le contrôleur système à l'alimentation électrique.
		Le contrôleur système n'est pas correctement connecté au réseau.	Connectez le contrôleur système au réseau.
	Connexion au contrôleur système d'extension définitivement perdue.	Le contrôleur d'extension n'a pas été connecté au système pendant plus de huit semaines, ce qui a entraîné l'expiration des certificats.	Contactez l'assistance Axis.

Solution de caméra-piéton Axis

Recherche de panne

	Emission	Cause	Solution
Général	Impossible de supprimer la caméra.	Un contrôleur de système d'extension a été déconnecté physiquement du système avant d'avoir été supprimé dans AXIS Body Worn Manager. Cela empêche le système de vérifier le statut du transfert.	Pour vous assurer que tout le contenu a été transféré à la destination de contenu, supprimez le contrôleur système d'extension dans AXIS Body Worn Manager avant de le supprimer physiquement du système. Vous pouvez ensuite supprimer la caméra.
	Le statut de la caméra est en mode sécurisé.	Si la caméra n'est pas retirée de la station d'accueil pendant huit semaines, pour des raisons de sécurité, elle passe en mode sécurisé.	Cf. <i>Autoriser le retour des caméras dans le système à la page 41.</i>
	La caméra n'est pas détectée par le système et n'apparaît pas dans AXIS Body Worn Manager.	La station d'accueil est connectée au contrôleur système via un routeur ou un commutateur.	Activez IPv6 sur le réseau.
Destination du contenu	Les enregistrements n'apparaissent pas dans la destination de contenu.	La destination de contenu n'est pas disponible.	Vérifiez le statut de la destination de contenu sur <i>Tableau de bord à la page 29</i> dans AXIS Body Worn Manager.
		De nombreux déchargements simultanés affectent la vitesse de transfert.	Ouvrez le dispositif dans AXIS Body Worn Manager pour vérifier le statut du transfert. Attendez que les enregistrements soient transférés. L'historique de statut du transfert est affiché pendant trois jours après la fin du transfert.
		La caméra a été retirée de la station d'accueil avant la fin du transfert de l'enregistrement.	Ouvrez le dispositif dans AXIS Body Worn Manager pour vérifier le statut du transfert. Posez la caméra sur la station d'accueil et attendez que tous les enregistrements soient transférés. L'historique de statut du transfert est affiché pendant trois jours après la fin du transfert.
		L'heure du système porté sur le corps ne correspond pas à l'heure de la destination de contenu.	Assurez-vous que le système porté sur le corps et la destination de contenu présentent une heure équivalente.
		La connexion entre la caméra et la station d'accueil est mauvaise. La caméra n'est pas correctement posée sur la station d'accueil. Les connecteurs de la station	Assurez-vous que tous les connecteurs sont propres, voir Nettoyage dans le manuel d'utilisation de la caméra à l'adresse help.axis.com .

Solution de caméra-piéton Axis

Recherche de panne

	Emission	Cause	Solution
Général	Impossible de supprimer la caméra.	Un contrôleur de système d'extension a été déconnecté physiquement du système avant d'avoir été supprimé dans AXIS Body Worn Manager. Cela empêche le système de vérifier le statut du transfert.	Pour vous assurer que tout le contenu a été transféré à la destination de contenu, supprimez le contrôleur système d'extension dans AXIS Body Worn Manager avant de le supprimer physiquement du système. Vous pouvez ensuite supprimer la caméra.
	Le statut de la caméra est en mode sécurisé.	Si la caméra n'est pas retirée de la station d'accueil pendant huit semaines, pour des raisons de sécurité, elle passe en mode sécurisé.	Cf. <i>Autoriser le retour des caméras dans le système à la page 41.</i>
	La caméra n'est pas détectée par le système et n'apparaît pas dans AXIS Body Worn Manager.	La station d'accueil est connectée au contrôleur système via un routeur ou un commutateur.	Activez IPv6 sur le réseau.
		d'accueil sont encrassés ou tordus.	
		Nombre de licences insuffisantes.	Vérifiez les licences et achetez des licences supplémentaires si nécessaire.
	Les enregistrements présentent une résolution incorrecte.	Le paramètre de résolution d'image dans AXIS Body Worn Manager est incorrect.	Accédez au profil de la caméra dans AXIS Body Worn Manager et définissez la résolution d'image correcte.
	L'enregistrement est supprimé.	La durée de conservation de la destination de contenu est courte. Par exemple : Si la durée de conservation sur la destination de contenu est de 7 jours et l'enregistrement sur la caméra date de 8 jours au moment de l'installation sur la station d'accueil, l'enregistrement sera supprimé lorsqu'il atteindra la destination de contenu.	Passer la durée de conservation de la destination de contenu à une valeur plus élevée.
	L'enregistrement est transféré de la caméra au contrôleur système, mais pas du contrôleur système à la destination de contenu.	La caméra a été supprimée de la destination de contenu.	Renommez l'utilisateur auquel la caméra est assignée et redémarrez le contrôleur système.
Les destinations de contenu acceptent généralement les enregistrements des utilisateurs des caméras et des caméras qui ont été supprimés de la destination du contenu. Mais si cette opération n'est pas prise en charge, et que vous supprimez des utilisateurs ou des caméras dans la destination du contenu		Cf. <i>Extraire les enregistrements du contrôleur système à la page 42.</i>	

Solution de caméra-piéton Axis

Recherche de panne

	Emission	Cause	Solution
Général	Impossible de supprimer la caméra.	Un contrôleur de système d'extension a été déconnecté physiquement du système avant d'avoir été supprimé dans AXIS Body Worn Manager. Cela empêche le système de vérifier le statut du transfert.	Pour vous assurer que tout le contenu a été transféré à la destination de contenu, supprimez le contrôleur système d'extension dans AXIS Body Worn Manager avant de le supprimer physiquement du système. Vous pouvez ensuite supprimer la caméra.
	Le statut de la caméra est en mode sécurisé.	Si la caméra n'est pas retirée de la station d'accueil pendant huit semaines, pour des raisons de sécurité, elle passe en mode sécurisé.	Cf. <i>Autoriser le retour des caméras dans le système à la page 41.</i>
	La caméra n'est pas détectée par le système et n'apparaît pas dans AXIS Body Worn Manager.	La station d'accueil est connectée au contrôleur système via un routeur ou un commutateur.	Activez IPv6 sur le réseau.
		au lieu d'AXIS Body Worn Manager, il est possible que les enregistrements ne soient pas transférés depuis le contrôleur système.	
		L'heure du système porté sur le corps ne correspond pas à l'heure de la destination de contenu.	Assurez-vous que le système porté sur le corps et la destination de contenu présentent une heure équivalente.
		Le chargement des enregistrements de la caméra vers le contrôleur système a été trop long, car la connexion entre la caméra et la station d'accueil est mauvaise. La caméra n'est pas correctement posée sur la station d'accueil. Les connecteurs de la station d'accueil sont encrassés ou tordus. Les broches Pogo dans la baie de la station d'accueil sont encrassées ou tordues.	Assurez-vous que tous les connecteurs sont propres, voir Nettoyage dans le manuel d'utilisation de la caméra à l'adresse <i>help.axis.com</i> .
	La connexion entre le système de caméras-piétons et la destination de contenu est perdue.	Certaines configurations, telles que l'adresse IP de la destination de contenu, ont été modifiées.	<i>Modifier le fichier de connexion à la page 36</i>

Solution de caméra-piéton Axis

Recherche de panne

	Emission	Cause	Solution
Général	Impossible de supprimer la caméra.	Un contrôleur de système d'extension a été déconnecté physiquement du système avant d'avoir été supprimé dans AXIS Body Worn Manager. Cela empêche le système de vérifier le statut du transfert.	Pour vous assurer que tout le contenu a été transféré à la destination de contenu, supprimez le contrôleur système d'extension dans AXIS Body Worn Manager avant de le supprimer physiquement du système. Vous pouvez ensuite supprimer la caméra.
	Le statut de la caméra est en mode sécurisé.	Si la caméra n'est pas retirée de la station d'accueil pendant huit semaines, pour des raisons de sécurité, elle passe en mode sécurisé.	Cf. <i>Autoriser le retour des caméras dans le système à la page 41.</i>
	La caméra n'est pas détectée par le système et n'apparaît pas dans AXIS Body Worn Manager.	La station d'accueil est connectée au contrôleur système via un routeur ou un commutateur.	Activez IPv6 sur le réseau.
AXIS Body Worn Assistant	Impossible d'effectuer l'appairage.	La portée sans fil entre le périphérique mobile et la caméra-piéton est limitée.	Rapprochez le périphérique mobile et la caméra-piéton.
	Impossible de se connecter à la caméra-piéton.		
	Impossible d'utiliser Live view (Vidéo en direct).		
	Impossible de voir l'identifiant utilisateur complet dans le filigrane visuel.	Seuls les 12 premiers caractères de l'identifiant utilisateur sont affichés dans le filigrane visuel.	Si l'identifiant utilisateur contient plus de 12 caractères, nous recommandons d'inclure d'abord la partie la plus unique de celui-ci.
	Impossible de se connecter à la caméra-piéton.	L'appairage a expiré ou a été retiré du système de caméras-piétons.	Contactez l'administrateur système et demandez un nouvel appairage. Après avoir reçu les informations nécessaires, ouvrez l'application et suivez les instructions de la section <i>Supprimer l'appariage existant à la page 51.</i>
Lecteur RFID	La LED du lecteur ne devient pas verte lors de la connexion au contrôleur système.	Vous utilisez un lecteur RFID qui n'est pas pris en charge par le système de caméras-piétons.	Utilisez un Lecteur de carte externe RFID 125 kHz + 13,56 MHz avec NFC (USB).
	Aucune caméra n'est assignée à l'utilisateur lorsqu'il appuie l'étiquette RFID sur le lecteur (avec l'auto-assignation).	Les raisons peuvent être diverses : <ul style="list-style-type: none"> • L'utilisateur est déjà assigné à une caméra non posée sur la station d'accueil. • Actuellement, aucune caméra n'est prête à 	<ul style="list-style-type: none"> • Posez la caméra assignée sur la station d'accueil. • Attendez qu'une caméra soit prête à être utilisée. • Enregistrez l'étiquette RFID dans le système.

Solution de caméra-piéton Axis

Recherche de panne

	Emission	Cause	Solution
Général	Impossible de supprimer la caméra.	Un contrôleur de système d'extension a été déconnecté physiquement du système avant d'avoir été supprimé dans AXIS Body Worn Manager. Cela empêche le système de vérifier le statut du transfert.	Pour vous assurer que tout le contenu a été transféré à la destination de contenu, supprimez le contrôleur système d'extension dans AXIS Body Worn Manager avant de le supprimer physiquement du système. Vous pouvez ensuite supprimer la caméra.
	Le statut de la caméra est en mode sécurisé.	Si la caméra n'est pas retirée de la station d'accueil pendant huit semaines, pour des raisons de sécurité, elle passe en mode sécurisé.	Cf. <i>Autoriser le retour des caméras dans le système à la page 41.</i>
	La caméra n'est pas détectée par le système et n'apparaît pas dans AXIS Body Worn Manager.	La station d'accueil est connectée au contrôleur système via un routeur ou un commutateur.	Activez IPv6 sur le réseau.
		<p>l'emploi. Une caméra est prête à être utilisée lorsqu'elle dispose de suffisamment de stockage et de batterie, et possède la même version d'AXIS OS que le reste du système.</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'étiquette RFID n'est pas enregistrée dans le système. 	
Vidéo	Aucune donnée de localisation dans l'incrustation de texte.	Les données de localisation sont désactivées.	Activez les données de localisation dans le profil de la caméra.
		Aucun signal GPS au début de l'enregistrement.	-
	Aucun identifiant utilisateur dans l'incrustation de texte.	L'utilisateur de la caméra n'a pas d'identifiant utilisateur.	Ajoute un identifiant utilisateur à l'utilisateur de la caméra.
	La vidéo du pré-buffer n'est pas complète. La durée du pré-buffer est inférieure à celle configurée dans AXIS Body Worn Manager.	L'enregistrement a commencé directement après la mise en marche de la caméra ou directement après la fin de l'enregistrement précédent.	-
L'enregistrement a commencé directement après la fin de l'enregistrement précédent.		-	
Pour AXIS W100 et AXIS W101, en cas d'utilisation de la résolution maximale 1080p dans des scènes très complexes avec beaucoup de		-	

Solution de caméra-piéton Axis

Recherche de panne

	Emission	Cause	Solution
Général	Impossible de supprimer la caméra.	Un contrôleur de système d'extension a été déconnecté physiquement du système avant d'avoir été supprimé dans AXIS Body Worn Manager. Cela empêche le système de vérifier le statut du transfert.	Pour vous assurer que tout le contenu a été transféré à la destination de contenu, supprimez le contrôleur système d'extension dans AXIS Body Worn Manager avant de le supprimer physiquement du système. Vous pouvez ensuite supprimer la caméra.
	Le statut de la caméra est en mode sécurisé.	Si la caméra n'est pas retirée de la station d'accueil pendant huit semaines, pour des raisons de sécurité, elle passe en mode sécurisé.	Cf. <i>Autoriser le retour des caméras dans le système à la page 41.</i>
	La caméra n'est pas détectée par le système et n'apparaît pas dans AXIS Body Worn Manager.	La station d'accueil est connectée au contrôleur système via un routeur ou un commutateur.	Activez IPv6 sur le réseau.
		mouvements, ou par faible luminosité, la mémoire du pré-buffer peut être pleine.	
L'image est floue.		L'objectif est sale.	Nettoyez l'objectif, voir Nettoyage dans le manuel d'utilisation de la caméra à l'adresse help.axis.com
		Le film de protection se trouve toujours sur la fenêtre de l'objectif.	Retirez le film de protection.
Aucun son dans les enregistrements.		L'audio est désactivé dans le profil de la caméra.	Assurez-vous que l'audio est activé dans le profil de la caméra dans AXIS Body Worn Manager.
Sans enregistrement des données de localisation.		Le temps nécessaire à la réception de la première position GPS après avoir démarré la caméra dépend de l'environnement extérieur. Par exemple, les bâtiments hauts et l'humidité dans l'atmosphère peuvent augmenter le temps nécessaire à la réception de la première position GPS.	-
		Les données de localisation sont désactivées dans le profil de la caméra.	Accédez au profil de la caméra et activez les données de localisation . Cf. <i>Paramètres du profil de la caméra à la page 13.</i>
		L'heure du système porté sur le corps est incorrecte.	Définissez une heure système correcte. Cf. <i>Régler la date et l'heure à la page 43.</i>

Solution de caméra-piéton Axis

Recherche de panne

	Emission	Cause	Solution
Général	Impossible de supprimer la caméra.	Un contrôleur de système d'extension a été déconnecté physiquement du système avant d'avoir été supprimé dans AXIS Body Worn Manager. Cela empêche le système de vérifier le statut du transfert.	Pour vous assurer que tout le contenu a été transféré à la destination de contenu, supprimez le contrôleur système d'extension dans AXIS Body Worn Manager avant de le supprimer physiquement du système. Vous pouvez ensuite supprimer la caméra.
	Le statut de la caméra est en mode sécurisé.	Si la caméra n'est pas retirée de la station d'accueil pendant huit semaines, pour des raisons de sécurité, elle passe en mode sécurisé.	Cf. <i>Autoriser le retour des caméras dans le système à la page 41.</i>
	La caméra n'est pas détectée par le système et n'apparaît pas dans AXIS Body Worn Manager.	La station d'accueil est connectée au contrôleur système via un routeur ou un commutateur.	Activez IPv6 sur le réseau.
Détecteur d'étui	L'enregistrement ne démarre pas lors de la sortie de l'étui.	Le détecteur d'étui n'est pas connecté à la caméra.	Lorsque vous connectez la caméra au détecteur d'étui, assurez-vous qu'il se trouve dans la portée de la caméra dans les 10 minutes après avoir retiré la caméra de la station d'accueil. Dans des circonstances normales, la portée est de 5 à 10 m (16 à 33 pi).
		Le détecteur d'étui n'est pas étalonné.	Étalonnez le détecteur d'étui. Consultez la <i>page d'assistance Yardarm</i> pour plus d'informations.
	Le détecteur d'étui ne s'appaire pas ou ne se connecte pas à la caméra.	L'application mobile Holster Aware Setup est connectée au détecteur d'étui.	Fermez l'application mobile Holster Aware Setup et relancez le processus d'appairage.

Étapes générales pour la recherche de panne

Si vous n'êtes pas sûr de la cause du problème de votre système porté sur le corps, l'une des actions suivantes peut être utile :

Caméra

- Redémarrez la caméra-piéton.
 - Si la caméra est posée sur la station d'accueil, retirez-la et posez-la à nouveau.
 - Si la caméra est retirée de la station d'accueil, utilisez le bouton d'alimentation pour l'éteindre, puis rallumez-la.
- Mettez à niveau la caméra-piéton avec la dernière version logicielle du dispositif, voir *Mettre à niveau le logiciel du périphérique*.
- Raccordez la caméra et supprimez-la du système via AXIS Body Worn Manager. Cela réinitialise la caméra aux valeurs par défaut. Ajoutez de nouveau la caméra au système. Cf. *Réinitialiser une caméra*.

Solution de caméra-piéton Axis

Recherche de panne

Contrôleur système

1. Redémarrez le contrôleur système, voir *Contrôleur système*. Les journaux et les enregistrements restent intacts sur le stockage du contrôleur système pendant le redémarrage.
2. Mettez à niveau le contrôleur système avec la dernière version logicielle du dispositif, voir *Mettre à niveau le logiciel du périphérique*.
3. Réinitialisez le contrôleur système de l'extension aux valeurs par défaut (cela ne s'applique pas au contrôleur système sur lequel le système porté sur le corps a été initialement créé), avec l'une des méthodes suivantes :
 - Nous vous conseillons de réinitialiser le contrôleur système de l'extension depuis AXIS Body Worn Manager, voir *Réinitialiser le contrôleur système de l'extension*.
 - Si la méthode ci-dessus n'est pas possible, accédez au contrôleur système de l'extension et cliquez sur **Reset system controller (Réinitialiser le contrôleur système)**.
4. Réinitialisez le système porté sur le corps aux valeurs par défaut, voir *Réinitialiser le système*.

Voir aussi *Surveiller le stockage du contrôleur système à la page 33* et *Vérifier la durée pendant laquelle une caméra a été retirée de la station d'accueil à la page 33* pour plus d'aide sur l'identification des problèmes potentiels.


Vous avez besoin d'aide ?

Contactez l'assistance

Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, accédez à axis.com/support.

Partage de données avec Axis

Nous collectons des données anonymes sur les interactions des utilisateurs avec nos produits et sur le fonctionnement de nos produits. Ainsi, nous pouvons améliorer nos produits et l'expérience utilisateur. Nous ne collectons aucune donnée personnelle. Veuillez consulter notre *Politique de confidentialité* pour de plus amples informations.

Pour modifier vos paramètres de confidentialité, accédez à **Settings**  **> System > Privacy (Paramètres > Système > Confidentialité)**.

