

AXIS Audio Manager Pro

AXIS Audio Manager C7050

AXIS Audio Manager Pro C7050 Mk II

AXIS Audio Manager Pro 4

Índice

¿Qué es AXIS Audio Manager Pro?	3
Novedades	4
Requisitos del sistema	5
Cómo funciona	6
Instalación	6
.....	6
Iniciar la aplicación	6
Configurar la red	6
Preparar los dispositivos.....	7
Configurar la primera instalación.....	9
Activar la licencia.....	10
Agregar y organizar dispositivos	11
Identificar un dispositivo.....	11
Agregar usuarios o grupos	12
Programar contenido.....	13
Programar anuncios.....	13
Programar música	14
Editar eventos.....	15
Plantillas.....	16
Gestionar plantillas.....	16
Modificar y reemplazar plantillas	16
Actualización de plantillas.....	16
Usar texto y luz estroboscópica	18
Perfiles visuales.....	18
Establecer las horas de apertura	19
Megafonía desde la interfaz web	20
Configurar megafonía	21
Megafonía con AXIS C6110 Network Paging Console	21
Reproducir un comunicado con la AXIS C6110 Network Paging Console.....	23
Megafonía con 2N SIP Mic.....	23
Megafonía con línea troncal SIP	25
Megafonía con flujo de RTP.....	26
Establecer prioridad para la megafonía.....	27
Talkback en un dispositivo Axis.....	27
Configurar los tonos reproducidos antes y después del comunicado.....	27
Establecer volúmenes	28
Calibrar volúmenes principales	28
Crear controladores de volumen.....	28
Establecer niveles de volumen	29
Control de audio con AXIS C8310 Volume Controller.....	29
Supervisión de la instalación	31
Registro de eventos y auditoría	32
Actualización de AXIS Audio Manager Pro	33
Gestionar tu base de datos.....	34
Diagnóstico de red	35
Migrar a la versión 4	36
API	38
Seguridad	39
Certificados.....	39
SIP.....	39
Buenas prácticas.....	40
¿Necesita más ayuda?	41

¿Qué es AXIS Audio Manager Pro?

Con AXIS Audio Manager Pro puede controlar instalaciones de audio grandes y avanzadas desde un único punto. Puede configurar zonas, fuentes de audio y programaciones.

¿Está utilizando actualmente AXIS Audio Manager Pro versión 3?

- Para actualizar a la versión 4, consulte
- Para obtener instrucciones sobre cómo utilizar el producto, consulte *AXIS Audio Manager Pro 3: manual del usuario*

Novedades

Para conocer las nuevas funciones de cada versión de AXIS Audio Manager Pro, vaya a help.axis.com/en-us/whats-new-in-axis-audio-manager-pro.

Requisitos del sistema

Si no utiliza AXIS Audio Manager Pro C7050, le recomendamos lo siguiente para su servidor:

- Procesador: Intel® Core™ i3
- Memoria: 8 GB
- Almacenamiento: SDD de 128 GB
- Sistema operativo: Microsoft Windows 10, Windows 10 IoT 2016 LTSC, Windows 11, Windows Server 2016, 2019, 2022, 2025
- Compatibilidad con máquinas virtuales:
 - Plataformas: VMware ESXi, Microsoft Hyper-V y Microsoft Windows Datacenter
 - La máquina virtual debe cumplir las especificaciones anteriores y estar configurada con al menos 4 CPU virtuales (vCPU).

Navegadores recomendados para el cliente:

- Chrome
- Firefox

Cómo funciona


Instalación

Instalar AXIS Audio Manager Pro:

1. Vaya a axis.com/products/axis-audio-manager-pro.
2. Descargue y ejecute el archivo de instalación.

Iniciar la aplicación

1. En la bandeja del sistema de Windows®, haga clic en  >  > Open AXIS Audio Manager Pro Client (Abrir AXIS Audio Manager Pro Client).

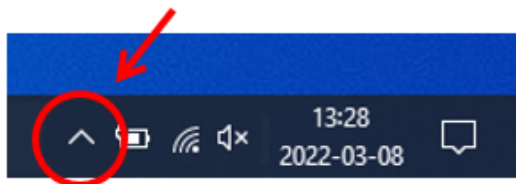

2. Introduzca la contraseña e inicie sesión.

Configurar la red

Todos los dispositivos deben estar conectados al mismo dominio multicast que el servidor en el que está instalado AXIS Audio Manager Pro.

La transmisión de audio entre el servidor y todos los dispositivos utiliza multicast. El intervalo predeterminado es 239.0.0.0 - 239.0.0.254.

Asegúrese de que tiene suficiente ancho de banda reservado. El consumo máximo para cada transmisión multicast es de 443 kbps.

Puerto	TCP	UDP	Ajustable	Descripción
443	x		x	IU web ¹
5433	x		x	Puerto del sistema ²
6992	x			Puerto del sistema ³
6999, 6998	x			Puerto del sistema
6999		x		Puerto del sistema (transmisión de audio multicast)
7010	x		x	Puerto del sistema ²
5060	x	x	x	SIP ⁴
5061	x		x	SIP TLS
8992	x			Puerto proxy HTTP interno
30000-31999		x	x	Flujo RTP para llamadas SIP

¹ Si el puerto predeterminado ya está en uso, el usuario debe elegir un puerto diferente al instalar AXIS Audio Manager Pro.

² Si el puerto predeterminado ya está en uso, se utilizará el siguiente puerto disponible.

³Si el puerto predeterminado ya se está usando, la aplicación Traceview para capturar registros del servidor no podrá conectarse al servidor de AXIS Audio Manager Pro.

⁴ El puerto predeterminado para el servidor SIP es 5060. Puede elegir un puerto distinto. Si configura varios servidores SIP, necesita un puerto para cada servidor.

Configurar los ajustes de red:

1. Vaya al cliente de AXIS Audio Manager Pro.
 - Vea
2. Si necesita cambiar el intervalo de multicast, vaya a  **System settings (Ajustes del sistema) > Audio and streaming (Audio y transmisión)** y realice los cambios.
3. Vaya a  **System settings (Ajustes del sistema) > Network (Red)**.
4. En **NETWORK INTERFACE (Interfaz de red)**, seleccione la misma dirección IP que el servidor.
5. Si tiene la intención de transmitir contenido desde la web, vaya a  **System settings (Ajustes del sistema) > Proxy** y configure los ajustes de proxy.

Preparar los dispositivos



Prepare los dispositivos Axis:

1. Ejecute el Cliente de AXIS Device Manager.
 - Para descargar e instalar AXIS Device Manager, vaya a axis.com/products/axis-device-manager.
2. Cuando se inicia AXIS Device Manager, buscará dispositivos automáticamente.
 - Para iniciar la búsqueda manualmente, haga clic en .
 - Si no se encuentran dispositivos, compruebe la configuración de la red. Vea .
 - Si la aplicación le informa de que algunos dispositivos tienen una versión antigua de AXIS OS, haga clic en el enlace para actualizar a la versión más reciente.
 - Seleccione los dispositivos que desee agregar, haga clic en **Next (Siguiendo)** y, a continuación, en **Finish (Finalizar)**.
3. Establezca una contraseña para los dispositivos:
 - 3.1. Seleccione todos los dispositivos y haga clic en .
 - 3.2. Introduzca nombre de usuario y contraseña y haga clic en **OK (ACEPTAR)**.
4. Instale los archivos de la aplicación en los dispositivos:
 - 4.1. Seleccione todos los dispositivos de la lista.
 - 4.2. Haga clic con el botón derecho en la selección y elija **Install Camera Application... (Instalar aplicación de la cámara...)**.
 - 4.3. Desplácese hasta esta carpeta del servidor:
`\Program files\Axis Communications\AXIS Audio Manager Pro\Manager\Firmware\`
 - 4.4. Seleccione el archivo `AXIS_Audio_Manager_Pro*_mipsisa32r2el.eap` y haga clic en **OK (Aceptar)**.
Esto instalará la aplicación en los siguientes dispositivos:

- AXIS C8033 Network Audio Bridge
- AXIS C2005 Network Ceiling Speaker
- AXIS C1004-E Network Cabinet Speaker

Nota

Si dispone de otros tipos de dispositivos, recibirá un mensaje de error, ya que utilizarán una aplicación diferente. No supone un problema. Cierre el mensaje de error y continúe.

La razón por la que recomendamos esta solución es que es simplemente más fácil seleccionar todos los dispositivos que seleccionar solo los que se aplican al archivo de aplicación seleccionado.

- 4.1. Haga clic en **Next (Siguiente)**.
- 4.2. Haga clic en **No** y en **Next (Siguiente)**.
- 4.3. Haga clic en **Finish (Finalizar)**.
- 4.4. Seleccione todos los dispositivos de nuevo, haga clic con el botón derecho y elija **Install Camera Application... (Instalar aplicación de la cámara...)**.
- 4.5. Desplácese hasta esta carpeta del ordenador:
`\Program files\Axis Communications\AXIS Audio Manager Pro\Manager\Firmware\`
- 4.6. Seleccione el archivo `AXIS_Audio_Manager_Pro_*_armv7hf.eap` y haga clic en **OK (Aceptar)**.
Esto instalará la aplicación en los siguientes dispositivos:
 - AXIS C1310-E Network Horn Speaker
 - AXIS C1410 Network Mini Speaker
 - AXIS C1210-E Network Ceiling Speaker
 - AXIS C1211-E Network Ceiling Speaker
 - AXIS C1510 Network Ceiling Speaker
 - AXIS C1511 Network Ceiling Speaker
 - AXIS C1610-VE Network Sound Projector
 - AXIS C8110 Network Audio Bridge
 - AXIS C8210 Network Audio Amplifier
 - AXIS D3110 Connectivity Hub

Nota

Si dispone de otros tipos de dispositivos, recibirá un mensaje de error, ya que utilizarán una aplicación diferente. No supone un problema. Cierre el mensaje de error y continúe.

La razón por la que recomendamos esta solución es que es simplemente más fácil seleccionar todos los dispositivos que seleccionar solo los que se aplican al archivo de aplicación seleccionado.

Nota

¿Está utilizando uno de los dispositivos mostrados en el paso 4.10 con AXIS OS 11.x y tiene problemas para instalar la aplicación?

En ese caso, abra la interfaz web para esos dispositivos, vaya a **Apps (Aplicaciones)** y asegúrese de que **Allow root-privileged apps (Permitir aplicaciones con privilegios root)** está activado. Esto es particularmente importante cuando se incorpora un dispositivo nuevo o uno que se ha restablecido a la configuración predeterminada de fábrica.

- 4.1. Haga clic en **Next (Siguiente)**.
- 4.2. Haga clic en **No** y **Finish (Finalizar)**.
- 4.3. Seleccione todos los dispositivos de nuevo, haga clic con el botón derecho y elija **Install Camera Application... (Instalar aplicación de la cámara...)**.
- 4.4. Desplácese hasta esta carpeta del ordenador:

\Program files\Axis Communications\AXIS Audio Manager Pro\Manager
\Firmware\

- 4.5. Seleccione el archivo `AXIS_Audio_Manager_Pro_*_aarch64.eap` y haga clic en **OK (Aceptar)**.
Esto instalará la aplicación en los siguientes dispositivos:
 - AXIS C1710 Network Display Speaker
 - AXIS C1720 Network Display Speaker
 - AXIS D4200 Network Strobe Speaker
 - AXIS D4100-VE MK II Network Strobe Siren (solo luz estroboscópica)
 - AXIS XC1311 Explosion-Protected Horn Speaker
 - AXIS C1310-E Mk II Network Horn Speaker
 - AXIS C1410-E Mk II Network Mini Speaker
 - AXIS C1110-E Network Cabinet Speaker
 - AXIS C1111-E Network Cabinet Speaker
 - AXIS D3110 Mk II Connectivity Hub
- 4.1. Haga clic en **Next (Siguiente)**.
- 4.2. Haga clic en **No y Finish (Finalizar)**.
5. Reinicie los dispositivos:
 - 5.1. Seleccione todos los dispositivos que desee utilizar.
 - 5.2. Haga clic con el botón derecho en la selección y haga clic en **Restart (Reiniciar)**.
 - 5.3. Haga clic en **Sí** para confirmar.
6. Configure la aplicación de AXIS Audio Manager Pro:
 - 6.1. Seleccione todos los dispositivos que desee utilizar.
 - 6.2. Haga clic con el botón derecho en la selección y elija **Configure Devices (Configurar dispositivos) > Configure... (Configurar...)**.
 - 6.3. En el campo de búsqueda, escriba "audiomanagerpro".
 - 6.4. En el campo **Primary server ip address (Dirección IP del servidor principal)**, introduzca la dirección IP del servidor en el que se está ejecutando AXIS Audio Manager Pro.
 - 6.5. Haga clic en **Next (Siguiente)** y, a continuación, en **Finish (Finalizar)**.

Para utilizar 2N SIP Mic, es necesario actualizar a la versión de firmware 1.17.0 o posterior.

Para obtener más información, consulte *manual del usuario de 2N SIP Mic*.

Configurar la primera instalación

Una vez que haya configurado la red y preparado los dispositivos, podrá configurar una instalación.

Flujo de trabajo sugerido:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Activar la licencia

Nota

Si tiene una instalación existente de AXIS Audio Manager Pro 3, su sistema puede migrar a AXIS Audio Manager Pro 4.0. En ese caso, no necesita activar la licencia.

Para obtener más información, vea .

Puede utilizar AXIS Audio Manager Pro 4 en modo de demostración durante 30 días. Transcurrido el periodo de prueba gratuito, tiene que comprar una licencia de un distribuidor de Axis.

Activar la licencia:

1. Vaya a AXIS Audio Manager Pro >  **System settings (Ajustes del sistema)** > **License (Licencia)**.
2. Copie el ID del dispositivo.
3. Vaya a axis.com/products/camera-applications/license-key-registration e inicie sesión con la cuenta de Axis.
4. En **Type in the ID of your device (Escriba el ID del dispositivo)**, introduzca el ID del dispositivo.
5. Seleccione **I have a license code (Tengo un código de licencia)**.
6. Introduzca el código de licencia (#####-#####-#####-#####) y haga clic en **Generate (Generar)**.
7. Descargue el archivo de clave de licencia.
8. Vaya a AXIS Audio Manager Pro >  **System settings (Ajustes del sistema)** > **License (Licencia)**.
9. Haga clic en **UPLOAD LICENSE FILE (CARGAR EL ARCHIVO DE LICENCIA)** y cargue el archivo de la clave de licencia.

Agregar y organizar dispositivos

Antes de agregar un dispositivo, asegúrese de que está preparado para su uso. Vea .

El sistema solo puede utilizar un dispositivo si pertenece a una zona física. Las zonas físicas se pueden crear en una jerarquía. Si hace clic en una zona y crea una nueva, la nueva se convertirá en una subzona. La jerarquía puede tener hasta diez niveles de profundidad.

Antes de crear una estructura de zona, debe pensar en cómo desea utilizar el sistema de audio. Por ejemplo, en un centro de enseñanza se puede crear una zona denominada «Todas las aulas», en la que se pueden crear subzonas para cada aula. De este modo, podrá ajustar el volumen o reproducir contenido en todas las aulas simultáneamente trabajando solo con la zona "Todas las aulas".

Nota

De forma predeterminada, todo el audio se transmite con multicast desde el servidor a los dispositivos. Si necesita ejecutar unicast en partes de su sistema, puede desactivar multicast (vaya a **Physical zones (Zonas físicas)** y haga clic en ). Tenga en cuenta que unicast requiere más recursos del servidor y más capacidad de red.

1. Vaya a  **Physical zones (Zonas físicas)**.
2. En **ZONES (ZONAS)**, haga clic en una ubicación de la estructura de árbol.
3. Haga clic en  para crear una nueva zona física.
4. Para añadir un dispositivo a una zona física, seleccione su ubicación en la estructura de árbol y haga clic en **+ DEVICE (+ DISPOSITIVO)**.

Identificar un dispositivo

Puede hacer que un dispositivo reproduzca un tono de prueba para que le sea más fácil localizar el altavoz.

1. Vaya a **Physical zones (Zonas físicas)**.
2. Haga clic en  para el dispositivo y seleccione cuánto tiempo se reproducirá el tono de prueba.

Agregar usuarios o grupos

Puede agregar usuarios o grupos en AXIS Audio Manager Pro y gestionar a qué recursos pueden acceder.

Antes de empezar, es necesario agregar usuarios o grupos a Microsoft Windows®, o a un Active Directory (AD). La forma de agregar un usuario o grupo en Windows® puede variar según la versión de Windows® que utilice. Siga las instrucciones que aparecen en el *sitio de Microsoft*. Si utiliza una red de dominio de Active Directory, consulte con su administrador de red.

Agregar usuarios o grupos en AXIS Audio Manager Pro

1. Vaya a **User management (Gestión de usuarios)**.
2. Haga clic en **+ USER OR GROUP (+ USUARIO O GRUPO)**.
Puede ver los usuarios y grupos disponibles en la lista de usuarios de Windows o AD.
3. Seleccione un usuario o grupo de la lista, o seleccione varios al mismo tiempo.
4. Asigne uno o más roles al usuario o grupo seleccionado. Hay tres roles a elegir:
 - **Administrador**: Puede acceder a todas las funciones, incluidas las configuraciones.
 - **Administrador de contenido**: Puede acceder a la programación y gestionar archivos de audio.
 - **Operador de reproducción**: Puede acceder al control de volumen y seleccionar la fuente de música.
5. Haga clic en **ADD (AGREGAR)** para asignar la función al usuario o grupo seleccionado.

Nota

Los administradores del ordenador donde se ejecuta AXIS Audio Manager Pro reciben automáticamente privilegios de administrador para AXIS Audio Manager Pro. No se pueden cambiar o eliminar los permisos de los administradores.

Programar contenido



El contenido del audio se prepara en **Scheduling & destinations (Programación y destinos)**.

Se crea un destino para definir dónde se reproducirá el contenido de audio. Puede agregar varias zonas físicas así como altavoces individuales.

Una vez creado el destino, puede agregar programaciones para planificar los anuncios y la música. Si tiene la intención de realizar la megafonía, agregue fuentes de megafonía al destino.

Programar anuncios

Ejemplo:

En una escuela, si desea que suene una campana en todo el edificio a las 8:30 y 16:30, todos los días de la semana durante el resto del semestre.

1. Vaya a **Announcements (Avisos)**.
2. Para añadir archivos de sonido a la biblioteca, haga clic en **+ AUDIO FILES (+ ARCHIVOS DE AUDIO)**.
3. Para crear una lista de reproducción, haga clic en en **PLAYLISTS (LISTAS DE REPRODUCCIÓN)**.
4. Cree un destino:
 - 4.1. Vaya a **Scheduling & destinations (Programación y destinos)**.
 - 4.2. En **DESTINATIONS (DESTINOS)**, haga clic en .
 - 4.3. Asigne un nombre al destino y haga clic en **CREATE (CREAR)**.
5. Cree un evento:
 - Haga clic en **+ EVENT (+ EVENTO)**.
 - Asigne un nombre al evento.
 - En **Source type (Tipo de fuente)**, seleccione **Announcement (Anuncio)**.
 - Seleccione qué reproducir:
 - **Un solo archivo:** seleccione un archivo de audio de la biblioteca.
 - **Lista de reproducción:** seleccione una lista de reproducción.
 - Elija un color para el evento.
 - En **Time scheduling (Programación de hora)**, seleccione a qué hora debe reproducirse el comunicado.
Para añadir una incidencia al comunicado, haga clic en **+ OCCURRENCE (+ INCIDENCIA)**.
 - Seleccione una prioridad para el evento.
Seleccione **Play later in case of conflict (Reproducir más adelante en caso de conflicto)** para poner en cola el evento en caso de conflicto. Si se reproduce al mismo tiempo otro evento con mayor prioridad, dicho evento se reproducirá primero y el evento que cree ahora se reproducirá después. Si no selecciona esta casilla, solo se reproducirá el evento con mayor prioridad.
 - En **Range of recurrence (Patrón de repetición)**, seleccione la fecha en la que se reproducirá primero el comunicado.
 - En **Repeat (Repetir)**, seleccione con qué frecuencia se repetirá el comunicado.
 - Haga clic en **SAVE (GUARDAR)**.
 - Haga clic en para cerrar la vista de programación.
6. Ir a **TARGETS (OBJETIVOS)**.

7. Seleccione dónde se reproducirá el comunicado.
Si desea utilizar un flujo de salida externa, puede configurar un nuevo flujo en **Physical zones (Zonas físicas)**.

Programar música

En primer lugar, defina el contenido que desea reproducir configurando una lista de reproducción, una transmisión web, una fuente del dispositivo o una fuente del servidor. A continuación, programe el momento y el lugar donde se reproducirá el contenido.

Si desea utilizar una transmisión web o RTP, asegúrese de que ha configurado el proxy. Vea .

Cree una lista de reproducción a partir de archivos de audio:

1. Para agregar archivos de audio al servidor, vaya a  **Music (Música) > Library (Biblioteca)**.
2. Puede crear carpetas para organizar los archivos de audio.
Para crear una carpeta, haga clic en **CREATE FOLDER (CREAR CARPETA)**.
3. Para añadir un archivo de audio a la biblioteca, haga clic en **+ AUDIO FILES (+ ARCHIVOS DE AUDIO)**.
– Formatos compatibles: mp3, mp4, mpeg, aac, wma, ogg, flac, wav
4. Haga clic en **PLAYLISTS (LISTAS DE REPRODUCCIÓN) > **.
5. Asigne un nombre a la lista de reproducción y haga clic en **CREATE (CREAR)**.
6. Para añadir un archivo de la biblioteca, haga clic en **+ FROM LIBRARY (AÑADIR + DE LA BIBLIOTECA)**.
7. Para añadir un archivo desde la web, haga clic en  **> Add files from URL (Añadir archivos desde URL)**.
– Formatos compatibles: mp3, mp4, mpeg, aac, wma, ogg, flac, wav

Reproducir una transmisión web:

1. Vaya a  **Music (Música) > WEB STREAMS (FLUJOS WEB)**.
2. Haga clic en .
3. En **Web stream type (Tipo de transmisión web)**, seleccione **Internet radio (Radio por Internet)**.
4. Asigne un nombre a la transmisión web.
5. Introduzca una URL para la transmisión web.
– Formatos compatibles: M3U, M3U8, PLS, ASX
6. Haga clic en **CREATE (CREAR)**.
7. Ajuste el tamaño del búfer de flujo.
8. Seleccione una calidad de audio.
9. Haga clic en **SAVE (GUARDAR)**.

Reproducir un flujo de RTP:

1. Vaya a  **Music (Música) > WEB STREAMS (FLUJOS WEB)**.
2. Haga clic en .
3. En **Web stream type (Tipo de transmisión web)**, seleccione **RTP stream (flujo RTP)**.
4. Asigne un nombre a la transmisión web.
5. Introduzca un puerto de escucha.
6. Haga clic en **CREATE (CREAR)**.
7. Configure los ajustes del códec para que coincidan con el formato del flujo RTP entrante.

8. Si el origen del flujo utiliza una dirección multicast, active **Multicast IP address (Dirección IP multicast)** e introduzca la IP multicast.
9. Para restringir el acceso, active **Source IP address (Dirección IP de origen)** e introduzca una dirección IP cuya transmisión aceptará el servidor.
10. Haga clic en **SAVE (GUARDAR)**.

Transmitir música desde un dispositivo usando un puente de audio:

1. Conecte un dispositivo, como un teléfono móvil, a la entrada de línea de un puente de audio o un amplificador del sistema.
2. Vaya a la interfaz del dispositivo del puente de audio o el amplificador introduciendo la dirección IP del dispositivo en el navegador web.
3. Vaya a **Device settings > General (Ajustes del dispositivo > General)** y seleccione **Full duplex** o **Simplex - microphone only (Simplex: solo micrófono)** en **Audio mode (Modo audio)**.
4. Vaya a **Input (Entrada)** para ajustar la entrada de nuevo.
5. En **AXIS Audio Manager Pro**, vaya a  **Music (Música) > DEVICE SOURCES (FUENTES DE DISPOSITIVO)** para ver las fuentes de dispositivo.

Transmitir música desde dispositivos de audio en el sistema operativo Windows®:

1. Vaya a  **Music (Música) > SERVER SOURCES (FUENTES DE SERVIDOR)**.
2. Haga clic en .
3. Asigne un nombre a la fuente.
4. En **Audio device (Dispositivo de audio)**, seleccione el dispositivo de entrada que desea usar. Los dispositivos disponibles se detectan automáticamente.
5. Haga clic en **CREATE (CREAR)**.

Programar el contenido:

1. Vaya a  **Scheduling & destinations (Programación y destinos)**.
2. En **DESTINATIONS (DESTINOS)**, haga clic en .
3. Asigne un nombre al destino y haga clic en **CREATE (CREAR)**.
4. Haga clic en **+ EVENT (+ EVENTO)**.
5. Designar un nombre para la programación.
6. En **Source type (Tipo de fuente)**, seleccione **Music (Música)**.
7. En **Select source (Seleccionar fuente)**, seleccione la fuente (una lista de reproducción, transmisión web, fuente de dispositivo o fuente de servidor).
Puede seleccionar varias fuentes y alternarlas en el panel. Para obtener más información, vea .
8. Defina cuándo desea reproducir la música y haga clic en **SAVE (GUARDAR)**.
9. Haga clic en  para salir de la vista de programación.
10. Vaya a **TARGETS (OBJETIVOS)** y defina dónde quiere reproducir la música.
Si desea utilizar un flujo de salida externa, puede configurar un nuevo flujo en **Physical zones (Zonas físicas)**.

Editar eventos

La música y los anuncios aparecen como eventos en la programación de contenido.

Para ver los eventos, vaya a  **Scheduling & destinations (Programación y destinos)** y haga clic en **+ EDIT SCHEDULE (+ EDITAR PROGRAMACIÓN)**.

- Para editar o eliminar una serie de eventos, haga clic en un evento en la lista de la derecha.
- Para editar o eliminar un único evento, haga clic en el evento en la programación.

Nota

Si edita un solo evento, los cambios se pierden si se edita la serie a la que pertenece.

Plantillas

Las plantillas constituyen un modo práctico de crear y gestionar programaciones de forma eficiente. Una plantilla funciona como una programación predefinida para un solo día, especificando qué se reproducirá y cuándo. El uso de plantillas permite aplicar rápidamente programaciones consistentes en varios días sin necesidad de configurar cada día individualmente.

Gestionar plantillas

Puede crear plantillas adaptadas a sus distintas necesidades. Por ejemplo, podría definir:

- **"Normal weekday (Día laborable normal)"** para días laborables normales.
- **"Weekend (Fin de semana)"** para sábados y domingos.
- **"Day off (Día libre)"** por vacaciones o días no laborables especiales.

Una vez creada una plantilla, se puede aplicar a cualquier número de días en una programación para un destino. Por ejemplo, puede aplicar la plantilla **"Normal weekday (Día laboral normal)"** a todos los días de lunes a viernes de todo el año, garantizando la consistencia sin tener que configurar cada día manualmente.

Crear y asignar una plantilla:

1. Vaya a **Scheduling & Destinations (Programación y destinos)**.
2. En **TEMPLATES (PLANTILLAS)**, haga clic en  para crear una nueva plantilla.
3. Seleccione si desea crear una plantilla de **Music (Música)** o **Announcement (Comunicado)**.
4. Haga clic en **+ EVENT (+ EVENTO)** para añadir eventos a la plantilla y complete los datos necesarios.
5. Una vez completada la plantilla, asígnela a la programación de un destino. Haga clic en **APPLY TO DESTINATION (APLICAR A DESTINO)** desde la plantilla, o vaya al destino y haga clic en **APPLY TEMPLATE (APLICAR PLANTILLA)**.

Modificar y reemplazar plantillas

Si necesita ajustar un día programado, puede intercambiar las plantillas fácilmente. Simplemente elimine la plantilla aplicada y cámbiela por otra. Por ejemplo, si un día laborable normal se convierte en festivo, puede reemplazar la plantilla **"Normal weekday (Día laborable normal)"** por la plantilla **"Day off (Día libre)"**. Esta flexibilidad permite adaptar rápidamente la programación según necesidad sin tener que configurar manualmente los detalles de cada día afectado.

Actualización de plantillas

Una de las principales ventajas de usar plantillas es su dinamismo. Si realiza cambios en una plantilla, estos se aplicarán automáticamente a todas las instancias donde se utilicen. Esto significa que puede actualizar una programación completa sin esfuerzo; no es preciso modificar individualmente cada día afectado.

Puede reutilizar una única plantilla en múltiples programaciones o ubicaciones, lo que la convierte en una herramienta eficaz para mantener la consistencia. Sin embargo, es recomendable crear plantillas independientes para distintos casos de uso. Dado que cualquier cambio en una plantilla afecta a todas las instancias donde se aplica, tener plantillas distintas para diferentes escenarios garantiza una mayor flexibilidad y evita cambios imprevistos en la programación.

Nota

Cada destino solo puede tener asignada una plantilla de música y una de comunicado por día. Si su caso de uso requiere múltiples programaciones y plantillas para la misma área objetivo, puede crear varios destinos que se reproduzcan en los mismos dispositivos.

Usar texto y luz estroboscópica

El audio por sí solo podría no ser suficiente para captar la atención en entornos ruidosos o de personas con trastornos auditivos. Para mejorar la comunicación, puede complementar los mensajes de audio con señales visuales, como luz estroboscópica y visualización de texto.

Perfiles visuales

Se utilizan señales visuales para reforzar los mensajes de audio. Estas señales se definen mediante los Perfiles visuales, que permiten configurar el comportamiento del texto y las luces estroboscópicas durante los comunicados y la megafonía. Puede crear varios perfiles visuales para diferentes tipos de mensajes; por ejemplo, un patrón sutil para comunicados rutinarios y un patrón más llamativo para alertas de emergencia que requieren atención inmediata.

Como administrador, puede configurar perfiles visuales en **Visual profiles (Perfiles visuales)**. Cada perfil incluye las siguientes configuraciones:

- Ajustes de texto:
 - Color
 - Color de fondo
 - Diseño del texto (una, dos o tres líneas)
 - Velocidad de desplazamiento
 - Duración
 - Mensaje de texto predeterminado
- Ajustes de luz:
 - Patrón luminoso
 - Color
 - Velocidad
 - Brillo
 - Duración

Puede configurar los perfiles visuales predeterminados para comunicados y megafonía en directo en **System Settings (Configuración del sistema) > Text, strobe, and displays (Texto, luz estroboscópica y monitores)**.

Nota

Los perfiles visuales (texto y patrones de luz estroboscópica) no se utilizan durante la reproducción de música.

El perfil visual predeterminado se puede anular para mensajes de audio individuales. Puede seleccionar un perfil visual distinto, personalizar el mensaje de texto o ambos, según la situación.

Esto se aplica a los siguientes casos:

- Anuncios programados
- Megafonía desde la interfaz web correspondiente
- Configuraciones individuales de megafonía para llamadas SIP unidireccionales o bidireccionales

Establecer las horas de apertura

Las horas de apertura son útiles para la programación relativa.

Ejemplo:

Necesita emitir un comunicado todos los días lectivos diez minutos antes del cierre del centro escolar.

Configure el comunicado para que se reproduzca diez minutos antes de la hora de cierre. De este modo, la campana siempre sonará a la hora correcta aunque cambie la hora de cierre o si la hora de cierre varía de un día a otro.

1. Vaya a  **Opening hours (Horario de apertura)**.
2. Establezca los horarios de apertura de la instalaciones y haga clic en **SAVE (GUARDAR)**.

Megafonía desde la interfaz web

Desde la interfaz web, puede enviar mensajes de audio en vivo o pregrabados a su sitio de audio. Esta función permite la comunicación en tiempo real y garantiza que los anuncios importantes lleguen a la audiencia objetivo de forma eficiente.

Puede acceder a la interfaz a través de un navegador web y usar el micrófono de su PC o dispositivo móvil para realizar comunicados en directo. Los mensajes se pueden transmitir a todo el sitio o a zonas específicas. La interfaz también admite comunicación bidireccional, pudiendo realizar llamadas directas a dispositivos individuales para mantener conversaciones interactivas.

Para usar comunicados y llamadas en directo, asegúrese de que su navegador tenga permiso para acceder al micrófono y los altavoces cuando se le solicite.

De forma predeterminada, la reproducción iniciada desde la interfaz de megafonía tiene prioridad **HIGH (ALTA)**. Puede revisar cómo interactúa esta prioridad con otro contenido en **Scheduling & destinations (Programación y destinos) > CONTENT PRIORITIES (PRIORIDADES DE CONTENIDO)**.

Configurar megafonía

Antes de configurar la megafonía, debe preparar los destinos que desea utilizar. Un destino contiene las zonas y dispositivos a los que se enviará la megafonía.

Si desea usar la megafonía para realizar un comunicado, debe crear primero una lista de reproducción que contenga uno o varios archivos de audio.

- Para obtener instrucciones sobre cómo crear destinos y listas de reproducción, consulte .

Megafonía con AXIS C6110 Network Paging Console

AXIS C6110 es un dispositivo basado en SIP que puede utilizar para enviar anuncios en directo y archivos de audio pregrabados a instalaciones completas o a áreas específicas. En este ejemplo se explica cómo configurar AXIS C6110 para transmitir mensajes en directo por megafonía.

1. Configurar un servidor SIP:
 - 1.1. Vaya a  SIP settings (Ajustes de SIP).
 - 1.2. Haga clic en **+ SERVER (+ SERVIDOR)**.
 - 1.3. Asigne un nombre al servidor SIP.
 - 1.4. Introduzca el nombre de dominio o la dirección IP del servidor.
 - 1.5. Haga clic en **CREATE (CREAR)**.
2. Configurar un cliente:
 - 2.1. Vaya a  SIP settings (Ajustes de SIP).
 - 2.2. Haga clic en  para el servidor que acaba de crear.
 - 2.3. Vaya a **CLIENTS (CLIENTES)** y haga clic en **(+ CLIENT) + CLIENTE**.
 - 2.4. Introduzca un nombre, ID de usuario y las credenciales que desee utilizar para el cliente.
3. Cree una cuenta SIP:
 - 3.1. Abra la interfaz web de AXIS C6110 Network Paging Console.
 - 3.2. Vaya a **Communication > SIP > Accounts (Comunicación > SIP > Cuentas)**.
 - 3.3. Haga clic en **+ Add account (+ Agregar cuenta)**.
 - 3.4. En **Name (Nombre)**, **User ID (ID de usuario)**, **Password (Contraseña)** y **Authentication ID (ID de autenticación)**, introduzca los detalles que utilizó en el paso 2.4.
 - 3.5. Seleccione **Registered (Registrado)**.
 - 3.6. En **Domain (Dominio)**, introduzca la dirección (IP o dominio) del servidor.
 - 3.7. Haga clic en **Save (Guardar)**.

Nota

Cuando haya conectado AXIS C6110 a AXIS Audio Manager Pro como cliente SIP, podrá encontrarlo en la lista de **Paging (Megafonía) > Paging consoles (Consolas de megafonía)**.

4. Compruebe que los dispositivos estén registrados en el servidor SIP:
 - 4.1. Vaya a **Communication > SIP > Accounts (Comunicación > SIP > Cuentas)**.
 - 4.2. Compruebe que el estado del servidor sea **OK (Aceptado)**.
 - 4.3. Vaya a **AXIS Audio Manager Pro > SIP Settings (Ajustes de SIP)**.
 - 4.4. Haga clic en  para el servidor que acaba de crear.
 - 4.5. Vaya a **CLIENTS (CLIENTES)**.

- 4.6. Compruebe que el estado esté **REGISTERED (REGISTRADO)** para el cliente.

Nota

Si el registro no funciona, compruebe los ajustes de red y las credenciales de la cuenta SIP.

5. Configure una fuente de megafonía para la megafonía unidireccional:

- 5.1. Vaya a  **Paging sources (Fuentes de megafonía) > PAGING SOURCES (FUENTES DE MEGAFONÍA)**.
- 5.2. Haga clic en **+ SOURCE (+ FUENTE)**.
- 5.3. Asigne un nombre a la fuente.
- 5.4. Introduzca un número de llamada.
- 5.5. Seleccione el destino.

6. Configure una fuente de megafonía para el talkback bidireccional:

- 6.1. Vaya a  **Paging sources (Fuentes de megafonía) > TALKBACK DEVICES (DISPOSITIVOS DE TALKBACK)**.
- 6.2. Haga clic en **+ TALKBACK DEVICE (+ DISPOSITIVO DE TALKBACK)**.
- 6.3. Introduzca un nombre y un número de llamada SIP.
- 6.4. Para seleccionar el dispositivo de talkback, haga clic en **SELECT DEVICE (SELECCIONAR DISPOSITIVO)**.
- 6.5. En **Device source configuration (Configuración de fuente del dispositivo)**, seleccione un tipo de fuente, una ganancia de entrada y un perfil de audio.
- 6.6. Seleccione una prioridad.
- 6.7. Haga clic en **SAVE (GUARDAR)**.

7. Crear un contacto:

- 7.1. Abra la interfaz web de la AXIS C6110 Network Paging Console.
- 7.2. Vaya a **Contact list > Contacts (Lista de contactos > Contactos)**.
- 7.3. Haga clic en **Add contact (Agregar contacto)**.
- 7.4. Seleccione **Device (Dispositivo)**.
- 7.5. Introduzca el nombre y la ubicación.
- 7.6. Seleccione **SIP**.
- 7.7. En **SIP Address (Dirección SIP)**, introduzca el número de llamada que ha creado para la fuente de megafonía o el dispositivo de talkback.
- 7.8. En **SIP Account (Cuenta SIP)**, seleccione la cuenta SIP que ha creado en el paso 3.
- 7.9. Haga clic en **Save (Guardar)**.

8. Configure un botón en AXIS C6110 Network Paging Console:

- 8.1. Abra la interfaz web de la AXIS C6110 Network Paging Console.
- 8.2. Vaya a la ubicación en la que desee agregar el botón.
- 8.3. Haga clic en un botón blanco.
- 8.4. Seleccione **Action (Acción)**.
- 8.5. Seleccione **Create a new action (Crear una acción nueva)**.
- 8.6. En **Action (Acción)**, seleccione **Call contact (Contacto de llamada)**.

Nota

Seleccione **Page contact (Contacto de página)** si desea establecer los anuncios previos y posteriores a la megafonía unidireccional en la AXIS C6110 Network Paging Console.

- 8.7. Seleccione el contacto que ha creado en el paso 7.
- 8.8. Haga clic en **Save (Guardar)**.
9. Empiece a enviar por megafonía un mensaje en directo:
 - 9.1. Presione el botón configurado en la AXIS C6110 Network Paging Console.
 - 9.2. Empiece a hablar.
 - 9.3. Para detener la megafonía, presione **Hang up (Colgar)**.

Reproducir un comunicado con la AXIS C6110 Network Paging Console

1. Siga los pasos 1 a 7 en .
2. Configure un botón en AXIS C6110 Network Paging Console:
 - 2.1. Abra la interfaz web de la AXIS C6110 Network Paging Console.
 - 2.2. Vaya a la ubicación en la que desee agregar el botón.
 - 2.3. Haga clic en un botón blanco.
 - 2.4. Seleccione **Action (Acción)**.
 - 2.5. Seleccione **Create a new action (Crear una acción nueva)**.
 - 2.6. En **Action (Acción)**, seleccione **Announcement (Anuncio)**.
 - 2.7. En **Label (Etiqueta)**, introduzca un nombre para el botón.
 - 2.8. Seleccione un contacto.
 - 2.9. En **Announcement (Anuncio)**, seleccione un clip de audio en la biblioteca de la AXIS C6110 Network Paging Console.
 - 2.10. También puede agregar anuncios previos y posteriores.
 - 2.11. Haga clic en **Save (Guardar)**.

Megafonía con 2N SIP Mic

1. Configurar un servidor SIP:
 - 1.1. Vaya a  **SIP settings (Ajustes de SIP)**.
 - 1.2. Haga clic en **+ SERVER (+ SERVIDOR)**.
 - 1.3. Asigne un nombre al servidor SIP.
 - 1.4. Introduzca el nombre de dominio o la dirección IP del servidor.
 - 1.5. Haga clic en **CREATE (CREAR)**.
2. Configure el 2N SIP Mic:
 - 2.1. Haga clic en  para el servidor SIP.
 - 2.2. Vaya a **CLIENTS (CLIENTES)**.
 - 2.3. Haga clic en **+ CLIENT (+ CLIENTE)**.
 - 2.4. Asigne un nombre al cliente.
 - 2.5. Introduzca un ID de usuario.
 - 2.6. Introduzca las credenciales para la autenticación.
 - 2.7. Haga clic en **CREATE (CREAR)**.
 - 2.8. Vaya a la interfaz de 2N SIP Mic.
 - Se accede a la interfaz introduciendo la dirección IP para el micrófono en un navegador web.

- 2.1. Vaya a **VoIP > SIP Proxy account (VoIP > Cuenta proxy SIP)**.
- 2.2. En **Caller ID (ID del emisor)**, introduzca el ID del usuario que utilizó para el cliente.
- 2.3. Active la opción **Use SIP account (Utilizar cuenta SIP)**.
- 2.4. En **SIP Proxy address (Dirección proxy de SIP)**, introduzca la dirección IP del servidor o el nombre de dominio.
- 2.5. Active **Use registration (Usar registro)**.
- 2.6. En **Registration server address (Dirección del servidor de registro)**, introduzca la dirección IP o el nombre de dominio del servidor.
- 2.7. Introduzca las credenciales que ha utilizado para la autenticación en el cliente SIP.
- 2.8. Haga clic en **APPLY (Aplicar)**.
3. Para configurar un dispositivo SIP Axis:

Nota

Si dispone de un dispositivo SIP de Axis, como un dispositivo de intercomunicación Axis, debe configurar un cliente SIP para el dispositivo.

- 3.1. Vaya a  **SIP settings (Ajustes de SIP)**.
- 3.2. Haga clic en  para el servidor que acaba de crear.
- 3.3. Vaya a **CLIENTS (CLIENTES)** y haga clic en **(+ CLIENT) + CLIENTE**.
- 3.4. Asigne un nombre al cliente, introduzca un número de llamada en **User ID (ID de usuario)** y, a continuación, las credenciales.
- 3.5. Vaya a la interfaz del dispositivo de Axis.
- 3.6. Vaya a **System > SIP > SIP settings (Sistema > SIP > Ajustes SIP)**.
- 3.7. Haga clic en **+ ACCOUNT (+ CUENTA)**.
- 3.8. En **User ID (ID de usuario)**, introduzca el número de llamada.
- 3.9. En **Domain (Dominio)**, introduzca la dirección proxy SIP.
- 3.10. Haga clic en **SAVE (GUARDAR)**.
4. Compruebe que los dispositivos estén registrados en el servidor SIP:
 - 4.1. En la interfaz de **2N SIP Mic**, vaya a **System status (Estado del sistema)** y compruebe que indica **Registered (Registrado)** en **SIP Proxy line status (Estado de línea de SIP Proxy)**.
 - 4.2. Vuelva a **AXIS Audio Manager Pro**.
 - 4.3. Presione **F5** para actualizar el navegador.
 - 4.4. Vaya a  **SIP settings (Ajustes de SIP)** y haga clic en el servidor SIP.
 - 4.5. Vaya a **CLIENTS (CLIENTES)**.
 - 4.6. Compruebe el estado en **REGISTRATION INFO (INFORMACIÓN DE REGISTRO)**.

Nota

Si el registro no funciona, compruebe los ajustes de red y las credenciales de la cuenta SIP.

5. Cree un destino.
 - 5.1. Vaya a **Scheduling & destinations (Programación y destinos)**.
 - 5.2. Haga clic en .
 - 5.3. Introduzca un nombre de destino y haga clic en **CREATE (CREAR)**.
6. Configure una fuente de megafonía para definir dónde se reproducirá la megafonía:

- 6.1. Vaya a  **Paging sources (Fuentes de megafonía) > PAGING SOURCES (FUENTES DE MEGAFONÍA).**
- 6.2. Haga clic en **+ SOURCE (+ FUENTE).**
- 6.3. Asigne un nombre a la fuente.
- 6.4. Introduzca un número de llamada.
- 6.5. Seleccione el destino.
7. Configure un botón en 2N SIP Mic para la megafonía de una llamada en directo:
 - 7.1. Vaya a  **Paging sources (Fuentes de megafonía) > 2N SIP MIC.**
 - 7.2. Haga clic en  del micrófono.
 - 7.3. Active el botón que desee utilizar para la megafonía.
 - 7.4. Introduzca un nombre.
 - 7.5. Seleccione **Paging (Megafonía)** como acción.
 - 7.6. Seleccione la fuente de megafonía.
 - 7.7. Haga clic en **SAVE (GUARDAR).**
8. Configure un botón en 2N SIP Mic para emitir un comunicado por megafonía:
 - 8.1. Vaya a  **Paging sources (Fuentes de megafonía) > 2N SIP MIC.**
 - 8.2. Haga clic en  del micrófono.
 - 8.3. Active el botón que desee utilizar para la megafonía.
 - 8.4. Introduzca un nombre.
 - 8.5. Seleccione **Play announcement (Reproducir comunicado)** como acción.
 - 8.6. Seleccione un destino.
 - 8.7. Seleccione una lista de reproducción.
 - 8.8. Seleccione una prioridad.
9. Empiece a enviar por megafonía un mensaje en directo:
 - 9.1. Presione el botón configurado en 2N SIP Mic.
 - 9.2. Empiece a hablar.
 - 9.3. Para detener la megafonía, presione el mismo botón de nuevo.
10. Inicie la megafonía de un comunicado:
 - 10.1. Presione el botón configurado en 2N SIP Mic. La lista de reproducción se reproduce una vez.

Megafonía con línea troncal SIP

Puede usar la megafonía llamando a un número redireccionado por una PBX a AXIS Audio Manager Pro, que reenviará el audio a un destino.

Antes de empezar, necesita tener un entorno de PBX configurado, como Cisco. En AXIS Audio Manager Pro, debe haber creado un destino al que se enviará el audio. Para obtener más información sobre destinos, consulte .

1. Add a SIP server (Añadir un servidor SIP):
 - 1.1. Vaya a  **SIP settings (Ajustes de SIP).**
 - 1.2. Haga clic en **+ SERVER (+ SERVIDOR).**

- 1.3. Asigne un nombre al servidor SIP.
- 1.4. Introduzca el nombre de dominio o la dirección IP o el servidor.
- 1.5. Introduzca el número de puerto.
- 1.6. Haga clic en **CREATE (CREAR)**.
2. Agregue una línea troncal SIP al servidor SIP:
 - 2.1. Haga clic en el icono de bolígrafo del servidor SIP.
 - 2.2. Ir a **TRUNKS (LÍNEAS TRONCALES)**.
 - 2.3. Haga clic en **+ TRUNK (+ LÍNEA TRONCAL)**.
 - 2.4. Asigne un nombre a la línea troncal SIP.
 - 2.5. Introduzca el nombre de dominio o la dirección IP del PBX como dirección remota.
 - 2.6. Introduzca el puerto SIP utilizado en el PBX como puerto remoto.
 - 2.7. Seleccione un tipo de transporte en función de los requisitos de red.
 - 2.8. Si PBX requiere identificación, introduzca las credenciales.

Nota

Si PBX no requiere identificación, vaya a  **SIP settings (Ajustes de SIP) > ADVANCED (AVANZADOS)** para desactivarla.

- 2.9. Si el servidor PBX requiere registro, seleccione **Use registration (Usar registro)** e introduzca los detalles.
- 2.10. Haga clic en **CREATE (CREAR)**.
3. Añadir una fuente de megafonía:
 - 3.1. Vaya a  **Paging sources (Fuentes de megafonía)**.
 - 3.2. Haga clic en **+ SOURCE (+ FUENTE)**.
 - 3.3. Asignar un nombre a la fuente de megafonía.
 - 3.4. Introduzca un número de llamada que se corresponda con el patrón de ruta establecido en PBX.
 - 3.5. Seleccione un destino.
 - 3.6. Haga clic en **Save (Guardar)**.

Megafonía con flujo de RTP

Para usar la megafonía desde un dispositivo de terceros que proporciona un flujo de RTP:

1. Vaya a  **Paging sources (Fuentes de megafonía) > RTP SOURCES (FUENTES DE RTP)**.
2. Haga clic en **+ SOURCE (+ FUENTE)**.
3. Asigne un nombre a la fuente.
4. Especifique el puerto de escucha en el que el servidor recibirá el flujo RTP
5. Configure los ajustes del códec para que coincidan con el formato del flujo RTP entrante.
6. Si el origen del flujo utiliza una dirección multicast, active **Multicast IP address (Dirección IP multicast)** e introduzca la IP multicast.
7. Para restringir el acceso, active **Source IP address (Dirección IP de origen)** y especifique una dirección IP desde la que el servidor aceptará el flujo.
8. Seleccione un destino.
9. Haga clic en **SAVE (GUARDAR)**.

Establecer prioridad para la megafonía

En caso de incluir varios destinos al mismo tiempo en la megafonía, se utilizará el que tenga la mayor prioridad.

Cambie el orden de prioridad de los destinos:

1. Vaya a  **Scheduling & destinations (Programación y destinos)**.
2. En **CONTENT PRIORITIES (Prioridades de contenido)**, haga clic en **Paging (Megafonía)**.
3. Arrastre y coloque los destinos para cambiar la prioridad.

Talkback en un dispositivo Axis

Es posible llamar desde un dispositivo SIP a un dispositivo Axis, para que el audio se comuniqué en ambas direcciones. Talkback solo se puede utilizar con un dispositivo cada vez.

Requisitos:

- Un dispositivo SIP configurado para el servidor SIP (consulte)
- Un dispositivo Axis que tiene micrófono y altavoz

Configurar un dispositivo de talkback:

1. Vaya a  **Paging sources (Fuentes de megafonía) > TALKBACK DEVICES (DISPOSITIVOS DE TALKBACK)**.
2. Haga clic en **+ TALKBACK DEVICE (+ DISPOSITIVO DE TALKBACK)**.
3. Introduzca un nombre y un número de llamada SIP.
4. Para seleccionar el dispositivo de talkback, haga clic en **SELECT DEVICE (SELECCIONAR DISPOSITIVO)**.
5. En **Device source configuration (Configuración de fuente del dispositivo)**, seleccione un tipo de fuente, una ganancia de entrada y un perfil de audio.
6. Seleccione una prioridad.
7. Haga clic en **SAVE (GUARDAR)**.

Para iniciar el talkback, llame al número SIP del dispositivo de talkback desde el dispositivo SIP.

Configurar los tonos reproducidos antes y después del comunicado

Puede configurar los tonos reproducidos antes y después de los comunicados para llamar más la atención sobre los comunicados en directo. Utilice los tonos disponibles en la carpeta **Tones (Tonos)** de la biblioteca **Announcement (Anuncio)**, o cargue sus propios archivos de audio.

- Para configurar los tonos reproducidos antes y después de los comunicados, vaya a **System settings (Ajustes del sistema) > Scheduling and content (Programación y contenido)**.
- Para anular los tonos predeterminados reproducidos antes y después de los comunicados para fuentes de megafonía individuales, vaya a la fuente específica en **Paging (Megafonía)**.

Establecer volúmenes

Calibrar volúmenes principales

El sistema dispone de un volumen maestro para cada tipo de contenido. De forma predeterminada, la música está establecida en un volumen inferior al de otros tipos de contenido para que su sonido sea más alto, ya que suelen ser más importantes.

Puede ajustar los volúmenes para altavoces individuales y grupos de altavoces ajustando el volumen para las zonas físicas.

Ejemplo:

En una escuela tiene una zona física llamada `All classrooms`. Dentro de esta zona física, se encuentran las zonas físicas `Classroom 1`, `Classroom 2` y `Classroom 3`.

Si ajusta el volumen de `All classrooms`, esto afectará a todos los altavoces ubicados en todas las aulas.

Si ajusta el volumen para `Classroom 1`, solo se verán afectados los altavoces de ese aula.

El volumen resultante para cada altavoz será la suma de lo siguiente:

- El volumen máximo del altavoz (diferente para cada producto)
- El volumen establecido para cada altavoz
- La suma de todos los volúmenes configurados para las zonas a las que pertenece el altavoz
- El volumen principal para el tipo de contenido

Si la suma final de todos los volúmenes supera el volumen máximo del altavoz, se utilizará el volumen máximo.

1. Vaya a  **Volume calibration (Calibración del volumen) > Master site calibration (Calibración de instalación principal)**.
2. Establezca el volumen principal para cada tipo de contenido.
3. Reproduzca un tipo de contenido y escuche el sonido. Ajuste el volumen a un nivel adecuado.
4. Haga clic en las zonas y calibre el volumen de cada zona.
 - Ajuste los volúmenes de las zonas físicas empezando por la parte superior de la jerarquía y, a continuación, más abajo en las subzonas.
5. Para ajustar el volumen de un altavoz individual:
 - 5.1. Vaya a la interfaz del dispositivo introduciendo la dirección IP del dispositivo en un navegador web.
 - 5.2. Vaya a **Audio > Device settings (Ajustes del dispositivo)** y ajuste la ganancia.

Crear controladores de volumen

Un controlador de volumen compensa el volumen en relación con el volumen calibrado. Puede seleccionar qué tipos de contenido y qué partes de la instalación se verán afectadas por el controlador de volumen.

Ejemplo:

En una escuela, debe usarse en todas las salas el volumen de música calibrado, pero en el comedor debe ser posible ajustar manualmente el volumen de música de fondo para compensar el mayor nivel de ruido cuando aumenta el número de personas a la hora del almuerzo.

Para solucionarlo, puede crear un controlador de volumen llamado «Música en cafetería» y asignarlo a la zona física «Cafetería». Al ajustar el volumen de este controlador de volumen, solo se verá afectado el volumen de la música en la cafetería.

Crear un controlador de volumen:

1. Vaya a **Volume controllers (Controladores de volumen)**.
2. Haga clic en **+ CONTROLLER (+ CONTROLADOR)**.

3. Introduzca un nombre.
4. Seleccione a qué zonas y dispositivos debe afectar el controlador de volumen:
 - Para utilizar zonas físicas como objetivo, haga clic en **+ ZONE (+ ZONA)**.
 - Para utilizar dispositivos individuales como objetivo, haga clic en **+ DEVICE (+ DISPOSITIVO)**.
5. Seleccione los objetivos y haga clic en **SAVE (GUARDAR)**.
6. En **Content type (Tipo de contenido)**, seleccione los tipos de contenido que controlará el controlador de volumen.
7. En **Volume settings (Configuración de volumen)**, seleccione las limitaciones para saber cuánto se puede ajustar el volumen.
8. Haga clic en **SAVE (GUARDAR)**.

Establecer niveles de volumen

Para cambiar los volúmenes temporalmente, vaya a  **Volumes (Volúmenes)**.

Si esta página está vacía, deberá crear uno o varios controladores de volumen. Para obtener más información, vea .

Ajuste del volumen de un controlador de volumen:

- Haga clic en el icono de altavoz para silenciar o activar el sonido.
- Ajuste el control deslizante para seleccionar un valor de desplazamiento en relación con el volumen calibrado.
-    Indica a qué tipos de contenido afecta este controlador de volumen.
- Haga clic en  para restablecer los valores predeterminados o para mostrar información más detallada sobre el controlador de volumen.

Control de audio con AXIS C8310 Volume Controller

Los botones numerados de AXIS C8310 Volume Controller se utilizan para seleccionar la fuente de música. La fuente de música seleccionada se reproducirá en todas las zonas seleccionadas. Los botones de silenciar y volumen solo afectan a la zona física a la que se ha asignado AXIS C8310 Volume Controller.

Antes de empezar:

- Asegúrese de que AXIS Audio Manager Pro tiene la versión 4.4.
- Conecte AXIS C8310 Volume Controller al puerto de E/S de cualquier dispositivo perteneciente a su instalación.
 - El dispositivo host debe tener la versión de AXIS OS 11.6 o posterior.
 - Es posible que necesite hasta un minuto antes de que AXIS C8310 Volume Controller sea detectado por AXIS Audio Manager Pro.

1. Crear un controlador de volumen:
 - 1.1. Vaya a **Volume controllers (Controladores de volumen)**.
 - 1.2. Haga clic en **+ CONTROLLER (+ CONTROLADOR)**.
 - 1.3. Introduzca un nombre.
 - 1.4. Seleccione a qué zonas y dispositivos debe afectar el controlador de volumen:
 - Para utilizar zonas físicas como objetivo, haga clic en **+ ZONE (+ ZONA)**.
 - Para utilizar dispositivos individuales como objetivo, haga clic en **+ DEVICE (+ DISPOSITIVO)**.
 - 1.1. Seleccione los objetivos y haga clic en **SAVE (GUARDAR)**.

- 1.2. En **Content type (Tipo de contenido)**, seleccione los tipos de contenido que controlará el controlador de volumen.
- 1.3. En **Volume settings (Configuración de volumen)**, seleccione las limitaciones para saber cuánto puede ajustar el volumen AXIS C8310 Volume Controller.
- 1.4. Haga clic en **SAVE (GUARDAR)**.
2. Asigne su AXIS C8310 Volume Controller a un controlador de volumen y a un destino:
 - 2.1. Vaya a **Accessories (Accesorios)**.
 - 2.2. En **VOLUME CONTROLLER (CONTROLADOR DE VOLUMEN)**, haga clic en **ASSIGN (ASIGNAR)** para su controlador AXIS C8310 Volume Controller.
 - 2.3. Haga clic en **ASSIGN (ASIGNAR)** para un objetivo.
 - 2.4. En **DESTINATION (DESTINO)**, haga clic en **ASSIGN (ASIGNAR)** para su AXIS C8310 Volume Controller.
 - 2.5. Haga clic en **ASSIGN (ASIGNAR)** para un objetivo.
3. Crear un evento de música:
 - 3.1. Vaya a **Scheduling & destinations (Programación y destinos)**.
 - 3.2. Haga clic en **CALENDAR (CALENDARIO)**.
 - 3.3. Haga clic en **+ EVENT (+ EVENTO)**.
 - 3.4. En **Sources (Fuentes)**, seleccione **Music (Música)**.
 - 3.5. Haga clic en **+ SOURCE (+ FUENTE)**.
 - 3.6. Seleccione la fuente que desea agregar.

Nota

Las tres primeras fuentes del evento que se está reproduciendo actualmente en el destino asignado se corresponderán con los botones 1, 2 y 3 de AXIS C8310 Volume Controller.

- 3.7. En **Start of event (Inicio del evento)**, seleccione cómo desea que se inicie la música:
 - **Start music automatically (Iniciar la música automáticamente):** La música empezará a reproducirse automáticamente al inicio del intervalo de tiempo programado.
 - **Start music manually (Iniciar música manualmente):** En este caso, la hora programada funciona como un intervalo en el que se permite la reproducción. La música no se reproducirá hasta que la inicie de forma activa, ya sea presionando un botón de número en AXIS C8310 o iniciando la música desde el panel.
- 3.1. Para el resto, consulte el capítulo .
- 3.2. Haga clic en **SAVE (GUARDAR)**.

Supervisión de la instalación

Para supervisar el estado de su instalación, vaya a **DASHBOARD (PANEL)**.

Si está disponible una nueva versión de la aplicación, aparecerá un mensaje en la parte superior del panel. Para obtener más información más, haga clic en **MORE INFORMATION (MÁS INFORMACIÓN)**.

En **Health monitoring (Supervisión del estado)** puede ver cuántos dispositivos están en línea y si alguno de ellos ha dejado de funcionar. Haga clic en un dispositivo para investigar.

En **Agenda (Programa)** podrá ver qué se está reproduciendo actualmente y encontrar eventos anteriores y futuros. Cuando se está reproduciendo un evento, puede iniciarlo o detenerlo en **STATUS (Estado)**. Si el evento contiene varias fuentes, puede alternar entre ellas en **ACTIONS (Acciones)**.

Registro de eventos y auditoría

El registro de eventos y auditoría ofrece un registro detallado de todas las actividades de su sistema de audio. Este registro ayuda a realizar un seguimiento de los cambios, supervisar el comportamiento del sistema y solucionar problemas eficazmente.

El registro recoge una amplia gama de eventos, incluyendo:

- **Playback history (Historial de reproducción)** : qué se ha reproducido, dónde y cuándo.
- **Schedule modifications (Modificaciones de programación)** : quién realizó los cambios y cuándo.
- **Device status updates (Actualizaciones de estado de los dispositivos)** : información sobre dispositivos que se desconectan o vuelven a conectarse.
- **Volume adjustments (Ajustes de volumen)** : cuándo y dónde se han producido los cambios de volumen.
- **Configuration updates (Actualizaciones de la configuración)** : detalles de las modificaciones de los ajustes del sistema.
- **User activity (Actividad del usuario)** : quién ha entrado y salido del sistema.
- **Paging and SIP calls (Megafonía y llamadas SIP)** : grabadores de eventos de megafonía y comunicaciones basadas en SIP.
- ¡Y mucho más!

Puede buscar eventos específicos en el historial de registros; esto facilita la localización de información relevante cuando la necesita. Además, los registros se pueden exportar en formato CSV para su almacenamiento externo o análisis posterior.

El sistema conserva las últimas 100 000 entradas del registro. Una vez alcanzado el límite, las entradas antiguas se eliminan automáticamente para dar cabida a las nuevas, garantizando así un registro continuo sin intervención manual.

Actualización de AXIS Audio Manager Pro

Para mantener su servidor seguro y actualizado, se recomienda actualizar AXIS Audio Manager Pro a la versión más reciente.

Si está conectado a internet, recibirá notificaciones cuando haya nuevas versiones disponibles en el panel, o si accede a **System settings (Ajustes del sistema) > Updates (Actualizaciones)**.

1. Si su servidor está conectado a internet, vaya a la bandeja del sistema de Windows® y haga clic en   > **Install update (Instalar actualización)**.
2. Si su servidor no está conectado a internet, descargue el archivo de instalación de axis.com/products/axis-audio-manager-pro y ejecútelo en su servidor.
3. Siga el asistente de configuración.
4. Espere a que finalice la actualización. Cuando termine, el servidor se reiniciará automáticamente.
5. Compruebe si alguno de sus dispositivos requiere una actualización de AXIS OS.

Gestionar tu base de datos

Si desea volver a instalar o transferir el sistema, puede hacer una copia de seguridad y restaurar la base de datos. La copia de seguridad incluirá todas las configuraciones, pero no los archivos.

- En la bandeja del sistema de Windows®, haga clic en  >  > **Backup database (Realizar copia de seguridad de base de datos)** o **Restore database (Restaurar base de datos)**.

También puede borrar la base de datos. Todas las configuraciones se eliminarán, pero los archivos permanecerán.

- En la bandeja del sistema de Windows®, haga clic en  >  > **Clean and reinitialize database (Limpiar y reinicializar la base de datos)**.

Diagnóstico de red

El diagnóstico de red ayuda a evaluar el estado de la comunicación de los dispositivos en todo el sitio. Esta función permite identificar problemas de red como la disponibilidad de multidifusión, la latencia de red y la pérdida de paquetes, lo que garantiza una transmisión de audio fluida y la estabilidad del sistema.

Para realizar una prueba de red, vaya a **System settings (Configuración) del sistema > Network (Red) > NETWORK DIAGNOSTICS (DIAGNÓSTICO DE RED)**. Aquí puede iniciar pruebas para detectar posibles problemas que afecten al rendimiento de la red.

Puede seleccionar la duración de la prueba según sus necesidades:

- **1 minute (1 minuto)**: escaneo rápido para detectar problemas de red inmediatos.
- **1 hour (1 hora)**: proporciona un análisis más detallado.
- **24 hours (24 horas)**: ofrece una visión completa del rendimiento de la red durante un periodo prolongado. Una prueba de mayor duración arroja resultados más fiables, ya que es posible que no se detecten problemas intermitentes en una prueba corta.

La prueba se ejecuta en segundo plano sin interrumpir las transmisiones de audio. El resultado está disponible después del tiempo seleccionado en el panel de control o desde donde se inició.

Migrar a la versión 4

Si ya utiliza AXIS Audio Manager Pro 3, puede migrar partes del sistema a AXIS Audio Manager Pro 4.

Nota

Primero debe actualizar las versiones anteriores a la versión 3.3, que es a la que puede exportar el sistema. A continuación, debe instalar la versión 4.0, que es la única versión en la que puede importar el sistema. Desde la versión 4.0 se puede actualizar a cualquier versión posterior.

Nota

Actualice la versión de AXIS OS de sus dispositivos después de completarse la migración.

Recomendamos instalar primero AXIS Audio Manager Pro 4 en un servidor independiente para probarlo y conocer la nueva interfaz antes de realizar la migración. Puede utilizar la versión de demostración durante 30 días.

Nota

La migración solo incluirá la estructura de la zona, los dispositivos y las fuentes. Debe reconstruir todas las demás configuraciones manualmente. La migración guardará las listas de reproducción y programaciones como archivos de texto para facilitar la reconstrucción. Debe tener en cuenta otros ajustes antes de la migración.

A continuación se muestra información general del proceso de migración. Para obtener más información, descargue la guía de migración en la **documentación** de la página de asistencia técnica del producto:

- axis.com/products/axis-audio-manager-pro/support

Realice una copia de seguridad de la base de datos:

Antes de empezar, le recomendamos que cree una copia de seguridad de la base de datos para no perder ningún dato en caso de que algo salga mal al actualizar el sistema. Los archivos de base de datos se pueden guardar para que pueda restaurar el sistema en otro sistema AXIS Audio Manager Pro 3.x.

1. En la bandeja del sistema de Windows, haga clic en  >  > **Stop AXIS Audio Manager Pro (Detener AXIS Audio Manager Pro)**.
2. Vaya a la carpeta `C:\ProgramData\AXIS Communications\AXIS Audio Manager Pro\Manager` de su ordenador.
3. Copie el archivo de base de datos `Manager.db` en una carpeta de copia de seguridad.
4. Si necesita restaurar la base de datos en algún momento a otro sistema:
 - 4.1. En la bandeja del sistema de Windows, haga clic en  >  > **Stop AXIS Audio Manager Pro (Detener AXIS Audio Manager Pro)**.
 - 4.2. Traslade los archivos de la copia de seguridad a la carpeta `C:\ProgramData\AXIS Communications\AXIS Audio Manager Pro\Manager`.
 - 4.3. Inicie de nuevo el servicio e inicie sesión con las credenciales del administrador.

Migrar a AXIS Audio Manager Pro 4:

1. Primero debe actualizar la versión actual de AXIS Audio Manager Pro a la versión 3.3.3 que contiene la función de exportación.
Para actualizar a AXIS Audio Manager Pro 3.3.3:
 - 1.1. Vaya a axis.com/products/axis-audio-manager-pro y descargue el archivo de actualización.
 - 1.2. Ejecute el archivo de actualización y acepte todas las opciones seleccionadas previamente en el asistente.
2. Exporte la instalación:
 - 2.1. Abra AXIS Audio Manager Pro 3.3.3.
 - 2.2. Vaya a **Administrator (Administrador)** > **Export database (Exportar base de datos)** y haga clic en **Export (Exportar)**.
 - 2.3. Seleccione una carpeta para la exportación y haga clic en **OK (Aceptar)**.

Cuando se ha completado la exportación, un cuadro de diálogo muestra lo que se exportó y si hubo algún problema.

- 2.4. Algunos ajustes no se exportan. Anote lo siguiente:
 - Todas las configuraciones en **Fuentes de audio**.
 - Todas las configuraciones en **Usuarios**.
 - Todas las configuraciones en **Administrator (Administrador) > Network settings (Ajustes de red)**.
 - Todas las configuraciones de 2N SIP Mic.
 - Todos los archivos de audio.
 - AXIS Audio Manager Pro 4 solo admite una estructura de zona con hasta 10 niveles de profundidad. Todos los dispositivos situados en niveles de zona más profundos se colocarán en una carpeta independiente.
3. Desinstale AXIS Audio Manager Pro 3.3.3.
4. Instale AXIS Audio Manager Pro 4.
Vea
5. Prepare los dispositivos para AXIS Audio Manager Pro 4.
Vea
6. Importe la instalación a AXIS Audio Manager Pro 4:
 - 6.1. En la bandeja del sistema de Windows, haga clic en  >  > **Start AXIS Audio Manager Pro (Iniciar AXIS Audio Manager Pro)**.
 - 6.2. En la bandeja del sistema de Windows, haga clic en  >  > **Import old database (Importar base de datos antigua)**.
 - 6.3. Haga clic en **Yes (Sí)**.
 - 6.4. Desplácese hasta la carpeta de exportación y seleccione el archivo `Export.txt`.
7. En la bandeja del sistema de Windows, haga clic en  >  > **Open AXIS Audio Manager Pro Client (Abrir AXIS Audio Manager Pro Client)**.
8. Vuelva a crear las configuraciones que no se exportaron.
 - **Playlists (Listas de reproducción)**: consulte el archivo `Playlists.txt` en la carpeta de exportación.
Para crear una lista de reproducción, vaya a una aplicación en **APPS > Content & sources (APPS > Contenido y fuentes)**.
Vea
Vea
 - **Schedules (Programas)**: consulte el archivo `Schedules.txt` en la carpeta de exportación.
Para crear una programación, vaya a una aplicación en **APPS > Scheduling & destinations (APPS > Programación y destinos)**.
Vea
Vea
 - **Ajustes de red**: consulte
 - **Dispositivos SIP**: consulte

Nota

Lo que antes se denominaba "sesiones" en AXIS Audio Manager Pro 3 se ha sustituido por un concepto distinto denominado destinos. Esta información se encuentra en **Scheduling & destinations (Programación y destinos)** en el cliente de AXIS Audio Manager Pro 4.

API

En **System settings (Ajustes del sistema) > API > API REQUEST BUILDER**, encontrará una herramienta integrada para crear solicitudes API. Esta herramienta simplifica el proceso de creación del JSON requerido, ayudándole a seleccionar los ID correctos y evitando errores comunes como errores tipográficos, paréntesis omitidos o sintaxis incorrecta.

Para obtener más información acerca de la API, consulte *AXIS Audio Manager Pro API*.

Seguridad

Certificados

Los certificados se utilizan para establecer una conexión segura entre el servidor y los clientes, como los navegadores web y los teléfonos SIP. Cuando se instala AXIS Audio Manager Pro, se genera un certificado de servidor SSL (con firma propia) predeterminado. Puede utilizar este certificado con firma propia. Sin embargo, lo más recomendable es utilizar certificados SSL emitidos por una autoridad de certificación (CA) pública o privada para su entorno de producción. Al usar un certificado de confianza, no aparecerá el aviso que se muestra en el navegador al acceder a la interfaz de usuario web cuando se utiliza el certificado con firma propia predeterminado.

Actualizar y utilizar un nuevo certificado:

1. Vaya a **System settings (Ajustes del sistema) > Security (Seguridad)**.
2. Haga clic en **+ CERTIFICATE (+ CERTIFICADO)**.

Nota

Se admiten tres tipos de carga diferentes para los archivos de certificados .pfx (PKCS#12) y .pem. Seleccione el correcto en función del formato de su certificado. El servidor validará el certificado al cargarlo para evitar errores.

Una vez que el certificado se haya cargado correctamente, podrá utilizarlo seleccionándolo para servicios concretos.

- En la interfaz web, haga clic en **System settings (Ajustes del sistema) > Network (Red) > Web access (Acceso web) > Certificate (Certificado)**.
- En la TLS del servidor SIP, haga clic en **SIP Settings (Ajustes SIP) > New (Nuevo) o Edit (Editar)** en el servidor SIP existente > **Certificate (Certificado)**.

Nota

Se utiliza un certificado raíz (autoridad de certificación) para generar certificados de entidad final, que son los certificados que se cargan en AXIS Audio Manager Pro. Los certificados raíz deben instalarse en los dispositivos cliente (por ejemplo, en **Autoridades de certificación raíz de confianza** en Windows) que se conectan a la interfaz web o al servidor SIP de AXIS Audio Manager Pro. Este procedimiento garantiza que los clientes confíen en el certificado del servidor.

SIP

El protocolo de inicio de sesión (SIP) es un protocolo de señalización utilizado para iniciar, mantener y finalizar sesiones de comunicación. En AXIS Audio Manager Pro puede utilizar el popular protocolo SIP para emitir comunicados en zonas o configurar llamadas bidireccionales a dispositivos concretos. Para saber más sobre el protocolo SIP, puede leer el documento técnico .

Para configurar una comunicación SIP segura y cifrada en AXIS Audio Manager Pro, recomendamos los siguientes ajustes:

1. **Active TLS como protocolo de comunicación.**
Para garantizar un canal de comunicación seguro entre los clientes SIP y el servidor, recomendamos utilizar la capa de transporte seguro (TLS).
 - Vaya a **SIP settings (Ajustes SIP)** y active TLS como protocolo de comunicación (y desactive TCP y UDP si es posible, porque son menos seguros).
2. **Obligue a usar el cifrado RTP (SRTP).**
Los contenidos (audio) transmitidos entre el cliente SIP y el servidor pueden cifrarse para evitar que puedan escucharse sin autorización y manipularse.
 - Vaya a **SIP settings (Ajustes SIP) > Media (Contenidos) > RTP encryption (Cifrado RTP)** y establezca el cifrado RTP como obligatorio.
Se rechazarán todos los clientes cuyas llamadas no estén cifradas.
3. **Utilice la autorización de cliente SIP y contraseñas seguras.**

El acceso sin autorización a extensiones SIP supone un riesgo de llamadas no autorizadas dentro del sistema SIP. Aplicar una política de contraseñas avanzada para los clientes SIP es una medida eficaz para mitigar este riesgo.

- 3.1. Vaya a **SIP settings (Ajustes SIP) > Advanced (Avanzado)** y compruebe que **Require authorization (Requerir autorización)** esté marcado.
- 3.2. Vaya a **SIP settings (Ajustes SIP) > Clients (Clientes)** y compruebe que todos los clientes tengan contraseñas seguras.

Buenas prácticas

Proteger los productos y servicios de red puede ser complicado. No hay una solución universal: tendrá que evaluar los riesgos específicos de su organización e implantar controles cuando considere que es demasiado elevado. Estas son algunas consideraciones importantes:

1. Cifre la comunicación entre el servidor y los dispositivos usando TLS y el cifrado de las transmisiones. Estas opciones están en **System settings (Ajustes del sistema) > Audio and streaming (Audio y transmisión)**.
2. Asegúrese de que los usuarios autorizados utilizan contraseñas únicas y seguras con sus cuentas de Windows.
3. Refuerce la seguridad utilizando contraseñas seguras y únicas en las cuentas SIP y API.
4. Procure que el sistema esté siempre actualizado instalando periódicamente las actualizaciones de seguridad de Windows, las actualizaciones de firmware de los altavoces AXIS y la última versión del servidor AXIS Audio Manager Pro (puede activar la búsqueda automática de actualizaciones a partir de la versión 4.7).
5. Revise la seguridad física, fijándose también en el acceso a los servidores y la infraestructura de la red.
6. Compruebe la seguridad de red, lo que incluye los cortafuegos, la segmentación de la red y la supervisión del tráfico.
7. Valore la necesidad de usar antivirus y soluciones para evitar ataques de denegación de servicio (DDoS).
8. Promueve un uso responsable del servicio. Por ejemplo: Bloquee los ordenadores cuando no se estén utilizando, utilice navegadores con la última versión, no haga clic en enlaces sospechosos, elimine usuarios, etc.

Infórmese sobre ciberseguridad, tecnología y las prácticas recomendadas para el audio en red:

-
-

¿Necesita más ayuda?

Póngase en contacto con el servicio de soporte en axis.com/support.

Para que al servicio de soporte de Axis le resulte más fácil diagnosticar el problema, puede descargar un paquete de diagnóstico:

- En la bandeja del sistema de Windows, haga clic en  >  > **Download diagnostic package**
(Descargar paquete de diagnóstico).

T10169049_es

2025-06 (M29.6)

© 2017 – 2025 Axis Communications AB