

AXIS C8310 Volume Controller

Índice

Instalación	3
.....	3
Cómo funciona	5
Utilice AXIS C8310 Volume Controller con AXIS Audio Manager Edge	5
Utilice AXIS C8310 Volume Controller con AXIS Audio Manager Pro	5
Especificaciones.....	6
Guía de productos	6
Contactar con la asistencia técnica.....	7

Instalación



Conecte AXIS C8310 Volume Controller al conector de E/S de cualquier dispositivo de su sistema. Le recomendamos que simplemente elija el dispositivo que se encuentra más próximo a AXIS C8310 Volume Controller.


El conector de 4 pines del controlador de volumen está diseñado específicamente para funcionar con el puerto de E/S 1 del concentrador de conectividad utilizando los pines 1-4 (GND, 12V, E/S y E/S). Una vez conectados, esos puertos no pueden configurarse para otros usos.

Nota


El dispositivo host debe tener la versión de firmware 11.6 o posterior.



Ejemplo: Controlador de volumen AXIS C8310 conectado a un dispositivo host, que a su vez está conectado a la red.

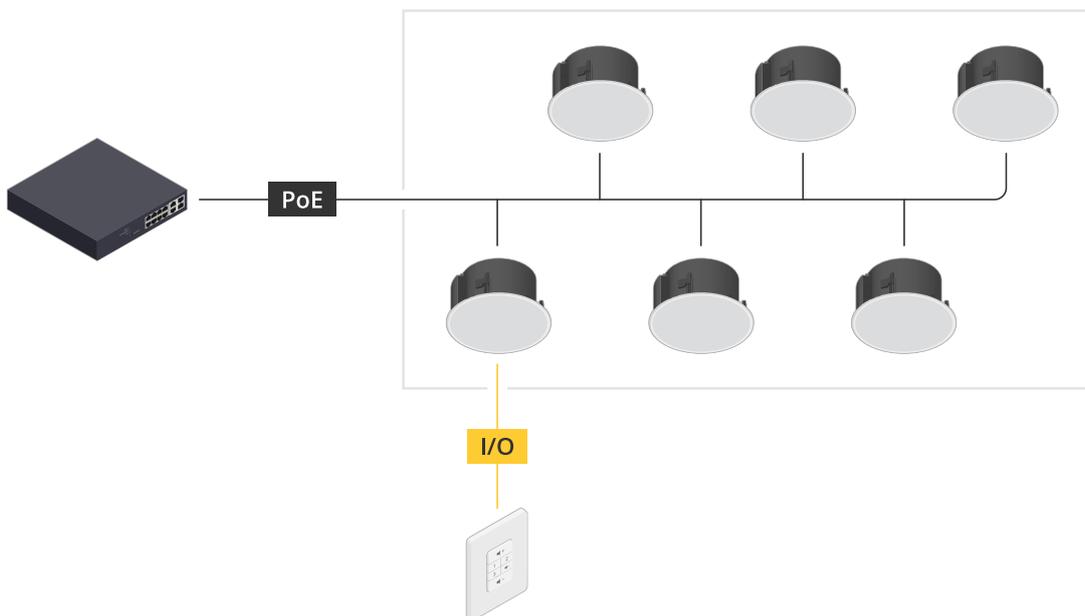

Ejemplo: Controlador de volumen AXIS C8310 conectado a un dispositivo host, que a su vez está conectado a la red. El dispositivo host pertenece a una zona física.

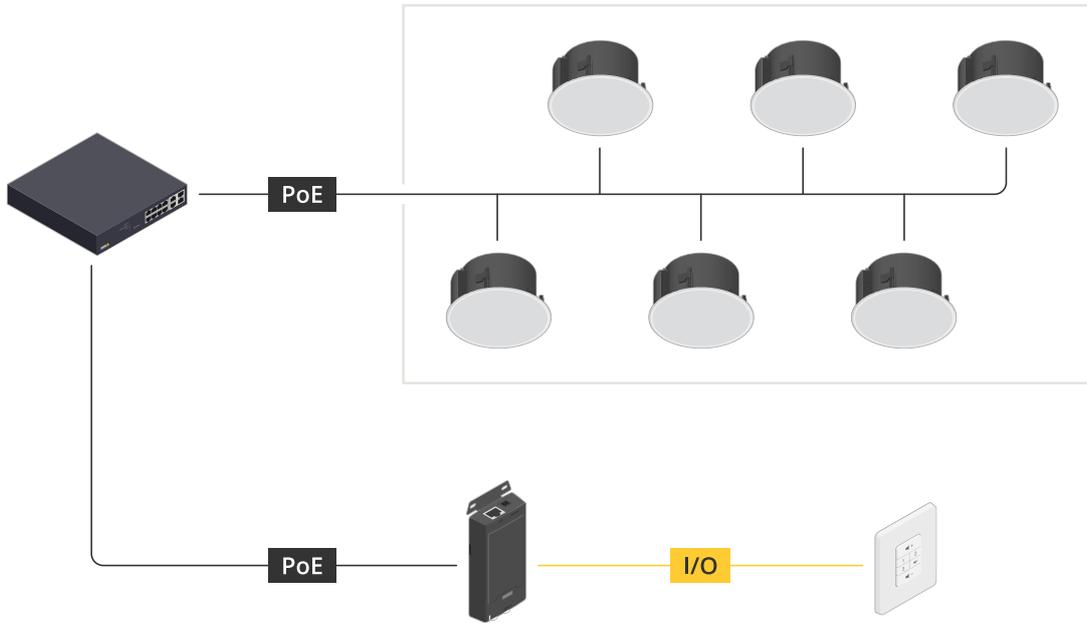

Ejemplo: Controlador de volumen AXIS C8310 conectado a un dispositivo host, que a su vez está conectado a la red. El sistema contiene varios altavoces en una zona física, pero el dispositivo host no pertenece a ninguna zona física.

Cómo funciona

Utilice AXIS C8310 Volume Controller con AXIS Audio Manager Edge

Para obtener instrucciones, consulte *Control de audio con AXIS C8310 Volume Controller* en el manual del usuario de AXIS Audio Manager Edge.


Utilice AXIS C8310 Volume Controller con AXIS Audio Manager Pro

Debe tener AXIS Audio Manager Pro versión 4.4 para utilizarlo con AXIS C8310 Volume Controller.

Para obtener instrucciones, consulte *Control de audio con AXIS C8310 Volume Controller* en el manual del usuario de AXIS Audio Manager Pro.

Especificaciones

Guía de productos

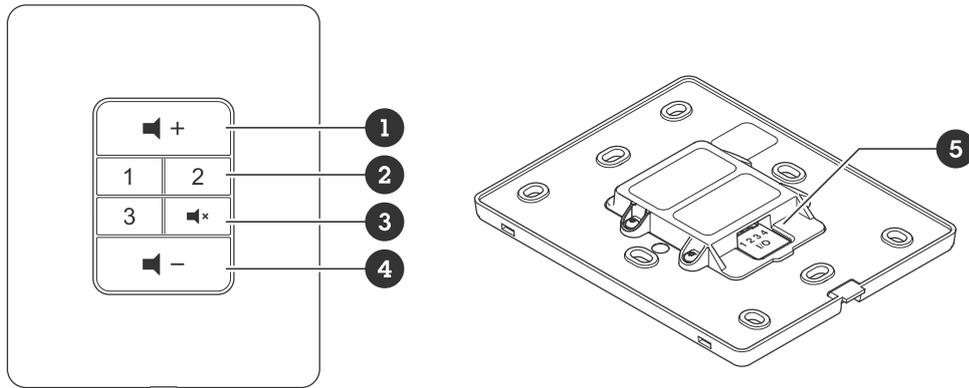

- 1 *Aumentar volumen*
- 2 *Botones de fuente*
- 3 *Silenciar y activar sonido*
- 4 *Reducir volumen*
- 5 *Conector de E/S*

Contactar con la asistencia técnica

Si necesita más ayuda, vaya a axis.com/support.

T10196055_es

2023-11 (M2.7)

© 2023 – 2023 Axis Communications AB