

AXIS C8310 Volume Controller

Table des matières

Installation	3
.....	3
MISE EN ROUTE	5
Utilisez le contrôleur de volume AXIS C8310 avec AXIS Audio Manager Edge	5
Utilisez le contrôleur de volume AXIS C8310 avec AXIS Audio Manager Pro.....	5
Caractéristiques techniques	6
Gamme de produits	6
Contactez l'assistance.....	7

Installation



Connectez votre contrôleur de volume AXIS C8310 au connecteur E/S d'un périphérique de votre système. Nous vous recommandons de simplement choisir le périphérique le plus proche de votre contrôleur de volume AXIS C8310.


Le connecteur à 4 broches du contrôleur de volume est spécialement conçu pour fonctionner avec le port d'E/S 1 du Connectivity Hub en utilisant les broches 1 à 4 (GND, 12 V, E/S, et E/S). Une fois connectés, ces ports ne peuvent pas être configurés pour d'autres usages.

Remarque


Le périphérique hôte doit avoir un firmware version 11.6 ou ultérieure.



Exemple : AXIS C8310 Volume Controller connecté à un périphérique hôte, lui-même connecté au réseau.

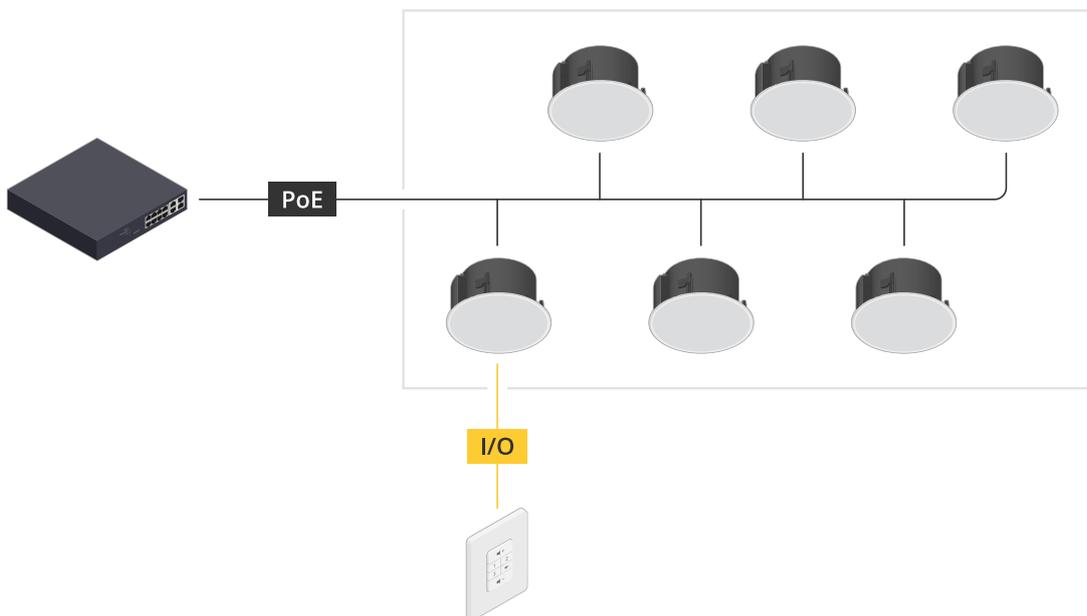

Exemple : AXIS C8310 Volume Controller connecté à un périphérique hôte, lui-même connecté au réseau. Le périphérique hôte appartient à une zone physique.

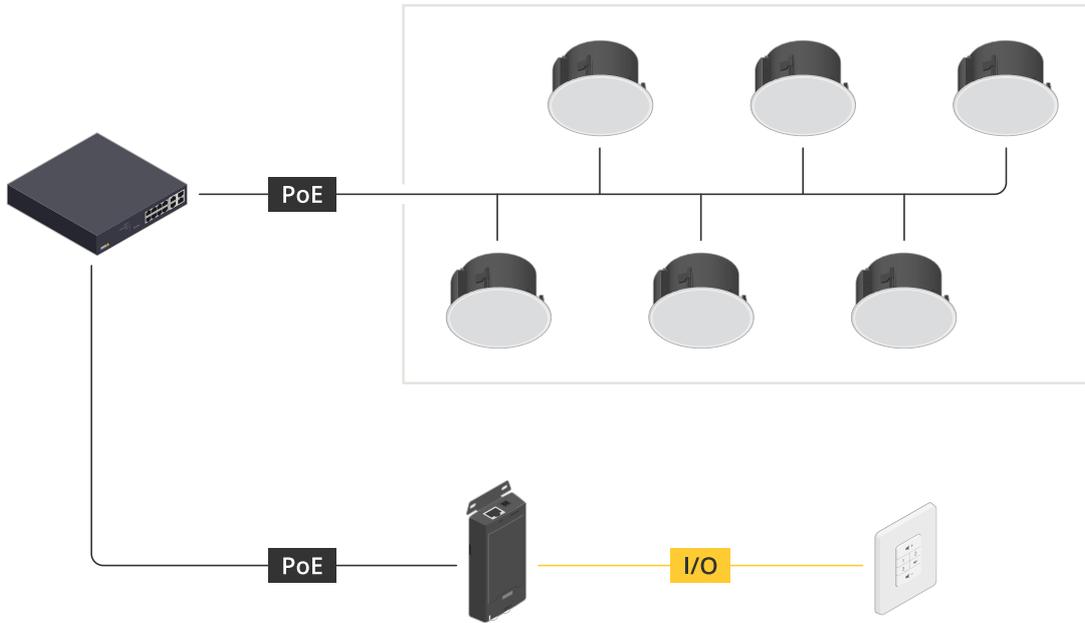

Exemple : AXIS C8310 Volume Controller connecté à un périphérique hôte, lui-même connecté au réseau. Le système contient plusieurs haut-parleurs dans une zone physique, mais le périphérique hôte n'appartient à aucune zone physique.

MISE EN ROUTE

Utilisez le contrôleur de volume AXIS C8310 avec AXIS Audio Manager Edge

Pour des instructions, consultez la section *Contrôler le volume audio avec AXIS C8310 Volume Controller* dans le manuel d'utilisation d'AXIS Audio Manager Edge.


Utilisez le contrôleur de volume AXIS C8310 avec AXIS Audio Manager Pro

Vous devez disposer de la version 4.4 d'AXIS Audio Manager Pro pour l'utiliser avec un contrôleur de volume AXIS C8310.

Pour des instructions, consultez la section *Contrôler le volume audio avec AXIS C8310 Volume Controller* dans le manuel d'utilisation d'AXIS Audio Manager Pro.

Caractéristiques techniques

Gamme de produits

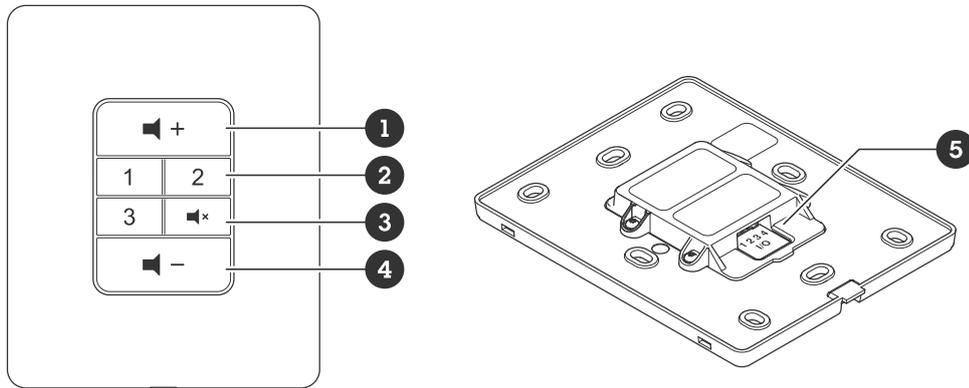

- 1 Augmenter le volume
- 2 Boutons source
- 3 Désactiver et activer l'audio
- 4 Diminuer le volume
- 5 Connecteur E/S

Contacter l'assistance

Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, accédez à axis.com/support.

T10196055_fr

2023-11 (M2.7)

© 2023 – 2023 Axis Communications AB