

AXIS C8310 Volume Controller

Indice

Installazione.....	3
.....	3
Impostazioni preliminari.....	5
Usare AXIS C8310 Volume Controller con AXIS Audio Manager Edge	5
Usare AXIS C8310 Volume Controller con AXIS Audio Manager Pro	5
Dati tecnici	6
Panoramica dei prodotti.....	6
Contattare l'assistenza	7

Installazione




Per guardare questo video, andare alla versione web di questo documento.

Connettere AXIS C8310 Volume Controller al connettore I/O di qualsiasi dispositivo nel sistema. Consigliamo di scegliere semplicemente il dispositivo più vicino ad AXIS C8310 Volume Controller.


Il connettore a 4 pin del regolatore di volume è progettato specificamente per funzionare con la porta I/O 1 dell'hub di connettività utilizzando i pin 1-4 (GND, 12V, I/O e I/O). Una volta collegate, queste porte non possono essere configurate per altri usi.

Nota


Il dispositivo host deve essere dotato di versione firmware 11.6 o successivo.

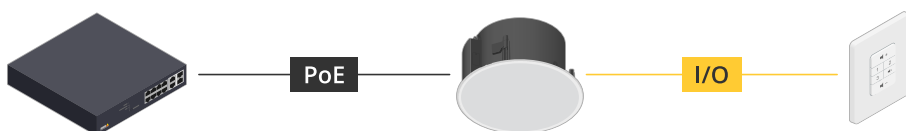

Esempio: AXIS C8310 Volume Controller collegato a un dispositivo host a sua volta connesso alla rete.

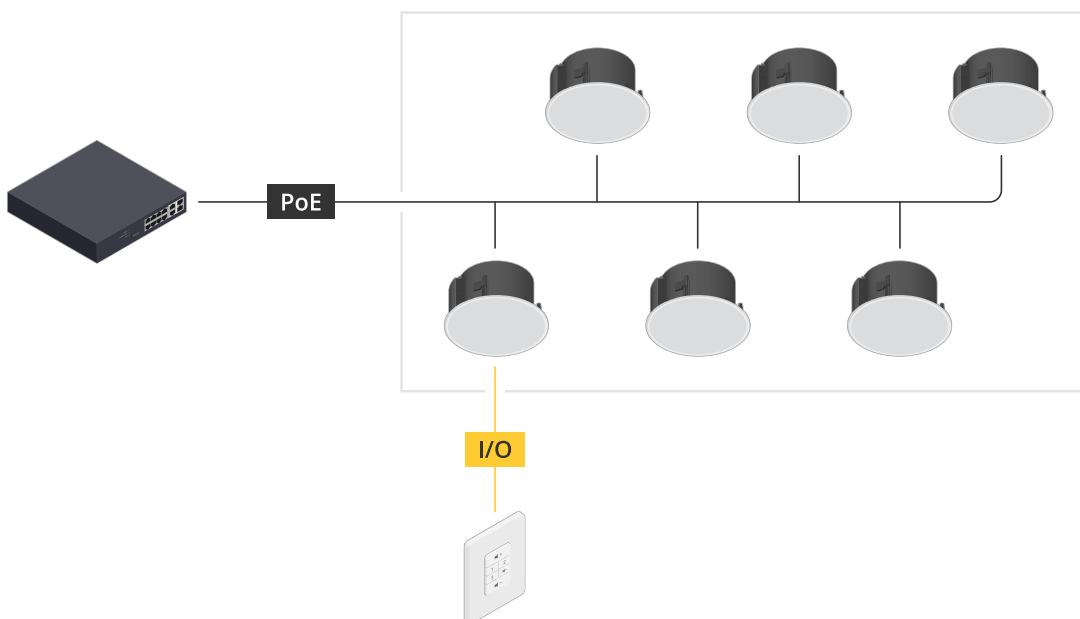

Esempio: AXIS C8310 Volume Controller collegato a un dispositivo host a sua volta connesso alla rete. Il dispositivo host appartiene a una zona fisica.

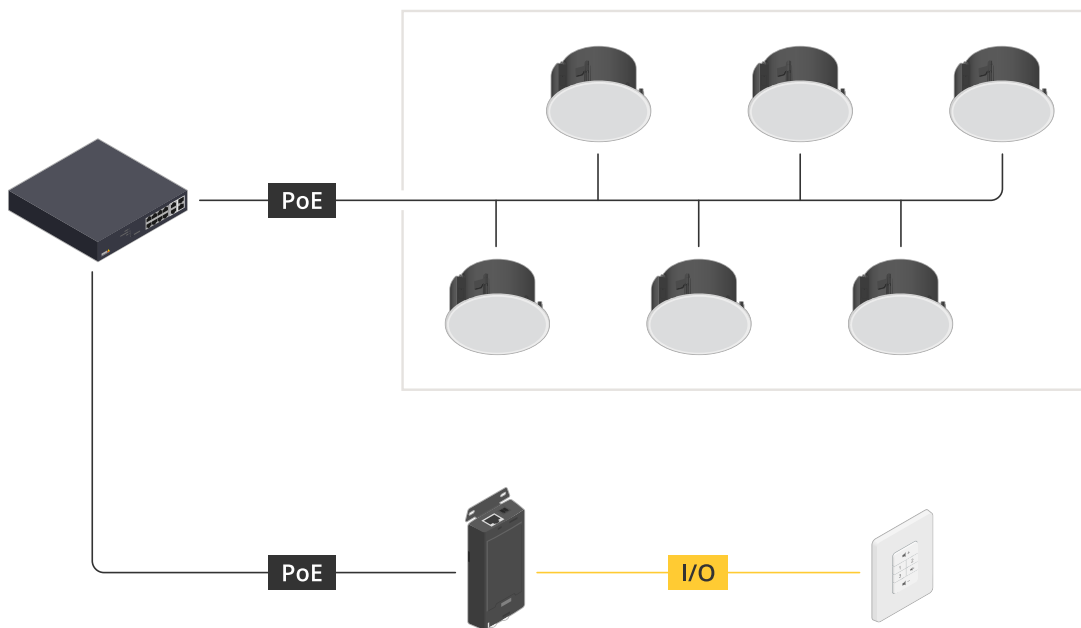

Esempio: AXIS C8310 Volume Controller collegato a un dispositivo host a sua volta connesso alla rete. Il sistema contiene molteplici altoparlanti in una zona fisica, tuttavia il dispositivo host non appartiene ad alcuna zona fisica.

Impostazioni preliminari

Usare AXIS C8310 Volume Controller con AXIS Audio Manager Edge

Per istruzioni, consultare *Controllare audio con AXIS C8310 Volume Controller* nel manuale per l'utente AXIS Audio Manager Edge.


Usare AXIS C8310 Volume Controller con AXIS Audio Manager Pro

Bisogna avere AXIS Audio Manager Pro versione 4.4 per usarlo con un AXIS C8310 Volume Controller.

Per istruzioni, consultare *Controllare audio con AXIS C8310 Volume Controller* nel manuale per l'utente AXIS Audio Manager Pro.

Dati tecnici

Panoramica dei prodotti

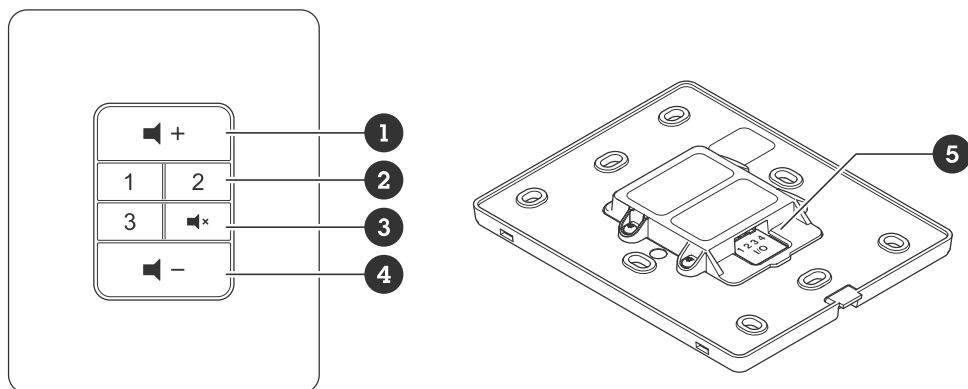

- 1 Aumentare il volume
- 2 Tasti sorgente
- 3 Disattivare e attivare audio
- 4 Diminuire il volume
- 5 Connettore I/O

Contattare l'assistenza

Se serve ulteriore assistenza, andare su axis.com/support.

T10196055_it

2023-11 (M2.7)

© 2023 – 2023 Axis Communications AB