

AXIS C8310 Volume Controller

목차

설치	3
.....	3
시작하기	5
AXIS Audio Manager Edge와 함께 AXIS C8310 Volume Controller 사용	5
AXIS Audio Manager Pro와 함께 AXIS C8310 Volume Controller 사용	5
사양	6
제품 개요	6
지원 센터 문의.....	7

설치




이 비디오를 시청하려면 이 문서의 웹 버전으로 이동하십시오.

AXIS C8310 Volume Controller를 시스템에 있는 모든 장치의 I/O 커넥터에 연결합니다. AXIS C8310 Volume Controller에 가장 가까운 곳에 있는 장치를 선택하는 것이 좋습니다.


이 볼륨 컨트롤러 4핀 커넥터는 핀 1-4(GND, 12V, I/O 및 I/O)를 활용하는 연결 허브 I/O 포트 1과 함께 작동하도록 특별히 설계되었습니다. 연결되면 해당 포트는 다른 용도로 구성할 수 없습니다.

비고


호스트 장치는 펌웨어 11.6 이상이어야 합니다.

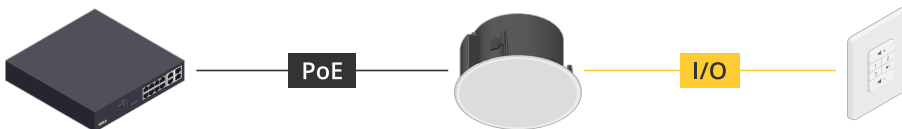

예: 호스트 장치에 연결된 AXIS C8310 Volume Controller는 네트워크에 연결됩니다.

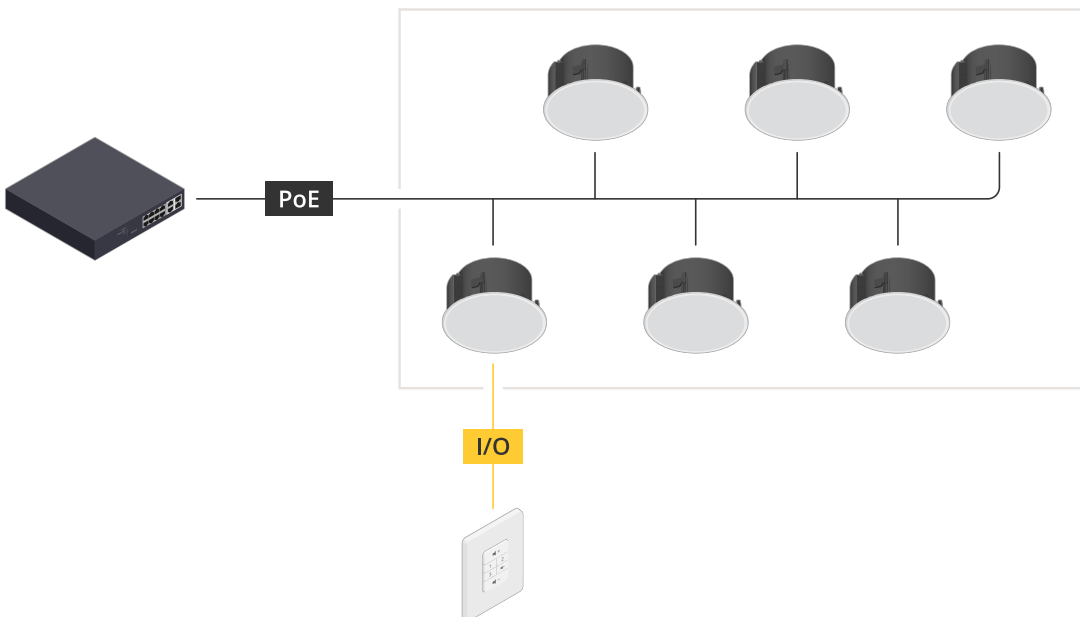

예: 호스트 장치에 연결된 AXIS C8310 Volume Controller는 네트워크에 연결됩니다. 호스트 장치는 물리적 영역에 속합니다.

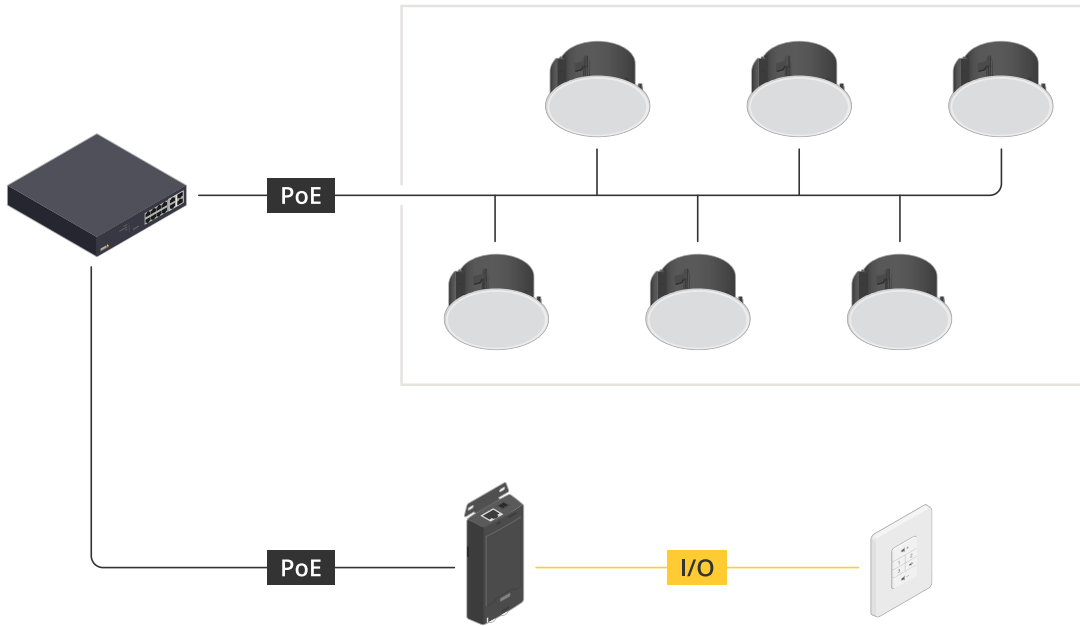

예: 호스트 장치에 연결된 AXIS C8310 Volume Controller는 네트워크에 연결됩니다. 시스템에는 물리적 영역에 여러 스피커가 포함되어 있지만 호스트 장치는 물리적 영역에 속하지 않습니다.

시작하기

AXIS Audio Manager Edge와 함께 AXIS C8310 Volume Controller 사용

지침은 AXIS Audio Manager Edge 사용자 설명서의 *AXIS C8310 Volume Controller*로 오디오 제어를 참조하십시오.


AXIS Audio Manager Pro와 함께 AXIS C8310 Volume Controller 사용

AXIS C8310 Volume Controller와 함께 사용하려면 AXIS Audio Manager Pro 버전 4.4가 필요합니다.

지침은 AXIS Audio Manager Pro 사용자 설명서의 *AXIS C8310 Volume Controller*로 오디오 제어를 참조하십시오.

사양

제품 개요

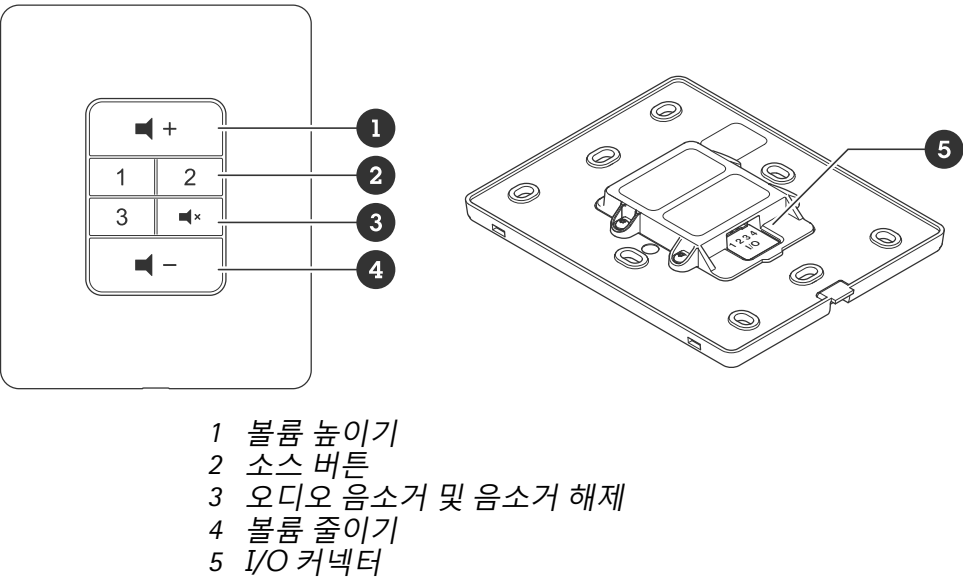

지원 센터 문의

추가 도움이 필요하면 axis.com/support로 이동하십시오.

T10196055_ko

2023-11 (M2.7)

© 2023 – 2023 Axis Communications AB