

AXIS C8310 Volume Controller

Podręcznik użytkownika

Spis treści

Instalacja.....	3
.....	3
Od czego zacząć.....	5
Używanie kontrolera AXIS C8310 Volume Controller z AXIS Audio Manager Edge.....	5
Używanie kontrolera AXIS C8310 Volume Controller z AXIS Audio Manager Pro.....	5
Specyfikacje.....	6
Przegląd produktów.....	6
Kontakt z pomocą techniczną	7

Instalacja




Aby obejrzeć ten film wideo, przejdź do internetowej wersji dokumentu.

Podłącz kontroler AXIS C8310 do złącza WE/WY dowolnego urządzenia w systemie. Zalecamy wybranie urządzenia znajdującego się najbliżej kontrolera AXIS C8310.


4-stykowe złącze kontrolera głośności zostało specjalnie zaprojektowane do współpracy z portem we / wy 1 koncentratora z wykorzystaniem styków 1 - 4 (GND, 12 V, I/O i I/O). Po dołączeniu portów tych nie można ustawić na potrzeby innych zastosowań.

Uwaga


Urządzenie hosta musi korzystać z oprogramowania sprzętowego w wersji nie starszej niż 11.6.

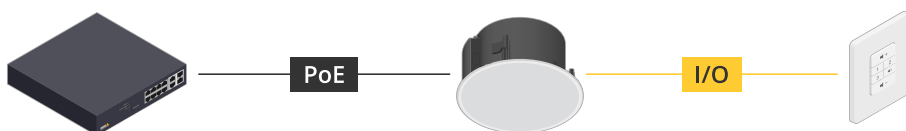

Przykład: kontroler głośności AXIS C8310 Volume Controller dołączony do urządzenia hosta dołączonego z kolei do sieci IP.

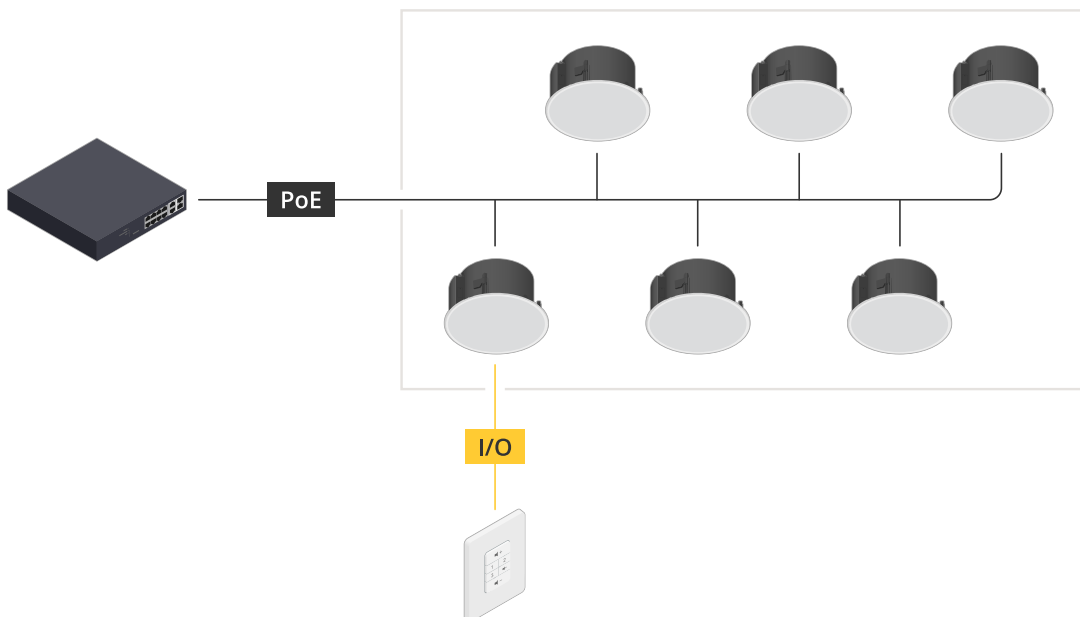

Przykład: kontroler głośności AXIS C8310 Volume Controller dołączony do urządzenia hosta dołączonego z kolei do sieci IP. Urządzenie hosta należy do strefy fizycznej.

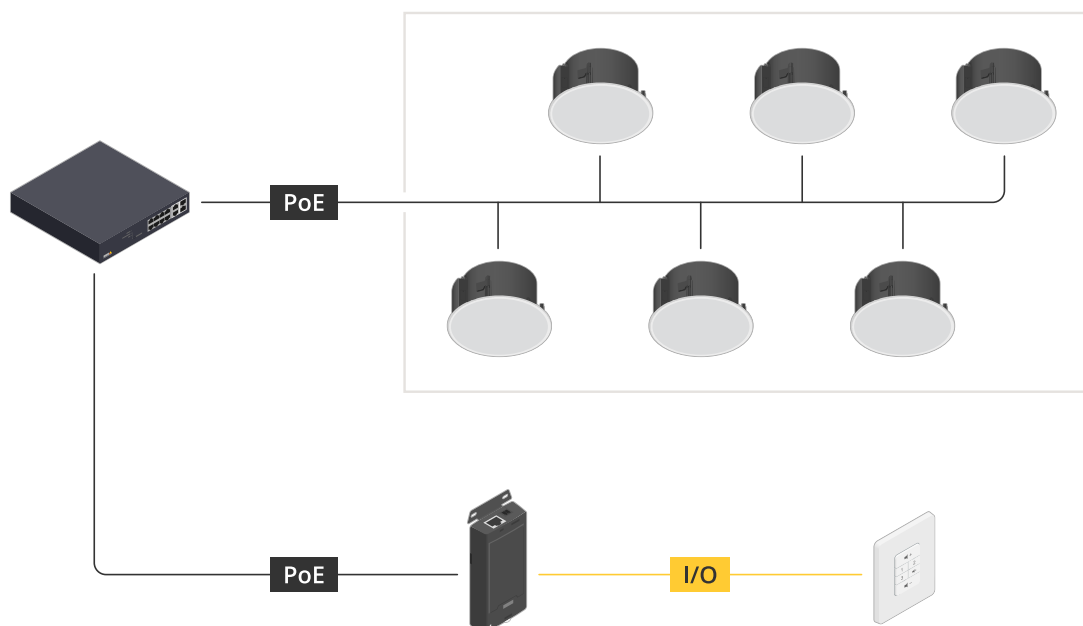

Przykład: kontroler głośności AXIS C8310 Volume Controller dołączony do urządzenia hosta dołączonego z kolei do sieci IP. System zawiera wiele głośników w strefie fizycznej, ale urządzenie hosta nie należy do żadnej strefy fizycznej.

Od czego zacząć

Używanie kontrolera AXIS C8310 Volume Controller z AXIS Audio Manager Edge

Dalsze wskazówki znajdują się w sekcji *Control audio with AXIS C8310 Volume Controller* (Regulacja dźwięku za pomocą kontrolera AXIS C8310 Volume Controller) w instrukcji obsługi narzędzia AXIS Audio Manager Edge.


Używanie kontrolera AXIS C8310 Volume Controller z AXIS Audio Manager Pro

Konieczna jest wersja 4.4 programu AXIS Audio Manager Pro, aby używać go wraz z kontrolerem AXIS C8310 Volume Controller.

Dalsze wskazówki znajdują się w sekcji *Control audio with AXIS C8310 Volume Controller* (Regulacja dźwięku za pomocą kontrolera AXIS C8310 Volume Controller) w instrukcji obsługi narzędzia AXIS Audio Manager Pro.

Specyfikacje

Przegląd produktów

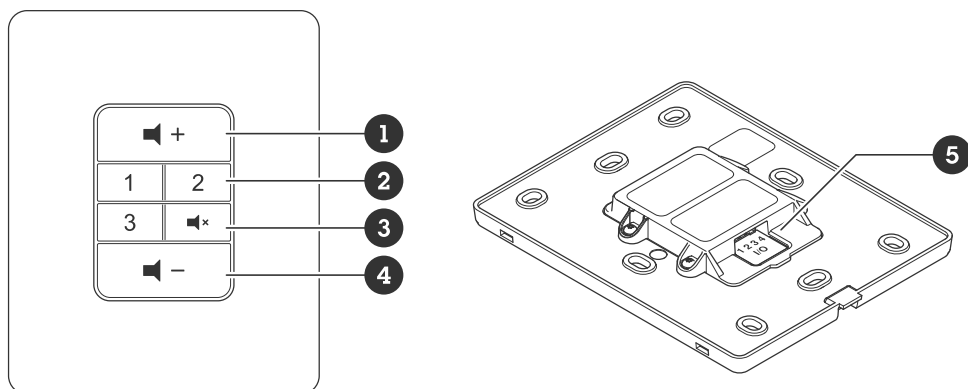

- 1 Zwiększanie głośności
- 2 Przyciski źródła
- 3 Wyciszanie i wyłączenie wyciszenia dźwięku
- 4 Zmniejszanie głośności
- 5 Złącze I/O

Kontakt z pomocą techniczną

Aby uzyskać pomoc, przejdź na stronę axis.com/support.

T10196055_pl

2023-11 (M2.7)

© 2023 – 2023 Axis Communications AB