

Controlador de volume AXIS C8310

Índice

Instalação	3
.....	3
Início.....	5
Usar o AXIS C8310 Volume Controller com o AXIS Audio Manager Edge.....	5
Usar o AXIS C8310 Volume Controller com o AXIS Audio Manager Pro.....	5
Especificações	6
Visão geral do produto.....	6
Entre em contato com o suporte.....	7

Instalação




Para assistir a este vídeo, vá para a versão Web deste documento.

Conecte seu AXIS C8310 Volume Controller ao conector de E/S de qualquer dispositivo em seu sistema. Recomendamos simplesmente escolher o dispositivo mais próximo ao seu AXIS C8310 Volume Controller.


O conector de 4 pinos do controlador de volume foi especificamente desenhado para funcionar com a porta de E/S 1 do Connectivity Hub , usando os pinos 1 a 4 (GND, 12V, E/S e E/S). Depois de conectadas, essas portas não podem ser configuradas para outros usos.

Observação


O dispositivo host deve possuir firmware versão 11.6 ou posterior.

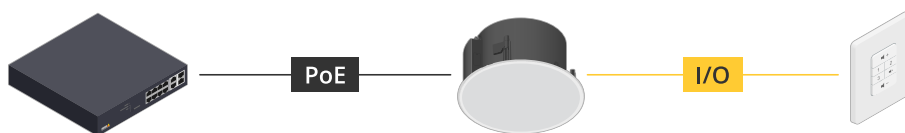

Exemplo: o controlador de volume AXIS C8310 conectado a um dispositivo host que, por sua vez, está conectado à rede.

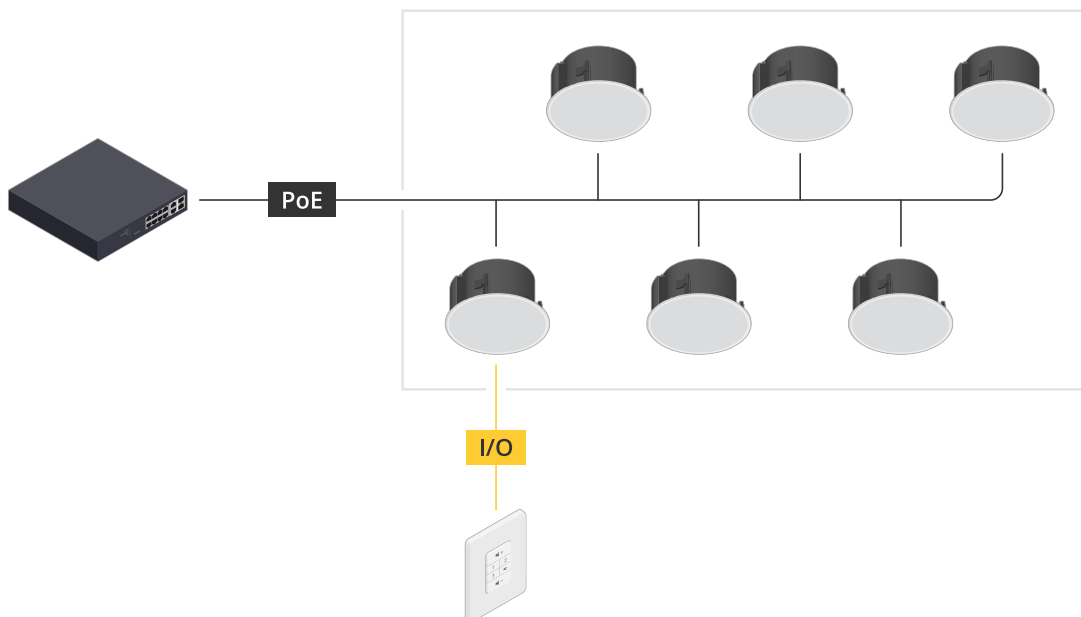

Exemplo: o controlador de volume AXIS C8310 conectado a um dispositivo host que, por sua vez, está conectado à rede. O dispositivo host pertence a uma zona física.

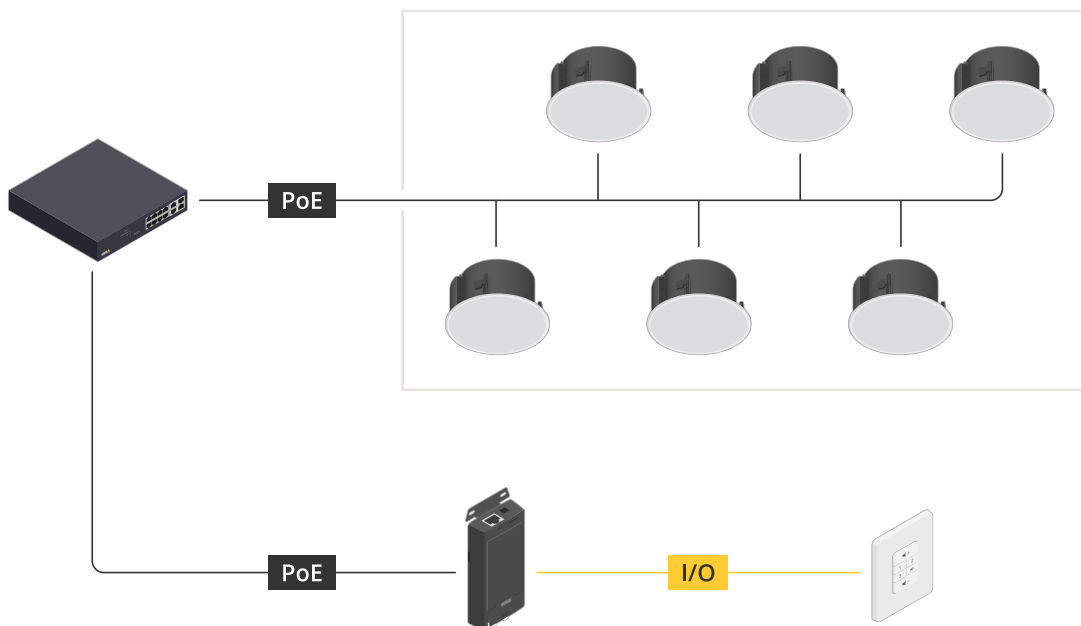

Exemplo: o controlador de volume AXIS C8310 conectado a um dispositivo host que, por sua vez, está conectado à rede. O sistema contém vários alto-falantes em uma zona física, mas o dispositivo host não pertence a nenhuma zona física.

Início

Usar o AXIS C8310 Volume Controller com o AXIS Audio Manager Edge

Para obter instruções , veja *Controlar o áudio com o AXIS C8310 Volume Controller* no manual do usuário do AXIS Audio Manager Edge.


Usar o AXIS C8310 Volume Controller com o AXIS Audio Manager Pro

É necessário ter AXIS Audio Manager Pro versão 4.4 para usá-la com um AXIS C8310 Volume Controller.

Para obter instruções , veja *Controlar o áudio com o AXIS C8310 Volume Controller* no manual do usuário do AXIS Audio Manager Pro.

Especificações

Visão geral do produto

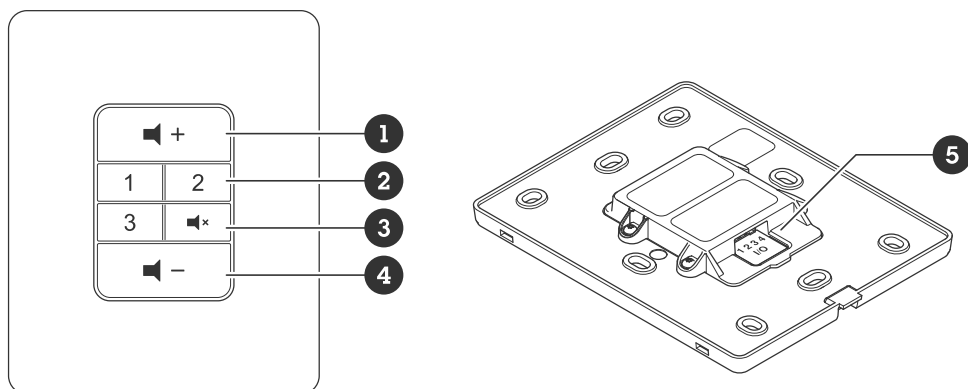

- 1 Aumentar volume
- 2 Botões de fonte
- 3 Desativar e ativar áudio
- 4 Diminuir volume
- 5 Conector de E/S

Entre em contato com o suporte

Se precisar de ajuda adicional, acesse axis.com/support.

T10196055_pt

2023-11 (M2.7)

© 2023 – 2023 Axis Communications AB