

# AXIS C8310 Volume Controller

目录

|                                                                     |   |
|---------------------------------------------------------------------|---|
| 安装 .....                                                            | 3 |
| .....                                                               | 3 |
| 开始使用 .....                                                          | 5 |
| 将 AXIS C8310 Volume Controller 与 AXIS Audio Manager Edge 配合使用 ..... | 5 |
| 将 AXIS C8310 Volume Controller 与 AXIS Audio Manager Pro 配合使用 .....  | 5 |
| 规格 .....                                                            | 6 |
| 产品概述 .....                                                          | 6 |
| 联系支持人员 .....                                                        | 7 |

## 安装




要观看此视频，请转到本文档的网页版本。

将您 AXIS C8310 Volume Controller 连接到系统中任一设备的 I/O 连接器。我们建议您简单地选择离 AXIS C8310 Volume Controller 最近的设备。


音量控制器 4 针连接器专为与网络连接中心 I/O 端口 1 的 1-4 针（地线、12V、I/O 和 I/O）配合使用而设计。连接后，这些端口不能配置为其他用途。

### 注意


主机设备必须安装 11.6 或更高版本的固件。

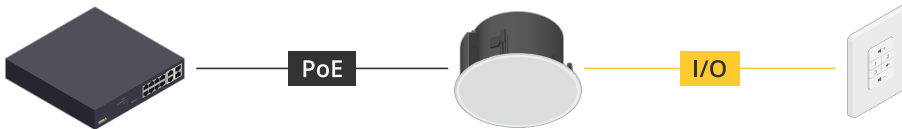

示例：AXIS C8310 Volume Controller 连接到主机设备，主机设备又连接到网络。

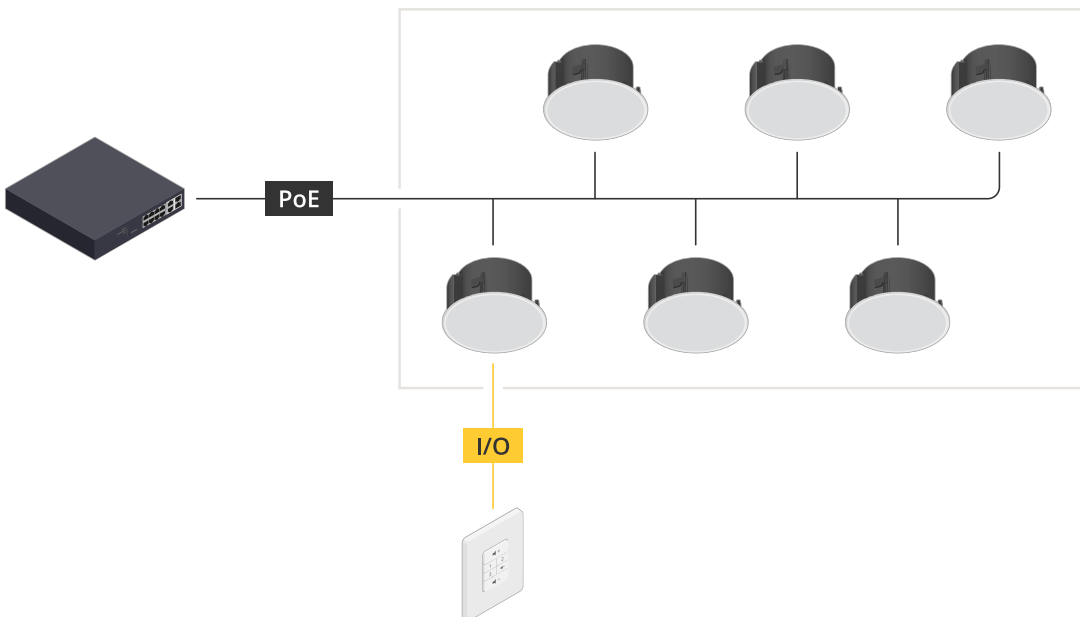

示例：AXIS C8310 Volume Controller 连接到主机设备，主机设备又连接到网络。主机设备属于一个物理区域。

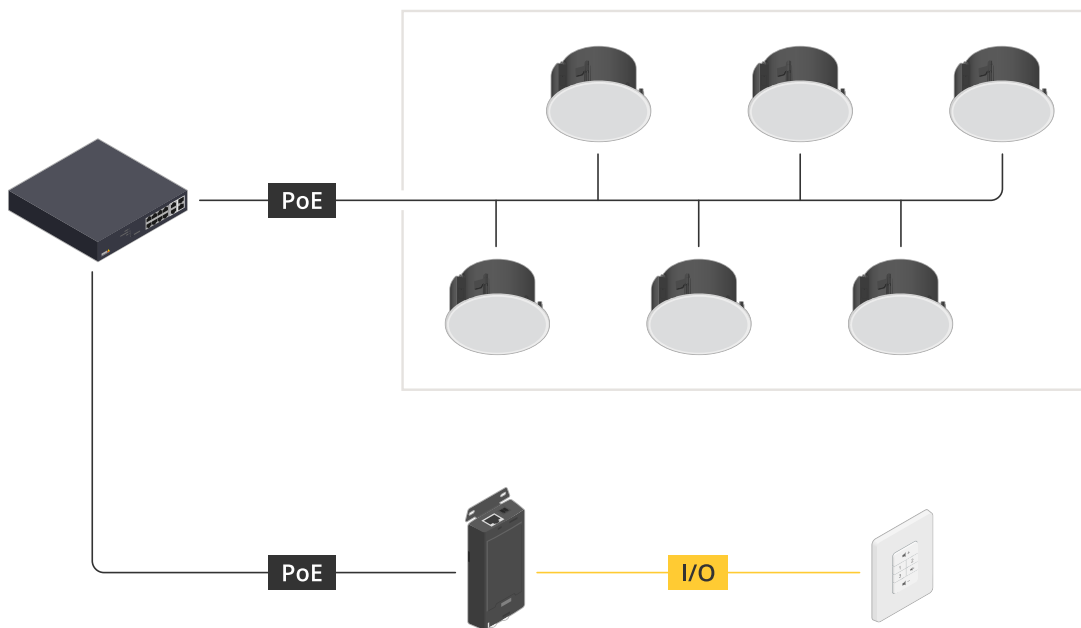

示例：AXIS C8310 Volume Controller 连接到主机设备，主机设备又连接到网络。系统在一个物理区域中包含多个扬声器，但主机设备不属于任一物理区域。

### 开始使用

#### 将 AXIS C8310 Volume Controller 与 AXIS Audio Manager Edge 配合使用

如需说明，请参阅 AXIS Audio Manager Edge 用户手册中的 *使用 AXIS C8310 Volume Controller 控制音频部分*。


#### 将 AXIS C8310 Volume Controller 与 AXIS Audio Manager Pro 配合使用

您需要安装 AXIS Audio Manager Pro 版本 4.4 才能将其与 AXIS C8310 Volume Controller 配合使用。

如需说明，请参阅 AXIS Audio Manager Pro 用户手册中的 *使用 AXIS C8310 Volume Controller 控制音频部分*。

## 规格

### 产品概述

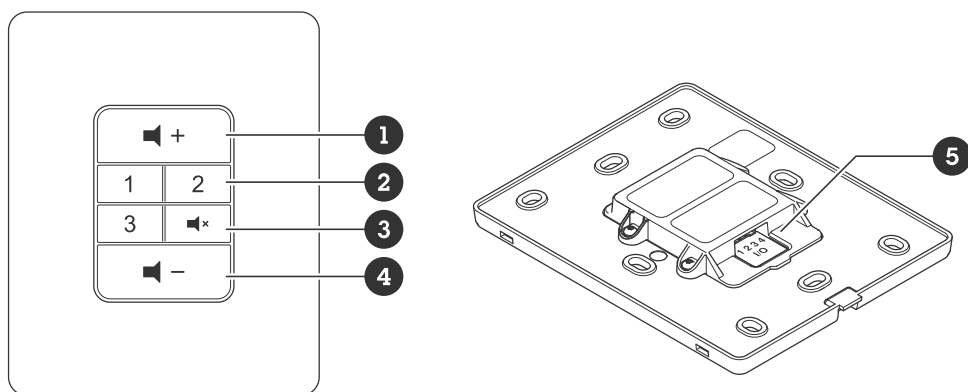

- 1 增大音量
- 2 源按钮
- 3 音频静音和取消静音
- 4 减小音量
- 5 I/O 连接器

## 联系支持人员

如果您需要更多帮助，请转到 [axis.com/support](https://axis.com/support)。

T10196055\_zh

2023-11 (M2.7)

© 2023 – 2023 Axis Communications AB