

AXIS Camera Station Cloud Storage

O cloudovém úložišti

AXIS Camera Station Cloud Storage je doplňková služba, která doplňuje instalace *AXIS Camera Station Edge* a *AXIS Camera Station Pro*, a nabízí možnost bezpečného ukládání a správy videozáznamů v cloudu.

Kompatibilita

Kompatibilita služby AXIS Camera Station Cloud Storage závisí na tom, který produkt používáte:

- **AXIS Camera Station Edge** – plná podpora, bez omezení ohledně verze.
- **AXIS Camera Station Pro** – funguje pouze s verzí 6.18 nebo starší.

Důležité

Pokud provedete upgrade aplikace AXIS Camera Station Pro na verzi vyšší než 6.18, přestane fungovat vaše cloudové úložiště a dojde ke ztrátě všech dat, která jsou v současné době v cloudu uložena. Doporučujeme vám, abyste si před upgradem exportovali záznamy do lokálního úložiště. Bezpečnostní aktualizace pro verzi 6.18 budou pokračovat, dokud nebude v některé z pozdějších verzí obnovena podpora cloudového úložiště.

Začněte

Než začnete, ujistěte se, že splňujete tyto požadavky:

- V systému máte nastavenou aplikaci AXIS Camera Station Pro nebo Edge.
- Vaše síť poskytuje přístup k internetu a je nastavena se serverem DNS, aby se kamery mohly připojit.
- Váš server AXIS Camera Station Pro nebo zařízení v AXIS Camera Station Edge jsou zaregistrovány do připojených služeb.
- Vaše kamery používají systém AXIS OS 11.11.73 nebo novější. Zjistěte, které produkty jsou kompatibilní, na naší *stránce kompatibility produktů*.

Ukládání záznamů do cloudu

AXIS Camera Station Cloud Storage nabízí způsob ukládání záznamů do cloudu. Nastavení cloudového úložiště:


1. Povolení připojených služeb v zařízeních.
2. Aktivujte cloudové úložiště pro organizaci. Další informace naleznete zde: *Aktivace cloudového úložiště pro organizaci, on page 4.*
3. Zapněte cloudové úložiště pro jednotlivé kamery. Další informace naleznete zde: *Zapnutí cloudového úložiště pro jednotlivé kamery, on page 6.*

Poznámka


Aby se úložiště AXIS Camera Station Cloud Storage mohlo připojit k požadovaným službám, musí brána firewall povolit určitý internetový provoz. Další informace naleznete zde: *Nastavení brány Firewall, on page 7.*

Aktivace cloudového úložiště pro organizaci

1. Otevřete nabídku řešení My Systems

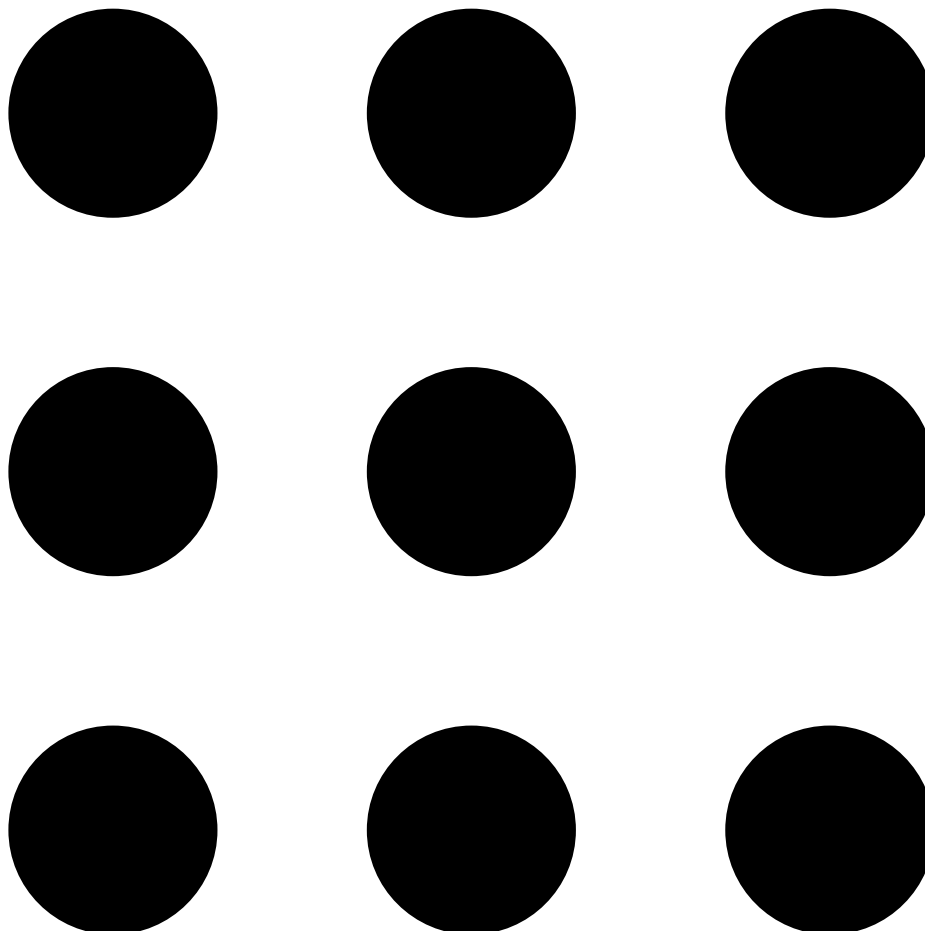

2. Otevřete možnost









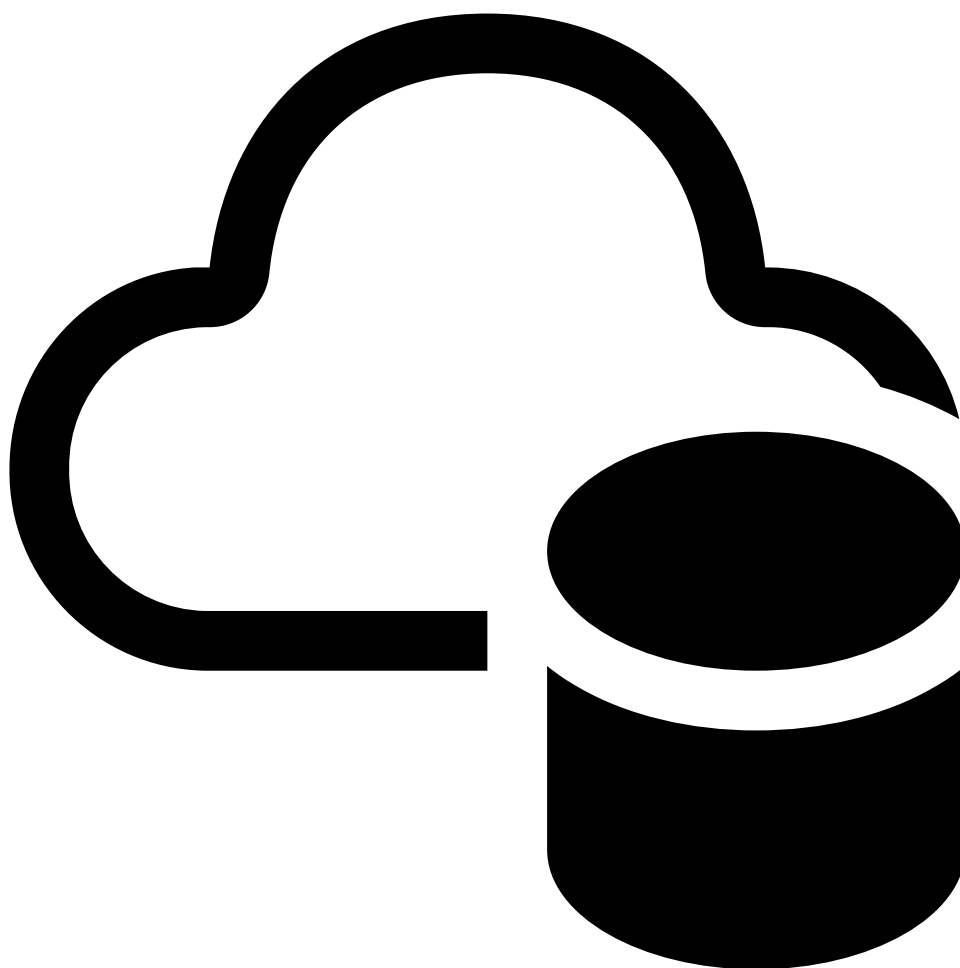


Cloud storage (Cloudové úložiště).


3. Klikněte na **Activate** (Aktivovat) a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Zapnutí cloudového úložiště pro jednotlivé kamery

1. Otevřete nabídku řešení My Systems

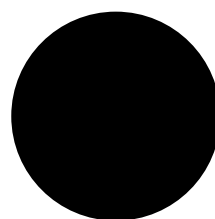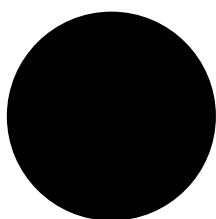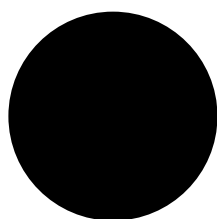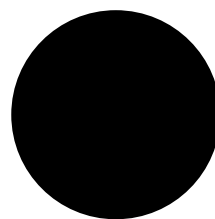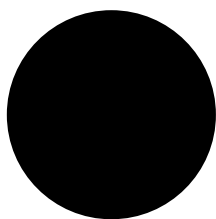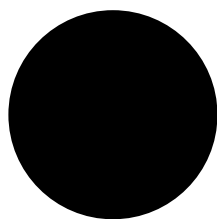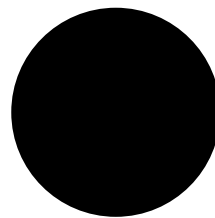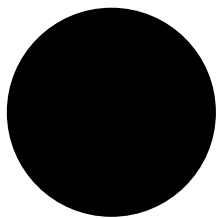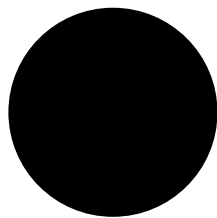

2. Otevřete možnost

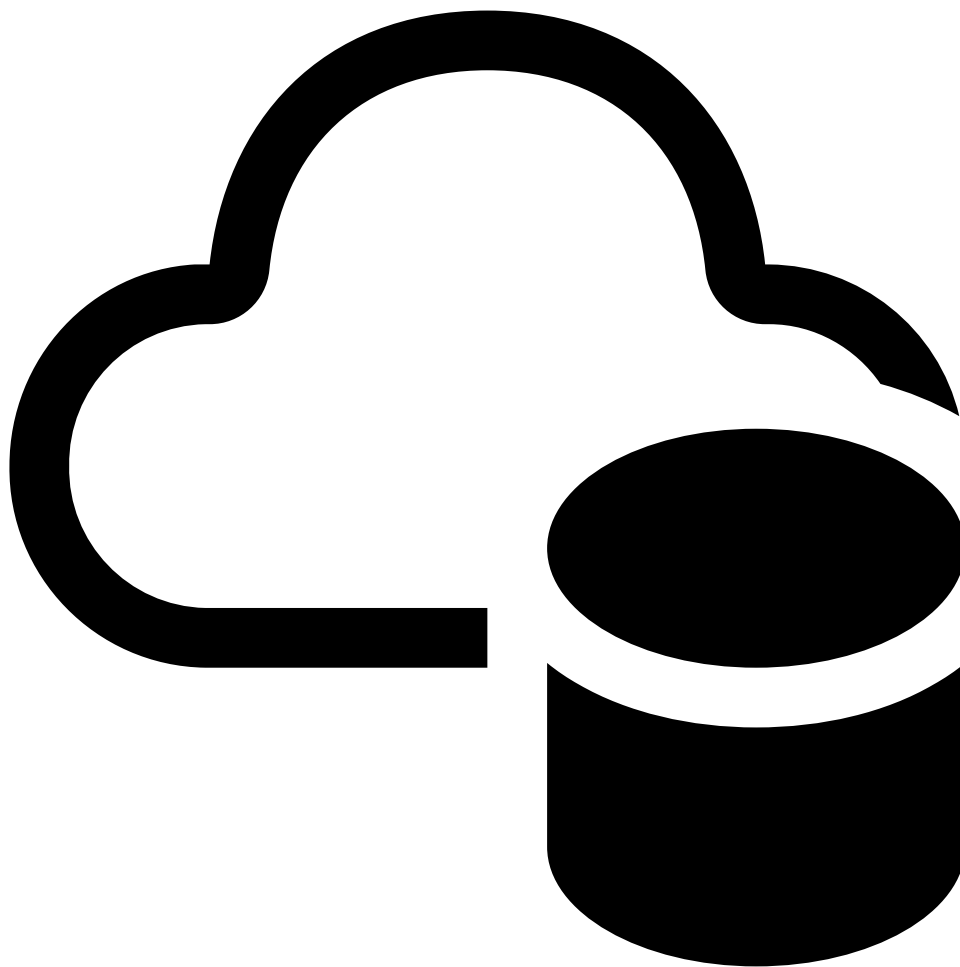

Cloud storage (Cloudové úložiště).

3. Vyberte kamery, pro které chcete zapnout cloudové úložiště.
4. Klikněte na **Turn on cloud storage** (Zapnout cloudové úložiště).
5. Upravte si nastavení úložiště podle svých potřeb. Další informace naleznete v části *Nastavení záznamu*, on page 9.
6. Klikněte na **Confirm** (Potvrdit).

Zobrazení záznamů uložených v cloudu

Po zapnutí cloudového úložiště můžete své záznamy prohlížet a exportovat ve *webovém klientu AXIS Camera Station*. Vaše záznamy jsou k dispozici na základě nastavené doby uchovávání.

Nastavení brány Firewall

Aby se cloudové úložiště AXIS Camera Station Cloud Storage mohlo připojit k požadovaným službám, musíte povolit následující adresy URL v bráně firewall:

- *.connect.axis.com
 - prod.keyserver.vms.connect.axis.com

- prod.cloudstorage.vms.connect.axis.com
- *.wasabisys.com
 - *.s3.<region>.wasabisys.com

<oblast>	Popis
ap-northeast-1	Japonsko
ap-southeast-2	Austrálie
ca-central-1	Kanada
eu-central-2	EU
eu-west-1	Spojené království
us-east-1	USA

Nastavení záznamu

Ve výchozím nastavení se vaše záznamy ukládají po dobu 30 dnů v rozlišení 720p při 15 snímcích za sekundu. Nastavení svého cloudového úložiště si však můžete přizpůsobit tak, aby vyhovovalo vašim specifickým potřebám záznamu pro každé zařízení.

Pro přizpůsobení nastavení vašeho cloudového úložiště máte k dispozici následující možnosti:

Možnost	Popis
Umístění úložiště	Určuje, kam ukládáte své záznamy. Změna umístění úložiště se bude vztahovat pouze na nové záznamy a nebude mít vliv na dříve uložené záznamy.
Doba záznamu (dny)	Počet dní, po které chcete své záznamy uchovávat. Výchozí doba záznamu je 30 dní, ale můžete si zvolit vlastní dobu záznamu podle potřeby. To může vyžadovat další licence.
Rozlišení záznamu	Kvalita vašeho zaznamenaného videa. Výchozí rozlišení záznamu je 720p, ale můžete jej rozšířit na 1080p. Takové rozšíření může vyžadovat další licence.
Obnovovací kmitočet	Určuje, kolik snímků videa se pořizuje za sekundu. Výchozí snímková frekvence je 15, ale pokud máte omezenou šířku pásma, můžete ji nastavit na 10 nebo 5.

Správa více licencí

Každá licence na cloudové úložiště zahrnuje roční předplatné a kapacitu 30 dnů nepřetržitého 720p záznamu na jeden zdroj videa (senzor). Pro získání delší doby uchování nebo vyššího rozlišení si můžete pořídit více licencí. Příklad:

- Dvě licence vám umožní uchovávání po dobu 60 dnů v rozlišení 720p.
- Čtyři licence vám umožní uchovávání po dobu 60 dnů v rozlišení 1080p.

K určení počtu potřebných licencí podle vašich potřeb uchovávání a rozlišení můžete použít naši *kalkulačku licencí*. Další informace o licencích naleznete v *Průvodci licencemi Axis*.

T10217677_cs

2026-06 (M7.2)

© 2024 – 2026 Axis Communications AB