

# AXIS Camera Station Cloud Storage

### Acerca del almacenamiento en la nube

AXIS Camera Station Cloud Storage es un servicio agregado que complementa las instalaciones de **AXIS Camera Station Edge** y **AXIS Camera Station Pro**, ofreciendo la posibilidad de almacenar y gestionar de forma segura sus grabaciones de vídeo en la nube.

### Cómo funciona

Antes de empezar, asegúrese de que cumple estos requisitos:

- Tiene AXIS Camera Station Edge o Pro configurado en su sistema.
- El servidor de AXIS Camera Station Pro o los dispositivos de AXIS Camera Station Edge están registrados en los servicios conectados.
- Sus cámaras funcionan con AXIS OS con la versión de firmware 11.11.73 o posterior. Averigüe qué productos son compatibles en nuestra *Página de compatibilidad de productos*.

## Almacenar grabaciones en la nube

AXIS Camera Station Cloud Storage ofrece una forma de almacenar sus grabaciones en la nube. Para configurar el almacenamiento en la nube:


1. Habilite los servicios conectados en sus dispositivos.
  - *AXIS Camera Station Edge*: Consulte *Habilitar servicios conectados en sus dispositivos en el manual del usuario de AXIS Camera Station Edge* para obtener más información.
  - *AXIS Camera Station Pro*: Consulte *Configurar los servicios conectados en el manual del usuario de AXIS Camera Station Pro* para obtener más información.
2. Active el almacenamiento en la nube para la organización. Consulte para obtener más información.
3. Active el almacenamiento en la nube para cámaras individuales. Consulte para obtener más información.

### Nota


Para que AXIS Camera Station Cloud Storage se conecte a los servicios necesarios, debe permitir un cierto nivel de tráfico en el cortafuegos. Consulte para obtener más información.

## Activar el almacenamiento en la nube para una organización

1. Abra el menú de My Systems (Mis sistemas)

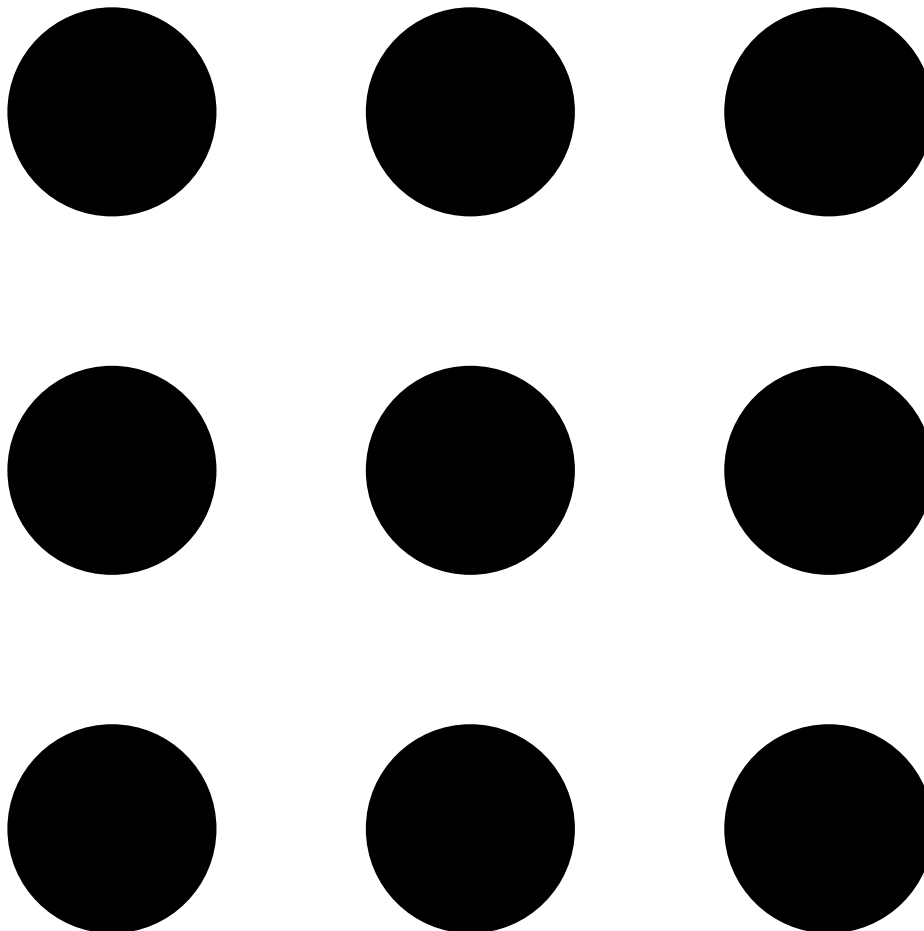

2. Abra

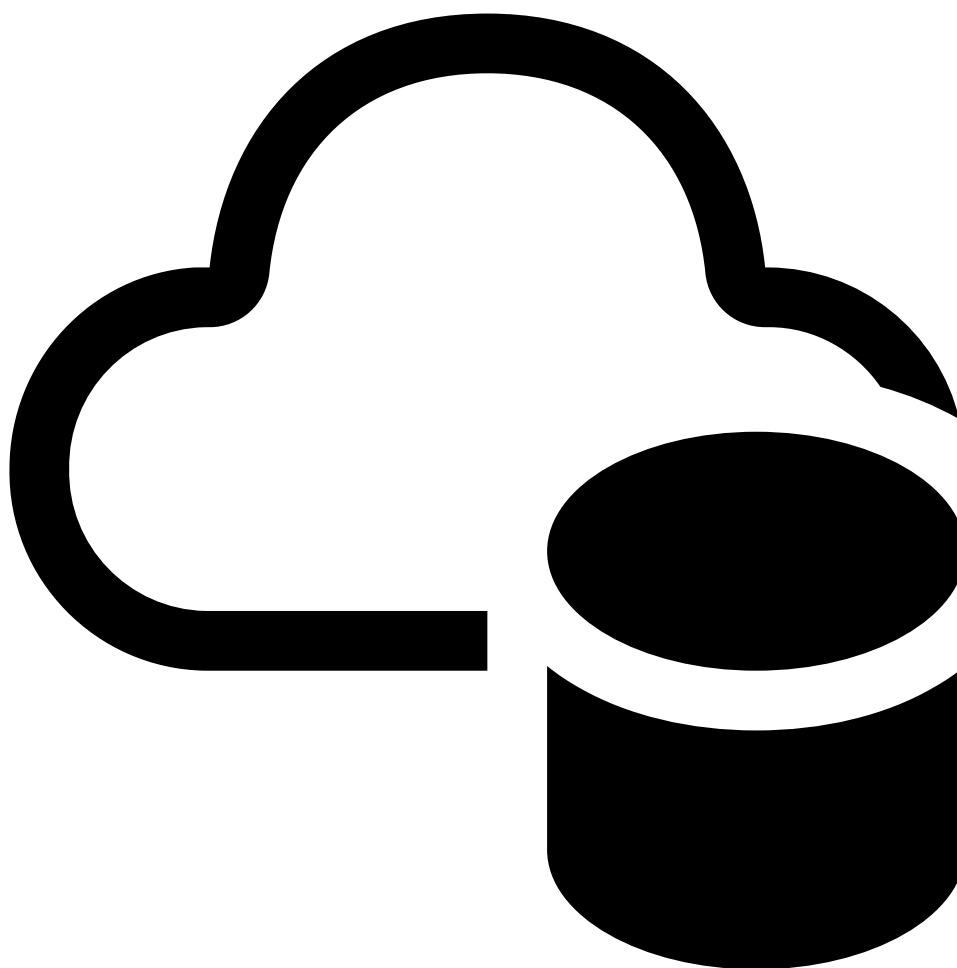


Cloud storage (Almacenamiento en la nube).


3. Haga clic en **Activate** (Activar) y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

## Activar el almacenamiento en la nube para cámaras individuales

1. Abra el menú de My Systems (Mis sistemas)

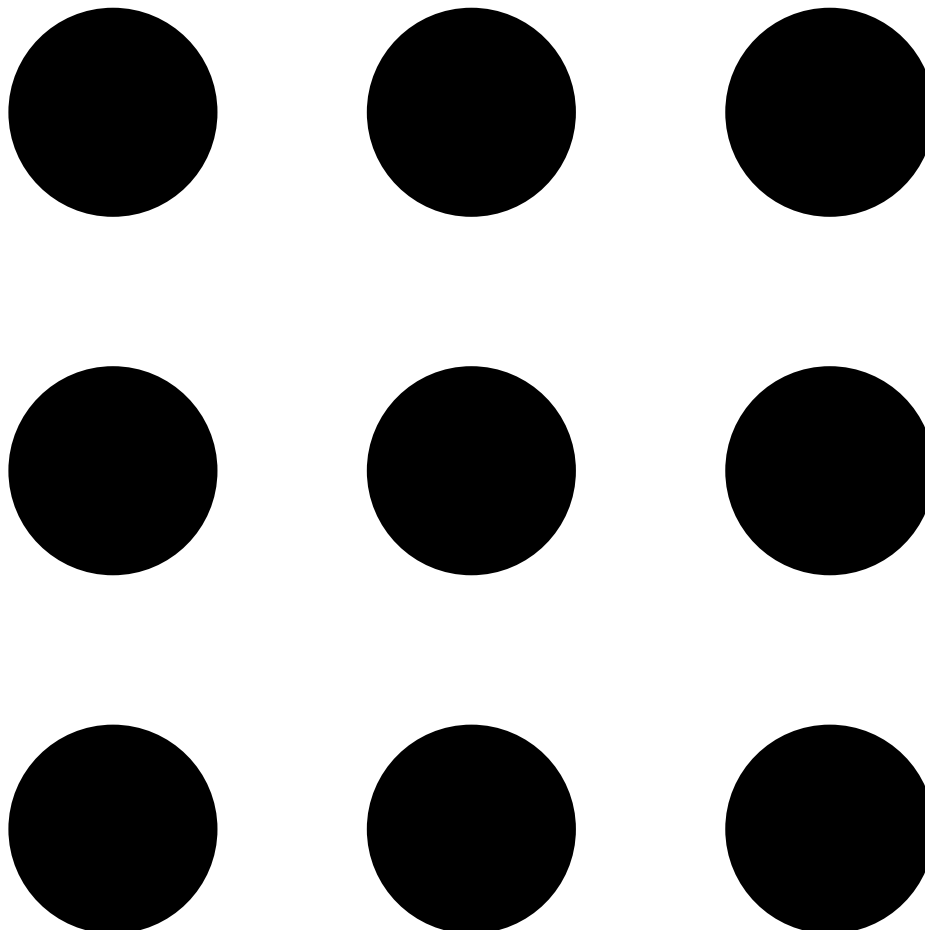

2. Abra

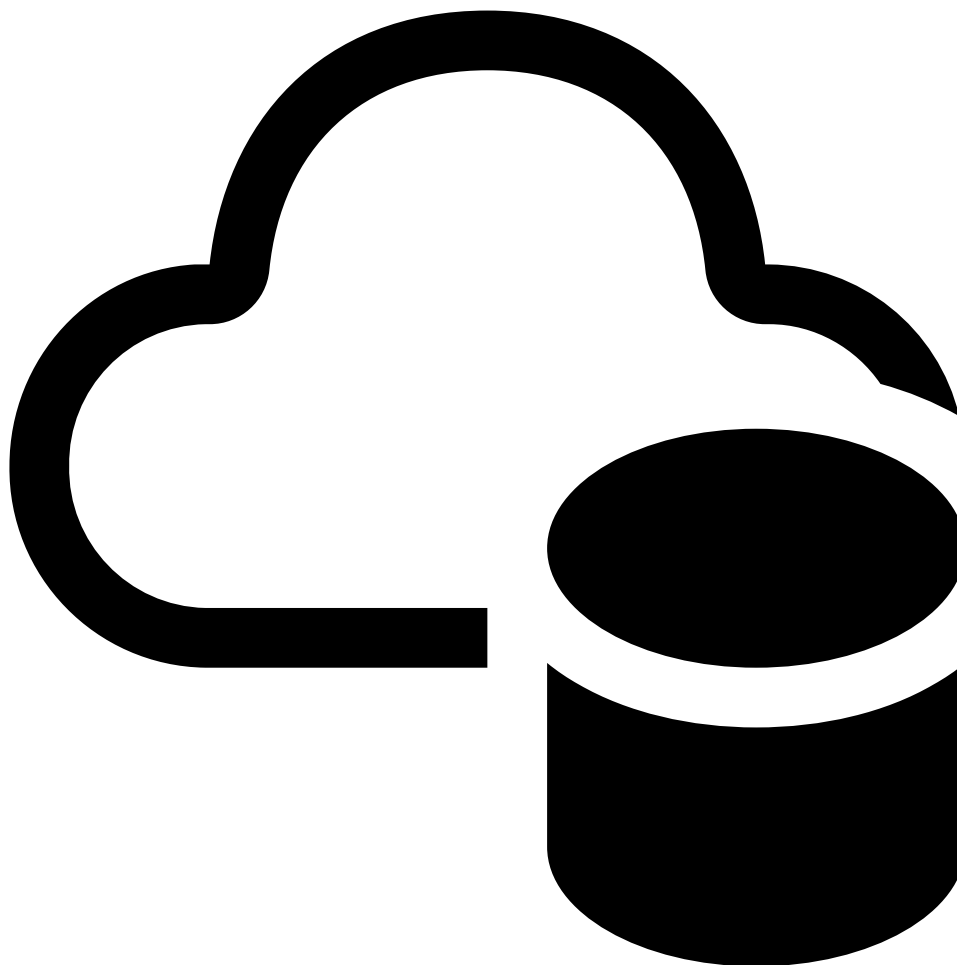

Cloud storage (Almacenamiento en la nube).

3. Seleccione las cámaras para las que desea activar el almacenamiento en la nube.
4. Haga clic en **Turn on cloud storage (Activar el almacenamiento en la nube)**.
5. Personalice su configuración de almacenamiento. Nuestra *calculadora de licencias* le ayuda a determinar el número de licencias necesarias en función de sus necesidades de retención y resolución.
6. Haga clic en **Confirm (Confirmar)**.

### Configuración de cortafuegos

Para que AXIS Camera Station Cloud Storage se conecte a los servicios necesarios, debe permitir las siguientes direcciones URL en el cortafuegos:

- \*.connect.axis.com
  - prod.keyserver.vms.connect.axis.com
  - prod.cloudstorage.vms.connect.axis.com
- \*.wasabisys.com
  - \*.s3.<región>.wasabisys.com

<región>	Descripción
ap-southeast-2	Australia
ca-central-1	Canadá
eu-central-2	UE
eu-west-1	Reino Unido
us-east-1	EE. UU.



## Ajustes de almacenamiento en la nube

Configuración del almacenamiento	
Ubicación de almacenamiento	La ubicación de almacenamiento es la región donde guarda sus grabaciones. Cambiar la ubicación de almacenamiento solo afecta a futuras grabaciones y no traslada las antiguas.
Tiempo de conservación (días)	Actualmente, el tiempo de conservación está fijado en 30 días.
Resolución de grabación	Actualmente la resolución está fijada en 720p.

T10217677\_es

2025-03 (M3.5)

© 2024 – 2025 Axis Communications AB