

AXIS Camera Station Cloud Storage

À propos du stockage en nuage

AXIS Camera Station Cloud Storage est un service complémentaire aux installations **AXIS Camera Station Edge** et **AXIS Camera Station Pro**, offrant la possibilité de stocker et de gérer en toute sécurité vos enregistrements vidéo dans le nuage.

MISE EN ROUTE

Avant de commencer, assurez-vous que vous remplissez les conditions suivantes :

- Vous avez configuré AXIS Camera Station Edge ou Pro sur votre système.
- Votre serveur AXIS Camera Station Pro ou les périphériques d'AXIS Camera Station Edge sont enregistrés auprès des services connectés.
- Vos caméras fonctionnent sous AXIS OS avec la version 11.11.73 du firmware ou une version ultérieure. Découvrez quels produits sont compatibles sur notre page *Product compatibility (Compatibilité des produits)*.

Stocker des enregistrements dans le cloud

AXIS Camera Station Cloud Storage offre un moyen de stocker vos enregistrements dans le cloud. Pour configurer le stockage cloud :


1. Activez les services connectés sur vos dispositifs.
 - AXIS Camera Station Edge: Consultez *Activer les services connectés sur vos périphériques dans le manuel d'utilisation d'AXIS Camera Station Edge* pour plus d'informations.
 - AXIS Camera Station Pro : Pour plus d'informations, consultez la section *Configurer les services connectés dans le manuel d'utilisation d'AXIS Camera Station Pro*.
2. Activez le stockage dans le cloud pour l'organisation. Pour en savoir plus, voir .
3. Activez le stockage dans le cloud pour chaque caméra. Pour en savoir plus, voir .

Remarque


Pour qu'AXIS Camera Station Cloud Storage puisse se connecter aux services requis, vous devez autoriser certains types de trafic dans le pare-feu. Pour en savoir plus, voir .

Activer le stockage dans le cloud pour une organisation

1. Ouvrez le menu de My Systems

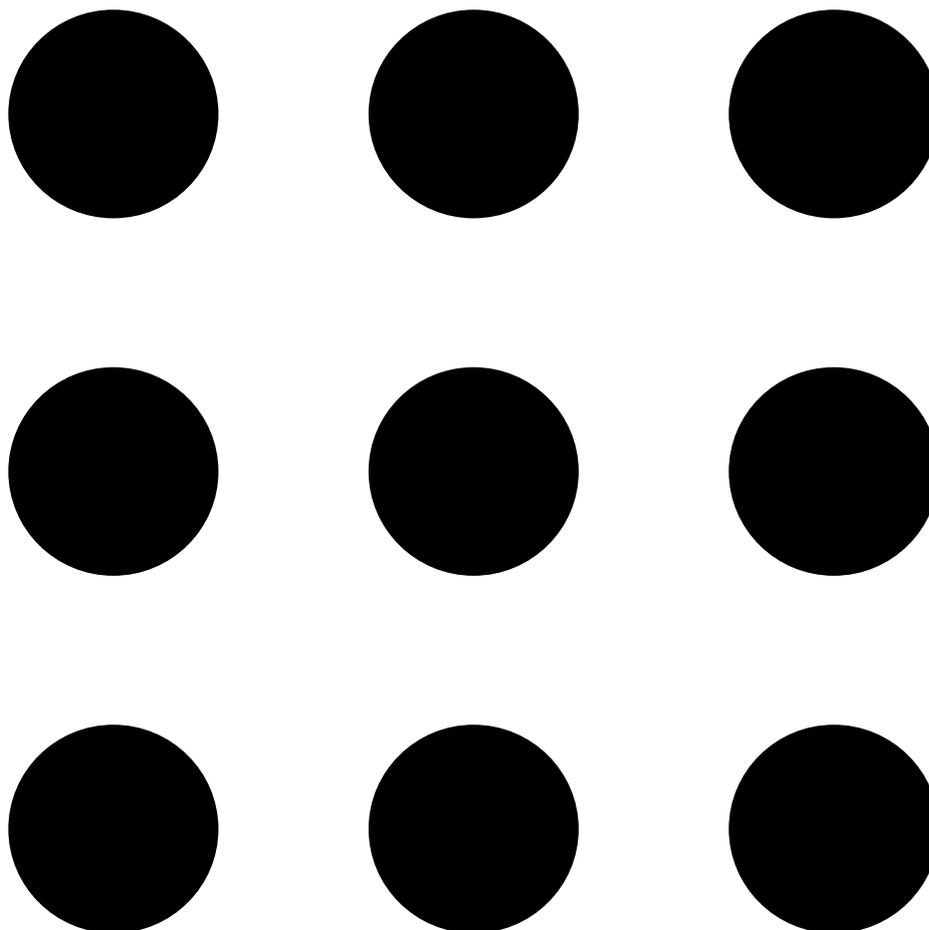

2. Ouvrez

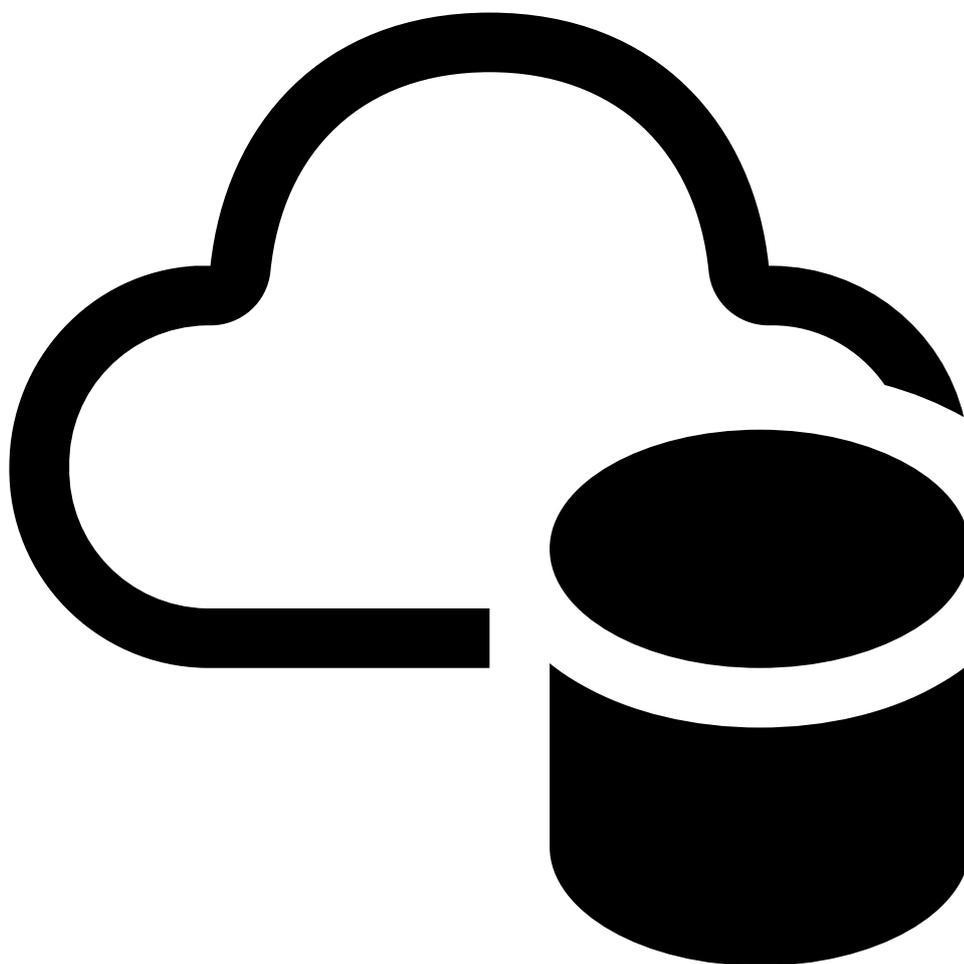


Cloud storage (Stockage cloud).


3. Cliquez sur **Activate** (Activer) et suivez les instructions à l'écran.

Activer le stockage dans le cloud pour chaque caméra

1. Ouvrez le menu de My Systems

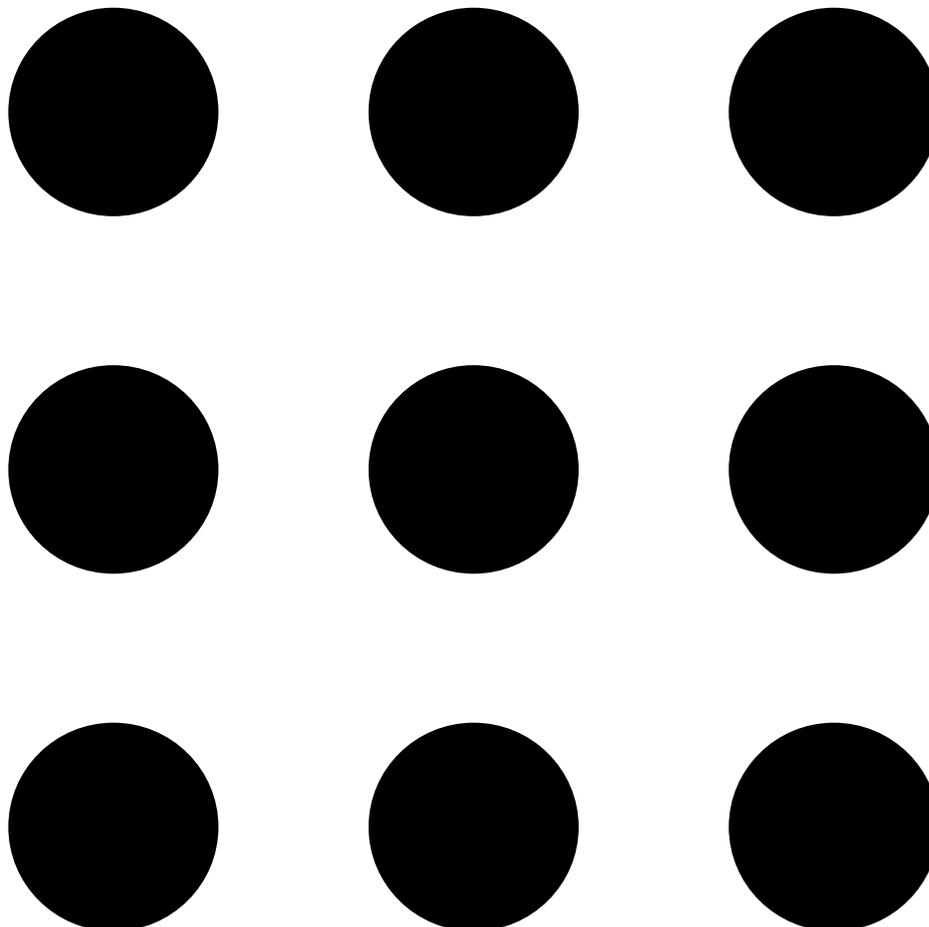

2. Ouvrez

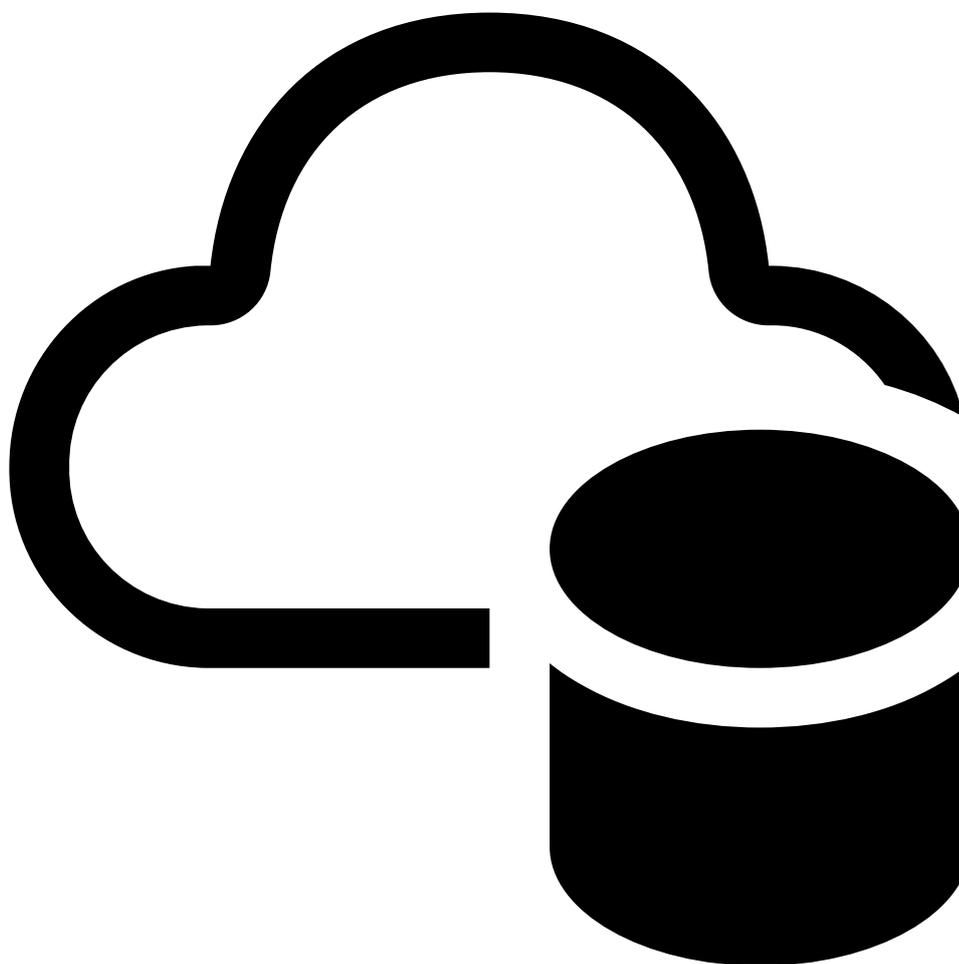

Cloud storage (Stockage cloud).

3. Sélectionnez les caméras sur lesquelles activer le stockage cloud.
4. Cliquez sur **Turn on cloud storage** (Activer le stockage cloud).
5. Personnalisez votre configuration de stockage. Notre *calculateur de licences* vous aide à déterminer le nombre de licences nécessaires en fonction de vos besoins en matière de conservation et de résolution.
6. Cliquez sur **Confirm** (Configurer).

Configuration du pare-feu

Pour qu'AXIS Camera Station Cloud Storage puisse se connecter aux services requis, vous devez autoriser les URL suivantes dans le pare-feu :

- *.connect.axis.com
 - prod.keyserver.vms.connect.axis.com
 - prod.cloudstorage.vms.connect.axis.com
- *.wasabisys.com
 - *.s3.<région>.wasabisys.com

<région>	Description
ap-southeast-2	Australie
ca-central-1	Canada
eu-central-2	UE
eu-west-1	Royaume-Uni
us-east-1	E-U

Paramètres de stockage cloud

Configuration du stockage	
Emplacement de stockage	L'emplacement de stockage est la région où vous stockez vos enregistrements. Le changement de l'emplacement de stockage ne concerne que les enregistrements futurs et ne déplace pas vos anciens enregistrements.
Durée de conservation (jours)	Actuellement, la durée de conservation est fixée à 30 jours.
Résolution d'enregistrement	Actuellement, la résolution est fixée à 720p.

T10217677_fr

2025-03 (M3.5)

© 2024 – 2025 Axis Communications AB