

AXIS Camera Station Cloud Storage

Informacje o pamięci masowej w chmurze

AXIS Camera Station Cloud Storage to usługa dodatkowa uzupełniająca instalacje **AXIS Camera Station Edge** i **AXIS Camera Station Pro** przez możliwość bezpiecznego przechowywania nagrań wideo w chmurze i zarządzania nimi.

Od czego zacząć

Przed rozpoczęciem upewnij się, że zostały spełnione następujące wymagania:

- W systemie skonfigurowano oprogramowanie AXIS Camera Station Edge lub Pro.
- Serwer AXIS Camera Station Pro lub urządzenia w oprogramowaniu AXIS Camera Station Edge są zarejestrowane w połączonych usługach.
- Kamery są wyposażone w system AXIS OS z oprogramowaniem sprzętowym w wersji 11.11.73 lub nowszej. Zgodne produkty znajdziesz na naszej *stronie zgodności produktów*.

Przechowywanie nagrań w chmurze

Usługa AXIS Camera Station Cloud Storage umożliwia przechowywanie nagrań w chmurze. Aby skonfigurować pamięć masową w chmurze:


1. Włącz połączone usługi w urządzeniach.
 - AXIS Camera Station Edge: Więcej informacji: *Włączanie połączonych usług w urządzeniach w podręczniku użytkownika aplikacji AXIS Camera Station Edge.*
 - AXIS Camera Station Pro: Więcej informacji można znaleźć w sekcji *Konfigurowanie połączonych usług w podręczniku użytkownika oprogramowania AXIS Camera Station Pro.*
2. Aktywuj dla organizacji pamięć masową w chmurze. Więcej informacji: .
3. Włącz pamięć masową w chmurze dla poszczególnych kamer. Więcej informacji: .

Uwaga


Aby funkcja AXIS Camera Station Cloud Storage mogła się łączyć z wymaganymi usługami, należy zezwolić na ruch w zaporze. Więcej informacji: .

Aktywowanie pamięci masowej w chmurze dla organizacji

1. Otwórz menu My Systems

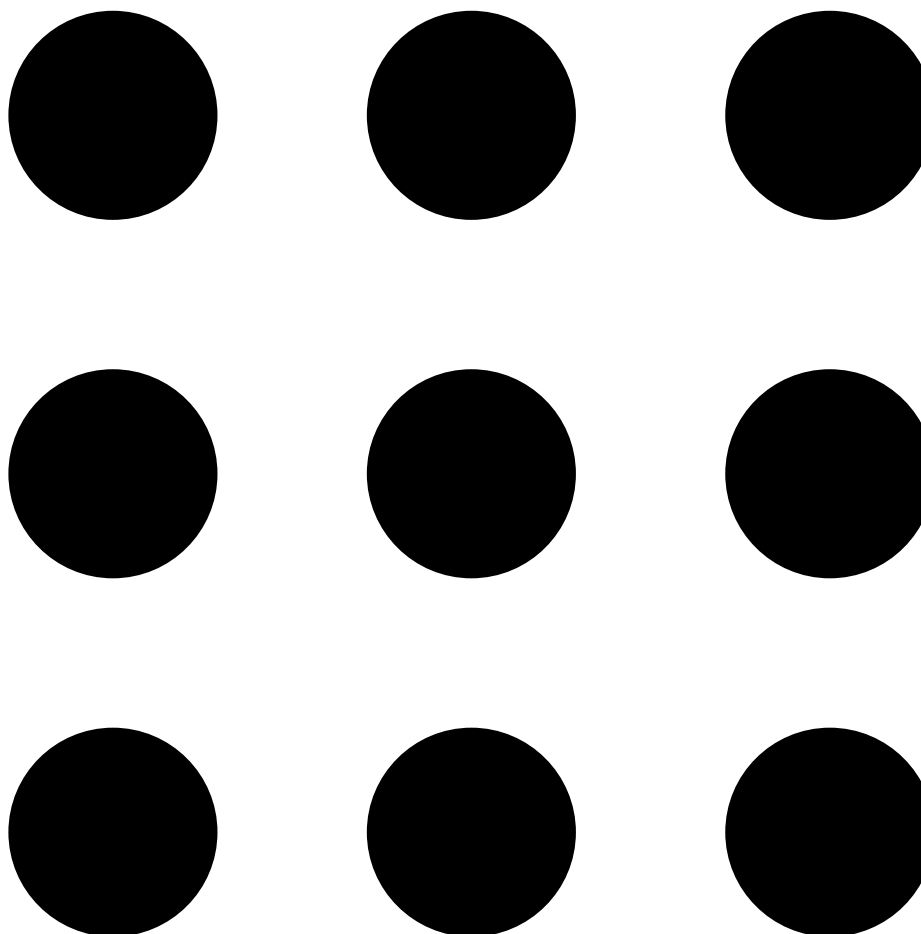

2. Otwórz









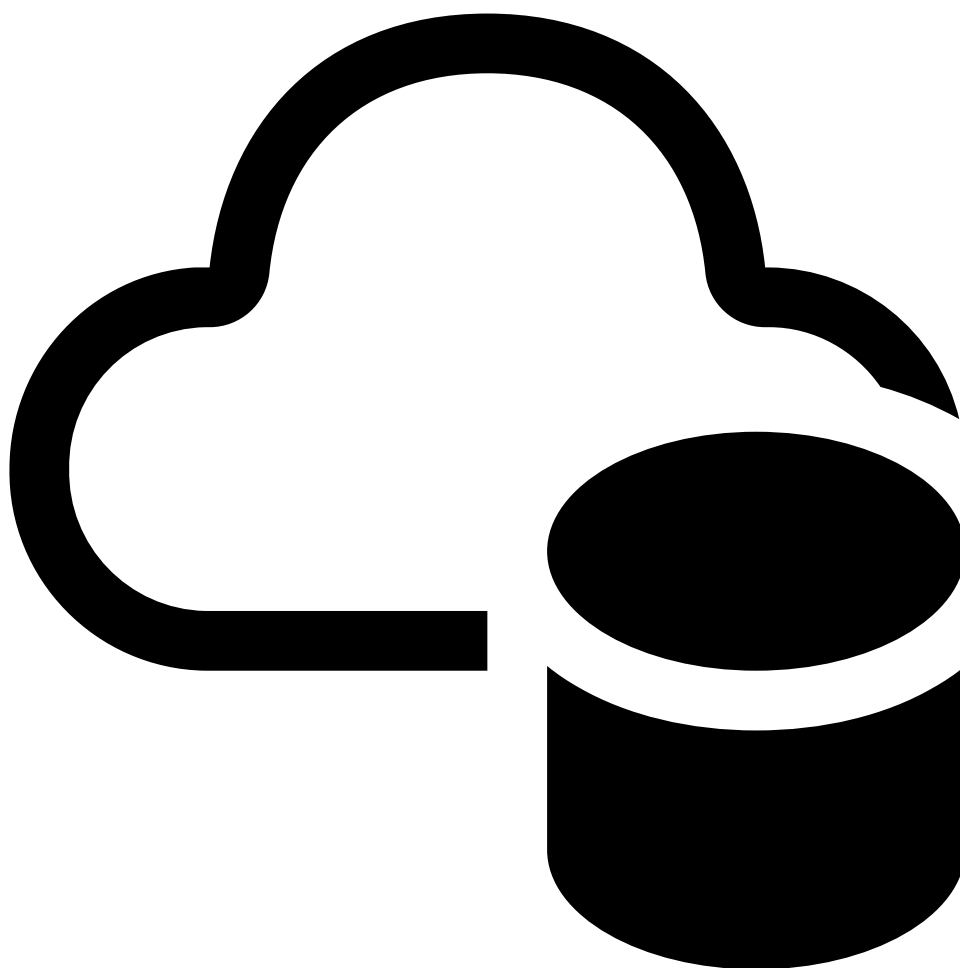


Cloud storage (Pamięć masowa w chmurze).


3. Kliknij **Activate (Aktywuj)** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Włączanie pamięci masowej w chmurze dla poszczególnych kamer

1. Otwórz menu My Systems

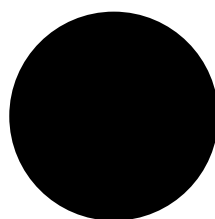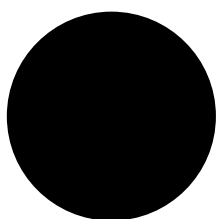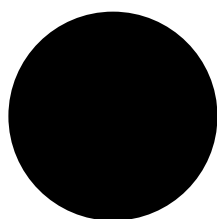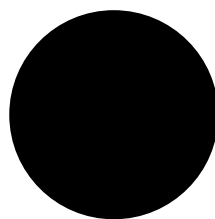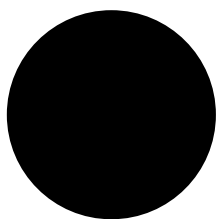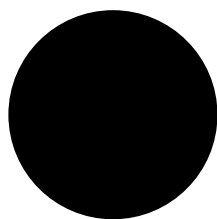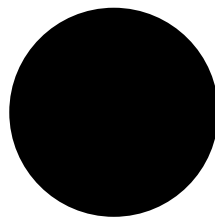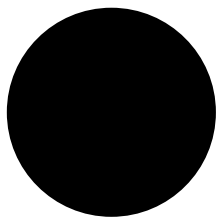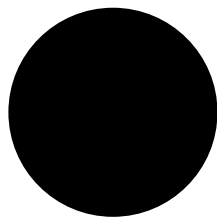

2. Otwórz

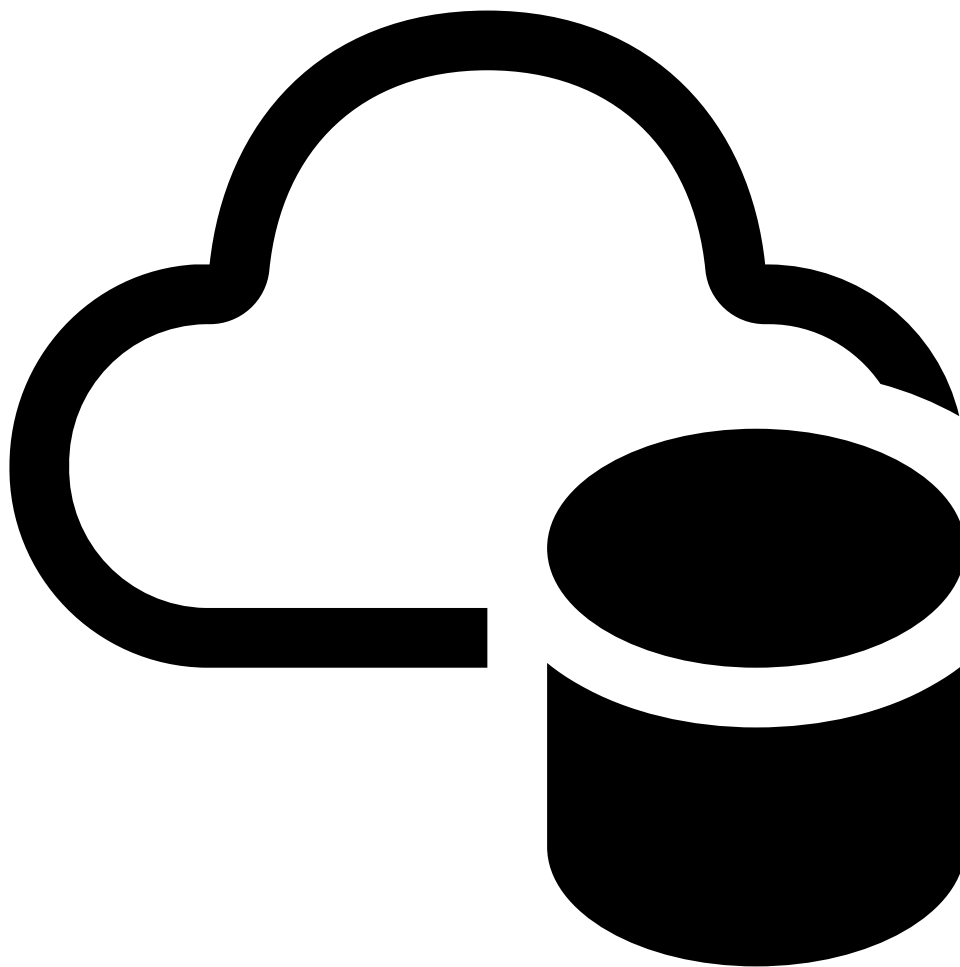

Cloud storage (Pamięć masowa w chmurze).

3. Wybierz kamery, dla których chcesz włączyć pamięć masową w chmurze.
4. Kliknij **Turn on cloud storage (Włącz pamięć masową w chmurze)**.
5. Dostosuj ustawienia pamięci masowej. Nasz *kalkulator licencji* pomaga ustalić liczbę wymaganych licencji na podstawie potrzeb z zakresu przechowywania i rozdzielczości.
6. Kliknij przycisk **Potwierdź**.

Konfiguracja zapory

Aby funkcja AXIS Camera Station Cloud Storage mogła się łączyć z wymaganymi usługami, należy zezwolić w zaporze na następujące adresy URL:

- *.connect.axis.com
 - prod.keyserver.vms.connect.axis.com
 - prod.cloudstorage.vms.connect.axis.com
- *.wasabisys.com
 - *.s3.<region>.wasabisys.com

<Region>	Opis
ap-southeast-2	Australia
ca-central-1	Kanada
eu-central-2	EU
eu-west-1	Wielka Brytania
us-east-1	USA

Ustawienia pamięci masowej w chmurze

Ustawienia pamięci masowej	
Lokalizacja pamięci masowej	Lokalizacja pamięci masowej to region przechowywania nagrań. Zmiana lokalizacji pamięci masowej ma wpływ tylko na przyszłe nagrania i nie powoduje przeniesienia starych nagrań.
Czas przechowywania (dni)	Obecnie czas przechowywania jest stały i wynosi 30 dni.
Rozdzielczość nagrania	Obecnie rozdzielczość jest stała i wynosi 720p.

T10217677_pl

2025-03 (M3.5)

© 2024 – 2025 Axis Communications AB