

AXIS Camera Station Cloud Storage

Informacje o pamięci masowej w chmurze

AXIS Camera Station Cloud Storage to usługa dodatkowa uzupełniająca instalacje *AXIS Camera Station Edge* i *AXIS Camera Station Pro* przez możliwość bezpiecznego przechowywania nagrań wideo w chmurze i zarządzania nimi.

Zgodność

Zgodność programu AXIS Camera Station Cloud Storage zależy od tego, z którego produktu korzystasz:

- **AXIS Camera Station Edge** – w pełni obsługiwany, bez ograniczeń dotyczących wersji.
- **AXIS Camera Station Pro** – działa wyłącznie z wersją 6.18 lub starszą.

Ważne

W przypadku aktualizacji programu AXIS Camera Station Pro do wersji wyższej niż 6.18 usługa przechowywania danych w chmurze przestanie działać i utracisz wszystkie dane obecnie przechowywane w chmurze. Zaleca się wyeksportowanie nagrań do lokalnej pamięci masowej przed aktualizacją. Aktualizacje zabezpieczeń dla wersji 6.18 będą kontynuowane do momentu przywrócenia obsługi pamięci masowej w chmurze w jednej z kolejnych wersji.

Od czego zacząć

Przed rozpoczęciem upewnij się, że zostały spełnione następujące wymagania:

- W systemie skonfigurowano oprogramowanie AXIS Camera Station Pro lub Edge.
- Sieć IP zapewnia dostęp do internetu i skonfigurowana jest z wykorzystaniem serwera DNS, dzięki czemu kamery mogą się do niej łączyć.
- Serwer AXIS Camera Station Pro lub urządzenia w programie AXIS Camera Station Edge są zarejestrowane w połączonych usługach.
- Kamery zawierają oprogramowanie układowe AXIS OS w wersji 11.11.73 lub nowsze. Zgodne produkty znajdziesz na naszej *stronie zgodności produktów*.

Przechowywanie nagrań w chmurze

Usługa AXIS Camera Station Cloud Storage umożliwia przechowywanie nagrań w chmurze. Aby skonfigurować pamięć masową w chmurze:


1. Włączanie połączonych usług na urządzeniach.
2. Aktywuj dla organizacji pamięć masową w chmurze. Więcej informacji: *Aktywowanie pamięci masowej w chmurze dla organizacji, on page 4.*
3. Włącz pamięć masową w chmurze dla poszczególnych kamer. Więcej informacji: *Włączanie pamięci masowej w chmurze dla poszczególnych kamer, on page 6.*

Uwaga


Aby program AXIS Camera Station Cloud Storage mógł łączyć się z wymaganymi usługami, zaporą sieciową musi zezwalać na określony ruch internetowy. Więcej informacji: *Konfiguracja zapory, on page 7.*

Aktywowanie pamięci masowej w chmurze dla organizacji

1. Otwórz menu My Systems

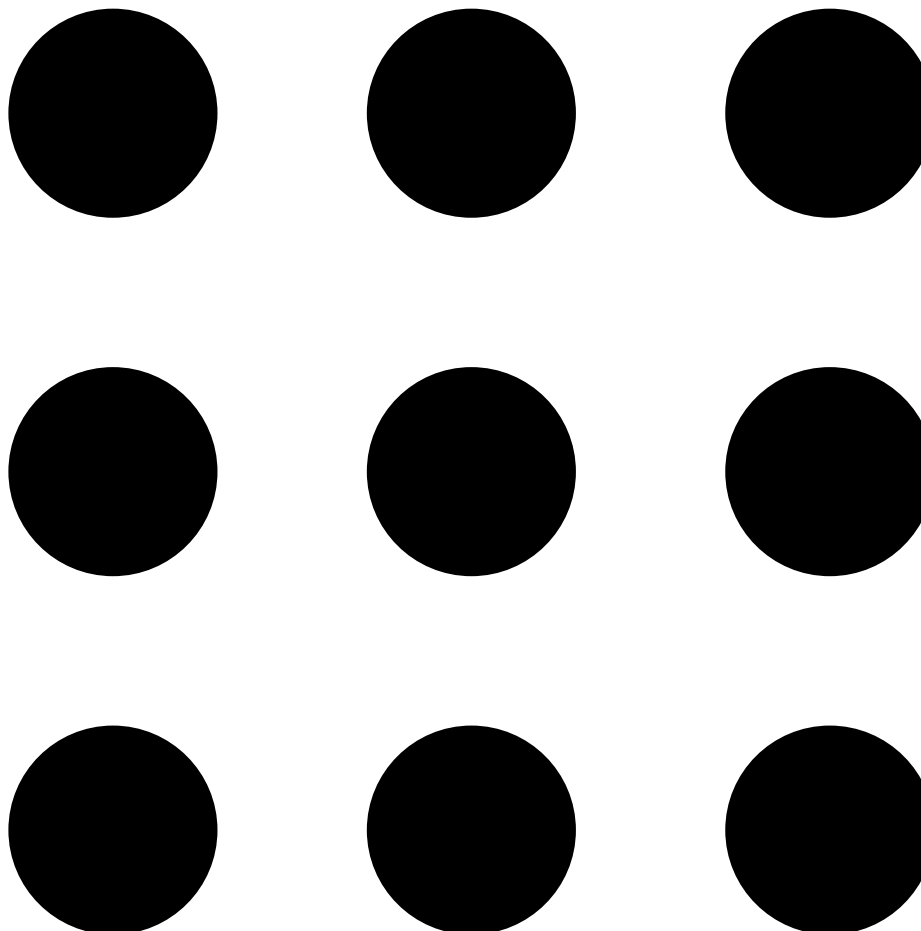

2. Otwórz









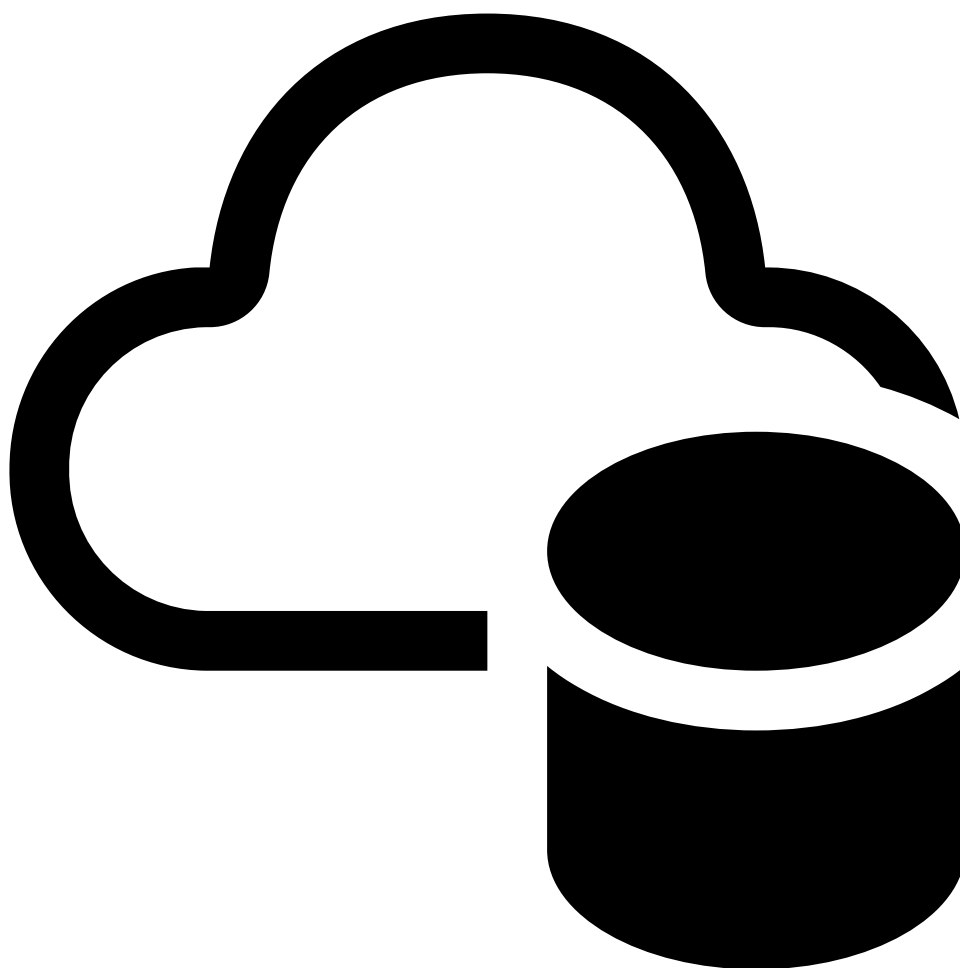


Cloud storage (Pamięć masowa w chmurze).


3. Kliknij **Activate (Aktywuj)** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Włączanie pamięci masowej w chmurze dla poszczególnych kamer

1. Otwórz menu My Systems

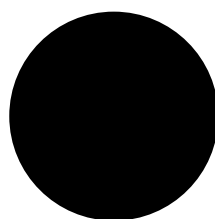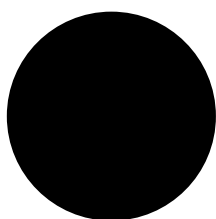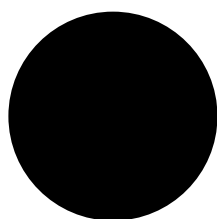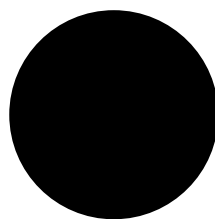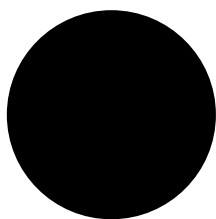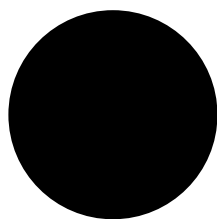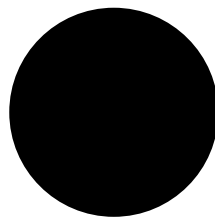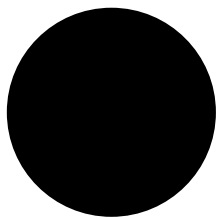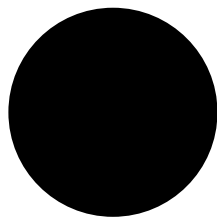

2. Otwórz

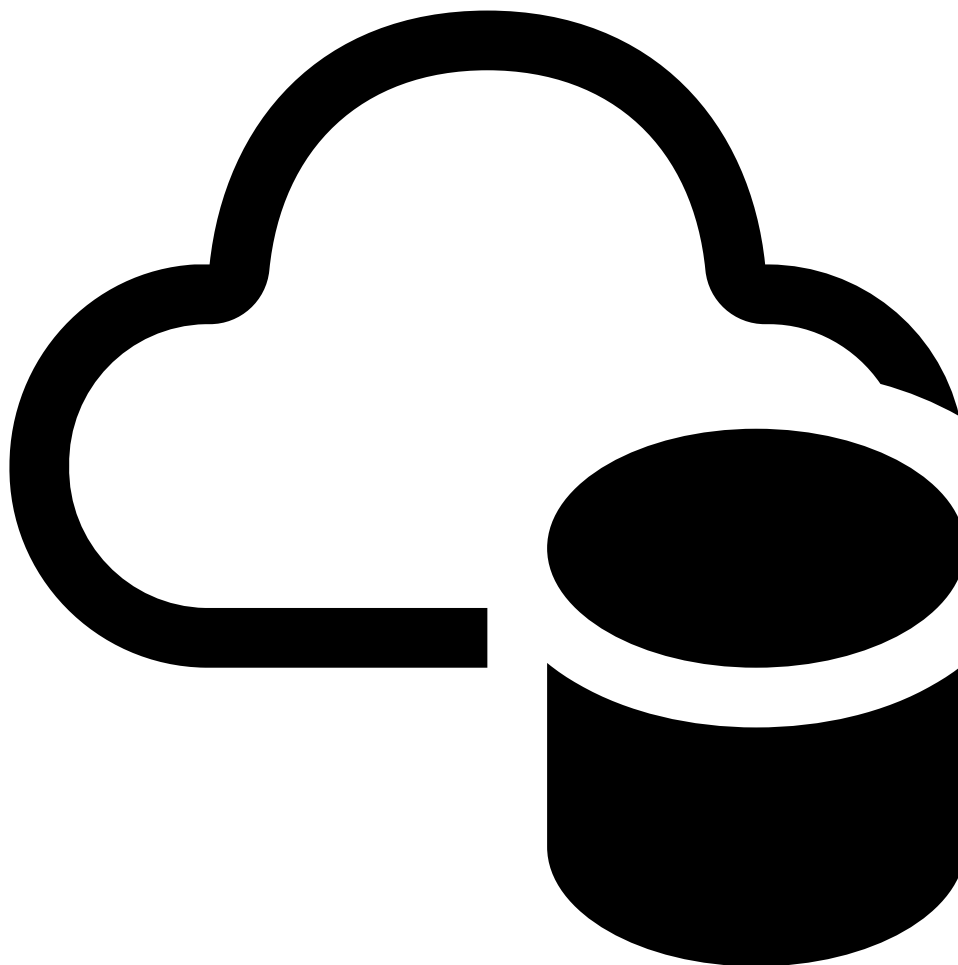

Cloud storage (Pamięć masowa w chmurze).

3. Wybierz kamery, dla których chcesz włączyć pamięć masową w chmurze.
4. Kliknij Turn on cloud storage (Włącz pamięć masową w chmurze).
5. Dostosuj do potrzeb ustawienia pamięci masowej. Więcej informacji znajduje się w sekcji *Ustawienia rejestrowania*, on page 9.
6. Kliknij przycisk Potwierdź.

Wyświetlanie nagrań przechowywanych w chmurze

Po uaktywnieniu pamięci masowej w chmurze można przeglądać i eksportować nagrania w kliencie internetowym programu *AXIS Camera Station*. Nagrania dostępne będą jedynie w czasie określonym konfiguracją okresu przechowywania.

Konfiguracja zapory

Aby funkcja AXIS Camera Station Cloud Storage mogła się łączyć z wymaganymi usługami, należy zezwolić w zaporze na następujące adresy URL:

- *.connect.axis.com

- prod.keyserver.vms.connect.axis.com
- prod.cloudstorage.vms.connect.axis.com
- *.wasabisys.com
 - *.s3.<region>.wasabisys.com

<Region>	Opis
ap-northeast-1	Japonia
ap-southeast-2	Australia
ca-central-1	Kanada
eu-central-2	EU
eu-west-1	Wielka Brytania
us-east-1	USA

Ustawienia rejestrowania

Domyślnie nagrania są przechowywane przez 30 dni w rozdzielczości 720p przy częstotliwości odświeżania 15 obrazów/s. Można jednak dostosować ustawienia pamięci masowej w chmurze w taki sposób, aby spełnić określone wymagania dotyczące zapisu dla każdego urządzenia.

Dostępne są następujące opcje dostosowywania ustawień pamięci masowej w chmurze:

Opcja	Opis
Lokalizacja pamięci masowej	Określa miejsce przechowywania nagrań. Zmiana lokalizacji pamięci masowej dotyczy tylko nowych nagrań i nie ma wpływu na wcześniej wykonane nagrania.
Czas przechowywania (dni)	Liczba dni, przez które mają być przechowywane nagrania. Domyślny czas przechowywania nagrań wynosi 30 dni, ale można wybrać własny okres ich przechowywania dostosowany do potrzeb. Może to wymagać wykupienia dodatkowych licencji.
Rozdzielczość nagrania	Jakość zapisanego obrazu. Domyślna rozdzielczość zapisu to 720p, ale można ją zwiększyć do 1080p. Może to wymagać wykupienia dodatkowych licencji.
Liczba klatek przesyłanych w ciągu zadanej jednostki czasu	Określa częstość przechwytywania ramek obrazu w ciągu sekundy. Domyślna częstotliwość odświeżania wynosi 15 (obrazów/s), ale w razie ograniczenia przepustowości można ją ustawić na 10 lub 5.

Łączenie licencji

Każda licencja na przechowywanie danych w chmurze obejmuje roczną subskrypcję zawierającą 30 dni ciągłej rejestracji obrazu w rozdzielczości 720p dla każdego źródła obrazu (modułu optycznego). Aby uzyskać dłuższy okres przechowywania lub wyższą rozdzielczość, można połączyć kilka licencji. Na przykład:

- Dwie licencje zapewniają łącznie 60 dni przechowywania nagrań w rozdzielczości 720p.
- Cztery licencje zapewniają łącznie 60 dni przechowywania nagrań w rozdzielczości 1080p.

Nasz *kalkulator licencji* służy do ustalenia liczby wymaganych licencji na podstawie potrzeb w zakresie przechowywania i rozdzielczości nagrań. Aby dowiedzieć się więcej o licencjach, zapoznaj się z *Przewodnikiem po licencjach Axis*.

T10217677_pl

2026-06 (M7.2)

© 2024 – 2026 Axis Communications AB