

AXIS Camera Station Edge

Obsah

Úvod	4
Doporučení systému	5
Přehled řešení	6
Začněte	9
.....	9
Zaregistrujte si účet My Axis	9
Instalace hardwaru	9
.....	9
Použijte kartu AXIS Surveillance Card jako záznamové zařízení	9
Použijte rekordér řady AXIS S30 jako záznamové zařízení	10
Nainstalujte desktopovou aplikaci	10
Vytvoření umístění	10
Konfigurace záznamu a obrazu	10
Nainstalujte mobilní aplikaci	11
Každodenní používání	12
Přístup k zařízením	12
Video se živým zobrazením	12
Zobrazit živé zobrazení v mřížce	12
Zobrazení živého videa v sekvenci	12
Přehrávání záznamů	13
Uložení záznamu	13
Přehrání uloženého záznamu	13
Ověření uloženého záznamu	13
Pořídit snímek	14
Upravte nastavení obrazu	14
Zobrazit události	15
Konfigurace	16
Konfigurace kvality videa	16
Nastavení záznamu na základě pohybu	16
Nastavení analýzy objektů	16
Nastavení video detekce pohybu	16
Nastavení souvislého a plánovaného záznamu	17
Vytvořte a upravte rozvrhy	17
Nastavení oznámení	18
Používání interkomů	18
Nastavení zesílení výstupu	18
Správa časového limitu volání	18
Úprava doby odemknutí	19
Změna vyzvánění	19
Použijte síťové reproduktory	19
Odesílání živých oznámení	19
Použití stroboskopických sirén	20
Přidejte uživatele	20
Přijetí pozvánky	20
Přidání zařízení do pracoviště	21
Odebrání zařízení z umístění	21
Odebrání rekordéru z umístění	21
Výměna zařízení v umístění	22
Výměna rekordéru ve vašem umístění	22
Aktivace offline režimu	22
Povolení připojených služeb v zařízeních	23
Požadavky na kompatibilitu	23
Ukládání záznamů do cloudu	23

Pokročilá nastavení	24
Údržba.....	25
Upgradování firmwaru	25
Tvrdý reset zařízení.....	26
Tvrdé resetování rekordéru	26
Mobilní aplikace	27
Celkový přehled.....	27
Zapněte oznámení.....	27
Přidání zařízení v mobilní aplikaci	27
Vytvoření umístění v mobilní aplikaci	28
Odstraňování potíží.....	29
.....	29
Dostávejte oznámení o stavu služeb Axis	29
Technické problémy, vodítka a řešení.....	30
Uložte systémovou zprávu.....	32
Použití zařízení s operačním systémem AXIS OS 5.50 a 1.65.....	32
Přechod z AXIS Companion Classic na AXIS Camera Station Edge	32
Požadavky na upgrade.....	33

Úvod

V této příručce je popsáno, jak používat AXIS Camera Station Edge.

Používáte v současnosti AXIS Companion Classic?

- Chcete-li upgradovat na nejnovější verzi, přejděte na stránku .

Doporučení systému

- Operační systém: Windows 10 64bitový nebo novější
- Procesor: Intel Core i5
- RAM: 4 GB
- Grafická karta: 256 MB vestavěné videopaměti
- Ovladač grafické karty: Vždy používejte nejnovější verzi
- Síť: 100 Mb/s
- Při nastavení a správě systému je vyžadován přístup k internetu (živé a zaznamenané video je k dispozici offline).
- Nepřerušitelný zdroj napájení (UPS)
- Mobilní zařízení: iOS 15 nebo Android 8.1

Pokud používáte zařízení s firmwarem 5.50, viz .

URL	• *.connect.axis.com • *.axis.com
Porty	• 443 • 5349
Protokol	• TCP • HTTPS • DTLS (UDP a TCP)
Směrování	Odchozí
Popis	Připojení ze zařízení ke službám Axis Cloud Connect.

C – Místní připojení k zařízení (zjišťování, počáteční nastavení a nouzový režim offline)

URL	Místní síť
Porty	• 80 • 443 • 1900 • 5353
Protokol	• HTTP • HTTPS • RTSP přes HTTPS) • Bonjour
Popis	Přenos dat (mezi klientem a zařízeními) Zjišťování unicastového vysílání Zjišťování multicastového vysílání

D – Přímé spojení mezi klientem a zařízením

URL	Peer-to-peer (P2P)
Porty	49152–65535
Protokol	DTLS (UDP a TCP)
Směrování	Odchozí
Popis	Založeno na standardu WebRTC. Pro správnou funkci WebRTC TURN povolte odchozí připojení na portu 49152–65535 na server WebRTC TURN na adrese *.turn.prod.webrtc.connect.axis.com

E – Záznam RTSP přes HTTP(S) na rekordéru

URL	Místní síť
Porty	554
Protokol	TCP

Směrování	V místní síti
Popis	Záznam na zařízení řady AXIS S30 pomocí protokolu RTSP do kamery.

Poznámka

Pokud je server DNS nastaven na externí DNS, například 8.8.8.8, je nutné povolit port 53 přes bránu firewall.

Začněte

Poznámka

Pro nastavení systému je zapotřebí mít přístup k internetu.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Po dokončení instalace:

- Všechna zařízení Axis v systému mají nejnovější firmware.
- Všechna zařízení mají heslo.
- Je aktivní záznam s použitím výchozího nastavení.
- Můžete použít vzdálený přístup.

Zaregistrujte si účet My Axis

Zaregistrujte si účet **My Axis** na webu axis.com/my-axis/login.

Chcete-li svůj účet My Axis více zabezpečit, aktivujte vícefaktorové ověřování (MFA). MFA je bezpečnostní systém, který přidává další vrstvu ověření, aby byla zajištěna identita uživatele.

Aktivace vícefaktorového ověřování:

1. Přejděte na web axis.com/my-axis/login.
2. Přihlaste se pomocí svých přihlašovacích údajů **My Axis**.
3. Přejděte do nabídky  a zvolte možnost **Account settings** (Nastavení účtu).
4. Klikněte na **Security settings** (Nastavení zabezpečení)
5. Klikněte na **Handle your 2-factor authentication** (Správa dvoufaktorového ověřování).
6. Zadejte přihlašovací údaje k účtu **My Axis**.
7. Vyberte jednu z metod ověřování: **autentikátor (TOTP)** nebo **e-mail** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Instalace hardwaru

Před instalací hardwaru:

- Ujistěte se, že máte přístup k internetu.
- Ujistěte se, že používáte stejnou síť pro počítač i zařízení, která se chystáte nainstalovat.
- Proveďte tvrdý reset všech zařízení, která byla dříve použita v jiném systému.

Použijte kartu AXIS Surveillance Card jako záznamové zařízení

1. Připojte ke své síti zařízení PoE, například přepínač PoE.
2. Vložte kartu *AXIS Surveillance Card* do zařízení, ze kterých chcete nahrávat.
3. Nainstalujte zařízení a připojte je k zařízení PoE.
4. Než budete pokračovat, počkejte několik minut, než se zařízení spustí.

Použijte rekordér řady AXIS S30 jako záznamové zařízení

1. Připojte rekordér řady AXIS S30 k síti prostřednictvím portu LAN.
2. Nainstalujte zařízení a připojte je k portům PoE rekordéru.
3. Připojte zdroj napájení k rekordéru.
4. Než budete pokračovat, počkejte několik minut, než se rekordér a zařízení spustí.

▲ POZOR

Rekordér uchovávejte v dobře větraném prostředí a s dostatkem volného prostoru kolem něj, aby se nepřehříval.

Další informace o rekordéru, jako jsou požadavky na napájení a počet připojitelných zařízení, naleznete v dokumentaci na stránce podpory rekordéru na axis.com.

Nainstalujte desktopovou aplikaci

1. Přejděte na web axis.com/products/axis-camera-station-edge a klikněte na **Download** (Stáhnout) ke stažení AXIS Camera Station Edge pro Windows.
2. Otevřete instalační soubor a postupujte podle pokynů průvodce nastavením.
3. Přihlaste se s pomocí účtu *My Axis*.

Vytvoření umístění

Umístění je jednotný vstupní bod dohledového řešení, například všechny kamery v obchodě. Prostřednictvím jediného účtu *My Axis* můžete sledovat několik umístění.

1. Spusťte desktopovou aplikaci AXIS Camera Station Edge.
2. Přihlaste se s pomocí účtu *My Axis*.
3. Klikněte na **Create new site** (Vytvořit nové umístění) a umístění pojmenujte.
4. Klikněte na tlačítko **Další**.
5. Vyberte zařízení, která chcete přidat k umístění.
6. Klikněte na tlačítko **Další**.
7. Vyberte úložiště.
8. Klikněte na tlačítko **Další**.
9. Na stránce **Připraveno k instalaci** jsou ve výchozím nastavení zapnuty možnosti **Offline mode** (Offline režim) a **Upgrade firmware** (Upgradovat firmware). Pokud nechcete mít přístup k režimu offline nebo zařízení aktualizovat na nejnovější verzi firmwaru, můžete je vypnout.
10. Klikněte na **Install** (Instalovat) a počkejte, dokud AXIS Camera Station Edge nenakonfiguruje zařízení. Konfigurace může trvat několik minut.

Konfigurace záznamu a obrazu

AXIS Camera Station Edge nakonfiguruje nepřetržitý záznam pro kameru po jejím přidání do systému. Viz část . Kromě toho:

- U kamer s funkcí **AXIS Object Analytics** nastavíme záznam na základě událostí pomocí funkce **AXIS Object Analytics** pro libovolný typ objektu. Další informace naleznete zde:
- U kamer bez funkce **AXIS Object Analytics** jsme nastavili nahrávání na základě událostí s video detekcí pohybu. Další informace naleznete zde:

Poznámka

Doporučujeme odfiltrovat irelevantní pohyb ve scéně pomocí filtrů pro krátkodobý pohyb, kývání a malé objekty. Použití vymezených oblastí pomáhá dále omezit nežádoucí události.

Pokud má kamera dálkové ostření a přiblížení, přejděte na **Configuration > Cameras > Image > Focus & zoom** (Konfigurace > Kamery > Obraz > Ostření a přiblížení) upravte je. Další informace naleznete zde: .


Další informace naleznete v kapitole .

Nainstalujte mobilní aplikaci.

S mobilní aplikací AXIS Camera Station Edge můžete přistupovat ke svým zařízením a záznamům odkudkoliv. Můžete také dostávat oznámení, když nastanou události nebo když někdo zavolá z interkomu.


Pro Android

Klikněte na možnost *Download* (Stáhnout) nebo naskenujte následující QR kód®.

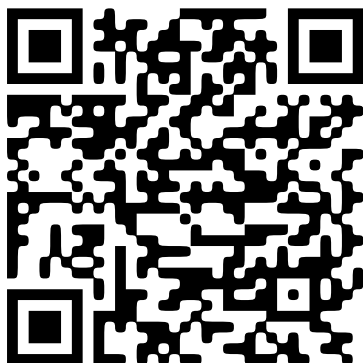

Pro iOS

Klikněte na možnost *Download* (Stáhnout) nebo naskenujte následující QR kód.

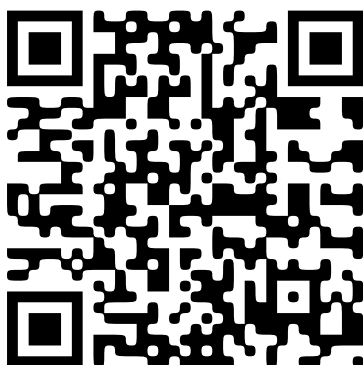

Otevřete mobilní aplikaci AXIS Camera Station Edge a přihlaste se pomocí svých přihlašovacích údajů Axis.

Pokud nemáte účet My Axis, můžete přejít na web axis.com/my-axis a zaregistrovat si nový účet.

QR Code je registrovaná ochranná známka společnosti Denso Wave Incorporated v Japonsku a dalších zemích.

Každodenní používání

Přístup k zařízením

1. Přihlaste se k AXIS Camera Station Edge na počítači nebo na svém mobilním zařízení prostřednictvím vašeho účtu *My Axis*.
2. Zvolte umístění, ve kterém se vaše zařízení nachází.

Chcete-li získat přístup k zařízení ve webovém prohlížeči, přejděte na řešení *My Systems*. Než budete mít přístup ke svým zařízením v řešení *My Systems*, musíte je přidat do připojených služeb, viz . Další informace naleznete v *uživatelské příručce k řešení My Systems na axis.com*.

Video se živým zobrazením

1. Přejděte do nabídky .
2. Vyberte kameru, kterou chcete zobrazit.

Informace o tom, jak zobrazit živé a nahrané video prostřednictvím cloudu v řešení *My Systems*, viz .

Chcete-li zobrazit živé a nahrané video ve webovém klientovi pro systém AXIS Camera Station, přejděte do řešení *My Systems*. Než budete mít přístup ke svým zařízením v řešení *My Systems*, musíte je přidat do připojených služeb, viz . Další informace naleznete v *uživatelské příručce Webový klient pro systém AXIS Camera Station*.

Zobrazit živé zobrazení v mřížce

1. Přejděte do nabídky .
2. Klikněte na **Split views** (Dělené pohledy) a vyberte jeden z vašich dělených pohledů nebo klikněte na **Default views** (Výchozí pohledy) a vyberte předdefinovaný pohled.

Viz také .

Vytvoření dělených pohledů

1. Přejděte do nabídky .
2. Klikněte na  **Add view** (Přidat zobrazení).
3. V části **Add a split view** (Přidat dělený pohled), vyberte velikost mřížky.
4. Zadejte název děleného pohledu.
5. Přetáhněte kamery na mřížku.
6. Klikněte na tlačítko **OK**.

Zobrazení živého videa v sekvenci

1. Přejděte do nabídky .
2. Klikněte na **Sequence views** (Zobrazení sekvencí), a vyberte jednu z vašich sekvencí.

Viz také .

Vytvoření zobrazení sekvencí

1. Přejděte do nabídky .

2. Klikněte na  **Add view** (Přidat zobrazení).
3. Klikněte na **Add a sequence view** (Přidat zobrazení sekvence).
4. Zadejte název zobrazení sekvence.
5. Přetáhněte kamery na určené místo.
6. Pro každou kameru vyberte dobu prodlevy, abyste mohli rozhodnout, jak dlouho se má obraz zobrazovat.
7. Klikněte na tlačítko **OK**.

Přehrávání záznamů

1. Přejděte do nabídky .
2. Záznam najděte pomocí časové osy a kalendáře.
3. Na časové ose vyberte kameru a značku přehrávání přesuňte na požadovaný čas.

Poznámka

Při pohybu značky přehrávání se obraz videa průběžně aktualizuje. To vám usnadní vyhledání konkrétního okamžiku v záznamu.

4. Klikněte na **Play** (Přehrát). Chcete-li změnit rychlost přehrávání, najedte na tlačítko přehrávání a otočte kolečkem myši.

Uložení záznamu

1. Přejděte na  > .
2. Vyberte čas začátku a konce záznamu.
3. Vyberte zařízení, ze kterých chcete uložit záznamy.
4. Chcete-li záznamy uložit na USB disk rekordéru řady AXIS S30, zvolte zaškrtnuté pole **Save to recorder USB** (Uložit na USB rekordéru).

Poznámka

První oddíl vašeho zařízení USB musí používat souborový systém exFAT nebo NTFS.

5. Uloží záznam.

Změňte umístění vašich uložených záznamů:

1. Přejděte do části  > **Settings > File** (Nastavení > Soubor).
2. Změňte umístění v části **Recordings** (Záznamy).

Přehrání uloženého záznamu

Chcete-li přehrát uložený záznam, otevřete jej v přehrávači AXIS File Player.

Při ukládání záznamu se do stejné složky uloží i přehrávač AXIS File Player. Přehrávač AXIS File Player má časovou osu, která ukazuje, kdy byl záznam pořízen.

Ověření uloženého záznamu

Záznam můžete ověřit a potvrdit, že s časovým razítkem a snímky nebylo po prvním uložení záznamu manipulováno. Za tímto účelem se při ukládání záznamu do souboru vloží digitální podpis. Pro zvýšení bezpečnosti můžete k digitálnímu podpisu přidat heslo.

Chcete-li při ukládání záznamu zabezpečit svůj digitální podpis heslem:

1. Přejděte do části  > **Settings > File** (Nastavení > Soubor).

2. V části **Video format** (Formát videa) zvolte **Windows Media Format (.asf)**.
3. Zvolte možnost **Show digital signature options when saving recordings** (Zobrazit možnosti digitálního podpisu při ukládání záznamů).
Při příštím uložení záznamu se otevře okno **Digitální podpis**, ve kterém můžete zvolit heslo k podpisu.

Ověření záznamu:

1. Otevřete uložený záznam v přehrávači **AXIS File Player**.
2. Klikněte na **Tools** (Nástroje) a zvolte možnost **Verify digital signature** (Ověřit digitální podpis).
3. Zadejte heslo, pokud bylo do podpisu přidáno, a klikněte na **OK**.
Zobrazí se okno s informací, zda je záznam platný.

Pořídít snímek

Pořízení snímku z živého zobrazení:

1. Přejděte do nabídky 
2. Klikněte na 

Pořízení snímku ze záznamů:

1. Přejděte do nabídky 
2. Záznam najděte pomocí časové osy a kalendáře.
3. Na časové ose vyberte kameru a značku přehrávání přesuňte na požadovaný čas.
4. Kliknutím na  spusťte režim vyšetřování.
 - Režim vyšetřování umožňuje procházet zaznamenaným videem snímek po snímku, takže lze najít přesný moment, v němž se stala určitá událost, a pořídít snímek.
5. Chcete-li událost najít, klikněte na miniatury a přecházejte po krocích po 30, 15, 5 nebo 1 rámečku zpět (horní panel) nebo vpřed (dolní panel). Případně pohybujte posuvníkem.
6. Až budete s nastavením spokojeni, kliknutím na  pořídíte snímek.
 - U většiny kamer bude snímek obsahovat celý obraz kamery bez ohledu na míru přiblížení.
 - U kamer s odstraněnou deformací obrazu bude snímek obsahovat přiblížený obraz.

Změňte umístění vašich uložených snímků:

1. Přejděte do části  > **Settings** > **File** (Nastavení > Soubor).
2. Změňte umístění v části **Snapshots** (Snímky).

Upravte nastavení obrazu

1. Přejděte do části  > **Cameras** > **Image** (Kamery > Obraz).
2. Vyberte kameru, kterou chcete upravit.

Obraz můžete měnit pomocí nastavení, jako jsou:

- Vzhled
- Expozice
- Překryvný text
- Den a noc
- Privátní maska
- Zaostření a přiblížení

Zobrazit události

Můžete zobrazit seznam událostí, které byly zjištěny vašimi zařízeními.

1. Kliknutím na  zobrazíte seznam událostí.
2. Kliknutím na konkrétní událost v seznamu zobrazíte její záznam.
3. Klikněte pravým tlačítkem myši na konkrétní událost v seznamu a vyberte možnost **Go to live view** (Přejít na živé zobrazení), abyste přešli na živé zobrazení zařízení, které událost spustilo.

Chcete-li zobrazit události v seznamu a dostávat oznámení o jejich výskytu, můžete nastavit oznámení událostí.

- Chcete-li nastavit oznámení událostí na základě detekce pohybu AXIS Camera Station Edge, viz .

Příklad:

Recepční stiskne nouzové tlačítko. Operátor je upozorněn a prohlíží si událost.

Konfigurace

Konfigurace kvality videa

Kvalitu videa můžete nastavit tak, aby vyhovovala požadavkům na kvalitu obrazu a využití šířky pásma. Nastavení kvality videa ovlivňuje nahrávání na základě pohybu, souvislý záznam a živé zobrazení.

1. Přejděte do části  > **Cameras > Video quality (Kamery > Kvalita videa)**.
2. Vyberte kameru, kterou chcete konfigurovat.
3. Upravte **Resolution (Rozlišení)** nebo **Frame rate (Snímková frekvence)** ve vysokém nebo nízkém profilu.
4. Uložte nastavení kliknutím na tlačítko **Apply (Použít)**.

Nastavení záznamu na základě pohybu

AXIS Camera Station Edge automaticky nakonfiguruje nepřetržitý záznam pro zařízení po jeho přidání do systému. Kromě nepřetržitého záznamu doporučujeme použít některou z následujících možností:

- U kamer s funkcí **AXIS Object Analytics** doporučujeme ke spouštění záznamu na základě pohybu používat analýzu objektů. Viz .
- U kamer bez analýzy objektů doporučujeme používat nepřetržitý záznam s upozorněním na základě video detekce pohybu. Viz .

Nastavení analýzy objektů

1. Přejděte na  > **Recording settings > Motion recording (Nastavení záznamu > Záznam na základě pohybu)**.
2. Vyberte kameru, u které chcete použít analýzu objektů.
3. Vyberte možnost **Enable motion recording (Aktivovat záznam na základě pohybu)**.
4. Vyberte možnost **Object analytics (Analýza objektů)**.
5. Klikněte na **Použít**.
6. Klikněte na **Motion settings (Nastavení pohybu)** a nakonfigurujte své scénáře. Další informace naleznete v *uživatelské příručce k AXIS Object Analytics na webu axis.com*.

Nastavení video detekce pohybu

U kamer bez analýzy objektů doporučujeme používat nepřetržitý záznam s upozorněním na událost na základě video detekce pohybu.

Odesílání oznámení událostí na základě detekce pohybu do vaší desktopové aplikace AXIS Camera Station Edge:

1. Přejděte do nabídky  > **Events > Video Motion Detection (Události > Video detekce pohybu)**.
2. Nastavení rozvrhu.
3. V části **Activation (Aktivace)** vyberte zařízení, od kterých chcete dostávat oznámení.

Pokud se detekce pohybu spouští příliš často, můžete upravit nastavení tak, aby ignorovalo části zobrazení nebo určité typy událostí.

1. Přejděte do části  > **Recordings settings > Video motion detection (Nastavení záznamu > Video detekce pohybu)**.
2. Vyberte kameru, kterou chcete upravit.
3. Vyberte, kterou část záběru kamery chcete při detekci pohybu zahrnout nebo vyloučit.
 - Upravte předdefinovanou oblast, která má být zahrnuta při detekci pohybu.

- Vyberte možnost **Exclude areas** (Vymezovací oblasti) a upravte oblast, která má být vyloučena z detekce pohybu.

Poznámka

U některých modelů kamer můžete přidávat pouze obdélníkové tvary, u jiných můžete přidávat polygony.

4. Rozbalte nabídku **Advanced** (Pokročilé) a upravte nastavení filtrů.

- **Small objects filter** (Filtr malých objektů): Ignoruje malé objekty, jako jsou zvířata.
- **Swaying objects filter** (Filtr kývajících se objektů): Ignoruje objekty, které se pohybují pouze na krátkou vzdálenost, jako jsou stromy nebo vlajky pohybující se ve větru.

Poznámka

Filtr kývajících se objektů není k dispozici pro všechny modely kamer.

- **Short-lived objects filter** (Filtr krátkodobých objektů): Tento filtr ignoruje objekty, které se na obraze objeví jen krátkou dobu, například světelné paprsky z projíždějícího auta a rychle se pohybující stíny.

Chcete-li zapnout oznámení událostí v mobilní aplikaci AXIS Camera Station Edge, viz .

Pokud chcete vypnout kontinuální záznam a zaznamenávat pouze při detekci pohybu, viz .

Záznam pouze při detekci pohybu

Pokud nechcete použít metodu kontinuálního záznamu v systému AXIS Camera Station Edge, můžete systém AXIS Camera Station Edge nastavit, aby zaznamenával pouze při detekci pohybu.

1. Přejděte do části  > **Cameras** (Kamery).
2. U svých zařízení vypněte **Continuous recording** (Nepřetržitý záznam).
3. Pro požadovaná zařízení zapněte **Motion detection** (Detekce pohybu).

Další informace o detekci pohybu naleznete v článku .

Nastavení souvislého a plánovaného záznamu

Souvislý záznam ukládá snímky nepřetržitě a vyžaduje více místa v úložišti než jiné možnosti záznamu.

Poznámka

AXIS Camera Station Edge používá ve výchozím nastavení záznam na základě pohybu s funkcí AXIS Object Analytics (vysoký profil) a souvislý záznam (nízký profil). U kamer bez funkce AXIS Object Analytics je výchozím nastavením souvislý záznam (vysoký profil).

1. Přejděte na  > **Recording settings** > **Continuous recording** (Nastavení záznamu > Souvislý záznam).
2. Vyberte kameru, kterou chcete konfigurovat.
3. Vyberte možnost **Enable continuous recording** (Aktivovat souvislý záznam).
4. Vyberte preferovanou kvalitu videa. Další informace naleznete zde: .
5. Pokud chcete nahrávat neustále, vyberte možnost **Always on** (Vždy zapnuto).
6. Nebo vyberte **Schedules** (Rozvrhy) a vyberte jeden nebo více existujících rozvrhů, pokud chcete nahrávat pouze v určitých hodinách. Další informace naleznete zde: .
7. Klikněte na **Použít**.

Vytvořte a upravte rozvrhy

AXIS Camera Station Edge má některé předdefinované rozvrhy, které umožňují nahrávat pouze v určitých hodinách. Tyto rozvrhy můžete upravovat nebo vytvářet vlastní rozvrhy. Když vytvoříte nebo upravíte rozvrh pro kameru, změny se týkají pouze této kamery.

Úprava rozvrhu:

1. Přejděte na  > **Recording settings** > **Continuous recording** (Nastavení záznamu > Souvislý záznam).
2. Vyberte kameru, pro kterou chcete upravit rozvrh.
3. Vyberte **Rozvrhy**.
4. Klikněte na řádek rozvrhu, který chcete upravit, a klikněte na **Edit... (Upravit...)**.
5. Upravte rozvrh a kliknutím na **OK** jej uložte.

Vytvoření nového plánu

1. Přejděte na  > **Recording settings** > **Continuous recording** (Nastavení záznamu > Souvislý záznam).
2. Vyberte kameru, pro kterou chcete vytvořit nový rozvrh.
3. Vyberte **Rozvrhy**.
4. Klikněte na **New... (Nový...)**.
5. Upravte nový rozvrh a kliknutím na **OK** jej uložte.

Nastavení oznámení

Systém AXIS Camera Station Edge můžete nakonfigurovat tak, aby odesílal oznámení do vaší desktopové a mobilní aplikace.

- Chcete-li nastavit oznámení událostí na základě video detekce pohybu AXIS Camera Station Edge, viz .
- Chcete-li nastavit oznámení událostí na základě jiných aplikací pro analytiku Axis, přečtěte si články **Jak na to** na webu axis.com/products/axis-camera-station-edge/support.
- Chcete-li zapnout oznámení událostí v mobilní aplikaci AXIS Camera Station Edge, viz .

Používání interkomů

Přidejte do svého systému kamerového dohledu interkomu, abyste mohli přijímat hovory z počítače nebo mobilní aplikace a odemknat dveře.

Poznámka

Chcete-li odemknout dveře, musí být interkom správně připojen k elektronickému zámku dveří. V dokumentaci k interkomu najdete informace o tom, jak toto připojení správně navázat. Dokumentaci k interkomu naleznete na webu axis.com/products/axis-network-intercoms

Nastavení zesílení výstupu

Můžete nastavit zesílení výstupu pro vyzvánění interkomu a volání.

1. Přejděte do části  > **Cameras** > **Intercom** (Kamery > Interkom).
2. Vyberte interkom, který chcete upravit.
3. Upravte počet dB v části **Output gain** (Zesílení výstupu).
4. Klikněte na **Použít**.

Správa časového limitu volání

Můžete rozhodnout, jak dlouho má nepřijatý hovor vyzvánět, než bude automaticky odmítnut.

1. Přejděte do části  > **Cameras** > **Intercom** (Kamery > Interkom).
2. Vyberte interkom, který chcete upravit.

3. Upravte počet sekund v části **Calling timeout** (Časový limit volání).
4. Klikněte na **Použít**.

Úprava doby odemknutí

Můžete rozhodnout, jak dlouho mají dveře zůstat odemčené po otevření systémem AXIS Camera Station Edge.

1. Přejděte do části  > **Cameras > Intercom** (Kamery > Interkom).
2. Vyberte interkom, který chcete upravit.
3. Upravte počet sekund v části **Unlock duration** (Doba odemknutí).
4. Klikněte na **Použít**.

Změna vyzvánění

1. Přejděte do nabídky  **Configuration > Customize** (Nastavení > Přizpůsobit).
2. Použijte výchozí vyzváněcí tón nebo nahrajte vlastní vyzváněcí tón.

Použijte síťové reproduktory

Přidejte reproduktory ke svému systému kamerového dohledu a zlepšete zabezpečení svých prostor pomocí hlášení spouštěných událostmi a přímých výzev.

Poznámka

- Informace o nastavení hlasitosti reproduktoru a použití spouštění událostí naleznete v uživatelské příručce k reproduktoru. Uživatelskou příručku můžete najít na stránkách podpory produktu na axis.com nebo na help.axis.com.
- Chcete-li použít více reproduktorů, použijte řešení *AXIS Audio Manager Edge* a seskupte je do zón. Uživatelskou příručku pro řešení *AXIS Audio Manager Edge* najdete na stránkách podpory nebo na help.axis.com.
- Informace o tom, jak používat síťové reproduktory Axis k přehrávání předem nahraných oznámení v systému *AXIS Camera Station Edge* naleznete v článku *Jak na to* na axis.com/products/axis-camera-station-edge/support.

Odesílání živých oznámení

V systému *AXIS Camera Station Edge* je k dispozici push-to-talk funkce, která umožňuje odesílat živá oznámení do jednoho nebo více reproduktorů.

Odeslání oznámení do reproduktoru:

1. Přejděte do části  a vyberte vámi zvolenou kameru.
2. Vyberte reproduktor.
3. Stisknutím a podržením ikony mikrofonu aktivujte mikrofon.
4. Po odeslání oznámení uvolněte ikonu mikrofonu.

Chcete-li odeslat hlášení do více reproduktorů, použijte aplikaci *AXIS Audio Manager Edge* k seskupení reproduktorů a jejich přidání do zóny před odesláním oznámení.

Poznámka

Uživatelskou příručku pro řešení *AXIS Audio Manager Edge* najdete na stránkách podpory produktu nebo na help.axis.com.

Použití stroboskopických sirén

Přidejte do svého systému kamerového dohledu stroboskopické sirény a zlepšete zabezpečení svých prostor pomocí signálů a poplachů spouštěných událostmi.

Poznámka

- Informace o nastavení stroboskopické sirény naleznete v uživatelské příručce ke stroboskopické siréně. Uživatelskou příručku můžete najít na stránkách podpory produktu na axis.com nebo na help.axis.com.
- Informace o tom, jak používat sirénu AXIS D4100-E Network Strobe Siren v systému AXIS Camera Station Edge naleznete v článku **Jak na to** na axis.com/products/axis-camera-station-edge/support.

Přidejte uživatele

1. Přejděte do části  > Users (Uživatelé).
2. Klikněte na **Add... (Přidat...)**.
3. Zadejte e-mailovou adresu a vyberte úroveň přístupu.
4. Klikněte na tlačítko **OK**.

Uživatel obdrží e-mail s pokyny, jak začít. Posledním krokem je přijmout pozvání. Další informace naleznete zde:

Poznámka

Pokud přidáte uživatele, který nemá účet My Axis, bude vyzván k vytvoření účtu.

K dispozici jsou následující úrovně přístupu:

Správce	   Plný přístup
Operátor	  Má přístup k záznamům a k živému zobrazení, ale nemůže provádět změny umístění.
Divák	 Má přístup pouze k živému zobrazení.

Chcete-li spravovat uživatele ve webovém prohlížeči, přejděte na řešení *My Systems*. Než budete mít přístup ke svým zařízením v řešení *My Systems*, musíte je přidat do připojených služeb, viz . Další informace naleznete v *uživatelské příručce k řešení My Systems* na axis.com.

Přijetí pozvánky

Pokud obdržíte pozvánku na umístění, musíte ji před přístupem na toto umístění nejprve přijmout.

1. Přejděte do části  > Invitations (Pozvánky).
2. Klikněte na tlačítko **Accept (Přijmout)**.
3. Jakmile budete hotovi, klikněte na tlačítko **Close (Zavřít)**.

Přidání zařízení do pracoviště

1. Připojte zařízení k portům PoE rekordéru nebo k externímu přepínači PoE.
2. Přejděte do nabídky  > **Cameras** > **Overview**,  > **Recorders** (Kamery > Přehled > Rekordéry) nebo  > **Other devices** (Jiná zařízení).
3. Klikněte na **Add devices** (Přidat zařízení).
4. Vyberte zařízení, které chcete přidat k umístění.
5. Klikněte na tlačítko **Další**.
6. Zadejte heslo.
Pomocí tohoto hesla získáte přístup k webovému interface zařízení nebo k režimu offline v mobilní aplikaci AXIS Camera Station Edge.
7. Klikněte na tlačítko **Další**.
8. Na stránce **Připraveno k instalaci** jsou ve výchozím nastavení zapnuty možnosti **Offline mode** (Offline režim) a **Upgrade firmware** (Upgradovat firmware). Pokud nechcete mít přístup k režimu offline nebo zařízení aktualizovat na nejnovější verzi firmwaru, můžete je vypnout.
9. Klikněte na **Install** (Instalovat) a počkejte, dokud AXIS Camera Station Edge nenakonfiguruje zařízení. Konfigurace může trvat několik minut.

Odebrání zařízení z umístění

1. Přejděte do nabídky  > **Cameras** (Kamery) nebo > **Other devices** (Jiná zařízení).
Chcete-li odebrat rekordér, viz .
2. Klikněte na  > **Remove** (Odebrat) vedle zařízení, které chcete odebrat.
3. Klikněte na tlačítko **OK**.
Pokud je zařízení připojeno k rekordéru, je třeba vybrat, zda chcete odstranit záznamy z rekordéru.

Poznámka

AXIS Camera Station Edge resetuje zařízení po jeho odebrání z umístění na tovární nastavení.

Odebrání rekordéru z umístění

Poznámka

Před odebráním rekordéru je třeba změnit možnost ukládání u zařízení, která jsou k němu připojena.

Změna možnosti ukládání:

1. Přejděte do části  > **Cameras** > **Storage** (Kamery > Úložiště).
2. Vyberte zařízení, která chcete změnit.
3. Vyberte možnost **No storage** (Žádné úložiště).
4. Klikněte na **Použít**.

Vyjměte rekordér:

1. Přejděte do nabídky  > **Recorders** (Rekordéry).
2. Na řádku rekordérů, které chcete odebrat, klikněte na  > **Remove** (Odebrat).
3. Klikněte na tlačítko **OK**.

Výměna zařízení v umístění

Pokud potřebujete vyměnit zařízení, které je připojeno k rekordéru, můžete před vyjmutím a výměnou zařízení uložit záznamy. Po odebrání zařízení z umístění již nebudou záznamy dostupné v části **Recordings** (Záznamy) v systému AXIS Camera Station Edge.

Uložení záznamů:

1. Přejděte na  > .
2. Vyberte zařízení, ze kterých chcete uložit záznamy.
AXIS Camera Station Edge dokáže najednou uložit až 24 hodin zaznamenaného materiálu.

Odeberte zařízení:

1. Přejděte do části  > **Cameras** (Kamery).
2. Klikněte na  > **Remove** (Odebrat) vedle zařízení, které chcete odebrat.
3. V dialogovém okně, které se zobrazí, zvolte možnost **Remove recordings from recorder** (Odstranit záznamy z rekordéru).
Pokud tuto možnost ne zvolíte, rekordér neuvolní přidružený slot pro nahrávání a jiná zařízení se nebudou moci k tomuto slotu připojit.

Informace o tom, jak přidat náhradní zařízení, naleznete v části .

Výměna rekordéru ve vašem umístění

Výměna rekordéru ve vašem umístění:

1. Přejděte do nabídky  > **Recorders** (Rekordéry).
2. U rekordéru, který chcete odebrat, klikněte na  > **Remove** (Odebrat).
3. V dialogovém okně **Remove device** (Odebrat zařízení) pokračujte v odebrání rekordéru kliknutím na **OK**.
4. V dialogovém okně **Removing device** (Odebírání zařízení) klikněte na **Yes (Ano)** a potvrďte, že odstraňujete všechny záznamy pro připojené kamery.
5. Přejděte do části **Cameras** (Kamery).
6. Kliknutím na **Communication error** (Chyba komunikace) u každé kamery opravte připojení.
7. Přidejte nový rekordér k umístění. Další informace naleznete zde: .
8. Přejděte na **Cameras** > **Storage** (Kamery > Úložiště) a vyberte nový rekordér pro každou kameru.

Poznámka

Pokud máte zařízení s operačním systémem AXIS OS verze 9.80 nebo starší, musíte je z umístění odebrat a znovu přidat, abyste mohli vybrat nový rekordér.

Aktivace offline režimu

Pokud aktivujete offline režim, můžete používat web AXIS Camera Station Edge i bez připojení k internetu, některé funkce však budou omezené. Budete mít přístup k **Live view** (Živé zobrazení) a **Recordings** (Záznamy), ale ne k nabídce **Configuration** (Nastavení), kde můžete provádět změny umístění.

Aktivace offline režimu:

1. Přejděte do nabídky  > **Site** (Umístění).
2. Zapněte **Offline mode** (Offline režim).

Poznámka

- Umístění musí být online při zapínání offline režimu. Každý uživatel systému Windows musí pro své klienty zapnout offline režim.
- Offline režim není určen k trvalému použití. Připojte svůj systém AXIS Camera Station Edge k internetu alespoň každé tři měsíce a aktualizujte firmware a certifikáty zařízení.
- Počítač, který přistupuje k webu v režimu offline, by měl být připojen ke stejné podsíti jako zařízení. Nemůžete použít offline režim, pokud je váš klient AXIS Camera Station Edge připojen k internetu.
- Mobilní aplikace bude používat stejné heslo, jaké bylo nastaveno pro zařízení při vytváření umístění.
- Bez připojení k internetu nelze získat úplnou zprávu o systému.
- V případě umístění, která budou využívána převážně offline, doporučujeme nastavit statickou IP adresu nebo rezervaci DHCP.

Povolení připojených služeb v zařízeních

Připojené služby vám poskytují tyto další možnosti:

- Správa uživatelů a zařízení prostřednictvím webového prohlížeče v řešení My Systems.
- Živé a nahrané video prostřednictvím webového prohlížeče v řešení My Systems.
- Cloudové úložiště pro záznamy s AXIS Camera Station Cloud Storage.
- Automatické a plánované aktualizace softwaru zařízení.

Abyste mohli přistupovat k zařízením v řešení My Systems, musíte na nich povolit připojené služby:

1. Přejděte na  > **Connected services** (Připojené služby).
2. Zařízení můžete povolit jednotlivě nebo všechna najednou.

Další informace naleznete v *uživatelské příručce Webový klient pro AXIS Camera Station* a v *uživatelské příručce řešení My Systems* na webu axis.com.

Požadavky na kompatibilitu

Abyste mohli povolit připojené služby, musí mít vaše zařízení operační systém AXIS OS 11.11 nebo novější. Pokud má vaše zařízení verzi mezi AXIS OS 6.50 a 11.10, můžete se stále připojit pomocí rekordéru řady **AXIS S30 Recorder** jako můstku, pokud jej nastavíte jako zdroj záznamu.

Poznámka

Následující zařízení nejsou kompatibilní s připojenými službami bez ohledu na verzi operačního systému AXIS:

- AXIS Companion Recorder
- AXIS Companion Eye Mini
- AXIS Companion Dome Mini
- AXIS Companion Bullet Mini
- AXIS C1310-E Network Horn Speaker
- AXIS C1410 Network Mini Speaker
- AXIS A8105-E Network Video Door Station

Ukládání záznamů do cloudu

AXIS Camera Station Cloud Storage nabízí způsob ukládání záznamů do cloudu. Před aktivací cloudového úložiště je třeba povolit připojené služby v zařízeních. Viz . Informace o nastavení cloudového úložiště AXIS Camera Station Cloud Storage naleznete v části *Ukládání záznamů do cloudu* v *uživatelské příručce k webovém klientu pro AXIS Camera Station*.

Pokročilá nastavení

K pokročilým nastavením máte přístup ve webovém interface zařízení.

Poznámka

- Pokročilá nastavení doporučujeme konfigurovat pouze zkušeným uživatelům.
- AXIS Camera Station Edge nepodporuje všechny možnosti pokročilého nastavení.
- AXIS Camera Station Edge podporuje instalaci aplikací ACAP třetích stran pouze prostřednictvím pokročilých nastavení, nikoliv při přímém přístupu k zařízení pomocí jeho IP adresy.

Přístup k pokročilým nastavením:

1. Přejděte do části  > **Cameras** > **Overview** (Kamery > Přehled).
2. Otevřete kontextovou nabídku  pro kameru, ke které chcete získat přístup.
3. Klikněte na **Advanced settings... (Pokročilá nastavení...)**.


Webový interface zařízení se otevře ve vestavěném prohlížeči.

Údržba


Upgradování firmwaru

Pravidelně aktualizujte firmware svých zařízení, abyste získali nejnovější funkce a aktualizace zabezpečení.

1. Přejděte do části  > **Cameras > Overview** (Kamery > Přehled).

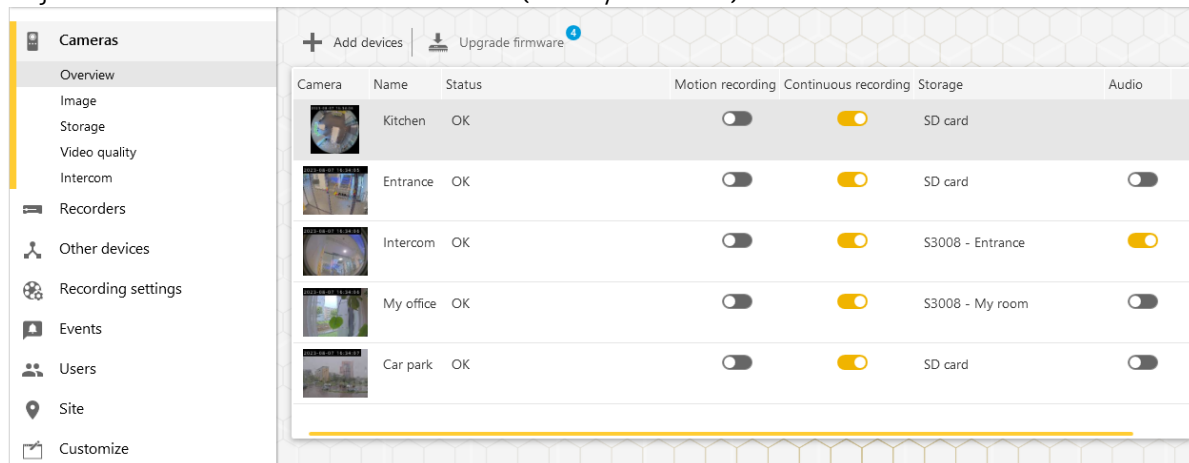

2. Klikněte na možnost **Upgrade firmware** (Upgradovat firmware).
3. Zvolte zařízení, která chcete upgradovat.

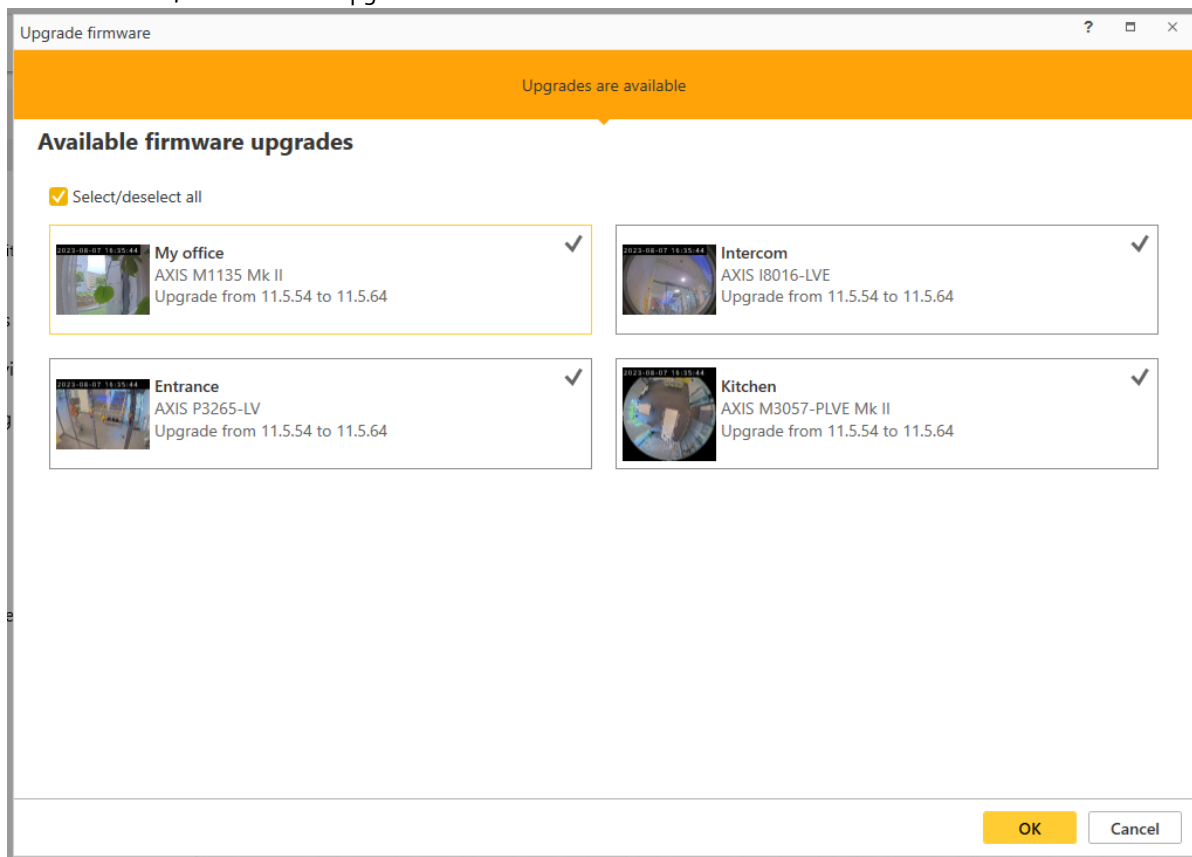

4. Klikněte na tlačítko **OK**.
Upgrade může trvat několik minut.

Chcete-li upgradovat svá zařízení ve webovém prohlížeči, přejděte na řešení *My Systems*. Než budete mít přístup ke svým zařízením v řešení *My Systems*, musíte je přidat do připojených služeb, viz . Další informace naleznete v *uživatelské příručce k řešení My Systems na axis.com*.

Další informace o automatických aktualizacích softwaru zařízení naleznete v části *Automatické aktualizace softwaru AXIS Camera Station Edge na webu www.axis.com*.

Tvrdý reset zařízení

Poznámka

- Tvrdý reset nebude mít vliv na vaše záznamy.
 - Tvrdý reset obnoví všechna nastavení včetně IP adresy.
1. Vyberte zařízení, které chcete natvrdo resetovat, a odeberte ho z místa.
Viz .
 2. Odpojte zařízení od zdroje napájení.
 3. Stiskněte a podržte ovládací tlačítko na zařízení a poté znovu připojte napájení.
Podržte ovládací tlačítko stisknuté po dobu 15 až 30 sekund, dokud nezačne stavová LED blikat žlutě.
 4. Uvolněte ovládací tlačítko.
Proces bude dokončen, až začne stavová LED svítit zeleně.
V zařízení je nyní obnoveno výchozí tovární nastavení.
 5. Znovu přidejte zařízení k umístění.
Viz .

Tvrdé resetování rekordéru

Důležité

Se zapnutým rekordérem pohybujte opatrně. Náhlé pohyby nebo nárazy by mohly poškodit pevný disk.

Poznámka

- Tvrdý reset obnoví všechna nastavení včetně IP adresy.
 - Tvrdý reset neodstraní vaše záznamy.
 - Tvrdý reset neodstraní heslo šifrování.
1. Vypněte rekordér:
Stiskněte tlačítko napájení na přední straně rekordéru na 4–5 sekund, dokud neuslyšíte pípnutí.
 2. Počkejte, dokud se rekordér nevypne, a pak jej otočte, abyste získali přístup k ovládacímu tlačítku.
 3. Stiskněte a přidržte ovládací tlačítko. Spusťte rekordér stisknutím a uvolněním tlačítka napájení.
Uvolněte ovládací tlačítko po 15–30 sekundách, jakmile se stavová LED rozbliká oranžově.
 4. Opatrně vraťte rekordér na jeho místo.
 5. Proces bude dokončen, až začne stavová LED svítit zeleně. V zařízení je nyní obnoveno výchozí tovární nastavení. Pokud není v síti k dispozici DHCP server, výchozí IP adresa je 192.168.0.90.
 6. Resetujte svá zařízení připojená k rekordéru.

Jakmile rekordér po tvrdém resetu přidáte do umístění, budete vyzváni k zadání hesla šifrování, abyste mohli rekordér odemknout, nebo ke kliknutí na tlačítko **Format disk** (Formátovat disk), abyste mohli nastavit nové heslo.

Mobilní aplikace

S mobilní aplikací AXIS Camera Station Edge můžete přistupovat ke svým zařízením a záznamům odkudkoliv. Můžete také dostávat oznámení, když nastanou podezřelé události nebo když někdo zavolá z interkomu.

Chcete-li stáhnout mobilní aplikaci na své zařízení se systémem Android nebo iOS, viz .

Celkový přehled

Tato aplikace zahrnuje spoustu funkcí a nastavení, která jsou k dispozici v desktopové aplikaci. Pomocí těchto čtyř karet můžete přistupovat ke svým umístěním a provádět na nich změny.

- **Video:** Zde máte přístup k živému zobrazení a záznamům svých zařízení, můžete přepínat mezi umístěními, pokud máte přístup k více než jednomu, nebo vytvářet nová umístění.
- **Události:** Zde naleznete seznam událostí, které byly zjištěny vašimi zařízeními. Kliknutím na konkrétní událost zobrazíte její záznam.
- **Zařízení:** Přístup k nastavení zařízení. Můžete například aktualizovat firmware, změnit způsob záznamu a přidat nebo odebrat zařízení.
- **Více...:** Zde můžete spravovat uživatele a oznámení, měnit motiv nebo získat pomoc, pokud narazíte na problémy.

Zapněte oznámení

Do mobilní aplikace můžete dostávat oznámení o různých událostech, například když je detekován pohyb nebo když někdo zavolá z interkomu.

Zapnutí oznámení:

1. V aplikaci AXIS Camera Station Edge pro Windows přejděte na **Configuration > Events** (Nastavení > Události).
2. V části **Activation** (Aktivace) zapněte oznámení pro všechna nebo jednotlivá zařízení.
3. V nastavení oznámení mobilního zařízení zapněte oznámení pro mobilní aplikaci AXIS Camera Station Edge.
4. Otevřete mobilní aplikaci AXIS Camera Station Edge.
5. Přejděte do části **More** (Další) >  > **Notifications** (Oznámení).
6. Vyberte oznámení, která chcete zapnout nebo vypnout.

Přidání zařízení v mobilní aplikaci

Poznámka

Ujistěte se, že je váš mobilní telefon připojen ke stejné síti jako vaše zařízení a počítač, na kterém je nainstalována desktopová aplikace.

1. Přejděte do části **Devices** (Zařízení).
2. Klikněte na .
3. Zvolte zařízení, která chcete přidat.
4. Klikněte na tlačítko **Další**.
5. Zadejte heslo.
Toto heslo použijte pro přístup k webovým stránkám zařízení nebo k offline režimu v mobilní aplikaci.
6. Klikněte na tlačítko **Next** (Další) a počkejte, dokud AXIS Camera Station Edge nenakonfiguruje zařízení. Konfigurace může trvat několik minut.

Vytvoření umístění v mobilní aplikaci

Poznámka

Ujistěte se, že je váš mobilní telefon připojen ke stejné síti jako vaše zařízení a počítač, na kterém je nainstalována desktopová aplikace.

1. Přihlaste se ke svému účtu My Axis.
2. Pokud máte umístění přidružená k účtu My Axis: Klikněte na název umístění v levém horním rohu.
Pokud nemáte umístění přidružená k účtu My Axis: Klikněte na **Welcome (Vítejte)** v levém horním rohu.
3. Klikněte na **+**.
4. Klikněte na tlačítko **Další**.
5. Pojmenujte své umístění a klikněte na tlačítko **Next (Další)**.
6. Vyberte zařízení, která chcete přidat do svého umístění, a klikněte na **Next (Další)**.
7. Zadejte heslo pro svá zařízení.
Toto heslo použijte pro přístup k webovým stránkám vašich zařízení nebo pro přístup k offline režimu v mobilní aplikaci.
8. Klikněte na tlačítko **Další**.
9. Zkontrolujte, zda jsou podrobnosti umístění a přidáných zařízení správná, a klikněte na tlačítko **Next (Další)**.
10. Počkejte, dokud AXIS Camera Station Edge nedokončí konfiguraci zařízení.
Konfigurace může trvat několik minut.

Odstraňování potíží

AXIS Camera Station Edge jsme navrhli pro nová nebo použitá zařízení s továrním nastavením. Před přidáním zařízení, která byla dříve používána v jiných systémech, do svého umístění vždy proveďte tvrdý reset. Úpravy nastavení zařízení, které nejsou k dispozici na AXIS Camera Station Edge, mohou někdy ovlivnit systém a ovlivnit jeho výkon.

Kromě toho se vždy ujistěte, že klient AXIS Camera Station Edge a zařízení Axis jsou aktualizovány na nejnovější software a firmware.

Navštivte web axis.com/products/axis-camera-station-edge, na kterém naleznete:

- Datový list
- Kompatibilní produkty
- Podporu a zdroje informací

Dostávejte oznámení o stavu služeb Axis

Pokud potýkáte s obecnými problémy v systému AXIS Camera Station Edge, můžete zkontrolovat stav služeb Axis, abyste vyloučili případné incidenty nebo plánovanou údržbu.

1. Přejděte na web <https://status.axis.com/>.
2. Rozbalte **AXIS Camera Station Edge**, abyste zobrazili stav různých funkcí.

Chcete-li se přihlásit k odběru a dostávat oznámení o stavu služeb Axis:

1. Na webu <https://status.axis.com/> klikněte na **PŘIHLÁSIT SE K ODBĚRU NOVINEK**.
2. Zadejte vaši e-mailovou adresu.
3. Klikněte na **PŘIHLÁSIT SE K ODBĚRU E-MAILEM**.
4. Vyberte jednotlivé části, které vás zajímají.
5. Klikněte na **Save** (Uložit).
6. Otevřete e-mail od společnosti Axis a klikněte na **Confirm subscription** (Potvrdit odběr).

Technické problémy, vodítka a řešení

Vytvoření umístění

Nebyla zjištěna žádná zařízení.

Zkontrolujte, zda jsou zařízení napájena a zda jsou připojena ke stejné podsíti jako počítač.

Zařízení nejsou podporována.

Starší zařízení Axis s firmwarem, který nelze aktualizovat na verzi 5.50 nebo novější, nejsou podporována.

Chyby komunikace

AXIS Camera Station Edge Systém nemohl kontaktovat zařízení. Možné důvody:

- Nestabilní připojení k internetu. Ujistěte se, že máte připojení k internetu, a zkuste to znovu.
- Zařízení není dostupné v síti po restartování, obnovení nebo aktualizaci firmwaru. Zavřete průvodce a počkejte několik minut, než jej znovu spustíte.
- Zařízení nemá očekávaná nastavení, což brání systému AXIS Camera Station Edge v komunikaci se zařízením. Zavřete průvodce, proveďte tvrdý restart zařízení a znovu průvodce spustíte.
- Použití VPN nebo dalších funkcí zabezpečení sítě blokuje připojení ke službám společnosti Axis. Ujistěte se, že požadované adresy jsou vyloučeny z kontroly a povoleny bránou firewall. Další informace naleznete v kapitole .

Přihlášení

Uživatelské jméno nebo heslo je nesprávné

Kombinace uživatelského jména a hesla není platná.

Pracoviště není k dispozici

- Ujistěte se, že je počítač s klientem AXIS Camera Station Edge připojen k síti.
- Zkontrolujte, zda připojení k internetu neblokuje brána firewall nebo antivirový software. Další informace naleznete v kapitole .
- Na webu *status.axis.com* naleznete informace o incidentech nebo plánované údržbě služeb Axis.

Živý pohled

Není k dispozici žádné video

- Ujistěte se, že váš systém dodržuje doporučení uvedená v části .
- Zkontrolujte, zda je aktualizován ovladač grafické karty.

Video se zpožďuje

- Ujistěte se, že váš systém dodržuje doporučení uvedená v části .

Živý pohled

	Zkontrolujte, zda je aktualizován ovladač grafické karty.
Žádný kontakt	K zařízení nelze přistupovat na síti. Zkontrolujte, zda jsou vaše zařízení napájena a připojena k internetu.
Načtení streamu se nezdařilo	Dbejte na to, abyste z kamer nevyžadovali příliš mnoho streamů. Viz oddíl o řešení problémů v uživatelské příručce ke každé kameře na help.axis.com .

Pracovní prostor konfigurace

Chyba komunikace	Spojení se zařízením bylo dočasně přerušeno. Pokud kliknete na odkaz, který se zobrazí, systém AXIS Camera Station Edge se pokusí připojení opravit. Ujistěte se, že je zařízení dostupné v síti s platným síťovým nastavením.
Chyba konfigurace	Zařízení nemá očekávaná nastavení nebo je nakonfigurováno nesprávně. Pokud kliknete na odkaz, systém AXIS Camera Station Edge se pokusí chybu opravit. Pokud se tento pokus nezdaří, proveďte tvrdý reset zařízení a znovu jej přidejte do umístění.
Žádný kontakt	Zařízení již není v síti k dispozici. Zkontrolujte, zda je zařízení nebo rekordér napájen a zda má přístup k internetu.
Chyba úložiště	Zařízení se nemůže spojit s rekordérem. Zkontrolujte, zda je u vašich zařízení povolen protokol IPv6 (systém AXIS Camera Station Edge používá ke komunikaci protokol IPv6).

Úložiště a záznamy

Chyba úložiště	Vyskytly se problémy se záznamovým médiem, například chybějící SD karta, vadný disk nebo nesprávná konfigurace. - Přejděte do části Configuration (Konfigurace) v systému AXIS Camera Station Edge a obnovte připojení. - Zkontrolujte, zda vaše záznamové médium nehlásí žádné chyby. Další informace naleznete v uživatelské příručce k záznamovému zařízení. Tuto uživatelskou příručku najdete na help.axis.com.
Nelze získat přístup k rekordéru	Rekordér je offline. Ujistěte se, že je napájen a připojen k internetu.

Interkomy

Hovory interkomů se nepřipojují	Zkontrolujte, zda má váš klient (počítač nebo mobilní telefon) připojení k internetu.
Nelze odemknout dveře	Zkontrolujte, zda je interkom správně zapojen a nakonfigurován. Další informace naleznete v uživatelské příručce k interkomu. Tuto uživatelskou příručku najdete na help.axis.com .

Mobilní aplikace

Nejsou k dispozici žádná oznámení	Zkontrolujte, zda máte v mobilním telefonu a v aplikaci zapnutá oznámení. Další informace naleznete zde: .
Nemohu se vzdáleně připojit ke svému umístění	• Ujistěte se, že používáte nejnovější verzi systému AXIS Camera Station Edge. • Zkontrolujte, zda je váš mobilní telefon připojen k internetu prostřednictvím mobilní sítě nebo Wi-Fi. • Odhlaste se z účtu Axis a znovu se přihlaste, abyste se ujistili, že jste správně ověření.

Uložte systémovou zprávu

1. V AXIS Camera Station Edge přejděte do nabídky  > Save system report (Uložit systémovou zprávu).
2. Při registraci nového případu pro podporu Axis Helpdesk připojte systémovou zprávu.

Použití zařízení s operačním systémem AXIS OS 5.50 a 1.65

AXIS Camera Station Edge vyžaduje k neomezené činnosti operační systém AXIS OS 6.50 nebo novější. Zařízení s operačním systémem AXIS OS 5.50 a 1.65 mohou stále vykonávat činnost, ale s určitými omezeními. V těchto verzích může být v určitých nastaveních ovlivněn výkon, zejména pokud je připojeno více klientů včetně zvuku. To může mít za následek zpoždění videa nebo opožděné reakce kamery.

Chcete-li ze svého zařízení vytěžit maximum, použijte výchozí nastavení nepřetržitého záznamu namísto detekce pohybu.

Pokud máte stále problémy s výkonem, zkuste upravit následující nastavení, abyste snížili zatížení zařízení:

1. V systému AXIS Camera Station Edge přejděte do části  > Cameras > Video quality (Kamery > Kvalita videa).
2. Vyberte kameru, kterou chcete konfigurovat.
3. Snižte rozlišení kamery u živého a zaznamenaného videa.
4. Snižte snímkovou frekvenci (FPS) živého a zaznamenaného videa.

Přechod z AXIS Companion Classic na AXIS Camera Station Edge

AXIS Companion Classic byl nahrazen AXIS Camera Station Edge jako výchozí software pro monitoring dodávaný se zařízeními Axis, což zlepšuje funkčnost i zabezpečení.

Zajištění bezproblémového upgradu a přechodu:

1. Stáhněte si nejnovější verzi aplikace **AXIS Camera Station Edge** ze *stránky pro stažení AXIS Camera Station Edge*.
2. Před nastavením nového umístění proveďte na všech zařízeních tvrdý reset. Podrobné instrukce naleznete v části .
3. Otevřete stažený soubor a spusťte instalaci. Během instalace se ujistěte, že máte k dispozici přístup k internetu.

Poznámka

Pokud jsou vaše zařízení vybavena operačním systémem AXIS OS 6.50, je třeba jako můstek použít rekordér řady AXIS S30 Recorder. Podrobnosti naleznete v části .

4. Po dokončení systému vytvořte nové umístění podle průvodce nastavením.
5. Stáhněte si aplikaci **AXIS Camera Station Edge** z obchodu App Store nebo Google Play a přihlaste se pro přístup k umístění v mobilu. Viz .

Požadavky na upgrade

Pokud již používáte AXIS Companion Classic a chcete provést aktualizaci na nejnovější verzi, přečtěte si následující tabulku a ověřte si, zda vaše zařízení splňuje požadavky.

	AXIS Camera Station Edge	AXIS Companion Classic
Podporované produkty	• IP kamery AXIS Companion • Řešení AXIS Camera Station Edge která zahrnují rekordér řady AXIS S30 podporují kamery a kodéry Axis s AXIS OS 6.50 nebo novějším. Řešení AXIS Camera Station Edge, která nezahrnují rekordér řady AXIS S30, podporují kamery a kodéry Axis s AXIS OS 8.40 a novějším. • Informace o podpoře starších verzí systému AXIS OS 5.50 a 1.65 naleznete v části . • AXIS Companion Eye mini L, AXIS Companion Bullet mini LE and AXIS Companion Dome mini LE jsou podporovány pouze, pokud jsou připojeny k rekordéru AXIS Companion Recorder.	• IP kamery AXIS Companion • Síťové kamery a kodéry Axis s AXIS OS 5.50 a novějším.
Paměťová média	• AXIS Surveillance Card • AXIS Companion Recorder • Řada rekordérů AXIS S30 • Žádná podpora NAS třetích stran	• SD karta Axis • AXIS Companion Recorder • Řada rekordérů AXIS S30¹ • Vybraná zařízení NAS třetích stran
Podpora více uživatelů	Ano	Ne
Výstražná upozornění	Ano	Ne

	AXIS Camera Station Edge	AXIS Companion Classic
Vzdálená správa systému	Ano	Ne
Připojení k Internetu	Vyžaduje se při nastavení a správě systému. Živé a nahrané video, které je k dispozici offline.	Nevyžadováno

¹ Informace o omezeních naleznete v technickém dokumentu „Odmítnutí odpovědnosti – AXIS S3008 a AXIS Companion Classic“ na webu axis.com/products/axis-camera-station-edge/support

T10074276_cs

2025-06 (M57.2)

© 2016 – 2025 Axis Communications AB