

AXIS Camera Station Pro Secure Entry

정보

Secure Entry는 AXIS Camera Station Pro의 구성 요소입니다. 이를 사용하여 장치를 추가하고 일정을 관리합니다. 자세한 내용은 *AXIS Camera Station Pro 사용자 설명서*를 참조하십시오.

접근 제어를 구성합니다

시스템에 Axis 네트워크 도어 컨트롤러를 추가하는 경우, AXIS Camera Station 버전 6.x 이상에서 접근 제어 하드웨어를 구성할 수 있습니다.

AXIS Camera Station Pro Secure Entry에서 Axis 네트워크 도어 컨트롤러를 설정하기 위한 전체 작업 흐름은 *Axis 네트워크 도어 컨트롤러 설정*을 참조하십시오.

비고

시작하기 전에 다음을 수행합니다.

- **Configuration(구성) > Devices(장치) > Management(관리)**에서 컨트롤러의 AXIS OS 버전을 업그레이드합니다.
- **Configuration > Devices > Management(구성 > 장치 > 관리)**에서 컨트롤러의 날짜 및 시간을 설정합니다.
- **Configuration > Devices > Management(구성 > 장치 > 관리)**에서 컨트롤러의 HTTPS를 켭니다.

접근 제어를 구성하기 위한 작업 흐름

1. 사전 정의된 식별 프로파일을 편집하거나 새 식별 프로파일을 생성하려면 *식별 프로파일, on page 21*을(를) 참조하십시오.
2. 카드 형식 및 PIN 길이의 사용자 지정 설정을 사용하려면 *카드 형식 및 PIN, on page 23*를 참조하십시오.
3. 도어에 특정 도어를 추가하고 식별 프로파일을 적용합니다. *도어를 추가합니다, on page 7*를 참조하십시오.
4. 도어를 구성합니다:
 - *도어 위치 센서 추가, on page 13*
 - *비상 센서 추가, on page 14*
 - *리더 추가, on page 16*
 - *REX 장치 추가, on page 17*
5. 영역을 추가하고 해당 영역에 도어를 추가합니다. *영역 추가, on page 19*를 참조하십시오.

도어 컨트롤러용 장치 소프트웨어 호환성

중요 사항

도어 컨트롤러에서 AXIS OS를 업그레이드할 때는 다음 사항을 유의하십시오.


- **지원되는 AXIS OS 버전:** 아래에 나열된 지원되는 AXIS OS 버전은 기존의 권장 AXIS Camera Station Pro Secure Entry 버전에서 업그레이드하고 구성된 도어가 시스템에 있는 경우에만 적용됩니다. 시스템이 이 조건을 충족하지 않으면, 해당 AXIS Camera Station Pro Secure Entry 버전에 권장되는 AXIS OS 버전으로 업그레이드해야 합니다.
- **최소 지원 AXIS OS 버전:** 시스템에 설치된 가장 오래된 AXIS OS 버전이 최소 지원 AXIS OS 버전을 결정하며, 이전 두 개 버전까지로 제한됩니다. AXIS Camera Station Pro Secure Entry 버전 6.5를 사용 중이라고 가정하고, 모든 장치를 권장되는 AXIS OS 버전 12.0.86.2로 업그레이드한다고 가정합니다. 그러면 앞으로 시스템용으로 지원되는 최소 버전은 AXIS OS 버전 12.0.86.2가 됩니다.
- **권장 AXIS OS 버전보다 높은 버전으로 업그레이드:** 특정 AXIS Camera Station Pro Secure Entry 버전용으로 권장되는 AXIS OS 버전보다 높은 버전으로 업그레이드한다고 가정합니다. AXIS Camera Station Pro Secure Entry 버전용으로 설정된 지원 한계 내라면, 언제든지 문제 없이 권장 AXIS OS 버전으로 다시 다운그레이드할 수 있습니다.
- **향후 AXIS OS 권장 사항:** 시스템 안정성과 완벽한 호환성을 위해 항상 해당 AXIS Camera Station Pro Secure Entry 버전용으로 권장되는 AXIS OS 버전을 따르십시오.
- **변경 추적:** 펌웨어 트랙을 10.12.xx와 11.0.xx 이상 버전 간에 변경하려면 공장 출하 시 기본값 재설정이 필요합니다.

아래 표는 각 AXIS Camera Station Pro 버전에 대한 최소 및 권장 AXIS OS 버전을 보여줍니다.

AXIS Camera Station 버전	최소 AXIS OS 버전	권장 AXIS OS 버전
Pro 6.17	12.6.102.1	12.9.65.3
Pro 6.16	12.6.102.1	12.9.65.3
Pro 6.15	12.5.68.1	12.8.55.1

도어 및 영역


Configuration > Access control > Doors and zones(구성 > 접근 제어 > 도어 및 구역)로 이동하여 오버뷰를 확인하고 도어와 영역을 구성합니다.

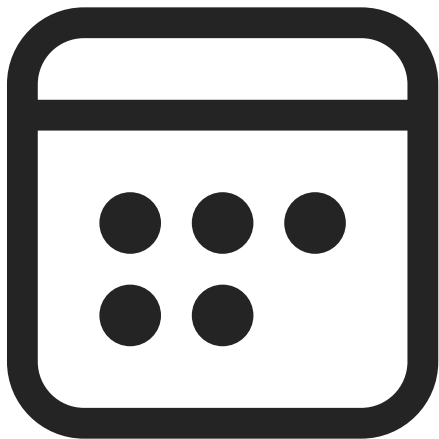 수동 액션	도어의 상태를 수동으로 설정합니다. 다음과 같은 옵션에서 선택합니다: 초기화 (시스템 롤 준수), 접근 허용 (7초 동안 도어 잠금 해제), 잠금 해제 (도어 잠금 해제 상태 유지), 잠금 (도어 잠금 상태 유지), 또는 폐쇄 (아무도 출입할 수 없음).
 스케줄 잠금 해제	특정 시간에 도어가 자동으로 열리도록 스케줄을 설정합니다. 그 외의 시간에는 도어가 잠금 상태입니다. 스케줄이 활성화되기 전에 첫 번째 사람이 수동으로 도어를 열도록 하려면 First person in을 켜십시오.
 식별 프로파일	도어의 식별 프로파일을 변경합니다.

 PIN 차트	도어와 관련된 컨트롤러 핀 차트를 봅니다. 핀 차트를 인쇄하려면 Print(인쇄) 를 클릭합니다.
 보안 채널	특정 리더에 대한 OSDP 보안 채널을 켜거나 끕니다.

도어	
이름	도어의 이름입니다.
Type(유형):	도어 구성 유형.
장치	도어에 연결된 기기/장치.
IP 주소	도어에 연결된 도어 컨트롤러의 IP 주소입니다.
A 사이드	도어의 측면 A가 속해 있는 영역입니다.
측면 B	도어의 측면 B가 속해 있는 영역입니다.
식별 프로파일	도어에 적용된 식별 프로파일입니다.
배터리	도어 컨트롤러의 배터리 상태.
상태	도어의 상태. • 온라인: 도어가 온라인 상태이며 올바르게 작동합니다. • 리더 오프라인: 도어 구성의 리더가 오프라인 상태입니다. • 리더 오류: 리더가 보안 채널을 지원하지 않거나, 리더용 보안 채널이 꺼져 있습니다. • 구형 펌웨어: 장치가 구버전 펌웨어에서 실행 중입니다. 최상의 성능과 보안을 위해 펌웨어를 업데이트합니다.
영역	
이름	영역의 이름입니다.
도어 수	영역에 포함된 도어의 수입니다.
보안 수준	해당 구역에 적용되는 보안 수준.

도어 및 영역의 예

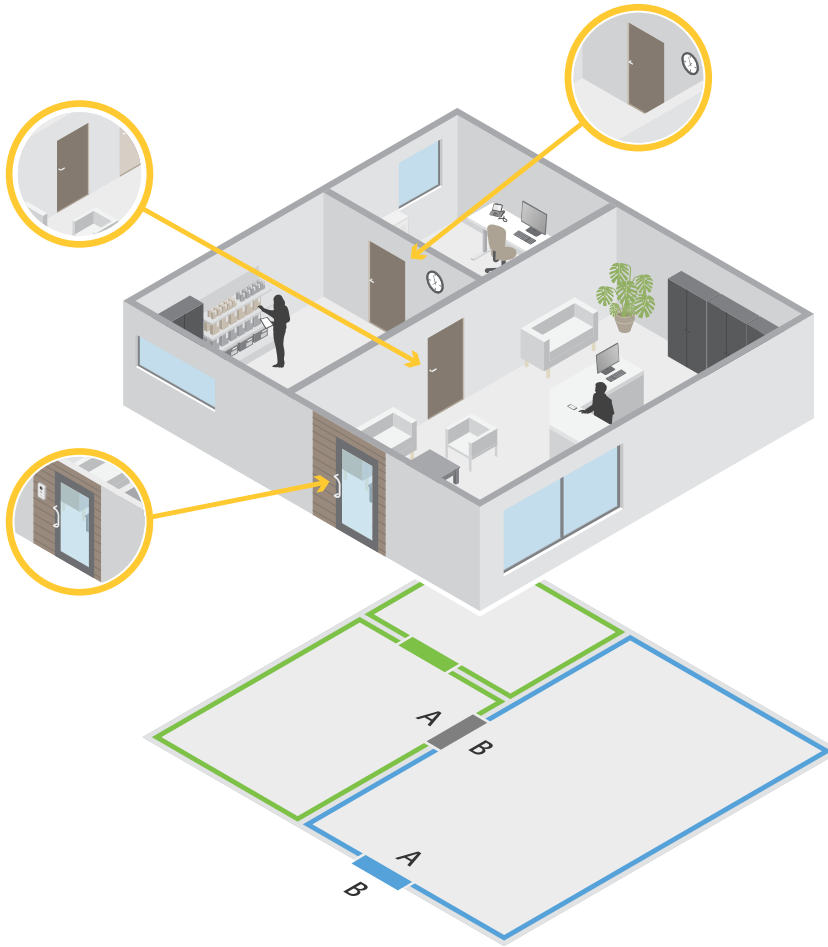

- 영역은 녹색 구역 및 파란색 구역 두 가지로 나뉩니다.
- 도어는 녹색 도어, 파란색 도어 및 갈색 도어입니다.
- 녹색 도어는 녹색 영역의 내부 도어입니다.
- 파란색 도어는 파란색 영역 전용 경계구역 도어입니다.
- 갈색 도어는 녹색 영역 및 파란색 영역 양쪽의 경계구역 도어입니다.

수동 액션

도어 및 영역에 대해 다음과 같은 수동 액션을 수행할 수 있습니다.

재설정 - 구성된 시스템 룰로 돌아갑니다.

액세스 권한 부여 - 7초 동안 도어 또는 영역의 잠금을 해제했다가 다시 잠급니다.

잠금 해제 - 재설정할 때까지 도어를 잠금 해제 상태로 유지합니다.

잠금 - 시스템에서 카드 소지자의 액세스를 허용할 때까지 도어를 잠금 상태로 유지합니다.

차단 - 재설정하거나 잠금을 해제할 때까지 아무도 출입할 수 없습니다.

수동 액션을 수행하려면 다음을 수행합니다.

1. **Configuration(구성) > Access control(접근 제어) > Doors and zones(도어 및 구역)**로 이동합니다.

2. 도어나 영역을 선택합니다.
3. 수동 액션을 클릭합니다.

도어

도어를 추가합니다

비고

- 도어 하나에 잠금 두 개가 있는 도어 또는 도어 두 개에 각각 잠금이 하나씩 있는 도어 컨트롤러로 구성할 수 있습니다. 다중 컨트롤러는 추가적인 잠금 구성을 지원합니다.

도어를 추가하는 방법:

1. **Configuration(구성) > Access control(접근 제어) > Doors and zones(도어 및 구역)**로 이동합니다.
2. **+ Add(추가)**를 클릭하고 드롭다운 목록에서 도어 유형을 선택합니다.

도어 유형	
Door(도어)	잠금 장치와 리더를 지원하는 도어 모니터가 있는 일반 도어. 도어 컨트롤러가 필요합니다.
Floor(층)	카드 리더를 사용하여 엘리베이터 층에 대한 접근을 인증하는 엘리베이터 제어용 도어 유형입니다. 자세한 내용은 <i>플로어 추가^{BETA}, on page 8</i> 를 참조하십시오.
모니터링 도어	열려 있는지 또는 닫혀 있는지 보고할 수 있는 도어. 자세한 내용은 <i>모니터링 도어 추가, on page 9</i> 를 참조하십시오.
무선 도어	ASSA ABLOY Aperio® 무선 잠금 장치 및 통신 허브로 구성할 수 있는 도어. 자세한 내용은 <i>무선 잠금 추가, on page 9</i> 를 참조하십시오.
등록된 도어	하드웨어를 선택하지 않고도 시스템에 추가할 수 있는 임시 도어입니다.

3. 도어 이름을 입력하고 **Device(장치)** 드롭다운 메뉴에서 해당 도어와 연결할 도어 컨트롤러를 선택합니다. 도어를 더 추가할 수 없거나, 컨트롤러가 오프라인 상태이거나, HTTPS가 켜져 있지 않을 경우 컨트롤러가 회색으로 표시됩니다.
4. **Next(다음)**를 클릭하여 도어 구성 페이지로 이동합니다.
5. **Primary lock(기본 잠금)** 드롭다운 메뉴에서 릴레이 포트를 선택합니다.
6. 도어에 잠금 두 개를 구성하려면 **Secondary lock(보조 잠금)** 드롭다운 메뉴에서 릴레이 포트 하나를 선택합니다.
7. 식별 프로파일을 선택합니다. 식별 *프로파일, on page 21*를 참조하십시오.
8. **Sensors(센서), Side A(측면 A), Side B(측면 B)**에서 센서나 리더를 추가하여 도어를 구성합니다.
9. 특정 도어 설정을 구성합니다. *도어 설정, on page 11*을 참조하십시오.
10. **Save(저장)**를 클릭합니다.

도어 구성 복사

1. **Configuration(구성) > Access control(접근 제어) > Doors and zones(도어 및 구역)**로 이동합니다.
2. **+ Add(추가)**를 클릭합니다.

3. 도어 이름을 입력하고 **Device(장치)** 드롭다운 메뉴에서 해당 도어와 연결할 도어 컨트롤러를 선택합니다.
4. **Next(다음)**를 클릭합니다.
5. **Copy configuration(구성 복사)** 드롭다운 메뉴에서 기존 도어 구성을 선택합니다. 연결된 도어가 표시되며, 도어가 두 개로 구성된 경우 컨트롤러가 회색으로 표시되고, 잠금 두 개가 있는 도어가 하나 있으면 컨트롤러가 회색으로 표시됩니다.
6. 원하는 경우 설정을 변경합니다.
7. **Save(저장)**를 클릭합니다.



도어 및 구역의 추가와 구성

플로어 추가^{BETA}

'층'은 엘리베이터 층에 대한 접근을 제어하는 데 사용되는 도어 유형입니다. 층을 추가하면, 해당 엘리베이터의 모든 층을 그룹으로 묶는 엘리베이터 리소스가 생성됩니다. 각 층은 해당 층에 대한 접근을 허용하기 전에 엘리베이터 캡 내부의 카드 리더를 사용하여 사용자를 인증합니다.

시작하기 전에 다음 사항이 필요합니다.

- AXIS A1610, AXIS A1710-B 또는 AXIS A1810-B와 같이 시스템에 추가된 지원되는 네트워크 도어 컨트롤러
- 추가 릴레이를 위한 I/O 확장 모듈 AXIS A9920 권장합니다.

비고

이 기능은 베타 버전이며 현재 최대 64개 층과 카드 리더만 지원합니다.

층 설정 방법:

1. **Configuration(구성) > Access control(접근 제어) > Doors and zones(도어 및 구역)**로 이동합니다.
2. **+ Add(추가)**를 클릭한 후 **Floor(플로어)** ^{BETA}를 선택합니다.
3. 층 이름을 입력합니다.
4. 컨트롤러를 선택합니다.
5. **Elevator(엘리베이터)**에서 기존 엘리베이터를 선택하거나, **Create new elevator(새 엘리베이터 만들기)**를 클릭하여 새 엘리베이터를 추가한 후 이름을 입력합니다.
6. **Side A(A면)**에서 **Card reader(카드 리더)**를 선택하고 리더를 구성합니다. **Side B(B면)**는 안전상의 이유로 구성할 수 없습니다.
7. 동일한 엘리베이터에 층을 더 추가하려면 **Save and add new(저장하고 새로 추가)**를 클릭합니다. 엘리베이터 및 리더 설정은 다음 층을 추가할 때도 계속 유지됩니다. 이 옵션은 컨트롤러에 릴레이가 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.
8. 층 추가를 완료하면 **Save(저장)**를 클릭합니다. 층은 "엘리베이터 이름 - 층 이름" 형식으로 표시됩니다. 예: "West Side - Floor 1"

비고

- 여러 층에서 사용되는 리더는 최초 추가한 층에서만 편집할 수 있습니다.
- 모든 관련 층이 삭제되면 엘리베이터는 자동으로 삭제됩니다.

모니터링 도어 추가

모니터링 도어는 도어가 열려 있는지 또는 닫혀 있는지 확인할 수 있는 도어 유형입니다. 예를 들어 잠금 장치가 필요하지 않지만 도어가 열려 있는지 확인해야 하는 방화문에 이 기능을 사용할 수 있습니다.

모니터링 도어는 도어 모니터가 있는 일반 도어와 다릅니다. 도어 모니터가 있는 일반 도어는 잠금 장치와 리더를 지원하지만 도어 컨트롤러가 필요합니다. 모니터링 도어는 하나의 도어 위치 센서를 지원하지만 도어 컨트롤러에 연결된 네트워크 I/O 릴레이 모듈만 있으면 됩니다. 하나의 네트워크 I/O 릴레이 모듈에 최대 5개의 도어 위치 센서를 연결할 수 있습니다.

비고

모니터링 도어에는 AXIS Monitoring Door ACAP 애플리케이션을 포함한 최신 펌웨어가 설치된 AXIS A9210 Network I/O Relay Module이 필요합니다.

모니터링 도어를 설정하려면 다음을 수행합니다.

1. AXIS A9210을 설치하고 최신 버전의 AXIS OS로 업그레이드합니다.
2. 도어 위치 센서를 설치합니다.
3. AXIS Camera Station Pro에서 **Configuration(구성) > Access control(접근 제어) > Doors and zones(도어 및 구역)**로 이동합니다.
4. **Add door(도어 추가)**를 클릭합니다.
5. 이름을 입력합니다.
6. **Type(유형)**에서 **Monitoring door(모니터링 도어)**를 선택합니다.
7. **Device(장치)**에서 네트워크 I/O 릴레이 모듈을 선택합니다.
8. **Next(다음)**를 클릭합니다.
9. **Sensors(센서)**에서 **+ Add(추가)**를 클릭하고 **Door position sensor(도어 위치 센서)**를 선택합니다.
10. 도어 위치 센서에 연결된 I/O를 선택합니다.
11. **추가**를 클릭합니다.

무선 잠금 추가

AXIS Camera Station Pro Secure Entry은(는) ASSA ABLOY Aperio® 무선 잠금 및 통신 허브를 지원합니다. 무선 잠금은 도어 컨트롤러의 RS485 커넥터에 연결된 Aperio 통신 허브를 통해 시스템에 연결됩니다. 도어 컨트롤러 하나에 무선 잠금 16개를 연결할 수 있습니다.



이 비디오를 시청하려면 이 문서의 웹 버전으로 이동하십시오.

비고

- 이 설정을 사용하려면 Axis 도어 컨트롤러에 AXIS OS 버전 11.6.16.1 이상이 설치되어야 합니다.
 - 설정하려면 AXIS 도어 컨트롤러 확장의 유효한 라이선스가 필요합니다.
 - Axis 도어 컨트롤러와 AXIS Camera Station Pro Secure Entry 서버의 시간은 동기화해야 합니다.
 - 시작하기 전에 ASSA ABLOY가 지원하는 Aperio 애플리케이션을 사용하여 Aperio 잠금을 Aperio 허브와 페어링합니다.
 - RS485 커넥터 하나당 Aperio 통신 허브는 하나만 연결할 수 있습니다. 멀티드롭은 지원되지 않습니다.
 - 무선 잠금 장치는 오프라인 상태일 때 잠금 해제 일정을 따르지 않습니다.
1. 도어 컨트롤러에 접근합니다.
 - 1.1. **구성 > 장치 > 기타 장치**로 이동합니다.
 - 1.2. Aperio 커뮤니케이션 허브에 연결된 도어 컨트롤러의 웹 인터페이스를 엽니다.
 2. AXIS Door Controller Extension을 엽니다.
 - 2.1. 도어 컨트롤러 웹 인터페이스에서 **Apps(앱)**으로 이동합니다.
 - 2.2. AXIS Door Controller Extension의 상황에 맞는 메뉴  를 엽니다.
 - 2.3. **Activate license with a key(키로 라이선스 활성화)**를 클릭하고 라이선스를 선택합니다.
 - 2.4. **AXIS Door Controller Extension(AXIS 도어 컨트롤러 확장)**을 엽니다.
 3. 통신 허브를 통해서 도어 컨트롤러에 무선 잠금을 연결합니다.
 - 3.1. 도어 컨트롤러 웹 인터페이스에서 **Access control > Wireless locks(접근 제어 > 무선 잠금)**로 이동합니다.
 - 3.2. **Connect communication hub(통신 허브 연결)**를 클릭합니다.
 - 3.3. 허브 이름을 입력하고 **Connect(연결)**를 클릭합니다.
 - 3.4. **Connect wireless lock(무선 잠금 연결)**를 클릭합니다.
 - 3.5. 추가하려는 잠금에 대한 잠금 주소와 기능을 선택한 후 **Save(저장)**를 클릭합니다.
 4. 무선 잠금이 포함된 도어를 추가하고 구성합니다.
 - 4.1. AXIS Camera Station Pro Secure Entry에서 **Configuration > Access control > Doors and zones(구성 > 접근 제어 > 도어 및 구역)**로 이동합니다.
 - 4.2. **Doors(도어)**에서  **Add(추가)**를 클릭합니다.
 - 4.3. **Door type(도어 유형)** 및 Aperio 통신 허브에 연결된 도어 컨트롤러로 **Wireless door(무선 도어)**를 선택합니다.
 - 4.4. **Next(다음)**를 클릭합니다.
 - 4.5. **Wireless lock(무선 잠금)**을 선택합니다.
 - 4.6. 도어 측면 A와 B를 정의하고 센서를 추가합니다. 자세한 내용은 **도어 및 영역, on page 4**을 참조하십시오.
 - 4.7. **Save(저장)**를 클릭합니다.

무선 잠금장치를 연결하면 도어 오버뷰에서 배터리 잔량과 상태를 확인할 수 있습니다.

배터리 잔량	액션
좋음	없음
낮음	잠금장치는 의도한 대로 작동하지만 배터리 잔량이 한계에 도달하기 전에 배터리를 교체해야 합니다.
중요	배터리 교체. 잠금 기능이 의도한 대로 작동하지 않을 수 있습니다.

잠금 상태	액션
온라인	없음
잠금 걸림	잠금과 관련된 기계적 문제를 해결합니다.

도어 설정

도어를 편집하려면

1. **Configuration > Access control > Door and Zones**(구성 > 접근 제어 > 도어 및 구역)로 이동합니다.
2. 편집할 도어를 선택합니다.
3.  **Edit(편집)**를 클릭합니다.
4. **Door settings(도어 설정)**에서 어떤 설정이라도 변경한 후 **Save(저장)**을 클릭합니다.

접근 시간(초)	접근이 허용된 후 도어가 잠금 해제 상태로 유지되는 시간을 초 단위로 설정합니다. 도어가 닫히면, 시간이 남아 있더라도 도어가 다시 잠깁니다.
Open-too-long time (sec)(장시간 개방(초))	도어 모니터를 구성한 경우에만 유효합니다. 문이 열려 있을 수 있는 시간을 초 단위로 설정합니다. 시간이 다 되었을 때 도어가 여전히 열려 있으면, '장시간 개방' 알람이 트리거됩니다. 이 이벤트가 트리거되었을 때 무엇이 발생하는지 선택하려면 액션 룰을 설정합니다.
긴 접근 시간(초)	이 설정이 활성화된 상태에서, 카드 소지자의 접근이 허용된 후 도어가 잠금 해제 상태로 유지되는 시간을 초 단위로 설정합니다. 이는 표준 접근 시간을 재정의합니다.
Long open-too-long time (sec)(긴 장시간 개방(초))	도어 모니터를 구성한 경우에만 유효합니다. 긴 접근 시간 이 활성화된 상태에서 카드 소지자를 위해 도어를 열어둘 수 있는 시간을 초 단위로 설정합니다. 표준 장시간 개방 시간을 재정의합니다.
다시 잠금 지연 시간(ms)	도어가 열리거나 닫힌 후 잠금 해제 상태가 유지되는 시간을 밀리초 단위로 설정합니다.
다시 잠그다	• After opening(열린 후): 도어 모니터를 추가한 경우에만 유효합니다. • After closing(닫힌 후): 도어 모니터를 추가한 경우에만 유효합니다.

Door forced(도어 강제)	도어가 오랫동안 열린 상태로 강제되면 시스템이 시스템 알람을 트리거하게 할지 여부를 선택합니다. 도어 위치 센서(DPS)가 필요합니다.
도어 개방 지나치게 김	도어가 오랫동안 열린 상태로 유지되면 시스템이 시스템 알람을 트리거하게 할지 여부를 선택합니다.

도어를 제거하려면

1. **Configuration > Access control > Doors and zones > Doors(구성 > 접근 제어 > 도어 및 구역 > 도어)**로 이동합니다.
2. 목록에서 도어를 선택합니다.
3.  **Remove(제거)**와 확인을 클릭합니다.

도어 보안 수준

도어에 다음 보안 기능을 추가할 수 있습니다.

2인 룰 - 2인 룰은 두 사람이 유효한 자격 증명을 사용하여 접근해야 합니다.

카드 두 번 대기 - 두 번 읽힌 카드 소지자는 도어의 현재 상태를 무시할 수 있습니다. 예를 들어, 정규 시간 외에 도어를 잠금 또는 잠금 해제하는 데 사용할 수 있어 시스템을 통해 도어를 잠금 해제하는 것보다 더 편리합니다. 카드 두 번 읽히기는 기존 일정에 영향을 주지 않습니다. 예를 들어, 도어가 닫히는 시간에 잠기도록 예약되어 있고 직원이 점심 시간에 퇴근하는 경우에도 도어는 일정에 따라 잠깁니다.

새 도어를 추가하는 동안 보안 수준을 구성하거나 기존 도어에 이를 적용할 수 있습니다.

기존 문에 **2인 룰**을 추가하려면 다음을 수행합니다.

1. **Configuration(구성) > Access control(접근 제어) > Doors and zones(도어 및 구역)**로 이동합니다.
2. 보안 수준을 구성하려는 도어를 선택합니다.
3. **Edit(편집)**를 클릭합니다.
4. **Security level(보안 수준)**을 클릭합니다.
5. **Two-person rule(2인 룰)**을 켭니다.
6. **Apply(적용)**을 클릭합니다.

2인 룰	
Side A(측면 A) 및 Side B(측면 B)	룰을 사용할 도어의 측면을 선택합니다.
일정	룰이 활성화되는 시기를 선택합니다.
시간 초과(초)	시간 초과는 카드 읽히기 또는 다른 유형의 유효한 자격 증명 사이에 허용되는 최대 시간입니다.

기존 도어에 **카드 두 번 대기**를 추가하려면 다음을 수행합니다.

1. **Configuration(구성) > Access control(접근 제어) > Doors and zones(도어 및 구역)**로 이동합니다.
2. 보안 수준을 구성하려는 도어를 선택합니다.
3. **Edit(편집)**를 클릭합니다.
4. **Security level(보안 수준)**을 클릭합니다.

5. **Double-swipe**(카드 두 번 대기)를 켭니다.
6. **Apply**(적용)을 클릭합니다.
7. 카드 소지자에게 **Double-swipe**(카드 두 번 대기)를 적용합니다.
 - 7.1. **Access Management**(접근 관리) 탭을 엽니다.
 - 7.2. 편집할 카드 소지자의 **⋮** 을 클릭하고 **Edit**(편집)을 클릭합니다.
 - 7.3. **More**(자세히)를 클릭합니다.
 - 7.4. **Allow double-swipe**(카드 두 번 대기 허용)를 선택합니다.
 - 7.5. **Apply**(적용)을 클릭합니다.

카드 두 번 대기	
시간 초과(초)	시간 초과는 카드 읽히기 또는 다른 유형의 유효한 자격 증명 사이에 허용되는 최대 시간입니다.

도어 위치 센서 추가

도어 위치 센서는 도어의 물리적 상태를 추적하는 스위치입니다. 도어에 도어 위치 센서를 추가하고 연결 방식을 구성할 수 있습니다.

1. 도어 구성 페이지로 이동합니다. *도어를 추가합니다*, on page 7를 참조하십시오.
2. **Sensors**(센서)에서 **Add**(추가)를 클릭합니다.
3. **Door position sensor**(도어 위치 센서)를 선택합니다.
4. 도어 모니터를 연결할 I/O 포트를 선택합니다.
5. **Door open if**(도어가 열리면)에서 도어 모니터 회로의 연결 방법을 선택합니다.
6. 새로운 안정 상태에 도달하기 전에 디지털 입력의 상태 변경을 무시하려면 **Debounce time**(디바운스 시간)을 설정하십시오.
7. 도어 컨트롤러 및 도어 모니터 간에 연결이 중단되었을 때 이벤트를 트리거하려면 **Supervised input**(관리된 입력)을 켭니다. *관리된 입력*, on page 13를 참조하십시오.

도어가 열리면	
회로가 개방되었습니다	도어 모니터 회로는 정상 폐쇄 상태입니다. 회로가 열리면 도어 모니터가 도어 개방 신호를 보냅니다. 회로가 닫히면 도어 모니터가 도어 폐쇄 신호를 보냅니다.
회로가 폐쇄되었습니다	도어 모니터 회로는 정상 개방 상태입니다. 회로가 닫히면 도어 모니터가 도어 개방 신호를 보냅니다. 회로가 열리면 도어 모니터가 도어 폐쇄 신호를 보냅니다.

관리된 입력

관리된 입력은 도어 컨트롤러로의 연결이 중단될 때 이벤트를 트리거할 수 있습니다.

- 도어 컨트롤러와 도어 모니터 간의 연결. *도어 위치 센서 추가*, on page 13를 참조하십시오.
- 도어 컨트롤러와 Wiegand 프로토콜을 사용하는 리더 간의 연결. *리더 추가*, on page 16를 참조하십시오.
- 도어 컨트롤러와 REX 장치 간의 연결. *REX 장치 추가*, on page 17를 참조하십시오.


관리된 입력을 사용하려면

1. 연결 다이어그램에 따라 EOL 레지스터를 주변 장치에 최대한 가깝게 설치하십시오.

- 리더, 도어 모니터 또는 REX 장치의 구성 페이지로 이동하여 **Supervised input(관리된 입력)**을 겁니다.
- 병렬 우선 연결 다이어그램을 따른 경우 **Parallel first connection with a 22 K Ω parallel resistor and a 4.7 K Ω serial resistor(22K Ω 병렬 저항 및 4.7K Ω 직렬 저항으로 병렬 우선 연결)**를 선택합니다.
- 직렬 우선 연결 다이어그램을 따른 경우 **Serial first connection(직렬 우선 연결)**을 선택하고 **Resistor values(저항 값)** 드롭다운 메뉴에서 저항 값을 선택합니다.


병렬 우선 연결

저항 값은 4.7k Ω 및 22k Ω 이어야 합니다.

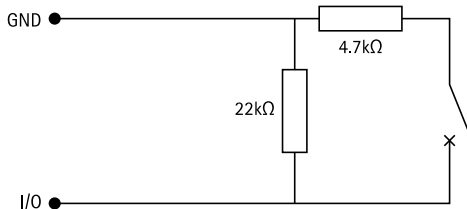

직렬 우선 연결

저항 값은 동일해야 하며 1-10 k Ω 범위 내에 있어야 합니다.

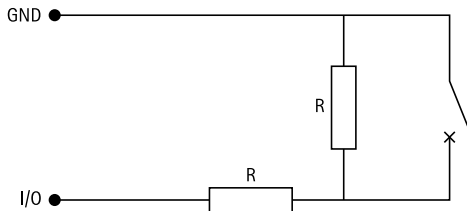

비상 센서 추가


비상 입력을 추가 및 구성하여 도어를 잠그거나 잠금 해제하는 액션을 시작할 수 있습니다. 회로 연결 방법도 구성할 수 있습니다.

- 도어 구성 페이지로 이동합니다. *도어를 추가합니다, on page 7*를 참조하십시오.
- Sensors(센서)**에서 **+ Add(추가)**를 클릭합니다.
- Emergency input(비상 입력)**을 선택합니다.
- Emergency state(비상 상태)**에서 회로 연결을 선택합니다.
- 새로운 안정 상태에 도달하기 전에 디지털 입력의 상태 변경을 무시하려면 **Debounce time(디바운스 시간(ms))**을 설정합니다.
- 도어가 비상 상태 신호를 수신할 때 트리거할 **Emergency action(긴급 액션)**을 선택합니다.


비상 상태	
회로가 개방되었습니다	비상 입력 회로는 정상 폐쇄 상태입니다. 비상 입력은 회로가 개방되었을 때 비상 상태 신호를 보냅니다.
회로가 폐쇄되었습니다	비상 입력 회로는 정상 개방되어 있습니다. 비상 입력은 회로가 폐쇄되었을 때 비상 상태에 신호를 보냅니다.

긴급 조치	
도어 잠금 해제	비상 상태 신호를 받으면 도어가 잠금 해제됩니다.
도어 잠금	비상 상태 신호를 받으면 도어가 잠깁니다.

시간 옵션

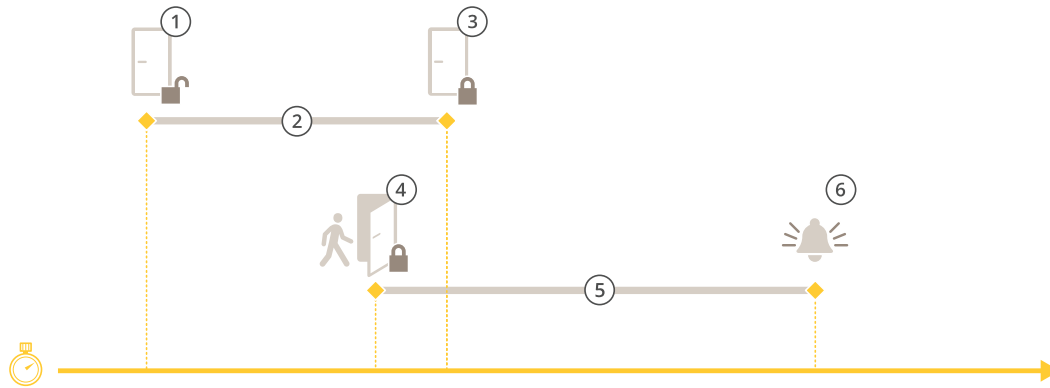

- 1 접근 권한 부여됨 - 잠금장치 잠금 해제
- 2 접근 시간
- 3 조치가 취해지지 않음 - 잠금 상태 유지
- 4 취한 액션(도어 열림) - 도어가 닫힐 때까지 잠금장치 잠금 또는 잠금 해제 유지
- 5 장시간 개방
- 6 장시간 개방 알람 해제

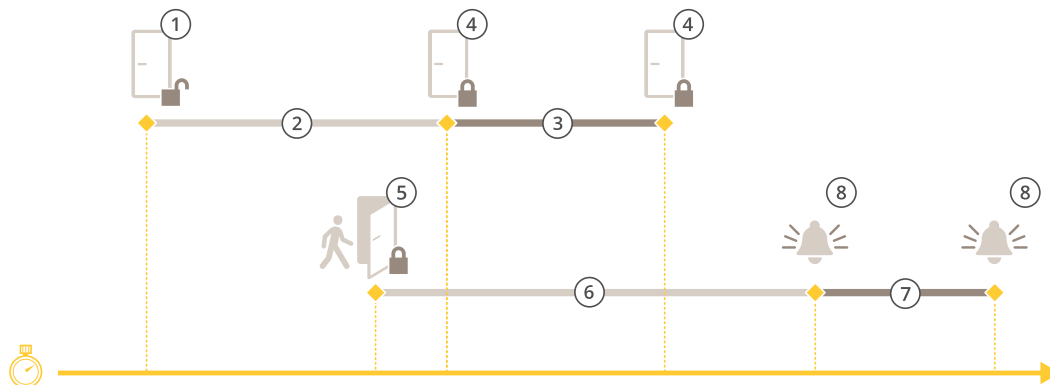

- 1 접근 권한 부여됨 - 잠금장치 잠금 해제
- 2 접근 시간
- 3 2+3: 긴 접근 시간
- 4 조치가 취해지지 않음 - 잠금 상태 유지
- 5 취한 액션(도어 열림) - 도어가 닫힐 때까지 잠금장치 잠금 또는 잠금 해제 유지
- 6 장시간 개방
- 7 6+7: 긴 장시간 개방
- 8 장시간 개방 알람 해제

리더 추가

도어 컨트롤러가 여러 개의 유선 리더를 지원하도록 구성할 수 있습니다. 도어 한쪽 또는 양쪽에 리더를 추가할지 선택합니다.

리더에 카드 형식 또는 PIN 길이의 사용자 지정 설정을 적용하는 경우, 이는 **Card formats(카드 형식)**에 또는 **Configuration > Access control > Doors and zones(구성 > 접근 제어 > 도어 및 구역)**에 표시됩니다. **도어 및 영역, on page 4**를 참조하십시오.

비고

- 도어 컨트롤러에 최대 16개의 블루투스 리더를 추가할 수도 있습니다. 자세한 내용은 블루투스 리더 추가, on page 18를 참조하십시오.
 - Axis 네트워크 인터콤을 IP 리더로 사용하는 경우, 시스템은 장치 웹 페이지에 설정된 핀 구성을 사용합니다.
1. 도어 구성 페이지로 이동합니다. **도어를 추가합니다**, on page 7를 참조하십시오.
 2. 도어의 한 측면에서 **Add(추가)**를 클릭합니다.
 3. **Card reader(카드 리더)**를 선택합니다.
 4. **Reader type(리더 유형)**을 선택합니다.
 5. 이 리더에 사용자 지정 핀 길이를 사용하는 방법:
 - 5.1. **고급**을 클릭합니다.
 - 5.2. **Custom PIN length(사용자 지정 핀 길이)**를 켭니다.
 - 5.3. **Min PIN length(최소 핀 길이)**, **Max PIN length(최대 핀 길이)** 및 **End of PIN character(핀 문자 끝)**를 설정합니다.
 6. 이 리더에 사용자 지정 카드 형식을 사용합니다:
 - 6.1. **고급**을 클릭합니다.
 - 6.2. **Custom card formats(사용자 지정 카드 형식)**를 켭니다.
 - 6.3. 리더에 사용하려는 카드 형식을 선택합니다. 비트 길이가 동일한 카드 형식을 이미 사용 중인 경우 먼저 이를 비활성화해야 합니다. 카드 형식 설정이 구성된 시스템 설정과 다르면 클라이언트에서 경고 아이콘이 나타납니다.
 7. **추가**를 클릭합니다.
 8. 도어 반대편에 리더를 추가하려면 이 절차를 반복합니다.

AXIS Barcode Reader 설치 방법에 대한 자세한 내용은 **AXIS Barcode Reader 설치**, on page 23을(를) 참조하십시오.

리더 유형	
OSDP RS485 half duplex(OSDP RS485 반이중)	RS485 리더의 경우 OSDP RS485 half duplex(OSDP RS485 반이중) 및 리더 포트를 선택합니다.
Wiegand	Wiegand 프로토콜을 사용하는 리더의 경우 Wiegand 및 리더 포트를 선택합니다.
IP 리더	IP 리더의 경우 IP reader(IP 리더) 를 선택하고 드롭다운 메뉴에서 장치를 선택합니다. Axis 네트워크 인터콤을 IP 리더로 사용할 수 있습니다.

Wiegand	
LED 제어	Single wire(단일 와이어) 또는 Dual wire (R/G)(이중 와이어(R/G)) 를 선택합니다. 이중 LED 컨트롤을 가진 리더는 빨간색 LED와 녹색 LED에 서로 다른 와이어를 사용합니다.

탐퍼 경고	리더 탐퍼 입력을 활성화하는 회로 상태를 선택합니다. • Open circuit(개방 회로): 회로가 개방되면 리더가 도어에 변조 신호를 보냅니다. • Closed circuit(폐쇄 회로): 회로가 폐쇄되면 리더가 도어에 변조 신호를 보냅니다.
Tamper debounce time(탐퍼 디바운스 시간)	새로운 안정 상태에 도달하기 전에 리더 탐퍼 입력의 상태 변경을 무시하려면 Tamper debounce time(탐퍼 디바운스 시간) 을 설정합니다.
감시 입력	도어 컨트롤러 및 리더 간에 연결이 중단되었을 때 이벤트를 트리거하려면 관리된 입력 , on page 13를 참조하십시오.

REX 장치 추가

사용자는 도어 한쪽 면이나 양면에 퇴실 요청(REX) 장치를 추가할 수 있습니다. REX 장치는 PIR 센서, REX 버튼 또는 푸시 바일 수 있습니다.

1. 도어 구성 페이지로 이동합니다. *도어를 추가합니다*, on page 7를 참조하십시오.
2. 도어의 한 측면에서 **Add(추가)**를 클릭합니다.
3. **REX device(REX 장치)**를 선택합니다.
4. REX 장치를 연결할 I/O 포트를 선택합니다. 사용 가능한 포트가 하나뿐이라면, 해당 포트가 자동으로 선택됩니다.
5. 도어가 REX 신호를 수신할 때 트리거할 **Action(액션)**을 선택합니다.
6. **REX active(REX 활성화)**에서 도어 모니터 회로 연결을 선택합니다.
7. 새로운 안정 상태에 도달하기 전에 디지털 입력의 상태 변경을 무시하려면 **Debounce time(디바운스 시간(ms))**을 설정합니다.
8. 도어 컨트롤러와 REX 장치 간의 연결이 중단될 때 이벤트를 트리거하려면 **Supervised input(관리된 입력)**을 컵니다. *관리된 입력*, on page 13를 참조하십시오.

액션	
도어 잠금 해제	REX 신호가 수신되어 도어의 잠금을 해제하려면 선택합니다.
없음	도어가 REX 신호를 수신했을 때 액션을 트리거하지 않으려면 선택합니다.

REX 활성화	
회로가 개방되었습니다	REX 회로가 정상 폐쇄된 경우에 선택합니다. REX 장치는 회로가 개방되었을 때 신호를 보냅니다.
회로가 폐쇄되었습니다	REX 회로가 정상 개방된 경우에 선택합니다. REX 장치는 회로가 폐쇄되었을 때 신호를 보냅니다.

IP 리더 추가

Axis 네트워크 인터콤 또는 기타 IP 지원 장치를 리더로 사용할 수 있습니다. 도어에 할당하려면 먼저 AXIS Camera Station Pro에 장치를 추가해야 합니다.

비고

시작하기 전에 IP 리더의 전원이 켜져 있고 AXIS Camera Station Pro와 동일한 네트워크에 연결되어 있는지 확인합니다.

1. **Configuration(구성) > Devices(장치) > Add devices(장치 추가)**로 이동합니다.
2. 검색된 장치 목록에서 IP 리더를 선택하고 **Add(추가)**를 클릭합니다.
3. 메시지가 표시되면 장치 자격 증명을 입력합니다.

장치가 추가되면 도어에 할당할 수 있습니다. *리더 추가, on page 16*를 참조하십시오.

블루투스 리더 추가

AXIS A4612 Network Bluetooth® Reader를 사용하면 Axis 도어 컨트롤러의 유선 도어 연결 한계를 확장할 수 있습니다. 도어 컨트롤러당 최대 16대의 리더를 할당할 수 있습니다. 각 리더는 도어록, 퇴실 요청(REX) 및 도어 위치 스위치(DPS)를 관리할 수 있습니다.

이러한 리더를 추가하고 사용하는 데는 추가 라이선스가 필요하지 않습니다.

도어에 AXIS A4612 Network Bluetooth Reader를 추가하려면 다음을 수행합니다.

1. AXIS A4612를 도어 컨트롤러와 페어링했는지 확인합니다. *AXIS Mobile Credential 앱을 블루투스 자격 증명으로 사용, on page 18*을 참조하십시오.
2. 도어 구성 페이지로 이동합니다. *도어를 추가합니다, on page 7*를 참조하십시오.
3. 도어의 한쪽에서 **+ Add(추가)**를 클릭한 다음 **Card reader(카드 리더)**를 클릭합니다.
4. **IP reader(IP 리더)**를 선택하고 드롭다운 메뉴에서 페어링된 AXIS A4612를 선택합니다. 이 리더를 자격 증명 페어링에 사용할 경우, 이를 페어링용으로 표시합니다. **추가**를 클릭합니다.
5. **Overview(개요)** 탭에서 식별 프로파일을 변경합니다. 도어의 한쪽에만 AXIS A4612를 부착하고 다른 쪽에는 REX를 사용하는 경우, **Tap in app(앱에서 선택)** 또는 **Touch reader(리더 터치)** 프로파일을 사용할 수 있습니다.

AXIS Mobile Credential 앱을 블루투스 자격 증명으로 사용

이 예시는 카드 소지자가 AXIS Mobile Credential 모바일 앱을 사용하여 도어를 잠금 해제할 수 있도록 시스템에 AXIS A4612 Bluetooth Reader를 추가하는 방법을 보여줍니다.

1. 블루투스 리더를 설치하고 도어 컨트롤러에 연결합니다.
2. 도어 컨트롤러의 웹 인터페이스에 블루투스 리더를 추가합니다.
 - 2.1. 도어 컨트롤러에 액세스하고 **Peripherals(주변 장치) > Readers(리더)**로 이동합니다.
 - 2.2. **Add reader(리더 추가)**를 클릭합니다.
 - 2.3. **Add Bluetooth reader(블루투스 리더 추가)** 대화 상자에 필요한 정보를 입력합니다.
 - 2.4. **추가**를 클릭합니다.
3. AXIS Camera Station Pro Secure Entry 에서 도어에 블루투스 리더를 추가합니다.
 - 3.1. **Configuration(구성) > Access control(접근 제어) > Doors and zones(도어 및 구역)**로 이동합니다.
 - 3.2. 블루투스 리더를 추가할 도어를 선택하고 **Edit(편집)**를 클릭합니다.
 - 3.3. 블루투스 리더가 있는 도어 측에서 **+ Add(추가)**를 클릭합니다.
 - 3.4. **Card reader(카드 리더)**를 선택합니다.
 - 3.5. **Add IP reader(IP 리더 추가)**에서 **IP reader(IP 리더)**를 선택합니다.

- 3.6. **Select IP reader(IP 리더 선택)**에서, 블루투스 리더를 선택합니다.
- 3.7. **추가**를 클릭합니다.
4. 페어링할 블루투스 리더를 선택합니다. 시스템에서 적어도 하나의 블루투스 리더에 대해 이 작업을 수행해야 합니다.
 - 4.1. 방금 추가한 블루투스 리더를 선택합니다.
 - 4.2. **Edit(편집)**를 클릭합니다.
 - 4.3. **Edit bluetooth reader(블루투스 리더 편집)**에서 **Use this reader for pairing(페어링에 이 리더 사용)**을 선택합니다.
 - 4.4. **Apply(적용)**을 클릭합니다.
5. **Tap in app(앱에서 터치)** 또는 **리더 터치(Touch reader)** 식별 프로파일을 선택합니다. 자세한 내용은 **식별 프로파일, on page 21**을(를) 참조하십시오.
6. 카드 소지자에게 모바일 자격 증명을 추가합니다. **자격 증명 추가, on page 31**를 참조하십시오.
7. 모바일 자격 증명을 페어링 리더와 페어링합니다:
 - 7.1. 카드 소지자의 휴대폰을 페어링이 지원되는 블루투스 리더로 가져옵니다.
 - 7.2. 카드 소지자에게 전송된 이메일에 제공된 지침을 따릅니다.

영역

영역 추가

영역은 도어 그룹이 속해 있는 특정한 물리적 영역입니다. 사용자는 영역을 생성하고 영역에 도어를 추가할 수 있습니다. 두 가지 유형의 도어가 있습니다.

- **경계구역 도어:** 카드 소지자가 이 도어를 통해 구역에 출입합니다.
- **내부 도어:** 구역 내의 내부 도어입니다.

비고

경계구역 도어는 두 영역에 속할 수 있습니다. 내부 도어는 한 영역에만 속할 수 있습니다. 자세한 내용은 **도어 및 영역의 예, on page 6**를 참조하십시오.

1. **Configuration > Access control > Doors and zones > Zones(구성 > 접근 제어 > 도어 및 구역 > 구역)**로 이동합니다.
2. **+ Add zone(영역 추가)**을 클릭합니다.
3. 영역 이름을 입력합니다.
4. **Add door(도어 추가)**를 클릭합니다.
5. 영역에 추가할 도어를 선택하고 **Add(추가)**를 클릭합니다.
6. 도어는 기본적으로 경계구역 도어로 설정되어 있습니다. 이를 변경하려면 드롭다운 메뉴에서 **Internal door(내부 도어)**를 선택합니다.
7. 경계구역 도어는 기본적으로 도어 측면 A를 구역의 엔트리 측면으로 사용합니다. 이를 변경하려면 드롭다운 메뉴에서 **Leave(나가기)**를 선택합니다.
8. 영역에서 도어를 제거하려면 도어를 선택하고 **Remove(제거)**를 클릭합니다.
9. **Save(저장)**를 클릭합니다.

영역을 편집하려면 다음을 수행합니다.

1. **Configuration > Access control > Doors and zones > Zones(구성 > 접근 제어 > 도어 및 구역 > 구역)**로 이동합니다.
2. 목록에서 영역을 선택합니다.
3.  **Edit(편집)**를 클릭합니다.

4. 설정을 변경하고 **Save(저장)**를 클릭합니다.

영역을 제거하려면

1. **Configuration > Access control > Doors and zones > Zones(구성 > 접근 제어 > 도어 및 구역 > 구역)**로 이동합니다.
2. 목록에서 영역을 선택합니다.
3.  **Remove(제거)**를 클릭합니다.
4. **Yes(예)**를 클릭합니다.

영역 보안 수준

영역에 다음 보안 기능을 추가할 수 있습니다.

지정 통로 출입 방식 - 다른 사람들이 자신보다 먼저 구역에 입장한 사람과 동일한 자격 증명을 사용하는 것을 방지합니다. 사용자는 해당 구역을 먼저 빠져나간 후에야 다시 자격 증명을 사용할 수 있습니다.

비고

- 지정 통로 출입 방식을 사용하면 해당 영역의 모든 도어에 도어 위치 센서가 있어야 사용자가 카드를 대고 도어를 열었다는 사실을 시스템에서 등록할 수 있습니다.
- 도어 컨트롤러가 오프라인 상태가 되면 해당 영역의 모든 도어가 동일한 도어 컨트롤러에 속해 있는 한 지정 통로 출입 방식이 작동합니다. 하지만 해당 영역의 도어가 서로 다른 도어 컨트롤러에 속해 오프라인 상태가 되면 지정 통로 출입 방식이 작동하지 않습니다.

새 영역을 추가하는 동안 보안 수준을 구성하거나 기존 구역에 적용할 수 있습니다. 기존 영역에 보안 수준을 추가하려면 다음을 수행합니다.

1. **Configuration(구성) > Access control(접근 제어) > Doors and zones(도어 및 구역)**로 이동합니다.
2. 보안 수준을 구성하려는 영역을 선택합니다.
3. **Edit(편집)**를 클릭합니다.
4. **Security level(보안 수준)**을 클릭합니다.
5. 구역에 추가하려는 보안 기능을 켭니다.
6. **Apply(적용)**를 클릭합니다.

지정 통로 출입 방식	
Log violation only (Soft)(로그 위반만(소프트))	두 번째 사용자가 첫 번째 사용자와 동일한 자격 증명을 사용하여 들어갈 수 있도록 하려면 선택합니다. 이 옵션은 시스템 알람만 발생시킵니다.
Deny access (Hard)(액세스 거부(하드))	첫 번째 사용자와 동일한 자격 증명을 사용하는 경우, 두 번째 사용자가 들어가는 것을 차단하려면 선택합니다. 이 옵션도 시스템 알람을 발생시킵니다.
시간 초과(초)	시스템이 사용자의 재진입을 허용할 때까지의 시간입니다. 타임아웃을 적용하지 않으려면 0을 입력하십시오. 이 경우 사용자가 구역을 떠날 때까지 지정 통로 출입 방식이 적용됩니다. 해당 영역의 모든 도어 양쪽에 리더가 있는 경우 Deny access (Hard)(액세스 거부(하드)) 와 함께 0 타임아웃만 사용하십시오.

식별 프로파일

식별 프로파일은 식별 유형 및 일정의 조합입니다. 도어 하나 이상에 식별 프로파일을 적용하여 카드 소지자가 도어에 접근할 수 있는 방법과 시기를 설정할 수 있습니다.

비고

동적 QR과 핀을 함께 사용해야 합니다.

Configuration > Access control > Identification profiles(구성 > 접근 제어 > 식별 프로파일)로 이동하여 식별 프로파일을 작성, 편집 또는 제거합니다.

사용 가능한 식별 프로파일:

카드 - 카드 소지자가 도어에 접근하려면 카드를 대야 합니다.

카드 및 PIN - 카드 소지자는 도어에 접근하기 위해 카드를 대고 핀을 입력해야 합니다.

PIN - 카드 소지자는 도어에 접근하기 위해 PIN을 입력해야 합니다.

카드 또는 PIN - 카드 소지자는 도어에 접근하기 위해 카드를 대거나 PIN을 입력해야 합니다.

QR - 카드 소지자는 도어에 접근하기 위해 카메라에 QR Code®를 제시해야 합니다. 고정 및 동적 QR 모두에 QR 식별 프로파일을 사용할 수 있습니다.

번호판 - 카드 소지자는 승인된 번호판을 부착한 차량으로 카메라를 향해 운전해야 합니다.

앱에서 선택 - 카드 소지자는 블루투스 리더 범위 내에 있는 동안 AXIS Camera Station 모바일 앱에서 자격 증명을 선택해야 합니다.

리더 터치 - 카드 소지자는 모바일 자격 증명이 있는 휴대폰을 소지한 상태에서 블루투스 리더를 터치해야 합니다.

*QR Code는 일본 및 기타 국가에서 Denso Wave Incorporated의 등록 상표입니다.

식별 프로파일 생성

1. **Configuration > Access control > Identification profiles(구성 > 접근 제어 > 식별 프로파일)**로 이동합니다.
2. **+ Create identification profile(식별 프로파일 생성)**을 클릭합니다.
3. 식별 프로파일 이름을 입력합니다.
4. **Include facility code for card validation(카드 검증용 시설 코드 포함)**을 선택하여 시설 코드를 자격 증명 확인 필드 중 하나로 사용합니다. **Access management > Settings(접근 관리 > 설정)**에서 **Facility code(시설 코드)**를 켜는 경우에만 이 필드를 사용할 수 있습니다.
5. A측의 경우 **+ Add(추가)**를 클릭하고 식별 유형과 일정을 선택합니다.
 - 카드 소지자가 하나 이상의 식별 유형을 사용하도록 요구하려면 같은 행에서 여러 유형을 선택합니다.
 - 카드 소지자가 둘 중 하나를 사용할 수 있도록 허용하려면 **+ Add(추가)**를 다시 클릭하고 다른 행을 추가합니다.
6. B측의 경우 **+ Add(추가)**를 클릭하고 식별 유형과 일정을 선택합니다.
7. **확인**을 클릭합니다.



이 비디오를 시청하려면 이 문서의 웹 버전으로 이동하십시오.

식별 프로파일 설정

식별 프로파일 편집

1. **Configuration > Access control > Identification profiles**(구성 > 접근 제어 > 식별 프로파일)로 이동합니다.
2. 식별 프로파일을 선택하고  을 선택합니다.
3. 식별 프로파일 이름을 변경하려면 새 이름을 입력합니다.
4. 도어의 측면을 편집합니다.
5. 도어 반대편의 식별 프로파일을 편집하려면 이전 단계를 다시 반복합니다.
6. **확인**을 클릭합니다.

식별 프로파일 편집	
	식별 유형 및 관련 일정을 제거합니다.
식별 유형	식별 유형을 변경하려면 Identification type(식별 유형) 드롭다운 메뉴에서 유형을 하나 이상 선택합니다.
Schedule	일정을 변경하려면 Schedule(일정) 드롭다운 메뉴에서 일정을 하나 이상 선택합니다.
 추가	식별 유형 및 관련 일정을 추가하려면 Add(추가) 를 클릭하고 식별 유형 및 일정을 설정합니다.

식별 프로파일 제거

1. **Configuration > Access control > Identification profiles**(구성 > 접근 제어 > 식별 프로파일)로 이동합니다.
2. 식별 프로파일을 선택하고  을 선택합니다.
3. 도어에 식별 프로파일이 적용된 경우 해당 도어의 다른 식별 프로파일을 선택합니다.
4. **확인**을 클릭합니다.

사전 정의된 카드 형식 재설정

1. **Configuration > Access Control > Card formats and PIN**(구성 > 접근 제어 > 카드 형식 및 핀)으로 이동합니다.
2. 카드 형식을 기본 필드 지도로 재설정하려면  을 클릭합니다.

AXIS Barcode Reader

AXIS Barcode Reader는 Axis 카메라에 설치할 수 있는 애플리케이션입니다. Axis 도어 컨트롤러는 외부 주변 장치 인증 키를 사용하여 접근 권한을 부여하고 AXIS Barcode Reader 및 AXIS License Plate Verifier를 인증합니다. AXIS Camera Station Pro에서 AXIS License Plate Verifier를 설정하기 위한 전체 작업 흐름의 경우, 을 참조합니다.

AXIS Barcode Reader 설치

1. axis.com에서 애플리케이션 설치를 다운로드합니다.
2. Axis 인터콤 또는 카메라의 웹 페이지로 이동합니다.
3. 애플리케이션을 설치합니다.
4. 라이선스를 활성화합니다.
5. 애플리케이션 시작.
6. 더 나은 QR 정확도를 위해 다음 카메라 설정을 변경하는 것이 좋습니다.
 - 6.1. 카메라 설정으로 이동합니다.
 - 6.2. **Image > Exposure(이미지 > 노출)** 아래에서 **Blur-noise trade-off(블러 노이즈 트레이드오프)** 슬라이더를 가운데로 이동합니다.

AXIS Barcode Reader 구성

1. QR 식별 프로파일을 변경하려면 **Configuration(구성) > Access control(접근 제어) > Identification profiles(식별 프로파일)**로 이동한 후  를 클릭합니다. 식별 프로파일을 참조하십시오.
2. 도어를 추가합니다. *도어* 추가를 참조하십시오.
3. 이 도어의 식별 프로파일로 **QR**을 선택합니다. *도어* 설정을 참조하십시오.
4. 바코드 리더기를 추가합니다. *리더* 추가를 참조하십시오.
 - 4.1. 도어의 한쪽 면에서 **Add reader(리더 추가)**를 클릭합니다.
 - 4.2. **Reader type(리더 유형)** 드롭다운 목록에서 **AXIS Barcode Reader**를 선택합니다. 이름을 입력하고 **OK(확인)**를 클릭합니다.

도어 컨트롤러와 연결을 생성

1. AXIS Camera Station Pro Secure Entry에서:
 - 1.1. **Configuration > Access control > Encrypted communication(구성 > 접근 제어 > 암호화된 통신)**으로 이동합니다.
 - 1.2. **External Peripheral Authentication Key(외부 주변 장치 인증 키)**에서 **Show authentication key(인증 키 표시)** 및 **Copy key(키 복사)**를 클릭합니다.
2. AXIS Barcode Reader가 실행되는 장치 웹 인터페이스에서:
 - 2.1. AXIS Barcode Reader 애플리케이션을 엽니다.
 - 2.2. AXIS Camera Station Pro Secure Entry에서 서버 인증서가 구성되지 않은 경우 **Ignore server certificate validation(서버 인증서 유효성 검사 무시)**을 클릭합니다. 자세한 내용은 *Certificates(인증)*를 참조하십시오.
 - 2.3. **AXIS Camera Station Secure Entry**를 클릭합니다.
 - 2.4. **Add(추가)**를 클릭하고 도어 컨트롤러의 IP 주소를 입력하고 인증 키를 붙여 넣습니다.
 - 2.5. 도어 드롭다운 메뉴에서 바코드를 읽을 리더기를 선택합니다.

카드 형식 및 PIN

카드 형식은 카드 리더가 카드의 데이터를 어떻게 해석하는지를 정의합니다. 사용하거나 편집하는 데 사용할 수 있는 사전 정의된 카드 형식이 있으며, 사용자 지정 카드 형식을 직접 생성할 수도 있습니다.

Configuration > Access Control > Card formats and PIN(구성 > 접근 제어 > 카드 형식 및 핀)으로 이동합니다. 이 페이지에는 두 개의 탭이 있습니다.

PIN 구성 - PIN 길이와 PIN 종료 문자를 설정합니다.

카드 형식 - 카드 형식을 보고, 생성하고, 편집하고, 삭제하고, 활성화합니다.

카드 형식

이 표에는 사용 가능한 모든 카드 형식이 다음 정보와 함께 나열되어 있습니다.

사용 중	해당 형식의 활성화 여부. 비트 길이당 한 번에 하나의 형식만 활성화할 수 있습니다.
카드 형식 이름	카드 형식의 이름
Bit 길이	카드 형식의 비트 길이
출발지	해당 형식이 System default(시스템 기본값) 인지, 사용자가 생성한 Custom(사용자 지정) 형식인지 여부

카드 형식 추가

1. **Configuration(구성) > Access control(접근 제어) > Card formats and PIN(카드 형식 및 PIN)**으로 이동합니다.
2. **+ Add(추가)**를 클릭합니다.
3. 이름과 1~256 사이의 비트 길이를 입력합니다.
4. 카드 리더로부터 수신한 데이터의 비트 순서를 역순으로 바꾸고자 하는 경우 **Invert bit order(비트 순서 반전)**를 선택합니다.
5. 카드 리더로부터 수신한 데이터의 바이트 순서를 역순으로 바꾸고자 하는 경우 **Invert byte order(바이트 순서 반전)**를 선택합니다. 이 옵션은 8로 나눌 수 있는 비트 길이를 지정하는 경우에만 사용할 수 있습니다.
6. **Card number(카드 번호)**, **Facility code(시설 코드)** 또는 둘 다를 켭니다. 카드 형식에서 둘 중 하나 이상이 활성화되어 있어야 합니다.
7. 데이터 필드에 대한 데이터의 비트 범위를 설정합니다. 범위는 지정한 비트 길이 내에 있어야 합니다.
8. 데이터 필드에 대한 데이터의 출력 형식을 선택합니다.
 - 십진수: 10진수 체계. 숫자 0~9를 사용합니다.
 - Hexadecimal(16진수): 16진수 체계. 16개의 기호를 사용합니다: 숫자 0-9 및 문자 a-f로 구성됩니다.
9. 비트 순서를 선택합니다.
 - Little-endian: 첫 번째 비트가 가장 작은 값, 즉 최하위 비트입니다.
 - Big-endian: 첫 번째 비트가 가장 큰 값, 즉 최상위 비트입니다.
10. **확인**을 클릭합니다.

비고

- 비트 길이가 동일한 두 카드 형식을 동시에 활성화할 수 없습니다. 예를 들어 32비트 카드 형식을 두 개 정의한 경우 이 중 하나만 활성화할 수 있습니다. 한 카드 형식을 비활성화하면 다른 형식을 활성화할 수 있습니다.
- 도어 컨트롤러에 하나 이상의 리더가 구성된 경우에만 카드 형식을 활성화 및 비활성화할 수 있습니다.
- 사전 정의된 카드 형식은 편집할 수 있지만 삭제할 수는 없습니다. 사전 정의된 형식의 변경 내용을 취소하려면 재설정 아이콘을 선택하여 기본 설정으로 복원합니다. 직접 생성한 카드 형식은 삭제할 수 있습니다.



이 비디오를 시청하려면 이 문서의 웹 버전으로 이동하십시오.

카드 형식 설정

카드 형식 편집


1. **Configuration > Access Control > Card formats and PIN(구성 > 접근 제어 > 카드 형식 및 핀)**으로 이동합니다.
2. 카드 형식을 선택하고  을 클릭합니다.
3. 사전 정의된 카드 형식을 편집하면 **Invert bit order(비트 순서 반전)** 및 **Invert byte order(바이트 순서 반전)**만 편집할 수 있습니다.
4. **확인**을 클릭합니다.

사용자는 사용자 지정 카드 형식만 제거할 수 있습니다. 사용자 지정 카드 형식을 제거하려면 다음을 수행합니다.

1. **Configuration > Access Control > Card formats and PIN(구성 > 접근 제어 > 카드 형식 및 핀)**으로 이동합니다.
2. 사용자 지정 카드 형식을 선택하고,  및 **Yes(예)**를 클릭합니다.

카드 형식 설정

개요

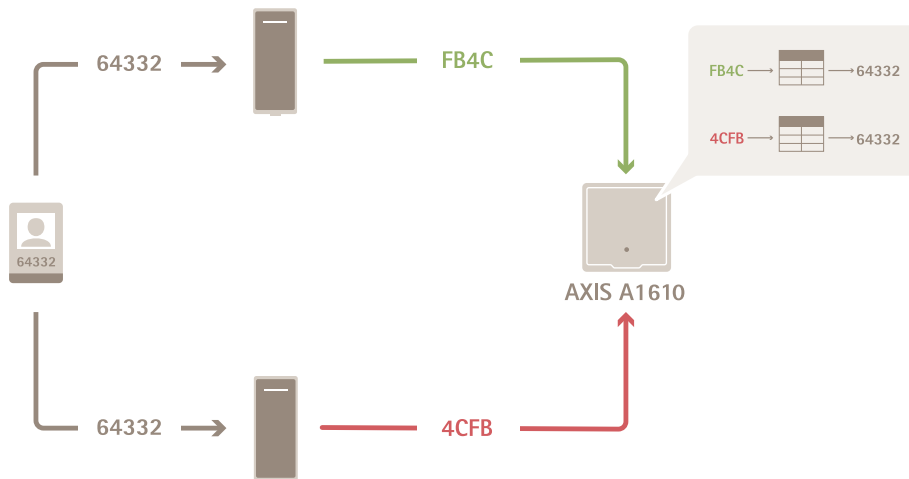

- 십진수로 표시된 카드 번호는 64332입니다.
- 어느 한 리더에 의해 카드 번호가 16진수 FB4C로 변환됩니다. 다른 한 리더는 이를 16진수 4CFB로 변환합니다.
- AXIS A1610 Network Door Controller는 FB4C를 수신하고 해당 리더의 카드 형식 설정에 따라 이를 십진수 64332로 변환합니다.
- AXIS A1610 Network Door Controller는 4CFB를 수신하고, 바이트 순서를 반전시켜 FB4C로 변경한 후, 리더의 카드 포맷 설정에 따라 이를 십진수 64332로 변환합니다.

비트 순서 반전

비트 순서를 반전한 후 해당 리더로부터 수신된 카드 데이터는 비트 단위로 오른쪽에서 왼쪽으로 판독됩니다.

64332 = 1111 1011 0100 1100 → 0011 0010 1101 1111 = 13023

→ Read from left Read from right ←

바이트 순서 반전

8비트를 하나로 묶어서 바이트라고 합니다. 바이트 순서를 반전한 후 해당 리더로부터 수신된 카드 데이터는 바이트 단위로 오른쪽에서 왼쪽으로 판독됩니다.

64 332 = 1111 1011 0100 1100 → 0100 1100 1111 1011 = 19707
 F B 4 C 4 C F B

26비트 표준 Wiegand 카드 형식

P FFFFFFFF NNNNNNNNNNNNNNNN P
 ① ② ③ ④

- 1 선행 패리티
- 2 시설 코드
- 3 카드 번호
- 4 후행 패리티

PIN

최소 및 최대 PIN 길이를 설정합니다. PIN 길이의 최솟값과 최댓값을 서로 다르게 설정한 경우, PIN 입력 완료를 알리는 PIN 종료 문자를 정의합니다."

1. **Configuration(구성) > Access Control(접근 제어) > Card formats and PIN(카드 형식 및 PIN) > PIN configuration(PIN 구성)**으로 이동합니다.
2. **Min PIN length(최소 PIN 길이)**와 **Max PIN length(최대 PIN 길이)**를 입력합니다.
3. 필요한 경우 **End of PIN character(PIN 종료 문자)**를 입력합니다.
4. **확인**을 클릭합니다.

암호화된 통신

OSDP 보안 채널

AXIS Camera Station Secure Entry는 OSDP(개방형 관리 장치 프로토콜)보안 채널을 지원하여 컨트롤러와 AXIS 리더 사이에 회선 암호화를 활성화합니다.

전체 시스템에 대해 OSDP 보안 채널을 켜려면 다음을 수행합니다.

1. **Configuration > Access control > Encrypted communication(구성 > 접근 제어 > 암호화된 통신)**으로 이동합니다.
2. 기본 암호화 키를 입력하고 **OK(확인)**를 클릭합니다.

3. **OSDP Secure Channel(OSDP 보안 채널)**을 겁니다. 기본 암호화 키를 입력한 후에만 이 옵션을 사용할 수 있습니다.
4. 기본적으로 메인 암호화 키는 OSDP 보안 채널 키를 생성합니다. 다음과 같이 OSDP 보안 채널 키를 수동으로 설정합니다.
 - 4.1. **OSDP Secure Channel(OSDP 보안 채널)**에서,  을 클릭합니다.
 - 4.2. **Use main encryption key to generate OSDP Secure Channel key(기본 암호화 키를 사용하여 OSDP 보안 채널 키 생성)**를 지웁니다.
 - 4.3. OSDP 보안 채널 키를 입력하고 **OK(확인)**를 클릭합니다.

특정 리더에 대해 OSDP Secure Channel을 켜거나 끄려면 **도어 및 영역**을 참조하십시오.

다중 서버 BETA

연결된 하위 서버는 다중 서버를 통해 기본 서버의 전역 카드 소지자 및 카드 소지자 그룹을 사용할 수 있습니다.

비고

- 한 시스템은 하위 서버를 최대 64개까지 지원할 수 있습니다.
- 이 경우 AXIS Camera Station 5.47 이상이 필요합니다.
- 주 서버와 하위 서버가 동일한 네트워크에 있어야 합니다.
- 주 서버 및 하위 서버에서 보안 항목 포트에서 들어오는 TCP 연결을 허용하도록 Windows 방화벽을 구성해야 합니다. 기본 포트는 55767입니다. 사용자 지정 포트 구성은 **일반 서버 설정**을 참조하십시오.
- 하위 서버를 메인 서버에 연결하면 해당 리더 키가 대체되어 기존 블루투스 자격 증명이 모두 무효화됩니다. 이를 방지하려면 하위 서버가 아니라 메인 서버에서 블루투스 자격 증명을 생성합니다.

작업 흐름

1. 서버를 하위 서버로 구성하고 구성 파일을 생성합니다. *하위 서버에서 구성 파일 생성, on page 27*를 참조하십시오.
2. 서버를 주 서버로 설정하고 하위 서버의 설정 파일을 가져옵니다. *구성 파일을 주 서버로 가져오기, on page 27*를 참조하십시오.
3. 주 서버에서 글로벌 카드 소지자 및 카드 소지자 그룹을 구성합니다. 자세한 내용은 *카드 소지자 추가, on page 30* 및 *그룹 추가, on page 34*를 참조하십시오.
4. 하위 서버에서 글로벌 카드 소지자 및 카드 소지자 그룹을 보고 모니터링합니다. *접근 관리, on page 30*를 참조하십시오.

하위 서버에서 구성 파일 생성

1. 하위 서버에서 **Configuration > Access control > Multi server(구성 > 접근 제어 > 다중 서버)**로 이동합니다.
2. **Sub server(하위 서버)**를 클릭합니다.
3. **Generate logs(생성)**를 클릭합니다. json 형식의 구성 파일을 생성합니다.
4. **Download(다운로드)**를 클릭하고 파일을 저장할 위치를 선택합니다.

구성 파일을 주 서버로 가져오기

1. 주 서버에서 **Configuration > Access control > Multi server(구성 > 접근 제어 > 다중 서버)**로 이동합니다.
2. **Main server(주 서버)**를 클릭합니다.
3. **+ Add(추가)**를 클릭하고 하위 서버에서 생성된 구성 파일로 이동합니다.

4. 하위 서버의 서버 이름, IP 주소 및 포트 번호를 입력합니다.
5. **Import(가져오기)**를 클릭하여 하위 서버를 추가합니다.
6. 하위 서버의 상태가 **Connected**로 표시됩니다.

하위 서버 취소

기본 서버로 구성 파일을 가져오기 전에만 하위 서버를 취소할 수 있습니다.

1. 주 서버에서 **Configuration > Access control > Multi server(구성 > 접근 제어 > 다중 서버)**로 이동합니다.
2. **Sub server(서브 서버)**를 클릭하고 **Revoke server(서버 취소)**를 클릭합니다.
이제 이 서버를 주 서버 또는 하위 서버로 구성할 수 있습니다.

하위 서버 제거

하위 서버의 구성 파일을 가져오면 기본 서버에 하위 서버를 연결합니다.

하위 서버 제거를 제거하려면 다음을 수행합니다.

1. 주 서버에서:
 - 1.1. **Access management > Dashboard(접근 관리 > 대시보드)**로 이동합니다.
 - 1.2. 전역 카드 소지자 및 그룹을 로컬 카드 소지자 및 그룹으로 변경합니다.
 - 1.3. **Configuration > Access control > Multi server(구성 > 접근 제어 > 다중 서버)**로 이동합니다.
 - 1.4. **Main server(기본 서버)**를 클릭하여 하위 서버 목록을 표시합니다.
 - 1.5. 하위 서버를 선택하고 **Delete(삭제)**를 클릭합니다.
2. 기본 서버에서:
 - **Configuration > Access control > Multi server(구성 > 접근 제어 > 다중 서버)**로 이동합니다.
 - **Sub server(하위 서버)**와 **Revoke server(서버 취소)**를 차례로 클릭합니다.

Active Directory 설정^{BETA}

비고

Microsoft Windows의 사용자 계정 및 Active Directory 사용자 및 그룹은 AXIS Camera Station Pro Secure Entry에 접근할 수 있습니다. Windows에서 사용자를 추가하는 방법은 버전에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 support.microsoft.com을 참조하십시오. Active Directory 도메인 네트워크를 사용하는 경우 해당 네트워크 관리자에게 문의하십시오.

Active Directory 설정 페이지를 처음 열면 AXIS Camera Station Pro Secure Entry의 카드 소지자로 Microsoft Active Directory 사용자를 가져올 수 있습니다. *활성 디렉토리 사용자 가져오기, on page 28*를 참조하십시오.

초기 구성이 끝나면 Active Directory 설정 페이지에 다음 옵션이 나타납니다.

- Active Directory의 그룹을 기반으로 카드 소지자 그룹을 생성 및 관리합니다.
- Active Directory와 접근 관리 시스템 간의 예약된 동기화를 설정합니다.
- Active Directory에서 가져온 모든 카드 소지자를 업데이트하려면 수동으로 동기화합니다.
- Active Directory의 사용자 데이터와 카드 소지자 속성 간의 데이터 매핑을 관리합니다.

활성 디렉토리 사용자 가져오기

AXIS Camera Station Pro Secure Entry의 카드 소지자로 Active Directory 사용자를 가져오려면 다음을 수행합니다.

1. **Configuration(구성) > Access control(접근 제어) > Active directory settings(Active Directory 설정)**^{BETA}로 이동합니다.
2. **Set up import(가져오기 설정)**를 클릭합니다.
3. 화면의 지침에 따라 이 세 가지 주요 단계를 완료합니다.
 - 3.1. 데이터 매핑을 위한 템플릿으로 사용할 Active Directory에서 사용자를 선택합니다.
 - 3.2. 카드 소지자 속성에 Active Directory 데이터베이스의 사용자 데이터를 매핑합니다.
 - 3.3. 접근 관리 시스템에서 새 카드 소지자 그룹을 생성하고 가져올 Active Directory 그룹을 선택합니다.

가져온 사용자 데이터는 변경할 수 없지만 가져온 카드 소지자에 자격 증명을 추가할 수 있습니다. *자격 증명 추가, on page 31*를 참조하십시오.

중요 사항

Active Directory에서 사용자를 비활성화하면, AXIS Camera Station Pro는 해당 카드 소지자와 기록 등 모든 관련 데이터를 영구적으로 삭제합니다. 이것은 실행 취소할 수 없습니다. 카드 소지자의 데이터를 손실하지 않고 액세스를 차단하려면 Active Directory에서 해당 사용자를 비활성화하는 대신 AXIS Camera Station Pro에서 해당 사용자를 일시 중지하십시오.


접근 관리

시스템의 카드 소지자, 그룹 및 접근 룰을 구성 및 관리하려면 **Access management(접근 관리)** 탭을 사용합니다.

AXIS Camera Station Pro Secure Entry에서 Axis 네트워크 도어 컨트롤러를 설정하기 위한 전체 작업 흐름은 *Axis 네트워크 도어 컨트롤러 설정*을 참조하십시오.

접근 관리의 작업 흐름

접근 관리 구조가 유연하기 때문에 필요에 맞는 작업 흐름을 개발할 수 있습니다. 작업 흐름 예시:

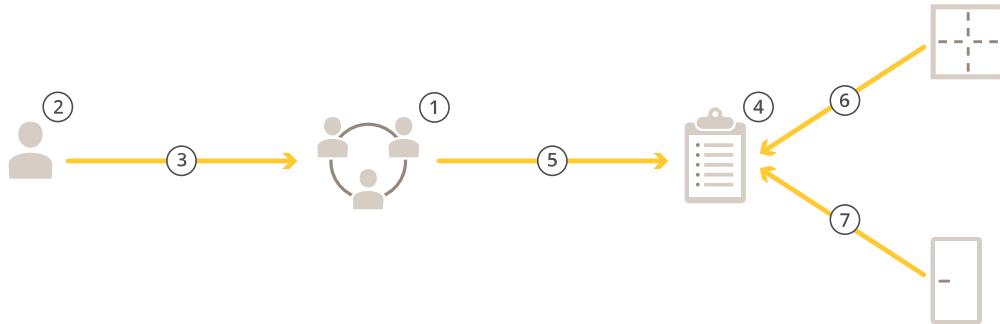

1. 그룹 추가, on page 34.
2. 카드 소지자 추가, on page 30.
3. 그룹에 카드 소지자를 추가합니다.
4. 접근 룰을 추가합니다, on page 35.
5. 접근 룰에 그룹을 적용합니다.
6. 접근 룰에 영역을 적용합니다.
7. 접근 룰에 도어를 적용합니다.

카드 소지자 추가

카드 소지자는 시스템에 등록된 고유 ID를 지닌 사람입니다. 카드 소지자를 식별하는 자격 증명이 있는 카드 소지자를 구성하고, 해당 소지자가 언제, 어떤 방식으로 도어에 접근할 수 있는지 정의합니다.

Active Directory 데이터베이스에서 사용자를 카드 소지자로 매핑할 수도 있습니다. *Active Directory 설정^{BETA}*, on page 28를 참조하십시오.

1. Access management(접근 관리) 탭을 엽니다.
2. **Cardholder management(카드 소지자 관리) > Cardholders(카드 소지자)**로 이동하여 **+** **Add(추가)**를 클릭합니다.
3. 카드 소유자의 성 및 이름을 입력합니다. 원한다면 카드 소지자에 세부 정보를 더 추가할 수 있습니다.
 - **이메일:**에 카드 소지자의 이메일 주소를 입력하세요.
 - **그룹**에서 카드 소지자를 추가할 그룹을 선택하세요.
 - **접근 룰**에서 카드 소지자에게 적용할 접근 룰을 선택합니다.
4. 사진을 추가하려면 **카드 소유자 사진**을 클릭한 후 다음을 선택하세요:
 - **업로드**하여 기기에서 이미지를 추가하세요.
 - **캡처**를 사용하여 카메라를 통해 직접 사진을 찍으세요.

비고

이미지는 JPG, PNG 또는 GIF 파일이어야 합니다. 이미지는 최대 700x700 픽셀 크기로 자동 조정되며 JPG 형식으로 변환됩니다.

5. 추가 옵션을 구성하려면 **Advanced** 를 클릭하세요.

6. 카드 소지자에게 자격 증명을 추가합니다. *자격 증명 추가, on page 31*를 참조하십시오.

7. **Save(저장)**를 클릭합니다.

8. 배지를 인쇄하려면 하나 이상의 카드 소지자를 선택한 후 **Print Badge(배지 인쇄)**^{BETA}를 클릭합니다. 자세한 내용은 *배지 인쇄*^{BETA}, *on page 40*를 참조하십시오.

검색 창을 사용하여 이름이나 성으로 카드 소지자를 찾으세요. 출처 별로 필터링하려면 **필터**를 클릭하고 **로컬**, **글로벌**, **AD** 또는 **센터**를 선택합니다.

고급 수준	
긴 접근 시간	도어 모니터가 설치된 경우 카드 소지자에게 긴 접근 시간과 장시간 개방 시간을 제공하려면 선택합니다.
카드 보유자 정지	카드 소지자를 정지하려면 선택합니다. 이렇게 하면 카드 소지자의 모든 접근 권한이 일시적으로 제거됩니다.
카드 두 번 대기	카드 소지자가 도어의 현재 상태를 재정의할 수 있도록 허용하려면 선택합니다. 예를 들어, 카드 소지자가 정규 일정 외의 시간에 도어를 잠금 해제하는 데 이를 사용할 수 있습니다.
차단 면제	차단 기간 동안 카드 소지자에게 접근 권한을 부여하려면 선택합니다.
Exempt from anti-passback(지정 통로 출입 방식 제외)	카드 소지자에게 지정 통로 출입 방식 룰의 면제를 제공하려면 선택합니다. 지정 통로 출입 방식은 다른 사람들이 자신보다 먼저 구역에 입장한 사람과 동일한 자격 증명을 사용하는 것을 방지합니다. 자격 증명을 다시 사용하려면 첫 번째 사용자가 먼저 해당 영역을 나가야 합니다.
전역 카드 소지자	하위 서버에서 카드 소지자를 보고 모니터링할 수 있게 하려면 선택합니다. 이 옵션은 주 서버에서 생성된 카드 소지자만 사용할 수 있습니다. <i>다중 서버</i> ^{BETA} , <i>on page 27</i> 를 참조하십시오.



이 비디오를 시청하려면 이 문서의 웹 버전으로 이동하십시오.

카드 소지자 및 그룹 추가

자격 증명 추가

카드 소지자에게 다음 유형의 자격 증명을 추가할 수 있습니다.

- QR 코드 자격 증명, *on page 32*
- 핀 자격 증명, *on page 32*

- 카드 자격 증명, on page 33
- 번호판 자격 증명, on page 33

만료일	
유효 기간 시작:	자격 증명이 유효해지게 하려면 날짜와 시간을 설정합니다.
유효 기간 종료:	드롭다운 메뉴에서 옵션을 선택합니다.

유효 기간 종료:	
종료 날짜 없음	자격 증명은 만료되는 일이 없습니다.
날짜	자격 증명이 만료되는 날짜와 시간을 설정합니다.
최초 사용 이후	첫 번째 사용 후 자격 증명이 만료되는 기간을 선택합니다. 첫 사용 후 일수, 월수 또는 연수 또는 횟수를 선택합니다.
마지막 사용 이후	마지막 사용 후 자격 증명이 만료되는 기간을 선택합니다. 마지막 사용 후 일수, 월수 또는 연수를 선택합니다.

QR 코드 자격 증명

비고

QR 코드를 자격 증명으로 사용하려면 시스템 컨트롤러와 AXIS Barcode Reader가 있는 카메라의 시간이 동기화되어 있어야 합니다. 두 기기의 시간을 동기화된 상태로 유지하려면 동일한 시간 소스를 사용하는 것이 좋습니다.

카드 소지자에게 QR 코드 자격 증명을 추가하는 방법:

1. **Credentials(자격 증명)**에서 **+ Add(추가)**를 클릭하고 **QR-code(QR 코드)**를 선택합니다.
2. 자격 증명에 대한 이름을 입력합니다.
3. 동적 QR은 기본적으로 켜져 있습니다. 핀 자격 증명을 통해 이를 사용해야 합니다.
4. 자격 증명의 시작 날짜와 종료 날짜를 설정합니다.
5. 카드 소지자를 저장한 후 QR 코드를 자동으로 이메일로 보내려면 **Send QR-code to cardholder when credential is saved(자격 증명이 저장되면 카드 소지자에게 QR 코드 전송)**를 선택합니다.
6. **추가**를 클릭합니다.

핀 자격 증명

카드 소지자에게 PIN 자격 증명을 추가하려면 다음을 수행합니다.

1. **Credentials(자격 증명)**에서 **+ Add(추가)**를 클릭하고 **PIN(핀)**을 선택합니다.
2. 핀을 입력합니다.
3. 선택 사항으로, 별도의 PIN으로 무음 알람을 트리거하려면 **Duress PIN(감금 핀)**을 켜고 감금 핀을 입력합니다.
4. 자격 증명의 **Valid from(유효 기간 시작)** 날짜와 **Valid to(유효 기간 종료)** 날짜를 설정합니다.
5. **추가**를 클릭합니다.

모바일 자격 증명

비고

모바일 자격 증명을 받으려면 카드 소지자에게 이메일 주소가 있어야 합니다.

카드 자격 증명

카드 소지자에게 카드 자격 증명을 추가하려면 다음을 수행합니다.

1. **Credentials(자격 증명)**에서 **+ Add(추가)**를 클릭하고 **Card(카드)**를 선택합니다.
2. 카드 데이터를 수동으로 입력하려면 카드 이름, 카드 번호 및 비트 길이를 입력합니다.

비고

비트 길이는 시스템에서 이미 정의되지 않은 특정 비트 길이로 카드 형식을 생성할 때만 구성될 수 있습니다.

3. 마지막으로 굵은 카드의 카드 데이터를 자동으로 가져오려면 다음을 수행합니다.
 - 3.1. **Select reader(리더 선택)** 드롭다운 메뉴에서 도어를 선택합니다.
 - 3.2. 해당 도어에 연결된 리더에 카드를 탭니다.
 - 3.3. **Get last swiped card data from the door's readers(도어의 리더에서 마지막으로 굵은 카드 데이터 가져오기)**를 클릭합니다.

비고

2N 데스크탑 USB 카드 리더를 사용하여 카드 데이터를 가져올 수 있습니다. 자세한 내용은 *2N 데스크탑 USB 카드 리더 설정*을 참조하십시오.

4. 시설 코드를 입력합니다. 이 필드는 **Access management > Settings(접근 관리 > 설정)**에서 **Facility code(시설 코드)**를 켜 경우에만 사용될 수 있습니다.
5. 자격 증명의 시작 날짜와 종료 날짜를 설정합니다.
6. **추가**를 클릭합니다.

번호판 자격 증명

카드 소지자에게 번호판 자격 증명을 추가하려면 다음을 수행합니다.

1. **Credentials(자격 증명)**에서 **+ Add(추가)**를 클릭하고 **License plate(번호판)**를 선택합니다.
2. 차량을 설명하는 자격 증명 이름을 입력합니다.
3. 차량의 번호판 번호를 입력합니다.
4. 자격 증명의 시작 날짜와 종료 날짜를 설정합니다.
5. **추가**를 클릭합니다.

번호판 번호를 자격 증명으로 사용

이 예에서는 도어 컨트롤러, AXIS License Plate Verifier가 설치된 카메라, 번호판 번호를 자격 증명으로 사용하여 접근 권한을 부여하는 방법을 설명합니다.

1. AXIS Camera Station Pro Secure Entry에 도어 컨트롤러 및 카메라를 추가합니다. *장치 추가*를 참조하십시오.
2. 사용 가능한 최신 버전으로 새 장치의 펌웨어를 업그레이드합니다. *펌웨어 업그레이드*를 참조하십시오.
3. 도어 컨트롤러에 연결된 새 도어를 추가합니다. *도어를 추가합니다*, *on page 7*를 참조하십시오.
 - 3.1. **Side A(측면 A)**에 리더를 추가합니다. *리더 추가*, *on page 16*를 참조하십시오.
 - 3.2. **Door settings(도어 설정)**에서 **AXIS License Plate Verifier**를 **Reader type(리더 유형)**으로 선택하고 해당 리더의 이름을 입력합니다.
 - 3.3. 원하는 경우 **Side B(측면 B)**에 리더 또는 REX 장치를 추가합니다.

- 3.4. **Ok(확인)**를 클릭합니다.
4. 카메라에 AXIS License Plate Verifier를 설치하고 활성화합니다. *AXIS License Plate Verifier* 사용자 설명서를 참조하십시오.
5. AXIS License Plate Verifier를 시작합니다.
6. AXIS License Plate Verifier를 구성합니다.
 - 6.1. **Configuration > Access control > Encrypted communication(구성 > 접근 제어 > 암호화된 통신)**으로 이동합니다.
 - 6.2. **External Peripheral Authentication Key(외부 주변 장치 인증 키)**에서 **Show authentication key(인증 키 표시)** 및 **Copy key(키 복사)**를 클릭합니다.
 - 6.3. 카메라의 웹 인터페이스에서 AXIS License Plate Verifier를 엽니다.
 - 6.4. 설정 마법사를 건너뜁니다.
 - 6.5. **Settings(설정)**로 이동합니다.
 - 6.6. **Access control(접근 제어)**에서 **Secure Entry(보안 진입)**를 **Type(유형)**으로 선택합니다.
 - 6.7. **IP address(IP 주소)**에서 도어 컨트롤러의 IP 주소를 입력합니다.
 - 6.8. **Authentication key(인증 키)**에서 이전에 복사한 인증 키를 붙여넣습니다.
 - 6.9. **Connect(연결)**를 클릭합니다.
 - 6.10. **Door controller name(도어 컨트롤러 이름)**에서 도어 컨트롤러를 선택합니다.
 - 6.11. **Reader name(리더 이름)**에서 이전에 추가한 리더를 선택합니다.
 - 6.12. 통합을 엽니다.
7. 접근 권한을 부여할 카드 소지자를 추가합니다. *카드 소지자 추가, on page 30*를 참조하십시오.
8. 새 카드 소지자에게 번호판 자격 증명을 추가합니다. *자격 증명 추가, on page 31*를 참조하십시오.
9. 접근 룰을 추가합니다. *접근 룰을 추가합니다, on page 35*를 참조하십시오.
 - 9.1. 일정을 추가합니다.
 - 9.2. 번호판 접근 권한을 부여 받을 카드 소지자를 추가합니다.
 - 9.3. AXIS License Plate Verifier 리더가 장착된 도어를 추가합니다.

그룹 추가

그룹을 사용하면 카드 소지자와 해당 접근 룰을 함께 관리할 수 있습니다.

1.  **Access management(접근 관리)** 탭을 엽니다.
2. **Cardholder management(카드 소지자 관리) > Groups(그룹)**로 이동하여 **+ Add(추가)**를 클릭합니다.
3. 그룹의 이름을 입력하고 필요에 따라 이니셜을 선택적으로 입력합니다.
4. 하위 서버의 카드 소지자를 보고 모니터링하려면 **Global group(글로벌 그룹)**을 선택합니다. 이 옵션은 주 서버에서 생성된 카드 소지자만 사용할 수 있습니다. *다중 서버 BETA, on page 27*를 참조하십시오.
5. 그룹에 카드 소지자를 추가하려면 다음을 수행합니다.
 - 5.1. **+ Add(추가)**를 클릭합니다.
 - 5.2. 추가할 카드 소지자를 선택하고 **Add(추가)**를 클릭합니다.
6. **Save(저장)**를 클릭합니다.

7. 그룹에 속한 모든 카드 소지자의 배지를 인쇄하려면, 해당 그룹을 선택한 후 **Print Badge(배지 인쇄)**^{BETA}를 클릭합니다. 자세한 내용은 *배지 인쇄*^{BETA}, on page 40를 참조하십시오.

접근 룰을 추가합니다

접근 룰은 접근 권한 부여를 위해 충족되어야 하는 조건을 정의한 것입니다.

접근 룰은 다음으로 구성됩니다.


카드 소지자 및 카드 소지자 그룹 - 접근 권한을 부여할 대상입니다.

도어 및 영역 - 접근 권한이 적용되는 장소입니다.

일정 - 접근 권한을 부여하는 시간 계획입니다.

접근 룰을 추가하려면 다음을 수행합니다.

1.  Access management(접근 관리) 탭을 엽니다.
2. **Cardholder management(카드 소지자 관리)**로 이동합니다.
3. **Access rules(접근 룰)**

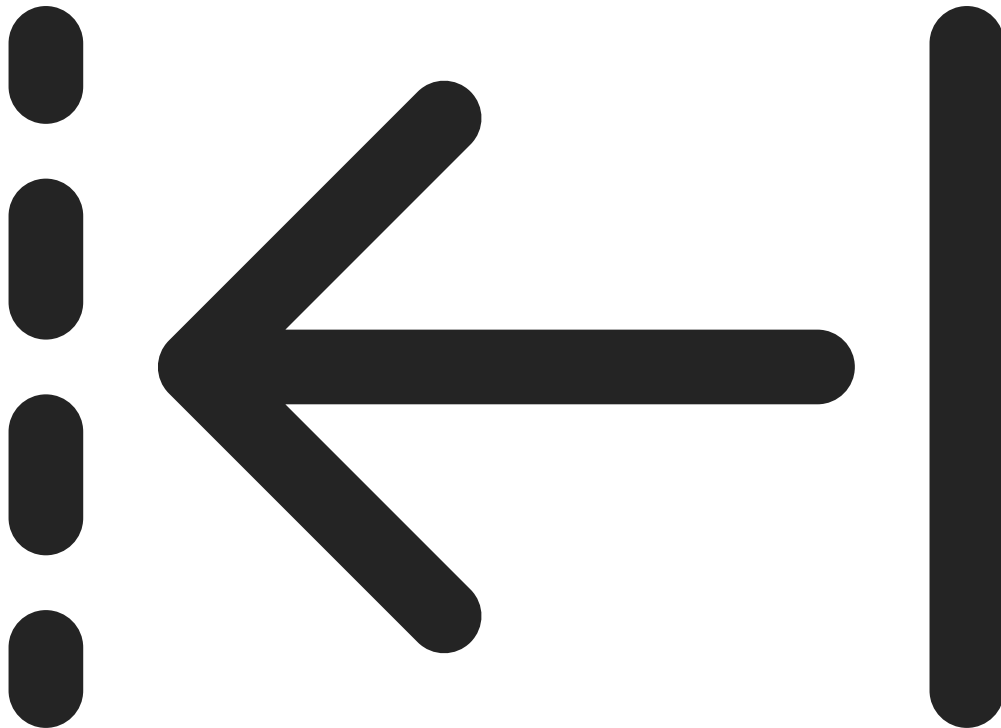

에서 **+** **Add(추가)**를 클릭합니다.

4. 접근 룰의 이름을 입력하고 **Next(다음)**를 클릭합니다.

5. 카드 소지자와 그룹을 구성합니다.

5.1. **Cardholders(카드 소지자)** 또는 **Groups(그룹)**에서 **+ Add(추가)**를 클릭합니다.

5.2. 카드 소지자 또는 그룹을 선택하고 **Add(추가)**를 클릭합니다.

5.3. 카드 소지자나 그룹을 "접근 룰" 위로 직접 드래그 앤 드롭하여 적용할 수도 있습니다. 드래그할 때, 드롭할 수 있는 "접근 룰"이 강조 표시됩니다. 여러 카드 소지자나 그룹을 한 번에 드래그하면, 이동 중인 개수가 표시됩니다.

6. 도어 및 영역을 구성합니다.

6.1. **Doors(도어)** 또는 **Zones(구역)**에서 **+ Add(추가)**를 클릭합니다.

6.2. 도어 또는 영역을 선택하고 **Add(추가)**를 클릭합니다.

7. 일정을 구성합니다.

7.1. **Schedules(일정)**에서 **+ Add(추가)**를 클릭합니다.

7.2. 일정을 하나 이상 선택하고 **Add(추가)**를 클릭합니다.

8. **Save(저장)**를 클릭합니다.

위에서 설명한 구성 요소 중 하나 이상이 누락된 접근 룰은 불완전한 것입니다. **Incomplete(불완전)** 탭에서 모든 불완전한 접근 룰을 확인할 수 있습니다.



이 비디오를 시청하려면 이 문서의 웹 버전으로 이동하십시오.

시스템 구성 보고서 내보내기

시스템에 대한 다양한 유형의 정보를 포함하는 보고서를 내보낼 수 있습니다. AXIS Camera Station Pro Secure Entry은(는) 보고서를 심표로 구분된 값(CSV) 파일로 내보내고 기본 다운로드 폴더에 저장합니다. 보고서를 내보내려면 다음을 수행합니다.

1.  **Access management(접근 관리)** 탭을 엽니다.
2. **Reports(보고서) > System configuration(시스템 구성)**으로 이동합니다.
3. 내보낼 보고서를 선택한 후 **Download(다운로드)**를 클릭합니다.

카드 소지자 상세 보고서	카드 소지자, 자격 증명, 카드 인증 및 마지막 트랜잭션에 대한 정보를 포함합니다.
카드 소지자 접근 보고서	카드 소지자 정보 및 카드 소지자 그룹, 접근 룰, 도어 및 카드 소지자와 관련된 영역에 대한 정보를 포함합니다.
카드 소지자 그룹 접근 보고서	카드 소지자 그룹 이름과 카드 소지자, 접근 룰, 도어 및 카드 소지자 그룹과 관련된 영역에 대한 정보를 포함합니다.
접근 룰 보고서	접근 룰 이름은 물론 접근 룰과 관련된 카드 소지자, 카드 소지자 그룹, 도어 및 영역에 대한 정보를 포함합니다.

도어 접근 보고서	도어 이름과 도어와 관련된 카드 소지자, 카드 소지자 그룹, 접근 룰 및 영역에 대한 정보를 포함합니다.
구역 접근 보고서	영역 이름은 물론 영역과 관련된 카드 소지자, 카드 소지자 그룹, 접근 룰 및 도어에 대한 정보를 포함합니다.

카드 소지자 활동 보고서 생성

점호 보고서는 지정된 영역 내의 카드 소지자를 나열하여 특정 시점에 누가 있는지 확인하는 데 도움을 줍니다.

소집 보고서는 지정된 영역 내의 카드 소지자를 나열하여 긴급 상황에서 누가 안전하며 누가 없는지 파악하는 데 도움이 됩니다. 이는 대피 후 건물 관리자가 직원과 방문객의 위치를 파악하는 데 도움이 됩니다. 집결 지점은 비상 시 직원이 집결하여 보고하도록 지정된 리더입니다. 시스템은 현장 내 및 현장 외 인원에 대한 보고서를 생성합니다. 시스템은 카드 소지자가 소집 지점에서 체크인하거나 누군가가 수동으로 안전하다고 표시할 때까지 카드 소지자를 부재중으로 표시합니다.

점호 보고서 및 소집 보고서 모두 카드 소지자를 추적하기 위한 영역이 필요합니다.

점호 보고서 또는 소집 보고서를 생성하고 실행하려면 다음을 수행합니다.

1.  Access management(접근 관리) 탭을 엽니다.
2. **Reports(보고서) > Cardholder activity(카드 소지자 활동)**로 이동합니다.
3. **+ Add(추가)**를 클릭하고 **Roll call / Mustering(점호 / 소집)**을 선택합니다.
4. 보고서의 이름을 입력합니다.
5. 보고서에 포함할 영역을 선택합니다.
6. 보고서에 포함할 그룹을 선택합니다.
7. 소집 보고서가 필요한 경우 **Mustering point(소집 지점)**와 리더를 선택합니다.
8. 보고서의 기간을 선택합니다.
9. **Save(저장)**를 클릭합니다.
10. 보고서를 선택하고 **Run(실행)**을 클릭합니다.

점호 보고서 상태	설명
있음	카드 소지자가 지정된 구역에 들어갔으며 보고서를 실행하기 전에 나오지 않았습니다.
없음	카드 소지자가 지정된 구역에서 나왔으며 보고서를 실행하기 전에 다시 들어가지 않았습니다.

소집 보고서 상태	설명
안전	카드 소지자가 소집 지점에서 카드를 댔습니다.
누락	카드 소지자가 소집 지점에서 카드를 대지 않았습니다.

가져오기 및 내보내기

카드 소지자 가져오기

이 옵션은 CSV 파일에서 카드 소지자, 그룹, 자격 증명 및 사진을 가져옵니다. 카드 소지자 사진을 가져오려면 서버가 사진에 액세스할 수 있는지 확인하십시오.

카드 소지자를 가져올 때는 액세스 관리 시스템에서 자동으로 모든 하드웨어 구성을 포함한 시스템 구성을 저장하며 이전에 저장된 모든 구성을 삭제합니다.

Active Directory 데이터베이스에서 사용자를 카드 소지자로 매핑할 수도 있습니다. *Active Directory 설정^{BETA}, on page 28*를 참조하십시오.

가져오기 옵션	
새로 만들기	기존 카드 소지자를 제거하고 새 카드 소지자를 추가합니다.
업데이트	기존 카드 소지자를 업데이트하고 새 카드 소지자를 추가합니다.
추가	기존 카드 소지자를 유지하고 새 카드 소지자를 추가합니다. 카드 번호와 카드 소지자 ID는 고유하며 한 번만 사용할 수 있습니다.

1. **Access management(접근 관리)** 탭에서 **Import and export(가져오기 및 내보내기)**를 클릭합니다.
2. **Import cardholders(카드 소지자 가져오기)**를 클릭합니다.
3. **New(신규)**, **Update(업데이트)** 또는 **Add(추가)**를 선택합니다.
4. **Next(다음)**를 클릭합니다.
5. **Choose a file(파일 선택)**을 클릭한 후 CSV 파일을 찾고 **Open(열기)**를 클릭합니다.
6. 열 구분자를 입력하고 고유 식별자를 선택한 후 **Next(다음)**를 클릭합니다.
7. 각 열에 방향을 할당합니다.
8. **Import(가져오기)**를 클릭합니다.

가져오기 설정	
첫 번째 행은 머리글입니다.	CSV 파일에 열 머리글이 포함되어 있으면 선택합니다.
열 구분자	CSV 파일의 열 구분자 형식을 입력합니다.
고유 식별자	시스템은 기본적으로 Cardholder ID(카드 소지자 ID) 를 사용하여 카드 소지자를 식별합니다. 또한, 성과 이름 또는 이메일 주소를 사용할 수 있습니다. 중복된 인사 기록이 가져오지 않도록 하려면 이 기능을 사용합니다.
카드 번호 형식	Allow both hexadecimal and number(16진수와 숫자 모두 허용) 이 기본으로 켜진 상태입니다.

카드 보유자 내보내기

이 옵션은 시스템의 카드 소지자 데이터를 CSV 파일로 내보냅니다.

1. **Access management(접근 관리)** 탭에서 **Import and export(가져오기 및 내보내기)**를 클릭합니다.

2. **Export cardholders(카드 소지자 내보내기)**를 클릭합니다.
3. 다운로드 위치를 선택한 후 **Save(저장)**를 클릭합니다.

AXIS Camera Station Pro Secure Entry은(는) 구성이 변경될 때마다 C:\ProgramData\Axis Communications\AXIS Camera Station\Components\AXIS Secure Entry\Cardholder photos에서 카드 소지자 사진을 업데이트합니다.

가져오기 실행 취소

카드 소지자 가져오기를 할 때 시스템에서 자동으로 해당 구성을 저장합니다. **Undo import(가져오기 실행 취소)** 옵션은 카드 소지자 데이터와 모든 하드웨어 구성을 마지막 가져오기 이전 상태로 재설정합니다.

1. **Access management(접근 관리)** 탭에서 **Import and export(가져오기 및 내보내기)**를 클릭합니다.
2. **Undo import(가져오기 실행 취소)**를 클릭합니다.
3. **Yes(예)**를 클릭합니다.

액세스 관리 설정

액세스 관리 대시보드에서 사용되는 카드 소지자 필드를 사용자 지정하려면 다음을 수행합니다.

1. **Access management(접근 관리)** 탭에서 **Settings(설정) > Custom cardholder fields(사용자 지정 카드 소지자 필드)**를 클릭합니다.
2. **+ Add(추가)**를 클릭하고 이름을 입력합니다. 사용자 지정 필드를 최대 6개까지 추가할 수 있습니다.
3. **추가**를 클릭합니다.

시설 코드를 사용하여 접근 제어 시스템을 확인하려면 다음을 수행합니다.

1. **Access management(접근 관리)** 탭에서 **Settings(설정) > Facility code(시설 코드)**를 클릭합니다.
2. **Facility code on(시설 코드 켜짐)**을 선택합니다.

비고

식별 프로파일을 구성할 때 **Include facility code for card validation(카드 검증에 시설 코드 포함)**도 선택해야 합니다. 식별 프로파일, on page 21를 참조하십시오.

QR 또는 모바일 자격 증명 전송용 이메일 템플릿을 편집하려면 다음을 수행합니다.

1. **Access management(접근 관리)** 탭에서 **Settings(설정) > Email templates(이메일 템플릿)**를 클릭합니다.
2. 템플릿을 편집하고 **Update(업데이트)**를 클릭합니다.

배지 템플릿 BETA

배지 템플릿에 카드 소지자 정보, 사진, 로고 및 맞춤형 브랜딩을 설정하여 사용자 지정할 수 있습니다. 새 템플릿 만들기:

1. **Access management(접근 관리) > Settings(설정) > Badge templates(배지 템플릿)** BETA로 이동합니다.
2. **Create new template(새 템플릿 만들기)**를 클릭합니다.
3. **Template name(템플릿 이름)** 필드에 이름을 입력합니다.
4. 이 템플릿을 기본으로 설정하려면 **Use as default template for printing(인쇄용 기본 템플릿으로 사용)**을 선택합니다.
5. 배지 디자인 사용자 지정:

- 생성한 사용자 지정 필드를 포함하여 앞면에 표시할 텍스트 필드를 최대 5개까지 선택합니다. 인쇄 시에는 내용이 입력된 필드만 배지에 표시됩니다.
 - 텍스트의 글꼴과 색상을 선택합니다.
 - 배경색 또는 이미지를 추가합니다.
 - 조직의 로고를 업로드합니다.
 - 뒷면에는 배경색 또는 이미지를 추가합니다.
6. 변경 사항을 저장하려면 **Save(저장)**를 클릭하고, 새 템플릿으로 생성하려면 **Save as(다른 이름으로 저장)**를 클릭합니다.

비고

템플릿은 생성 후에는 편집할 수 없으며, 이름만 변경할 수 있습니다.

배지 인쇄 BETA

설정된 배지 템플릿을 사용하여 카드 소지자의 식별 배지를 인쇄할 수 있습니다. 카드 엔코딩은 현재 지원되지 않습니다. 시작하기 전:

- 카드 소지자에게 최소한 하나의 카드 자격 증명이 있는지 확인하십시오. 자격 증명이 없는 카드 소지자의 배지는 인쇄할 수 없습니다.
- CR80 카드 크기와 두꺼운 카드 용지 등 호환되는 인쇄 재료를 지원하는 프린터가 필요합니다.
- 브라우저의 인쇄 설정 구성:
 1. 페이지 크기를 CR80 또는 카드 크기에 맞게 사용자 지정 크기로 설정합니다.
 2. 인쇄 방향을 세로로 설정합니다.
 3. 여백을 끄거나 최소로 설정합니다.

중요 사항

Secure Entry는 Windows 드라이버가 있는 프린터와 호환됩니다. HID Fargo 프린터 시리즈는 작동하는 것으로 확인되었습니다. 프린터 드라이버가 필요한 경우 프린터 공급업체에 문의하십시오.

배지 인쇄 방법:

1. **Access management(접근 관리) > Cardholder management(카드 소지자 관리) > Cardholders(카드 소지자)**로 이동합니다.
2. 하나 이상의 카드 소지자를 선택합니다.
3. **Print badge(배지 인쇄) BETA**를 클릭합니다.
4. **Select template(템플릿 선택)**을 클릭하고, **Template(템플릿)** 드롭다운 메뉴에서 사용할 배지 템플릿을 선택합니다.
5. 카드 소지자가 여러 카드 자격 증명을 가지고 있다면, **Card(카드)** 드롭다운 메뉴에서 하나를 선택합니다.
6. **Print(인쇄)**를 클릭합니다.

비고

프린터가 양면 인쇄를 지원하지 않는 경우, 먼저 모든 앞면 페이지를 인쇄한 후 카드 더미를 뒤집어 다시 트레이에 넣고 뒷면 페이지를 인쇄합니다.

T10231644_ko

2026-07 (M8.5)

© 2025 – 2026 Axis Communications AB