

## **AXIS Companion Dome WV**


**Manuel d'utilisation**

# AXIS Companion Dome WV

## À propos d'AXIS Companion Dome WV

---

### À propos d'AXIS Companion Dome WV

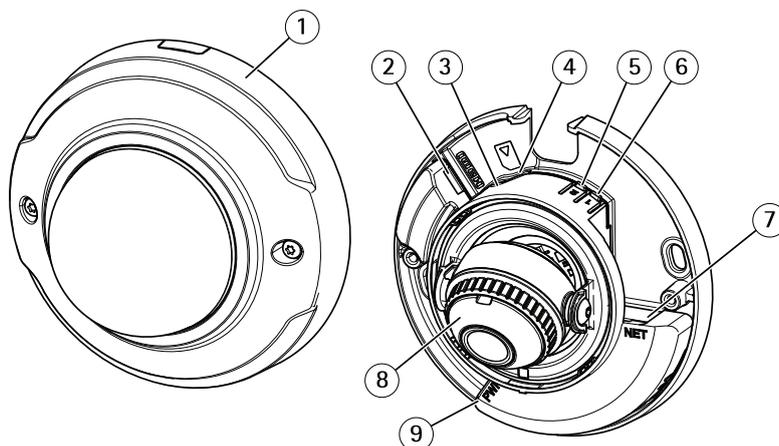

- 1 Couvercle de dôme
- 2 Connecteur HDMI
- 3 Voyant d'état
- 4 Emplacement pour carte microSD
- 5 Bouton d'appariement WLAN (2)
- 6 Bouton de commande (1)
- 7 Connecteur réseau
- 8 Bague de mise au point
- 9 Connecteur d'alimentation

### Connecteur HDMI pour moniteur de visionnage public


Le connecteur HDMI peut être raccordé à un moniteur de visionnage public. Le moniteur peut être utilisé pour le visionnage en direct uniquement. Le connecteur HDMI n'est pas activé par défaut, voir *Comment activer le connecteur HDMI à la page 9*

# AXIS Companion Dome WV

## La solution AXIS Companion

---

### La solution AXIS Companion

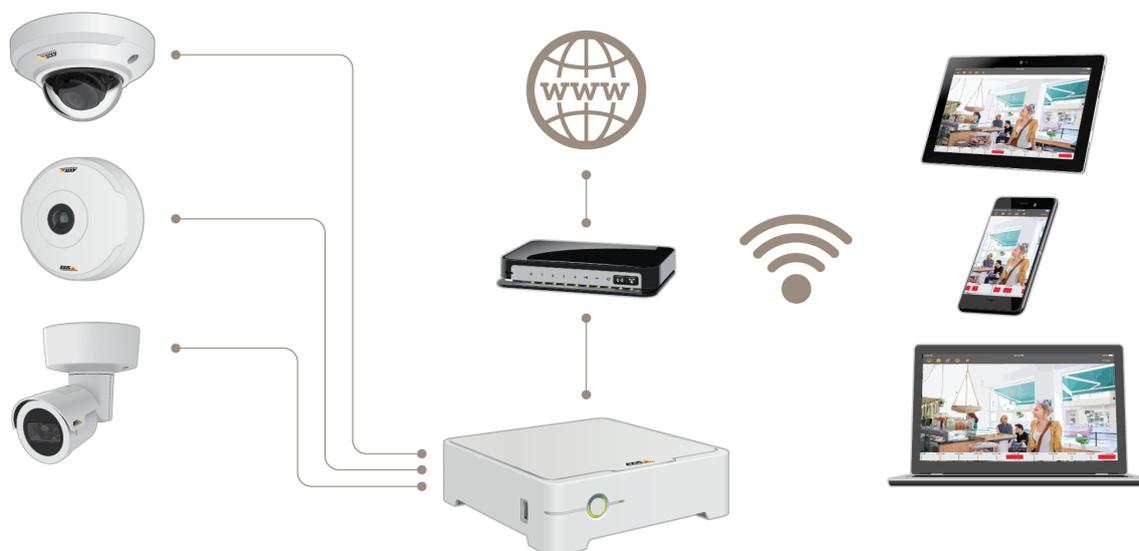

AXIS Companion est une solution de surveillance de bout en bout complète conçue pour répondre aux besoins de surveillance de base des clients équipés de petits systèmes.

Une solution AXIS Companion peut se composer des éléments suivants :

- Caméras AXIS Companion, caméras IP et encodeurs Axis avec firmware version 8.40 ou ultérieure.
- Enregistreurs AXIS Companion.
- Accessoires système Axis, tels que des cartes mémoire et des commutateurs.
- Logiciel AXIS Companion pour ordinateurs Windows, périphériques mobiles et périphériques de diffusion TV (iOS et Android).

### En savoir plus sur AXIS Companion

Pour consulter des tutoriels vidéo et obtenir des applications Web, rendez-vous sur [axis.com/products/axis-companion/how-it-works](http://axis.com/products/axis-companion/how-it-works)

### Configuration système

- Système d'exploitation : Windows 8 64 bits
- Unité centrale : Intel Core i5
- Mémoire RAM : 4 Go
- Carte graphique : mémoire vidéo embarquée de 256 Mo
- Pilote de carte graphique : utilisez toujours la version la plus récente
- Réseau : 100 Mbits

# AXIS Companion Dome WV

## La solution AXIS Companion

---

- La configuration et la gestion du système nécessitent un accès à Internet (vidéo en direct et vidéo enregistrée disponibles hors ligne)
- Alimentation continue (UPS)
- Périphériques mobiles : iOS 13 ou Android 7

# AXIS Companion Dome WV

## Commencer avec AXIS Companion

---

### Commencer avec AXIS Companion

#### Remarque

La configuration du système nécessite un accès à Internet.

#### Présentation de l'installation :

1. *Enregistrer un compte MyAxis à la page 5*
2. *Installation du matériel à la page 6*
3. *Installer l'application de bureau à la page 6*
4. *Créer un site à la page 7*
5. *Installer l'application mobile à la page 8*

#### Résultat de l'installation du système :

- Le firmware est mis à niveau sur tous les périphériques Axis.
- Un mot de passe est défini pour les périphériques.
- Les enregistrements sont activés avec les paramètres par défaut.
- L'accès distant est activé.

### Enregistrer un compte MyAxis

Enregistrez un compte MyAxis sur [axis.com/my-axis/login](http://axis.com/my-axis/login).

Vous pouvez sécuriser davantage votre compte MyAxis en activant l'authentification multifacteur (MFA). La MFA est un système de sécurité qui ajoute un autre niveau de vérification pour garantir l'identité de l'utilisateur.

#### Activer la MFA :

1. Accédez à <http://auth.axis.com/user-center/account/security-settings>.
2. Activez **2-Step verification (Vérification en 2 étapes)**.

Vous êtes redirigé vers une page de connexion.

3. Connectez-vous avec vos identifiants MyAxis.

La MFA est à présent active.

#### Connectez-vous lorsque la MFA est active :

1. Connectez-vous à votre compte MyAxis.

Un e-mail vous est envoyé.

2. Ouvrez l'e-mail et cliquez sur **Authenticate (S'authentifier)**.

Si vous n'avez pas reçu d'e-mail, vérifiez s'il se trouve dans votre dossier de courrier indésirable (spam). S'il ne s'y trouve pas, contactez le support informatique.

# AXIS Companion Dome WV

## Commencer avec AXIS Companion

---

### Installation du matériel



Pour regarder cette vidéo, accédez à la version Web de ce document.

[www.axis.com/products/online-manual/22816#t10169308\\_fr](http://www.axis.com/products/online-manual/22816#t10169308_fr)

*Vidéo d'installation du produit.*

1. Installez le matériel de votre caméra.
2. Connectez l'enregistreur à votre réseau via le port LAN.

#### Remarque

Si vous ne possédez pas d'enregistreur, une caméra dotée d'une carte SD est nécessaire pour pouvoir enregistrer la vidéo.

3. Raccordez les caméras au commutateur PoE intégré de l'enregistreur ou à un commutateur PoE externe.
4. Raccordez l'ordinateur au même réseau que l'enregistreur.
5. Branchez l'alimentation électrique à l'enregistreur.

#### Important

Vous devez d'abord brancher le cordon d'alimentation à l'enregistreur, puis brancher le cordon d'alimentation à la prise électrique.

6. Attendez quelques minutes que l'enregistreur et les caméras démarrent avant de poursuivre.

#### ⚠ATTENTION

Conservez l'enregistreur dans un environnement bien ventilé et assez éloigné des autres appareils pour éviter toute surchauffe.

### Installer l'application de bureau

1. Accédez à [axis.com/products/axis-companion](http://axis.com/products/axis-companion) et cliquez sur **Télécharger** pour télécharger l'application de bureau AXIS Companion pour Windows.
2. Connectez-vous en utilisant votre *compte MyAxis*.
3. Lisez le contrat de licence et sélectionnez l'une des alternatives pour poursuivre.
4. Enregistrez le fichier à un emplacement de votre choix.
5. Ouvrez le fichier et cliquez sur **Run (Exécuter)** pour démarrer l'installation.
6. Si vous souhaitez autoriser l'application à procéder à des modifications sur votre périphérique, cliquez sur **Yes (Oui)**.
7. Sélectionnez la langue et cliquez sur **OK**.
8. Laissez-vous guider par l'assistant de configuration.

# AXIS Companion Dome WV

## Commencer avec AXIS Companion

---

### Créer un site



Pour regarder cette vidéo, accédez à la version Web de ce document.

[www.axis.com/products/online-manual/22816#t10112114\\_fr](http://www.axis.com/products/online-manual/22816#t10112114_fr)

Un site est un point d'entrée unique vers une solution de surveillance, par exemple toutes les caméras dans un magasin. Vous pouvez assurer le suivi de plusieurs sites par le biais d'un seul compte MyAxis.

#### Remarque

Si vous avez utilisé une version antérieure d'AXIS Companion, il est possible que certains périphériques ne soient pas pris en charge dans la version 4 d'AXIS Companion. Les périphériques non pris en charge incluent les périphériques NAS tiers et les anciens périphériques Axis dont le firmware ne peut pas être mis à jour vers la version 5.50 ou une version ultérieure. L'assistant vous informera de ces problèmes et vous aidera à les résoudre.

#### Remarque

Les sites créés dans une version d'AXIS Companion antérieure à la version 4 n'apparaîtront pas dans la liste des sites. Pour plus d'informations, reportez-vous au guide de migration (disponible sur la page Web d'assistance).

1. Démarrez l'application de bureau AXIS Companion.
2. Connectez-vous en utilisant votre *compte MyAxis*.
3. Cliquez sur **Get started (Démarrage)**.
4. Indiquez le nom de votre site et de votre société.
5. Cliquez sur **Next (Suivant)**.
6. Sélectionnez les périphériques à ajouter à votre site.

Si des périphériques sont protégés par un mot de passe, vous devez saisir le mot de passe pour pouvoir les sélectionner.

#### Remarque

Si certains de vos périphériques ne sont pas pris en charge, vous pouvez cliquer sur **Read more (En savoir plus)** pour déterminer pourquoi ils ne sont pas pris en charge.

7. Cliquez sur **Next (Suivant)**.
8. Entrez un mot de passe.  
Ce mot de passe permet d'accéder aux pages Web du périphérique ou au mode hors ligne dans l'application mobile AXIS Companion.
9. Cliquez sur **Next (Suivant)**.
10. La page **Ready to install (Prêt pour l'installation)** peut afficher une liste de caméras à restaurer. Dans ce cas, cliquez sur le lien **Restore device (Restaurer le périphérique)** pour résoudre le problème sur la page Web du périphérique.
11. Cliquez sur **Finish (Terminer)**, puis patientez pendant que logiciel AXIS Companion configure les caméras.

# AXIS Companion Dome WV

## Commencer avec AXIS Companion

---

### Remarque

La configuration peut prendre plusieurs minutes.

Pour visionner des tutoriels vidéo de démarrage, voir les *tutoriels AXIS Companion*.

### Installer l'application mobile

Vous pouvez utiliser l'application mobile AXIS Companion pour configurer votre système et le contrôler depuis n'importe où. Les notifications d'alerte en temps réel vous informent de toute activité suspecte. Vous pouvez également afficher et exporter des enregistrements vidéo.

1. Rendez-vous sur votre App Store ou Google Play.
2. Recherchez **AXIS Companion 4** et téléchargez l'application.
3. Connectez-vous à AXIS Companion avec votre *compte MyAxis*.

Pour en savoir plus sur l'utilisation de l'application, consultez les *tutoriels AXIS Companion*.

# AXIS Companion Dome WV

## Utilisation quotidienne

---

### Utilisation quotidienne

#### Connecter la caméra à un réseau sans fil

1. Appuyez sur le bouton d'appariement WLAN sur la caméra et relâchez-le très rapidement.
2. Appuyez sur le bouton d'appariement WLAN du point d'accès sans fil dans les 120 secondes après avoir appuyé sur le bouton de la caméra.
3. Assurez-vous que le voyant DEL est allumé en vert fixe pendant 10 secondes, ce qui signifie que la caméra est connectée.
4. Ajoutez la caméra à votre site, cf. *Ajouter des caméras à votre site à la page 18*.

Si le point d'accès sans fil ne prend pas en compte la configuration par bouton-poussoir, vous devez configurer le réseau sans fil manuellement, reportez-vous à la section *Configurer manuellement le réseau sans fil à la page 9*.

#### Configurer manuellement le réseau sans fil

1. Utilisez un câble réseau pour raccorder la caméra au réseau.
2. Assurez-vous que le point d'accès est prêt à fonctionner.
3. Ajoutez la caméra à votre site, cf. *Ajouter des caméras à votre site à la page 18*.
4. Accédez à  et **Camera properties (Propriétés de la caméra)** , puis connectez-vous à la page Web du produit.
5. Accédez à **Settings > System > Wireless (Paramètres > Système > Sans fil)**.
6. Dans la liste, sélectionnez le réseau sans fil ou accédez à **Add another network (Ajouter un autre réseau)** et ajoutez-le manuellement avec le SSID.
7. Saisissez le mot de passe du point d'accès.
8. Cliquez sur **Save (Enregistrer)**.
9. Débranchez le câble réseau de la caméra.
10. Assurez-vous que le voyant DEL est allumé en vert fixe pendant 10 secondes, ce qui signifie que la caméra est connectée.
11. Dans AXIS Companion, vérifiez que vous pouvez accéder à la caméra.

#### Comment activer le connecteur HDMI

1. Accédez à  et **Camera properties (Propriétés de la caméra)** , puis connectez-vous à la page Web du produit.
2. Accédez à **Settings (Paramètres) > System (Système) > Maintenance (Maintenance)**.
3. Sélectionnez **Default (Par défaut)** et attendez que la caméra redémarre.
4. Accédez au dialogue de configuration initiale.
5. Dans le menu déroulant **Select a Capture Mode (Choisir un mode de capture)**, sélectionnez **1080p (HDMI)**.
6. Revenez au logiciel client AXIS Companion.
7. Allez à  et supprimez la caméra, cf. *Supprimer une caméra de votre site à la page 19*.

# AXIS Companion Dome WV

## Utilisation quotidienne

---

8. Ajoutez de nouveau la caméra, cf. *Ajouter des caméras à votre site à la page 18*.

### Comment connecter un moniteur HDMI

1. Si le connecteur HDMI n'est pas activé par défaut, voir *Comment activer le connecteur HDMI à la page 9*.
2. Raccordez le moniteur de visionnage public au connecteur HDMI.
3. Activez la duplication dans **Settings (Paramètres) > Stream (Flux)**.

### Accéder à vos caméras

1. Connectez-vous à AXIS Companion sur un ordinateur ou un périphérique mobile à l'aide de votre *compte MyAxis*.
2. Accédez au site qui contient vos caméras.

Pour en savoir plus, consultez les *tutoriels AXIS Companion*.

### Afficher la vidéo en direct



Pour regarder cette vidéo, accédez à la version Web de ce document.

[www.axis.com/products/online-manual/22816#t10074647\\_fr](http://www.axis.com/products/online-manual/22816#t10074647_fr)

1. Accédez à 
2. Sélectionnez la caméra que vous souhaitez visionner.

Pour visionner une vidéo montrant comment faire un zoom, un panoramique et prendre des instantanés, consultez les *tutoriels AXIS Companion*.

### Lire un enregistrement



Pour regarder cette vidéo, accédez à la version Web de ce document.

[www.axis.com/products/online-manual/22816#t10074285\\_fr](http://www.axis.com/products/online-manual/22816#t10074285_fr)

# AXIS Companion Dome WV

## Utilisation quotidienne

---

1. Accédez à 
2. Utilisez la visualisation chronologique et le calendrier pour rechercher l'enregistrement.
3. Sélectionnez la caméra dans la visualisation chronologique et déplacez le marqueur de lecture à l'heure de votre choix.

### Remarque

Lorsque vous déplacez le marqueur de lecture, l'image vidéo est mise à jour en continu. Cela vous permet de trouver facilement un moment spécifique dans l'enregistrement.

4. Cliquez sur **Play (Lecture)**.

Pour visionner une vidéo montrant comment repérer et lire des enregistrements, voir les *tutoriels AXIS Companion*.

## Sauvegarder un enregistrement

1. Accédez à  > 
2. Sélectionnez les heures de début et de fin pour un enregistrement de caméra.
3. Sélectionnez les caméras à partir desquelles sauvegarder les enregistrements.
4. Pour sauvegarder sur une clé USB depuis un AXIS S3008 Recorder, cochez la case **Save to recorder USB (Sauvegarder sur le port USB de l'enregistreur)**.
5. Sauvegarder l'enregistrement.

Pour visionner une vidéo montrant comment sauvegarder des enregistrements, voir les *tutoriels AXIS Companion*.

## Lire un enregistrement sauvegardé

Pour lire un enregistrement sauvegardé, ouvrez-le dans AXIS File Player.

Lorsque vous sauvegardez un enregistrement, AXIS File Player est sauvegardé dans le même dossier. L'AXIS File Player dispose d'une visualisation chronologique indiquant l'heure à laquelle l'enregistrement a été réalisé.

## Valider un enregistrement sauvegardé

Vous pouvez valider un enregistrement pour confirmer que l'horodatage et les images n'ont pas été manipulés après la première sauvegarde de l'enregistrement. Pour ce faire, une signature numérique est insérée dans le fichier lorsque vous sauvegardez un enregistrement. Vous pouvez ajouter un mot de passe à la signature numérique pour plus de sécurité.

Protéger votre signature numérique avec un mot de passe :

1. Dans AXIS Companion, accédez à  > **Personnaliser**.
2. Sous **Enregistrements**, sélectionnez **Afficher les options de signature numérique lors de la sauvegarde d'enregistrements**.

Lorsque vous sauvegarderez maintenant un enregistrement, la fenêtre **Signature numérique** apparaîtra et vous permettra de choisir un mot de passe pour la signature.

Valider un enregistrement :

1. Ouvrez l'enregistrement sauvegardé dans AXIS File Player.
2. Cliquez sur **Tools (Outils)** et sélectionnez **Verify digital signature (Vérifier la signature numérique)**.

# AXIS Companion Dome WV

## Utilisation quotidienne

---

3. Saisissez le mot de passe si un mot de passe a été appliqué à la signature, puis cliquez sur **OK**.  
Un fenêtre apparaît pour vous indiquer si l'enregistrement est valable ou non.

### Prendre un instantané

Prendre un instantané de la vidéo en direct :

- Cliquez sur 

Prendre un instantané des enregistrements :

1. Utilisez la visualisation chronologique et le calendrier pour rechercher l'enregistrement.
2. Sélectionnez la caméra dans la visualisation chronologique et déplacez le marqueur de lecture à l'heure de votre choix.
3. Cliquez sur  pour démarrer le mode Investigation.
  - Ce mode permet de visionner la vidéo enregistrée, image par image, pour trouver le moment exact où un incident s'est produit et prendre un instantané de ce moment.
4. Pour rechercher l'incident, cliquez sur les miniatures pour faire un saut de 30, 15, 5 ou 1 image(s) en arrière (volet supérieur) ou en avant (volet inférieur). Vous pouvez également déplacer le curseur.
5. Lorsque vous êtes satisfait, cliquez sur  pour prendre un instantané.
  - Pour la plupart des caméras, l'instantané contient toute l'image de la caméra, quel que soit le niveau de zoom. Pour les caméras dont l'image est rectifiée, l'instantané correspond à l'image avec zoom avant.

Modifiez le dossier d'enregistrement des instantanés :

1. Accédez à  > **Personnaliser**.
2. Modifiez les paramètres sous **Snapshots (Instantanés)**.

### Régler les paramètres d'image

1. Accédez à  > **Caméras**.
2. Cliquez sur  > **Image settings (Paramètres d'image)** pour la caméra à régler.

Vous pouvez contrôler l'image en réglant les paramètres suivants :

- Apparence
- Exposition
- Incrustation
- Jour et nuit
- Masque de confidentialité
- Mise au point et zoom

# AXIS Companion Dome WV

## Utilisation quotidienne

---

### Configurer la qualité vidéo

Vous pouvez configurer la qualité vidéo de telle sorte qu'elle soit adaptée aux exigences de qualité d'image et d'utilisation de la bande passante. Les paramètres de qualité vidéo ont un impact sur l'enregistrement des mouvements, l'enregistrement continu et la vidéo en direct.

1. Accédez à  > **Caméras**.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la caméra à configurer et sélectionnez **Video Quality Settings (Paramétrages Qualité Vidéo)**.
3. Modifier les paramètres de profil :
  - **High (Élevé)** (résolutions avec largeur d'image supérieure à 640 pixels)
  - **Low (Faible)** (résolutions avec largeur d'image inférieure à 640 pixels)
  - **Axis Mobile Streaming**
4. Sélectionnez **Axis Mobile Streaming** pour améliorer les performances de relecture des miniatures et des applications mobiles.
  - **Axis Mobile Streaming** est activé lorsqu'un seul profil **High (Élevé)** est activé et que la résolution est définie sur HD (1280 x 720) ou au-delà. Sélectionner **Axis Mobile Streaming** augmente légèrement l'espace de stockage.
  - lors de la lecture des enregistrements, seuls ceux enregistrés avec **Axis Mobile Streaming** activé peuvent être basculés entre **High (Élevé)** et **Low (Faible)**.
5. Cliquez sur **OK** pour enregistrer.

### Configurer la détection de mouvement vidéo

Enregistrer uniquement en cas de détection de mouvement permet d'économiser de l'espace disque et de la bande passante par rapport à l'enregistrement continu.

Si la détection de mouvement est déclenchée trop souvent, vous pouvez ajuster les paramètres pour ignorer des parties de la vue ou certains types d'événements.



Pour regarder cette vidéo, accédez à la version Web de ce document.

[www.axis.com/products/online-manual/22816#t10130736\\_fr](http://www.axis.com/products/online-manual/22816#t10130736_fr)

1. Dans **AXIS Companion**, accédez à  > **Caméras**.
2. Vérifiez que la caméra est activée dans la colonne **Détection de mouvement**.
3. Cliquez sur  pour choisir une caméra et sélectionnez **Enregistrement de mouvements....**

# AXIS Companion Dome WV

## Utilisation quotidienne

---

4. Dans la boîte de dialogue **Enregistrement de mouvements**, cliquez sur **Paramètres...**
5. Choisissez la partie de la vue de caméra à inclure dans la détection de mouvement :
  - Modifiez la zone sombre à prendre en compte pour la détection de mouvement.
  - Pour tracer une zone qui sera exclue de la détection de mouvement, sélectionnez **Zone à exclure** et modifiez la zone claire.

### Remarque

Sur certains modèles de caméras, vous ne pouvez dessiner que des carrés et sur d'autres, vous pouvez dessiner des polygones plus complexes.

6. Développez **Advanced (Avancé)** pour ajuster les paramètres des filtres.
  - **Small objects filter (Filtre pour petits objets)** : ignore les petits objets, tels que les animaux.
  - **Swaying objects filter (Filtre pour objets oscillants)** : ignore les objets qui se déplacent uniquement sur une courte distance, tels que les arbres ou les drapeaux qui se déplacent avec le vent.

### Remarque

Le filtre pour objets oscillants n'est pas disponible sur tous les modèles de caméras.

- **Short-lived objects filter (Filtre pour objets passagers)** – ignore les objets qui n'apparaissent que très brièvement, comme les faisceaux des phares des voitures ou les ombres qui se déplacent rapidement.
7. Cliquez deux fois sur **OK**.

## Configurer les notifications

Vous pouvez choisir qu'AXIS Companion envoie une notification à votre application mobile lorsque certains types de mouvements se produisent dans une vue de caméra.

Les déclenchements de mouvements sont basés sur les ACAP suivants :

- AXIS Video Motion Detection
- AXIS Fence Guard

Flux de travail :

1. Assurez-vous que l'ACAP est activé sur votre périphérique.
2. Dans AXIS Companion, accédez à  > **Events (Événements)** et sélectionnez un ACAP.
3. Configurez un calendrier de réception des notifications.
4. Sous **Activation**, sélectionnez les caméras dont vous souhaitez recevoir des notifications.

Recevoir des notifications sur votre périphérique mobile :

- Si vous êtes connecté à votre compte MyAxis depuis votre périphérique mobile, des notifications de type push sont envoyées à l'application mobile.
- Lorsque vous installez l'application mobile AXIS Companion 4, vous devez accepter la réception des notifications (invite). Si vous souhaitez désactiver les notifications ultérieurement, accédez aux paramètres de votre périphérique mobile, sélectionnez l'application AXIS Companion 4 et désactivez les notifications.

Pour activer ou désactiver les notifications dans l'application mobile :

# AXIS Companion Dome WV

## Utilisation quotidienne

---

1. Accédez à  > **Notifications**.
2. Activez ou désactivez **Motion detection (Détection de mouvement)**.

Lorsqu'une notification est envoyée, elle apparaît comme un message sur votre périphérique mobile. Appuyez sur le message pour ouvrir la lecture de l'événement en cours.

### Ajouter un utilisateur



1. Accédez à  > **Utilisateurs**.
2. Cliquez sur **Ajouter...**
3. Saisissez une adresse e-mail et sélectionnez un niveau d'accès, puis cliquez sur **OK**.

Les niveaux d'accès suivants sont disponibles :

<b>Administrateur</b>	 Accès complet
<b>Opérateur</b>	 Peut accéder aux enregistrements et à la vidéo en direct, mais ne peut apporter aucune modification au site.
<b>Observateur</b>	 Peut uniquement accéder à la vidéo en direct.

### Activer le mode hors ligne

Si vous exécutez AXIS Companion sans connexion à Internet, vous pouvez accéder au mode hors ligne. Dans ce mode, la **vidéo en direct** et les **enregistrements** sont disponibles localement. Cependant, vous ne pourrez pas accéder au menu **Configuration (Configuration)** tant que vous ne serez pas connecté à Internet.

Activer le mode hors ligne :

- Cliquez sur  > **Site** et activez **Offline mode (Mode hors ligne)**.

# AXIS Companion Dome WV

## Utilisation quotidienne

---

### Remarque

Vous ne pouvez utiliser la vidéo en direct et la lecture que lorsque vous êtes en mode hors ligne. Toutes les autres opérations nécessitent une connexion à Internet.

L'ordinateur qui accède au site en mode hors ligne doit être connecté au même sous-réseau que les caméras. Vous ne pouvez pas utiliser le mode hors ligne si l'un des réseaux auxquels l'ordinateur est connecté a accès à Internet.

Pour pouvoir accéder au site sans connexion Internet, vous devez activer au préalable le mode hors ligne lorsque le site est en ligne.

Pour les sites qui seront utilisés principalement hors ligne, nous vous recommandons de les configurer avec une IP statique ou une réservation DHCP.

Les notifications ne seront pas envoyées en mode hors ligne.

## Afficher la vidéo sur un écran externe



Pour regarder cette vidéo, accédez à la version Web de ce document.

[www.axis.com/products/online-manual/22816#t10134228\\_fr](http://www.axis.com/products/online-manual/22816#t10134228_fr)

Vous avez besoin des éléments suivants :

- Un périphérique Apple TV ou Android TV.
- L'application AXIS Companion 4 installée sur votre périphérique mobile.
- L'application TV AXIS Companion installée à partir de l'App Store sur votre périphérique Apple TV ou Android TV.
- Vos caméras, votre application mobile et l'application TV doivent toutes être connectées au même réseau local.
- AppleTV 4 et Nvidia Shield avec Android 6 ou version ultérieure.

Procédure :

1. Ouvrez l'application mobile AXIS Companion 4 et connectez-vous.
2. Accédez à **Devices (Périphériques)** >  et sélectionnez votre écran externe.

### Remarque

L'icône peut mettre quelques secondes à s'afficher.

3. Sélectionnez les caméras à afficher sur l'écran externe.
4. Appuyez sur  et attendez que la configuration se termine.
5. Vous pouvez afficher une seule caméra à la fois ou créer une vue partagée comportant jusqu'à 16 caméras.

# AXIS Companion Dome WV


## Utilisation quotidienne

---

6. Lorsque l'application TV AXIS Companion 4 s'ouvre, lisez les instructions affichées à l'écran pour savoir comment naviguer dans l'application.

### Surveiller un espace étroit

Utilisez le format Corridor pour mieux exploiter le champ de vision complet dans un espace long et étroit, par exemple un escalier, un couloir, une route ou un tunnel.

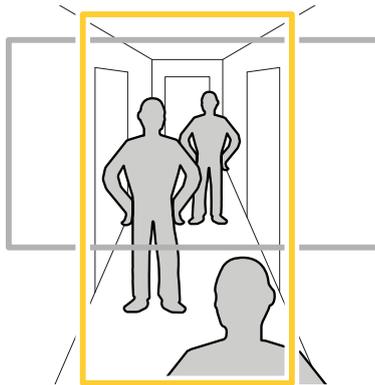

1. Réglez la caméra ou son objectif sur un champ de vision vertical.
2. Dans AXIS Companion, accédez à  > **Cameras (Caméras)**.
3. Sur la ligne de la caméra à régler, cliquez sur  > **Image settings (Paramètres d'image)**.
4. Dans l'onglet **Appearance (Apparence)**, sélectionnez un angle adapté pour l'option **Orientation (Orientation)**.
5. Cliquez sur **Close (Fermer)**.

### Connecter une station de porte

Vous pouvez connecter une station de porte à votre application de bureau AXIS Companion, ainsi qu'à l'application mobile. Vous pourrez ainsi répondre aux appels, déverrouiller une porte et visionner une vidéo de la station de porte avec votre périphérique mobile.

#### Remarque

Pour déverrouiller une porte, votre station de porte doit être correctement connectée au verrou électronique de la porte. La documentation de votre station de porte contient des informations sur la procédure à suivre pour établir correctement cette connexion. Pour trouver la documentation de votre station de porte, rendez-vous sur [axis.com/products/access-control/network-door-stations](https://axis.com/products/access-control/network-door-stations)

#### Remarque

Assurez-vous que la station de porte est connectée au même réseau que votre ordinateur, sinon elle n'apparaîtra pas dans la liste des périphériques de vos applications AXIS Companion.

### Connecter votre application de bureau à une station de porte

1. Dans l'application de bureau AXIS Companion, accédez à  > **Cameras (Caméras)**.
2. Cliquez sur **Add devices (Ajouter des périphériques)** et ajoutez la station de porte.

# AXIS Companion Dome WV

## Utilisation quotidienne

---

Vous pouvez maintenant répondre à la station de porte avec votre application de bureau AXIS Companion.

### Connecter votre application mobile à une station de porte

1. Connecter votre application de bureau à une station de porte à la page 17.
2. Démarrez l'application mobile AXIS Companion 4.
3. Connectez-vous au même compte MyAxis que celui utilisé pour l'application de bureau.

Vous pouvez maintenant répondre à la station de porte avec votre application mobile AXIS Companion 4.

Donner à d'autres utilisateurs l'accès à la station de porte :

1. À partir de l'application de bureau AXIS Companion, accédez à  > **Users (Utilisateurs)**.
2. Invitez l'utilisateur à accéder au site.

Désactiver les appels depuis la station de porte :

1. Dans l'application mobile AXIS Companion 4, accédez à **Utilisateur**.
2. Accédez à **Notifications (Notifications)** et désactivez **Door station calls (Appels depuis une station de porte)**.

### Ajouter des caméras à votre site

1. Raccordez les caméras au commutateur PoE intégré des enregistreurs ou à un commutateur PoE externe.
2. Accédez à  > **Cameras (Caméras)**.
3. Cliquez sur **Add devices (Ajouter des périphériques)**.
4. Sélectionnez les périphériques à ajouter à votre site.

Si des périphériques sont protégés par un mot de passe, vous devez saisir le mot de passe pour pouvoir les sélectionner.

#### Remarque

Si certains de vos périphériques ne sont pas pris en charge, vous pouvez cliquer sur **Read more (En savoir plus)** pour déterminer pourquoi ils ne sont pas pris en charge.

5. Cliquez sur **Next (Suivant)**.
6. Entrez un mot de passe.  
Ce mot de passe permet d'accéder aux pages Web du périphérique ou au mode hors ligne dans l'application mobile AXIS Companion.
7. Cliquez sur **Next (Suivant)**.
8. La page **Ready to install (Prêt pour l'installation)** peut afficher une liste de caméras à restaurer. Dans ce cas, cliquez sur le lien **Restore device (Restaurer le périphérique)** pour résoudre le problème sur la page Web du périphérique.
9. Cliquez sur **Finish (Terminer)**, puis patientez pendant que logiciel AXIS Companion configure les caméras.

#### Remarque

La configuration peut prendre plusieurs minutes.

# AXIS Companion Dome WV

## Utilisation quotidienne

---

### Supprimer une caméra de votre site

1. Accédez à  > Caméras.
2. Sur la ligne de la caméra à supprimer, cliquez sur  > Remove (Supprimer).
3. Si des enregistrements sont en cours sur la caméra, sélectionnez **Stop motion and continuous recording** (Arrêter l'enregistrement sur détection de mouvement et en continu) pour les arrêter.
4. Cliquez sur **OK**.

# AXIS Companion Dome WV

## Dépannage

---

### Dépannage

#### Voyants DEL

Voyant d'état	Indication
Éteinte	Branchement et fonctionnement normal.
Vert	Vert et fixe pendant 10 secondes pour indiquer un fonctionnement normal après le démarrage. Vert clignotant pendant le couplage du réseau sans fil.
Orange	Fixe pendant le démarrage. Clignote pendant les mises à niveau du microprogramme ou le rétablissement des valeurs par défaut configurées en usine.
Orange / Rouge	Clignote en orange/rouge en cas d'indisponibilité ou de perte de la connexion réseau.
Rouge	Échec de la mise à niveau du firmware.

#### Fente pour carte SD

Pour des recommandations sur les cartes SD, rendez-vous sur [axiscompanion.com](http://axiscompanion.com).

#### Boutons

##### Bouton de commande

Le bouton de commande permet de réaliser les opérations suivantes :

- Réinitialisation du produit aux paramètres d'usine par défaut. Cf. *Redémarrer à froid une caméra à la page 21* ou *Redémarrer à froid un enregistreur à la page 22*

#### Problèmes techniques, indications et solutions

Problème	Solution
Je n'ai pas de Vidéo en direct.	Accédez à <i>Résoudre les problèmes courants à la page 20</i> .
Mes enregistrements ne sont pas disponibles.	Accédez à <i>Résoudre les problèmes courants à la page 20</i> .
Je ne parviens pas à me connecter à mes caméras.	Accédez à <i>Résoudre les problèmes courants à la page 20</i> .
Je reçois la notification d'erreur : « Aucun contact ».	Accédez à <i>Résoudre les problèmes courants à la page 20</i> .
Mes sites n'apparaissent pas dans mon application mobile.	Assurez-vous que vous disposez de la version 4 de l'application mobile AXIS Companion.
Mon flux vidéo est décalé.	Assurez-vous que votre carte graphique est mise à jour avec les derniers pilotes.

#### Résoudre les problèmes courants

Avant de redémarrer, de configurer ou de réinitialiser vos périphériques, nous vous conseillons de sauvegarder un rapport système.

Voir *Sauvegarder un rapport système à la page 22*.

1. Vérifiez que vos caméras et votre enregistreur sont alimentés.

# AXIS Companion Dome WV

## Dépannage

---

2. Vérifiez que vous êtes connecté à Internet.
3. Vérifiez que le réseau fonctionne.
4. Vérifiez que les caméras sont connectées au même réseau que l'ordinateur, sauf si vous êtes à distance.

Le problème persiste ?

5. Assurez-vous que les caméras, l'enregistreur et l'application de bureau AXIS Companion disposent du firmware et des logiciels les plus récents.

Voir *Mettre à niveau le firmware à la page 21*.

6. Redémarrez l'application de bureau AXIS Companion.
7. Redémarrez les caméras et l'enregistreur.

Le problème persiste ?

8. Procédez au redémarrage à froid des caméras et de l'enregistreur afin de rétablir les paramètres d'usine par défaut.

Voir *Redémarrer à froid une caméra à la page 21* et *Redémarrer à froid un enregistreur à la page 22*.

9. Ajoutez les caméras réinitialisées à votre site.

Le problème persiste ?

10. Mettez à jour votre carte graphique avec les derniers pilotes.

Le problème persiste ?

11. Enregistrez un rapport système et contactez le *support technique Axis*.

Voir *Sauvegarder un rapport système à la page 22*.

## Mettre à niveau le firmware

Les nouvelles mises à jour du firmware vous permettent de bénéficier des caractéristiques, des fonctions et des améliorations de sécurité les plus récentes.

1. Accédez à la page Web du périphérique principal.
2. Accédez à **System (Système) > Maintenance (Maintenance)** et cliquez sur **Upgrade (Mettre à niveau)** dans **Firmware upgrade (Mise à niveau du firmware)**.
3. Suivez les instructions à l'écran.

## Redémarrer à froid une caméra

### Remarque

Un redémarrage à froid n'affecte pas vos enregistrements.

### Remarque

Un redémarrage à froid réinitialise tous les paramètres, y compris l'adresse IP.

1. Sélectionnez la caméra que vous souhaitez redémarrer à froid et retirez-la du site.

Voir *Supprimer une caméra de votre site à la page 19*.

2. Débranchez l'alimentation du périphérique.
3. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de commande sur la périphérique, puis rebranchez le périphérique.

# AXIS Companion Dome WV

## Dépannage

---

Maintenez le bouton de commande enfoncé pendant 15 à 30 secondes, jusqu'à ce que le voyant d'état passe à l'orange et clignote.

4. Relâchez le bouton de commande.

Le processus est terminé lorsque le voyant LED de statut passe au vert.

Les paramètres des valeurs par défaut sont maintenant rétablis.

5. Ajoutez de nouveau la caméra au site, voir *Ajouter des caméras à votre site à la page 18*.

## Redémarrer à froid un enregistreur

### ⚠ AVERTISSEMENT

Déplacez très doucement l'enregistreur lorsqu'il est sous tension. Les mouvements brusques et les chocs peuvent endommager le disque dur.

### ⚠ AVERTISSEMENT

Un redémarrage à froid supprime le mot de passe de cryptage sauvegardé du disque dur. L'oubli du mot de passe de cryptage d'un disque dur crypté entraîne la perte définitive de tous les enregistrements.

### Remarque

Un redémarrage à froid réinitialise tous les paramètres, y compris l'adresse IP.

1. Mettez l'enregistreur hors tension :  
Appuyez sur le bouton d'alimentation de l'enregistreur pendant 4 à 5 secondes, jusqu'à ce que vous entendiez un bip.
2. Attendez que l'enregistreur soit hors tension, puis retournez-le pour pouvoir accéder au bouton de commande.
3. Maintenez le bouton de commande enfoncé. Appuyez et relâchez le bouton d'alimentation pour démarrer l'enregistreur. Relâchez le bouton de commande après 15 à 30 secondes, lorsque l'indicateur LED clignote en orange.
4. Remettez l'enregistreur lentement à sa place.
5. Le processus est terminé lorsque le voyant d'état passe au vert. Les paramètres d'usine par défaut de l'appareil ont été rétablis. En l'absence d'un serveur DHCP sur le réseau, l'adresse IP par défaut est 192 . 168 . 0 . 90.
6. Réinitialisez les caméras raccordées à l'enregistreur. Voir *Redémarrer à froid une caméra à la page 21*.
7. Si votre disque dur est crypté, il doit être monté manuellement après la réinitialisation de l'enregistreur :
  - 7.1 Accédez à la page Web du périphérique.
  - 7.2 Accédez à **System (Système) > Storage (Stockage)** et cliquez sur **Mount (Monter)**.
  - 7.3 Saisissez le mot de passe de cryptage utilisé lors du cryptage du disque dur.

## Sauvegarder un rapport système



1. Dans AXIS Companion, accédez à  > **Save system report (Sauvegarder rapport système)**.
2. Lorsque vous enregistrez un nouveau dossier sur l'assistance en ligne Axis, joignez-y le rapport système.

