

AXIS Companion Switch 4CH

Guía del usuario


AXIS Companion Switch 4CH

Acerca de AXIS Companion Switch

Acerca de AXIS Companion Switch

El Switch AXIS Companion proporciona conexión a red y alimentación a hasta 4 cámaras. El switch se utiliza para ampliar un sistema AXIS Companion junto con las tarjetas SD de almacenamiento.

El Switch AXIS Companion está configurado previamente y no es necesario configurarlo por separado.

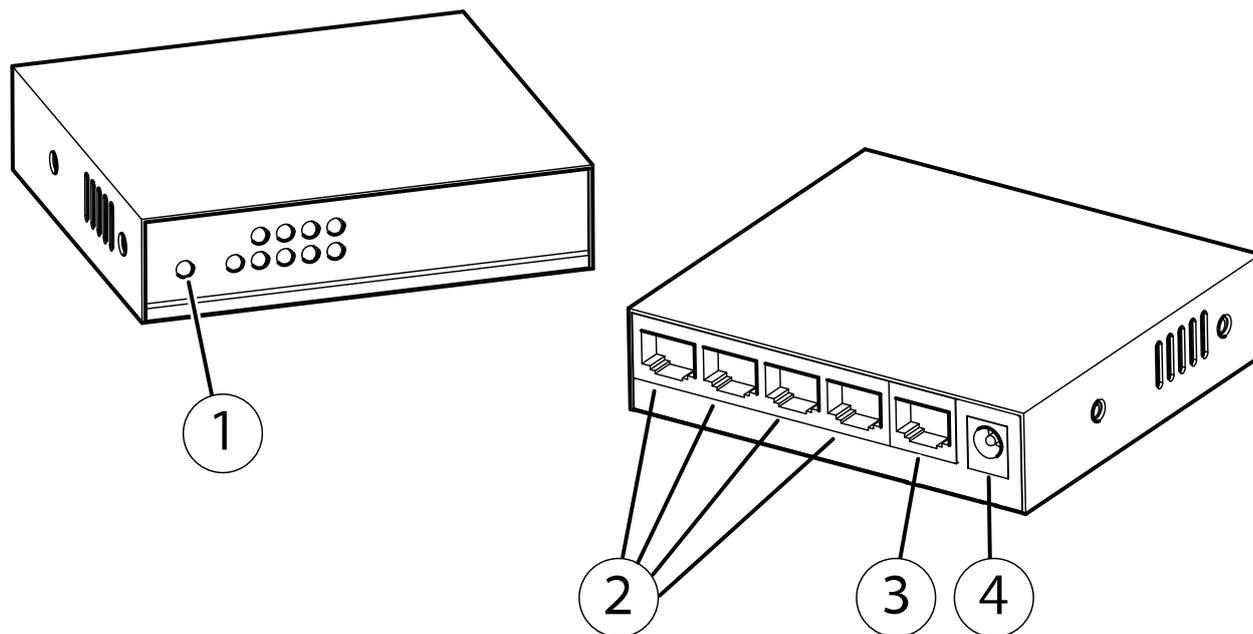

- 1 LED (panel delantero)
- 2 Puerto 1-4 (PoE)
- 3 Puerto NET (sin PoE)
- 4 Conector de alimentación

¿Cuál es la potencia máxima que el Switch AXIS Companion puede suministrar a las cámaras?

El Switch AXIS Companion puede alimentar con PoE hasta 4 cámaras. La cantidad total de potencia disponible son 60 W. Cada puerto de red admite hasta 30 W.


En función del consumo de potencia de sus cámaras, podrá conectar las siguientes combinaciones:

- 4 x 15 W
- 2 x 30 W
- 1 x 30 W + 2 x 15 W

AXIS Companion Switch 4CH

La solución AXIS Companion

La solución AXIS Companion

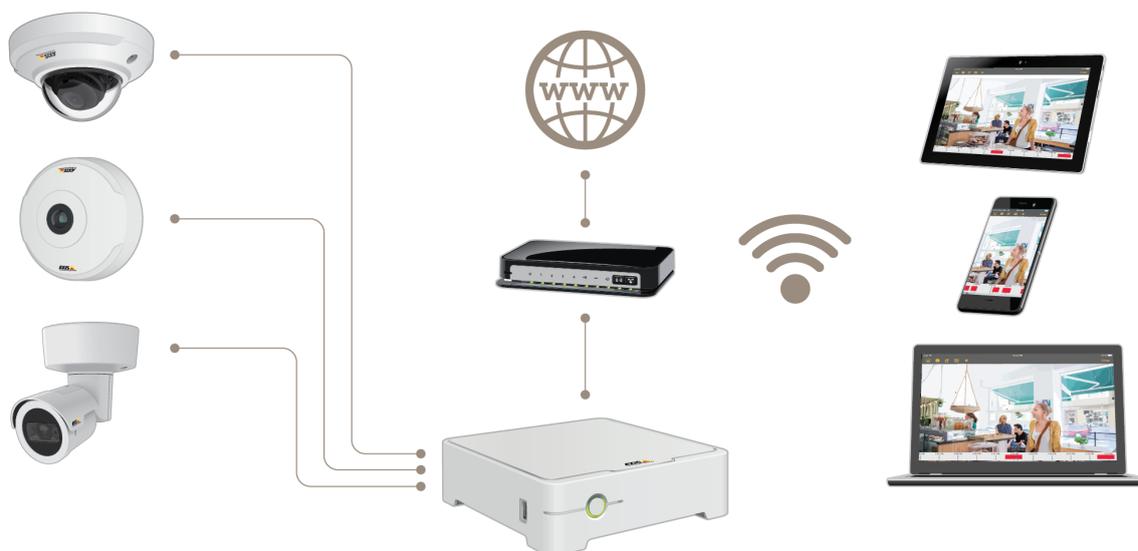

AXIS Companion es una solución de vigilancia integral y completa diseñada para cumplir los requisitos de sistemas pequeños con necesidades básicas de vigilancia.

Una solución AXIS Companion puede constar de:

- Cámaras AXIS Companion, cámaras IP y codificadores de Axis con firmware 8.40 o superior.
- Grabadores AXIS Companion.
- Accesorios del sistema Axis, como tarjetas de memoria y switches.
- Software AXIS Companion para equipos con Windows, así como dispositivos móviles y dispositivos de transmisión de TV (iOS y Android).

Obtenga más información sobre AXIS Companion

Para acceder a tutoriales en vídeo y aplicaciones web, visite axis.com/products/axis-companion/how-it-works

AXIS Companion Switch 4CH

Procedimientos iniciales

Procedimientos iniciales

Nota

El acceso a Internet es necesario durante la configuración del sistema.

Descripción general de la instalación:

1. *Registrar una cuenta MyAxis en la página 4*
2. *Instalación del hardware en la página 4*
3. *Instalar la aplicación de escritorio en la página 5*
4. *Crear una instalación en la página 5*
5. *Instalar la aplicación móvil en la página 6*

Resultado de la instalación del sistema:

- El firmware se actualiza en todos los dispositivos Axis.
- Se establece una contraseña para los dispositivos.
- Las grabaciones se activan con los ajustes predeterminados.
- Se activa el acceso remoto.

Registrar una cuenta MyAxis

Registre una cuenta MyAxis en axis.com/my-axis/login.

Instalación del hardware



Para ver este video, vaya a la versión web de este documento.

www.axis.com/products/online-manual/22601



Guía de instalación ilustrada

1. Instale el hardware de la cámara.
2. Conecte el grabador a la red.

Nota

Si no dispone de grabador, necesitará una cámara con una tarjeta SD si desea poder grabar video.

3. Conecte las cámaras al switch PoE integrado del grabador o a un switch PoE externo.
4. Conecte el ordenador a la misma red que el grabador.

AXIS Companion Switch 4CH

Procedimientos iniciales

5. Enchufe el cable de alimentación al grabador y espere unos minutos, hasta que se inicien el grabador y las cámaras antes de continuar.

⚠ATENCIÓN

El grabador debe estar en un lugar bien ventilado y tener espacio suficiente alrededor para que no se caliente demasiado.

Instalar la aplicación de escritorio

1. Vaya a axiscompanion.com/vms y haga clic en **Download (Descargar)** para descargar la aplicación de escritorio para Windows de AXIS Companion.
2. Inicie sesión en su *cuenta MyAxis*.
3. Lea el acuerdo de licencia y seleccione una de las opciones para continuar.
4. Guarde el archivo en la ubicación que desee.
5. Abra el archivo y haga clic en **Run (Ejecutar)** para iniciar la instalación.
6. Si desea permitir que la aplicación realice cambios en el dispositivo, haga clic en **Yes (Sí)**.
7. Seleccione el idioma y haga clic en **OK (Aceptar)**.
8. Siga el Asistente de configuración.

Crear una instalación



www.axis.com/products/online-manual/22601

Una instalación es un único punto de entrada a una solución de vigilancia como, por ejemplo, todas las cámaras de un almacén. Puede realizar el seguimiento de varias instalaciones a través de una sola cuenta MyAxis.

Nota

Si ha utilizado una versión anterior de AXIS Companion, es posible que tenga dispositivos no compatibles con la versión 4 de AXIS Companion. Entre los dispositivos no compatibles se incluyen dispositivos NAS de terceros y dispositivos Axis antiguos con un firmware no actualizable a la versión 8.40 o posterior. El asistente le informará sobre estos problemas y le ayudará a solucionarlos.

Nota

Los sitios creados en una versión anterior a la versión 4 de AXIS Companion no aparecerán en la lista de instalaciones. Puede consultar la Guía de migración (disponible en la página web de soporte técnico) para obtener más información.

1. Inicie la aplicación de escritorio AXIS Companion.
2. Inicie sesión en su *cuenta MyAxis*.
3. Haga clic en **Get started (Procedimientos iniciales)**.
4. Asigne un nombre a su instalación e introduzca el nombre de su organización.

AXIS Companion Switch 4CH

Procedimientos iniciales

5. Haga clic en **Next (Siguiete)**.
6. Seleccione los dispositivos que desee añadir a la instalación.

Si algún dispositivo está protegido por contraseña, debe introducir la contraseña para poder seleccionarlo.

Nota

Si tiene dispositivos que no son compatibles, puede hacer clic en **Read more (Leer más)** para conocer los motivos por los que no son compatibles.

7. Haga clic en **Next (Siguiete)**.
8. Introduzca una contraseña.
Esta contraseña se utiliza para acceder a las páginas web del dispositivo o el modo sin conexión en la aplicación móvil **AXIS Companion**.
9. Haga clic en **Next (Siguiete)**.
10. En la página **Ready to install (Listo para instalar)**, es posible que haya una lista de cámaras que se deben restaurar. En ese caso, haga clic en el enlace **Restore device (Restaurar dispositivo)** para solucionar el problema en la página web del dispositivo.
11. Haga clic en **Finish (Finalizar)** y espere a que **AXIS Companion** configure las cámaras.

Nota

La configuración puede durar unos minutos.

Para ver tutoriales en vídeo sobre los procedimientos iniciales, consulte *Tutoriales de AXIS Companion*.

Instalar la aplicación móvil

1. Vaya a la App Store o Google Play.
2. Busque **AXIS Companion 4** y descargue la aplicación.
3. Inicie sesión en **AXIS Companion** con su *cuenta MyAxis*.

Para obtener más información sobre el uso de la aplicación, consulte los *tutoriales de AXIS Companion*.

AXIS Companion Switch 4CH

Uso diario

Uso diario

Acceder a las cámaras

1. Inicie sesión en AXIS Companion desde un ordenador o un dispositivo móvil mediante su *cuenta MyAxis*.
2. Introduzca la instalación que contiene las cámaras.

Más información en los *tutoriales de AXIS Companion*.

Ver vídeo en vivo



www.axis.com/products/online-manual/22601

1. Vaya a .
2. Seleccione la cámara que desea ver.

Para ver un vídeo sobre cómo hacer zoom, desplazarse horizontalmente y tomar instantáneas, consulte los *tutoriales de AXIS Companion*.

Reproducir una grabación



www.axis.com/products/online-manual/22601

1. Vaya a .
2. Utilice la línea temporal y el calendario para encontrar la grabación.
3. Seleccione la cámara en la línea temporal y desplace el marcador de reproducción hasta la hora deseada.
4. Haga clic en **Play (Reproducir)**.

Para ver un vídeo sobre cómo buscar y reproducir grabaciones, consulte los *tutoriales de AXIS Companion*.

AXIS Companion Switch 4CH

Uso diario

Guardar una grabación

1. Vaya a  >
2. Seleccione las horas de inicio y finalización de la grabación de la cámara.
3. Seleccione las cámaras cuyas grabaciones desea guardar.
4. Guarde la grabación.

Para ver un vídeo sobre cómo guardar grabaciones, consulte los *tutoriales de AXIS Companion*.

Reproducir una grabación guardada

Para reproducir una grabación guardada, ábrala con AXIS File Player.

Cuando guarde una grabación, la aplicación AXIS File Player se guardará en la misma carpeta. La aplicación AXIS File Player dispone de una línea temporal que muestra la hora a la que se realizó la grabación.

Validar una grabación guardada

Puede validar una grabación para confirmar que la marca de hora y las imágenes no se han manipulado después de guardar la grabación por primera vez. Para ello, se incluirá una firma digital en el archivo cuando guarde una grabación. Puede añadir una contraseña a la firma digital para mayor seguridad.

Proteja su firma digital con una contraseña:

1. En AXIS Companion, vaya a  > **Customize (Personalizar)**.
2. En **Recordings (Grabaciones)**, seleccione **Show digital signature options when saving recordings (Mostrar opciones de firma digital al guardar las grabaciones)**.

Al guardar una grabación ahora, aparece la ventana **Digital signature (Firma digital)**, lo que le permite elegir una contraseña para la firma.

Valide una grabación:

1. Abra la grabación guardada con AXIS File Player.
2. Haga clic en **Tools (Herramientas)** y seleccione **Verify digital signature (Verificar firma digital)**.
3. Introduzca la contraseña, si se aplicó una a la firma, y haga clic en **OK (Aceptar)**.

Aparece una ventana que indica si la grabación es válida o no.

Tomar una instantánea

Tomar una instantánea de la vista en vivo:

- Haga clic en 

Tome una instantánea de las grabaciones:

1. Utilice la línea temporal y el calendario para encontrar la grabación.
2. Seleccione la cámara en la línea temporal y desplace el marcador de reproducción hasta la hora deseada.

AXIS Companion Switch 4CH

Uso diario

- Haga clic en  para iniciar el modo de investigación.
 - El modo de investigación le permite reproducir el vídeo grabado fotograma a fotograma para buscar el momento exacto en el que se produjo un incidente y tomar una instantánea de ese momento.
- Para encontrar el incidente, haga clic en las miniaturas para ir 30, 15, 5 o 1 fotogramas hacia atrás (panel superior) o hacia delante (panel inferior). También puede mover el control deslizante.
- Cuando esté conforme, haga clic en  para tomar una instantánea.
 - En la mayoría de las cámaras, la instantánea incluirá la imagen completa, con independencia del nivel de zoom. En el caso de las cámaras con una imagen con corrección esférica, la instantánea será la imagen ampliada.

Cambiar la carpeta en la que se guardan las instantáneas:

- Vaya a  > **Customize (Personalizar)**.
- Cambie los ajustes en **Snapshots (Instantáneas)**.

Realizar los ajustes de imagen

- Vaya a  > **Cameras (Cámaras)**.
- Haga clic en  >  para la cámara que desea ajustar.

Puede controlar la imagen cambiando ajustes como:

- Appearance (Aspecto)
- White balance (Balance de blancos)
- Exposure (Exposición)
- Overlay (Superposición)
- Day & Night (Día y noche)
- Privacy mask (Máscara de privacidad)

Configurar la calidad de vídeo

Puede configurar la calidad de vídeo para adaptarla según sus requisitos de calidad de imagen y uso de ancho de banda. La configuración de la calidad de vídeo afecta a la grabación de movimiento, a la grabación continua y a la visualización en vivo.

- Vaya a  > **Cameras (Cámaras)**.
- Haga clic con el botón derecho del ratón en la cámara que desea configurar y seleccione **Video Quality Settings (Ajustes de calidad de vídeo)**.
- Edite los ajustes del perfil para:
 - **High (Alta)** (resoluciones con un ancho de imagen superior a 640 píxeles)
 - **Low (Baja)** (resoluciones con un ancho de imagen de hasta 640 píxeles como máximo)

AXIS Companion Switch 4CH

Uso diario

- Axis Mobile Streaming
4. Seleccione **Axis Mobile Streaming** para mejorar el rendimiento de la reproducción de miniaturas y aplicaciones móviles.
 - Axis Mobile Streaming se activa cuando solo hay un perfil **High (Alta)** activo y la resolución es igual o superior a HD (1280 x 720). Al seleccionar **Axis Mobile Streaming**, aumenta ligeramente el uso de almacenamiento.
 - Al reproducir grabaciones, solo las realizadas con **Axis Mobile Streaming** activado pueden alternar entre **High (Alta)** y **Low (Baja)**.
 5. Haga clic en **OK (Aceptar)** para guardar.

Configurar la detección de movimiento en el vídeo

La grabación solo cuando se detecta movimiento ahorra considerablemente espacio en disco y ancho de banda, en comparación con la grabación continua.

Si la detección de movimiento se activa con demasiada frecuencia, puede ajustar la configuración para ignorar partes de la vista o ciertos tipos de eventos.



www.axis.com/products/online-manual/22601

1. En **AXIS Companion**, vaya a  > **Cámaras**.
2. Asegúrese de que la cámara está activada en la columna **Detección de movimiento**.
3. Haga clic en  una cámara y seleccione **Grabación de movimiento...**
4. En el diálogo **Grabación de movimiento**, haga clic en **Configuraciones...**
5. Elija qué parte de la vista de la cámara desea incluir en la detección de movimiento:
 - Edite el área oscura que desee incluir para la detección de movimiento.
 - Para dibujar un área que será excluida de la detección de movimiento, seleccione **Áreas de exclusión** y edite el área de luz.

Nota

Para algunos modelos de cámara solo se pueden dibujar cuadrados, mientras que para otros se pueden dibujar polígonos más complejos.

6. Expanda **Advanced (Advanced settings (Configuración avanzada))** para ajustar la configuración de los filtros.
 - **Small objects filter (Filtro de pequeños objetos)** – Ignora los objetos que son pequeños, como los animales.
 - **Swaying objects filter (Filtro de objetos oscilantes)** – Ignora objetos que solo se mueven a corta distancia, como árboles o banderas que se mueven cuando hay viento.

AXIS Companion Switch 4CH

Uso diario

Nota

El filtro de objetos oscilantes no está disponible para todos los modelos de cámara.

- **Short-lived objects filter (Filtro de objetos efímeros)** – Ignora los objetos que solo aparecen por un corto período de tiempo, como los rayos de luz de los automóviles que pasan o las sombras que se mueven rápidamente.

7. Haga clic en OK dos veces.

Configurar las notificaciones

Las notificaciones se activan por la detección de movimiento y se envían a la aplicación móvil.



www.axis.com/products/online-manual/22601

1. Vaya a  > **Notifications (Notificaciones)**.
2. En **Schedule (Programación)**, establezca el intervalo de tiempo en el que desea que se envíen las notificaciones.
3. En **Activation (Activación)**, seleccione las cámaras desde las que desea recibir notificaciones.

Recibir notificaciones en su dispositivo móvil:

- Las notificaciones automáticas se envían a la aplicación móvil si ha iniciado sesión en su cuenta MyAxis en el móvil.
- Al instalar la aplicación móvil AXIS Companion 4, debe aceptar cuando se le pregunte si desea recibir notificaciones. Si desea desactivar las notificaciones más adelante, vaya a la configuración de su dispositivo móvil, seleccione la aplicación AXIS Companion 4 y desactive las notificaciones.
- Cuando se envía una notificación, aparecerá como un mensaje emergente en el dispositivo móvil. Toque el mensaje para abrir la reproducción del evento en curso.

Añadir un usuario



www.axis.com/products/online-manual/22601

1. Vaya a  > **Users (Usuarios)**.
2. Haga clic en **Add... (Añadir...)**.

AXIS Companion Switch 4CH

Uso diario

3. Introduzca una dirección de correo electrónico y seleccione un nivel de acceso; a continuación, haga clic en **OK (Aceptar)**.

Los siguientes niveles de acceso están disponibles:

Administrador	 Acceso completo
Operador	 Puede acceder a grabaciones y a vistas en vivo, pero no puede realizar modificaciones en la instalación
Visor	 Solo puede acceder a la vista en vivo

Activar el modo sin conexión

Si ejecuta AXIS Companion mientras no hay conexión a Internet, puede acceder al modo sin conexión. Este modo permite acceder a la Live view (Vista en vivo) y a las Recordings (Grabaciones) de forma local. Sin embargo, no podrá acceder al menú de Configuration (Configuración) mientras no haya conexión a Internet.

Activar el modo sin conexión:

- Haga clic en  > Site (Sitio) y active Offline mode (Modo sin conexión).

Mostrar vídeo en una pantalla externa



www.axis.com/products/online-manual/22601

Lo que necesita:

- Un dispositivo Apple TV o Android TV.
- La aplicación AXIS Companion 4 instalada en su dispositivo móvil.
- La aplicación AXIS Companion TV instalada desde la tienda de aplicaciones en su dispositivo Apple TV o Android TV.

Estos son los pasos para hacerlo:

- Vaya a  > Network (Red) para conectar su dispositivo móvil a la misma red que la pantalla externa.
- Abra la aplicación móvil AXIS Companion 4 e inicie sesión.
- Vaya a Devices (Dispositivos) >  y seleccione la pantalla externa.

AXIS Companion Switch 4CH

Uso diario


Nota

Pueden pasar unos segundos hasta que se muestre el icono.

4. Seleccione las cámaras que desee mostrar en la pantalla externa.
5. Toque  y espere a que se complete la configuración.
6. Puede ver una sola cámara en un momento o crear una vista dividida con hasta 16 cámaras.
7. Cuando se abra la aplicación AXIS Companion 4 TV, lea las instrucciones de la pantalla para desplazarse por la aplicación.

Supervisar un espacio estrecho

Utilice el formato pasillo para utilizar mejor el campo de visión completo en un espacio largo y estrecho; por ejemplo, una escalera, un vestíbulo, una carretera o un túnel.

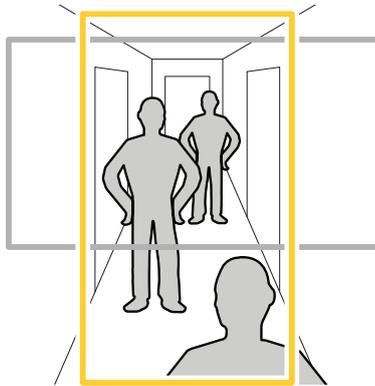

1. Ajuste la cámara o el objetivo a un campo de visión vertical.
2. En AXIS Companion, vaya a  > **Cameras (Cámaras)**.
3. En la fila de la cámara que desea ajustar, haga clic en  > **Image settings (Ajustes de imagen)**.
4. En la pestaña **Appearance (Apariencia)**, seleccione un ángulo adecuado para la **Orientation (Orientación)**.
5. Haga clic en **Close (Cerrar)**.

Conectar a un videoportero

Puede conectar un videoportero a su aplicación de escritorio o aplicación móvil de AXIS Companion. De este modo, podrá responder a llamadas, desbloquear una puerta o ver un vídeo en el videoportero desde su dispositivo móvil.

Nota

Para desbloquear una puerta, el videoportero debe estar conectado correctamente al bloqueo electrónico de la puerta. La documentación de su videoportero contiene información sobre cómo establecer esta conexión de manera correcta. Para buscar la documentación de su videoportero, vaya a axis.com/products/access-control/network-door-stations

AXIS Companion Switch 4CH

Uso diario

Nota

Asegúrese de que el videoportero esté conectado a la misma red que su ordenador; de lo contrario no se mostrará en la lista de dispositivos en su aplicación AXIS Companion.

Conectar su aplicación de escritorio a un videoportero

1. En la aplicación de escritorio AXIS Companion, vaya a  > **Cameras (Cámaras)**.
2. Haga clic en **Add devices (Añadir dispositivos)** y añada el videoportero.
Ahora puede responder al videoportero con la aplicación de escritorio AXIS Companion.

Conectar su aplicación móvil a un videoportero

1. *Conectar su aplicación de escritorio a un videoportero en la página 14.*
2. Inicie la aplicación móvil AXIS Companion 4.
3. Inicie sesión en la misma cuenta de MyAxis utilizada para la aplicación de escritorio.
Ahora puede responder al videoportero con la aplicación móvil AXIS Companion 4.

Proporcionar acceso a otros usuarios al videoportero:

1. Desde la aplicación de escritorio de AXIS Companion, vaya a  > **Users (Usuarios)**.
2. Invite al usuario a la instalación.

Desactive las llamadas desde el videoportero:

1. En la aplicación móvil AXIS Companion 4, vaya a **User (Usuario)**.
2. Vaya a **Notifications (Notificaciones)** y desactive **Door station calls (Llamadas en el videoportero)**.

Agregar cámaras a la instalación

1. Conecte las cámaras al switch PoE integrado del grabador o a un switch PoE externo.
2. Vaya a  > **Cameras (Cámaras)**.
3. Haga clic en **Add devices (Añadir dispositivos)**.
4. Seleccione los dispositivos que desee añadir a la instalación.
Si algún dispositivo está protegido por contraseña, debe introducir la contraseña para poder seleccionarlo.

Nota

Si tiene dispositivos que no son compatibles, puede hacer clic en **Read more (Leer más)** para conocer los motivos por los que no son compatibles.

5. Haga clic en **Next (Siguiete)**.
6. Introduzca una contraseña.
Esta contraseña se utiliza para acceder a las páginas web del dispositivo o el modo sin conexión en la aplicación móvil AXIS Companion.
7. Haga clic en **Next (Siguiete)**.

AXIS Companion Switch 4CH

Uso diario

8. En la página **Ready to install (Listo para instalar)**, es posible que haya una lista de cámaras que se deben restaurar. En ese caso, haga clic en el enlace **Restore device (Restaurar dispositivo)** para solucionar el problema en la página web del dispositivo.
9. Haga clic en **Finish (Finalizar)** y espere a que AXIS Companion configure las cámaras.

Nota

La configuración puede durar unos minutos.

Eliminar una cámara de la instalación

1. Vaya a  > **Cameras (Cámaras)**.
2. En la fila de la cámara que desee eliminar, haga clic en  > **Remove (Eliminar)**.
3. Si la cámara tiene grabaciones en curso, seleccione **Stop motion and continuous recording (Detener grabación continua y de movimiento)** para detener las grabaciones.
4. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

AXIS Companion Switch 4CH

Solución de problemas

Solución de problemas

Ranura para tarjetas SD

Consulte las recomendaciones sobre tarjetas SD en axiscompanion.com.

Botones

Botón de control

El botón de control se utiliza para lo siguiente:

- Restablecer el producto a los ajustes predeterminados de fábrica. Consulte *Reinicio completo de una cámara en la página 18* o *Restablecer un grabador de manera forzada en la página 18*

Indicadores LED

LED	Color	Indicación
PWR	Verde (fijo)	Encendido
Puerto NET (red)	Verde (fijo)	10/100 Mbps establecidos
Puerto NET (red)	Verde (parpadeante)	Enviando o recibiendo datos
Puerto 1-4 (PoE)	Naranja (fijo)	PoE activada
Puerto 1-4 (red)	Verde (fijo)	10/100 Mbps establecidos
Puerto 1-4 (red)	Verde (parpadeante)	Enviando o recibiendo datos

Problemas técnicos, consejos y soluciones

Problema	Solución
No tengo visualización en directo.	Vaya a <i>Resolver problemas habituales en la página 16</i> .
Mis grabaciones no están disponibles.	Vaya a <i>Resolver problemas habituales en la página 16</i> .
No puedo conectarme a mis cámaras.	Vaya a <i>Resolver problemas habituales en la página 16</i> .
Recibo una notificación de error: "No hay contacto".	Vaya a <i>Resolver problemas habituales en la página 16</i> .
Mis sitios no aparecen en la aplicación móvil.	Asegúrese de que dispone de la versión 4 de la aplicación móvil AXIS Companion.

Resolver problemas habituales

Antes de reiniciar, configurar o restablecer sus dispositivos, le recomendamos que guarde un informe del sistema para evitar la pérdida de ningún dato importante.

Consulte *Guardar un informe del sistema en la página 19*.

1. Compruebe que las cámaras y el grabador tienen alimentación eléctrica.

AXIS Companion Switch 4CH

Solución de problemas

2. Compruebe que está conectado a Internet.
Consulte *Activar el modo sin conexión en la página 12*.
3. Compruebe que la red funciona.
4. Compruebe que las cámaras están conectadas a la misma red que el ordenador, salvo si las usa de forma remota.

Si todavía hay algo que no funciona:

5. Asegúrese de que las cámaras, el grabador y la aplicación de escritorio de AXIS Companion tienen las últimas actualizaciones de firmware y software.
Consulte *Actualizar firmware en la página 17*.
6. Reinicie la aplicación de escritorio AXIS Companion.
7. Reinicie las cámaras y el grabador.

Si todavía hay algo que no funciona:

8. Realice un restablecimiento forzado en las cámaras y el grabador para que vuelvan a tener todos los ajustes predeterminados de fábrica.
Consulte *Reinicio completo de una cámara en la página 18* y *Restablecer un grabador de manera forzada en la página 18*.
9. Vuelva a añadir las cámaras restablecidas a la instalación.

Si todavía hay algo que no funciona:

10. Guarde un informe del sistema y póngase en contacto con el *servicio técnico de Axis*.
Consulte *Guardar un informe del sistema en la página 19*.

Actualizar firmware

Las nuevas actualizaciones del firmware le ofrecen el conjunto de prestaciones, funciones y mejoras de seguridad más recientes y avanzadas.

1. Vaya a .
2. Haga clic en **Upgrade firmware (Actualizar firmware)**.
3. Si hay nuevo firmware disponible, seleccione los dispositivos que desea actualizar.
4. Haga clic en **OK**.

Restablecer los ajustes predeterminados de fábrica de la cámara

1. En AXIS Companion, vaya a  y a **Cameras (Cámaras)**.
2. Haga clic en  y seleccione **Factory default (Predeterminado de fábrica)**.
3. Siga las indicaciones del asistente **Factory default (Predeterminado de fábrica)** para finalizar la tarea.

AXIS Companion Switch 4CH

Solución de problemas

Nota

Si no puede acceder al dispositivo ni a este ajuste en el cliente de Windows de AXIS Companion, pruebe a llevar a cabo esta tarea: *Reinicio completo de una cámara en la página 18*

Reinicio completo de una cámara

Nota

Un reinicio completo no afectará a sus grabaciones.

Nota

Un reinicio completo restablecerá todos los ajustes, incluida la dirección IP.

1. Seleccione la cámara en la que desee realizar un restablecimiento forzado y elimínela de la instalación.
Consulte *Eliminar una cámara de la instalación en la página 15*.
2. Desconecte la alimentación del dispositivo.
3. Mantenga pulsado el botón de control del dispositivo y, a continuación, vuelva a conectar la alimentación.
Mantenga pulsado el botón de control durante 15-30 segundos hasta que el indicador LED de estado parpadee en ámbar.
4. Suelte el botón de control.
El proceso finaliza cuando el indicador LED de estado se pone verde.
El producto ya se ha restablecido a la configuración predeterminada de fábrica.
5. Vuelva a añadir la cámara a la instalación, consulte *Agregar cámaras a la instalación en la página 14*.

Restablecer un grabador de manera forzada

⚠ADVERTENCIA

Desplace el grabador muy suavemente mientras esté conectado. Los movimientos repentinos o los golpes pueden dañar el disco duro.

Nota

Un reinicio completo no afectará a sus grabaciones.

Nota

Un reinicio completo restablecerá todos los ajustes, incluida la dirección IP.

1. Apague el grabador:
Pulse el botón de alimentación de la parte delantera del grabador durante 4-5 segundos hasta que oiga un sonido.
2. Espere a que el grabador se apague y gírelo para acceder al botón de reset.
3. Mantenga pulsado el botón de reset. Pulse y suelte el botón de control para encender el grabador. Suelte el botón de reset tras 15-30 segundos cuando el indicador LED parpadee en ámbar.
4. Lentamente, vuelva a colocar el grabador en su sitio.
5. El proceso finaliza cuando el indicador LED de estado se pone verde. El producto se ha restablecido a la configuración predeterminada de fábrica. Si no hay ningún servidor DHCP disponible en la red, la dirección IP predeterminada es 192.168.0.90.
6. Restablezca las cámaras conectadas a la grabadora. Consulte *Reinicio completo de una cámara en la página 18*.

AXIS Companion Switch 4CH

Solución de problemas

Guardar un informe del sistema

1. Haga clic en  > Save system report (Guardar informe del sistema).
2. Cuando registre un caso nuevo en el servicio de soporte de Axis, adjunte el informe del sistema.

