


AXIS D6210 Air Quality Sensor

Spis treści

Informacje o rozwiązaniu.....	3
.....	3
Instalacja.....	4
Konfiguracja urządzenia	5
Informacje o urządzeniu.....	5
Konfiguracja reguł dotyczących zdarzeń	5
Rejestrowanie wideo w trakcie alarmu.....	5
Załączenie sygnalizatora akustyczno-optycznego przez protokół MQTT w przypadku wystąpienia alarmu	5
Migający wskaźnik LED stanu na czujniku jakości powietrza w przypadku wystąpienia alarmu	7
Kalibracja przy pierwszym uruchomieniu urządzenia	7
Interfejs WWW.....	8
Pulpit nawigacyjny.....	8
Ustawienia	10
Statystyki	11
Pobieranie danych z czujnika	11
Specyfikacje.....	13
Przegląd produktów.....	13
AXIS D6210	13
Wskaźniki LED.....	13
Złącza.....	14
Złącze sieciowe	14
Rozwiązywanie problemów	15
Problemy techniczne, wskazówki i rozwiązania.....	15
Kontakt z pomocą techniczną.....	15

Informacje o rozwiązaniu

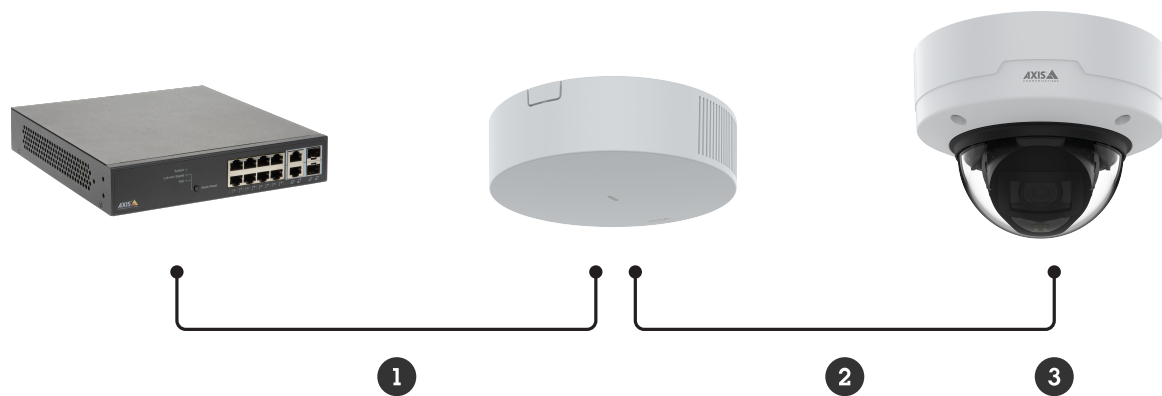

- 1 Wejście PoE
- 2 Wyjście PoE
- 3 Urządzenie hosta

Instalacja

Ważne

- Zachowaj odległość co najmniej 1,5 m (4,9 stopy) od miejsc, w których znajdują się większe otwory wentylacyjne lub źródła zanieczyszczeń. Chodzi o otwory, drzwi, okna, strefy gotowania posiłków itp.
- Zainstaluj urządzenie w miejscu umożliwiającym swobodny przepływ powietrza.
- W celu zapewnienia skutecznego wykrywania dymu tytoniowego lub z papierosów elektronicznych urządzenie należy zainstalować na suficie na wysokości 2,4 - 2,7 m (7,9 - 8,9 stóp) od podłogi.
- W celu zapewnienia skutecznego monitorowania jakości powietrza i otoczenia urządzenie należy zainstalować na wysokości 0,9 - 1,8 m (3,0 - 5,9 stóp) od podłogi.

Proces instalacji jest opisany w instrukcji instalacji.

Konfiguracja urządzenia

Informacje o urządzeniu

Po dołączeniu urządzenia do obsługiwanego urządzenia nadrzędnego na stronie sieciowej urządzenia nadrzędnego pojawiają się ustawienia dla karty **Air quality monitor** (Monitor jakości powietrza).

Wszystkimi ustawieniami opisanymi w niniejszej instrukcji można zarządzać na stronie sieciowej urządzenia nadrzędnego.

Konfiguracja reguł dotyczących zdarzeń

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z przewodnikiem *Get started with rules for events* (Reguły dotyczące zdarzeń).

Rejestrowanie wideo w trakcie alarmu

Poniższy przykład wyjaśnia sposób skonfigurowania kamery do zapisu obrazu na karcie SD, po wykryciu przez czujnik jakości powietrza dymu z papierosa elektronicznego.

1. Na stronie sieciowej kamery przejdź do **Settings > System > Storage** (Ustawienia > System > Pamięć masowa), aby sprawdzić, czy jest zainstalowana karta SD.
2. Przejdź do menu **Settings > System > Events** (Ustawienia > System > Zdarzenia) i dodaj regułę. Wprowadź następujące informacje:
 - **Nazwa:** Wprowadź nazwę reguły.
 - **Condition (Warunek):** **Air quality monitor > Vaping or smoking detected** (Monitor jakości powietrza > Wykrywanie palenia papierosów elektronicznych lub tytoniu).
 - **Action (Działanie) :** **Recordings > Record video** (Nagrania > Zapisuj obraz).
 - **Storage (Pamięć masowa):** **SD card** (Karta SD). Upewnij się, że włożono kartę SD.
 - **Kamera:** Wybierz obszar obserwacji z kamery.
 - **Stream profile (Profil strumienia):** Wybierz profil strumieniowania lub **Create a stream profile** (Utwórz profil strumieniowania).
 - **Prebuffer** (Bufor przed zdarzeniem) i **Postbuffer** (Bufor po zdarzeniu): Ustaw potrzebne wartości.
3. Kliknij przycisk **Zapisz**.

Załączenie sygnalizatora akustyczno-optycznego przez protokół MQTT w przypadku wystąpienia alarmu

W tym przykładzie wyjaśniono sposób dołączenia kamery do sygnalizatora akustyczno-optycznego przez protokół MQTT i uaktywnienie profilu w sygnalizatorze przy każdym wykryciu przez czujnik jakości powietrza połączony z kamerą temperatury poza zakresem.

Ważne

Gdy urządzenie jest dołączone do sygnalizatora akustyczno-optycznego sprawdź, czy stosowane jest zasilanie PoE klasy 4.

Zanim zaczniesz:

- Utwórz profil w syrenie stroboskopowej.
- Skonfiguruj brokera MQTT i uzyskaj adres IP oraz nazwę użytkownika i hasło brokera.
- Konfigurowanie monitora AXIS Air quality monitor w kamerze.

Konfigurowanie klienta MQTT w kamerze :

1. Na stronie sieciowej kamery przejdź do **System > MQTT > MQTT client > Broker** (System > MQTT > Klient MQTT > Broker) i wprowadź następujące informacje:

- **Host:** Adres IP brokera
- **Client ID (Identyfikator klienta):** Na przykład Kamera 1
- **Protocol (Protokół):** Protokół, na który jest ustawiony broker
- **Port:** Numer portu używany przez brokera
- **Username (nazwa użytkownika) i Password (hasło)** brokera

2. Kliknij **Save (Zapisz)** i **Connect (Połącz)**.

Tworzenie reguły w kamerze w celu publikacji MQTT:

1. Przejdź do menu **System > Events > Rules (System > Zdarzenia > Reguły)** i dodaj regułę.
2. Wprowadź następujące informacje:
 - **Nazwa:** Temperatura poza zakresem
 - **Condition (Warunek):** Air quality monitor > Air quality outside acceptable range (Monitor jakości powietrza > Jakość powietrza poza dopuszczalnym zakresem)
 - **Czujnik:** Temperatura
 - **Action (Akcja):** MQTT > Send MQTT publish message (Wyślij wiadomość o publikacji MQTT)
 - **Topic (Temat):** Temperatura poza zakresem
 - **Payload (Próbka):** Wł.
 - **QoS:** 0, 1 lub 2
3. Kliknij przycisk **Zapisz**.

Ustawienie zakresu temperatury

- Na stronie sieciowej kamery przejdź do **Air quality monitor > Settings (Monitor jakości powietrza > Ustawienia)**. Wpisz wartości **MIN (MIN.)** i **MAX (MAKS.)**, aby ustawić zakres temperatury.

Konfigurowanie klienta MQTT w sygnalizatorze akustyczno-optycznym :

1. Na stronie sieciowej sygnalizatora akustyczno-optycznego przejdź do **System > MQTT > MQTT client > Broker (System > MQTT > Klient MQTT > Broker)** i wprowadź następujące informacje:
 - **Host:** Adres IP brokera
 - **Client ID (Identyfikator klienta):** Syrena 1
 - **Protocol (Protokół):** Protokół, na który jest ustawiony broker
 - **Port:** Numer portu używany przez brokera
 - **Username (Nazwa użytkownika) i Password (Hasło)**
2. Kliknij **Save (Zapisz)** i **Connect (Połącz)**.
3. Przejdź do **MQTT subscriptions (Subskrypcje MQTT)** i dodaj subskrypcję. Wprowadź następujące informacje:
 - **Subscription filter (Filtr subskrypcyjny):** Temperatura poza zakresem
 - **Subscription type (Typ subskrypcji):** Ze stanem
 - **QoS:** 0, 1 lub 2
4. Kliknij przycisk **Zapisz**.

Tworzenie reguły w sygnalizatorze akustyczno-optycznym w odniesieniu do subskrypcji MQTT :

1. Przejdź do menu **System > Events > Rules (System > Zdarzenia > Reguły)** i dodaj regułę.
2. Wprowadź następujące informacje:
 - **Nazwa:** Temperatura poza zakresem
 - **Condition (Warunek):** MQTT > Stateful (Ze stanem)
 - **Subscription filter (Filtr subskrypcyjny):** Temperatura poza zakresem

- Payload (Próbka): Wł.
 - Action (Akcja): Light and siren > Run light and siren profile while the rule is active (Światło i syrena > Uruchom profil oświetlenia i syreny, gdy reguła jest aktywna)
 - Profile (Profil): Wybierz profil, który ma być aktywny.
3. Kliknij przycisk Zapisz.

Migający wskaźnik LED stanu na czujniku jakości powietrza w przypadku wystąpienia alarmu

W tym przykładzie wyjaśniono, jak ustawić miganie wskaźnika LED stanu w czujniku jakości powietrza w przypadku zbyt wysokiego poziomu CO2.

Tworzenie reguły

1. Na stronie sieciowej kamery przejdź do Events > Rules > Add a rule (Zdarzenia > Reguły > Dodaj regułę), aby utworzyć regułę.
2. Wprowadź następujące informacje:
 - Nazwa: Wprowadź nazwę reguły.
 - Warunki: Air quality monitor > Air quality outside acceptable range (Monitor jakości powietrza > Jakość powietrza poza dopuszczalnym zakresem)
 - Sensors (Czujniki): CO2
 - Actions (Działania): Miganie diody LED stanu interfejsu WE/WY
 - Obraz kolorowy: Czerwony
 - Czas trwania
3. Kliknij przycisk Zapisz.

Ustawienie zakresu alarmowego dla CO2

1. Na stronie sieciowej kamery przejdź do Air quality monitor > Settings > CO2 (Monitor jakości powietrza > Ustawienia > CO2).
2. Wpisz wartości MIN (MIN.) i MAX (MAKS.), aby ustawić zakres CO2.

Kalibracja przy pierwszym uruchomieniu urządzenia

Uwaga

- Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia do ustalenia właściwych wskazań AQI (wskaźnika jakości powietrza) potrzeba 12 godzin. Wskaźnik AQI będzie wyświetlany na stronie Calculating (Obliczenia) do momentu uzyskania wystarczającej ilości danych.
- Pełną dokładność pomiaru stężenia CO2 uzyskuje się po 2 dniach od pierwszego uruchomienia urządzenia.
- Pełną dokładność pomiaru LZ0 uzyskuje się po godzinie od momentu uruchomienia urządzenia.
- Pełną dokładność pomiaru NOx uzyskuje się po 6 godzinach od momentu uruchomienia urządzenia.

Interfejs WWW

Pulpit nawigacyjny

Dane z czujnika w czasie rzeczywistym

Wyświetlanie danych z czujnika w czasie rzeczywistym.

Uwaga

- Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia do ustalenia właściwych wskazań AQI (wskaźnika jakości powietrza) potrzeba 12 godzin. Wskaźnik AQI będzie wyświetlany na stronie **Calculating** (Obliczenia) do momentu uzyskania wystarczającej ilości danych.
- Pełną dokładność pomiaru stężenia CO₂ uzyskuje się po 2 dniach od pierwszego uruchomienia urządzenia.
- Pełną dokładność pomiaru LZO uzyskuje się po godzinie od momentu uruchomienia urządzenia.
- Pełną dokładność pomiaru NO_x uzyskuje się po 6 godzinach od momentu uruchomienia urządzenia.



: kliknij, aby ustawić nazwę pulpitu nawigacyjnego.

Temperatura: Podgląd temperatury w czasie rzeczywistym z czujnika jakości powietrza.

Humidity (Wilgotność): Podgląd wilgotności w czasie rzeczywistym z czujnika jakości powietrza.

CO2: podgląd poziomu dwutlenku węgla w czasie rzeczywistym.

Znaczenie kolorów pasków stanu CO2 jest następujące:

- **Green (0-1000) (Zielony): Good (Dobry).** Dane uznaje się za zadowalające.
- **Orange (1001-2000) (Pomarańczowy): Unhealthy for sensitive group (Niezdrowe dla osób wrażliwych).** Osoby wrażliwe mogą odczuwać skutki zdrowotne. Mniej prawdopodobny jest wpływ na ogół społeczeństwa.
- **Red (2001-5000) (Czerwony): Unhealthy (Niezdrowe).** Każdy może zacząć odczuwać skutki zdrowotne; osoby wrażliwe mogą odczuwać poważniejsze skutki zdrowotne.
- **Purple (5001-40000) (Fioletowy): Very unhealthy (Bardzo niezdrowe).** Ostrzeżenia zdrowotne o stanach zagrożenia. Istnieje większe prawdopodobieństwo, że wpłynie to na całe społeczeństwo.

NOx: wyświetlanie w czasie rzeczywistym stężenia tlenu azotu i dwutlenku azotu.

Znaczenie kolorów pasków stanu NOx jest następujące:

- **Green (0-30) (Zielony): Good (Dobry).** Dane uznaje się za zadowalające.
- **Yellow (31-150) (Żółty): Moderate (Umiarkowane).** Dane są akceptowalne. Umiarkowane zagrożenie dla zdrowia może występować w przypadku bardzo niewielkiej liczby wyjątkowo wrażliwych osób.
- **Orange (151-300) (Pomarańczowy): Unhealthy for sensitive group (Niezdrowe dla osób wrażliwych).** Każdy może zacząć odczuwać skutki zdrowotne; osoby wrażliwe mogą odczuwać poważniejsze skutki zdrowotne.
- **Red (301-500) (Czerwony): Unhealthy (Niezdrowe).** Każdy może zacząć odczuwać skutki zdrowotne; osoby wrażliwe mogą odczuwać poważniejsze skutki zdrowotne.

PM 1.0: podgląd poziomu cząstek stałych 1,0 w czasie rzeczywistym.

PM 2.5: podgląd poziomu cząstek stałych 2,5 w czasie rzeczywistym.

Znaczenie kolorów pasków stanu PM 2,5 jest następujące:

- **Green (0-9) (Zielony): Good (Dobry).** Dane uznaje się za zadowalające.
- **Yellow (9,1-35,4) (Żółty): Moderate (Umiarkowane).** Dane są akceptowalne. Umiarkowane zagrożenie dla zdrowia może występować w przypadku bardzo niewielkiej liczby wyjątkowo wrażliwych osób.
- **Orange (35,5-55,4) (Pomarańczowy): Unhealthy for sensitive group (Niezdrowe dla osób wrażliwych).** Każdy może zacząć odczuwać skutki zdrowotne; osoby wrażliwe mogą odczuwać poważniejsze skutki zdrowotne.
- **Red (55,5-125,4) (Czerwony): Unhealthy (Niezdrowe).** Każdy może zacząć odczuwać skutki zdrowotne; osoby wrażliwe mogą odczuwać poważniejsze skutki zdrowotne.
- **Purple (125,5-225,4) (Fioletowy): Very unhealthy (Bardzo niezdrowe).** Ostrzeżenia zdrowotne o stanach zagrożenia. Istnieje większe prawdopodobieństwo, że wpłynie to na całe społeczeństwo.
- **Maroon (225,5-1000) (Rdzawoczerwony): Hazardous (Niebezpieczne).** Warunki bardzo niebezpieczne. Istnieje większe prawdopodobieństwo, że wpłynie to na całe społeczeństwo.

PM 4.0: podgląd poziomu cząstek stałych 4,0 w czasie rzeczywistym.

PM 10.0: podgląd poziomu cząstek stałych 10,0 w czasie rzeczywistym.

Znaczenie kolorów pasków stanu PM 10,0 jest następujące:

- **Green (0-54) (Zielony): Good (Dobry).** Dane uznaje się za zadowalające.
- **Yellow (55-154) (Żółty): Moderate (Umiarkowane).** Dane są akceptowalne. Umiarkowane zagrożenie dla zdrowia może występować w przypadku bardzo niewielkiej liczby wyjątkowo wrażliwych osób.

- **Orange (155–254) (Pomarańczowy): Unhealthy for sensitive group (Niezdrowe dla osób wrażliwych).** Każdy może zacząć odczuwać skutki zdrowotne; osoby wrażliwe mogą odczuwać poważniejsze skutki zdrowotne.
- **Red (255–354) (Czerwony): Unhealthy (Niezdrowe).** Każdy może zacząć odczuwać skutki zdrowotne; osoby wrażliwe mogą odczuwać poważniejsze skutki zdrowotne.
- **Purple (355–424) (Fioletowy): Very unhealthy (Bardzo niezdrowe).** Ostrzeżenia zdrowotne o stanach zagrożenia. Istnieje większe prawdopodobieństwo, że wpłynie to na całe społeczeństwo.
- **Maroon (425–1000) (Rdzawoczerwony): Hazardous (Niebezpieczne).** Warunki bardzo niebezpieczne. Istnieje większe prawdopodobieństwo, że wpłynie to na całe społeczeństwo.

Vaping/Smoking (Palenie papierosów elektronicznych / tytoniu): podgląd wykrycia lub braku wykrycia palenia papierosów elektronicznych lub tytoniu.

Znaczenie kolorów pasków stanu palenia papierosów elektronicznych lub tytoniu jest następujące:

- **Zielony: Undetected (Niewykryte).** Nie wykryto palenia papierosów elektronicznych lub tytoniu.
- **Czerwony: Detected (Wykryte).** Wykryto palenie papierosów elektronicznych lub tytoniu.

VOC (LZO): podgląd wskaźnika lotnych związków organicznych.

Znaczenie kolorów pasków stanu LZO jest następujące:

- **Green (0–100) (Zielony): Good (Dobry).** Dane uznaje się za zadowalające.
- **Yellow (101–300) (Żółty): Moderate (Umiarkowane).** Dane są akceptowalne. Umiarkowane zagrożenie dla zdrowia może występować w przypadku bardzo niewielkiej liczby wyjątkowo wrażliwych osób.
- **Orange (301–400) (Pomarańczowy): Unhealthy for sensitive group (Niezdrowe dla osób wrażliwych).** Każdy może zacząć odczuwać skutki zdrowotne; osoby wrażliwe mogą odczuwać poważniejsze skutki zdrowotne.
- **Red (401–500) (Czerwony): Unhealthy (Niezdrowe).** Każdy może zacząć odczuwać skutki zdrowotne; osoby wrażliwe mogą odczuwać poważniejsze skutki zdrowotne.

AQI: podgląd wskaźnika jakości powietrza.

Znaczenie kolorów pasków stanu wskaźnika jakości powietrza jest następujące:

- **Green (0–50) (Zielony): Good (Dobry).** Dane uznaje się za zadowalające.
- **Yellow (51–100) (Żółty): Moderate (Umiarkowane).** Dane są akceptowalne. Umiarkowane zagrożenie dla zdrowia może występować w przypadku bardzo niewielkiej liczby wyjątkowo wrażliwych osób.
- **Orange (101–150) (Pomarańczowy): Unhealthy for sensitive group (Niezdrowe dla osób wrażliwych).** Każdy może zacząć odczuwać skutki zdrowotne; osoby wrażliwe mogą odczuwać poważniejsze skutki zdrowotne.
- **Red (151–200) (Czerwony): Unhealthy (Niezdrowe).** Każdy może zacząć odczuwać skutki zdrowotne; osoby wrażliwe mogą odczuwać poważniejsze skutki zdrowotne.
- **Purple (201–300) (Fioletowy): Very unhealthy (Bardzo niezdrowe).** Ostrzeżenia zdrowotne o stanach zagrożenia. Istnieje większe prawdopodobieństwo, że wpłynie to na całe społeczeństwo.
- **Maroon (301–500) (Rdzawoczerwony): Hazardous (Niebezpieczne).** Warunki bardzo niebezpieczne. Istnieje większe prawdopodobieństwo, że wpłynie to na całe społeczeństwo.

Ustawienia

Próg

Konfiguracja danych z czujnika jakości powietrza.

Temperatura: ustawienie MIN (MIN.) i MAX (MAKS.) temperatury w zakresie $-10 \div +45$.

Humidity (Wilgotność) : ustawienie MIN (MIN.) i MAX (MAKS.) wilgotności w zakresie 0 – 100.

CO2 : ustawienie MIN (MIN.) i MAX (MAKS.) poziomu dwutlenku węgla w zakresie 0 – 40000.

NOx : ustawienie MIN (MIN.) i MAX (MAKS.) poziomu tlenku azotu i dwutlenku azotu w zakresie 0–500.

PM1.0 : ustawienie MIN (MIN.) i MAX (MAKS.) poziomu cząstek stałych 1,0 w zakresie 0 – 1000.

PM2.5 : ustawienie MIN (MIN.) i MAX (MAKS.) poziomu cząstek stałych 2,5 w zakresie 0 – 1000.

PM4.0 : ustawienie MIN (MIN.) i MAX (MAKS.) poziomu cząstek stałych 4,0 w zakresie 0 – 1000.

PM10.0 : ustawienie MIN (MIN.) i MAX (MAKS.) poziomu cząstek stałych 10,0 w zakresie 0 – 1000.

VOC (LZO) : ustawienie MIN (MIN.) i MAX (MAKS.) wskaźnika lotnych związków organicznych w zakresie 0 – 500.

AQI : ustawienie MIN (MIN.) i MAX (MAKS.) wskaźnika jakości powietrza w zakresie 0 – 500.

Jednostki temperatury

Show temperature in (Pokaż temperaturę w skali): Celsjusza lub Fahrenheita

Czułość wykrywania palenia papierosów elektronicznych

Ustawienie czułości wykrywania palenia papierosów elektronicznych.

Low sensitivity, High sensitivity (Niska czułość, Wysoka czułość): Użyj suwaka, aby ustawić czułość pomiędzy wartością niską a wysoką.

Statystyki

Statystyki danych z czujników

Można przejrzeć dane z czujników lub pobrać dane statystyczne z czujników do pliku w celu ich dokładnego przeanalizowania w takich aplikacjach jak Microsoft® Excel w czasie do 90 dni. Plik jest w formacie CSV.

Select source (Wybierz źródło): wybierz źródło do przeglądania lub pobrania danych.

From (Od) i To (Do): wybierz dni, z których chcesz przeglądać lub pobrać dane. Dane można przeglądać lub pobierać do 90 dni wstecz.

Download (Pobierz): z rozwijalnego menu wybierz **Download selected sensor data** (Pobierz wybrane dane z czujnika) lub **Download all sensor data** (Pobierz wszystkie dane z czujnika).

Pobieranie danych z czujnika

Dane statystyczne z czujników można pobrać do pliku w celu ich dokładniejszego analizowania w takich aplikacjach jak Microsoft® Excel w czasie do 90 dni. Plik jest w formacie CSV.

1. Na stronie sieciowej urządzenia nadrzędnego przejdź do **Air quality monitor > Statistics > Sensor Data Statistics** (Monitor jakości powietrza > Statystyki > Statystyki danych z czujnika).
2. Z listy **Select source** (Wybierz źródło) wybierz źródło do pobrania danych.
3. Z listy **From** (Od) i **To** (Do) wybierz dni, z których chcesz pobrać dane. Dane można pobierać do 90 dni wstecz.


4. Kliknij przycisk **Download** (Pobierz) i z rozwijalnego menu wybierz **Download selected sensor data** (Pobierz wybrane dane z czujnika) lub **Download all sensor data** (Pobierz wszystkie dane z czujnika).

Plik zostanie pobrany do folderu pobierania. Pobieranie może nieco potrwać, zależnie od wielkości pliku.

Specyfikacje

Przegląd produktów

AXIS D6210

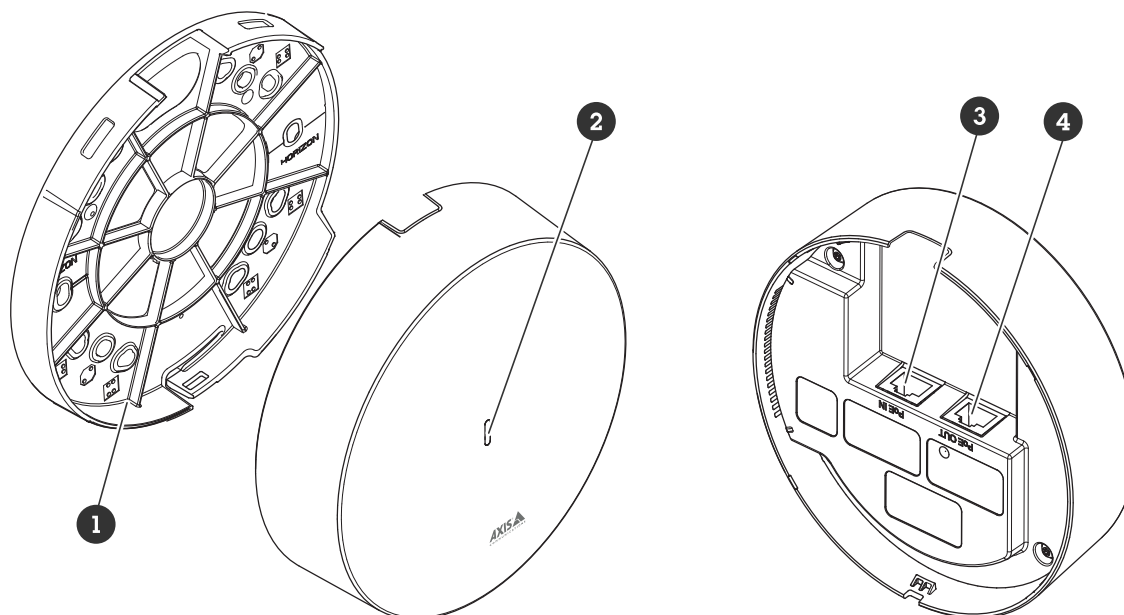

- 1 Uchwyt montażowy
- 2 Dioda stanu
- 3 Wejście PoE
- 4 Wyjście PoE

Wskaźniki LED

Dioda stanu	Wskazanie
Zgaszony	Połączenie i normalne działanie.
Zielony	Stałe zielone światło przez 10 sekund przy normalnym działaniu po zakończeniu uruchamiania.
Bursztynowy	Stałe światło podczas uruchamiania. Miga podczas aktualizacji oprogramowania urządzenia.
Bursztynowy/ czerwony	Miga na bursztynowo/czerwono, gdy połączenie sieciowe jest niedostępne lub przerwane.
Czerwony	Miga na czerwono w przypadku niepowodzenia aktualizacji oprogramowania urządzenia.

Złącza

Złącze sieciowe

Wejście: Złącze RJ45 Ethernet z zasilaniem Power over Ethernet (PoE).

Wyjście: Złącze RJ45 Ethernet z zasilaniem Power over Ethernet (PoE).

Rozwiązywanie problemów

Problemy techniczne, wskazówki i rozwiązania

Jeśli nie możesz znaleźć tego, czego szukasz, przejdź na stronę poświęconą rozwiązywaniu problemów: axis.com/support.

Karta Air quality monitor (Monitor jakości powietrza) nie jest widoczna na stronie sieciowej urządzenia nadrzędnego.

Strona internetowa nie została zaktualizowana.	Odśwież okno przeglądarki. Jeżeli to nie pomoże, wyczyść pamięć podręczną przeglądarki.
Nieprawidłowa wersja oprogramowania układowego urządzenia nadrzędnego.	Sprawdź, czy w urządzeniu nadrzędnym jest zainstalowana najnowsza wersja oprogramowania układowego. Aby uzyskać więcej informacji o sprawdzaniu wersji oprogramowania układowego urządzenia nadrzędnego, zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia nadrzędnego.
Brak połączenia sieciowego.	Sprawdź wskaźniki LED produktu i porównaj z tabelą wskaźników LED na .
Kable sieciowe We i Wy są podłączone do nieprawidłowych złączy.	Zamień podłączenie kabli.
Urządzenie nadrzędne nie jest kompatybilne.	Przejdź na stronę produktu urządzenia i sprawdź, czy urządzenie nadrzędne jest kompatybilne.

Karta monitora jakości powietrza jest widoczna, ale czujnik jakości powietrza nie działa.

Urządzenie nadrzędne zostało odłączone od czujnika jakości powietrza.	Dołącz ponownie urządzenie nadrzędne do czujnika jakości powietrza i odśwież stronę sieciową urządzenia nadrzędnego.
---	--

Urządzenie nadrzędne nie uruchamia się po dołączeniu go do produktu

Problem ze sprzętem	Kontakt ze wsparciem firmy Axis
Brak połączenia sieciowego.	Sprawdź wskaźniki LED produktu i porównaj z tabelą wskaźników LED na .
Kable sieciowe We i Wy są podłączone do nieprawidłowych złączy.	Zamień podłączenie kabli.

Kontakt z pomocą techniczną

Aby uzyskać pomoc, przejdź na stronę axis.com/support.

T10225114_pl

2025-08 (M5.2)

© 2025 Axis Communications AB