

## **AXIS D8208-R Industrial PoE++ Switch**

**사용자 설명서**

# AXIS D8208-R Industrial PoE++ Switch

## 본 문서 정보

---

### 본 문서 정보

#### 비고

이 제품은 네트워크 장비의 작동 및 유지 관리를 담당하는 네트워크 관리자를 위한 것입니다. 일반 스위치 기능, 보안, 인터넷 프로토콜(IP) 및 단순 네트워크 관리 프로토콜(SNMP)에 대한 기본 작업 지식이 있다고 가정합니다.

이 사용자 설명서는 다음 방법에 대한 정보를 제공합니다.


- 제품에 액세스
- 제품의 토폴로지 보기에서 연결된 IP 장치에 액세스
- 선택한 설정 예 구성
- 제품에 대한 유지 관리 수행

제품 기능 및 설정은 제품의 상황에 맞는 내장 도움말에서 자세히 다룹니다. 자세한 내용은 를 참조하십시오.

# AXIS D8208-R Industrial PoE++ Switch

## 솔루션 개요

### 솔루션 개요

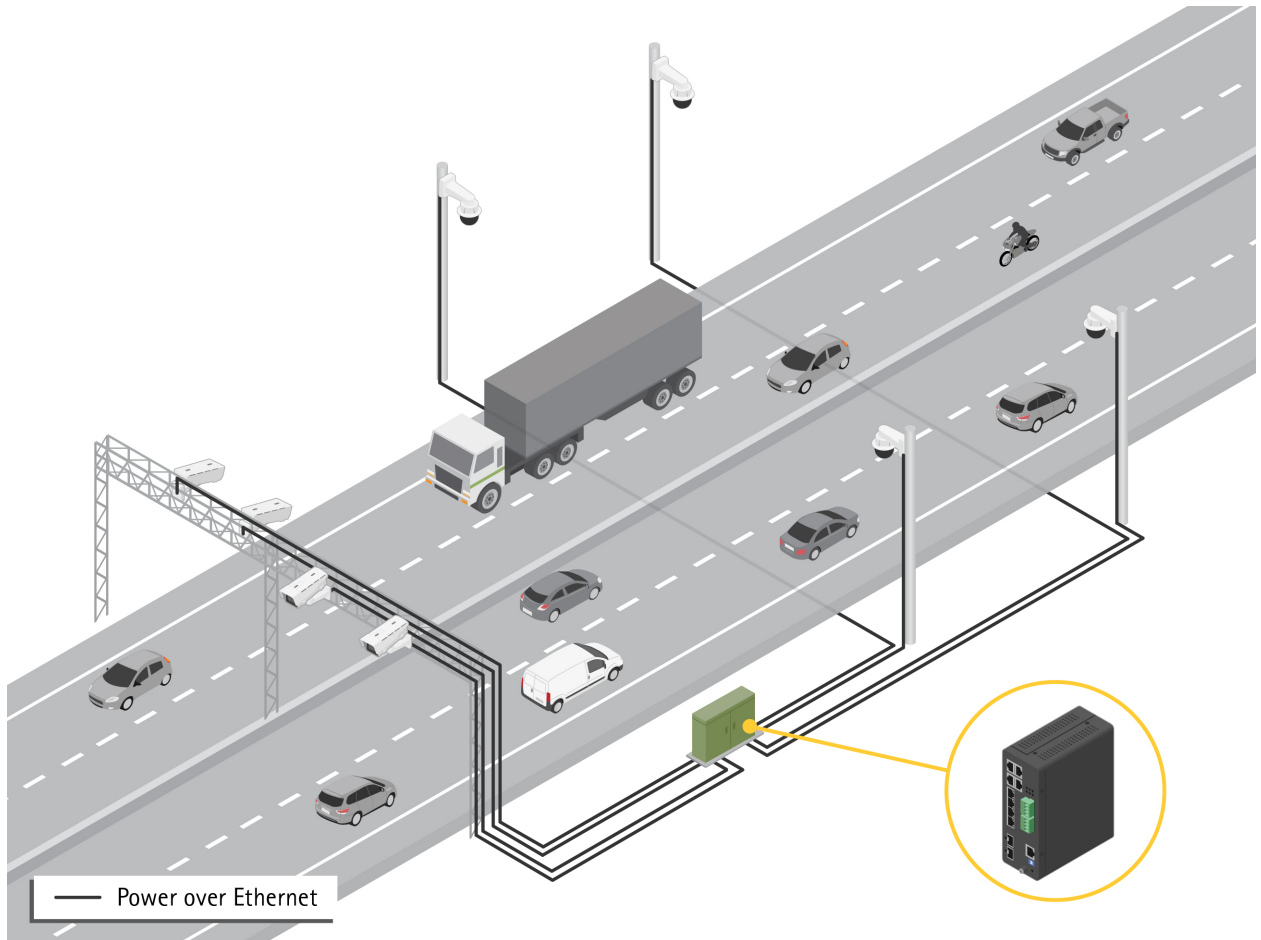

# AXIS D8208-R Industrial PoE++ Switch

## 시작하기

---

### 시작하기

### 브라우저에서 제품에 액세스

#### 비고

설치 가이드에 지정된 대로 장치를 설치 및 연결하고 장치 전원을 켭니다.


1. 네트워크에서 장치를 검색하기 위해 AXIS IP Utility 또는 AXIS Device Manager를 사용합니다. 장치를 검색하는 방법에 대한 자세한 내용은 [axis.com/support](http://axis.com/support)를 참조하십시오.
2. 제품 라벨에 제공된 사용자 이름 및 패스워드를 입력합니다.  
기본 사용자 이름은 **root**입니다.
3. 다음을 위해 설정 마법사에서 다음 단계를 따릅니다.
  - 패스워드 변경(보안상의 이유로 권장)
  - DHCP를 통해 또는 수동으로 IP 주소 설정
  - DHCP 서버 구성
  - 날짜 및 시간 정보를 설정
  - 시스템 정보 설정
4. **적용**을 클릭합니다.
5. 새 패스워드를 사용하여 다시 로그인하십시오.

이제 제품의 웹페이지로 들어가서 제품을 구성하고 관리할 수 있습니다.

# AXIS D8208-R Industrial PoE++ Switch

## 시작하기

### 제품의 웹페이지 알아보기

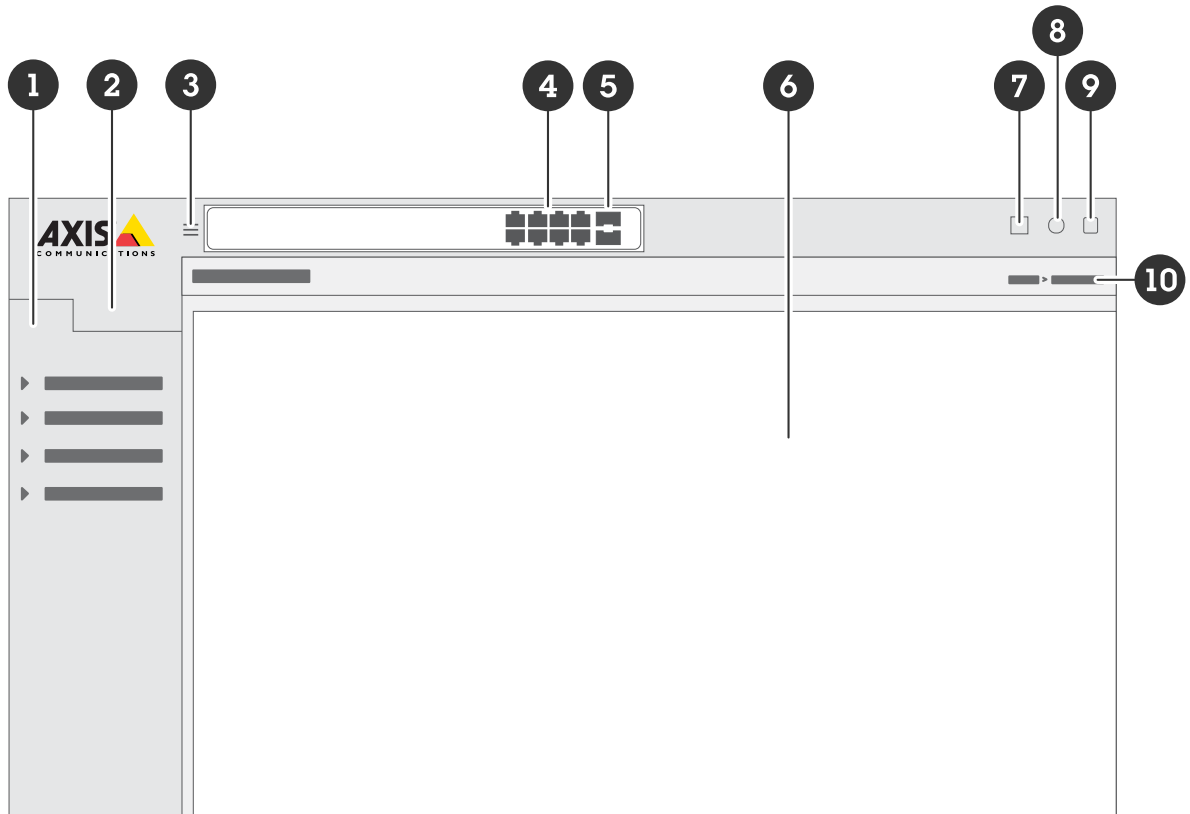

- 1 기본 기능
- 2 고급 기능
- 3 토글 버튼 - 메뉴 숨김 또는 숨김 해제
- 4 RJ45 포트 상태 표시기
- 5 SFP 포트 상태 표시기
- 6 기본/고급 기능을 위한 콘텐츠 영역
- 7 저장 버튼 - 시작 구성 파일에 설정을 저장합니다.
- 8 도움말 버튼-상황에 맞는 내장 도움말에 액세스
- 9 로그아웃 버튼
- 10 메뉴 경로

### 제품의 내장 도움말 알아보기

제품에는 상황에 맞는 내장 도움말이 있습니다. 도움말은 제품의 기본 및 고급 기능 및 제품의 설정에 대한 상세 정보를 제공합니다. 주어진 보기에 대한 도움말 콘텐츠에 액세스하려면 을 클릭하십시오. 일부 도움말 콘텐츠에는 내장 용어집에서 자세히 설명하는 클릭 가능한 용어와 머리글자어도 포함되어 있습니다.


# AXIS D8208-R Industrial PoE++ Switch

## 제품 네트워크에서 장치에 액세스

### 제품 네트워크에서 장치에 액세스

#### 토폴로지보기

토폴로지보기를 사용하면 예를 들어 태블릿 또는 스마트 폰을 통해 제품 네트워크에서 발견된 모든 IP 장치에 원격으로 액세스, 관리 및 모니터링할 수 있습니다. 그래픽 네트워크에서 검색된 IP 장치를 표시하려면 다음으로 이동하십시오. **기본>토폴로지보기**.

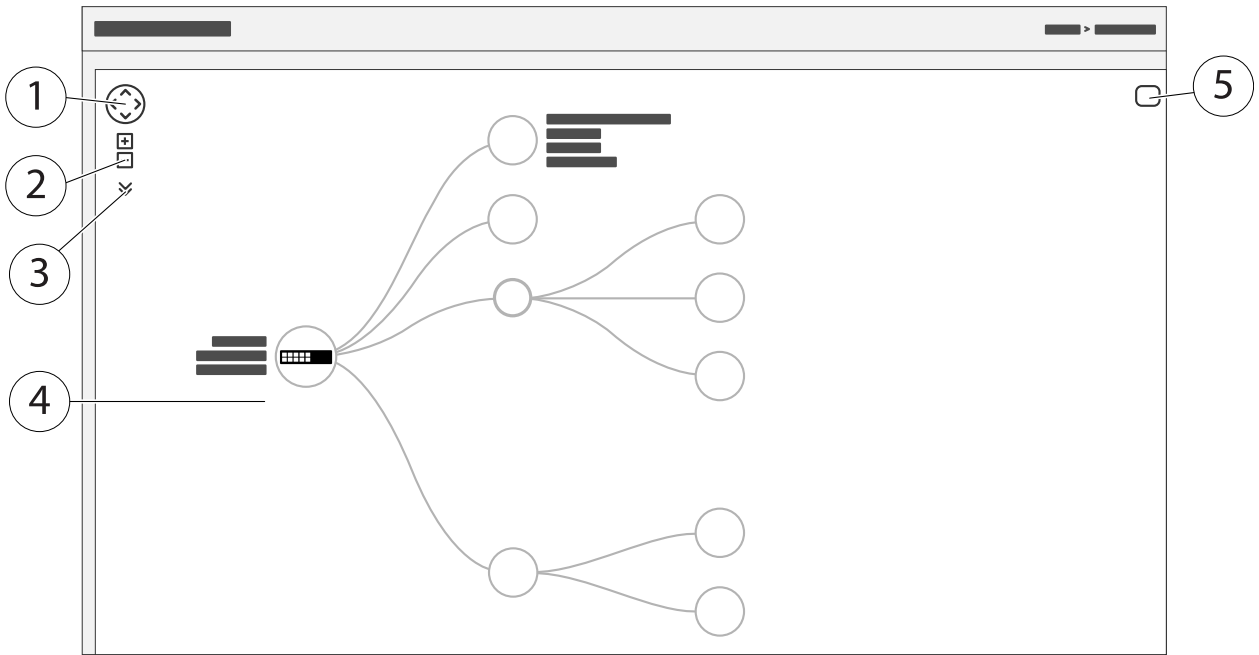

- 1 보기를 네 방향으로 이동하는 화살표 버튼. 마우스를 사용하여 토폴로지를 제자리에 끌어다 놓을 수도 있습니다.
- 2 확대 및 축소 버튼. 마우스의 스크롤 휠을 사용하여 줌인/줌아웃할 수도 있습니다.
- 3 보기에 표시할 장치 정보에 액세스하고 변경할 수 있는 드롭 다운 버튼.
- 4 네트워크에서 검색된 장치의 콘텐츠 영역.
- 5 장치, 그룹 및 구성 정보에 액세스하고 변경하기 위한 설정 버튼.

토폴로지보기에서 장치 아이콘을 클릭하면 다음에 액세스할 수 있는 장치 콘솔이 열립니다.

- 장치 정보 및 로그인, 진단, 스위치 찾기, PoE 구성 및 재부팅과 같은 사용 가능한 장치별 작업이 포함된 대시 보드 콘솔
- 이벤트에 의해 트리거된 경보 및 로그에 대한 정보가 있는 알림 콘솔
- 장치 트래픽에 대한 정보로 콘솔 모니터링

## 설정 예

### 설정 예

#### 액세스 VLAN 설정

VLAN은 일반적으로 대규모 네트워크에서 여러 브로드 캐스트 도메인을 만드는 데 사용되지만 네트워크 트래픽을 분리하는데도 사용할 수 있습니다. 예를 들어 비디오 트래픽은 한 VLAN의 일부가 될 수 있고 다른 네트워크 트래픽은 다른 VLAN의 일부가 될 수 있습니다.

1. **Advanced>VLANs>Configuration(고급>VLAN>구성)**으로 이동합니다.
2. **Global VLAN Configuration(글로벌 VLAN 구성)**아래에서 **Allowed Access VLANs(허용된 액세스 VLAN)** 필드에 생성하려는 VLAN을 입력하십시오. 예를 들어 1, 10-13, 200, 300을 입력하면 VLAN ID 1, 10, 11, 12, 13, 200, 300이 생성됩니다.
3. 생성된 VLAN ID를 **Port VLAN Configuration(포트 VLAN 구성)** 아래의 지정된 포트에 할당하려면, **Port VLAN(포트 VLAN)** 필드에 ID를 입력하십시오.
4. **적용**을 클릭합니다.

#### MAC 주소를 기반으로 IP 주소 예약

1. **Advanced(고급) > DHCP > Server(서버) > Pool(풀)**로 이동합니다.
2. **새 풀 추가**를 클릭합니다.
3. 풀 이름 (예: 00:01:02:03:04:05)을 입력하고**적용**을 클릭합니다. 이름에는 공백이 허용되지 않습니다.
4. 풀 설정에 액세스하려면 추가된 이름을 클릭하십시오.
5. 드롭다운 메뉴 **유형**에서 **호스트**를 선택합니다.
6. **IP 주소, 서브넷 마스크와 기본 라우터와 같은 기타 필수 설정**을 입력하십시오.
7. 드롭다운 메뉴 **클라이언트 식별자**에서 **MAC**을 선택합니다.
8. **Hardware Address(하드웨어 주소)** 필드에 장치의 MAC 주소를 입력합니다.
9. **적용**을 클릭합니다.

#### PoE 일정 설정

예를 들어 스위치가 PoE를 카메라에 제공할 특정 시간 프레임이 있는 경우 PoE 일정을 생성하고 하나 이상의 PoE 포트에 할당하는 것이 유용할 수 있습니다. 최대 16개의 PoE 일정 프로필을 생성할 수 있습니다.

PoE 일정을 생성하려면:

1. **고급>PoE>구성>일정 프로필(Advanced>PoE>Configuration>Schedule Profile)**로 이동합니다.
2. **프로필** 드롭다운 메뉴에서 프로필 번호를 선택합니다.
3. 필요에 따라 기본 프로필 이름을 변경합니다.
4. PoE를 켜는 시기를 지정하려면 **시작 시간** 드롭다운 메뉴에서 시간(**HH**) 및 분(**MM**)을 선택합니다.
5. PoE를 끄는 시기를 지정하려면 **종료 시간** 드롭다운 메뉴에서 시간(**HH**) 및 분(**MM**)을 선택합니다.
  - 모든 요일에 동일한 일정을 사용하려면 별표(\*)로 표시된 **요일** 행에서 시작 및 종료 시간을 선택하십시오.
  - 특정 요일에만 동일한 일정을 사용하려면 **요일** 행에서 선택한 요일의 시작 및 종료 시간을 선택하십시오.

# AXIS D8208-R Industrial PoE++ Switch

## 설 정 예

6. **적용**을 클릭합니다.

생성된 PoE 일정을 하나 이상의 PoE 포트에 할당하려면:

1. **기본>기본 설정>PoE>전원 관리(Basic>Basic Settings>PoE>Power Management)**로 이동합니다.
2. **PoE 일정** 드롭다운 메뉴의 **PoE 포트 구성** 아래에서, 지정된 PoE 일정 프로필의 번호를 선택합니다.
  - 모든 포트에 동일한 프로필을 할당하려면, 별표(\*)로 표시된 **포트** 행에서 프로필 번호를 선택합니다.
  - 특정 포트에만 동일한 프로필을 할당하려면, 각 **포트** 번호 행에서 선택한 포트의 프로필 번호를 선택하십시오.

3. **적용**을 클릭합니다.

## PoE 자동 확인을 통해 연결 상태 확인

스위치와 스위치에 연결된 PoE 지원 네트워크 장치 간의 연결 상태를 주기적으로 확인하려는 경우 PoE 자동 검사를 사용할 수 있습니다. 자동 확인 중에 네트워크 장치가 스위치에 응답하지 않으면 스위치가 네트워크 장치가 연결된 PoE 포트를 자동으로 다시 시작합니다.

토폴로지보기를 통해 자동 검사를 활성화하려면:

1. **기본>토폴로지보기(Basic>Topology View)**로 이동합니다.
2. 스위치의 **대시보드** 콘솔을 열기 위해, 스위치 아이콘을 클릭합니다.
3. **PoE 구성**을 클릭합니다.
4. **PoE 자동 검사** 드롭다운 메뉴에서 **활성화**를 선택합니다.

자동 검사 매개변수를 구성하려면:

1. **고급>PoE>구성>자동 검사(Advanced>PoE>Configuration>Auto Checking)**로 이동합니다.
2. **Ping IP** 주소 필드에 자동 검사를 할당하려는 포트에 연결된 장치의 IP 주소를 입력합니다.
3. 다른 필요한 매개변수를 입력하는 경우의 예:
  - **포트:** 1
  - **Ping IP 주소:** 192.168.0.90
  - **시작 시간:** 60
  - **간격 시간(초):** 30
  - **재시도 시간:** 3
  - **실패 액션:** 원격 PD 재부팅
  - **재부팅 시간(초):** 15

4. **적용**을 클릭합니다.

## 모드 B 카메라 연결 방법

다음 카메라 모델의 경우 PoE 설정을 변경해야 합니다.

- AXIS Q6010-E Network Camera
- AXIS Q6000-E PTZ 돔 네트워크 카메라



# AXIS D8208-R Industrial PoE++ Switch

## 설정 예

- AXIS Q6100-E Network Camera
- 1. **기본>기본 설정>PoE>전원 관리(Basic>Basic Settings>PoE>Power Management)**로 이동합니다.
- 2. 카메라가 연결된 포트는 **PoE Mode(PoE 모드)**를 **force90w**로 설정합니다.
- 3. 카메라가 연결된 포트의 경우 **LLDP**를 **Disabled(비활성화)**로 설정합니다.

### 콘솔 포트 사용 방법

스위치에는 명령줄 인터페이스를 통해 스위치를 관리할 수 있는 직렬 콘솔 포트가 있습니다.

1. 제공된 콘솔 케이블을 스위치의 콘솔 커넥터에 연결하십시오.
2. 콘솔 케이블을 컴퓨터의 COM 포트에 연결합니다.
3. 컴퓨터에서 스위치를 관리하기 위해 터미널 에뮬레이터를 엽니다.

다음 COM 포트 설정을 사용합니다.

- 전송 속도: 115200
- 정지 비트: 1
- 데이터 비트: 8
- 패리티: N
- 흐름 제어: 없음

### 네트워크 이중화를 위한 Rapid Ring 링크 생성

네트워크 리던던시가 필요한 경우 Rapid Ring을 사용하여 스위치 간에 중복 링크를 생성할 수 있습니다.


이 예에서는 3개의 스위치가 중복 링크로 연결되어 있으며 추가 VLAN이 없습니다. 스위치 간의 업링크 중 하나라도 장애가 발생하면 중복 링크가 활성화되어 네트워크 연결을 제공합니다.

장치 이름	모델 이름
스위치 -01	AXIS D8208-R
스위치 -02	AXIS D8208-R
스위치 -03	AXIS D8208-R

# AXIS D8208-R Industrial PoE++ Switch

## 설정 예

---

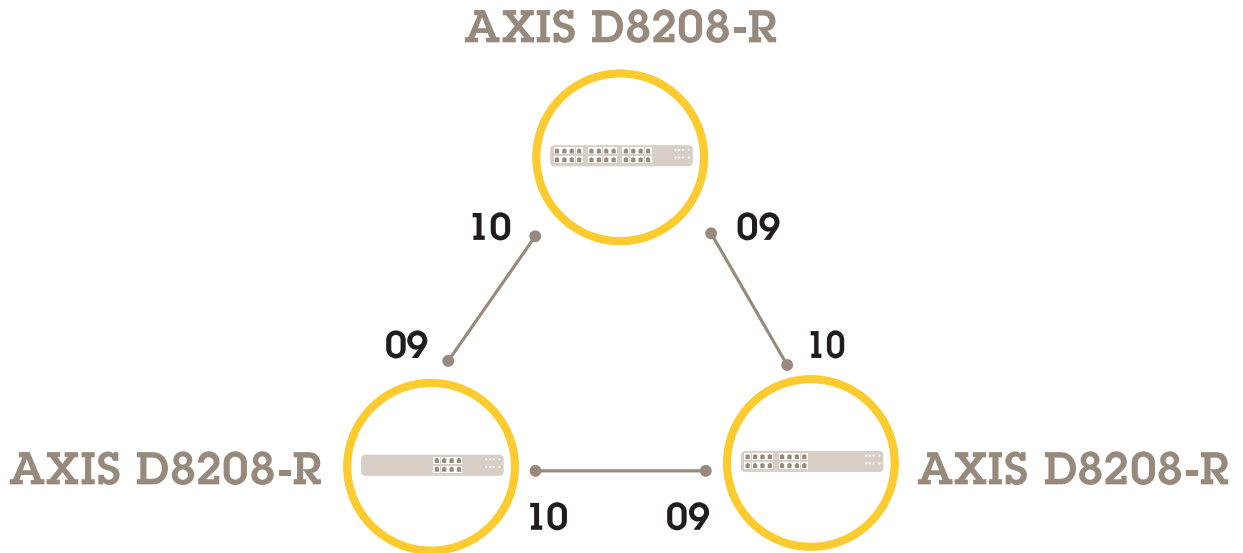

마스터로 사용하려는 스위치의 경우:

1. **Advanced(고급) > Rapid Ring(고속 링)**으로 이동합니다.
2. **Role(역할)**에서 **Master(마스터)**를 선택합니다.
3. **적용**을 클릭합니다.

다른 모든 스위치의 경우:


1. **Advanced(고급) > Rapid Ring(고속 링)**으로 이동합니다.
2. **Role(역할)**에서 **Member(구성원)**를 선택합니다.
3. **적용**을 클릭합니다.

# AXIS D8208-R Industrial PoE++ Switch

## 설정 예

---

시작 구성을 저장하려면, 제품의 웹 페이지에서

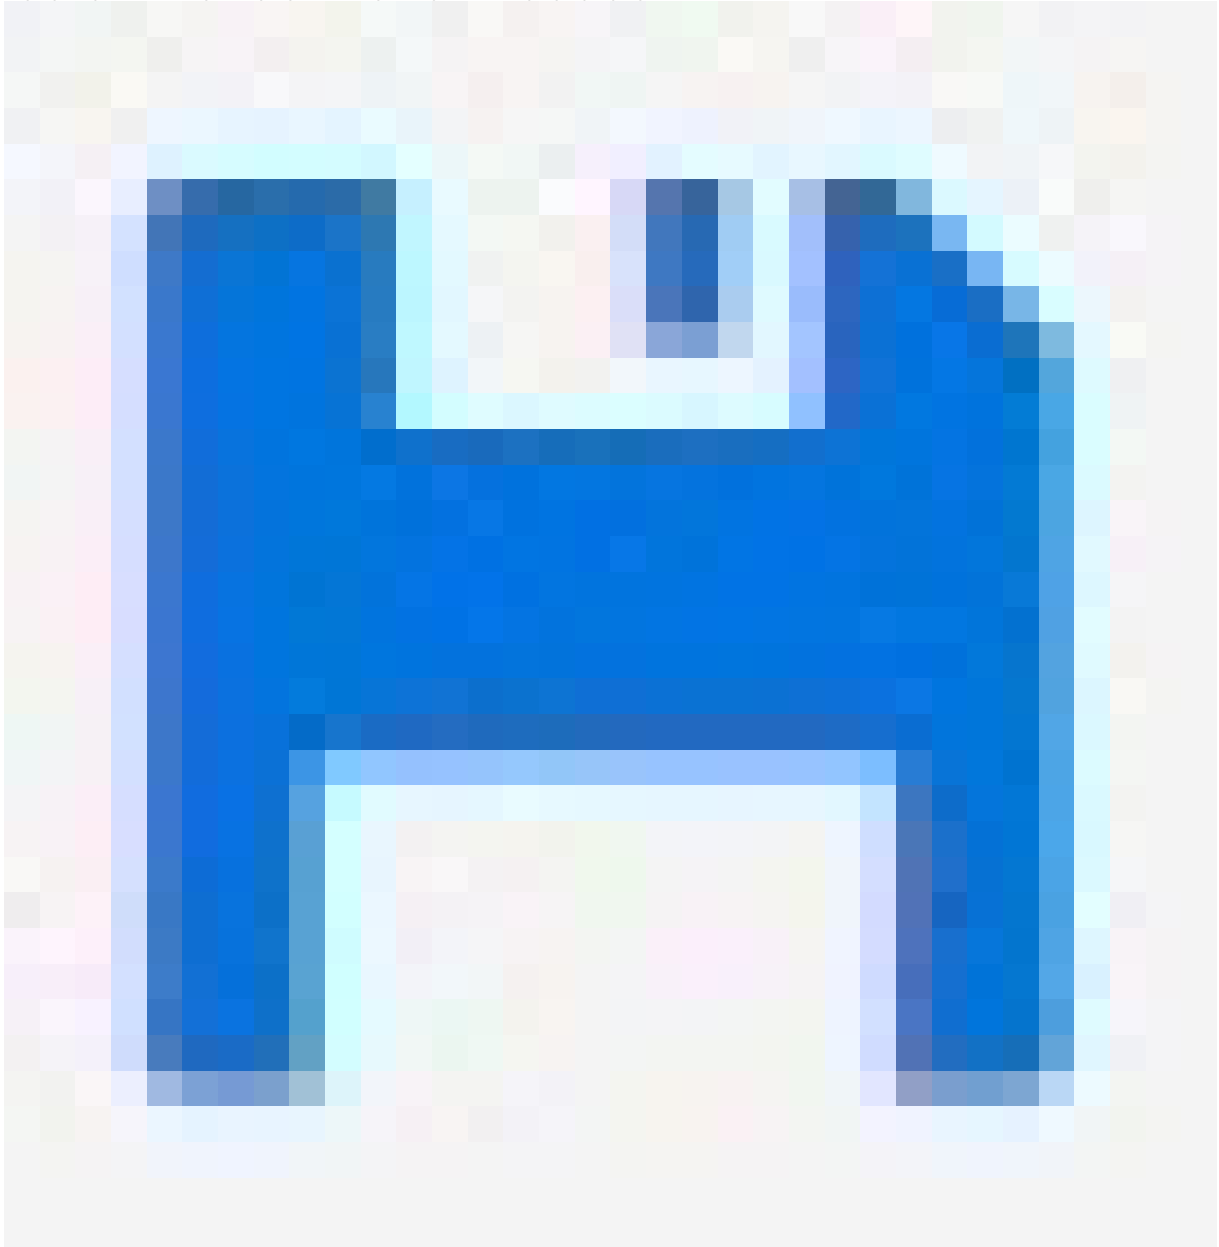

을 클릭합니다. 을 참조하십시오.

### VAPIX를 사용하여 포트의 PoE 켜기 또는 끄기

VAPIX에서 다음 명령을 사용하여 특정 포트에 대해 PoE를 켜거나 끌 수 있습니다.

- PoE 켜기:

```
http://[스위치의 IP 주소]/axis-cgi/nvr/poe/setportmode.cgi?port=[스위치의 포트 번호]&enabled=yes&schemaversion=1
```

- PoE 끄기:

# AXIS D8208-R Industrial PoE++ Switch

## 설정 예

---

`http://[스위치의 IP 주소]/axis-cgi/nvr/poe/setportmode.cgi?port=[스위치의 포트 번호]&enabled=no&schemaversion=1`

### 1Gbps SFP 모듈 연결

1. **Advanced > Port Management > Port Configuration(고급 > 포트 관리 > 포트 구성)**으로 이동합니다.
2. 모듈을 연결한 포트(9 또는 10)에 대해 **Configured(구성됨)**를 **1Gbps FDX**로 설정합니다.

#### 비고


포트를 **Auto(자동)**으로 설정하면 SFP와 SFP+가 모두 작동합니다.

### 시스템 유지

#### 제품을 재시작하기

비고

장치를 재시작하기 전에

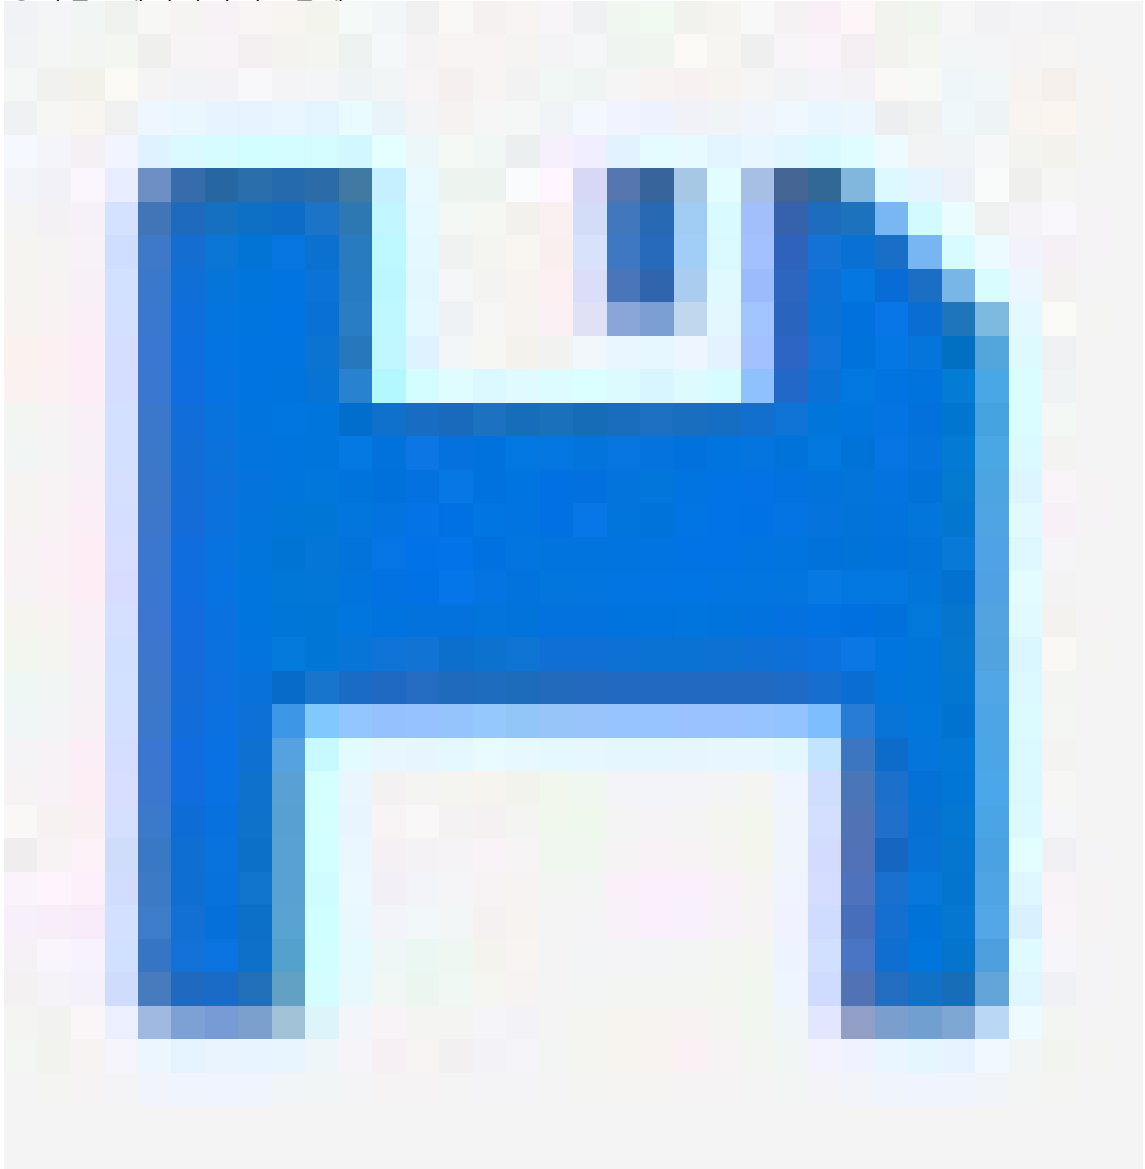

을 클릭하여 시작 구성 파일에 설정을 저장하십시오.

1. **Advanced>Maintenance>Restart Device(고급>유지 관리>장치 재시작)** 으로 이동.
2. **예** 를 클릭합니다.


재시작하면 제품이 정상적으로 부팅됩니다.

모드/리셋 버튼을 사용하여 제품을 재시작하는 방법에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오.

### 재부팅 스케줄 설정

#### 비고

재부팅 스케줄을 설정하기 전에

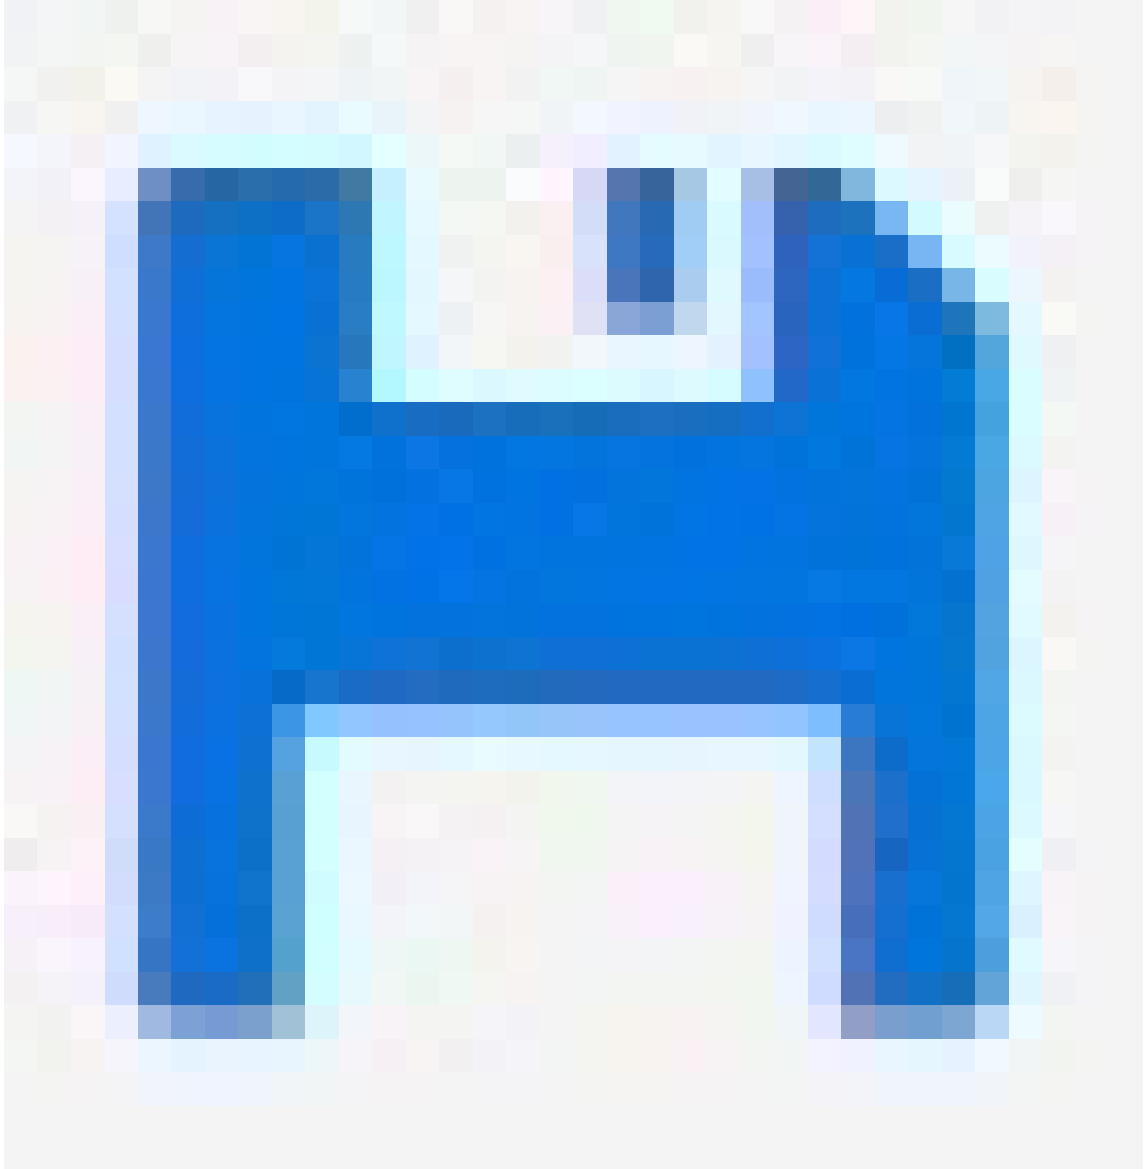

을 클릭하여 시작 구성 파일에 설정을 저장하십시오.

1. **고급>유지 관리>재부팅 일정(Advanced > Maintenance > Reboot Schedule)**으로 이동합니다.
2. **활성화로 모드**를 설정합니다.
3. 재부팅할 주중 요일과 시간을 선택합니다.
4. **적용**을 클릭합니다.

# AXIS D8208-R Industrial PoE++ Switch

## 시스템 유지

### 제품을 공장 출하 시 기본 설정값으로 복구

#### 중요 사항

저장된 모든 구성은 공장 출하 시 기본값으로 복원됩니다.

1. **Advanced(고급) > Maintenance(유지보수) > Factory Defaults(공장 출하 시 기본값)**로 이동합니다.
2. 현재 IP 설정을 유지하려면 **IP 설정 유지**를 선택합니다.
3. **예**를 클릭합니다.

모드/리셋 버튼을 사용하여 제품을 공장 출하 시 기본값으로 복원하는 방법에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오.

### 장치 소프트웨어 업그레이드

#### 중요 사항

소프트웨어 업그레이드는 최대 10분이 소요됩니다. 이 시간 동안 장치를 재시작하거나 전원을 끄지 마십시오.

1. **Advanced(고급) > Maintenance(유지보수) > Device Software(장치 소프트웨어) > Software Upgrade(소프트웨어 업그레이드)**로 이동합니다.
2. 지정된 위치에서 소프트웨어 파일을 선택하려면 **Browse(찾아보기)**를 클릭합니다.
3. **Upload(업로드)**를 클릭합니다.

소프트웨어 업그레이드 후 제품이 정상적으로 재시작됩니다.

### 대체 소프트웨어 이미지로 되돌리기

제품의 활성(기본) 소프트웨어 이미지 대신 대체(백업) 소프트웨어 이미지를 사용하도록 선택할 수 있습니다. 두 이미지에 대한 정보 표는 **Advanced(고급) > Maintenance(유지보수) > Device Software(장치 소프트웨어) > Software Selection(소프트웨어 선택)**에 나와 있습니다.

#### 비고

- 활성 이미지가 이미 대체 이미지로 설정된 경우 **활성 이미지** 표가 표시되고 **대체 이미지 활성화** 버튼이 비활성화됩니다.
- 대체 이미지가 이미 활성 이미지로 설정되어 있고 (수동 또는 손상된 기본 이미지로 인해) 새 소프트웨어 이미지가 제품에 업로드되면 새 이미지가 자동으로 활성 이미지로 설정됩니다.
- 이전 소프트웨어 릴리즈의 경우 소프트웨어 버전 및 날짜 정보가 없을 수도 있습니다. 이것은 정상입니다.

대체 이미지를 활성 이미지로 설정하려면:

1. **Advanced(고급) > Maintenance(유지보수) > Device Software(장치 소프트웨어) > Software Selection(소프트웨어 선택)**으로 이동합니다.
2. **Activate Alternate Image(대체 이미지 활성화)**를 클릭합니다.


# AXIS D8208-R Industrial PoE++ Switch

## 사양

---

### 사양

### 제품 개요

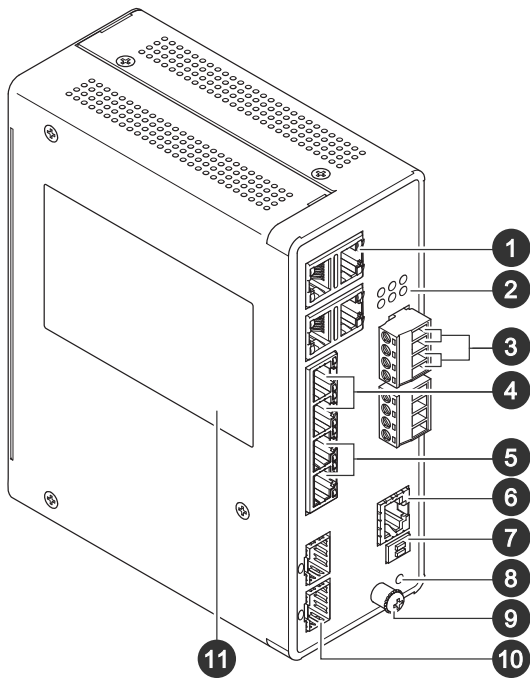

- 1 RJ45 포트(PoE++) 10M/100M/1G 4개
- 2 LED(전면 패널)
- 3 전원 커넥터 2개
- 4 RJ45 포트(PoE++) 10M/100M/1G x2
- 5 RJ45 포트(PoE++) 100M/1G/2.5G 2개
- 6 콘솔 커넥터
- 7 DIP 스위치
- 8 제어 버튼
- 9 접지 나사
- 10 SFP+ 포트 2개
- 11 제품 라벨

### 버튼

#### 리셋 버튼

공장 출하 시 기본 설정으로 스위치하려면 다음을 수행하십시오.

1. 스위치를 시작합니다.
2. 재설정 버튼을 길게 누릅니다.
3. LED가 켜지면 버튼에서 손을 뗍니다.



# AXIS D8208-R Industrial PoE++ Switch

## 사양

### LED 표시

#### 전원 LED

LED	컬러	표시
Power1	녹색(점등)	스위치의 전원이 켜져 있습니다.
	해당 없음	스위치가 power1에서 전원을 받지 않습니다.
Power2	녹색(점등)	스위치의 전원이 켜져 있습니다.
	해당 없음	스위치가 power2에서 전원을 받지 않습니다.

#### 시스템 LED

LED	컬러	표시
시스템	녹색(점등)	스위치가 준비되었습니다.
	해당 없음	스위치가 준비되지 않았습니다.

#### 알람 LED

LED	컬러	표시
알람	빨간색(점등)	스위치가 비정상 상태(예: 온도 또는 전압이 범위를 벗어남)를 감지했습니다.
	해당 없음	시스템이 정상입니다.

#### Ring Master LED

LED	컬러	표시
RM	녹색(점등)	스위치에서 Ring Master가 감지되었습니다.
	주황색(점등)	스위치에서 Ring Member가 감지되었습니다.
	해당 없음	Ring Master가 비활성화되었습니다.

#### 빠른 체인 LED

LED	컬러	표시
RC	녹색(점등)	스위치(활성 경로)에서 Rapid Chain이 감지되었습니다.
	주황색(점등)	스위치(백업 경로)에서 Rapid Chain이 감지되었습니다.
	주황색(점멸)	오류: 해당하는 Rapid Chain 스위치가 없습니다.
	해당 없음	Rapid Chain이 비활성화되었습니다.

#### 포트 상태 LED

# AXIS D8208-R Industrial PoE++ Switch

## 사양

LED	컬러	표시
RJ45 포트(1~6)	녹색(점등)	포트가 활성화되고 연결된 장치에 대한 링크가 설정되었으며 연결 속도는 1000Mbps입니다.
	녹색(점멸)	포트는 패킷을 송신/수신하고 있으며 연결 속도는 1000Mbps입니다.
	주황색(점등)	포트가 활성화되고 연결된 장치에 대한 링크가 설정되었으며 연결 속도는 10/100Mbps입니다.
	주황색(점멸)	포트는 패킷을 송신/수신하고 있으며 연결 속도는 10/100Mbps입니다.
	해당 없음	포트에 활성 네트워크 케이블이 연결되어 있지 않거나 연결된 장치에 대한 링크가 설정되지 않았습니다. 그렇지 않으면 제품 사용자 인터페이스를 통해 포트가 비활성화되었을 수 있습니다.
RJ45 포트(7~8)	녹색(점등)	포트가 활성화되고 연결된 장치에 대한 링크가 설정되었으며 연결 속도는 2,500Mbps입니다.
	녹색(점멸)	포트는 패킷을 송신/수신하고 있으며 연결 속도는 2,500Mbps입니다.
	주황색(점등)	포트가 활성화되고 연결된 장치에 대한 링크가 설정되었으며 연결 속도는 100/1,000Mbps입니다.
	주황색(점멸)	포트는 패킷을 송신/수신하고 있으며 연결 속도는 100/1,000Mbps입니다.
	해당 없음	포트에 활성 네트워크 케이블이 연결되어 있지 않거나 연결된 장치에 대한 링크가 설정되지 않았습니다. 그렇지 않으면 제품 사용자 인터페이스를 통해 포트가 비활성화되었을 수 있습니다.
PoE 포트(1~8)	녹색(점등)	PoE가 켜져 있습니다.
	주황색(점등)	PoE가 비정상입니다.
	해당 없음	PoE가 꺼져 있습니다.
SFP+ 포트(9~10)	녹색(점등)	포트가 활성화되고 연결된 장치에 대한 링크가 설정되었으며 연결 속도는 1000Mbps입니다.
	녹색(점멸)	포트는 패킷을 송신/수신하고 있으며 연결 속도는 1000Mbps입니다.
	파란색(켜짐)	포트가 활성화되고 연결된 장치에 대한 링크가 설정되었으며 연결 속도는 10Gbps입니다.
	파란색(깜박임)	포트는 패킷을 송신/수신하고 있으며 연결 속도는 10Gbps입니다.
	해당 없음	포트에 활성 네트워크 케이블이 연결되어 있지 않거나 연결된 장치에

# AXIS D8208-R Industrial PoE++ Switch

## 사양

---

		대한 링크가 설정되지 않았습니다. 그렇지 않으면 제품 사용자 인터페이스를 통해 포트가 비활성화되었을 수 있습니다.
--	--	---

