

AXIS D8308 Fiber Aggregation Switch

AXIS D8308 Fiber Aggregation Switch

目录

关于本文档	3
解决方案概述	4
开始使用	5
通过浏览器访问产品	5
了解产品网页	5
了解产品的内置帮助	6
访问产品网络中的设备	7
拓扑视图	7
设置示例	8
设置访问 VLAN	8
基于 MAC 地址保留 IP 地址	8
使用控制台端口	8
在交换机之间建立冗余链接，以实现网络冗余	9
维护系统	10
重新启动产品	10
设置重启时间表	10
将产品恢复为出厂默认值	10
升级设备软件	10
恢复到备用的软件映像	10
规格	12
产品概述	12
按钮	12
LED 指示灯	12
故障排除	14
技术问题、线索和解决方案	14
联系支持人员	14

AXIS D8308 Fiber Aggregation Switch

关于本文档

关于本文档

注意

该产品旨在供负责操作和维护网络设备的网络管理员使用。需要了解常规的交换机功能、安全性、网际协议 (IP) 和简单网络管理协议 (SNMP) 的基本工作知识。

本用户手册将为您提供有关如何进行以下操作的信息：


- 访问产品
- 在产品的拓扑视图中访问已连接的 IP 设备
- 配置指定的设置示例
- 对产品进行维护

产品功能及其设置在与上下文相关的内置帮助中有更详细的介绍。有关详细信息，请参见。

AXIS D8308 Fiber Aggregation Switch

解决方案概述

解决方案概述

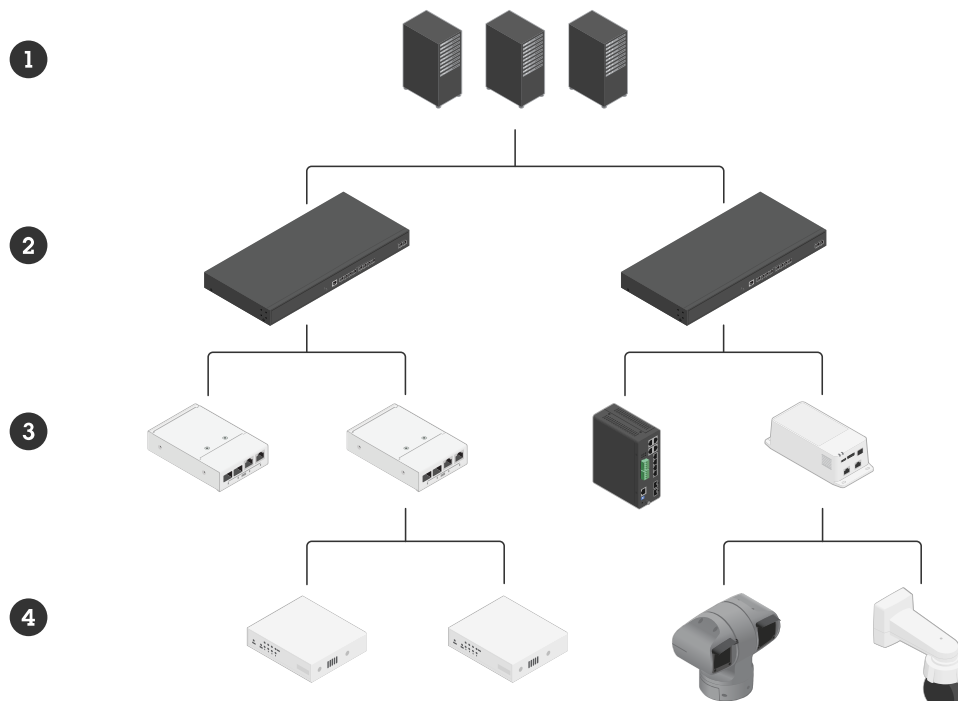

- 1 核心交换机
- 2 *AXIS D8308 Fiber Aggregation Switch*
- 3 带有 SFP 端口的安讯士媒体转换器、安讯士交换机和中置跨接器
- 4 安讯士网络设备

AXIS D8308 Fiber Aggregation Switch

开始使用

开始使用

通过浏览器访问产品

注意

按照安装指南中的规定，安装、连接设备和为设备供电。


1. 使用 AXIS IP Utility 或 AXIS Device Manager 在网络上查找设备。有关如何查找设备的更多信息，请访问 axis.com/support
2. 输入产品标签上提供的用户名和密码。
默认用户名为 `root`。
3. 按照安装向导中的步骤进行操作：
 - 更改密码（为了安全起见，建议您更改）
 - 通过 DHCP 或者手动设置 IP 地址
 - 配置 DHCP 服务器
 - 设置日期和时间信息
 - 设置系统信息
4. 单击应用。
5. 使用新密码重新登录。

现在您将进入产品网页，并能对产品进行配置和管理。

AXIS D8308 Fiber Aggregation Switch

开始使用

了解产品网页

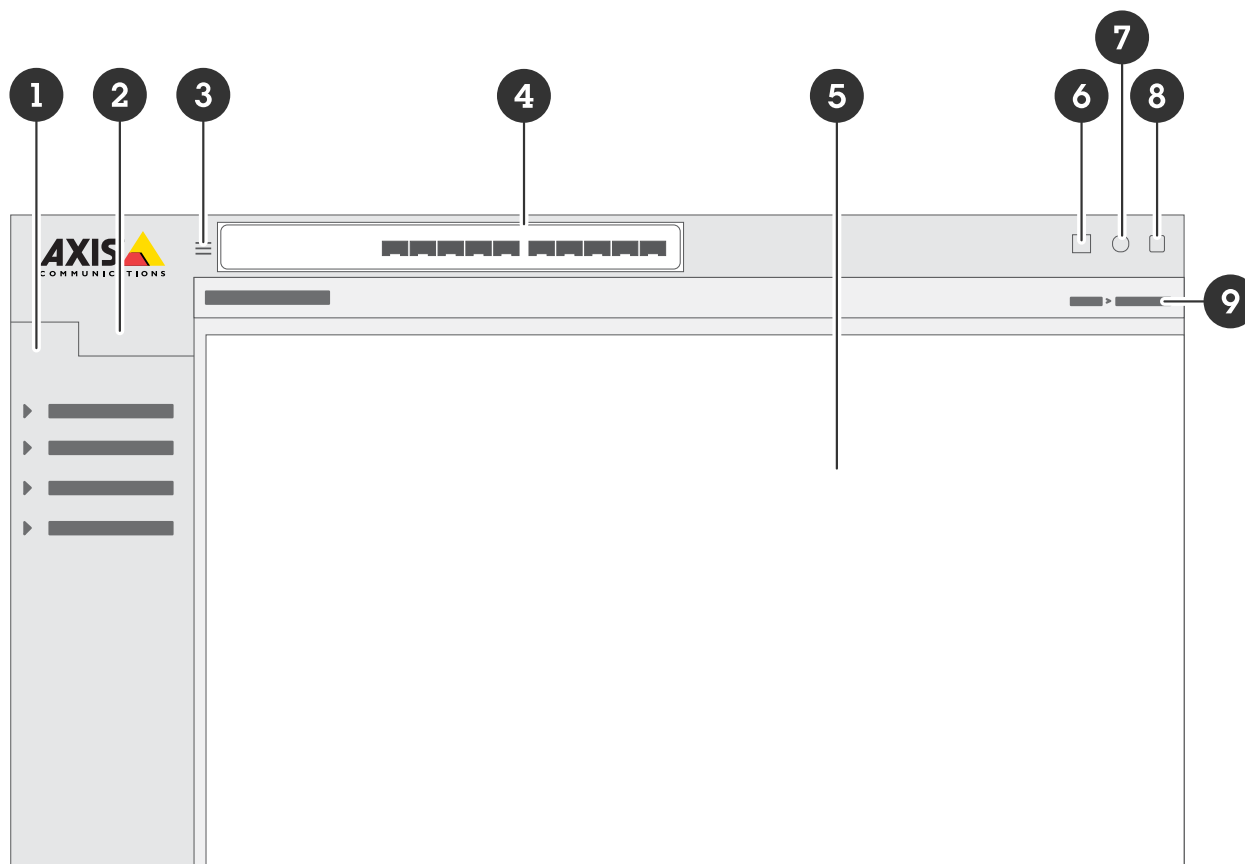

- 1 基本功能
- 2 高级功能
- 3 Toggle (切换) 按钮 - 隐藏或取消隐藏菜单
- 4 SFP 端口状态指示灯
- 5 基本/高级功能的内容区域
- 6 Save (保存) 按钮 - 将设置保存到启动配置文件中
- 7 帮助按钮 - 访问与上下文相关的内置帮助
- 8 退出按钮
- 9 菜单路径

了解产品的内置帮助

您的产品具有与上下文相关的内置帮助。该帮助提供了产品的基本和高级功能及其设置的更详细信息。要访问指定视图的帮助内容，请单击。某些帮助内容还包括可单击的术语和缩略语，在内置词汇表中会有更详细的说明。


AXIS D8308 Fiber Aggregation Switch

访问产品网络中的设备

访问产品网络中的设备

拓扑视图

拓扑视图允许您远程访问、管理和监控产品网络中全部已发现的 IP 设备，例如通过平板电脑或智能手机。要在图形网络中显示已发现的 IP 设备，请前往基本 > 拓扑视图。

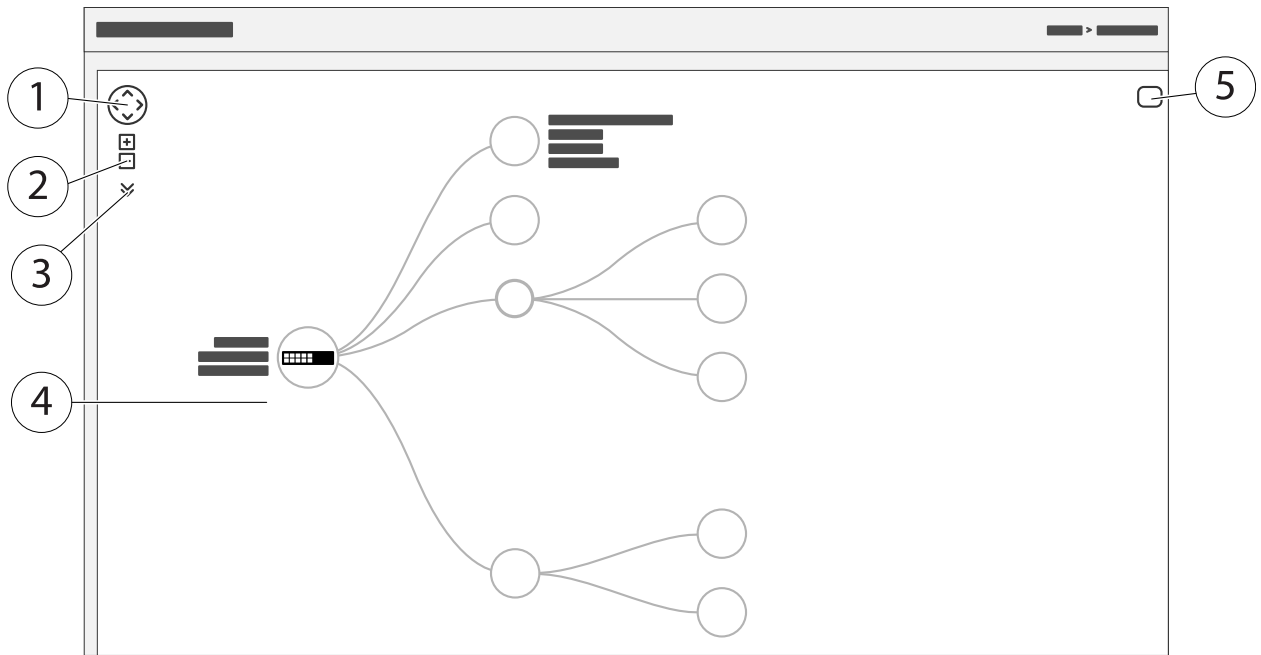

- 1 用于向四个方向移动视图的方向键。您还可以使用鼠标将拓扑图拖放到合适的位置。
- 2 放大和缩小按钮。您还可以使用鼠标上的滚轮来放大和缩小视图。
- 3 用于访问和更改视图中要显示的设备信息的下拉按钮。
- 4 在网络中已发现的设备的内容区域。
- 5 用于访问和更改设备、组和配置信息的设置按钮。

单击拓扑视图中的设备图标时，将打开一个设备控制台，让您能够访问：

- 仪表板控制台，包含设备信息和可用的设备特定操作（如登录、诊断、查找交换机、PoE 配置和重启）
- 通知控制台，包含事件触发的警报和日志信息
- 监控控制台，包含有关设备流量的信息

AXIS D8308 Fiber Aggregation Switch

设置示例

设置示例

注意

配置或更新交换机设置时，请务必单击 以将更新保存到启动配置文件。

重新开始或重新启动交换机后启动配置文件会保留，但在将交换机恢复为出厂默认设置后不会保留。

设置访问 VLAN

VLAN 通常用于在大型网络中创建多个广播域，但也可用于隔离网络流量。例如，视频流量可以属于某个 VLAN，而其他网络流量属于另一个 VLAN。

1. 前往高级 > VLAN > 配置。
2. 在全局 VLAN 配置下，在允许访问 VLAN 字段中，输入您要创建的 VLAN。例如，如果您输入 1、10-13、200、300，则将创建以下 VLAN ID：1、10、11、12、13、200 和 300。
3. 要将已创建的 VLAN ID 分配至端口 VLAN 配置下的指定端口，请在端口 VLAN 字段中输入此 ID。
4. 单击应用。

基于 MAC 地址保留 IP 地址

1. 前往 高级 > DHCP > 服务器 > 地址池。
2. 单击添加新地址池。
3. 输入地址池的名称，例如 00:01:02:03:04:05，然后单击应用。名称中不允许使用空格。
4. 要访问地址池设置，请单击已添加的名称。
5. 在类型下拉菜单中，选择主机。
6. 输入其他所需设置，如 IP 地址、子网掩码和默认路由器。
7. 在客户端标识符下拉菜单中，选择 MAC。
8. 在 Hardware Address (硬件地址) 字段中，输入设备的 MAC 地址。
9. 单击应用。

使用控制台端口

交换机具有串行控制台端口，让您能够通过命令行界面管理交换机。

1. 将一根控制台电缆连接到交换机上的控制台接头中。
2. 将控制台电缆连接至计算机的 USB 端口。
3. 在您的计算机上，打开终端模拟器以管理交换机。

请使用以下端口设置：

- 波特率：115200
- 停止位：1
- 数据位：8

AXIS D8308 Fiber Aggregation Switch

设置示例

- 奇偶校验：N
- 流量控制：无

在交换机之间建立冗余链接，以实现网络冗余

如果需要网络冗余，您可以使用生成树配置在交换机之间建立冗余链接。

示例：

在这个例子中，三台交换机通过冗余链路连接，没有额外的 VLAN。如果交换机之间的任何上行链路发生故障，则冗余链路将激活并提供网络连接。

设备名称	型号名称	CIST 端口
交换机-01	AXIS T8524	25, 26
交换机-02	AXIS D8308	9, 10
交换机-03	AXIS T8516	17, 18

要在每个交换机的网页上建立冗余链接，请执行以下操作：

1. 前往高级 > 生成树 > 配置 > 桥设置。
2. 在协议版本下拉菜单中的基本设置下，选择RSTP，然后单击应用。
3. 前往高级 > 生成树 > 配置 > CIST 端口。
4. 在CIST 正常端口配置下，确保为交换机的端口选择启用 STP，如下所示：
 - 交换机 - 01：端口 25 和 26
 - 交换机 - 02：端口 9 和 10
 - 交换机 - 03：端口 17 和 18
5. 单击应用。

注意

如果要确保将某个端口用作主通信链接，请在CIST 正常端口配置下为该端口输入路径开销。如果未指定，交换机将自动选择端口。例如，如果要使用端口 17 作为主通信链路，则应为端口 26 输入 Path Cost (路径成本) 值 10，并为端口 18 输入 Path Cost (路径成本) 值 50。

维护系统

重新启动产品

注意

重启设备之前，单击 将设置保存到启动配置文件中。

1. 前往高级 > 维护 > 重启设备。
2. 单击Yes (是)。

重启后，产品将正常启动。

有关如何使用模式/重启按钮重新启动产品的信息，请参见。

设置重启时间表

注意

设置重启时间之前，请单击 将您的设置保存到启动配置文件。

1. 前往高级 > 维护 > 重新启动时间表。
2. 将模式设置为启用。
3. 选择需要重新启动的天数和时间。
4. 单击应用。

将产品恢复为出厂默认值

重要

任何保存的配置都将恢复为出厂默认值。

1. 前往高级 > 维护 > 出厂默认设置。
2. 如果要保留当前 IP 设置，请选择保留 IP 设置。
3. 单击Yes (是)。

有关如何使用模式/重启按钮将产品恢复为出厂默认值的信息，请参见。

升级设备软件

重要

软件升级可能需要 10 分钟。在此期间，请勿重新启动设备或关闭设备电源。

1. 前往高级 > 维护 > 设备软件 > 软件升级。
2. 要从指定位置选择软件文件，请单击 Browse (浏览)。
3. 单击上传。

软件升级后，产品将正常重启。

恢复到备用的软件映像

您可以选择使用备用（备份）软件映像，而不使用产品中的活动（主要）软件映像。两个映像的信息表都显示在高级>维护>设备软件>软件选择下。

注意

- 如果已将活动映像设置为备用映像，则仅显示活动映像表，并且激活备用映像按钮将被禁用。
- 如果已将备用映像设置为活动映像（因手动设置或因主映像损坏），并将新的软件映像上传至产品，则新映像将自动设置为活动映像。
- 对于较旧版本的软件，软件版本和日期信息可能为空。这是正常现象。

要将备用映像设置为活动映像，请执行以下操作：


1. 前往 高级 > 维护 > 设备软件 > 软件选择。
2. 单击激活备用映像。

AXIS D8308 Fiber Aggregation Switch

规格

规格

产品概述

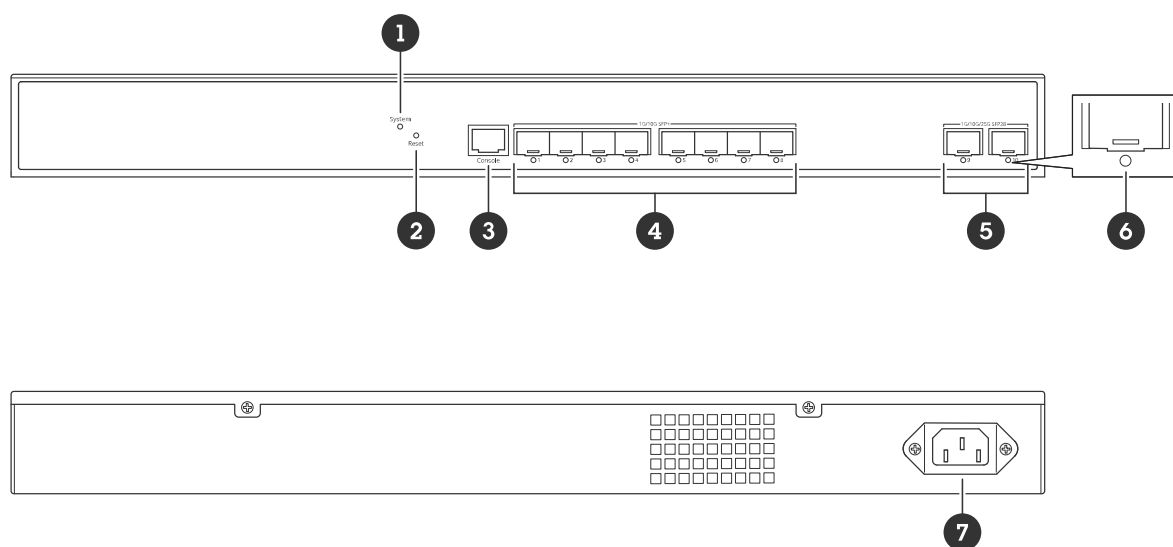

- 1 系统 LED
- 2 重置按钮
- 3 控制台端口
- 4 SFP+ 端口 x8
- 5 SFP28 端口 x2
- 6 端口状态LED
- 7 电源连接器

按钮

重置按钮

将交换机重置为出厂默认设置：

1. 启动交换机。
2. 按住重置按钮。
3. 当 LED 亮起时，松开按钮。

AXIS D8308 Fiber Aggregation Switch

规格

LED 指示灯

系统 LED

LED	彩色	指示
系统	绿色	交换机已通电并准备就绪。
	不适用	交换机未接通任何电源。
	红色	交换机检测到异常状态，例如工作温度过高。

端口状态 LED 指示灯

LED	彩色	指示
SFP+ 端口 (1-8)	绿色 (亮起)	该端口已启用并已与所连接设备建立了链路。连接速度为 10 Gbps。
	绿色 (闪烁)	端口正在发送/接收数据包。连接速度为 10 Gbps。
	橙色 (亮起)	该端口已启用并已与所连接设备建立了链路。连接速度为 1 Gbps/2.5 Gbps/5 Gbps。
	琥珀色 (闪烁)	端口正在发送/接收数据包。连接速度为 1 Gbps/2.5 Gbps/5 Gbps。
	不适用	端口未连接活动网络电缆，或尚未与连接设备建立链路。或者该端口可能已在网页界面中被禁用。
SFP28 端口 (9-10)	绿色 (亮起)	该端口已启用并已与所连接设备建立了链路。连接速度为 25 Gbps。
	绿色 (闪烁)	端口正在发送/接收数据包。连接速度为 25 Gbps。
	橙色 (亮起)	该端口已启用并已与所连接设备建立了链路。连接速度为 1 Gbps/2.5 Gbps/5 Gbps/10 Gbps。
	琥珀色 (闪烁)	端口正在发送/接收数据包。连接速度为 1 Gbps/2.5 Gbps/5 Gbps/10 Gbps。
	不适用	端口未连接活动网络电缆，或尚未与连接设备建立链路。或者该端口可能已在产品用户界面中被禁用。

AXIS D8308 Fiber Aggregation Switch

故障排除

故障排除

技术问题、线索和解决方案

如果找不到所需内容，请查阅 axis.com/support 或 *安讯士网络交换机配置指南* 中的“故障排除”部分。

系统 LED

系统LED熄灭	如果系统LED熄灭，则表示交换机未接通任何电源。尝试以下操作： <ul style="list-style-type: none">• 检查电源线是否正确连接到交换机和交流电源插座。• 拔下交换机上的电源接头，然后重新连接。• 尝试将电源线连接到不同的交流电源插座。
系统LED显示红色	如果系统LED显示为红色，则表示交换机检测到问题。检查交换机网页界面中的日志以找出问题的根源。

端口状态LED

端口状态LED熄灭	如果端口状态LED熄灭，则表示端口连接存在问题。尝试以下操作： <ul style="list-style-type: none">• 检查已连接设备的电缆是否已正确插入并锁定在端口中，包括交换机和已连接设备。• 检查连接的设备是否能正常运行。• 尝试使用不同的电缆。• 尝试将电缆连接到其他端口。• 检查端口是否在交换机的网页界面中被禁用。
-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

通过 SFP 连接

无法通过 SFP 连接到另一台交换机	如果无法通过 SFP 连接到另一台交换机，则用于连接交换机的 SFP 插槽或模块的速度可能不匹配。要建立链路，两端的速度必须相同。尝试以下操作： <ul style="list-style-type: none">• 更改端口或模块，使 SFP 端口或模块的自动配置速度在链路两端相同。• 通过网页界面或 CLI 手动设置 SFP 端口或模块的速度。 要在网页界面中更改速度，请前往 <i>Advanced (高级) > Ports (端口) > Configuration (配置)</i>。
--------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

联系支持人员

如果您需要更多帮助，请前往 axis.com/support。

