

AXIS Installer

Novità

Giugno 2026

Nuove funzionalità in questa release:

- Ora è possibile utilizzare l'app per individuare i dispositivi che supportano la visualizzazione diretta dell'installazione. Per ulteriori informazioni, vedere *Scoprire i dispositivi dotati di visualizzazione diretta dell'installazione, on page 6*.

Informazioni su

Con AXIS Installer è possibile accedere facilmente ai dispositivi durante l'installazione, sia con AXIS T8415 Wireless Installation Tool, sia su qualsiasi rete locale.

Utilizzare l'app per configurare le impostazioni del dispositivo e per accedere alla visualizzazione in diretta per accertare che il dispositivo sia posizionato e messo a fuoco correttamente. È inoltre possibile accedere rapidamente alle guide all'installazione e ai manuali per l'utente, ad esempio scansionando il QR Code® presente sulla OAK (chiave di autenticazione del proprietario).

QR Code è un marchio registrato di Denso Wave Incorporated in Giappone e in altri paesi.

Requisiti di sistema


- Dispositivi mobili: iOS 17 o superiore, Android 12 o superiore.
- Dispositivi Axis: AXIS OS 9.80 o superiore.

Impostazioni preliminari

AXIS Installer è compatibile con smartphone e tablet Android e iOS. È possibile scaricare e installare l'app da Google Play o da App Store.


Per i dispositivi Android

Fare clic su *Download* o scansionare il seguente codice QR:

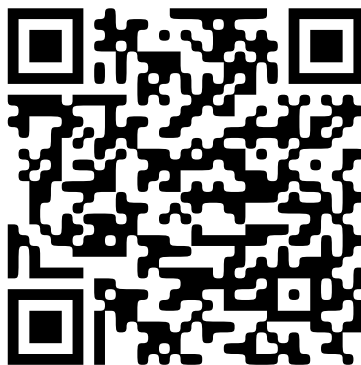

Per i dispositivi iOS

Fare clic su *Download* o scansionare il seguente codice QR:

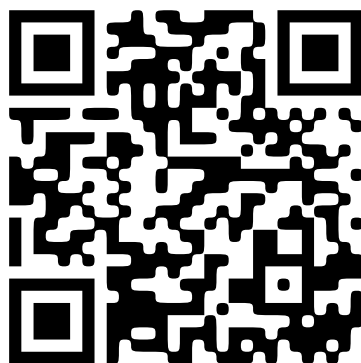

Rileva dispositivi

Rilevare i dispositivi con AXIS T8415

È possibile utilizzare AXIS Installer con *AXIS T8415 Wireless Installation Tool* per rilevare i dispositivi AXIS OS, uno alla volta o più di uno contemporaneamente.

1. Impostare AXIS T8415 secondo la guida all'installazione.
La guida all'installazione è disponibile su axis.com/products/axis-t8415-wireless-installation-tool/support.

Nota

Assicurarsi di attivare il server DHCP integrato in AXIS T8415.

2. **Per rilevare un dispositivo:** Collegare il dispositivo direttamente alla porta **CAM** (PoE) di AXIS T8415 utilizzando un cavo Ethernet.
3. Verificare che l'indicatore PoE sia acceso.
4. **Per rilevare più dispositivi:** Collegare i dispositivi a uno switch di rete e collegare lo switch alla porta **NET** su AXIS T8415 utilizzando un cavo Ethernet.
5. Collegare lo smartphone o il tablet alla Wi-Fi di AXIS T8415.
6. Aprire AXIS Installer.
7. Andare a **Discover** (Rileva) dove i dispositivi rilevati appaiono in un elenco.

Rilevare i dispositivi su una rete locale

È possibile utilizzare l'applicazione per trovare i dispositivi con AXIS OS e di terze parti sulla rete locale.

1. Collegare il dispositivo, o i dispositivi, alla rete locale.
2. Collegare lo smartphone o il tablet alla stessa rete utilizzando un access point o un dongle Wi-Fi.
3. Aprire AXIS Installer.
4. Andare a **Discover** (Rileva) dove i dispositivi rilevati appaiono in un elenco. I dispositivi senza AXIS OS saranno riportati sotto **Other devices** (Altri dispositivi).

Scoprire i dispositivi dotati di visualizzazione diretta dell'installazione

È possibile utilizzare l'app per individuare i dispositivi che supportano la visualizzazione diretta dell'installazione, tramite Bluetooth® LE. La visualizzazione diretta dell'installazione consente di accedere a un flusso dal vivo con bassa larghezza di banda senza dover effettuare l'accesso alla telecamera. Questa modalità consente di regolare la visualizzazione in diretta.

1. Accendere il dispositivo.
2. Aprire AXIS Installer.
3. Andare a **Local** (Locale).
4. Toccare l'icona Bluetooth.

I dispositivi rilevati verranno visualizzati in un elenco. Durante l'installazione sarà possibile accedere al flusso dal vivo del dispositivo e modificare le impostazioni di base. Per ulteriori informazioni, vedere *Regolare la visualizzazione in diretta*, on page 7.

Nota

La visualizzazione diretta dell'installazione è disponibile quando il dispositivo è impostato sulle impostazioni predefinite di fabbrica e resta attiva per due ore dopo l'accensione del dispositivo. Una volta creato un account per il dispositivo, la visualizzazione diretta dell'installazione non sarà più disponibile.

Configurazione dei dispositivi

È possibile utilizzare AXIS Installer per accedere e configurare le impostazioni e la visualizzazione in diretta del dispositivo.

Nota

Le impostazioni disponibili nell'app dipendono da ciò che il dispositivo supporta. I dispositivi con sistema diverso da AXIS OS supportano solo l'accesso alla propria interfaccia web, che si aprirà in una finestra del browser predefinito.

La connessione a un dispositivo tramite la visualizzazione diretta dell'installazione consente solo di regolare la visualizzazione in diretta.

Accesso o impostazione della password

1. Andare a **Discover (Rileva)** in AXIS Installer.
2. Toccare un dispositivo nell'elenco per accedere o impostare una password. È anche possibile selezionare più dispositivi nell'elenco.
3. Impostare o inserire le credenziali del dispositivo.

Configurare le impostazioni di base

1. Andare all'elenco dei dispositivi in AXIS Installer.
2. Toccare uno dei dispositivi in elenco.
3. Toccare l'impostazione che si desidera configurare.
 - **Capture mode and power line frequency (Modalità di acquisizione e frequenza linea di alimentazione):** Selezionare una modalità di acquisizione e la frequenza linea di alimentazione valida per la propria regione.
 - **Network (Rete):** Aggiungere le impostazioni TCP/IP e quelle dal nome familiare.
 - **Date and time (Data e ora):** Selezionare il fuso orario e le opzioni di sincronizzazione dell'ora.

Regolare la visualizzazione in diretta

1. Andare all'elenco dei dispositivi in AXIS Installer.
2. Toccare uno dei dispositivi in elenco.
3. Toccare la visualizzazione in diretta.
4. Regolare la visualizzazione in diretta. Sono disponibili le seguenti impostazioni, a seconda di ciò che il dispositivo supporta:
 - **Autofocus (messa a fuoco automatica)**
 - **Rotazione**
 - **Istantanea**
 - **Griglia**

Configurare le impostazioni avanzate

1. Andare all'elenco dei dispositivi in AXIS Installer.
2. Toccare uno dei dispositivi in elenco.
3. Toccare **Advanced settings (Impostazioni avanzate)**. Questa operazione apre l'interfaccia Web del dispositivo all'interno dell'app e consente di accedere per aggiungere o modificare le impostazioni disponibili nell'interfaccia Web.

Nota

Per ulteriori informazioni sulle opzioni e le impostazioni nell'interfaccia Web, consultare il manuale per l'utente del dispositivo. Tutti i manuali per l'utente sono disponibili direttamente nell'app, vedere *Documentazione di accesso, on page 9* (Accesso alla documentazione).


Documentazione di accesso

È possibile trovare facilmente guide all'installazione e manuali per l'utente dei dispositivi Axis in AXIS Installer, ad esempio scansionando il codice QR sulla OAK (chiave di autenticazione del proprietario) del dispositivo o cercando un dispositivo specifico. È inoltre possibile trovare la documentazione per altri tipi di prodotti Axis, come applicazioni e software.

Nota

Per aprire la documentazione di un dispositivo è necessario l'accesso a Internet.

Scansionare il codice QR su un dispositivo OAK:

1. Aprire AXIS Installer.
2. Andare a **Manuals** (Manuali).
3. Toccare  e scansionare il codice QR sull'OAK. L'OAK si trova nella confezione del dispositivo acquistato.
4. Selezionare **Installation** (Installazione) per aprire la guida all'installazione o **Manual** (Manuale) per aprire il manuale per l'utente.

Aprire la documentazione di un dispositivo rilevato:

1. Aprire AXIS Installer.
2. Andare a **Discover** (Rileva).
3. Toccare uno dei dispositivi in elenco.
4. Andare a **Device manuals** (Manuali del dispositivo), e toccare **Manuals** (Manuali).
5. Selezionare **Installation** (Installazione) per aprire la guida all'installazione o **Manual** (Manuale) per aprire il manuale per l'utente.

Ricerca un dispositivo o un prodotto Axis specifico:

1. Aprire AXIS Installer.
2. Andare a **Manuals** (Manuali).
3. Digitare il nome del dispositivo o del prodotto Axis nel campo di ricerca. È anche possibile selezionare una categoria per trovare il dispositivo o il prodotto desiderato.
4. Selezionare **Installation** (Installazione) per aprire la guida all'installazione o **Manual** (Manuale) per aprire il manuale per l'utente.

Risoluzione dei problemi

Rileva dispositivi	
<p>Non sono stati rilevati dispositivi durante l'utilizzo di AXIS T8415</p>	<p>Provare a eseguire la procedura seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Controllare di aver autorizzato l'accesso da parte di AXIS Installer alla rete locale. Andare alle impostazioni del dispositivo mobile per effettuare la modifica delle autorizzazioni. • Controllare che il server DHCP integrato in AXIS T8415 sia attivato. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione per l'utente di AXIS T8415. • Se si sta tentando di rilevare dispositivi di terze parti, collegare il dispositivo mobile direttamente alla porta NET di AXIS T8415 utilizzando un adattatore Ethernet, anziché collegarsi tramite Wi-Fi.

Archivio release

Luglio 2025

Nuove funzionalità in questa release:

- Ora è possibile utilizzare l'app per rilevare dispositivi di terze parti. Per ulteriori informazioni, vedere *Rilevare i dispositivi su una rete locale, on page 6*.

Aprile 2025

Nuove funzionalità in questa release:

- È ora possibile utilizzare l'app per scoprire i dispositivi su una rete locale, ad esempio utilizzando AXIS T8415 Wireless Installation Tool. Per ulteriori informazioni, vedere *Rileva dispositivi, on page 6*.
- Abbiamo aggiunto il supporto per la configurazione delle impostazioni di base del dispositivo nell'app.
- Abbiamo inoltre aggiunto la possibilità di configurare le impostazioni avanzate aprendo l'interfaccia Web del dispositivo all'interno dell'app.

Modifiche rispetto alla versione precedente:

- Abbiamo temporaneamente rimosso la possibilità di registrare e connettere i dispositivi in My Systems attraverso l'app

T10194463_it

2026-04 (M6.2)

© 2023 – 2026 Axis Communications AB