

AXIS Installer

最新情報

2025年7月

このリリースの新規機能：

- アプリを使用して他社製デバイスを検索できるようになりました。詳細については、[こちら](#)を参照してください。

バージョン情報

AXIS Installerを使用すると、AXIS T8415 Wireless Installation Toolまたは任意のローカルネットワークを使用して、インストール中にデバイスに簡単にアクセスできます。

アプリを使用してデバイス設定を行い、ライブビューにアクセスしてデバイスが所定の位置に配置され、フォーカスされていることを確認します。また、OAK（オーナー認証キー）のQRコード®をスキャンするなどして、インストールガイドやユーザーマニュアルに素早くアクセスすることもできます。


QRコードは、日本およびその他の国々におけるデンソーウェーブ株式会社の登録商標です。

使用に当たって

AXIS Installerは、AndroidおよびiOSのスマートフォンやタブレットと互換性があります。アプリはGoogle PlayまたはApp Storeからダウンロードしてインストールできます。


Androidの場合

ダウンロードをクリックするか、次のQRコードをスキャンしてください:

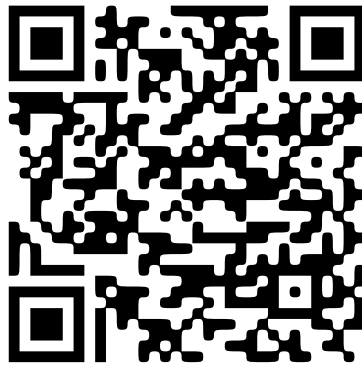

iOSデバイスの場合

ダウンロードをクリックするか、次のQRコードをスキャンしてください:

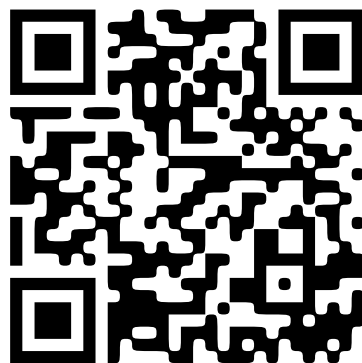

デバイスの発見

AXIS T8415を使用したデバイスの検索

AXIS Installer を *AXIS T8415 Wireless Installation Tool*と併用して、AXIS OSデバイスを1台ずつ、または複数台同時に検索できます。

1. インストールガイドに従ってAXIS T8415を設定します。
インストールガイドは、axis.com/products/axis-t8415-wireless-installation-tool/supportからご利用いただけます。

注

AXIS T8415のオンボードDHCPサーバーがオンになっていることを確認してください。

2. **1台のデバイスを検索するには**：イーサネットケーブルを使用して、デバイスをAXIS T8415の**CAM**ポート(PoE)に直接接続します。
3. PoEインジケーターが点灯していることを確認します。
4. **複数のデバイスを検索するには**：デバイスをネットワークスイッチに接続し、イーサネットケーブルを使用してスイッチをAXIS T8415の**NET**ポートに接続します。
5. スマートフォンまたはタブレットをAXIS T8415WiFiに接続します。
6. AXIS Installerを開きます。
7. **[Discover (検索)]** に移動すると、検出されたデバイスが一覧表示されます。

ローカルネットワーク上のデバイスの検索

アプリを使用して、ローカルネットワーク上のAXIS OSデバイスおよび他社製のデバイスを検出できます。

1. デバイスをローカルネットワークに接続します。
2. Wi-Fiアクセスポイントまたはドングルを使用して、スマートフォンまたはタブレットを同じネットワークに接続します。
3. AXIS Installerを開きます。
4. **[Discover (検索)]** に移動すると、検出されたデバイスが一覧表示されます。AXIS OS以外のデバイスは、**[Other devices (その他のデバイス)]** に表示されます。

デバイスの設定

AXIS Installerを使用して、デバイスの設定やライブビューにアクセスし、設定することができます。

注

アプリで使用可能な設定は、デバイスのサポート内容によって異なります。AXIS OS以外のデバイスは、Webインターフェースへのアクセスのみサポートしており、デフォルトブラウザのウィンドウで開きます。

ログインまたはパスワード設定

1. AXIS Installerで**検索**に移動します。
2. リストでデバイスをタップして、ログインするかパスワードを設定します。リストで複数のデバイスを選択することもできます。
3. デバイスの認証情報を設定または入力します。

基本設定の構成

1. AXIS Installerのデバイスリストに移動します。
2. リスト内のデバイスの1つをタップします。
3. 構成する設定をタップします。
 - **キャプチャーモードと電源周波数**: 使用する地域に適用されるキャプチャーモードと電源周波数を選択します。
 - **Network (ネットワーク)**: TCP/IPとフレンドリーネーム設定を追加します。
 - **Date and time (日付と時刻)**: タイムゾーンと時刻同期オプションを選択します。

ライブビューの調整

1. AXIS Installerのデバイスリストに移動します。
2. リスト内のデバイスの1つをタップします。
3. ライブビューをタップします。
4. ライブビューを調整します。デバイスのサポート内容に応じて、次の設定が使用できます:
 - オートフォーカス
 - 回転
 - スナップショット
 - グリッド

詳細設定の構成

1. AXIS Installerのデバイスリストに移動します。
2. リスト内のデバイスの1つをタップします。
3. **詳細設定**をタップします。
これにより、アプリ内でデバイスのWebインターフェースが開き、Webインターフェースで使用可能な設定を追加または編集できるようになります。

注

Webインターフェースのオプションと設定の詳細については、デバイスのユーザーマニュアルを参照してください。すべてのユーザーマニュアルは直接アプリ内でご覧いただけます。を参照ください。

ドキュメントへのアクセス

たとえば、デバイスのOAK(所有者認証キー)のQRコードをスキャンしたり、特定のデバイスを検索したりすることで、AXIS InstallerでAxisデバイスのインストールガイドとユーザーマニュアルを簡単に見つけることができます。アプリケーションやソフトウェアなど、他のタイプのAxis製品のドキュメントもご覧いただけます。

注

デバイスのドキュメントを開くには、インターネットアクセスが必要です。

デバイスのOAK上のQRコードをスキャンします:

1. AXIS Installerを開きます。
2. マニュアルに移動します。
3.  をタップして、OAKのQRコードをスキャンします。OAKはご購入いただいたデバイスのボックスに含まれています。
4. インストールガイドを開くにはインストールを選択し、ユーザーマニュアルを開くにはマニュアルを選択します。

検索されたデバイスのドキュメントを開く:

1. AXIS Installerを開きます。
2. **検索**に移動します。
3. リスト内のデバイスの1つをタップします。
4. **デバイスマニュアル**に移動し、**マニュアル**をタップします。
5. インストールガイドを開くにはインストールを選択し、ユーザーマニュアルを開くにはマニュアルを選択します。

特定のAxisデバイスまたは製品の検索:

1. AXIS Installerを開きます。
2. マニュアルに移動します。
3. 検索フィールドにAxisデバイスまたは製品名を入力します。また、カテゴリーを選択してデバイスや製品を検索することもできます。
4. インストールガイドを開くにはインストールを選択し、ユーザーマニュアルを開くにはマニュアルを選択します。

リリースアーカイブ

2025年4月

このリリースの新規機能：

- AXIS T8415 Wireless Installation Toolなどのアプリを使用してローカルネットワーク上のデバイスを検索できるようになりました。詳細については、[こちら](#)を参照してください。
- アプリに基本デバイス設定のサポートを追加しました。
- アプリにデバイスのWebインターフェースを開いて詳細設定を行うオプションも追加しました。

前回のリリースからの変更内容：

- アプリを通じてデバイスを登録してMy Systemsに接続する機能を一時的に削除しました。

T10194463_ja

2025-07 (M3.4)

© 2023年 – 2025 Axis Communications AB