

AXIS Installer

最新情報

2026年6月

このリリースの新規機能：

- アプリでダイレクトインストールビューに対応するデバイスを検出できるようになりました。詳細については、ダイレクトインストールビュー対応のデバイスの検出, *on page 6*を参照してください。

バージョン情報

AXIS Installerを使用すると、AXIS T8415 Wireless Installation Toolまたは任意のローカルネットワークを使用して、インストール中にデバイスに簡単にアクセスできます。

アプリを使用してデバイス設定を行い、ライブビューにアクセスしてデバイスが所定の位置に配置され、フォーカスされていることを確認します。また、OAK（オーナー認証キー）のQRコード®をスキャンするなどして、インストールガイドやユーザーマニュアルに素早くアクセスすることもできます。

QRコードは、日本およびその他の国における株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

システム要件


- モバイル装置:iOS 17以降、またはAndroid 12以降。
- Axisデバイス: AXIS OS 9.80以降。

使用に当たって

AXIS Installerは、AndroidおよびiOSのスマートフォンやタブレットと互換性があります。アプリはGoogle PlayまたはApp Storeからダウンロードしてインストールできます。


Androidの場合

ダウンロードをクリックするか、次のQRコードをスキャンしてください:

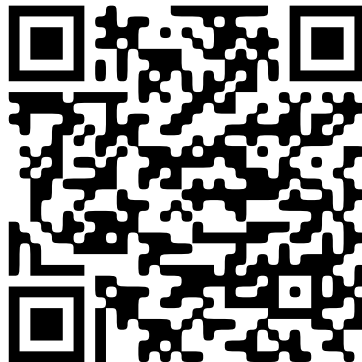

iOSデバイスの場合

ダウンロードをクリックするか、次のQRコードをスキャンしてください:

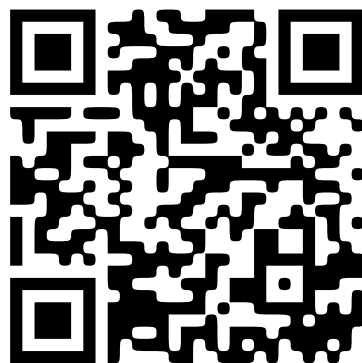

デバイスの検出

AXIS T8415を使用したデバイスの検索

AXIS Installer を *AXIS T8415 Wireless Installation Tool*と併用して、AXIS OSデバイスを1台ずつ、または複数台同時に検索できます。

1. インストールガイドに従ってAXIS T8415を設定します。
インストールガイドは、axis.com/products/axis-t8415-wireless-installation-tool/supportから入手できます。

注

AXIS T8415のオンボードDHCPサーバーがオンになっていることを確認してください。

2. **1台のデバイスを検索するには**：イーサネットケーブルを使用して、デバイスをAXIS T8415のCAMポート(PoE)に直接接続します。
3. PoEインジケータが点灯していることを確認します。
4. **複数のデバイスを検索するには**：デバイスをネットワークスイッチに接続し、イーサネットケーブルを使用してスイッチをAXIS T8415のNETポートに接続します。
5. スマートフォンまたはタブレットをAXIS T8415WiFiに接続します。
6. AXIS Installerを開きます。
7. **[Local (検索ローカル)]**に移動すると、検出されたデバイスが一覧表示されます。

ローカルネットワーク上のデバイスの検索

アプリを使用して、ローカルネットワーク上のAXIS OSデバイスおよび他社製のデバイスを検出できます。

1. デバイスをローカルネットワークに接続します。
2. Wi-Fiアクセスポイントまたはドングルを使用して、スマートフォンまたはタブレットを同じネットワークに接続します。
3. AXIS Installerを開きます。
4. **[Local (検索ローカル)]**に移動すると、検出されたデバイスが一覧表示されます。AXIS OS以外のデバイスは、**[Other devices (その他のデバイス)]**に表示されます。

ダイレクトインストールビュー対応のデバイスの検出

このアプリを使用すると、ブルートゥース® LEを利用して、ダイレクトインストールビューに対応した装置を検出することができます。ダイレクトインストールビューを使用すると、カメラにログインすることなく、低帯域幅のライブストリームにアクセスできます。このモードでライブビューを調整できます。

1. デバイスの電源を入れます。
2. AXIS Installerを開きます。
3. **[Local (ローカル)]**に移動します。
4. Bluetoothアイコンをタップします。

検出されたデバイスが一覧に表示されます。その後、設置中にデバイスのライブストリームにアクセスし、基本設定を調整することができます。詳細については、**ライブビューを調整します。**、on page 7を参照してください。

注

ダイレクトインストールビューは、デバイスが工場出荷時の設定になっている場合に利用でき、デバイスに電源を入れてから2時間アクティブになります。デバイスアカウントを作成すると、ダイレクトインストールビューは利用できなくなります。

デバイスの設定

AXIS Installerを使用して、デバイスの設定やライブビューにアクセスし、設定することができます。

注

アプリで使用可能な設定は、デバイスのサポート内容によって異なります。AXIS OS以外のデバイスは、Webインターフェースへのアクセスのみサポートしており、デフォルトブラウザのウィンドウで開きます。

ダイレクトインストールビューでデバイスに接続する場合、ライブビューの調整のみが可能です。

ログインまたはパスワード設定

1. AXIS Installerで [Local (ローカル)] に移動します。
2. リストでデバイスをタップして、ログインするかパスワードを設定します。リストで複数のデバイスを選択することもできます。
3. デバイスの認証情報を設定または入力します。

基本設定の構成

1. AXIS Installerのデバイスリストに移動します。
2. リスト内のデバイスの1つをタップします。
3. 構成する設定をタップします。
 - キャプチャーモードと電源周波数：使用する地域に適用されるキャプチャーモードと電源周波数を選択します。
 - Network (ネットワーク):TCP/IPとフレンドリーネーム設定を追加します。
 - Date and time (日付と時刻):タイムゾーンと時刻同期オプションを選択します。

ライブビューを調整します。

1. AXIS Installerのデバイスリストに移動します。
2. リスト内のデバイスの1つをタップします。
3. ライブビューをタップします。
4. ライブビューを調整します。デバイスのサポート内容に応じて、次の設定が使用できます：
 - オートフォーカス
 - 回転
 - スナップショット
 - グリッド

ダイレクトインストールビューでライブビューを調整する

詳細設定の構成

1. AXIS Installerのデバイスリストに移動します。
2. リスト内のデバイスの1つをタップします。
3. 詳細設定をタップします。
これにより、アプリ内でデバイスのWebインターフェースが開き、Webインターフェースで使用可能な設定を追加または編集できるようになります。

注

Webインターフェースのオプションと設定の詳細については、デバイスのユーザーマニュアルを参照してください。ユーザーマニュアルはすべて、直接アプリ内で読むことができます。ドキュメントへのアクセス, *on page 9*を参照してください。

ドキュメントへのアクセス

たとえば、デバイスのOAK(所有者認証キー)のQRコードをスキャンしたり、特定のデバイスを検索したりすることで、AXIS InstallerでAxisデバイスのインストールガイドとユーザーマニュアルを簡単に見つけることができます。アプリケーションやソフトウェアなど、他のタイプのAxis製品のドキュメントもご覧いただけます。

注

デバイスのドキュメントを開くには、インターネットアクセスが必要です。

デバイスのOAK上のQRコードをスキャンします:

1. AXIS Installerを開きます。
2. マニュアルに移動します。
3.  をタップして、OAK上のQRコードをスキャンします。OAKは、購入された装置の箱に入っています。
4. インストールガイドを開くにはインストールを選択し、ユーザーマニュアルを開くにはマニュアルを選択します。

検索されたデバイスのドキュメントを開く:

1. AXIS Installerを開きます。
2. **検索**に移動します。
3. リスト内のデバイスの1つをタップします。
4. **デバイスマニュアル**に移動し、**マニュアル**をタップします。
5. インストールガイドを開くにはインストールを選択し、ユーザーマニュアルを開くにはマニュアルを選択します。

特定のAxisデバイスまたは製品の検索:

1. AXIS Installerを開きます。
2. マニュアルに移動します。
3. 検索フィールドにAxisデバイスまたは製品名を入力します。また、カテゴリーを選択してデバイスや製品を検索することもできます。
4. インストールガイドを開くにはインストールを選択し、ユーザーマニュアルを開くにはマニュアルを選択します。

トラブルシューティング

デバイスの検出	
AXIS T8415使用時にデバイスが検出されません	以下のように対処してください。 • AXIS Installerがローカルネットワークにアクセスできるように設定されていることを確認してください。モバイルデバイスの設定画面に移動し、権限を編集してください。 • AXIS T8415に内蔵されているDHCPサーバーがオンになっていることを確認してください。詳細については、AXIS T8415のユーザーマニュアルを参照してください。 • サードパーティ製の装置を検出しようとする場合は、Wi-Fi経由で接続するのではなく、イーサネットアダプターを使用してモバイルデバイスをAXIS T8415のNETポートに直接接続してください。

リリースアーカイブ

2025年7月

このリリースの新規機能：

- アプリを使用して他社製デバイスを検索できるようになりました。詳細については、ローカルネットワーク上のデバイスの検索, *on page 6*を参照してください。

2025年4月

このリリースの新規機能：

- AXIS T8415 Wireless Installation Toolなどのアプリを使用してローカルネットワーク上のデバイスを検索できるようになりました。詳細については、デバイスの検出, *on page 6*を参照してください。
- アプリに基本デバイス設定のサポートを追加しました。
- アプリにデバイスのWebインターフェースを開いて詳細設定を行うオプションも追加しました。

前回のリリースからの変更内容：

- アプリを通じてデバイスを登録してMy Systemsに接続する機能を一時的に削除しました。

T10194463_ja

2026-09 (M7.2)

© 2023年 – 2026 Axis Communications AB