

AXIS Installer

_새 소식

2026년 6월

이번 릴리스의 새로운 기능:

- 이제 앱을 사용하여 직접 설치 보기를 지원하는 장치를 검색할 수 있습니다. 자세한 내용은 직접 설치 보기를 지원하는 장치 검색, on page 6를 참조하십시오.

정보

AXIS Installer를 사용하면 AXIS T8415 Wireless Installation Tool을 사용하거나 로컬 네트워크를 통해 설치 중 장치에 쉽게 액세스할 수 있습니다.

앱을 사용하여 장치 설정을 구성하고 실시간 보기에 액세스하여 장치가 올바르게 배치되고 포커스가 맞춰졌는지 확인할 수 있습니다. 또한, OAK(소유자 인증 키)의 QR Code®를 스캔하는 등의 방법으로 설치 가이드 및 사용자 설명서에 빠르게 액세스할 수 있습니다.

QR Code는 일본 및 기타 국가에서 Denso Wave Incorporated의 등록 상표입니다.

시스템 요구 사항


- 모바일 장치: iOS 17 이상 또는 Android 12 이상
- Axis 장치: AXIS OS 9.80 이상

시작하기

AXIS Installer는 Android 및 iOS 스마트폰 및 태블릿과 호환됩니다. Google Play 또는 App Store에서 앱을 다운로드하여 설치할 수 있습니다.


Android 장치의 경우

*Download(다운로드)*를 클릭하거나 다음 QR 코드를 스캔합니다.

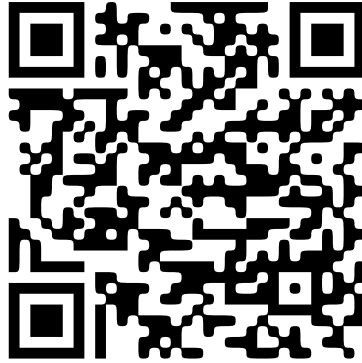

iOS 장치의 경우

*Download(다운로드)*를 클릭하거나 다음 QR 코드를 스캔합니다.

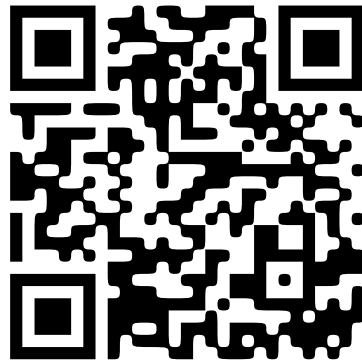

장치 검색

AXIS T8415로 장치 검색

AXIS Installer를 *AXIS T8415 Wireless Installation Tool*과 함께 사용하여 한 번에 하나씩 또는 동시에 여러 개의 AXIS OS 장치를 검색할 수 있습니다.

1. 설치 가이드에 따라 AXIS T8415를 설정합니다.
설치 가이드는 axis.com/products/axis-t8415-wireless-installation-tool/support에서 확인할 수 있습니다.

비고

AXIS T8415의 온보드 DHCP 서버를 켭니다.

2. **장치 한 대 검색:** 이더넷 케이블을 사용하여 장치를 AXIS T8415의 **CAM** 포트(PoE)에 직접 연결합니다.
3. PoE 표시기가 켜져 있는지 확인합니다.
4. **여러 장치 검색:** 장치를 네트워크 스위치에 연결하고, 스위치를 이더넷 케이블로 AXIS T8415의 **NET** 포트에 연결합니다.
5. 스마트폰 또는 태블릿을 AXIS T8415 WiFi에 연결합니다.
6. AXIS Installer를 엽니다.
7. **Discover(검색)**로 이동하면 검색된 장치가 목록에 나타납니다.

로컬 네트워크에서 장치 검색

이 앱을 사용하여 로컬 네트워크에서 AXIS OS 및 타사 장치를 검색할 수 있습니다.

1. 장치를 로컬 네트워크에 연결합니다.
2. Wi-Fi 액세스 포인트 또는 동글을 사용하여 스마트폰 또는 태블릿을 동일한 네트워크에 연결합니다.
3. AXIS Installer를 엽니다.
4. **Discover(검색)**로 이동하면 검색된 장치가 목록에 나타납니다. 비-AXIS OS 장치는 **Other devices(기타 장치)**에 표시됩니다.

직접 설치 보기를 지원하는 장치 검색

Bluetooth®를 사용해 앱에서 직접 설치 보기를 지원하는 장치를 검색할 수 있습니다. 직접 설치 보기를 사용하면 카메라에 로그인하지 않고도 저대역폭 실시간 스트림에 액세스할 수 있습니다. 이 모드에서는 실시간 보기를 조정할 수 있습니다.

1. 장치의 전원을 켭니다.
2. AXIS Installer를 엽니다.
3. **Local(로컬)**로 이동합니다.
4. 블루투스 아이콘을 누릅니다.

검색된 장치가 목록에 나타납니다. 그런 다음 설치 중에 장치의 실시간 스트림에 액세스하고 기본 설정을 조정할 수 있습니다. 자세한 내용은 *실시간 보기 조정*, on page 7를 참조하십시오.

비고

직접 설치 보기는 장치가 공장 출하 시 기본 설정으로 설정되어 있을 때 사용할 수 있으며, 장치의 전원을 켜 후 2시간 동안 활성 상태로 유지됩니다. 장치 계정을 생성하면 직접 설치 보기를 더 이상 사용할 수 없습니다.

장치 구성

AXIS Installer를 사용하여 장치의 설정 및 실시간 보기에 액세스하고 구성할 수 있습니다.

비고

앱에서 이용할 수 있는 설정은 장치가 지원하는 기능에 따라 다릅니다. 비-AXIS OS 장치는 웹 인터페이스에 대한 액세스만 지원하며, 이는 기본 브라우저 창에서 열립니다.

직접 설치 보기를 통해 장치에 연결하면 실시간 보기만 조정할 수 있습니다.

로그인 또는 패스워드 설정

1. AXIS Installer에서 **Discover(검색)**로 이동합니다.
2. 목록에서 장치를 선택하여 로그인하거나 패스워드를 설정합니다. 목록에서 여러 장치를 선택할 수도 있습니다.
3. 장치의 자격 증명을 설정하거나 입력합니다.

기본 SIP 설정 구성

1. AXIS Installer의 장치 목록으로 이동합니다.
2. 목록에서 장치 중 하나를 누릅니다.
3. 구성하려는 설정을 선택합니다.
 - **Capture mode and power line frequency(캡처 모드 및 전력선 주파수):** 캡처 모드와 해당 지역에 적용되는 전력선 주파수를 선택합니다.
 - **Network(네트워크):** TCP/IP 및 식별 이름 설정을 추가합니다.
 - **날짜 및 시간:** 표준 시간대 및 시간 동기화 옵션을 선택합니다.

실시간 보기 조정

1. AXIS Installer의 장치 목록으로 이동합니다.
2. 목록에서 장치 중 하나를 누릅니다.
3. 실시간 보기를 누릅니다.
4. 실시간 보기를 조정합니다. 장치에서 지원하는 기능에 따라 다음 설정을 이용할 수 있습니다.
 - **오토 포커스**
 - **회전**
 - **스냅샷**
 - **그리드**

고급 설정 구성

1. AXIS Installer의 장치 목록으로 이동합니다.
2. 목록에서 장치 중 하나를 누릅니다.
3. **Advanced settings(고급 설정)**를 누릅니다. 앱 내에서 장치의 웹 인터페이스가 열리며, 웹 인터페이스에서 제공되는 설정을 추가하거나 편집할 수 있습니다.

비고

웹 인터페이스에서 제공되는 옵션 및 설정에 대한 자세한 내용은 장치의 사용자 설명서를 참조하십시오. 모든 사용자 설명서는 앱에서 직접 찾아볼 수 있습니다. 문서 액세스, on page 8를 참조하십시오.


문서 액세스

AXIS Installer에서 장치의 OAK(소유자 인증 키)에 있는 QR 코드를 스캔하거나 특정 장치를 검색하는 등의 방법으로 Axis 장치의 설치 가이드 및 사용자 설명서를 쉽게 찾을 수 있습니다. 애플리케이션 및 소프트웨어와 같은 다른 유형의 Axis 제품에 대한 문서도 찾을 수 있습니다.

비고

장치의 문서를 열려면 인터넷 연결이 필요합니다.

장치 OAK의 QR 코드 스캔:

1. AXIS Installer를 엽니다.
2. **Manuals(설명서)**로 이동합니다.
3. 을 누르고 OAK의 QR 코드를 스캔합니다. OAK는 구매한 장치의 박스에 있습니다.
4. 설치 가이드를 열려면 **Installation(설치)**을 선택하고, 사용자 설명서를 열려면 **Manual(설명서)**을 선택합니다.

검색된 장치의 문서 열기:

1. AXIS Installer를 엽니다.
2. **Discover(검색)**로 이동합니다.
3. 목록에서 장치 중 하나를 누릅니다.
4. **Device manuals(장치 설명서)**로 이동하여 **Manuals(설명서)**를 누릅니다.
5. 설치 가이드를 열려면 **Installation(설치)**을 선택하고, 사용자 설명서를 열려면 **Manual(설명서)**을 선택합니다.

특정 Axis 장치 또는 제품 검색:

1. AXIS Installer를 엽니다.
2. **Manuals(설명서)**로 이동합니다.
3. 검색 필드에 Axis 장치 또는 제품의 이름을 입력합니다. 카테고리를 선택하여 원하는 장치를 찾을 수도 있습니다.
4. 설치 가이드를 열려면 **Installation(설치)**을 선택하고, 사용자 설명서를 열려면 **Manual(설명서)**을 선택합니다.

문제 해결

장치 검색	
<p>AXIS T8415 사용 시 장치가 검색되지 않음</p>	<p>다음을 시도해 보십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> • AXIS Installer가 로컬 네트워크에 액세스하도록 허용했는지 확인합니다. 권한을 수정하려면 모바일 장치의 설정으로 이동합니다. • AXIS T8415의 내장형 DHCP 서버가 켜져 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 AXIS T8415 사용자 설명서를 참조하십시오. • 타사 장치를 검색하려는 경우 WiFi를 통해 연결하는 대신 이더넷 어댑터를 사용하여 모바일 장치를 AXIS T8415's NET 포트에 직접 연결합니다.

릴리스 아카이브

2025년 7월

이번 릴리스의 새로운 기능:

- 이제 앱을 사용하여 타사 장치를 검색할 수 있습니다. 자세한 내용은 로컬 네트워크에서 장치 검색, on page 6를 참조하십시오.

2025년 4월

이번 릴리스의 새로운 기능:

- 이제 앱을 사용하여 AXIS T8415 Wireless Installation Tool 등을 사용하여 로컬 네트워크에서 장치를 검색할 수 있습니다. 자세한 내용은 장치 검색, on page 6를 참조하십시오.
- 앱에서 기본 장치 설정을 구성하는 지원 기능을 추가했습니다.
- 앱 내에서 장치 웹 인터페이스를 열어 고급 설정을 구성하는 옵션도 추가했습니다.

이전 릴리스와 비교하여 변경된 사항:

- 앱을 통해 My Systems에 장치를 등록하고 연결하는 기능이 일시적으로 제거되었습니다.

T10194463_ko

2026-04 (M6.2)

© 2023 – 2026 Axis Communications AB