

# **AXIS Installer**

## Novidades

### Junho de 2026

Novos recursos nesta versão:

- Agora você pode usar o aplicativo para descobrir dispositivos que suportam a visualização de instalação direta. Para obter mais informações, consulte *Descubra os dispositivos que têm visualização de instalação direta, on page 6*.

### Sobre

Com o AXIS Installer, é possível obter acesso fácil aos dispositivos durante a instalação, seja com a AXIS T8415 Wireless Installation Tool ou em qualquer rede local.

Use o aplicativo para configurar as definições do dispositivo e acessar a visualização ao vivo para garantir que o dispositivo esteja posicionado e focado corretamente. Também é possível obter acesso rápido aos guias de instalação e manuais do usuário, por exemplo, digitalizando o QR Code® no seu OAK (chave de autenticação do proprietário).

QR Code é uma marca registrada da Denso Wave Incorporated no Japão e em outros países.

## Requisitos do sistema


- Dispositivos móveis: iOS 17 ou posterior, Android 12 ou posterior.
- Dispositivos Axis: AXIS OS 9.80 ou posterior.

## Início

O AXIS Installer é compatível com smartphones e tablets Android e iOS. Você pode fazer o download e instalar o aplicativo no Google Play ou na App Store.


### Para dispositivos Android

Clique em *Download* (Baixar) ou leia o seguinte QR Code:

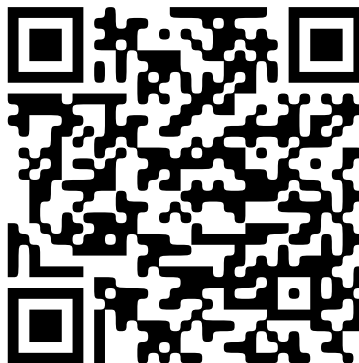

### Para dispositivos iOS

Clique em *Download* (Baixar) ou leia o seguinte QR Code:

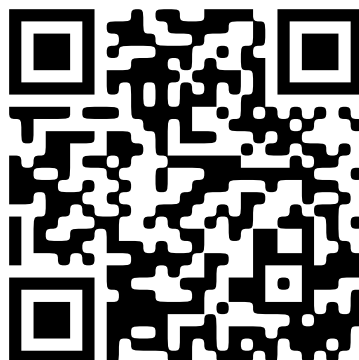

## Descobrir dispositivos

### Descobrir dispositivos com o AXIS T8415

Você pode usar o AXIS Installer com a ferramenta *AXIS T8415 Wireless Installation Tool* para descobrir dispositivos com o AXIS OS, um de cada vez ou vários ao mesmo tempo.

1. Configure o AXIS T8415 de acordo com o guia de instalação.  
O guia de instalação está disponível em [axis.com/products/axis-t8415-wireless-installation-tool/support](http://axis.com/products/axis-t8415-wireless-installation-tool/support).

#### Observação

Certifique-se de ativar o servidor DHCP integrado no AXIS T8415.

2. **Para descobrir um dispositivo:** Conecte o dispositivo diretamente à porta **CAM** (PoE) no AXIS T8415 usando um cabo Ethernet.
3. Verifique se o indicador de PoE acende.
4. **Para descobrir vários dispositivos:** Conecte os dispositivos a um switch de rede e conecte o switch à porta **NET** no AXIS T8415 usando um cabo de rede.
5. Conecte seu smartphone ou tablet ao AXIS T8415 WiFi.
6. Abra o AXIS Installer.
7. Vá para **Discover (Descobrir)**, onde os dispositivos aparecem em uma lista.

### Descobrir dispositivos em uma rede local

Você pode usar o aplicativo para descobrir o AXIS OS e dispositivos de outros fornecedores na sua rede local.

1. Conecte o(s) dispositivo(s) à rede local.
2. Conecte seu smartphone ou tablet à mesma rede usando um ponto de acesso ou dongle Wi-Fi.
3. Abra o AXIS Installer.
4. Vá para **Discover (Descobrir)**, onde os dispositivos aparecem em uma lista. Os dispositivos que não têm o AXIS OS instalado aparecerão em **Other devices (Outros dispositivos)**.

### Descubra os dispositivos que têm visualização de instalação direta

Você pode usar o aplicativo para descobrir dispositivos com suporte para visualização de instalação direta, usando Bluetooth® LE. A visualização de instalação direta permite acessar uma transmissão ao vivo de baixa largura de banda sem fazer login na câmera. Esse modo permite o ajuste da visualização ao vivo.

1. Ative o dispositivo.
2. Abra o AXIS Installer.
3. Acesse **Local**.
4. Toque no ícone Bluetooth

Os dispositivos descobertos aparecerão em uma lista. Em seguida, você pode acessar a transmissão ao vivo do dispositivo e ajustar as configurações básicas durante a instalação. Para obter mais informações, consulte *Ajustar a visualização ao vivo, on page 7*.

#### Observação

A visualização de instalação direta está disponível quando o dispositivo é definido com as configurações padrão de fábrica e permanece ativa por duas horas após a inicialização do dispositivo. Quando você criar uma conta de dispositivo, a visualização de instalação direta não estará mais disponível.

## Configurar os dispositivos

É possível usar o AXIS Installer para acessar e definir as configurações do dispositivo e a visualização ao vivo.

### Observação

As configurações disponíveis no aplicativo dependem do que seu dispositivo suporta. Dispositivos sem o AXIS OS suportam apenas o acesso à interface Web, que será aberta em uma janela do seu navegador padrão.

A conexão a um dispositivo por meio da visualização de instalação direta permite apenas ajustar a visualização ao vivo.

### Fazer login ou definir a senha

1. Vá para **Discover** (Descobrir) no AXIS Installer.
2. Toque em um dispositivo na lista para fazer login ou definir uma senha. Você também pode selecionar vários dispositivos na lista.
3. Configure ou insira as credenciais do dispositivo.

### Definir configurações básicas

1. Vá para a lista de dispositivos no AXIS Installer.
2. Toque em um dos dispositivos na lista.
3. Toque na configuração que deseja definir.
  - **Modo de captura e frequência da linha de alimentação:** Selecione um modo de captura e a frequência da linha de alimentação que se aplica à sua região.
  - **Rede:** Adicione configurações de TCP/IP e de nome amigável.
  - **Date and time (Data e hora):** Selecione o fuso horário e as opções de sincronização de horário.

### Ajustar a visualização ao vivo

1. Vá para a lista de dispositivos no AXIS Installer.
2. Toque em um dos dispositivos na lista.
3. Toque na visualização ao vivo.
4. Ajuste a visualização ao vivo. As configurações a seguir estão disponíveis, dependendo do que seu dispositivo suporta:
  - **Foco automático**
  - **Rotação**
  - **Captura instantânea**
  - **Grade**

### Defina as configurações avançadas

1. Vá para a lista de dispositivos no AXIS Installer.
2. Toque em um dos dispositivos na lista.
3. Toque em **Advanced settings** (Configurações avançadas). Isso abre a interface Web do dispositivo no aplicativo e lhe dá acesso para adicionar ou editar as configurações disponíveis na interface Web.

### Observação

Para obter mais informações sobre as opções e configurações da interface Web, consulte o manual do usuário do dispositivo. É possível encontrar todos os manuais do usuário diretamente no aplicativo, consulte *Documentação de acesso, on page 8*.


## Documentação de acesso

É possível encontrar facilmente guias de instalação e manuais do usuário para dispositivos Axis no AXIS Installer, por exemplo, digitalizando o código QR no OAK (Owner Authentication Key - Chave de Autenticação do Proprietário) do dispositivo ou pesquisando um dispositivo específico. Também é possível encontrar documentação para outros tipos de produtos da Axis, como aplicativos e software.

### Observação

É necessário ter acesso à internet para abrir a documentação de um dispositivo.

#### Digitalize o código QR em um dispositivo OAK:

1. Abra o AXIS Installer.
2. Vá para **Manuals** (Manuais).
3. Toque em  e digitalize o código QR no OAK. Você pode encontrar o OAK na caixa do dispositivo que você comprou.
4. Selecione **Installation** (Instalação) para abrir o guia de instalação, ou **Manual** para abrir o manual do usuário

#### Abra a documentação de um dispositivo descoberto:

1. Abra o AXIS Installer.
2. Vá para **Discover** (Descobrir).
3. Toque em um dos dispositivos na lista.
4. Vá para **Device manuals** (Manuais de dispositivos) e toque em **Manuals** (Manuais).
5. Selecione **Installation** (Instalação) para abrir o guia de instalação, ou **Manual** para abrir o manual do usuário

#### Pesquise um dispositivo ou produto Axis específico:

1. Abra o AXIS Installer.
2. Vá para **Manuals** (Manuais).
3. Digite o nome do dispositivo ou produto Axis no campo de pesquisa. Você também pode selecionar uma categoria para encontrar o dispositivo ou produto que está procurando.
4. Selecione **Installation** (Instalação) para abrir o guia de instalação, ou **Manual** para abrir o manual do usuário

## Solução de problemas

Descobrir dispositivos	
<p>Não foram encontrados dispositivos ao utilizar a ferramenta AXIS T8415</p>	<p>Experimente o seguinte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certifique-se de que tenha permitido que o AXIS Installer tenha acesso à sua rede local. Vá para as configurações do seu dispositivo móvel para editar as permissões.</li> <li>• Certifique-se de que o servidor DHCP integrado da AXIS T8415 esteja ativado. Para obter mais informações, consulte a documentação do usuário da AXIS T8415.</li> <li>• Se estiver tentando detectar dispositivos de outros fornecedores, conecte seu dispositivo móvel diretamente à porta NET da AXIS T8415 usando um adaptador Ethernet, em vez de se conectar via Wi-Fi.</li> </ul>

## Arquivo de versões

### Julho 2025

Novos recursos nesta versão:

- Agora, você pode usar o aplicativo para descobrir dispositivos de outros fornecedores. Para obter mais informações, consulte *Descobrir dispositivos em uma rede local, on page 6*.

### Abril 2025

Novos recursos nesta versão:

- Agora, é possível usar o aplicativo para descobrir dispositivos em uma rede local, por exemplo, usando a ferramenta AXIS T8415 Wireless Installation Tool. Para obter mais informações, consulte *Descobrir dispositivos, on page 6*.
- Adicionamos suporte para a definições das configurações básicas do dispositivo no aplicativo
- Também adicionamos a opção de definição de configurações avançadas abrindo a interface Web do dispositivo no aplicativo

Alterações em relação à versão anterior:

- Removemos temporariamente a possibilidade de registrar e conectar dispositivos ao My Systems por meio do aplicativo



T10194463\_pt

2026-04 (M6.2)

© 2023 – 2026 Axis Communications AB