

AXIS Optimizer

AXIS Optimizer for Milestone XProtect®

AXIS Optimizer for Siemens Siveillance™

AXIS Optimizer

Table des matières

AXIS Optimizer	4
Composants du système	4
Compatibilité	4
Prise en charge des systèmes fédérés	4
Prise en charge des systèmes interconnectés	4
Notes de version	5
Installer ou mettre à jour AXIS Optimizer	6
Installer AXIS Optimizer	6
Quelles versions sont installées dans mon système ?	6
Options d'installation avancées	6
Notifications de mise à jour	7
Mise à jour manuelle	7
Mise à niveau automatique du système	8
Privilèges utilisateur	9
Paramètres du périphérique d'accès	10
Assistant périphérique	10
Configuration d'un dispositif Axis	10
Installer des applications sur un périphérique Axis	10
Configurer les applications sur un périphérique Axis	10
Mise à jour des applications sur un dispositif Axis	10
Redémarrage d'un dispositif Axis	10
Copie de l'adresse IP d'un dispositif Axis	11
Exécution d'une automatisation	12
Création d'actions pour les périphériques Axis	12
Gestion centralisée des listes de plaques d'immatriculation	21
Faire face aux événements en direct	25
Utiliser les commandes de périphériques	25
Interagissez via les haut-parleurs	29
Gérer des visiteurs	34
Visualiser l'audio	44
Recherche forensique	47
Recherche forensique	47
Recherche de véhicules	50
Recherche de vitesse de zone	54
Recherche de conteneur	56
Créer un rapport PDF de haute qualité	57
Plaques d'immatriculation Axis	58
Informations Axis	60
Rectification vidéo	62
Création d'une vue redressée	62
Création d'une vue de redressement pour les caméras panoramiques multicapteur	63
Définition d'une position initiale	65
Octroi d'autorisations de contrôle et de modification des vues de redressement	65
Performance et résolution des problèmes	66
Intégration pour port sur le corps	68
En savoir plus	68
Gestion du système et contrôles de sécurité	69
Personnaliser l'accès aux fonctionnalités pour les opérateurs	69
Gestion des périphériques	70
Importation AXIS Site Designer	72
Gestion de compte	74
Événements Axis	75
Métadonnées et recherche	75
Vous avez besoin d'aide ?	77
FAQ	77
Recherche de panne	77
Contacter l'assistance	77
Conseils et astuces	78
Ajouter une page Web dans une vue Smart Client	78

AXIS Optimizer

Table des matières

Exporter des vidéos avec des fonctions de recherche intégrées	78
---	----

AXIS Optimizer

AXIS Optimizer libère les caractéristiques d'Axis directement dans Milestone XProtect ou Siemens Siveillance Video. L'application optimise les performances des périphériques Axis dans ces systèmes de gestion vidéo, ce qui vous permet de gagner du temps et d'économiser de l'énergie lors de la configuration d'un système ou lors du fonctionnement quotidien. L'application est gratuite.

Composants du système

AXIS Optimizer est totalement pris en charge sur les plateformes suivantes :

- Milestone XProtect Essential+
- Milestone XProtect Express+
- Milestone XProtect Professional+
- Milestone XProtect Expert
- Milestone XProtect Corporate
- Siemens Siveillance Video Pro
- Siemens Siveillance Video Advanced
- Siemens Siveillance Video Core Plus
- Siemens Siveillance Video Core

Nous vous recommandons d'utiliser les dernières versions de Management Client et de Smart Client. La dernière version d'AXIS Optimizer est toujours testée et compatible avec la dernière version du VMS. Pour en savoir plus, consultez les *Notes de version à la page 5*.

Remarque

Plate-forme minimale prise en charge

- VMS version 2019 R3.

Lorsque nous nous référons à *Smart Client* dans l'aide, nous entendons à la fois Milestone XProtect Smart Client et le client vidéo dans un système Siemens.

Compatibilité

Dans la page Compatibility information (Informations de compatibilité), vous pouvez vérifier quelles fonctionnalités AXIS Optimizer sont pris en charge par votre version du VMS.

Dans Management Client :

1. Allez à Site Navigation (Navigation du site) > Basics (Bases) > AXIS Optimizer.
2. Cliquez sur Show compatibility info (Afficher les informations de compatibilité).

Dans Smart Client

1. Allez à Settings (Paramètres) > Axis general options (Options générales Axis).
2. Cliquez sur Show compatibility info (Afficher les informations de compatibilité).

Prise en charge des systèmes fédérés

AXIS Optimizer est entièrement pris en charge par les systèmes fédérés.

AXIS Optimizer

AXIS Optimizer

Prise en charge des systèmes interconnectés

AXIS Optimizer est entièrement compatible avec les systèmes interconnectés.

Remarque

Hypothèses de travail

- VMS version 2022 R3 ou ultérieure.

Notes de version

Pour consulter les dernières notes de version, consultez axis.com/ftp/pub_soft/cam_srv/optimizer_milestone/latest/relnote.txt.

AXIS Optimizer

Installer ou mettre à jour AXIS Optimizer

Installer ou mettre à jour AXIS Optimizer

Installer AXIS Optimizer



Pour regarder cette vidéo, accédez à la version Web de ce document.

help.axis.com/?etpid=50331&tsection=install-axis-optimizer

Remarque

Pour mettre à jour AXIS Optimizer, vous devez avoir les droits d'administrateur.

1. Assurez-vous que vous avez la bonne version client de VMS.
2. Connectez-vous à votre compte MyAxis.
3. Depuis axis.com/products/axis-optimizer-for-milestone-xprotect, téléchargez AXIS Optimizer sur chaque périphérique qui exécute Management Client ou Smart Client.
4. Exécutez le fichier téléchargé et suivez les instructions du guide étape par étape.

Quelles versions sont installées dans mon système ?

Dans **System overview (Aperçu du système)**, vous pouvez voir quelles versions d'AXIS Optimizer et d'AXIS Body Worn Extension sont installées sur différents serveurs et clients de votre système.

Remarque

Pour visualiser les clients ou les serveurs de votre système dans l'**aperçu du système**, ils doivent avoir AXIS Optimizer version 3.7.17.0, AXIS Optimizer Body Worn Extension version 1.1.11.0 ou les versions ultérieures.

Pour afficher les serveurs et clients actifs :

1. Dans Management Client, allez à **Site Navigation (Navigation du site) > AXIS Optimizer > System overview (Aperçu du système)**.

Pour mettre à niveau un certain serveur ou client :

1. Allez à ce serveur ou client spécifique et mettez-le à niveau localement.

Options d'installation avancées

Pour installer AXIS Optimizer sur plusieurs périphériques en même temps, sans interaction utilisateur :

1. Faites un clic droit sur le menu **Start (Démarrer)**.
2. Cliquez sur **Exécuter**.
3. Naviguez jusqu'au fichier d'installation téléchargé, puis cliquez sur **Open (Ouvrir)**.

AXIS Optimizer

Installer ou mettre à jour AXIS Optimizer

4. Ajoutez un ou plusieurs paramètres en fin de chemin d'accès.

Paramètre	Description
/SILENT	Lors d'une installation silencieuse, le guide étape par étape et la fenêtre d'arrière-plan ne s'affichent pas. Cependant, la fenêtre de progression de l'installation s'affiche.
/VERYSILENT	Pendant une installation très silencieuse, ni le guide étape par étape et la fenêtre d'arrière-plan, ni la fenêtre de progression de l'installation ne s'affichent.
/FULL	Installez tous les composants, par exemple le module d'extension du serveur d'événements en option. Cela est pratique pour une combinaison avec /VERYSILENT.
/SUPPRESSMSGBOXES	Supprimer toutes les boîtes de messages. Cette combinaison est généralement associée à /VERYSILENT.
/log=<nom de fichier>	Créer un fichier journal.
/NORESTART	Empêcher l'ordinateur de redémarrer pendant l'installation.

5. Appuyez sur **Enter (Entrée)**.

Exemple:

Installation très silencieuse, connectée à output.txt, sans redémarrage de l'ordinateur

```
.\AxisOptimizerXProtectSetup.exe /VERYSILENT /log=output.txt /NORESTART
```

Notifications de mise à jour

AXIS Optimizer vérifie régulièrement ses propres nouvelles versions et vous prévient dès qu'il y a une nouvelle mise à jour disponible. Si vous avez une connexion réseau, vous recevrez des notifications de mise à jour dans Smart Client.

Remarque

Pour mettre à jour AXIS Optimizer, vous devez avoir les droits d'administrateur.

Pour modifier le type de notifications que vous recevez :

1. Dans Smart Client, allez à **Settings (Paramètres) > Axis general options (Options générales Axis >Notification preference (Préférence de notification))**.
2. Sélectionnez **All (Tout)**, **Major (Essentiel)** ou **None (Aucun)**.

Pour configurer les notifications de mise à jour pour tous les clients de votre VMS, allez à Client de gestion.

- Allez à **Navigation du site > AXIS Optimizer > Aperçu du système**.
- Cliquez sur **System upgrade settings (Paramètres de mise à niveau du système)**.
- Activer ou désactiver **Afficher les notifications de mise à niveau sur tous les clients**.

Mise à jour manuelle

Vous pouvez mettre à jour manuellement AXIS Optimizer à partir de Management Client et Smart Client.

Remarque

Pour mettre à jour AXIS Optimizer, vous devez avoir les droits d'administrateur.

Dans Management Client :

AXIS Optimizer

Installer ou mettre à jour AXIS Optimizer

1. Allez à Site Navigation (Navigation du site) > Basics (Bases) > AXIS Optimizer.
2. Cliquez sur Mettre à jour.

Dans Smart Client

1. Allez à Settings (Paramètres) > Axis general options (Options générales Axis).
2. Cliquez sur Mettre à jour.

Mise à niveau automatique du système

Depuis le serveur de gestion VMS, vous pouvez publier une version locale d'AXIS Optimizer sur votre système. Dans ce cas, AXIS Optimizer sera mis à niveau automatiquement sur toutes les machines clientes. La mise à niveau automatique n'interrompt jamais le travail de l'opérateur. Les installations de sécurité sont exécutées pendant le redémarrage d'une machine ou d'un client VMS. La mise à niveau automatique est également prise en charge lorsque le client n'est pas connecté à Internet.

Remarque

La mise à niveau automatique est prise en charge pour les clients qui exécutent AXIS Optimizer 4.4 ou ultérieur.

Activation des mises à niveau automatiques



Pour regarder cette vidéo, accédez à la version Web de ce document.
help.axis.com/?&pid=50331§ion=turn-on-automatic-upgrade

Remarque

Hypothèses de travail

- Un système où Management Client fonctionne sur la même machine que le serveur de gestion WMS.
- Les Droits d'administrateur PC sur le serveur de gestion WMS.

Pour activer la mise à niveau automatique, vous devez publier une version AXIS Optimizer spécifique à votre système :

1. Sur le serveur de gestion VMS, installez la version AXIS Optimizer que vous souhaitez publier sur l'ensemble du système.
2. Sur la machine du serveur de gestion VMS, ouvrez Management Client.
3. Allez à Navigation du site > AXIS Optimizer > Aperçu du système.
4. Cliquez sur System upgrade settings (Paramètres de mise à niveau du système).
5. Assurez-vous que la version locale est correcte et cliquez sur Publish (Publier).

S'il existe déjà une version d'AXIS Optimizer publiée, elle est remplacée par la nouvelle version.

Remarque

Les machines clientes avec une version d'AXIS Optimizer antérieure de 4.4 doivent être mises à niveau manuellement.

AXIS Optimizer

Installer ou mettre à jour AXIS Optimizer

Désactiver la mise à niveau automatique

Pour désactiver la mise à niveau automatique, vous devez réinitialiser la version publiée :

1. Sur la machine du serveur de gestion VMS, ouvrez Management Client.
2. Allez à **Navigation du site > AXIS Optimizer > Aperçu du système**.
3. Cliquez sur **System upgrade settings (Paramètres de mise à niveau du système) > Reset published version (Réinitialiser la version publiée)**.

En savoir plus

- Les Smart Clients sans AXIS Optimizer peuvent accéder au fichier d'installateur publié depuis la page Web du serveur de gestion (*http://[serveraddress]/installation*) même s'ils ne sont pas connectés à Internet.
- Le package d'installation AXIS Optimizer est disponible et configurable dans le gestionnaire de téléchargement de VMS.
- Sur les systèmes fédérés ou interconnectés, vous devez publier AXIS Optimizer sur chaque serveur de gestion.
- Une fois que vous avez publié une nouvelle version d'AXIS Optimizer, vous pouvez surveiller les clients qui ont été mis à jour avec la version publiée. Les machines de la **page d'aperçu du système** affiche un symbole à cocher vert lorsqu'elles exécutent la version publiée.
- La mise à niveau automatique est désactivée sur les machines qui exécutent un serveur de gestion VMS.

Privilèges utilisateur

AXIS Optimizer inclut un *rôle utilisateur Axis Optimizer* spécifique. L'objectif est de vous aider à accorder aux utilisateurs les privilèges Smart Client requis pour utiliser les fonctionnalités et les capacités d'AXIS Optimizer.

Si vous exécutez XProtect 2018 R3 ou une version antérieure, ce rôle est uniquement disponible dans XProtect Corporate.

Si vous exécutez XProtect 2019 R1 ou une version ultérieure, ce rôle est disponible pour les éditions XProtect :

- Entreprise
- Expert
- Professionnel+
- Essentiel+
- Express+

Si vous préférez configurer manuellement les privilèges, utilisez cette configuration pour laisser un opérateur Smart Client utiliser toutes les fonctions incluses dans AXIS Optimizer :

- Matériel : Commandes de pilote
- Caméras : commandes AUX

Remarque

Pour une gestion des rôles utilisateur plus avancée, voir *Personnaliser l'accès aux fonctionnalités pour les opérateurs à la page 69*.

Paramètres du périphérique d'accès

Assistant périphérique

Utilisez l'assistant du périphérique pour faciliter l'accès à tous les paramètres des périphériques Axis directement dans VMS Management Client. Vous pouvez facilement trouver et atteindre la page Web de votre périphérique Axis à l'intérieur de VMS pour modifier les différents paramètres de périphériques. Vous pouvez également configurer des applications installées sur vos périphériques.

Important

Pour utiliser l'assistant du périphérique, le périphérique Axis doit être connecté au même réseau que Management Client.

Configuration d'un dispositif Axis

1. Dans Management Client, allez à Site Navigation (Navigation du site) > AXIS Optimizer > Device Assistant (Assistant du périphérique).
2. Sélectionnez un périphérique et allez à Device settings (Paramètres du périphérique). La page web du dispositif s'affiche.
3. Configurez les paramètres que vous souhaitez.

Installer des applications sur un périphérique Axis

1. Dans Management Client, allez à Site Navigation (Navigation du site) > AXIS Optimizer > Device Assistant (Assistant du périphérique).
2. Sélectionnez un périphérique et allez à Device settings (Paramètres du périphérique). La page web du dispositif s'affiche.
3. Accédez à Apps (Applications). L'endroit où vous trouvez la fonctionnalité Applications dépend de la version du logiciel du périphérique. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide de votre périphérique.
4. Installez les applications que vous souhaitez.

Configurer les applications sur un périphérique Axis

1. Dans Management Client, allez à Site Navigation (Navigation du site) > AXIS Optimizer > Device Assistant (Assistant du périphérique).
2. Sélectionnez un périphérique et allez à Applications. Si des applications sont installées sur le périphérique, vous les verrez ici.
3. Accédez à l'application appropriée, par exemple AXIS Object Analytics.
4. Configurez l'application en fonction de vos besoins.

Mise à jour des applications sur un dispositif Axis

1. Dans Management Client, allez à Site Navigation (Navigation du site) > AXIS Optimizer > Device Assistant (Assistant du périphérique).
2. Effectuez un clic droit sur un périphérique et sélectionnez Show updates (Afficher les mises à jour). Si des applications peuvent être mises à jour, vous verrez la liste des mises à jour disponibles.
3. Téléchargez le fichier de mise à jour.
4. Cliquez sur How to update (Comment mettre à jour) et suivez les instructions.

AXIS Optimizer

Paramètres du périphérique d'accès

Redémarrage d'un dispositif Axis

1. Dans Management Client, allez à Site Navigation (Navigation du site) > AXIS Optimizer > Device Assistant (Assistant du périphérique).
2. Effectuez un clic droit sur un périphérique et sélectionnez Restart devices (Redémarrer les périphériques).

Copie de l'adresse IP d'un dispositif Axis

1. Dans Management Client, allez à Site Navigation (Navigation du site) > AXIS Optimizer > Device Assistant (Assistant du périphérique).
2. Cliquez-droit sur un périphérique et sélectionnez Copy device address (Copier l'adresse du périphérique).

Exécution d'une automatisation

Création d'actions pour les périphériques Axis

Module d'extension du serveur d'événements

Le module d'extension du serveur d'événements AXIS Optimizer vous permet de créer des actions personnalisées pour des périphériques Axis. Lorsque vous utilisez le moteur de règle XProtect et le module d'extension du serveur d'événements, vous pouvez, par exemple :

- Effectuez une action personnalisée lorsque l'opérateur clique sur un bouton dans Smart Client. Pour un exemple de configuration, voir *Séchez plusieurs caméras en un seul clic à la page 12*.
- Effectuer des actions sans interaction humaine (automatisation). Pour un exemple de configuration, voir *Désactiver automatiquement les masques de confidentialité sur plusieurs caméras à la page 15*.

Le module d'extension du serveur d'événements se compose de deux parties :

- Un module d'extension séparé qui s'exécute sur le serveur d'événements. Ce module remplit le moteur de règles avec de nouvelles *actions*.
- Une page appelée **Axis actions (Actions Axis)** dans le serveur de gestion où vous pouvez créer de nouvelles *actions* pré-réglées.

Les actions personnalisées pour les périphériques Axis sont : Exécuter la commande opérateur, allumer/éteindre le radar, démarrez l'appel de l'interphone et sécher la caméra (SpeedDry/wiper).

Le module d'extension du serveur d'événements est inclus dans AXIS Optimizer. Sur un système multi-PC, vous devez installer AXIS Optimizer à la fois sur la machine Management Client et sur la machine du serveur d'événements.

Installer le module d'extension du serveur d'événements

Le module d'extension de serveur d'événements est un composant facultatif inclus dans l'installateur AXIS Optimizer. Vous ne pouvez l'installer que sur un serveur d'événements du système de gestion vidéo (VMS). Si les conditions sont remplies, il vous sera suggéré d'installer le module d'extension du serveur d'événements lorsque vous exécutez l'installateur AXIS Optimizer.

Remarque

Le serveur d'événements VMS nécessitera un court redémarrage pendant l'installation et parfois pendant la mise à niveau d'AXIS Optimizer. Vous serez notifié lorsque tel sera le cas.

Séchez plusieurs caméras en un seul clic

Avec le module d'extension du serveur des événements, vous pouvez configurer des règles personnalisées pour faciliter la vie des opérateurs. Dans cet exemple, nous allons montrer comment sécher toutes les caméras dans une zone spécifique en cliquant sur un bouton en incrustation.



Pour regarder cette vidéo, accédez à la version Web de ce document.

help.axis.com/?&tpiald=50331&tsection=dry-multiple-cameras-with-one-click

Exécution d'une automatisation

Remarque

Hypothèses de travail

- AXIS Optimizer version 4.0 ou ultérieure sur le serveur des événements et Management Client
 - Une ou plusieurs caméras qui prennent en charge speedDry ou Wiper, par exemple les séries AXIS Q86, Q87 ou Q61.
1. Ajouter un événement défini par l'utilisateur :
 - 1.1 Accédez à **Navigation du site > Règles et événements**, puis faites un clic droit sur **Événement défini par l'utilisateur**.
 - 1.2 Sélectionnez **Add User-defined Event (Ajouter un événement défini par l'utilisateur)** et saisissez un nom, dans cet exemple, « Dry all cameras » (Sécher toutes les caméras).
 2. Créer une nouvelle règle :
 - 2.1 Allez à **Site Navigation (Navigation du site) > Rules and Events (Règles et événements)** et faites un clic droit sur **Rules (Règles)**.
 - 2.2 Sélectionnez **Add Rule (Ajouter une règle)** et entrez un nom, dans cet exemple, « Dry all cameras Rule » (Sécher toutes les règles des caméras).
 - 2.3 Sélectionnez **Perform an action on <event>** (Effectuer une action sur l'événement).
 - 2.4 Dans le champ **Edit the rule description (Modifier la description des règles)**, cliquez sur **event (événement)**.
 - 2.5 Allez à **Events (Événements) > External Events (Événements externes) > user-defined Events (Événements définis par l'utilisateur)** et sélectionnez **Dry all cameras (Sécher toutes les caméras)**.
 - 2.6 Cliquez sur **Next (Suivant)** jusqu'à atteindre l'étape **Step 3: Actions (Étape 3 : Actions)**.
 - 2.7 Sélectionnez l'action **Axis: Dry <camera>** (Axis : sécher la caméra)
 - 2.8 Dans le champ **Edit the rule description (Modifier la description de la règle)**, cliquez sur **Axis: Dry camera (Axis : sécher la caméra)**.
 - 2.9 Dans la fenêtre **Select Triggering Devices (Sélectionner les périphériques de déclenchement)**, choisissez **Select devices (Sélectionner des périphériques)** et cliquez sur **OK**.
 - 2.10 Sélectionnez les périphériques que vous choisissez pour déclencher l'action, puis cliquez sur **OK**, puis **Terminer**.
 3. Dans Smart Client, ajoutez l'événement défini par l'utilisateur comme un bouton d'incrustation sur une carte ou une vue vidéo.
 4. Cliquez sur le bouton d'incrustation et assurez-vous que la règle fonctionne comme vous le souhaitez.

Activer la mise au point automatique pour plusieurs caméras en un seul clic

Avec le module d'extension du serveur des événements, vous pouvez configurer des règles personnalisées pour faciliter la vie des opérateurs. Dans cet exemple, nous allons montrer comment activer la mise au point automatique pour toutes les caméras en un seul clic.

Remarque

Hypothèses de travail

- AXIS Optimizer version 4.1 ou ultérieure sur le serveur des événements et Management Client
 - Une ou plusieurs caméras qui prennent en charge la mise au point automatique
1. Ajouter un événement défini par l'utilisateur :
 - 1.1 Accédez à **Navigation du site > Règles et événements**, puis faites un clic droit sur **Événement défini par l'utilisateur**.

Exécution d'une automatisation

- 1.2 Sélectionnez **Add User-defined Event (Ajouter un événement défini par l'utilisateur)** et saisissez un nom, dans cet exemple « Mise au point automatique ».
2. Créer une nouvelle règle :
 - 2.1 Allez à **Site Navigation (Navigation du site) > Rules and Events (Règles et événements)** et faites un clic droit sur **Rules (Règles)**.
 - 2.2 Sélectionnez **Add Rule (Ajouter une règle)** et saisissez un nom, dans cet exemple « Faire une mise au point automatique ».
 - 2.3 Sélectionnez **Perform an action on <event>** (Effectuer une action sur l'événement).
 - 2.4 Dans le champ **Edit the rule description (Modifier la description des règles)**, cliquez sur **event (événement)**.
 - 2.5 Allez à **Events (Événements) > External Events (Événements externes) > User-defined Events (Événements définis par l'utilisateur)** et sélectionnez **Autofocus (Mise au point automatique)**. Cliquez sur **OK**.
 - 2.6 Cliquez sur **Next (Suivant)** jusqu'à atteindre l'étape **Step 3: Actions (Étape 3 : Actions)**.
 - 2.7 Sélectionnez l'action **Axis: Run autofocus on <camera>** (Axis : effectuer la mise au point automatique sur la caméra).
 - 2.8 Dans le champ **Edit the rule description (Modifier la description de la règle)**, cliquez sur **Axis: Run autofocus on camera (Axis : effectuer la mise au point automatique sur la caméra)**.
 - 2.9 Dans la fenêtre **Select Triggering Devices (Sélectionner les périphériques de déclenchement)**, choisissez **Select devices (Sélectionner des périphériques)** et cliquez sur **OK**.
 - 2.10 Sélectionnez les périphériques que vous choisissez pour déclencher l'action, puis cliquez sur **OK**, puis **Terminer**.
3. Dans Smart Client, ajoutez l'événement défini par l'utilisateur « Mise au point automatique » comme un bouton d'incrustation sur une carte ou une vue vidéo.
4. Cliquez sur le bouton d'incrustation et assurez-vous que la règle fonctionne comme vous le souhaitez.

Déclencher plusieurs sirènes stroboscopiques en un seul clic

Avec le module d'extension du serveur des événements, vous pouvez configurer des règles personnalisées pour faciliter la vie des opérateurs. Dans cet exemple, nous allons vous montrer comment activer plusieurs sirènes stroboscopiques en un seul clic dans Smart Client.

Remarque

Hypothèses de travail

- AXIS Optimizer version 4.4 ou ultérieure sur le serveur des événements et Management Client
 - Une ou plusieurs sirènes stroboscopiques Axis
 - La sortie 1 de la sirène-stroboscope Axis est activée et ajoutée aux dispositifs de sortie dans Management Client
1. Créer un événement défini par l'utilisateur :
 - 1.1 Accédez à **Navigation du site > Règles et événements**, puis faites un clic droit sur **Événement défini par l'utilisateur**.
 - 1.2 Sélectionnez **Add User-defined Event (Ajouter un événement défini par l'utilisateur)** et saisissez un nom, par exemple « Déclencher toutes les sirènes stroboscopiques ».
 2. Dans l'assistant du périphérique, créez des profils de sirène stroboscopique :
 - 2.1 Accédez à **Navigation du site > AXIS Optimizer > Assistant du périphérique**.
 - 2.2 Sélectionnez une sirène stroboscopique. La page Web de la sirène stroboscopique s'ouvre.

Exécution d'une automatisation

- 2.3 Accédez à **Profils** et cliquez sur **Ajouter un profil**.
- 2.4 Configurez l'action associée à la sirène stroboscopique lorsque l'opérateur déclenche les sirènes stroboscopiques dans Smart Client.
- 2.5 Créez les mêmes profils sur les autres sirènes stroboscopiques. Vous devez utiliser le même nom de profil sur tous les dispositifs.
3. Dans les actions Axis, créez un préréglage de l'action :
 - 3.1 Accédez à **Navigation du site > Règles et événements > Actions Axis**.
 - 3.2 Cliquez sur **Add new preset (Ajouter nouveau préréglage)**.
 - 3.3 Accédez à **Sélectionner sirène stroboscopique** et cliquez sur **Sirène stroboscopique**.
 - 3.4 Sélectionnez les sirènes stroboscopiques à utiliser et cliquez sur **OK**.

Une liste des profils de sirène-stroboscope s'affiche.
 - 3.5 Sélectionnez le profil de sirène stroboscopique que vous avez créé à l'étape précédente. Le préréglage d'action est enregistré automatiquement.
 - 3.6 Appuyez sur **F5** pour actualiser la configuration du serveur. Vous pouvez maintenant utiliser le nouveau préréglage de l'action que vous avez créé.
4. Créez une règle :
 - 4.1 Allez à **Site Navigation (Navigation du site) > Rules and Events (Règles et événements)** et faites un clic droit sur **Rules (Règles)**.
 - 4.2 Sélectionnez **Add Rule (Ajouter règle)** et saisissez un nom, par exemple, « Déclencher la règle de toutes les sirènes stroboscopiques ».
 - 4.3 Sélectionnez **Perform an action on <event> (Effectuer une action sur l'événement)**.
 - 4.4 Dans le champ **Edit the rule description (Modifier la description des règles)**, cliquez sur **event (événement)**.
 - 4.5 Accédez à **Events > External Events > User-defined Events (Événements > Événements externes > Événements définis par l'utilisateur)** et sélectionnez **Trigger all strobe sirens (Déclencher toutes les sirènes stroboscopiques)**.
 - 4.6 Cliquez sur **Next (Suivant)** jusqu'à atteindre l'étape **Step 3: Actions (Étape 3 : Actions)**.
 - 4.7 Sélectionnez l'action **Axis: Run a profile on a strobe siren: <preset> (Axis : Exécuter un profil sur une sirène-stroboscope : <préréglage>)**.
 - 4.8 Dans le champ **Edit the rule description (Modifier la description des règles)**, cliquez sur **preset (préréglage)**.
 - 4.9 Sélectionnez le préréglage à utiliser.
 - 4.10 Cliquez sur **Next (Suivant)** et sur **Finish (Terminer)**.
5. Dans Smart Client, ajoutez l'événement défini par l'utilisateur comme un bouton d'incrustation sur une carte ou une vue vidéo.
6. Cliquez sur le bouton d'incrustation et assurez-vous que la règle fonctionne comme vous le souhaitez.

Désactiver automatiquement les masques de confidentialité sur plusieurs caméras

Avec le module d'extension du serveur d'événements, vous pouvez automatiser certaines actions. Dans cet exemple, nous allons montrer comment désactiver automatiquement les masques de confidentialité sur plusieurs caméras lorsqu'un événement d'analyse se produit. L'événement de l'exemple est que des humains ou des véhicules entrent dans une zone où ils ne devraient pas se trouver normalement. Par conséquent, nous voulons désactiver automatiquement les masques de confidentialité afin d'obtenir une meilleure vue de ce qui se passe.

Exécution d'une automatisation



Pour regarder cette vidéo, accédez à la version Web de ce document.

help.axis.com/?&pid=50331&tsection=turn-off-privacy-masks-on-multiple-cameras-automatically

Le flux de travail est :

1. *Configuration d'un scénario d'analyse à la page 16 dans AXIS Object Analytics (ou toute autre application d'analyse de votre choix)*
2. *Ajout des commandes opérateur aux caméras concernées à la page 16*
3. *Création des préreglages d'action à la page 17*
4. *Créer une règle pour désactiver les masques de confidentialité lorsque l'événement d'analyse se produit à la page 17*
5. *Créer une règle pour activer à nouveau les masques de confidentialité à la page 17*
6. *Tester la règle à la page 18 et assurez-vous que tout fonctionne comme vous le souhaitez.*

Remarque

Hypothèses de travail

- AXIS Optimizer version 4.0 ou ultérieure sur le serveur des événements et Management Client
- Caméras avec AXIS OS 7.40 ou ultérieur
- Les caméras qui peuvent générer des événements, dans cet exemple, une caméra avec AXIS Object Analytics

Configuration d'un scénario d'analyse

1. Allez à **Site Navigation (Navigation du site) > 'AXIS Optimizer > Device assistant (Assistant de périphérique)** et trouvez le périphérique avec les outils d'analyse que vous souhaitez utiliser.
2. Cliquez sur **Applications** et créez un scénario d'analyse qui déclenchera l'action.
3. Allez à **Devices (Périphériques) > Cameras (Caméras)** et trouvez la caméra sur laquelle vous avez créé le scénario d'analyse.
4. Dans la fenêtre **Properties (Propriétés)**, cliquez sur **Events (Événements) > Add (Ajouter)**.
5. Sélectionnez un événement de pilote, dans cet exemple « **Object Analytics : Event test Rising** » (Analyse des objets : Test d'événement en hausse) et cliquez sur **OK**.
6. Cliquez sur **Ajouter** et sélectionnez l'événement de pilote « **Object Analytics : Event test Falling** (Analyse d'objet : test d'événement descendant). Cliquez ensuite sur **OK**.
7. Cliquez sur **Save (Enregistrer)**.

Ajout des commandes opérateur aux caméras concernées

1. Allez à **AXIS Optimizer > Operator controls (Commandes opérateur)** et ouvrez **Controls library (Bibliothèque des commandes)**.
2. Dans la fenêtre **Configuration**, sélectionnez le dossier approprié et activez à la fois **Turn off privacy mask (Désactiver le masque de confidentialité)** et **Turn on privacy mask (Activer le masque de confidentialité)**.

Exécution d'une automatisation

Création des préréglages d'action

1. Allez à **Rules and Events (Règles et événements) > Actions Axis** et cliquez sur **Add new preset (Ajouter un nouveau préréglage)**.
2. Cliquez sur **Cameras (Caméras)** et sélectionnez les caméras appropriées. Dans cet exemple : **AXIS P1375** et **AXIS Q6075-E**. Sélectionnez ensuite la commande **Turn on privacy mask (Activer le masque de confidentialité)**.
3. Cliquez sur **Add new preset (Ajouter un nouveau préréglage) > Cameras (Caméras)** et sélectionnez les caméras appropriées. Dans cet exemple : **AXIS P1375** et **AXIS Q6075-E**. Sélectionnez ensuite la commande **Turn off privacy mask (Désactiver le masque de confidentialité)**.

Créer une règle pour désactiver les masques de confidentialité lorsque l'événement d'analyse se produit

1. Allez à **Site Navigation (Navigation du site) > Rules and Events (Règles et événements)** et faites un clic droit sur **Rules (Règles)**.
2. Sélectionnez **Add Rule (Ajouter une règle)** et entrez un nom, dans cet exemple « **Turn off privacy mask on analytics stop** » (Désactiver le masque de confidentialité sur analyse).
3. Sélectionnez **Perform an action on <event>** (Effectuer une action sur l'événement).
4. Dans le champ **Edit the rule description (Modifier la description des règles)**, cliquez sur **event (événement)**. Accédez à **Devices > Configurable Events (Dispositifs > Événements configurables)**, puis sélectionnez **Object Analytics: Event test Rising (Analyse d'objet : test d'événement montant)**.
5. Dans le champ **Edit the rule description (Modifier la description des règles)**, sélectionnez un périphérique, dans cet exemple, **AXIS P1375**.
6. Cliquez sur **Next (Suivant)** jusqu'à atteindre l'étape **Step 3: Actions (Étape 3 : Actions)**.
7. Sélectionnez l'action **Axis: Run operator control: <preset>** (Axis : exécuter la commande opérateur : <prédéfini>).
8. Dans le champ **Edit the rule description (Modifier la description des règles)**, cliquez sur **preset (préréglage)**. Ajoutez ensuite la cible **Turn off privacy mask on 2 cameras (Désactiver le masque de confidentialité sur 2 caméras)**, puis cliquez sur **OK**.
9. Cliquez sur **Finish (Terminer)**.

Créer une règle pour activer à nouveau les masques de confidentialité

1. Sélectionnez **Add Rule (Ajouter une règle)** et entrez un nom, dans cet exemple « **Turn on privacy mask on analytics stop** » (Activer le masque de confidentialité sur arrêt de l'analyse).
2. Sélectionnez **Perform an action on <event>** (Effectuer une action sur l'événement).
3. Dans la section **Edit the rule description (Modifier la description des règles)**, cliquez sur **event (événement)**. Accédez à **Devices > Configurable Events (Dispositifs > Événements configurables)**, puis sélectionnez **Object Analytics: Event test Failing (Analyse d'objet : test d'événement descendant)**.
4. Dans la section **Edit the rule description (Modifier la description des règles)**, sélectionnez un périphérique, dans cet exemple, **AXIS P1375**.
5. Cliquez sur **Next (Suivant)** jusqu'à atteindre l'étape **Step 3: Actions (Étape 3 : Actions)**.
6. Sélectionnez l'action **Axis: Run operator control: <preset>** (Axis : exécuter la commande opérateur : <prédéfini>).
7. Dans la section **Edit the rule description (Modifier la description des règles)**, cliquez sur **preset (préréglage)**. Ajoutez ensuite la cible **Turn on privacy mask on 2 cameras (Activer le masque de confidentialité sur 2 caméras)**, puis cliquez sur **OK**.
8. Cliquez sur **Finish (Terminer)**.

Exécution d'une automatisation

Tester la règle

1. Allez à **AXIS Optimizer > Device assistant (Assistant de périphérique)** et trouvez le périphérique avec les outils d'analyse utilisés pour créer l'automatisation. Dans cet exemple, AXIS P1375.
2. Ouvrez le scénario approprié et cliquez sur **Test alarm (tester l'alarme)**.

Activer une sirène stroboscopique lorsqu'une caméra détecte du mouvement

Avec le module d'extension du serveur d'événements, vous pouvez configurer des règles personnalisées pour automatiser les actions. Dans cet exemple, nous expliquons comment activer automatiquement des sirènes stroboscopiques lorsqu'une caméra détecte du mouvement.

Remarque

Hypothèses de travail

- AXIS Optimizer version 4.4 ou ultérieure sur le serveur des événements et Management Client
 - Une ou plusieurs sirènes stroboscopiques Axis
 - Pour une version plus ancienne que la version VMS 2022 R2, les actions Axis ne sont pas disponibles comme actions d'arrêt. Pour les versions plus anciennes, vous devez créer deux règles séparées pour lancer et arrêter la sirène stroboscopique.
1. Créer des profils de sirène stroboscopique :
 - 1.1 Accédez à **Navigation du site > AXIS Optimizer > Assistant du périphérique**.
 - 1.2 Accédez à **Périphériques de sortie Axis** et sélectionnez une sirène stroboscopique. La page Web de la sirène stroboscopique s'ouvre.
 - 1.3 Accédez à **Profils** et cliquez sur **Ajouter un profil**.
 - 1.4 Veillez à choisir le même nom de profil pour toutes les sirènes.
 - 1.5 Configurez l'action associée à la sirène stroboscopique lorsqu'elle détecte du mouvement.
 2. Créer des préréglages d'action pour le démarrage et l'arrêt :
 - 2.1 Accédez à **Navigation du site > Règles et événements > Actions Axis**.
 - 2.2 Pour créer un préréglage de démarrage, accédez à **Sirène stroboscopique** et cliquez sur **Ajouter un nouveau préréglage**.
 - 2.3 Accédez à **Sélectionner sirène stroboscopique** et cliquez sur **Sirène stroboscopique**.
 - 2.4 Sélectionnez une ou plusieurs sirènes dans la liste.
 - 2.5 Sélectionnez dans la liste le profil de sirène que vous avez créé précédemment. Le préréglage d'action est enregistré automatiquement.
 - 2.6 Pour créer un préréglage d'arrêt, cliquez sur **Ajouter un nouveau préréglage**.
 - 2.7 Accédez à **Sélectionner sirène stroboscopique** et cliquez sur **Sirène stroboscopique**.
 - 2.8 Sélectionnez les sirènes qui ont été choisies pour le préréglage de démarrage.
 - 2.9 Accédez à **Sélectionner une action** et sélectionnez **Arrêter**.
 - 2.10 Sélectionnez le profil de sirène créé pour l'action de démarrage. Le préréglage d'action est enregistré automatiquement.
 - 2.11 Cliquez sur **click to refresh** (cliquer pour actualiser) ou appuyez sur F5 pour actualiser la configuration du serveur.
 3. Créez une règle :

Exécution d'une automatisation

- 3.1 Accédez à **Navigation du site > Règles et événements > Règles**.
 - 3.2 Effectuez un clic droit sur **Règles**, sélectionnez **Ajouter une règle**, puis entrez un nom.
 - 3.3 Sous **Modifier la description des règles**, cliquez sur **événement**.
 - 3.4 Accédez à **Périphériques > Événements prédéfinis** et sélectionnez **Démarré par mouvement**.
 - 3.5 Sous **Modifier la description des règles**, cliquez sur **devices/recording_server/management_server**.
 - 3.6 Sélectionnez la caméra qui doit déclencher les sirènes stroboscopiques.
 - 3.7 Cliquez sur **Next (Suivant)** jusqu'à atteindre l'étape **Step 3: Actions (Étape 3 : Actions)**.
 - 3.8 Sélectionnez l'action **Axis: Start or stop a profile on a strobe siren: <preset>** (Axis : Démarrer ou arrêter un profil sur une sirène-stroboscope : <préglage>).
 - 3.9 Sous **Modifier la description des règles**, cliquez sur **préglage**.
 - 3.10 Sélectionnez le préglage de démarrage que vous avez créé précédemment.
 - 3.11 Cliquez sur **Next (Suivant)** et sélectionnez **Perform stop action on <event>** (Exécuter une action d'arrêt sur <événement>).
 - 3.12 Cliquez sur **Next (Suivant)** et sélectionnez **Axis: Start or stop a profile on strobe siren: <event>** (Axis : Démarrer ou arrêter un profil sur la sirène-stroboscope : <événement>).
 - 3.13 Sous **Modifier la description des règles**, cliquez sur **préglage**.
 - 3.14 Sélectionnez le préglage d'arrêt que vous avez créé précédemment.
 - 3.15 Sélectionnez **Terminer**.
4. Testez que les sirènes stroboscopiques fonctionnent correctement lorsqu'un mouvement est détecté par la caméra.

Diffuser des clips audio sur les haut-parleurs ou dans une zone de haut-parleurs en cas de détection de mouvement par une caméra



Pour regarder cette vidéo, accédez à la version Web de ce document.

help.axis.com/?&pid=50331§ion=play-audio-clips-in-a-zone-or-on-speakers-when-a-camera-detects-motion

Avec le plug-in du serveur d'événements, vous pouvez configurer des règles personnalisées pour automatiser les actions et créer ainsi des préglages d'actions. Dans cet exemple, nous montrons comment lire automatiquement un clip audio sur un haut-parleur ou dans une zone de haut-parleurs, lorsqu'une caméra détecte un mouvement.

Exécution d'une automatisation

Remarque

Hypothèses de travail

- AXIS Optimizer version 4.6 ou ultérieure sur le serveur d'événements et Management Client
 - Un ou plusieurs haut-parleurs Axis dédiés ou périphériques Axis équipés de haut-parleurs intégrés
 - Pour diffuser un clip audio dans une zone de haut-parleurs, un système audio AXIS Audio Manager Edge correctement configuré est nécessaire. Pour en savoir plus, consultez *Configurer les haut-parleurs et les zones en mode AXIS Audio Manager Edge* à la page 31
1. Pour charger un clip audio :
 - 1.1 Placez le clip audio à charger sur les haut-parleurs dans le dossier par défaut C:\Users\Public\Documents\AXIS Optimizer for Milestone XProtect – Audio Clips\.
 - 1.2 Dans Management Client, accédez à **Site Navigation > AXIS Optimizer > Speaker manager** (Navigation du site > AXIS Optimizer > Gestionnaire de haut parleur) et sélectionnez un haut-parleur, un groupe de dispositifs ou une zone de haut-parleurs dans la liste.

Remarque

Pour plus d'informations sur l'activation du mode AXIS Audio Manager Edge, consultez *Accès au mode AXIS Audio Manager Edge* à la page 30.

- 1.3 Accédez à **Audio clips** (Clips audio) et cliquez sur + devant le clip audio que vous souhaitez charger.
 - 1.4 Sans le mode AXIS Audio Manager Edge, répétez les étapes 1.2-1.3 pour chaque haut-parleur à partir duquel le clip audio doit être diffusé. Veillez à télécharger le même fichier audio sur chaque haut-parleur.
2. Pour créer des préreglages d'action pour la diffusion d'un clip audio sur un haut-parleur ou dans une zone de haut-parleurs :
 - 2.1 Accédez à **Site Navigation > Rules and Events > Axis actions** (Navigation du site > Règles et événements > Actions Axis).
 - 2.2 Pour créer un préreglage, accédez à **Audio clips** (Clips audio) et cliquez sur **Add new preset** (Ajouter un nouveau préreglage).
 - 2.3 En mode AXIS Audio Manager Edge, accédez à **Sélectionner la destination de lecture**.
Sans le mode AXIS Audio Manager Edge, accédez à **Select speaker** (Sélectionner un haut-parleur).
 - 2.4 Sélectionnez un haut-parleur ou une zone de haut-parleurs.
 - 2.5 Dans la liste, sélectionnez le clip audio que vous avez téléchargé à l'étape 1. Le préreglage de l'action est enregistré automatiquement.
 - 2.6 Cliquez sur **click to refresh** (cliquer pour actualiser) ou appuyez sur F5 pour actualiser la configuration du serveur.
 3. Pour créer une règle :
 - 3.1 Accédez à **Site Navigation > Rules and Events > Rules** (Navigation du site > Règles et événements > Règles).
 - 3.2 Cliquez avec le bouton droit sur **Rules** (Règles), sélectionnez **Add Rule**, puis entrez un nom.
 - 3.3 Sous **Edit the rule description** (Modifier la description des règles), cliquez sur **event** (événement).
 - 3.4 Accédez à **Devices > Predefined Events** (Dispositifs > Événements prédéfinis) et sélectionnez **Motion Started** (Démarré par mouvement).
 - 3.5 Sous **Edit the rule description** (Modifier la description de la règle), cliquez sur **devices/recording_server/management_server**.
 - 3.6 Sélectionnez la caméra qui doit déclencher le préreglage de l'action ou le clip audio.

Exécution d'une automatisation

- 3.7 Cliquez sur **Next** (Suivant) jusqu'à atteindre l'étape **Step 3: Actions** (Étape 3 : Actions).
 - 3.8 Sélectionnez l'action **Axis: Play audio clip: <preset>** (Axis : lire le clip audio : <préréglage>).
 - 3.9 Sous **Edit the rule description** (Modifier la description de la règle), cliquez sur **preset** (préréglage).
 - 3.10 Sélectionnez le préréglage que vous avez créé à l'étape précédente.
 - 3.11 Sélectionnez **Finish** (Terminer).
4. Testez la diffusion du clip audio en cas de détection d'un mouvement par la caméra.

Dépanner une règle

Si une règle ne fonctionne pas, vérifiez d'abord les messages du serveur des événements pour s'assurer que le service des événements est en cours d'exécution.

Vous pouvez également consulter les journaux AXIS Optimizer sur le serveur des événements. Si Management Client ou Smart Client est disponible, utilisez-les pour activer et sauvegarder les journaux.

Gestion centralisée des listes de plaques d'immatriculation

Lors de l'utilisation d'AXIS Optimizer List Manager, vous pouvez gérer de manière centralisée les listes de plaques d'immatriculation de toutes les caméras à la fois. Vous pouvez créer et gérer des listes d'autorisation, des listes de blocage et des listes personnalisées directement à partir de VMS. Le système prend en charge la combinaison de listes. Cela signifie que vous pouvez avoir une liste globale qui s'applique à toutes les caméras dans le système et des listes locales qui s'appliquent à des caméras spécifiques.

La gestion centralisée des listes est utile, par exemple, lorsque vous souhaitez automatiser les entrées et les sorties de parking ou si vous souhaitez recevoir une alarme lorsque le système enregistre une certaine plaque d'immatriculation.

Vous devez être un administrateur pour créer et modifier des listes. Il est possible de donner des droits de lecture et de modification pour d'autres rôles, voir la section *Configuration des autorisations des listes* à la page 21.

Création d'une liste

Remarque

Hypothèses de travail

- AXIS License Plate Verifier 1.8 ou version ultérieure en cours d'exécution sur les caméras
 - Pour créer des listes personnalisées, AXIS License Plate Verifier 2.0 ou ultérieur est nécessaire.
1. Dans Management Client, accédez à **Navigation du site > AXIS Optimizer > Listes de plaques d'immatriculation**.
 2. Sélectionnez les caméras auxquelles vous souhaitez envoyer la liste d'autorisation, la liste de blocage et la liste personnalisée.
 3. (Facultatif) Ajouter des rôles d'utilisateur qui peuvent visualiser et modifier la liste d'autorisation, la liste de blocage et les listes personnalisées.
 4. Ajoutez des plaques d'immatriculation à la liste des licences autorisées, à la liste de blocage et à la liste personnalisée.

Vous pouvez également importer les listes de plaques d'immatriculation existantes.

Lorsque l'état de la liste est **Synchronisé**, elle a été poussée vers les caméras que vous avez sélectionnées.

Configuration des autorisations des listes

Vous pouvez configurer les rôles utilisateur qui peuvent modifier la liste d'autorisation, la liste de blocage et la liste personnalisée. C'est utile, par exemple, lorsque l'administrateur a installé les listes, mais vous souhaitez que l'opérateur ajoute des visiteurs en fonction des besoins quotidiens.

Exécution d'une automatisation

Dans Management Client :

Toutes les autorisations d'affichage et de modification des listes peuvent être choisies individuellement pour chaque liste.

1. Accédez à **Sécurité > Rôles** et sélectionnez un rôle.
2. Accédez à l'onglet **AXIS Optimizer**.
3. Sous **Paramètres de rôle**, accédez à **AXIS Optimizer > Listes de plaques d'immatriculation**. Sélectionnez une liste, puis **Lire et Modifier les plaques d'immatriculation**.
 - Pour les versions plus anciennes que XProtect 2023 R2, accédez à **MIP > AXIS Optimizer > AXIS Optimizer Security > Listes de plaques d'immatriculation** et sélectionnez **Modifier les listes de plaques d'immatriculation**.

Modifier une liste

Dans Management Client :

1. Allez à **Navigation du site > AXIS Optimizer > Listes de plaques d'immatriculation**.
2. Sélectionnez le site que vous souhaitez modifier.
3. Mettez à jour les **Caméras** ou les **Plaques d'immatriculation** si nécessaire.

Lorsque l'état de la liste est **Synchronized (Synchronisé)**, vos modifications ont été poussées vers les caméras que vous avez sélectionnées.

Dans Smart Client

1. Allez à *Plaques d'immatriculation Axis à la page 58* et cliquez sur **Listes de plaques d'immatriculation**.
Si vous ne voyez pas l'onglet, allez à **Paramètres > Options de recherche Axis** et sélectionnez **Afficher l'onglet des plaques d'immatriculation**.
2. Sélectionnez le site que vous souhaitez modifier.
3. Ajoutez des plaques d'immatriculation à la liste des licences autorisées, à la liste de blocage et à la liste personnalisée.

Vous pouvez également importer les listes de plaques d'immatriculation existantes.

Lorsque l'état de la liste est **Synchronisé**, elle a été poussée vers les caméras que vous avez sélectionnées.

Importer une liste


Vous pouvez importer des listes dans plusieurs formats de texte ou CSV.

- Format de texte autorisé : une plaque d'immatriculation par ligne
- Formats CSV autorisés :
 - Une plaque d'immatriculation sur chaque ligne
 - Deux champs : plaque d'immatriculation et date
 - Trois champs : plaque d'immatriculation, propriétaire et commentaire
 - Quatre champs : plaque d'immatriculation, propriétaire, commentaire et chaîne "Actif" ou "Inactif" (même format que lorsque vous exportez une liste).


Dans Management Client :

1. Allez à **Navigation du site > AXIS Optimizer > Listes de plaques d'immatriculation**.
2. Sélectionnez le site que vous souhaitez modifier.

Exécution d'une automatisation

3. Accédez à **Autorisé, Bloqué** ou **Personnalisé**.
4. Cliquez sur  , puis sélectionnez **Import to allow list** (Importer vers la liste autorisée), **Import to block list** (Importer vers la liste bloquée) ou **Import to custom list** (Importer vers la liste personnalisée).
5. Dans la boîte de dialogue **Réinitialiser** :
 - Cliquez sur **Oui** pour supprimer toutes les plaques d'immatriculation existantes et ajouter uniquement les plaques d'immatriculation récemment importées à la liste.
 - Cliquez sur **Non** pour fusionner les plaques d'immatriculation récemment importées avec les plaques d'immatriculation existantes de la liste.

Dans Smart Client


1. Allez à *Plaques d'immatriculation Axis* à la page 58 et cliquez sur **Listes de plaques d'immatriculation**.
Si vous ne voyez pas l'onglet, allez à **Paramètres > Options de recherche Axis** et sélectionnez **Afficher l'onglet des plaques d'immatriculation**.
2. Sélectionnez le site que vous souhaitez modifier.
3. Accédez à **Autorisé, Bloqué** ou **Personnalisé**.
4. Cliquez sur  , puis sélectionnez **Import to allow list** (Importer vers la liste autorisée), **Import to block list** (Importer vers la liste bloquée) ou **Import to custom list** (Importer vers la liste personnalisée).
5. Dans la boîte de dialogue **Réinitialiser** :
 - Cliquez sur **Oui** pour supprimer toutes les plaques d'immatriculation existantes et ajouter uniquement les plaques d'immatriculation récemment importées à la liste.
 - Cliquez sur **Non** pour fusionner les plaques d'immatriculation récemment importées avec les plaques d'immatriculation existantes de la liste.

Exporter une liste

Remarque

Pour exporter les listes de plaques d'immatriculation, vous devez posséder les droits d'administrateur.


Dans Management Client :

1. Allez à **Navigation du site > AXIS Optimizer > Listes de plaques d'immatriculation**.
2. Sélectionnez le site que vous souhaitez modifier.
3. Accédez à **Autorisé, Bloqué** ou **Personnalisé**.
4. Cliquez sur  , puis sélectionnez **Export to allow list** (Exporter vers la liste autorisée), **Export to block list** (Exporter vers la liste bloquée) ou **Export to custom list** (Exporter vers la liste personnalisée).
La liste exportée sera au format CSV et comportera quatre champs : plaque d'immatriculation, propriétaire, commentaire et statut actif ou inactif.

Dans Smart Client

1. Allez à *Plaques d'immatriculation Axis* à la page 58 et cliquez sur **Listes de plaques d'immatriculation**.
Si vous ne voyez pas l'onglet, allez à **Paramètres > Options de recherche Axis** et sélectionnez **Afficher l'onglet des plaques d'immatriculation**.

Exécution d'une automatisation

2. Sélectionnez le site que vous souhaitez modifier.
3. Accédez à **Autorisé**, **Bloqué** ou **Personnalisé**.
4. Cliquez sur  , puis sélectionnez **Export to allow list** (Exporter vers la liste autorisée), **Export to block list** (Exporter vers la liste bloquée) ou **Export to custom list** (Exporter vers la liste personnalisée).

La liste exportée sera au format CSV et comportera quatre champs : plaque d'immatriculation, propriétaire, commentaire et statut actif ou inactif.

En savoir plus sur les listes.

- Vous pouvez créer plusieurs sites.
- Chaque site est associé à une ou plusieurs caméras qui ont AXIS License Plate Verifier installé.
- Chaque site est associé à un ou plusieurs rôles d'utilisateur VMS. Le rôle d'utilisateur définit les personnes autorisées à lire et à modifier les listes de plaques d'immatriculation.
- Toutes les listes sont stockées dans la base de données VMS.
- Lorsque vous ajoutez la caméra à un site, les plaques d'immatriculation déjà existantes sur la caméra sont remplacées.
- Si la même caméra est présente dans plusieurs sites, la caméra reçoit la somme de toutes les listes.
- Si la même plaque d'immatriculation est présente dans plusieurs listes, la liste de « blocage » a la priorité la plus élevée, la liste d'« autorisation » a la priorité moyenne et la liste « personnalisé » a la priorité la plus basse.
- Pour chaque plaque d'immatriculation, vous pouvez ajouter des informations concernant le propriétaire du véhicule. Cependant, ces informations ne sont pas synchronisées avec les caméras.

Faire face aux événements en direct

Utiliser les commandes de périphériques

Commandes opérateur

Les commandes opérateur vous permettent d'accéder directement aux caractéristiques spécifiques d'une caméra Axis à partir du Smart Client. Les fonctions accessibles dépendent des caméras que vous disposez dans votre système et de leurs fonctions. En plus des commandes opérateur préinstallées, vous pouvez en créer des personnalisées. Vous pouvez également configurer les commandes auxquelles un opérateur a accès.

Voici quelques exemples de commandes opérateur :


- Activer ou désactiver l'essuyeur
- Allumer ou éteindre le chauffage
- Activer ou désactiver l'IR
- Rappel de mise au point
- Activer ou désactiver le WDR
- Activer ou désactiver Electronic image stabilization (EIS) (Stabilisateur électronique d'image)
- Activer ou désactiver les masques de confidentialité.

Pour plus d'informations sur les commandes opérateur spécifiques de votre caméra, reportez-vous à la fiche technique.

Accéder aux commandes opérateur

Remarque

Hypothèses de travail

- Dispositifs Axis avec AXIS OS 7.10, 7.40 ou supérieure (les versions 7.20 et 7.30 ne prennent pas en charge les commandes opérateur).
1. Dans Smart Client, cliquez sur Live (En direct) et accédez à votre caméra Axis.
 2. Cliquez sur  et sélectionnez la fonction à utiliser.

Sauvegarder une zone de mise au point pour une caméra PTZ

La fonction rappel mise au point vous permet de sauvegarder les zones de mise au point vers lesquelles la caméra PTZ retourne automatiquement lorsqu'elle se déplace vers cette zone de la scène. Cette fonction s'avère particulièrement utile dans des conditions de faible luminosité, où la caméra aurait sans cela du mal à trouver la mise au point.



Pour regarder cette vidéo, accédez à la version Web de ce document.

help.axis.com/?&tpid=50331&tsection=save-focus-area-for-ptz-camera

Faire face aux événements en direct

1. Dans Smart Client, déplacez la caméra vers la zone que vous souhaitez mettre au point.

Remarque

Les conditions de luminosité doivent être bonnes lorsque vous définissez la zone de mise au point.

2. Mettre au point la caméra.
3. Sélectionnez **Add Focus Recall Zone (Ajouter une zone de rappel mise au point)**.

Plus tard, lorsque vous effectuez un panoramique ou une inclinaison avec la caméra et que vous déplacez la vue vers une zone, la caméra rappelle automatiquement la mise au point préréglée de cette vue. Même si vous effectuez un zoom avant ou arrière, la caméra conservera la même position de mise au point.

Si la zone est configurée de façon incorrecte, sélectionnez **Remove Focus Recall Zone (Supprimer la zone de rappel mise au point)**.

Mise au point automatique d'une caméra




Pour regarder cette vidéo, accédez à la version Web de ce document.

help.axis.com/?etpiald=50331&tsection=autofocus-camera

Avec les caméras dotées d'une mise au point automatique, l'objectif peut être réglé mécaniquement et automatiquement de sorte que l'image demeure mise au point dans la zone d'intérêt lorsque la vue change.


Mise au point automatique d'une caméra PTZ

1. Dans Smart Client, sélectionnez une vue de caméra.
2. Cliquez sur  et allez à **Set Focus (Définir la mise au point) > AF**.

La commande de mise au point vous permet de rapprocher le point de la mise au point ou de l'éloigner davantage :

- Pour un grand pas, cliquez sur la grande barre.
- Pour un petit pas, cliquez sur la petite barre.

Mise au point automatique des caméras à boîtier fixe et à dôme fixe

1. Dans Smart Client, sélectionnez une vue de caméra.
2. Cliquez sur  et accédez à **Autofocus (Mise au point automatique)**.

AXIS Optimizer

Faire face aux événements en direct

Activer le séchage rapide ou l'essuyeur




Pour regarder cette vidéo, accédez à la version Web de ce document.

help.axis.com/?&pid=50331§ion=turn-on-speed-dry-or-wiper

La fonction de séchage rapide permet au dôme de se débarrasser d'eau lorsqu'il est mouillé. Lorsque le dôme vibre à grande vitesse, la tension superficielle de l'eau se rompt et élimine les gouttes. Cette fonction permet à la caméra de produire des images nettes même par temps pluvieux.

Pour activer la fonction séchage rapide


1. Dans Smart Client, sélectionnez une vue de caméra.
2. Cliquez sur  et accédez à PTZ > Speed Dry (Séchage rapide).

Important

La fonction de séchage rapide est disponible uniquement sur les caméras de série AXIS Q61.

Pour activer la fonction essuyeur

L'essuyeur élimine l'excès d'eau et de pluie des objectifs des caméras de positionnement Axis.

1. Dans Smart Client, sélectionnez une vue de caméra.
2. Cliquez sur .

Important

La fonction essuyeur est disponible uniquement sur les caméras de série AXIS Q86.

Mesurer la température ponctuelle





Pour regarder cette vidéo, accédez à la version Web de ce document.

help.axis.com/?&pid=50331§ion=measure-spot-temperature

Si vous disposez d'une caméra intégrée avec lecture de la température spot sur votre système, vous pouvez mesurer la température directement dans la vue de la caméra. Les caméras AXIS avec lecture de la température spot sont les suivantes : AXIS Q1961-TE, AXIS Q2101-E et AXIS Q2901-E.

Faire face aux événements en direct

1. Dans Smart Client, ouvrez une vue de caméra sur une caméra intégrée avec lecture de la température spot.
2. Pour mesurer la température spot, cliquez sur  et sélectionnez :
 - Mesurer la température ponctuelle pour AXIS Q2901-E.
 - Activer la mesure de température spot pour AXIS Q1961-TE et AXIS Q2101-E.
3. Cliquez sur n'importe quelle zone de la vue et vous verrez la température spot.
Pour les caméras Q1961-TE et AXIS Q2101-E, cliquez sur Terminé.
4. Pour les caméras AXIS Q1961-TE and AXIS Q2101-E, la température spot restera sur l'image jusqu'à ce qu'elle soit désactivée :
 - Sélectionnez  > Disable temperature spot meter (Désactiver la mesure de température spot).

Remarque

Si le zoom numérique est utilisé, les mesures de température peuvent donner un résultat incorrect.

Zoom avant et suivi automatiques d'un objet en mouvement

Suivi automatique

Avec le suivi automatique, la caméra effectue automatiquement un zoom avant et suit les objets en mouvement, tels qu'un véhicule ou une personne. Vous pouvez sélectionner manuellement un objet à suivre ou configurer des zones de déclenchement et laisser la caméra détecter les objets en mouvement. Lorsque la caméra ne suit pas un objet, elle retourne à sa position initiale après 5 secondes.

- Vous configurez les zones de déclenchement dans Management Client.
- Dans Smart Client, vous trouvez les éléments suivants :
 - Carré rouge : l'objet suivi
 - Zones jaunes : zones de déclenchement
 - Zones bleues : objets perçus comme immobiles ou statiques

Configurer le suivi automatique

Remarque

Hypothèses de travail

- Une ou plusieurs caméras Axis prenant en charge Autotracking 2, par exemple, AXIS Q6075 PTZ Dome Network Camera
 - Métadonnées activées dans Management Client and Events activé dans le flux de métadonnées
1. Dans Management Client, ajoutez la caméra qui prend en charge **Autotracking 2.0** au serveur d'enregistrement.
 2. Vérifiez que les périphériques de caméra et de métadonnées sont activés.
 3. Sélectionnez Metadata 1 (Métadonnées 1) pour votre caméra et cliquez sur **Paramètres**.
 4. Allez à **Metadata stream (Flux de métadonnées) > Event data (Données d'événement)** et sélectionnez **Oui**.
 5. Cliquez sur **Save (Enregistrer)**.
 6. Vérifiez que l'application Autotracking 2 a démarré :
 - 6.1 Dans Management Client, allez à **AXIS Camera Assistant (Assistant de caméra AXIS)** et sélectionnez votre caméra.

AXIS Optimizer

Faire face aux événements en direct

- 6.2 Allez à **Settings > Apps > axis-ptz-autotracking** (Paramètres > Applications > axis-ptz-autotracking). Démarrez l'application si elle est désactivée.
7. Zones de configuration (profils) :
 - 7.1 Dans Management Client, allez à **AXIS Camera Assistant (Assistant de caméra AXIS)** et sélectionnez votre caméra.
 - 7.2 Accédez à **Settings (Paramètres) > Profiles (Profils)**.
 - 7.3 Cliquez sur **+**.
 - 7.4 Saisissez un nom et sélectionnez une position prééglée pour le profil, puis cliquez sur **Done (Terminé)**.
Un carré jaune apparaît : la zone de déclenchement.
 - 7.5 Pour déplacer la zone de déclenchement, cliquez à l'intérieur de la zone et faites glisser. Pour modifier la taille et la forme de la zone de déclenchement, cliquez sur les points d'ancrage et faites-les glisser.

Activer ou désactiver le suivi automatique

1. Dans Smart Client, cliquez sur .
2. Sélectionnez **Activer le suivi automatique** ou **Désactiver le suivi automatique**.

Démarrage manuel du suivi automatique

Si vous placez le curseur de la souris au-dessus ou à proximité d'un objet, l'incrustation s'affiche. Si vous cliquez droit en passant la souris sur un objet, celui-ci est identifié comme une cible, et la caméra commence à suivre l'objet ciblé. La caméra se réinitialise au bout de 5 secondes si l'objet ne peut plus être suivi.

Création de commandes opérateur personnalisées

1. Dans Management Client, accédez à **Navigation du site > AXIS Optimizer > Commandes opérateur**.
2. Sélectionnez un périphérique ou un groupe de périphériques.
3. Cliquez sur **Add new control (Ajouter une nouvelle commande)**.
4. Saisissez un **Nom** et une **Description**.
5. Sélectionnez **Administrateur** si vous souhaitez que la commande opérateur soit disponible uniquement pour les utilisateurs ayant des droits d'administrateur.
6. Ajoutez l'URL VAPIX pour la commande spécifique.
Exemple : Exemple : pour ajouter une commande opérateur *Defog on* (Activer le désembuage), saisissez cette URL :
`/axis-cgi/param.cgi?action=update&imageSource.IO.Sensor.Defog=on`.
Pour en savoir plus sur les API réseau Axis, rendez-vous dans la .
7. Allez à Smart Client et vérifiez que la commande opérateur fonctionne comme prévu.

Configurer l'accès aux commandes opérateur

Vous pouvez définir à quelles commandes opérateur un opérateur a accès dans Smart Client.

1. Dans Management Client, accédez à **Navigation du site > AXIS Optimizer > Commandes opérateur**.
2. Sélectionnez un périphérique ou un groupe de périphériques.
3. Sélectionnez les commandes opérateur auxquelles vous souhaitez que les opérateurs aient accès dans Smart Client.

Interagissez via les haut-parleurs

Gestionnaire de haut-parleur

Le gestionnaire de haut-parleur intègre les produits audio Axis dans le logiciel de gestion vidéo afin que vous puissiez jouir de l'intégralité des fonctionnalités de vos périphériques Axis.

- Accéder aux haut-parleurs rattachés à votre caméra
Connecter les caméras à un haut-parleur ou à des groupes de haut-parleurs, et y accéder depuis la vidéo en direct. Vous n'avez plus besoin de chercher vos haut-parleurs manuellement.
- Envoyer l'audio à un groupe de haut-parleurs
Envoyer un audio à de nombreux haut-parleurs en un seul clic. Utiliser les groupes déjà définis dans votre système.
- Gérer les clips audio
Configurez votre bibliothèque de clips audio locale et téléchargez des clips audio sur vos haut-parleurs en un seul clic.
- Prendre des mesures immédiates avec vos haut-parleurs
Réagir rapidement à une alarme sans quitter le gestionnaire d'alarmes.
- Synchroniser l'audio entre les haut-parleurs
Si vous souhaitez utiliser votre système audio pour de la musique d'arrière-plan, le gestionnaire de haut-parleur peut vous aider à configurer des zones pour synchroniser l'audio entre vos haut-parleurs.

Mode AXIS Audio Manager Edge

Le mode AXIS Audio Manager Edge permet d'utiliser toutes les fonctions du gestionnaire de haut-parleur avec un système audio *AXIS Audio Manager Edge*. En mode AXIS Audio Manager Edge, vous pouvez combiner des annonces en direct ou pré-enregistrées avec des publicités et de la musique d'arrière-plan. Il est également facile de programmer et de configurer le contenu hebdomadaire.

Remarque

En mode AXIS Audio Manager Edge, vous ne pouvez pas utiliser des sorties audio intégrées de la caméra et d'autres périphériques audio incompatibles.

Accès au mode AXIS Audio Manager Edge

Dans Management Client, vous pouvez activer le mode AXIS Audio Manager Edge dans le gestionnaire de haut-parleur.


1. Accédez à **Navigation du site > AXIS Optimizer > Gestionnaire de haut parleur**.
2. Activez le **mode AXIS Audio Manager Edge**.

Pour en savoir plus sur AXIS Audio Manager Edge, consultez le *manuel de l'utilisateur d'AXIS Audio Manager Edge*.

Remarque

Vous pouvez activer le mode AXIS Audio Manager Edge et le désactiver à tout moment. Vos paramètres sont conservés lors du basculement entre les modes.

Lorsque des modifications sont apportées à AXIS Audio Manager Edge dans la vue Web, vous devez actualiser la liste des sites.

- Allez à **Site Navigation > AXIS Optimizer > Speaker manager** (Navigation du site > AXIS Optimizer > Gestionnaire de haut-parleur) et sélectionnez  .

Configurer les haut-parleurs

Mise en route

Pour commencer avec les haut-parleurs Axis ou configurer les haut-parleurs en mode AXIS Audio Manager Edge, commencez par configurer le système selon le mode que vous souhaitez :

- Pour configurer et des haut-parleurs et accéder à ces derniers :
 - Si vous utilisez le mode AXIS Audio Manager Edge, voir *Configurer les haut-parleurs et les zones en mode AXIS Audio Manager Edge* à la page 31.
 - Sinon, voir *Configurer les haut-parleurs sans le mode AXIS Audio Manager Edge* à la page 32.
- Pour accéder directement aux haut-parleurs à partir des vues de caméra VMS, voir *Associer une caméra à un haut-parleur ou un groupe de périphériques* à la page 32.
- Pour lire des clips audio à partir des haut-parleurs, voir *Chargement de séquences audio sur des haut-parleurs* à la page 32.

Configurer les haut-parleurs et les zones en mode AXIS Audio Manager Edge



Pour regarder cette vidéo, accédez à la version Web de ce document.

help.axis.com/?&piid=50331&tsection=configure-speakers-and-zones-in-axis-audio-manager-edge-mode

Remarque

Seuls les sites principaux, les dispositifs intermédiaires pour les sources de radiomessagerie, les bénéficiaires de radiomessagerie, et les haut-parleurs autonomes doivent être ajoutés à VMS pour que le mode AXIS Audio Manager Edge fonctionne correctement.

Pour lire des clips audio et parler en direct, vous devez d'abord activer la radiomessagerie de vos zones.

1. Dans Management Client, accédez à **Navigation du site > Périphériques > Haut-parleurs** pour ajouter des groupes de périphériques, ou ajouter et supprimer des haut-parleurs de groupes de périphériques.
2. Accédez à **Navigation du site > AXIS Optimizer > Gestionnaire de haut-parleur** et assurez-vous que le mode **AXIS Audio Manager Edge** est activé.

Le gestionnaire de haut-parleur recherchera ensuite tous les haut-parleurs du système VMS et affichera tous les sites et zones AXIS Audio Manager Edge qui peuvent être utilisés dans Smart Client.


3. Dans la liste des sites, sélectionnez une zone avec la radiomessagerie désactivée.
4. Sélectionnez **Activer la radiomessagerie pour la zone**.


Remarque

En cas d'échec de la configuration, vérifiez votre configuration AXIS Audio Manager Edge, puis essayez à nouveau.

Faire face aux événements en direct

Configurer les haut-parleurs sans le mode AXIS Audio Manager Edge


1. Dans Management Client, accédez à **Navigation du site > Périphériques > Haut-parleurs** pour ajouter des groupes de périphériques, ou ajouter et supprimer des haut-parleurs de groupes de périphériques.
2. Accédez à **Site Navigation > AXIS Optimizer > Speaker manager** (Navigation du site > AXIS Optimizer > Gestionnaire de haut-parleur) et cliquez sur .
 - 2.1 Dans la fenêtre **Gérer le panneau latéral**, sélectionnez les haut-parleurs que vous souhaitez afficher dans Smart Client.
 - 2.2 Cliquez sur **Ajouter** et sur **OK**.

Les haut-parleurs du panneau **Visible** sont maintenant affichés dans Smart Client pour tous les utilisateurs qui ont accès au haut-parleur.
3. Pour supprimer des haut-parleurs :
 - 3.1 Accédez à **Site Navigation > AXIS Optimizer > Speaker manager** (Navigation du site > AXIS Optimizer > Gestionnaire de haut-parleur) et cliquez sur .
 - 3.2 Dans la fenêtre **Gérer le panneau latéral**, sélectionnez les haut-parleurs que vous souhaitez supprimer.
 - 3.3 Cliquez sur **Supprimer**, puis sur **OK**.

Associer une caméra à un haut-parleur ou un groupe de périphériques

Pour utiliser un haut-parleur, un groupe de périphériques ou une zone spécifiques, directement dans la vue de caméra de Smart Client, il est possible de les associer à une caméra.

1. Dans Management Client, accédez à **Navigation du site > AXIS Optimizer > Gestionnaire de haut parleur** et sélectionnez un haut-parleur, un groupe de périphériques ou une zone.
2. Dans la fenêtre **Caméras associées**, cliquez sur **+** et sélectionnez les caméras avec lesquelles vous souhaitez associer le haut-parleur, le groupe de périphériques ou la zone.

Lorsqu'une caméra est associée à un haut-parleur, un groupe de dispositifs ou une zone,  s'affiche dans la barre d'outils de la vue de caméra de Smart Client.

Chargement de séquences audio sur des haut-parleurs



Pour regarder cette vidéo, accédez à la version Web de ce document.

help.axis.com/?&tpiald=50331&tsection=upload-audio-clips-to-speakers

Pour lire des clips audio sur un haut-parleur, un groupe de périphériques ou une zone de Smart Client, vous devez d'abord les télécharger sur les haut-parleurs dans Management Client.

AXIS Optimizer

Faire face aux événements en direct

1. Placez les clips audio que vous souhaitez télécharger sur les haut-parleurs dans le dossier par défaut C:\Users\Public\Documents\AXIS Optimizer for Milestone XProtect – Audio Clips\.
2. Dans Management Client, accédez à **Navigation du site > AXIS Optimizer > Gestionnaire de haut parleur** et sélectionnez un haut-parleur, un groupe de périphériques ou une zone.
3. Accédez à **Clips audio** et cliquez sur **+** devant les clips que vous souhaitez télécharger sur les haut-parleurs.

Modifier le volume

Pour modifier le volume de vos haut-parleurs.

1. Si vous utilisez AXIS Audio Manager Edge, faites ce qui suit :
 - 1.1 Dans Management Client, accédez à **Navigation du site > Gestionnaire de haut-parleur** et assurez-vous que le **mode AXIS Audio Manager Edge** est activé.
 - 1.2 Sélectionnez un site.
 - 1.3 Utilisez **AXIS Audio Manager Edge** pour gérer les paramètres audio de vos périphériques.


Pour plus d'informations sur la modification du volume de vos périphériques dans **AXIS Audio Manager Edge**, consultez le *manuel d'utilisation d'AXIS Audio Manager Edge*.
2. Sinon :
 - 2.1 Dans Management Client, accédez à **Navigation du site > AXIS Optimizer > Gestionnaire de haut parleur** et sélectionnez un haut-parleur, un groupe de périphériques ou une zone.
 - 2.2 Accédez à **Volume** et réglez-le au niveau souhaité.



Pour regarder cette vidéo, accédez à la version Web de ce document.

help.axis.com/?Etpiald=50331&tsection=change-speaker-volume




Lire des clips audio sur les haut-parleurs

1. Dans Smart Client, accédez à **Modules d'extension MIP > Commande de haut-parleur Axis** et sélectionnez un haut-parleur ou un groupe de périphériques dans la liste déroulante.
2. Laissez votre microphone envoyer le son au haut-parleur :
 - 2.1 Appuyez et maintenez  enfoncé pendant que vous parlez.

Assurez-vous que la mesure de niveau du microphone affiche une activité vocale.
3. Lecture d'un clip audio sur le haut-parleur :
 - 3.1 Accédez à **Clip multimédia** et sélectionnez un clip audio dans la liste déroulante.
 - 3.2 Pour commencer la lecture du clip audio sur le haut-parleur sélectionné, cliquez sur **Play (Lire)**.

Faire face aux événements en direct

Lire des clips audio sur les haut-parleurs dans la vue de la caméra

1. Dans Smart Client, allez à une vue de caméra.
2. Si une association a été réalisée avec un haut-parleur, un groupe de dispositifs ou une zone,  est visible dans la barre d'outils.
3. Cliquez sur  pour ouvrir la fenêtre **Axis speaker control** (Commande haut-parleur Axis).
4. Laissez votre microphone envoyer le son au haut-parleur :
 - 4.1 Appuyez et maintenez  enfoncé pendant que vous parlez.
Assurez-vous que la mesure de niveau du microphone affiche une activité vocale.
5. Lecture d'un clip audio sur le haut-parleur :
 - 5.1 Accédez à **Clip multimédia** et sélectionnez un clip audio dans la liste déroulante.
 - 5.2 Pour commencer la lecture du clip audio sur le haut-parleur sélectionné, cliquez sur Play (Lire).

Gérer des visiteurs

Plug-in d'interphone

Les visiophone réseau Axis combinent la communication, la vidéosurveillance et le contrôle d'entrée à distance en un seul dispositif. AXIS Optimizer facilite la configuration et l'utilisation des visiophones Axis avec le VMS. Par exemple, vous pouvez recevoir des appels et ouvrir des portes.

Configurer un interphone



Pour regarder cette vidéo, accédez à la version Web de ce document.

help.axis.com/?&pid=50331&tsection=configure-door-station

Le verrou de la porte doit généralement être connecté au premier relais du visiophone. AXIS Optimizer détermine le port de sortie à utiliser en fonction de l'information **Usage** (Utilisation). Il utilisera le premier port avec **Usage = Porte** (RELAY1 par défaut).

Remarque

Hypothèses de travail

- Un interphone Axis
- Un microphone installé sur le PC qui reçoit les appels
- Smart Client opérationnel

AXIS Optimizer

Faire face aux événements en direct

Remarque

À compter de la version 5.0.X.X, AXIS Optimizer configure les interphones dans VMS en utilisant une méthode de configuration différente de celle des versions précédentes. Le périphérique de métadonnées peut être utilisé pour la détection d'appel au lieu d'utiliser l'entrée 1. Nous prenons toujours en charge l'ancienne méthode de configuration, mais nous recommandons la nouvelle méthode de configuration pour les nouvelles installations.

1. Installez la dernière version d'AXIS Optimizer sur chaque client à partir duquel vous souhaitez recevoir des appels et contrôler la porte.
2. Connectez-vous au Management Client.
3. Ajoutez votre interphone Axis au serveur d'enregistrement.
4. Dans Management Client, activez tous les périphériques dont vous avez besoin. Pour recevoir des appels dans Smart Client, vous devez disposer des éléments suivants :
 - Caméra 1
 - un microphone
 - Haut-parleur
 - Métadonnées
 - Entrée 2 (facultatif si un relais de sécurité est connecté à l'interphone sur le port 2)
 - Sortie connectée à la porte. Si vous connaissez la sortie connectée à la porte, sélectionnez-la. Sinon, sélectionnez toutes les sorties.
5. Allez à **Navigation du site > Périphériques > Métadonnées** et sélectionnez le périphérique de métadonnées pour l'interphone que vous réinstallez.
6. Cliquez sur **Paramètres**.
7. Définissez les **données d'événement** sur **Oui**.
8. Cliquez sur **Save (Enregistrer)**.
9. Si vous avez activé l'entrée 2, vous devez la configurer également.
 - 9.1 Allez à **Navigation du site > Périphériques > Entrée** et sélectionnez l'entrée 2.
 - 9.2 Cliquez sur **Événements**, puis sur **Ajouter**.
 - 9.3 Sélectionnez **Input Falling event (Événement de chute d'entrée)** et ajoutez-le aux entrées activées. Répétez cette action pour **Input Rising event (Événement de hausse d'entrée)**.
 - 9.4 Cliquez sur **Save (Enregistrer)**.
10. Pour définir les autorisations pour des rôles spécifiques, voir *Définir les autorisations pour l'interphone à la page 35*.
11. *Exécution d'un appel test à la page 36*.

Définir les autorisations pour l'interphone

Pour gérer un appel, vous devez d'abord activer les autorisations.

1. Accédez à **Navigation du site > Sécurité > Rôles**.
2. Choisissez un rôle.
3. Accédez à **Sécurité globale**.

Faire face aux événements en direct

4. Assurez-vous que les autorisations requises pour chaque groupe de sécurité sont définies. Accédez à **Matériel** et sélectionnez **Commandes de pilote**.
5. Pour définir les autorisations au niveau du système, accédez à **Sécurité globale**.
Pour définir les autorisations au niveau d'un périphérique, accédez à **Périphérique**.
6. Définissez les autorisations des groupes de sécurité :
 - 6.1 Accédez à **Caméras**. Sélectionnez **Lire** et **Regarder en direct**.
 - 6.2 Accédez à **Microphones**. Sélectionnez **Lire** et **Écouter**.
 - 6.3 Pour une **Sécurité globale**, accédez à **Haut-parleurs**. Sélectionnez **Lire** et **Parler**.
Pour **Périphérique**, accédez à **Haut-parleurs** et sélectionnez **Lire**. Allez ensuite à l'onglet **Parole** et sélectionnez **Parler**.
 - 6.4 Accédez à **Métadonnées**. Sélectionnez **Lire** et **En direct**.
 - 6.5 Accédez à **Entrée**. Sélectionnez **Lire**.
 - 6.6 Accédez à **Sorties**. Sélectionnez **Lire** et **Activer**.

Pour assigner des autorisations permettant de contrôler les opérateurs qui gèrent les appels depuis un certain interphone :

1. Sélectionnez l'autorisation **Lire** pour le périphérique de métadonnées 1 de l'interphone spécifique.
2. Effacez cette autorisation pour tous les autres. Les utilisateurs qui ne disposent pas d'une autorisation ne pourront pas recevoir d'appels.

Pour visualiser l'historique des appels, vous avez besoin d'autorisations supplémentaires.

1. Pour définir les autorisations au niveau du système, accédez à **Sécurité globale**.
Pour définir les autorisations au niveau d'un périphérique, accédez à **Périphérique**.
2. Sélectionnez ces autorisations pour les groupes de sécurité :
 - 2.1 Accédez à **Caméras**. Sélectionnez **Lire** et **Lire les séquences**.
 - 2.2 Accédez à **Microphones**. Sélectionnez **Lire** et **Lire les séquences**.
 - 2.3 Accédez à **Haut-parleurs**. Sélectionnez **Écouter**, **Lire** et **Lire les séquences**.

Exécution d'un appel test

1. Dans Smart Client, accédez à **Paramètres > Options d'interphone Axis**.
2. Cliquez sur **Appel test**.
3. Sélectionnez un interphone et cliquez sur **Faire un appel**.

Empêcher l'écho pendant les appels

Avec l'option push-to-talk, vous envoyez du son dans une seule direction à la fois via l'interphone. Vous pouvez activer la fonction push-to-talk en cas d'écho dans un appel.

Pour activer la fonction **Push-to-talk** :

- Dans Smart Client, accédez à **Paramètres > Options d'interphone Axis**.
- Allez à **Appel** et sélectionnez **Push-to-talk**.

Contrôle de l'interphone depuis la vue en direct



Pour chaque visiophone et vue de visiophone, cliquez sur





pour contrôler rapidement le dispositif.

AXIS Optimizer

Faire face aux événements en direct

Comment puis-je ?	Instructions	Commentaire
Ouvrir le verrou	Cliquez sur  > Access (Accès) ou Extended access (Accès étendu).	Lorsque le verrou est déverrouillé, vous ne pouvez pas cliquer sur Access (Accès) ou Extended access (Accès étendu).
Savoir si une porte est verrouillée ou déverrouillée	Cliquez sur  et lisez l'état en bas du menu.	-

Faire face aux événements en direct

Comment puis-je ?	Instructions	Commentaire
Parler à une personne devant l'interphone	Cliquez sur  > Start call (Démarrer l'appel).	La fenêtre d'appel s'ouvre et démarre une communication bidirectionnelle avec l'interphone.
Découvrir qui a appelé la veille	Cliquez sur  > Call history (Historique des appels).	Vous verrez la liste des appels effectués avec l'interphone actuel.

Répondre à un appel de la vidéo en direct

Lorsqu'un visiteur presse le bouton d'appel de l'interphone, une fenêtre d'appel apparaît sur chaque Smart Client en cours d'exécution. La fenêtre d'appel sélectionne automatiquement la vue de caméra appropriée lorsque vous redimensionnez la fenêtre, par exemple une vue de couloir ou de paysage.

Comment puis-je ?	Instructions	Commentaire
Répondre à l'appel	Cliquez sur Accept (accepter)	Un canal audio bidirectionnel entre l'opérateur et la personne au moyen de l'interphone porte s'ouvre.
Envoyer l'appel à un autre opérateur car je suis occupé	Fermez la fenêtre en cliquant sur X	Si vous rejetez un appel, un autre opérateur peut prendre l'appel sur un autre client. L'interphone ou l'interphone continue de sonner et de clignoter jusqu'à ce qu'une personne réponde à l'appel. Si personne ne répond, le statut de l'appel affiche <i>appel manqué</i> dans l'historique des appels.

Faire face aux événements en direct

Comment puis-je ?	Instructions	Commentaire
Refuser l'appel car j'ai déjà ouvert la porte à partir d'une confirmation visuelle et n'ai pas besoin de parler à la personne. Refuser l'appel car je ne veux pas parler à un visiteur indésirable.	Cliquez sur Refuser	Lorsque vous refusez un appel, les fenêtres d'appel se referment automatiquement sur d'autres clients. Aucun autre opérateur ne peut prendre l'appel. L'interphone arrête de sonner et de clignoter, puis la fenêtre d'appel se ferme. Le statut de l'appel affiche <i>appel reçu</i> dans l'historique des appels.
Ouvrir la porte	Cliquez sur Accéder	Le verrou de l'interphone est ouvert depuis 7 s. Pour configurer la durée d'ouverture de la porte : <ol style="list-style-type: none"> Dans Smart Client, accédez à Paramètres > Options de station de porte Axis > Accès à la porte. Modifier le temps d'accès.
Arrêtez temporairement l'audio de l'opérateur vers l'interphone.	Cliquez sur Mute (Silence)	-
Parlez au visiteur lorsque la fonction fonction push-to-talk est activée.	Cliquez sur Parler	Relâchez le bouton de conversation pour entendre le visiteur lorsqu'il parle.
Terminer un appel.	Cliquez sur Hang up (Raccrocher)	Le paramètre de fermeture automatique par défaut est que la fenêtre d'appel se ferme lorsque vous refusez ou raccrochez un appel. Pour modifier le comportement de la fenêtre d'appel par défaut : <ol style="list-style-type: none"> Dans Smart Client, accédez à Paramètres > Options d'interphone Axis > Appel. Désactivez la fenêtre Auto-close (Fermeture automatique).

Afficher plusieurs caméras dans la fenêtre d'appel

Vous pouvez afficher jusqu'à trois caméras en même temps dans la fenêtre d'appel. Cela signifie que vous pouvez voir le flux vidéo de l'interphone et les flux vidéo de deux autres caméras dans la même fenêtre d'appel. Cela est utile, par exemple, lorsque vous souhaitez voir le livreur et la zone autour de la porte de livraison en même temps.

Pour configurer plusieurs caméras dans la fenêtre d'appel :

- Dans Smart Client, accédez à **Paramètres > Options d'interphone Axis**. Allez à **Appel > Paramètres d'interphone**.
- Allez à **Périphérique sélectionné** et sélectionnez le périphérique que vous voulez configurer.
- Allez à **Plusieurs caméras**. Sélectionnez l'interphone que vous souhaitez voir comme **caméra 1** dans la fenêtre d'appel.
- Sélectionnez les caméras associées que vous souhaitez voir comme **caméra 2** et **caméra 3** dans la fenêtre d'appel lorsque l'interphone appelle.
- Fermez la fenêtre **Paramètres de l'interphone**.

Actions de la fenêtre d'appel

Avec les actions de fenêtre d'appel, vous pouvez configurer des événements définis par l'utilisateur qui sont liés aux règles du moteur de règles XProtect. Les événements que vous pouvez configurer et utiliser dépendent de votre rôle.

Pour configurer les actions de la fenêtre d'appel :

Faire face aux événements en direct

1. Dans Smart Client, accédez à **Paramètres > Options d'interphone Axis**.
2. Allez à **Appel > Paramètres d'interphone**.
3. Allez à **Périphérique sélectionné** et sélectionnez le périphérique que vous voulez configurer.
4. Allez à **Actions de la fenêtre d'appel** pour sélectionner les actions de la fenêtre d'appel que vous souhaitez utiliser.


Il existe deux types d'actions de la fenêtre d'appel :

- **Action du bouton d'accès** : Lorsque vous configurez une action de bouton d'accès, vous remplacez l'action par défaut du bouton **Accéder**. Par exemple, vous pouvez configurer l'ouverture d'un ensemble de portes avec le bouton **Accéder**.
- **Action personnalisée** : Lorsque vous configurez une action personnalisée, un bouton s'affiche dans la fenêtre d'appel. Vous pouvez déclencher l'action personnalisée en cliquant sur ce bouton. Une action personnalisée est une action qui n'est pas nécessairement liée à l'accès à la porte, par exemple l'envoi d'e-mails, le déclenchement d'alarmes ou le démarrage d'enregistrements continus.

Filter sur extension d'appel

Par défaut, tous les PC connectés à un interphone reçoivent les appels. En y ajoutant des extensions d'appel et en les filtrant dans VMS, vous pouvez configurer les interphones pour qu'ils soient acheminés vers certains clients intelligents dans votre système VMS. Vous pouvez configurer des plannings pour le routage d'appel et ajouter des contacts de secours. Vous pouvez également acheminer les appels vers des contacts basés sur SIP et les ajouter en tant que contacts de secours.

Dans l'interface web du visiophone

1. Allez à **Communication > SIP**.
2. Sélectionnez **Activer SIP**.
3. Allez à **Communication > Appels**.
4. Désactivez **Faire des appels dans le système de gestion vidéo (VMS)**.
5. Sous **Recipients (Destinataires)**, cliquez sur  pour ajouter un nouveau contact. Saisissez les informations du nouveau contact et cliquez sur **Enregistrer**. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts.
 - Sous **SIP address (Adresse SIP)**, saisissez `VMS_CALL:<extension>`. Remplacez `<extension>` par le nom de l'extension d'appel de votre contact, par exemple `RéceptionA`.
 - Si vous souhaitez configurer un planning pour le contact, choisissez la **disponibilité** du contact.
 - Vous pouvez ajouter un contact de secours qui recevra l'appel si aucun des contacts d'origine ne répond, par exemple `ReceptionB`.

Si votre interphone utilise un logiciel plus ancien, consultez le manuel d'utilisation du produit pour plus d'informations sur la manière de configurer un nouveau destinataire. Vous devez ensuite utiliser la règle d'action **BUTTON: VMS call** et préciser votre contact en tant que destinataire.

Dans **Management Client** :

Nous vous recommandons de configurer les interphones dans VMS pour utiliser un périphérique de métadonnées pour la détection d'appel. Cf. *Configurer un interphone à la page 34*.

Dans **Smart Client**

Définissez une extension d'appel pour chaque utilisateur qui doit recevoir les appels. Le paramètre est enregistré au niveau utilisateur. Cela signifie que l'utilisateur recevra les appels indépendamment de l'ordinateur utilisé.

1. Connectez-vous au Client intelligent en tant qu'utilisateur devant recevoir les appels.
2. Allez à **Paramètres > Options d'interphone Axis**.

Faire face aux événements en direct

3. Sous Call > Call extension (Appel > Poste d'appel), entrez le nom du poste d'appel du contact, par exemple RéceptionA. L'utilisateur ne recevra désormais des appels que si le poste d'appel correspond à la valeur du filtre.

Si vous souhaitez ajouter plusieurs noms d'extension d'appel, séparez-les par un point-virgule, par exemple RéceptionA;RéceptionC

Afficher l'historique des appels

Dans *l'historique des appels*, vous pouvez voir les appels reçus et manqués et si la porte a été déverrouillée. Vous pouvez sélectionner parmi les appels et afficher la vidéo en relecture correspondante, si disponible.

1. Dans Smart Client, allez à la vue d'interphone.
2. Cliquez sur



> Call history (Historique des appels).

Faire face aux événements en direct

Remarque

L'historique des appels est limité à 39 appels et à 1 000 enregistrements du journal des accès. Le nombre limité d'appels peut être inférieur si vous suspendez fréquemment la conversation.

Pour enregistrer le moment où une porte a été déverrouillée, vous devez définir une durée de conservation (jours) pour l'interphone Axis :

1. Dans Management Client, allez à **Tools (Outils) > Options > Alarm and Events (Alarmes et événements) > Event retention (Conservation des événements)**.
2. Définissez l'heure pour **Output Activated (Sortie activée)** et **Output Deactivated (Sortie désactivée)**.

Désactiver le microphone lorsqu'aucun appel actif n'est passé

Il est possible d'éteindre le microphone lorsqu'aucun appel n'entre dans l'interphone Axis. Le microphone est allumé en cas d'appel actif.

Remarque

Vous avez besoin de droits d'administrateur pour éteindre le microphone.

1. Dans Smart Client, accédez à **Paramètres > Options d'interphone Axis**.
2. Sélectionnez **Désactiver l'interphone lorsqu'aucun appel actif n'est passé**.

Recevoir une alarme si une porte est forcée

Si une porte possède un relais de sécurité (Entrée 2), l'incrustation de porte dans la fenêtre d'appel du Smart Client indique lorsque la porte est ouverte ou fermée. Cela signifie que si quelqu'un ouvre la porte par force alors qu'elle est verrouillée, vous pouvez recevoir une alarme.

Remarque

Pour recevoir une alarme, au moins un Smart Client doit être en cours d'exécution.

Pour configurer l'alarme :

1. Dans Smart Client, accédez à **Paramètres > Options d'interphone Axis > Options d'administrateur**.
2. Sélectionnez **Trigger an alarm when a door has been forced open (Déclencher une alarme lorsqu'une porte a été forcée)**.

Réception d'une alarme si une porte reste ouverte trop longtemps

Si une porte possède un relais de sécurité (Entrée 2), l'incrustation de porte dans la fenêtre d'appel du Smart Client indique lorsque la porte est ouverte ou fermée. Cela signifie que si quelqu'un ouvre la porte et que celle-ci reste ouverte trop longtemps, vous pouvez recevoir une alarme.

Remarque

Pour recevoir une alarme, au moins un Smart Client doit être en cours d'exécution.

Pour configurer l'alarme :

1. Dans Smart Client, accédez à **Paramètres > Options d'interphone Axis > Options d'administrateur**.
2. Sélectionnez **Déclencher une alarme lorsqu'une porte est ouverte plus de (s)**.
3. Saisissez combien de temps la porte peut rester ouverte avant le début de l'alarme.

Désactivation de la réception d'appels sur un client

Vous pouvez configurer un client de manière à ce qu'il ne reçoive pas d'appels. Cela signifie que lorsqu'une personne passe un appel, aucune fenêtre d'appel ne s'ouvre sur le client spécifique.

Faire face aux événements en direct

1. Dans Smart Client, accédez à **Paramètres > Options d'interphone Axis > Appel**.
2. Supprimer **Recevoir les appels** sur ce client.

Visualiser l'audio

Vue de microphone

Vous pouvez visualiser l'audio dans votre système en ajoutant une ou plusieurs vues de microphone à Smart Client. Ensuite, vous pouvez surveiller l'audio à la fois dans une vidéo en direct et en lecture. Vous pouvez voir quand les niveaux audio dépassent un certain niveau à l'aide de la détection audio intégrée sur votre périphérique Axis. Généralement, les cas d'utilisation sont les suivants :

- *Écouter plusieurs microphones en même temps à la page 45*
- *Détecter les incidents relatifs à l'audio à la page 46*
- *Enquêter sur les incidents après leur survenue à la page 46*

Remarque

Hypothèses de travail

- VMS Smart Client 2020 R2 ou ultérieur.

Configurer VMS pour la vue du microphone

1. Définissez les niveaux de détection :
 - 1.1 Dans Management Client, allez à **Site Navigation (Navigation du site) > AXIS Optimizer > Device Assistant (Assistant du périphérique)** et sélectionnez votre périphérique.
 - 1.2 Ouvrez les paramètres des détecteurs. La façon dont vous ouvrez ces paramètres dépend de la version du logiciel de votre périphérique.
 - 1.3 Accédez à **Détection audio** et modifiez **Niveau sonore entrée 1** afin de l'adapter à vos besoins.
2. Obtenez les événements de la caméra dans VMS :
 - 2.1 Dans Management Client, allez à **Navigation du site > Périphériques > Microphones**.
 - 2.2 Cliquez sur votre microphone, puis sur **Events (Événements)**.
 - 2.3 Ajoutez les événements **Audio Falling** et **Audio Rising**.
3. Configurez la durée pendant laquelle le système conserve les métadonnées sur le son détecté :
 - 3.1 Accédez à **Tools (Outils) > Options > Alarm and Events (Alarmes et événements) > Device events (Événements de périphérique)**.
 - 3.2 Recherchez l'événement **Audio Falling** et définissez une durée de conservation.
 - 3.3 Recherchez l'événement **Audio Raising** et définissez une durée de conservation.
4. Vérifiez que vous avez défini un enregistrement audio. Vous pouvez, par exemple, enregistrer du son à tout moment ou créer une règle d'enregistrement basée sur des événements de collecte audio ou de chutes audio.
5. Pour chaque microphone à utiliser avec la vue du microphone, répétez les étapes ci-dessus.
6. Dans Smart Client, accédez à **Settings (Paramètres) > Timeline (Chronologie) > Additional data (Données supplémentaires)** et sélectionnez **Show (Afficher)**.

Ajout d'une vue de microphone à Smart Client

1. Ouvrez Smart Client et cliquez sur **Configuration**.
2. Accéder à **Vues**.
3. Cliquez sur **Créer une nouvelle vue** et sélectionnez un format.
4. Accédez à **Aperçu du système > AXIS Optimizer**.
5. Cliquez sur **Vue de microphone** et faites-le glisser dans la vue.
6. Sélectionnez un microphone.
7. Cliquez sur **Setup (Configuration)**.

Utiliser la vue de microphone

- Vidéo en direct
 - Les niveaux audio sont affichés sous forme d'un graphique à barres, avec le niveau actuel vers la droite et jusqu'à 60s d'historique audio sur la gauche.
 - Cliquez *dans* la vue pour écouter les données audio provenant du microphone.
 - Dans chaque vue du microphone figure une icône de casque. Cliquez sur l'icône pour couper ou écouter le son de chaque vue sans avoir à sélectionner la vue elle-même. Vous pouvez ainsi écouter plusieurs microphones en même temps.
- Lecture
 - Une icône est mise en surbrillance lorsqu'un son détecté est disponible pour le microphone.
 - Les barres jaunes indiquent que l'audio a été détecté selon les niveaux de détection que vous avez fixés sur le périphérique.
 - Cliquez *dans* la vue pour écouter les données audio provenant du microphone.
 - Dans chaque vue du microphone figure une icône de casque. Cliquez sur l'icône pour couper ou écouter le son de chaque vue sans avoir à sélectionner la vue elle-même. Vous pouvez ainsi écouter plusieurs microphones en même temps.

Écouter plusieurs microphones en même temps

La vue du microphone vous permet d'écouter plusieurs microphones en même temps, à la fois en vidéo en direct et en lecture.

1. *Configurer VMS pour la vue du microphone à la page 44.*
2. Ouvrez Smart Client et cliquez sur **Configuration**.
3. Accéder à **Vues**.
4. Cliquez sur **Créer une nouvelle vue** et sélectionnez une vue partagée.
5. Accédez à **Aperçu du système > AXIS Optimizer**.
6. Pour chaque microphone que vous souhaitez écouter :
 - 6.1 Cliquez sur **Vue de microphone** et faites-le glisser dans la vue.
 - 6.2 Sélectionnez un microphone.
7. Cliquez sur **Setup (Configuration)**.

Faire face aux événements en direct

8. Pour chaque microphone, décidez si vous souhaitez le désactiver ou le réactiver en cliquant sur l'icône du casque dans chaque vue de microphone. Vous pouvez maintenant écouter tous les microphones non coupés en même temps.

Détecter les incidents relatifs à l'audio

Vous pouvez surveiller les actions à partir de zones où vous n'êtes pas autorisé à installer des caméras, par exemple des toilettes. Dans la vue du microphone, vous pouvez rapidement voir lorsqu'un incident se produit, c'est-à-dire lorsque le niveau sonore dépasse les niveaux de détection.

1. *Configurer VMS pour la vue du microphone à la page 44.* N'oubliez pas de définir les niveaux de détection pertinents pour le dispositif et la zone à surveiller.
2. Ajoutez une vue du microphone avec le périphérique à la vue en direct dans Smart Client, voir *Ajout d'une vue de microphone à Smart Client à la page 45.*

Enquêter sur les incidents après leur survenue

Après un incident, vous pouvez rapidement identifier des périodes dans la barre chronologique de lecture où l'audio a été détecté par vos microphones.

1. *Configurer VMS pour la vue du microphone à la page 44.*
2. Ajoutez une ou plusieurs vues de microphone avec des périphériques pertinents à lire dans Smart Client, voir *Ajout d'une vue de microphone à Smart Client à la page 45.*

Recherche forensique

AXIS Optimizer propose quatre catégories de recherche de périphériques Axis dans la recherche centralisée :

- *Recherche forensique à la page 47 (recherche d'objets)*
- *Recherche de véhicules à la page 50*
- *Recherche de vitesse de zone à la page 54*
- *Recherche de conteneur à la page 56*

Vous pouvez également ajouter un onglet de recherche de plaque d'immatriculation séparée à Smart Client, voir *Plaques d'immatriculation Axis à la page 58*.

Ces catégories de recherche peuvent être configurées dans un panneau centralisé. Pour en savoir plus, reportez-vous à *Configurer les catégories de recherche Axis à la page 76*.

Recherche forensique

Les caméras Axis équipées d'AXIS OS 9.50 ou d'une version ultérieure génèrent des métadonnées qui décrivent tous les objets actuellement mobiles dans le champ de vision d'une caméra. Le VMS peut enregistrer ces données avec la vidéo et l'audio correspondants. La fonction Forensic search (Recherche médico-légale) d'AXIS Optimizer vous permet d'analyser et de rechercher ces données. Utilisez la recherche médico-légale pour obtenir un aperçu de toute l'activité dans la scène ou trouver rapidement un objet ou un événement spécifique d'intérêt.

Avant de commencer

1. Assurez-vous que la caméra dispose de la dernière version d'AXIS OS.
2. Assurez-vous que votre VMS dispose d'une version correcte :
 - Corporate 2019 R3 ou ultérieure, ou Expert 2019 R3 ou ultérieure
 - Professional+ 2022 R3 ou ou ultérieure, ou Express+ 2022 R3 ou ou ultérieure
3. L'heure de la caméra doit être synchronisée avec le NTP.
4. Pour filtrer par types d'objets **Personne, Véhicule, Vélo, Bus, Voiture ou Camion** :
 - 4.1 Utilisez un périphérique Axis qui prend en charge la solution AXIS Object Analytics. Accédez au filtre Analyses dans le *sélecteur de produits*.
 - 4.2 Accédez à **Système > Métadonnées d'analyses** et activez la **Description de la scène d'analyses** sur la page Web de la caméra.
5. Pour filtrer par couleur du véhicule, couleur des vêtements (**haut du corps**) ou couleur des vêtements (**bas du corps**) :
 - 5.1 Utilisez un périphérique Axis qui prend en charge la solution AXIS Object Analytics. Accédez au filtre Analyses dans le *sélecteur de produits*.
 - 5.2 Utilisez un dispositif Axis avec ARTPEC-8 ou CV25. Voir le filtre des systèmes sur puce dans le *sélecteur de produits*.

Configurer la recherche médico-légale



Pour regarder cette vidéo, accédez à la version Web de ce document.

help.axis.com/?&pid=50331&tsection=configure-forensic-search

1. Dans Management Client, assurez-vous que le périphérique de métadonnées est activé pour les caméras.
2. Allez à **Navigation du site > Périphériques > Métadonnées**.
3. Sélectionnez votre périphérique et cliquez sur **Enregistrer**. Assurez-vous que **Enregistrement** est activé.
Par défaut, les métadonnées ne sont enregistrées que dans le cas où VMS détecte un mouvement dans une scène. Par conséquent, nous vous recommandons de régler le seuil de mouvement à votre environnement afin de ne manquer aucun mouvement d'objet.
4. Cliquez sur **Paramètres** et assurez-vous que **Données analytiques** est activé.
5. Ouvrez la vue en direct de Smart Client et vérifiez que vous voyez les matrices de caractères sur les objets et que les matrices s'affichent correctement.
L'horloge peut prendre du temps à s'adapter à l'heure NTP.
6. Attendez au moins 15 minutes pour laisser le système enregistrer la vidéo et les métadonnées. Vous pouvez ensuite commencer la recherche, consultez *Effectuer une recherche à la page 48*.
7. Activez les **métadonnées consolidées** pour améliorer la vitesse de recherche sur les périphériques exécutant AXIS OS 11.10 ou supérieur. Voir *Métadonnées et recherche à la page 75*.

Effectuer une recherche



Pour regarder cette vidéo, accédez à la version Web de ce document.

help.axis.com/?&pid=50331&tsection=perform-a-forensic-search

Remarque

Pour pouvoir utiliser cette fonction de recherche, vous devez la configurer dans Management Client. Pour en savoir plus, consultez *Configurer la recherche médico-légale à la page 48*.

1. Dans Smart Client, allez à **Recherche**.

2. Sélectionnez un intervalle de temps et une ou plusieurs caméras.
 3. Cliquez sur **Search for (Rechercher) > Forensic search (Recherche médico-légale) > New search (Nouvelle recherche)**. Pour chaque résultat de recherche, vous verrez l'objet et son chemin de déplacement en miniature.
 - La miniature montre l'image vidéo lorsque l'objet était le plus visible.
 - Le point vert marque l'emplacement où la caméra a détecté l'objet pour la première fois.
 - Le point rouge marque l'emplacement où la caméra a détecté l'objet pour la dernière fois.
 - Pour afficher la séquence vidéo complète pour un résultat de recherche, sélectionnez-la et cliquez sur **Play forward (Lecture en avant)** dans le panneau d'aperçu.
 - Pour masquer les incrustations graphiques, allez à **Bounding boxes (matrices de caractères)** et sélectionnez **Hide (Masquer)**.
- Remarque**
- Les applications d'analyse qui s'exécutent sur la caméra, par exemple AXIS Object Analytics et AXIS Loitering Guard, peuvent également graver en incrustations dans la vidéo. Pour supprimer ces incrustations, rendez-vous sur la page de configuration Web de l'application.
4. Sélectionnez des filtres de recherche pour réduire le nombre de résultats de recherche.
Pour en savoir plus sur l'utilisation des différents filtres, consultez *Restriction d'une recherche à la page 49*.
 5. Sélectionnez les résultats de recherche que vous souhaitez examiner de plus près. Vous pouvez, par exemple, les mettre en signet ou *Créer un rapport PDF de haute qualité à la page 57*.

Restriction d'une recherche

Pour réduire les résultats de la recherche, vous pouvez utiliser un ou plusieurs filtres de recherche.

- **Région d'intérêt**
Déterminez des objets qui ont bougé dans une zone spécifique.
- **Direction de l'objet**
Déterminez les objets qui se sont déplacés le long d'un itinéraire spécifique dans une scène : vers la gauche, vers la droite, vers le bas ou vers le haut.
- **Type d'objet**
Déterminez les objets d'un certain type : humain, véhicule, vélo, bus, voiture ou camion.

Remarque

- Seule la caméra AXIS Q1686-DLE Radar-Vidéo Fusion Camera reconnaît la vitesse (km/h ou mph) et la plaque d'immatriculation.
- Vous devez activer les paramètres de vitesse maximale (km/h ou mph) et de plaque d'immatriculation avant de pouvoir les utiliser. Pour ce faire, reportez-vous à la section *Configurer les catégories de recherche Axis à la page 76*.
- **Speed (km/h or mph) (Vitesse (km/h ou mph))**
Déterminez les véhicules qui se déplacent à une certaine vitesse.
- **Plaque d'immatriculation**
Déterminez les véhicules munis d'une plaque d'immatriculation spécifique. Cette option permet également de rechercher des plaques d'immatriculation comprenant certains alphabets ou chiffres.
- **Couleur du véhicule**

Déterminez des véhicules de la couleur choisie.

- **Couleur des vêtements (haut du corps)**

Déterminez des vêtements de la couleur choisie sur le haut du corps de la personne.

- **Couleur des vêtements (bas du corps)**

Déterminez des vêtements de la couleur choisie sur le bas du corps de la personne.

- **Heure du jour**

Déterminez des objets qui ont été détectés pendant une partie spécifique de la journée. Ce filtre est utile lorsque vous faites des recherches sur plusieurs jours, mais vous n'êtes intéressé que par les objets à un moment spécifique de la journée, par exemple pendant l'après-midi.

- **Durée minimale dans la scène (s)**

Déterminez des objets détectés et suivis pendant un nombre minimal de secondes. Ce filtre filtre les objets sans intérêt, par exemple les objets lointains et les faux objets (effets de luminosité). La valeur par défaut est 1 s. Cela signifie que lorsque le filtre n'est pas réglé, il exclut les objets d'une durée inférieure à 1 s.

- **Objets ondulants (% de l'image)**

Exclure les objets qui se déplacent uniquement dans une zone de contrainte, par exemple un drapeau ou un arbre qui se balance dans le vent. La valeur par défaut est 5-100 %. Cela signifie que lorsque le filtre n'est pas réglé, il exclut les objets qui ne se sont déplacés plus de 5 % de la zone de l'image.

Limites

- Pour obtenir les séquences vidéo correctes pour les résultats de recherche, il est important d'avoir une synchronisation correcte de l'horloge.
- Les données analysées dans la recherche médico-légale ne prennent pas en compte la perspective de la scène. La taille et la vitesse d'un objet sont donc différentes selon la proximité de la caméra.
- Des conditions météorologiques comme une forte pluie ou des chutes de neige sont susceptibles d'affecter la précision de la détection.
- S'il y a un bon contraste de l'objet dans les scènes à faible luminosité, l'analyse devient plus précise.
- Un seul objet peut, dans certaines circonstances, générer plusieurs résultats. Par exemple, lorsqu'un suivi est perdu parce qu'un objet est temporairement obscurci par un autre objet.
- Les incrustations peuvent différer selon la version de XProtect. Par exemple : les incrustations dans l'aperçu vidéo nécessitent XProtect 2020 R3 et les couleurs en incrustation nécessitent XProtect 2020 R2.
- Pour que la recherche médico-légale fonctionne sur des flux vidéo pivotant à 180 degrés, vous devez :
 - utiliser AXIS OS 10.6 ou une version ultérieure, sur les caméras, ou
 - Utiliser Device Pack 11.0, ou une version ultérieure, sur le serveur d'enregistrement ;
- Le réglage de la balance des blancs sur la caméra doit être précis afin d'obtenir une bonne détection des couleurs.

Recherche de véhicules

Lorsque vous utilisez AXIS Optimizer avec certaines applications installées sur la caméra, vous pouvez rechercher, identifier et partager des preuves vidéo sur les véhicules. La recherche de véhicules prend en charge les données des plaques d'immatriculation de ces applications :

- *AXIS License Plate Verifier* par Axis Communications

AXIS Optimizer

Recherche forensique

- *TraFFic CaMMRa* par FF Group (version 1.3.1 + recommandée)
- *VaxALPR On Camera* par Vaxtor Recognition Technologies
- *VaxALPR On Camera MMC* par Vaxtor Recognition Technologies

Les filtres de recherche que vous pouvez utiliser dépendent de l'application que vous avez installée sur les caméras, voir *Restriction d'une recherche* à la page 53

Vehicle search

1. License plate Clear
Enter a license plate

2. Region Clear
Enter a region

3. Country Clear
Enter a country ▼

4. Color Clear
Enter a vehicle color

5. Direction Clear
 Moving closer or into area
 Moving away or out of area

6. Type of vehicle Clear
Enter a vehicle type

7. Brand Clear
Enter a vehicle brand ▼

AXIS License Plate Verifier

VaxALPR on Camera (Vaxtor)

VaxALPR on Camera (Vaxtor)

TraFFic CaMMRa (FF Group)

VaxALPR on Camera MMC (Vaxtor)

VaxALPR on Camera (Vaxtor)

52

Configuration de la recherche de véhicules

Remarque

Hypothèses de travail

- Système VMS :
 - Corporate ou Expert 2019 R3 ou ultérieur
 - Professional+ ou Express+ 2022 R3 ou ultérieur
- L'heure de la caméra synchronisée avec le NTP
- Une des applications répertoriées dans
 1. Dans Management Client, ajoutez la caméra qui exécute l'application choisie.
 2. Activez tous les périphériques dont vous avez besoin. Pour pouvoir utiliser AXIS License Plate Verifier, Camera 1 et Metadata 1 sont nécessaires.
 3. Configurer les métadonnées :
 - 3.1 Allez à Site Navigation (Navigation du site) > Recording Server (Serveur d'enregistrement) et trouvez le périphérique.
 - 3.2 Sélectionnez Metadata 1 (Métadonnées 1) et cliquez sur Settings (Paramètres).
 - 3.3 Allez à Metadata stream (Flux de métadonnées) > Event data (Données d'événement) et sélectionnez Oui.
 4. Allez à l'onglet Record settings (Paramètres d'enregistrement) et vérifiez que l'enregistrement est activé pour les métadonnées.
 5. Cliquez sur Save (Enregistrer).
 6. Configurer l'application de sorte qu'elle fonctionne pour un utilisateur standard :
 - 6.1 Ajoutez des droits de lecture et de relecture sur la caméra et l'utilisateur concernés.
 - 6.2 Ajoutez des droits de lecture et de relecture sur les *métadonnées* pour la caméra et l'utilisateur concernés.

Rechercher un véhicule

1. Dans Smart Client, allez à Recherche.
2. Sélectionnez un intervalle de temps et une ou plusieurs caméras.
3. Cliquez sur Search for (Rechercher) > Vehicle search (Recherche de véhicule) > New search (Nouvelle recherche).
4. Sélectionnez des filtres de recherche pour réduire le nombre de résultats de recherche.

Pour en savoir plus sur les différents filtres, consultez *Restriction d'une recherche à la page 53*.
5. Sélectionnez les résultats de recherche que vous souhaitez examiner de plus près. Vous pouvez, par exemple, les mettre en signet ou *Créer un rapport PDF de haute qualité à la page 57*.

Restriction d'une recherche

Pour réduire les résultats de la recherche, vous pouvez utiliser un ou plusieurs filtres de recherche. Différentes applications vous donnent différentes options de filtre.

- **Plaque d'immatriculation**

Trouver un numéro de plaque d'immatriculation spécifique.

Application : AXIS License Plate Verifier, VaxALPR On Camera, TraFFic CaMMRa ou VaxALPR On Camera MMC.

Recherche forensique

- **Région**

Trouver des véhicules en provenance d'une certaine région.

Application : AXIS License Plate Verifier 2.9.19.

Remarque

Définissez l'emplacement de la caméra dans les paramètres d'Axis License Plate Verifier pour une reconnaissance optimale de la région.

- **Pays**

Trouver des véhicules en provenance d'un certain pays.

Application : Axis License Plate Verifier 2.9.19, VaxALPR On Camera, Traffic CaMMRa ou VaxALPR On Camera MMC.

- **Couleur**

Trouver des véhicules d'une couleur donnée.

Application : Axis License Plate Verifier 2.9.19, Traffic CaMMRa ou VaxALPR On Camera MMC.

- **Direction**

Trouver les véhicules qui se déplacent dans une direction donnée.

Application : Axis License Plate Verifier 2.9.19, VaxALPR On Camera, Traffic CaMMRa ou VaxALPR On Camera MMC.

- **Type de véhicule**

Trouver un type spécifique de véhicule.

Application : Axis License Plate Verifier 2.9.19, Traffic CaMMRa ou VaxALPR On Camera MMC.

- **Marque**

Trouver une marque spécifique de véhicule.

Application : Traffic CaMMRa ou VaxALPR On Camera MMC.

- **Modèle**

Trouver un modèle spécifique de véhicule.

Application : Traffic CaMMRa ou VaxALPR On Camera MMC.

Recherche de vitesse de zone

Dans AXIS Optimizer, vous pouvez utiliser la recherche de vitesse de zone pour rechercher des véhicules qui ont été détectés alors qu'ils pénétraient dans une zone prédéterminée dans la vue d'une caméra. La recherche de vitesse de zone fonctionne avec l'application *AXIS Speed Monitor* pour visualiser la vitesse des véhicules dans une zone de détection radar dans la vidéo en direct de la caméra. Avec la recherche de vitesse de zone AXIS, vous pouvez configurer des filtres spécifiques pour affiner votre recherche, puis exporter et partager des preuves vidéo lors d'enquêtes.

Configurer la recherche de vitesse de zone

Remarque

Hypothèses de travail

- Système VMS :
 - Corporate ou Expert 2019 R3 ou ultérieur
 - Professional+ ou Express+ 2022 R3 ou ultérieur
 - L'heure de la caméra synchronisée avec le NTP
1. Dans Management Client, ajoutez la caméra qui exécute l'application choisie.
 2. Activez tous les périphériques dont vous avez besoin. Pour pouvoir utiliser la recherche d'excès de vitesse par zone Axis, Camera 1 et Métadonnées 1 sont nécessaires.
 3. Pour configurer des métadonnées :
 - 3.1 Allez à **Site Navigation (Navigation du site) > Recording Server (Serveur d'enregistrement)** et trouvez le périphérique.
 - 3.2 Sélectionnez **Metadata 1 (Métadonnées 1)** et cliquez sur **Settings (Paramètres)**.
 - 3.3 Allez à **Metadata stream (Flux de métadonnées) > Event data (Données d'événement)** et sélectionnez **Oui**.
 4. Allez à l'onglet **Record settings (Paramètres d'enregistrement)** et vérifiez que l'enregistrement est activé pour les métadonnées.
 5. Cliquez sur **Save (Enregistrer)**.
 6. Pour configurer l'application de sorte qu'elle fonctionne pour un utilisateur standard :
 - 6.1 Ajoutez des droits de lecture et de relecture sur la caméra et l'utilisateur concernés.
 - 6.2 Ajoutez des droits de lecture et de relecture sur les *métadonnées* pour la caméra et l'utilisateur concernés.

Rechercher des événements de vitesse de zone



Pour regarder cette vidéo, accédez à la version Web de ce document.

help.axis.com/?Etpiald=50331&tsection=search-for-speed-events

1. Dans Smart Client, allez à **Recherche**.
2. Sélectionnez un intervalle de temps et une ou plusieurs caméras.
3. Cliquez sur **Rechercher > Recherche de vitesse de zone > Nouvelle recherche**.
4. Sélectionnez des filtres de recherche pour réduire le nombre de résultats de recherche.
Pour en savoir plus sur les différents filtres, consultez *Restriction d'une recherche à la page 56*.

5. Sélectionnez les résultats de recherche que vous souhaitez examiner de plus près. Vous pouvez, par exemple, les mettre en signet ou *Créer un rapport PDF de haute qualité à la page 57*.

Restriction d'une recherche

Pour réduire les résultats de la recherche des incidents liés à des excès de vitesse, vous pouvez utiliser un ou plusieurs filtres de recherche.

- **Vitesse maximale**
Filtrez la vitesse maximale de tout objet dans la zone pendant la durée de l'événement. Vous pouvez définir une limite inférieure et supérieure pour la vitesse maximale.
- **Type d'objet**
Si **Véhicule** est sélectionné, la recherche affiche uniquement les événements de vitesse où l'objet le plus rapide dans la zone a été classé comme étant un véhicule.
- **Nom de zone**
Recherchez et filtrez les zones par nom.

Recherche de conteneur

Lorsque vous utilisez AXIS Optimizer avec certaines applications, vous pouvez rechercher, identifier et partager des preuves vidéo sur les conteneurs. La recherche de conteneur prend en charge les données de cette application :

- *VaxOCR Containers* par Vaxtor Recognition Technologies

Configurer la recherche de conteneur

Remarque

Hypothèses de travail

- Système VMS :
 - Corporate ou Expert 2019 R3 ou ultérieur
 - Professional+ ou Express+ 2022 R3 ou ultérieur
- L'heure de la caméra synchronisée avec le NTP
- L'application répertoriée dans
 1. Dans Management Client, ajoutez la caméra qui exécute l'application choisie.
 2. Activez tous les périphériques dont vous avez besoin.
 3. Configurer les métadonnées :
 - 3.1 Allez à **Site Navigation (Navigation du site) > Recording Server (Serveur d'enregistrement)** et trouvez le périphérique.
 - 3.2 Sélectionnez **Metadata 1 (Métadonnées 1)** et cliquez sur **Settings (Paramètres)**.
 - 3.3 Allez à **Metadata stream (Flux de métadonnées) > Event data (Données d'événement)** et sélectionnez **Oui**.
 4. Allez à l'onglet **Record settings (Paramètres d'enregistrement)** et vérifiez que l'enregistrement est activé pour les métadonnées.
 5. Cliquez sur **Save (Enregistrer)**.
 6. Configurer l'application de sorte qu'elle fonctionne pour un utilisateur standard :

- 6.1 Ajoutez des droits de lecture et de relecture sur la caméra et l'utilisateur concernés.
- 6.2 Ajoutez des droits de lecture et de relecture sur les *métadonnées* pour la caméra et l'utilisateur concernés.

Rechercher un conteneur

1. Dans Smart Client, allez à **Recherche**.
2. Sélectionnez un intervalle de temps et une ou plusieurs caméras.
3. Cliquez sur **Search for (Rechercher) > Container search (Recherche de conteneur) > New search (Nouvelle recherche)**.
4. Sélectionnez des filtres de recherche pour réduire le nombre de résultats de recherche.
Pour en savoir plus sur les différents filtres, consultez *Restriction d'une recherche à la page 57*.
5. Sélectionnez les résultats de recherche que vous souhaitez examiner de plus près. Vous pouvez, par exemple, les mettre en signet ou *Créer un rapport PDF de haute qualité à la page 57*.

Restriction d'une recherche

Pour réduire les résultats de la recherche, vous pouvez utiliser un ou plusieurs filtres de recherche. Toutes les options de filtrage proviennent de l'application *VaxOCR Containers*.

- **Code conteneur**
Trouver un code de conteneur spécifique.
- **Propriétaire**
Trouver des conteneurs appartenant à un certain propriétaire.
- **Code propriétaire**
Trouver des conteneurs appartenant à un certain propriétaire.
- **Taille**
Trouver des conteneurs d'une taille et d'un type donnés.
- **Code de taille**
Trouver des conteneurs d'une taille et d'un type donnés.
- **Ville ou pays**
Trouver des containers dans une ville ou un pays donné(e).
- **Validation**
Trouver des contenants déjà validés grâce à leur code propriétaire ou chiffre de contrôle.

Créer un rapport PDF de haute qualité



Pour regarder cette vidéo, accédez à la version Web de ce document.
help.axis.com/?&tpiald=50331&tsection=create-high-quality-pdf-report

Créez un rapport à partir des résultats de votre recherche. Vous pouvez utiliser cette fonction pour inclure des images haute résolution dans le résultat.

1. Dans Smart Client, effectuez une recherche.
2. Sélectionnez les résultats de recherche que vous souhaitez inclure dans le rapport.
3. Cliquez sur ******* > **Create high quality PDF report** (Créer un rapport PDF de haute qualité).
4. (En option) Saisissez le **Report name (Nom du rapport)**, la **Report destination (Destination du rapport)** et les notes.
5. Pour chaque résultat de recherche, sélectionnez l'image que vous souhaitez inclure dans le rapport. Pour agrandir une image, double-cliquez.
6. Cliquez sur **Create (Créer)**. Une fois le rapport prêt, vous recevrez une notification.

Plaques d'immatriculation Axis

Vous pouvez ajouter un onglet séparé pour la recherche et la gestion des plaques d'immatriculation dans Smart Client. Cet onglet centralise toutes les tâches opérateur liées à la gestion, à la recherche et à l'exportation des plaques d'immatriculation à partir des informations fournies par les caméras Axis activées par votre LPR.



Pour regarder cette vidéo, accédez à la version Web de ce document.
help.axis.com/?&tpiald=50331&tsection=about-axis-optimizer

Avant de commencer

- Assurez-vous d'avoir une version VMS 2018 R3 ou ultérieure
- Assurez-vous de disposer de VMS Device Pack 10.1 ou ultérieur
- L'heure de la caméra doit être synchronisée avec le NTP

- Utilisez l'une des applications répertoriées dans

Configurer les plaques d'immatriculation Axis

1. Dans Management Client, ajoutez la caméra qui exécute l'application choisie.
2. Activez tous les périphériques dont vous avez besoin. Pour pouvoir utiliser AXIS License Plate Verifier, Camera 1 et Metadata 1 sont nécessaires.
3. Configurer les métadonnées :
 - 3.1 Allez à Site Navigation (Navigation du site) > Recording Server (Serveur d'enregistrement) et trouvez le périphérique.
 - 3.2 Sélectionnez Metadata 1 (Métadonnées 1) et cliquez sur Settings (Paramètres).
 - 3.3 Allez à Metadata stream (Flux de métadonnées) > Event data (Données d'événement) et sélectionnez Oui.
4. Allez à l'onglet Record settings (Paramètres d'enregistrement) et vérifiez que l'enregistrement est activé pour les métadonnées.
5. Cliquez sur Save (Enregistrer).

Recherche d'une plaque d'immatriculation

1. Dans Smart Client, allez à Plaques d'immatriculation Axis.

Si vous ne voyez pas l'onglet, allez à Paramètres > Options de recherche Axis et sélectionnez Afficher l'onglet des plaques d'immatriculation.
2. Cliquez sur Add camera... (Ajouter la caméra...) et sélectionnez les caméras appropriées, puis cliquez sur Close (Fermer).

Vous devez être administrateur pour ajouter des caméras au système.
3. Saisissez une plaque d'immatriculation et un Intervalle de temps pour filtrer le résultat de la recherche.

Le résultat de recherche n'affichera pas plus de 5 000 résultats.

 - Saisissez un Intervalle de temps personnalisé entre deux dates choisies, pour filtrer le résultat de la recherche.

Rechercher une plaque d'immatriculation en direct

1. Dans Smart Client, allez à Plaques d'immatriculation Axis.

Si vous ne voyez pas l'onglet, allez à Paramètres > Options de recherche Axis et sélectionnez Afficher l'onglet des plaques d'immatriculation.
2. Cliquez sur Add camera... (Ajouter la caméra...) et sélectionnez les caméras appropriées, puis cliquez sur Close (Fermer).

Vous devez être administrateur pour ajouter des caméras au système.
3. Saisissez une plaque d'immatriculation et sélectionnez Time interval (Intervalle de temps) > Live (En direct) pour filtrer les résultats de la recherche.

Lorsque les plaques d'immatriculation sont détectées par la caméra, elles apparaissent en direct dans la liste.

Le résultat de recherche n'affichera pas plus de 5 000 résultats.

Restriction d'une recherche

Pour réduire les résultats de la recherche, vous pouvez utiliser un ou plusieurs filtres de recherche.

- Intervalle de temps

Filtrer sur les résultats de la recherche sur une période de temps.

- **Plaque d'immatriculation**

Filtrer sur une partie de la plaque d'immatriculation ou toute celle-ci.

- **Caméras**

Filtrer sur les résultats de la recherche détectés par certaines caméras.

- **Direction**

Filtrer sur les véhicules qui se déplacent dans une certaine direction.

- **Listes**

Filtrer sur les résultats de la recherche sur certains sites et filtrer sur les résultats de la recherche dans les listes de plaques autorisées, bloquées et personnalisées. Pour en savoir plus sur la configuration des listes, voir *Gestion centralisée des listes de plaques d'immatriculation à la page 21*.

Exporter une recherche de plaque d'immatriculation sous forme de rapport PDF

Utilisez cette fonction pour compiler vos résultats de recherche en tant que rapport PDF avec des images de haute qualité.

1. Cliquez sur **Exporter...**
2. Sélectionnez **PDF...**
3. (Facultatif) Saisissez le **Nom du rapport**, la **Destination du rapport** et les **Notes**.
4. Pour chaque résultat de recherche, sélectionnez l'image que vous souhaitez inclure dans le rapport. Pour agrandir une image, double-cliquez dessus.
5. Cliquez sur **Create (Créer)**. Une fois le rapport prêt, vous recevrez une notification.

Exporter une recherche de plaque d'immatriculation sous forme de rapport CSV

Utilisez cette fonction pour compiler un grand nombre de résultats de recherche en tant que rapport CSV.

1. Cliquez sur **Exporter...**
2. Sélectionnez **CSV...**
3. Choisissez une destination vers laquelle exporter le fichier.

Informations Axis

Axis Insights fournit une vue d'ensemble des données de vos périphériques au sein de graphiques et de tableaux de bord. Avec cela, vous pouvez afficher les métadonnées pour tous vos périphériques. Vous pouvez afficher des données sur les objets détectés, les véhicules identifiés et les alarmes.

Vous pouvez sélectionner une plage de temps et une vue de caméra spécifiques dans l'onglet Axis Insights et également passer d'une vue opérateur à une vue administrateur. La vue opérateur fournit des données à partir de toutes les vues de caméra que vous avez définies, tandis que la vue administrateur fournit des données sur l'ensemble du système.

Axis Insights est disponible pour tous les opérateurs. La vue administrateur dans Axis Insights est uniquement disponible pour les utilisateurs avec des droits d'administrateur.

Pour ouvrir Axis Insights pour une vue de caméra spécifique :

- Allez à **Smart Client** et ouvrez une vue.
- Cliquez sur **Afficher les informations**.

Remarque

Pour afficher toutes les données disponibles dans Axis Insights, vous devez activer l'analyse de la scène sur vos caméras.

Configurer Axis Insights

1. Vérifiez que la caméra prend en charge Axis Object Analytics. Reportez-vous aux analyses dans le *sélecteur de produits Axis*.
2. Vérifiez que la date et l'heure de la caméra sont paramétrées correctement.
3. Assurez-vous que le périphérique de métadonnées est activé pour les caméras dans Management Client.
4. Pour activer l'analyse de la scène, procédez comme suit :
 - 4.1 Allez à **Devices (Périphériques) > Metadata (Métadonnées)** et sélectionnez votre périphérique.
 - Cliquez sur **Record (Enregistrer)** et vérifiez que la fonction **Recording (Enregistrement)** est bien activée.
 - Cliquez sur **Paramètres** et assurez-vous que **Données analytiques** est activé.
 - 4.3 Activez **Consolidated metadata (Métadonnées consolidées)** pour accélérer le chargement, si l'option est disponible. Voir *Métadonnées et recherche à la page 75*.
5. Définissez les autorisations des groupes de sécurité :
 - 5.1 Accédez à **Site Navigation (Navigation du site) > Security (Sécurité) > Roles (Rôles)**.
 - 5.2 Sélectionner un rôle.
 - 5.3 Accédez à **Caméras**. Sélectionnez Lire.
 - 5.4 Accédez à **Métadonnées**. Sélectionnez **Read (Lire)**, **Live (Direct)** et **Lecture (Playback)**.
6. Pour ajouter les métadonnées des plaques d'immatriculation dans Axis Insights, reportez-vous à la section *Configurer les plaques d'immatriculation Axis à la page 59*

Résolution des problèmes liés à Axis Insights

Problème	Solution
Les graphiques affichent un message de type « aucune donnée ».	Vous devez configurer Axis Insights. Voir <i>Configurer Axis Insights à la page 61</i> .
La vue de l'opérateur est très longue à charger.	<ul style="list-style-type: none">• Limitez la plage horaire.• Créez et utilisez une vue de caméra avec un nombre réduit de caméras d'analyse de scènes.• Pour activer les métadonnées consolidées, reportez-vous à la section <i>Métadonnées et recherche à la page 75</i>.

Rectification vidéo

La rectification aplatit et corrige la perspective d'une image géométrique déformée par un objectif grand angle ou fisheye. La rectification Axis dans VMS peut être utilisée avec n'importe quelle caméra panoramique Axis à 360°. La rectification se fait soit directement sur la caméra, soit sur Smart Client.

Plus d'informations à propos de la rectification :

- Lorsque vous utilisez la rectification côté client, vous obtenez une rectification uniforme aussi bien dans les vidéos en direct que dans les vidéos enregistrées.
- Lorsque vous revenez à une vue, vous allez automatiquement à la dernière position de rectification.
- La rectification est incluse lors de l'exportation de vidéos.
- Vous pouvez enregistrer une position initiale, voir *Définition d'une position initiale* à la page 65.
- Vous pouvez définir si les opérateurs sont autorisés à contrôler et à modifier des vues de rectification, voir *Octroi d'autorisations de contrôle et de modification des vues de redressement* à la page 65.

Création d'une vue redressée



Pour regarder cette vidéo, accédez à la version Web de ce document.


help.axis.com/?Etpiald=50331&tsection=create-dewarping-view

Remarque

Pour optimiser le flux pour la rectification, sélectionnez la résolution maximale disponible pour le **Video stream 1 (Flux vidéo 1)** de la **Camera 1 (Caméra 1)** dans Management Client. Pour en savoir plus, consultez *Performance et résolution des problèmes* à la page 66.

1. Ouvrez Smart Client et cliquez sur **Configuration**.
2. Accéder à **Vues**.
3. Cliquez sur **Créer une nouvelle vue** et sélectionnez un format.
4. Accédez à **Aperçu du système > AXIS Optimizer**.
5. Cliquez sur **Dewarping view (vue de rectification)** et faites-le glisser dans la vue.
6. Sélectionnez une caméra et la position de montage actuelle de la caméra.
7. Cliquez sur **Setup (Configuration)**.

- Allez à la nouvelle vue de redressement et cliquez sur

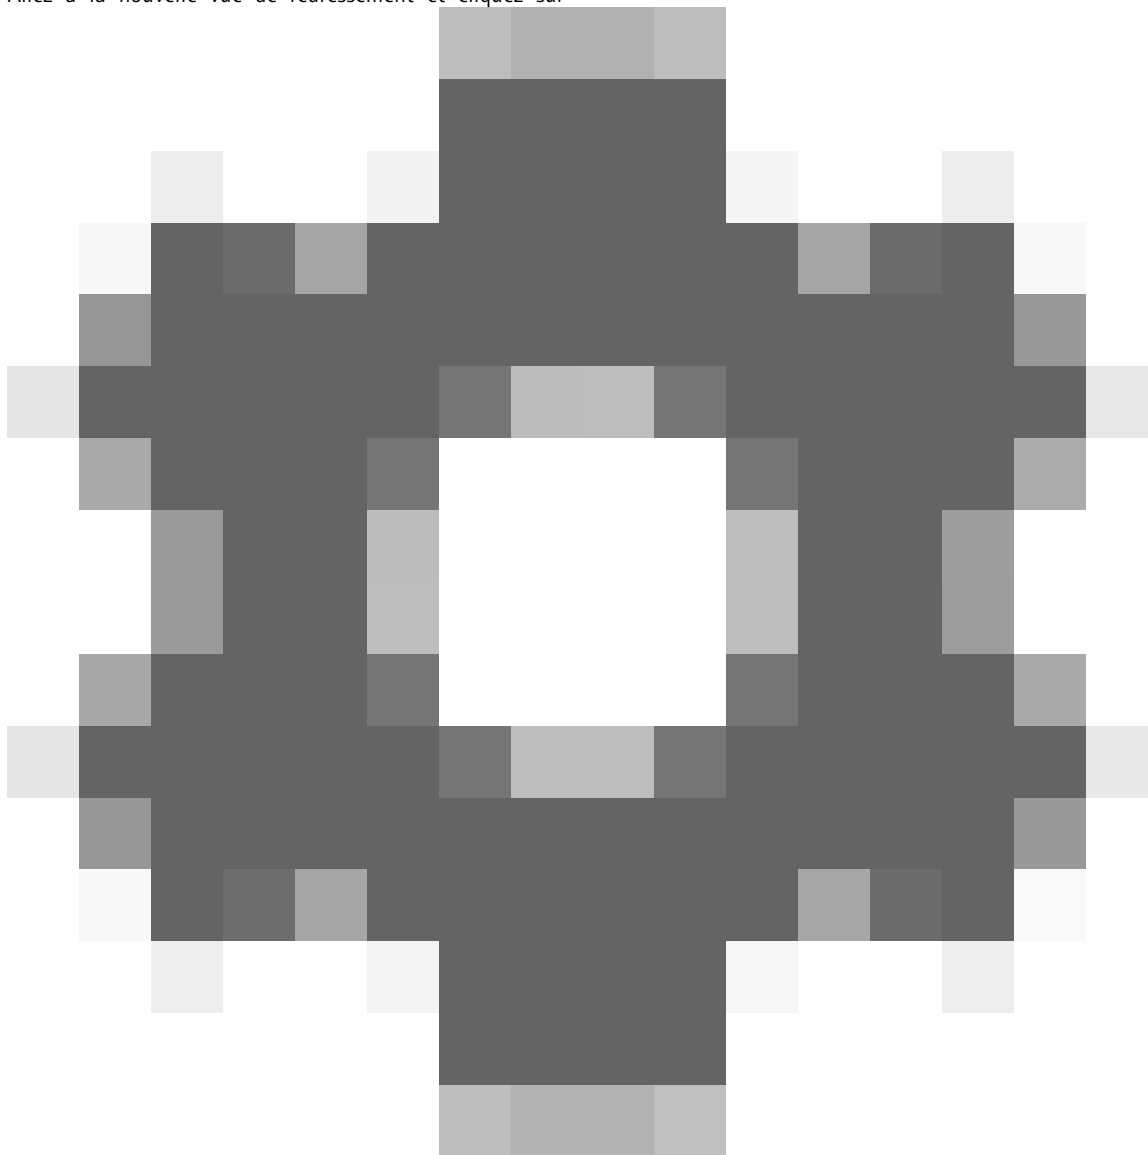

- Cliquez sur **Set view type (Définir un type de vue)** et sélectionnez une option. Selon la façon dont la caméra est montée, vous pouvez sélectionner **Quad**, **Normal**, **Normal with overview (Normal avec aperçu)** ou **Panorama**.

Remarque

Nous recommandons d'utiliser 100 % pour DPI. Si la résolution est différente de 100 %, le redressement Axis sur le deuxième écran peut ne pas être entièrement visible.

Si vous utilisez d'autres paramètres DPI, les fenêtres de rectification ne peuvent être que partiellement visibles. Pour résoudre ce problème, suivez les instructions contenues dans ces articles externes :

- Problèmes avec XProtect sur les écrans haute résolution (4K et plus)*
- Interface utilisateur graphique client mise à l'échelle sur des écrans DPI élevés*

Création d'une vue de redressement pour les caméras panoramiques multicapteur

Vous pouvez utiliser des vues de rectification pour les caméras panoramiques multicapteur, par exemple AXIS P3807-PVE Network Camera et AXIS Q3819-PVE Panoramic Camera.

- Raccord côté client. Si la caméra est définie sur le mode de capture *client dewarp* (redressement côté client), AXIS Optimizer assemble les quatre images en un panoramique sans raccord (uniquement AXIS P3807-PVE).
- Réglage de l'horizon. Il est possible de régler l'horizon du panoramique. Vous pouvez le faire si la caméra est inclinée vers le sol et que l'horizon du monde est incurvé. Cela rend également la commande PTZ virtuelle plus intuitive.
- Commande PTZ. Permet de zoomer en avant et de se déplacer dans l'image comme s'il s'agissait d'une caméra PTZ.



Pour regarder cette vidéo, accédez à la version Web de ce document.

help.axis.com/?&pid=50331&tsection=create-dewarping-view-for-multisensor-panoramic-cameras

Remarque

Hypothèses de travail

- Utilisateurs disposant de l'un des droits d'utilisateur suivants :
 - Rôle d'optimisation
 - Hardware (Matériel) > Driver commands (Commandes de pilote) = Allow (Autoriser)
- Une caméra panoramique multicapteur Axis
 1. Le cas échéant, réglez le mode de capture sur **Client Dewarp (Rectification côté client)** pendant la configuration initiale du périphérique.
 2. Ouvrez **Smart Client** et cliquez sur **Configuration**.
 3. Accédez à **Vues**.
 4. Cliquez sur **Créer une nouvelle vue** et sélectionnez un format.
 5. Accédez à **Aperçu du système > AXIS Optimizer**.
 6. Cliquez sur **Dewarping view (vue de rectification)** et faites-le glisser dans la vue.
 7. Sélectionnez une caméra panoramique multicapteur.


La première fois que vous ajoutez une caméra panoramique multicapteur à une vue de rectification, une fenêtre de calibrage de l'horizon s'affiche au-dessus de la vue.
 8. Cliquez sur les flèches pour aligner la ligne rouge sur l'horizon du monde.
 9. Cliquez sur **Done (Terminé)** pour sauvegarder vos paramètres et quitter le mode calibrage.

vue large

La vue large est un type de vue pour les caméras panoramiques multicapteurs. Activez l'option **Vue large** si le champ de vision normal de 120° ne suffit pas. Avec une vue large, l'image sera toujours déformée. Désactivez l'option **Vue large** pour obtenir une transition vers la vue normale lors d'un zoom arrière complet.

Définition d'une position initiale

1. Dans Smart Client, ouvrez une vue de rectification.
2. Allez à la position que vous souhaitez enregistrer comme position initiale.
3. Cliquez sur

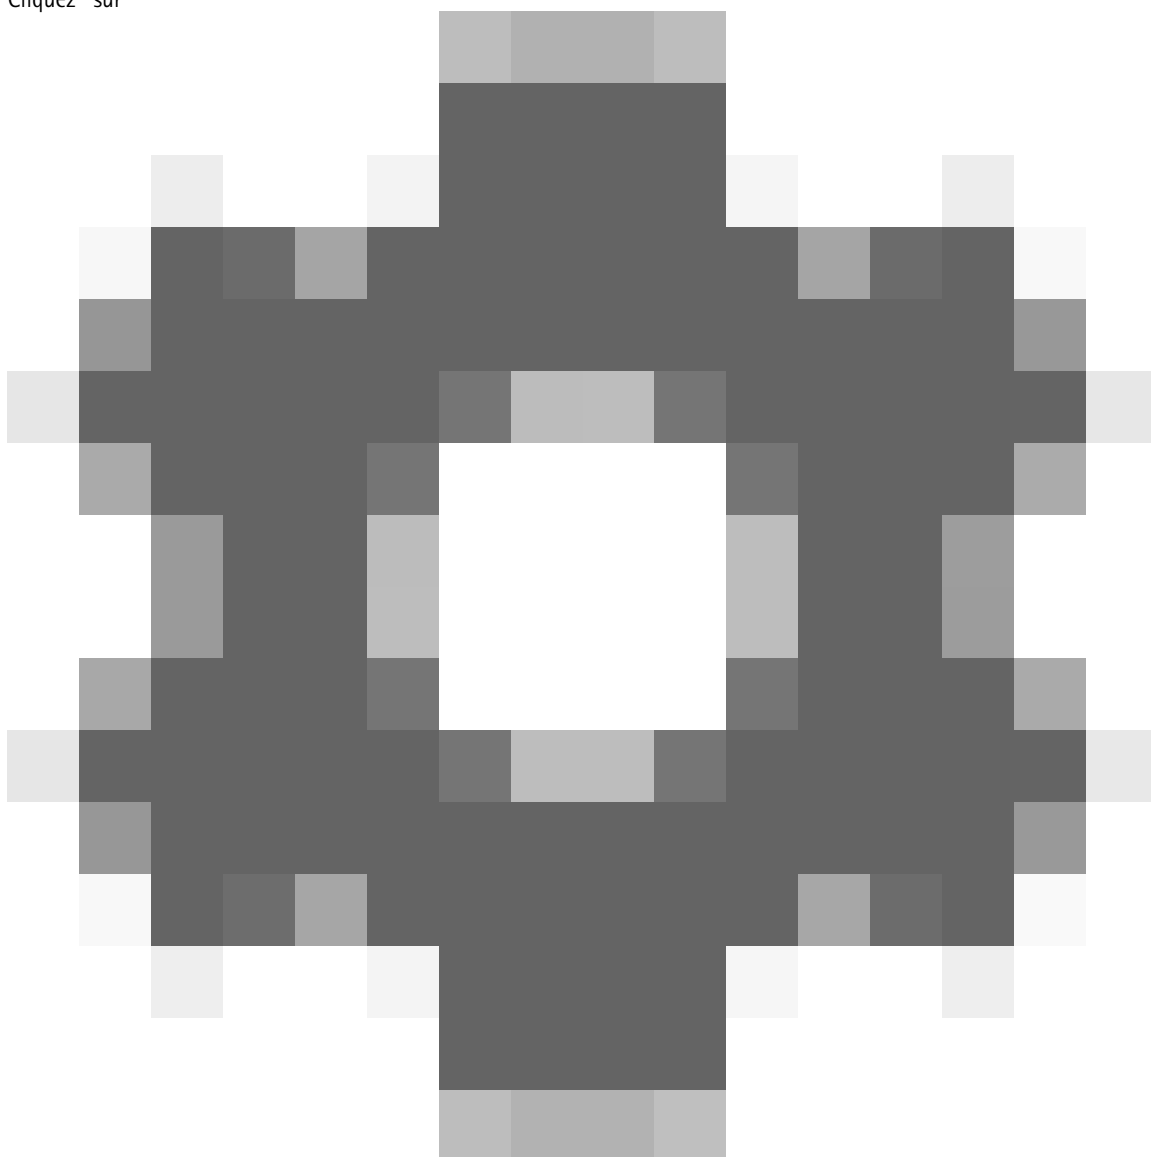

, puis sur **Set home position** (Définir la position initiale).

Octroi d'autorisations de contrôle et de modification des vues de redressement

Vous pouvez définir si les opérateurs doivent être autorisés à contrôler et à modifier des vues de rectification, voir *Personnaliser l'accès aux fonctionnalités pour les opérateurs à la page 69*.

Performance et résolution des problèmes

Facteurs ayant un impact sur la performance

- La rectification vidéo Axis est effectuée dans la GPU lorsque cela est possible, mais elle mettra également la charge sur la CPU.
- Pour éviter que la fréquence d'image ne tombe sur une vue large avec de nombreuses vues de rectification, prenons en compte les points suivants :
 - Résolution de la caméra. Une résolution élevée de la caméra, par exemple 2880 x 2880, nécessite beaucoup de puissance informatique par rapport à une résolution 1920 x 1920 par exemple.
 - Fréquence d'image de la caméra. Si vous n'avez pas besoin d'une fréquence d'image élevée, une modification en vue d'une fréquence d'image inférieure peut empêcher des interruptions dans la vue de rectification et d'autres vues.
 - Résolution du moniteur. Les moniteurs haute résolution, par exemple la résolution 4K, nécessitent beaucoup de ressources pour afficher la vidéo. Si vous n'avez pas besoin d'une résolution supérieure, une résolution de moniteur inférieure permet d'exécuter plus de vues de rectification sans interruption.

Résolution dynamique

- Le flux vidéo sera automatiquement mis à une échelle inférieure, si possible, sans diminuer la qualité vidéo. Cela peut améliorer les performances des vues de rectification.
- S'il y a un cas de clignotement lors d'un zoom avant dans l'aperçu, il peut être utile de désactiver la résolution dynamique.
- Pour activer ou désactiver la résolution dynamique : dans Smart Client, allez à **Settings > Axis dewarping options > Rendering options** (Paramètres > Options de redressement Axis > Options de rendu) et sélectionnez ou effacez **Dynamic resolution** (Résolution dynamique).
- **Dynamic resolution (Résolution dynamique)** est activée par défaut.

Rendu de compatibilité

- En cas d'erreurs visuelles dans l'image de rectification (image noire par exemple) ou si les performances semblent pires que prévues, activez le rendu de la compatibilité. Notez qu'un effet négatif du rendu de compatibilité est que les transitions entre les vues et le balayage en lecture peuvent clignoter.
- Pour activer ou désactiver le rendu de compatibilité : ouvrez Smart Client et allez à **Settings > Axis dewarping options > Rendering options** (Paramètres > Options de redressement Axis > Options de rendu) et sélectionnez ou effacez **Use compatibility rendering** (Utiliser le rendu de compatibilité).
- **Use compatibility rendering (Utiliser le rendu de compatibilité)** est désactivée par défaut.

À quoi s'attendre

Dans un système de référence avec un Intel i7 8700 NVIDIA Gefore 1050 GTX et trois moniteurs 1920 x 1080, vous pouvez vous attendre à ce que :

- 7 vues de rectification en résolution 1920 x 1920 et 25fps peuvent être exécutées sans gouttes d'image ou
- 4 vues de rectification en résolution 2880 x 2880 et 25 ips

Si l'un des trois écrans fonctionne en résolution 4K au lieu de 1920 x 1080, vous pouvez vous attendre à ce que :

- 5 vues de rectification en résolution 1920 x 1920 et 25fps peuvent être exécutées sans gouttes d'image ou

AXIS Optimizer

Rectification vidéo

- 3 vues de rectification en résolution 2880 x 2880 et 25 ips. Une vue de rectification sur chaque moniteur.

Les échelles de fréquence d'image et de résolution sont linéaires. Un ordinateur qui peut exécuter 5 vues de rectification avec 30 ips peut exécuter 10 vues si vous réduisez la fréquence d'image à 15 ips.

AXIS Optimizer

Intégration pour port sur le corps

Intégration pour port sur le corps

AXIS Optimizer Body Worn Extension permet aux porteurs de caméra sur le terrain d'enregistrer, de marquer et de partager des vidéos avec des enquêteurs basés au bureau, qui peuvent rechercher et gérer des preuves vidéo à l'aide du VMS. Le service permet en toute sécurité la connexion et le transfert entre le système de caméras-piétons Axis et le VMS. AXIS Body Worn Extension est gratuit et vous devez l'installer sur le serveur d'enregistrement.

Remarque

Les versions pris en charge sont :

- VMS version 2020 R1 Corporate ou versions plus récentes
- VMS version 2020 R1 Professional+ ou versions plus récentes
- VMS version 2020 R1 Expert ou versions plus récentes

Utilisez toujours les derniers correctifs et programmes d'installation de patches cumulatifs VMS.

En savoir plus

- Pour télécharger le service lui-même ou lire le guide d'intégration et la note de solution, consultez axis.com.
- Pour lire le manuel d'utilisation, allez sur axis.help.com.

Gestion du système et contrôles de sécurité

Personnaliser l'accès aux fonctionnalités pour les opérateurs

Paramètres de rôle

Par défaut, un opérateur a accès à toutes les fonctions de l'AXIS Optimizer dans Smart Client s'il a également accès au dispositif dans le VMS. Cependant, dans Management Client, il est possible de configurer les fonctions auxquelles un opérateur a accès via *Role settings* (Paramètres du rôle).

Configurer les paramètres de rôle

Activer Paramètres de rôle :

1. Dans Management Client, allez à **Navigation du site > Sécurité > AXIS Optimizer Security**.
2. Sélectionnez **Activer les paramètres de rôle**.
3. Redémarrez Management Client.

Configurer Paramètres de rôle :

1. Dans Management Client, allez à **Navigation du site > Sécurité > Rôles**.
2. Sélectionnez un rôle et accédez à **Sécurité globale**.
3. Cliquez sur **AXIS Optimizer Security**.
4. Sélectionnez les fonctionnalités auxquelles le rôle doit avoir accès ou non.
 - **Plein contrôle**
Le rôle d'opérateur donne le plein accès à toutes les fonctionnalités d'AXIS Optimizer.
 - **Modifier (non applicable)**
Une fonction VMS qui ne s'applique pas aux paramètres de rôle d'AXIS Optimizer.
 - **Accéder à AXIS Optimizer dans Client de gestion**
Le rôle d'opérateur peut utiliser toutes les fonctions d'administration d'AXIS Optimizer dans Management Client.
 - **Gérer la sécurité d'AXIS Optimizer**
Le rôle d'opérateur peut modifier les paramètres dans **Site Navigation > Security > AXIS Optimizer Security**.
 - **Commandes dynamiques de l'opérateur de la caméra**
Le rôle d'opérateur a accès à toutes les fonctions préinstallées que le système détecte sur un dispositif.
 - **Commande opérateur focus à distance**
Le rôle d'opérateur peut régler le focus à distance sur les caméras à dôme fixe.
 - **Contrôles opérateur PTZ**
Le rôle d'opérateur a accès à des commandes opérateur PTZ spécifiques : réglage de mise au point, pré-réglages PTZ, commandes opérateur pour Autotracking 2, lavage et bouton SpeedDry/essuie-glace.
 - **Commande des mesures ponctuelles de la température**
Le rôle d'opérateur peut mesurer la température ponctuelle sur AXIS Q2901-E.
 - **Commande opérateur haut-parleur**
Le rôle d'opérateur a accès à toutes les fonctions du gestionnaire de haut-parleurs dans Smart Client.
 - **Gestion des visiteurs à l'accès**
Le rôle d'opérateur accède à tout ce qui est lié à la gestion des visiteurs, par exemple, répondre à un appel et ouvrir une porte dans la vue en direct.

Gestion du système et contrôles de sécurité

- **Historique des appels d'accès**
Le rôle d'opérateur peut accéder à l'historique des appels d'un interphone. Vous devez autoriser **Access visitor management (Gestion des visiteurs à l'accès)** à utiliser ce paramètre.
 - **Fonctions de recherche étendues**
Si vous sélectionnez **Deny**, l'onglet **AXIS License Plate Verifier** ne s'affiche pas dans **Smart Client**. De même, vous ne pouvez pas utiliser la recherche de véhicules et de containers dans la recherche centralisée.
 - **Vue de rectification de contrôle**
Le rôle d'opérateur peut se déplacer dans les vues de redressement.
 - **Modifier la position initiale d'une vue de rectification**
Le rôle d'opérateur peut modifier la position initiale d'une caméra.
 - **Page Web**
Le rôle d'opérateur peut créer une vue avec un navigateur web.
 - **Tableau de bord Axis Insights**
Le rôle d'opérateur permet d'accéder au tableau de bord Axis Insights.
5. Cliquez sur **Save (Enregistrer)**.
 6. Redémarrez tous les Smart Clients en cours d'exécution sur votre système.

Désactiver les paramètres de rôle

1. Dans **Management Client**, allez à **Navigation du site > Sécurité > AXIS Optimizer Security**.
2. Désélectionnez **Activer les paramètres de rôle**.
3. Redémarrez **Management Client**.
4. Redémarrez tous les Smart Clients en cours d'exécution sur votre système.

Gestion des périphériques

AXIS Device Manager Extend

Dans **AXIS Optimizer**, vous pouvez utiliser **AXIS Device Manager Extend** pour gérer des périphériques à partir de plusieurs sites. En configurant des hôtes edge sur les serveurs d'enregistrement, **AXIS Device Manager Extend** peut se connecter à vos dispositifs dans le système **VMS**. Il facilite l'examen des informations de garantie et effectue les mises à niveau logicielles sur plusieurs dispositifs et sites à partir d'une interface utilisateur unique.

Pour plus d'informations sur **AXIS Device Manager Extend**, consultez le *manuel d'utilisation*.

Remarque

Hypothèses de travail

- Connectez-vous un *Compte MyAxis*.
- Les serveurs d'enregistrement doivent disposer d'un accès Internet.
- Pris en charge uniquement avec les dispositifs exécutant **AXIS OS 6.50**. Pour savoir quels sont les dispositifs pris en charge, consultez la *FAQ*.

Installation de l'hôte edge

L'hôte edge est un service de gestion sur site qui permet à **AXIS Device Manager Extend** de communiquer avec vos périphériques locaux dans le système **VMS**.

L'hôte edge et le client de bureau doivent être installés pour utiliser **AXIS Device Manager Extend** dans le **VMS**. L'hôte edge et le client de bureau sont inclus dans l'installation d'**AXIS Device Manager Extend**.

AXIS Optimizer

Gestion du système et contrôles de sécurité

1. Télécharger le *programme d'installation* d'AXIS Device Manager Extend.
L'hôte edge doit être installé sur les serveurs d'enregistrement VMS.
2. Lancez le programme d'installation sur le serveur d'enregistrement et sélectionnez uniquement l'installation de l'hôte edge.


Pour plus d'informations sur les ports réseau ouverts et d'autres exigences, consultez le *manuel d'utilisation d'Axis Device Manager Extend*.

Demandez l'hôte edge et synchronisez les périphériques



Pour regarder cette vidéo, accédez à la version Web de ce document.

help.axis.com/?&piid=50331&tsection=claim-axis-edge-host-and-synchronize-devices

1. Ouvrez Management Client.
2. Allez à **Navigation du site > AXIS Optimizer > Aperçu du système**.
3. Sélectionnez  et connectez-vous à MyAxis.
4. Cliquez sur la vignette d'un serveur d'enregistrement avec un hôte edge installé et prêt à être appelé.
5. Dans la barre latérale, créez une nouvelle organisation ou sélectionnez une organisation précédemment créée.
6. Cliquez et demandez l'hôte edge.
7. Attendez que la page soit rechargée et cliquez sur **Synchroniser**.

Tous les dispositifs Axis du serveur d'enregistrement seront désormais ajoutés à l'hôte edge et appartiendront à l'organisation que vous avez sélectionnée.






Remarque

AXIS Device Manager Extend doit pouvoir accéder au matériel Axis dans le VMS. Pour plus d'informations sur les dispositifs pris en charge, voir *Dépannage pour l'ajout de périphériques à l'hôte edge à la page 72*.

8. Si vous ajoutez de nouveaux périphériques à un serveur d'enregistrement ou si vous modifiez les informations d'un périphérique, vous devez exécuter de nouveau l'étape 7 pour synchroniser les changements avec le système AXIS Device Manager Extend.
9. Répétez les étapes 4 à 7 pour tous les serveurs d'enregistrement avec les périphériques que vous souhaitez ajouter à AXIS Device Manager Extend.

État de l'hôte edge

Sur chaque serveur d'enregistrement de la *vue d'ensemble du système*, vous pouvez voir si l'hôte edge a encore été installé ou s'il n'a pas encore été installé. Vous pouvez activer **Afficher les machines qui ont besoin d'une action hôte edge** pour filtrer la vue.

-  – Aucun hôte edge n'a été détecté sur le serveur d'enregistrement.
 - Si aucun hôte edge n'a été installé, téléchargez et installez l'hôte edge sur le serveur d'enregistrement. Cf. *Installation de l'hôte edge à la page 70.*
 - Si l'hôte edge est installé, vous devez vous connecter au compte MyAxis pour pouvoir détecter l'hôte edge.
-  – L'hôte edge est installé, mais non demandé. Demandez l'hôte edge en créant une nouvelle organisation ou sélectionnez une organisation précédemment créée. Cf. *Demandez l'hôte edge et synchronisez les périphériques à la page 71.*
-  – L'hôte edge est installé et demandé mais injoignable. Vérifiez si le serveur d'enregistrement dispose d'un accès Internet.
-  – L'hôte edge est synchronisé.
-  – L'hôte edge a besoin d'une synchronisation. Il peut s'agir de nouveaux périphériques sur VMS qui peuvent être ajoutés à l'hôte edge ou d'informations du périphérique qui doivent être synchronisées.

Utiliser AXIS Device Manager Extend pour configurer les périphériques

Une fois les périphériques synchronisés avec l'hôte edge, vous pouvez les configurer dans AXIS Device Manager Extend. Pour cela, vous devez utiliser un ordinateur connecté à Internet.

Remarque

Si vous souhaitez également gérer des périphériques sur une connexion distante, vous devez *activer l'accès distant sur chaque hôte edge.*

1. Installez et ouvrez *l'application de bureau AXIS Device Manager Extend.*
2. Sélectionnez l'organisation utilisée pour demander l'hôte edge.
3. Les périphériques synchronisés se trouvent sous un site du même nom que le serveur d'enregistrement VMS.

Dépannage pour l'ajout de périphériques à l'hôte edge

Si vous rencontrez des difficultés lors de l'ajout de périphériques à l'hôte edge, assurez-vous d'effectuer les opérations suivantes :

- AXIS Optimizer ajoutera uniquement du matériel activé à partir de VMS.
- Vérifiez que la connexion avec le matériel n'est pas interrompue dans VMS.
- Assurez-vous que le périphérique dispose 'AXIS OS 6.50 ou supérieur.
- Assurez-vous que le périphérique est défini pour l'authentification Digest. Par défaut, AXIS Device Management ne prend pas en charge l'authentification de base.
- Essayez d'ajouter des périphériques directement à partir de l'application AXIS Device Manager Extend.
- Collectez les journaux d'AXIS Device Manager Extend et contactez l'assistance Axis.
 1. Dans l'application AXIS Device Manager Extend, accédez au site spécifique, sur le serveur d'enregistrement, où la caméra est installée.
 2. Allez à **Paramètres** et cliquez sur **Télécharger le journal du site.**

Importation AXIS Site Designer

Dans AXIS Optimizer, vous pouvez importer votre projet de conception AXIS Site Designer et appliquer la configuration à votre VMS en un seul processus d'importation facile. Utilisez *AXIS Site Designer* pour concevoir et configurer votre système. Une fois votre projet terminé, vous pouvez importer les paramètres de toutes les caméras et autres périphériques depuis AXIS Site Designer vers Management Client à l'aide d'AXIS Optimizer.

Pour plus d'informations sur AXIS Site Designer, reportez-vous au *manuel de l'utilisateur*.

Remarque

Hypothèses de travail

- VMS version 2020 R2 ou ultérieure

Importation d'un projet de conception



Pour regarder cette vidéo, accédez à la version Web de ce document.

help.axis.com/?&tid=50331&tsection=import-design-project

Dans AXIS Site Designer

1. Créez un projet et configurez les périphériques.
2. Une fois votre projet terminé, générez un code ou téléchargez le fichier de paramètres.

Remarque

Si vous mettez à jour votre projet de conception, vous devez générer un nouveau code ou télécharger un nouveau fichier de paramètres.

Dans Management Client :

1. Assurez-vous que les périphériques pertinents sont ajoutés à votre VMS.
2. Allez à **Navigation du site > AXIS Optimizer > Importer le projet de conception**.
3. Un guide étape par étape s'ouvre. Sélectionnez le projet à importer en saisissant le code d'accès ou en sélectionnant le fichier de paramètres du projet. Cliquez sur **Next (Suivant)**.
4. Dans **Project overview (Aperçu du projet)**, vous pouvez voir les informations relatives au nombre de dispositifs détectés dans le projet AXIS Site Designer et au nombre de dispositifs détectés dans le VMS. Cliquez sur **Next (Suivant)**.
5. À l'étape suivante, les périphériques de VMS sont mis en correspondance avec les périphériques dans le projet de conception d'AXIS Site Designer. Les dispositifs pour lesquels une seule association est possible sont automatiquement sélectionnés. Seuls les dispositifs associés seront importés. Une fois la correspondance terminée, cliquez sur **Suivant**.
6. Les paramètres de tous les dispositifs associés sont importés et appliqués à votre VMS, ce qui peut prendre plusieurs minutes en fonction de la taille du projet de conception. Cliquez sur **Next (Suivant)**.
7. Dans **Résultats de l'importation**, vous pouvez voir les détails concernant les différentes étapes du processus d'importation. Si certains paramètres n'ont pas pu être importés, corrigez les problèmes et exécutez à nouveau l'importation. Cliquez

sur **Exporter...** si vous souhaitez sauvegarder la liste des résultats dans un fichier. Cliquez sur **Terminé** pour fermer le guide étape par étape.

Paramètres importés

Seuls les périphériques qui correspondent au VMS et au projet de conception font partie de l'importation. Les paramètres suivants sont importés et appliqués au VMS pour tous les types de périphériques :

- Nom du périphérique utilisé dans le projet de conception
- Description du périphérique utilisé dans le projet de conception
- Paramètres de géolocalisation, si le périphérique est placé sur une carte

Si le périphérique est activé par vidéo, les paramètres suivants sont également appliqués :

- Un ou deux flux vidéo configurés dans le VMS (résolution, fréquence d'image, codec, compression et paramètres Zipstream)
 - Le flux vidéo 1 est configuré pour la vidéo en direct et l'enregistrement.
 - Le flux vidéo 2 est configuré pour l'enregistrement, si les paramètres du flux dans le projet de conception diffèrent entre la vidéo en direct et l'enregistrement.
- Les règles de détection de mouvement ou d'enregistrement continu sont définies selon le projet de conception. VMS est utilisé pour la détection de mouvement intégrée, la création de profils de temps pour les règles et la création de profils de stockage pour différentes durées de conservation sur les serveurs d'enregistrement.
- Le microphone est allumé ou éteint conformément aux paramètres audio du projet de conception.

Limites

VMS présente des limites lorsqu'il s'agit d'importer des projets de conception AXIS Site Designer.

- La règle d'enregistrement de mouvement par défaut dans VMS peut remplacer les règles d'enregistrement créées par l'importation. Désactiver toute règle conflictuelle ou exclure les périphériques affectés des règles.
- Les estimations d'enregistrement peuvent être inexactes pour les enregistrements déclenchés par un mouvement VMS.
- Les plans d'étage ne sont pas pris en charge dans la version actuelle.
- Si les enregistrements déclenchés par mouvement et les enregistrements continus sont configurés simultanément dans le projet de conception, seuls les paramètres de flux à partir des paramètres d'enregistrement déclenché par mouvement sont utilisés.
- Vous ne pouvez pas configurer la fréquence d'image minimale pour Zipstream dans VMS.

Gestion de compte

La gestion des comptes vous permet de gérer les comptes et les mots de passe sur tous les périphériques Axis utilisés par XProtect.

Conformément aux directives d'Axis, vous ne devez pas utiliser de compte root pour vous connecter aux périphériques. Avec la gestion des comptes, vous pouvez créer un compte de service XProtect. Des mots de passe uniques de 16 caractères sont créés pour chaque périphérique. Les périphériques qui disposent déjà du compte XProtect obtiennent de nouveaux mots de passe.

Connectez-vous aux périphériques avec le compte de service XProtect

1. Allez à **Navigation du site > AXIS Optimizer > Gestion des comptes**.

Le graphique montre combien de périphérique sont en ligne, combien disposent du compte de service XProtect et combien n'ont pas de compte de service XProtect.

Gestion du système et contrôles de sécurité

2. Cliquez sur **Afficher les détails de périphérique** pour voir plus d'informations sur les périphériques. Les périphériques en ligne sont affichés en haut de la liste. Vous pouvez sélectionner des dispositifs spécifiques pour lesquels générer des mots de passe. Si aucun n'est sélectionné, tous les dispositifs en ligne recevront de nouveaux mots de passe. Cliquez sur **OK**.
3. Cliquez sur **Générer des mots de passe**.
Cliquez sur **Afficher les détails de périphérique** pour voir les mises à jour d'état de processus en direct. Pendant le processus, vous pouvez constater une brève interruption des vidéos en direct actives et des enregistrements en attente.
4. Les dispositifs en ligne récupèrent le compte de service XProtect et de nouveaux mots de passe. Les périphériques en ligne et disposant déjà du compte de service XProtect obtiennent uniquement de nouveaux mots de passe.

Événements Axis

La fonction Événements Axis donne un aperçu des événements disponibles pour les dispositifs Axis dans votre VMS. Vous pouvez tester les événements sur un dispositif spécifique, afficher les détails des événements et ajouter des événements à plusieurs dispositifs.

Dans **Navigation du site**, allez à **Règles et événements > Événements Axis**. La liste de tous les événements disponibles s'affiche dans la fenêtre **Configuration**. Vous pouvez voir les événements qui sont actifs dans votre système et ceux qui ne sont pas actifs.

Pour chaque événement, vous pouvez voir le nom des périphériques auxquels l'événement est ajouté. Vous pouvez également voir le nom de l'écran d'événement, l'état de l'événement et la dernière fois que l'événement a été déclenché.

Remarque

Hypothèses de travail

- VMS version 2022 R2 ou ultérieure.

Configurer un événement pour plusieurs périphériques

1. Allez à **Configuration** et sélectionnez un événement.
2. Cliquez sur **Add devices** (Ajouter des appareils).
3. La fenêtre **Ajouter des périphériques** affiche une liste des périphériques auxquels l'événement peut être ajouté. Sélectionnez un ou plusieurs périphériques et cliquez sur **Ajouter des périphériques**.

Pour supprimer un événement d'un périphérique, cliquez sur **Supprimer**.

Informations sur les événements

Dans les événements Axis, vous pouvez afficher la dernière occurrence connue, l'état des événements et les mises à jour en temps réel dans l'interface utilisateur. Pour ce faire, vous devez définir la durée de conservation dans **Management Client**.

1. Accédez à **Outils > Options > Alarmes et événements > Événements de périphérique**.
2. Définissez la durée de conservation pour l'ensemble du groupe d'événements du périphérique ou des événements spécifiques au sein du groupe.

Métadonnées et recherche

La fonction Métadonnées et recherche fournit un aperçu de tous les périphériques ajoutés dans votre VMS, de leurs capacités en matière de métadonnées et des catégories de recherche Axis visibles pour vos opérateurs.

Métadonnées et recherche vous permet d'activer des fonctionnalités spécifiques pour ces périphériques ; c'est-à-dire que vous pouvez activer la génération de données d'événement, de données analytiques et de données consolidées pour plusieurs périphériques, et afficher également les fonctionnalités d'analyse pris en charge par vos périphériques. Avec les catégories de recherche Axis, vous pouvez contrôler les options de recherche pour tous les opérateurs afin de refléter les fonctions d'analyse disponibles dans votre VMS. La prise en charge des catégories de recherche et des filtres varie selon les modèles de caméra et les applications d'analyse installées.

Configurer les paramètres de métadonnées

1. Allez à Management Client > Navigation du site > AXIS Optimizer > Métadonnées et recherche.
 - **Données d'événement** : Activez votre VMS pour récupérer les données d'événement à partir du périphérique. Vous avez besoin de cette fonctionnalité pour plusieurs fonctions dans AXIS Optimizer.
 - **Analytics data (Données d'analyse)** : Activez-la pour utiliser la fonction de recherche contextuelle et affichez les matrices de caractères dans la vidéo en direct et la lecture.
 - **Fonctionnalités d'analyse** : Regardez les fonctions d'analyse vidéo que votre périphérique prend actuellement en charge telles que le type d'objet (humains, voitures) et la couleur d'objet. La mise à niveau du logiciel du périphérique peut donner plus de fonctions analytiques.
 - **Métadonnées consolidées** : Activez cette option pour accélérer les recherches judiciaires et les temps de chargement dans Axis Insights.

Remarque

Exigences en matière de métadonnées consolidées

- Périphériques Axis avec AXIS OS 11.10 ou versions ultérieures.
Limites des métadonnées consolidées
- Les matrices de caractères dans la vidéo en direct et l'enregistrement, et les options de recherche intégrées au VMS ne sont pas disponibles.

Configurer les catégories de recherche Axis

1. Allez à Management Client > Navigation du site > AXIS Optimizer > Métadonnées et recherche.
2. Activez les catégories de recherche que vous souhaitez utiliser dans la boîte de dialogue **Axis search categories (Catégories de recherche Axis)** :
 - Recherche forensique
 - Recherche de véhicules
 - Recherche de vitesse de zone
 - Recherche de conteneur
3. Sous chaque catégorie de recherche, sélectionnez les filtres applicables.

Remarque

Exigences en matière de catégories de recherche Axis

- AXIS Optimizer version 5.3 ou ultérieure du client dans Smart Client.

AXIS Optimizer

Vous avez besoin d'aide ?

Vous avez besoin d'aide ?

FAQ

Question	Réponse
Comment mettre à jour AXIS Optimizer lorsque l'ordinateur client n'a pas accès à Internet ?	Publier la nouvelle version sur le serveur de gestion VMS, voir <i>Mise à niveau automatique du système à la page 8</i> .
Faut-il que je sauvegarde les paramètres avant de passer à une nouvelle version d'AXIS Optimizer ?	Non, vous n'avez pas besoin de faire une sauvegarde. Rien ne changera lorsque vous passerez à une nouvelle version.
Si j'ai plus de 30 ordinateurs clients avec AXIS Optimizer, ai-je besoin de les mettre à niveau un à un ?	Vous pouvez mettre à niveau les clients individuellement. Vous pouvez également pousser la mise à niveau automatiquement en même temps qu'une version locale d'AXIS Optimizer vers votre système, voir <i>Mise à niveau automatique du système à la page 8</i> .
Puis-je activer ou désactiver chaque module d'extension au sein d'AXIS Optimizer séparément ?	Non, mais elles ne prennent aucune ressource si vous ne les utilisez pas activement.
Quels ports AXIS Optimizer utilise-t-il ?	Les ports 80 et 443 sont tous deux nécessaires pour communiquer avec axis.com de sorte que votre système puisse obtenir des informations sur les nouvelles version et télécharger les mises à jour.

Recherche de panne

En cas de problèmes techniques, activez la journalisation de débogage, reproduisez le problème, puis partagez ces journaux avec l'assistance Axis. Vous pouvez activer la journalisation de débogage dans Management Client ou Smart Client.

Dans Management Client :

1. Allez à Site Navigation (Navigation du site) > Basics (Bases) > AXIS Optimizer.
2. Sélectionnez Turn on debug logging (Activer la journalisation du débogage).
3. Cliquez sur Save report (Enregistrer le rapport) pour sauvegarder les journaux sur votre périphérique.

Dans Smart Client:

1. Allez à Settings (Paramètres) > Axis general options (Options générales Axis).
2. Sélectionnez Turn on debug logging (Activer la journalisation du débogage).
3. Cliquez sur Save report (Enregistrer le rapport) pour sauvegarder les journaux sur votre périphérique.

Vous pouvez également vérifier les fonctions d'AXIS Optimizer prises en charge par votre client.

Dans Smart Client:

1. Allez à Settings (Paramètres) > Axis general options (Options générales Axis).
2. Sélectionnez Show compatibility info (Afficher les informations de compatibilité)

Contacteur l'assistance

Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, accédez à axis.com/support.

Conseils et astuces

Ajouter une page Web dans une vue Smart Client

AXIS Optimizer vous permet d'afficher presque toutes les pages Web directement dans Smart Client, pas seulement les pages html. Cette vue Web est alimentée par un moteur de navigation moderne et compatible avec la plupart des pages Web. Cette information est utile, par exemple lorsque vous souhaitez accéder à AXIS Body Worn Manager à partir de Smart Client ou afficher un tableau de bord AXIS Store Reporter à côté de vos vues en direct.

1. Dans Smart Client, cliquez sur **Configuration**.
2. Accéder à **Vues**.
3. Créer une nouvelle vue ou sélectionner une vue existante.
4. Accédez à **Aperçu du système > AXIS Optimizer**.
5. Cliquez sur **Web view (Vue Web)** et faites-le glisser dans la vue.
6. Saisissez une adresse et cliquez sur **OK**.
7. Cliquez sur **Setup (Configuration)**.

Exporter des vidéos avec des fonctions de recherche intégrées

Exporter des vidéos au format XProtect

Pour visionner des vidéos avec des fonctions de recherche AXIS Optimizer intégrées, assurez-vous d'exporter ces vidéos au format XProtect. Cela peut être utile, par exemple, à des fins de démonstration.

Remarque

Commencez à partir de l'étape 3 pour la version 5.3 d'AXIS Optimizer ou les versions ultérieures.

1. Dans Smart Client, accédez à **Paramètres > Options de recherche Axis**.
2. Activez **Inclure des plugins de recherche dans les exportations**.
3. Sélectionnez **Format XProtect** lors de création de l'exportation dans Smart Client.

Débloquez les exportations sur les ordinateurs de réception

Pour utiliser correctement l'exportation sur un autre ordinateur, assurez-vous de débloquer l'archive des fichiers d'exportation.

1. Sur l'ordinateur de réception, cliquez avec le bouton droit sur le fichier d'exportation (zip) et sélectionnez **Properties (Propriétés)**.
2. Sous **General (Général)**, cliquez sur **Unblock > OK (Débloquer > OK)**.
3. Procédez à l'extraction de l'exportation et ouvrez le fichier « SmartClient-Player.exe ».

