

## AXIS P5676-LE PTZ Camera

# AXIS P5676-LE PTZ Camera

## 目录

---

安装	4
预览模式	4
开始使用	5
在网络上查找设备	5
打开设备的网页界面	5
创建管理员账户	5
安全密码	5
验证没有人篡改过设备软件	6
网页界面概览	6
配置设备	7
基本设置	7
调整图像	7
调整摄像机视图 ( PTZ )	13
查看并录制视频	14
设置事件规则	15
音频	20
网页界面	21
状态	21
视频	22
分析	31
PTZ	31
音频	35
录像	36
应用	36
系统	37
了解更多	53
捕捉模式	53
隐私遮罩	53
叠加	54
水平转动、垂直转动和变焦 ( PTZ )	54
流传输和存储	54
应用	56
网络安全	57
规格	59
产品概述	59
LED 指示灯	59
SD 卡插槽	60
按钮	60
连接器	60
清洁您的设备	64
故障排除	65
重置为出厂默认设置	65
AXIS OS 选项	65
检查当前固件	65
升级固件	65
技术问题、线索和解决方案	66

# AXIS P5676-LE PTZ Camera

## 目录

---

性能考虑 .....	68
联系支持人员 .....	68

# AXIS P5676-LE PTZ Camera

## 安装

---

### 安装

### 预览模式

在安装期间微调摄像机视图时，预览模式对安装者来说是非常理想。无需登录即可在预览模式下访问摄像机视图。它仅在出厂默认状态下提供，可由设备供电在有限时间使用。



要观看此视频，请转到本文档的网页版本。

*[help.axis.com/?&pid=72340&section=preview-mode](http://help.axis.com/?&pid=72340&section=preview-mode)*

*该视频演示如何使用预览模式。*

# AXIS P5676-LE PTZ Camera

## 开始使用

### 开始使用

#### 在网络上查找设备

若要在网络中查找 Axis 设备并为它们分配 Windows® 中的 IP 地址，请使用 AXIS IP Utility 或 AXIS Device Manager。这两种应用程序都是免费的，可以从 [axis.com/support](http://axis.com/support) 上下载。

有关如何查找和分配 IP 地址的更多信息，请转到 [如何分配一个 IP 地址和访问您的设备](#)。

#### 浏览器支持

您可以在以下浏览器中使用该设备：

	Chrome™	Firefox®	Edge™	Safari®
Windows®	推荐	推荐	✓	
macOS®	推荐	推荐	✓	✓
Linux®	推荐	推荐	✓	
其他操作系统	✓	✓	✓	✓*

*\*要在 iOS 15 或 iPadOS 15 上使用 AXIS OS 网页界面，请转到 Settings (设置) > Safari > Advanced (高级) > Experimental Features (实验功能)，并禁用 NSURLSession WebSocket。*

如果您需要有关推荐的浏览器的更多信息，请转到 [AXIS OS Portal](#)。

#### 打开设备的网页界面

1. 打开一个浏览器，键入 Axis 设备的 IP 地址或主机名。

如果您不知道 IP 地址，请使用 AXIS IP Utility 或 AXIS Device Manager 在网络上查找设备。

2. 键入用户名和密码。如果是首次访问设备，则必须创建管理员账户。请参见。

有关在设备的网页界面中控件和选项的说明，请参见。

#### 创建管理员账户

首次登录设备时，您必须创建管理员账户。

1. 请输入用户名。
2. 输入密码。请参见。
3. 重新输入密码。
4. 接受许可协议。
5. 单击添加帐户。

#### 重要

设备没有默认账户。如果您丢失了管理员账户密码，则您必须重置设备。请参见。

# AXIS P5676-LE PTZ Camera

## 开始使用

---

### 安全密码

#### 重要

Axis 设备在网络中以明文形式发送初始设置的密码。若要在首次登录后保护您的设备，请设置安全加密的 HTTPS 连接，然后更改密码。

设备密码是对数据和服务的主要保护。Axis 设备不会强加密码策略，因为它们可能会在不同类型的安装中使用。

为保护您的数据，我们强烈建议您：

- 使用至少包含 8 个字符的密码，而且密码建议由密码生成器生成。
- 不要泄露密码。
- 定期更改密码，至少一年一次。

### 验证没有人篡改过设备软件

要确保设备具有其原始的 AXIS OS，或在安全攻击之后控制设备，请执行以下操作：

1. 重置为出厂默认设置。请参见。  
重置后，安全启动可保证设备的状态。
2. 配置并安装设备。

### 网页界面概览

该视频为您提供设备网页界面的概览。



要观看此视频，请转到本文档的网页版本。

[help.axis.com/?&pid=72340&section=web-interface-overview](http://help.axis.com/?&pid=72340&section=web-interface-overview)

*Axis 设备网页界面*

# AXIS P5676-LE PTZ Camera

## 配置设备

---

### 配置设备

#### 基本设置

##### 设置取景模式

1. 转到视频 > 安装 > 取景模式。
2. 单击更改。
3. 选择取景模式，然后单击保存并重新启动。  
另请参阅。

##### 设置电源频率

1. 转到视频 > 安装 > 电源线频率。
2. 单击更改。
3. 选择电源频率，然后单击保存并重启。

##### 设置方向



1. 转到视频 > 旋转。
2. 选择 0、90、180 或 270 度。  
另请参阅。

#### 调整图像

本部分包括配置设备的说明。如果您想要了解有关特定性能如何工作的更多信息，请转到。

#### 调平摄像机


要调整相对于参考区域或物体的视野，请综合使用水平网格和机械调节。

1. 转到Video ( 视频 ) > Image ( 图像 ) >，然后单击 。
2. 单击  显示水平网格。
3. 对摄像机进行机械调节，直到参考区域或物体的位置与水平网格对齐。

#### 调节对焦

该产品可以有四种对焦模式：


- 自动：摄像机根据整个图像自动调整对焦。
- 区域：摄像机根据图像的选定区域自动调整对焦。
- 手动：以固定距离手动设置对焦。
- 场所：对焦设置为图像中心的固定区域。

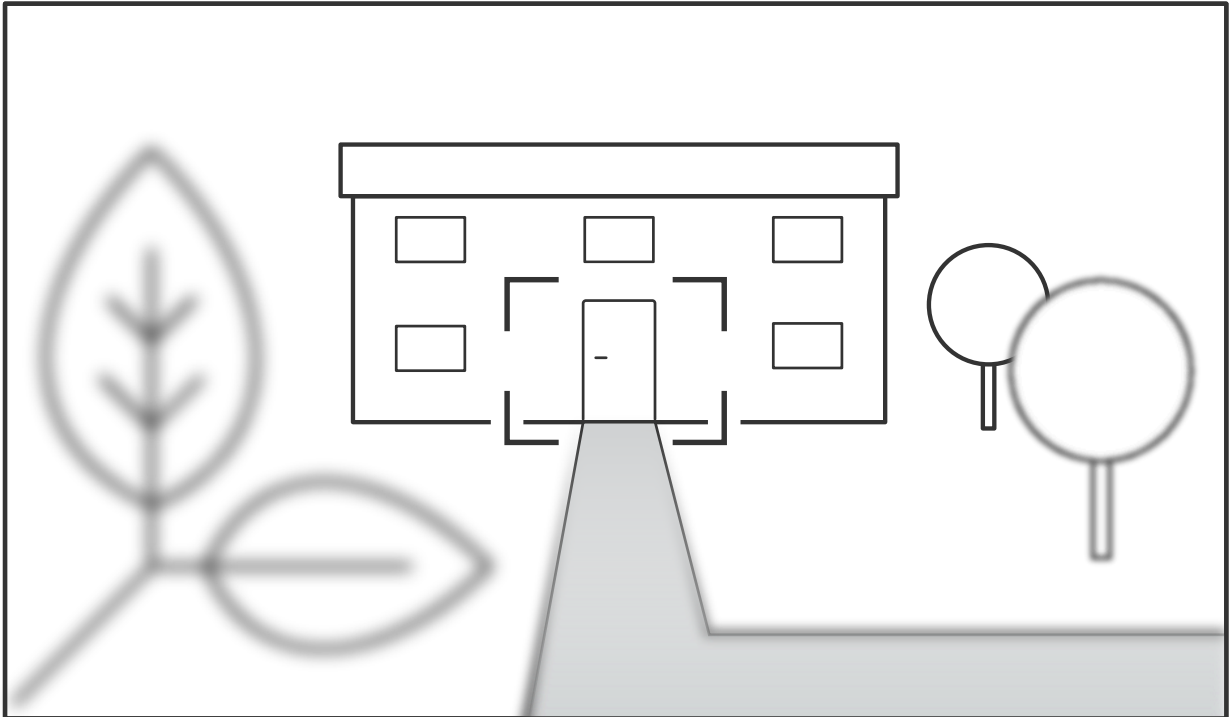

点焦点

要关闭自动对焦并手动调整对焦：

1. 在“实时浏览”窗口中，如果变焦滑块可见，单击变焦并选择对焦。

2. 单击  并使用滑块设置对焦。

### 对焦唤醒区域更快地调节对焦

要在特定的水平转动/垂直转动范围保存对焦设置，请添加对焦唤醒区域。每次摄像机移动到该区域时，它都会回调用先前保存的对焦。摄像机覆盖实景一半的唤醒对焦区域。

我们推荐对焦唤醒功能适合以下场景：

- 实景中有许多手动操作时，例如，使用操纵杆。
- 带手动对焦的 PTZ 预设位置效率不高的情况下，例如，对焦设置连续变化的运动。
- 在自动对焦受制于光线条件的低照度场景中。

#### 重要

- 对焦唤醒覆盖特定水平转动/垂直转动范围内的摄像机自动对焦。
- 预设位置覆盖对焦唤醒区域中保存的对焦设置。
- 对焦唤醒区域的最大数量为 20。

#### 创建对焦唤醒区域

1. 水平转动、垂直转动和变焦到要对焦的区域。



## 配置设备

---

只要对焦唤醒按钮显示加号 ，便可在该位置添加对焦唤醒区域。

2. 调节对焦。
3. 单击对焦唤醒按钮。

### 删除对焦唤醒区域

1. 水平转动、垂直转动和变焦到要删除的对焦唤醒区域。

当摄像机侦测到对焦唤醒区域时，对焦唤醒按钮将切换为减号：



2. 单击对焦唤醒按钮。

## 选择场景配置文件

场景配置文件是一组预定义的图像外观设置，包括色彩等级、亮度、锐度、对比度和局部对比度。场景配置文件在产品中已预先配置，用于快速设置特定场景，例如，针对监控条件优化的 Forensic。有关每个可用设置的说明，请参见。

您可以在摄像机初始设置期间选择场景配置文件。也可以在之后选择或更改场景配置文件。

1. 前往视频 > 图像 > 外观。
2. 前往场景配置文件，然后选择配置文件。

## 低延迟模式减少图像处理时间

通过打开低延迟时间模式，您可以优化实时流的图像处理时间。实时流中的延迟降至最小。使用低延迟模式时，图像质量低于平时。

1. 转到系统 > 普通配置。
2. 从下拉列表中选择图像源。
3. 转到 图像源/I/O/传感器 > 低延迟模式，然后选择启用。
4. 单击 Save (保存)。

## 选择曝光模式

摄像机中有不同的曝光模式选项，用于调节光圈、快门速度和增益，以提高特定监控场景的图像质量。前往设置 > 图像 > 曝光，然后在以下曝光模式之间进行选择：

- 对于大多数使用情况，请选择自动曝光。
- 对于使用某些人造光源（如荧光照明）的环境，请选择无闪烁。  
选择与电流频率相同的频率。
- 对于使用某些人造光源和明亮光源的环境（例如，在夜间使用荧光照明并在白天使用日光照明的室外环境），请选择减少闪烁。  
选择与电流频率相同的频率。
- 要锁定当前曝光设置，请选择保持当前设置。

## 配置设备

---

### Optimize IR 照明

根据安装环境和摄像机周围的条件（例如场景中的外部光源），如果手动调节 LED 的亮度，有时可改善红外照明。

1. 前往设置 > 图像 > 日夜转换功能，然后打开允许照明。
2. 打开实景控制。
3. 最小化设置。
4. 在实时视图控制栏中，单击照明按钮，打开红外光，然后选择手动。
5. 调节亮度。

### 使用夜间模式，可在低光条件下的通过红外光受益

您的摄像机使用可视光在白天提供彩色图像。随着可用光线减弱，您可以将摄像机设置为自动转换为夜间模式，其中摄像机使用可视光线和近红外光来提供黑白图像。由于摄像机使用了更多的可用光线，因此它可提供更明亮、更详细的图像。

1. 前往设置 > 图像 > 日夜转换功能，并确保红外滤光片设置为自动。
2. 要确定您希望摄像机转换为夜间模式的哪一种光线级别，请将“阈值滑块向明亮或黑暗移动。
3. 激活夜间模式时，启用红外照明及照明并同步红外照明以使用摄像机的红外光。

#### 注意

如果将切换到夜间模式设置为在亮度较亮时，图像将保持更锐利程度，因为弱光噪点更小。如果将切换设置为在较暗时进行，则图像颜色会保持较长的水平，但由于弱光噪点，将会产生更多的图像模糊。

### 在低照度条件下降低噪声

要在低照度条件下降低噪声，您可调整下面的一种或多种设置：

- 调整噪声和运动模糊之间的平衡。转到视频 > 图像 > 曝光，将模糊-噪声平衡滑块移向低噪点。
- 将曝光模式设置为自动。

#### 注意

最大快门值可导致运动模糊。

- 要降低快门速度，请将最大快门设置为可能的最大值。

#### 注意

当您降低最大增益时，图像会变得更暗。

- 将最大增益设置为更低的值。
- 如果有 Aperture（光圈）滑块，将其移向 Open（打开）。
- 在视频 > 图像 > 外观下，降低图像中的锐度。

### 降低低光条件下的运动模糊

要在低照度条件下降低运动模糊，可调整下面的一种或多种设置：视频 > 图像 > 曝光：

#### 注意

当增益提高时，图像噪点也将增加。

# AXIS P5676-LE PTZ Camera

## 配置设备

---

- 将最大快门设置为更短的时间，将最大增益设置为更高的值。


如果仍存在运动模糊的问题，请执行以下操作：

- 提高场景中的照度等级。
- 安装摄像机，让物体相对于其的移动是正面靠近或远离而非侧面移动。

### 尽可能增加图像细节

#### 重要

如果在图像中尽可能增加细节，则比特率可能会增加，您可能会得到更低的帧速。

- 确保选择具有最大分辨率的取景模式。
- 前往视频 > 流 > 一般并尽可能低的压缩程度。
- 在实时画面下方，单击 ，然后在 Video format (视频格式) 中选择 MJPEG。
- 前往视频 > 流 > Zipstream，然后选择关闭。

### 处理具有强背光的场景

动态范围是图像亮度水平的差异。在某些情况下，黑暗和明亮区域之间的差异可能很明显。结果通常会生成黑暗或明亮区域均可视的图像。宽动态范围 (WDR) 可使图像的明暗区域均可视。

1. 转到视频 > 图像 > 宽动态范围。
2. 使用局部对比度滑块调整宽动态量。
3. 使用色调映射滑块来调整宽动态量。
4. 如果仍有问题，请转到曝光并调节曝光区域以覆盖关注区域。

可以在 [axis.com/web-articles/wdr](http://axis.com/web-articles/wdr) 上找到更多有关宽动态以及如何使用宽动态的信息。

### 使用图像稳定功能来稳定晃动的图像

图像稳定适合在符合以下条件的环境中使用：产品安装在暴露位置，可能因为风吹或交通穿流等原因发生振动。

该功能使图像更光滑、更稳定且模糊减少。还会减小压缩图像的文件大小，并降低视频流的比特率。

#### 注意

当您打开图像稳定时，将对图像进行轻微的裁剪，从而降低上限分辨率。


1. 转到视频 > 安装 > 图像校正。
2. 打开图像稳定。



### 验证像素分辨率

为了验证图像已定义的部分是否包含足够的像素（例如，是否能够识别车牌），您可以使用像素计数器。

# AXIS P5676-LE PTZ Camera

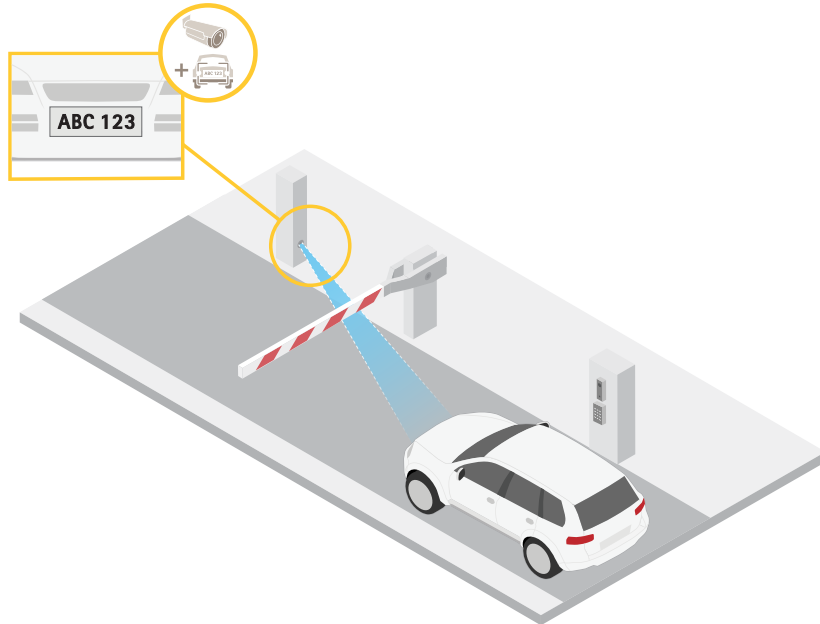
## 配置设备



1. 转到视频 > 图像。
2. 单击 。
3. 单击  以使用Pixel counter（像素计数器）。
4. 在摄像机的实时浏览中调整矩形的大小和位置，例如，在车牌可能出现的地方。
5. 您可以查看矩形每条边的像素数量，并确定这些值是否满足您的需求。

### 使用隐私遮罩隐藏图像的某些部分

您可以创建一个或多个隐私遮罩，以隐藏部分图像。

1. 转到视频 > 隐私遮罩。
2. 单击 。
3. 单击新遮罩并输入一个名称。
4. 根据您的需求调整隐私遮罩的大小和放置。
5. 要更改隐私遮罩的颜色，单击隐私遮罩，然后选择一个颜色。

另请参阅

### 显示图像叠加

您可在视频流中将图像添加为叠加。

1. 转到视频 > 叠加。

# AXIS P5676-LE PTZ Camera

## 配置设备

---

2. 选择Image ( 图像 ) 并单击 **+** 。
3. 单击图像。
4. 拖放图像。
5. 单击上传。
6. 单击管理叠加。
7. 选择图像和位置。您也可在直播视图中拖动叠加图像以更改位置。

### 将水平转动或垂直转动位置显示为文本叠加

您可以将水平转动或垂直转动位置显示为图像中的叠加。

1. 前往设置 > 叠加，然后单击创建叠加。
2. 选择文本，然后单击创建。
3. 在文本字段中，键入 #x 以显示水平转动位置。  
键入 #y 以显示垂直转动位置。
4. 选择外观、文本大小和对齐方式。
5. 当前的水平转动和垂直转动位置显示在实时视图图像和录制内容中。

### 调整摄像机视图 ( PTZ )

#### 限制水平转动、垂直转动和变焦移动

如果您不希望摄像机到达场景的某些部分，则可限制水平转动、垂直转动和变焦移动。例如，您希望在位于您打算监控的停车场附近的单元建筑中保护派驻人员的隐私。

要限制变焦移动：

1. 转到PTZ > 限制。
2. 根据需要设置限制。

#### 创建预设位轮巡

轮巡按预定顺序或随机地显示在可配置的时间段来自不同预设位置的视频流。

1. 前往 PTZ > 轮巡。
2. 单击 **+** Guard tour ( 轮巡 ) 。
3. 选择预设位并单击创建。
4. 在常规设置下：
  - 键入轮巡的名称，然后指定各轮巡之间的暂停时间长度。
  - 如果希望轮巡随机前往预设位置，请打开随机开始轮巡。
5. 在步骤设置下：
  - 设置预设位的持续时间。

# AXIS P5676-LE PTZ Camera

## 配置设备

---

- 设置移动速度，其控制移至下一个预制位的速度。
- 6. 前往预设位置。
  - 6.1 在您的轮巡中选择您所需的预设位。
  - 6.2 将其拖到查看顺序区域，然后单击完成。
- 7. 要计划轮巡，前往系统 > 事件。

## 查看并录制视频

本部分包括配置设备的说明。要了解有关流和存储的工作原理的更多信息，请转到。

## 降低带宽和存储

### 重要

降低带宽可能导致图像中的细节损失。

1. 转到视频 > 流。
2. 在直播视图中单击 。
3. 选择Video format (视频格式) H.264。
4. 转到视频 > 流 > 常规并增加压缩。
5. 转到视频 > 流 > Zipstream 并执行以下一个或多个操作：

### 注意

Zipstream 设置可用于 H.264 和 H.265。


- 选择您要使用的 Zipstream 级别。
- 打开存储优化。仅当视频管理软件支持 B 帧时，才可使用此选项。
- 打开动态 FPS。
- 打开动态 GOP 并设置高 GOP 长度值的上限。

### 注意

大多数网页浏览器不支持 H.265 的解码，因此这款设备在其网页界面中不支持这种情况。相反，您可以使用支持 H.265 解码的视频管理系统或应用程序。

## 设置网络存储

要在网络上存储录制内容，您需要设置网络存储。

1. 转到系统 > 存储。
2. 单击  添加网络存储（在Network storage (网络存储) 下）。
3. 输入主机服务器的 IP 地址。
4. 在网络共享下键入主机服务器上共享位置的名称。
5. 键入用户名和密码。
6. 选择 SMB 版本或将其保留在自动状态。

# AXIS P5676-LE PTZ Camera

## 配置设备

---

7. 如果遇到临时连接问题或尚未配置共享，选中添加共享而不测试。
8. 单击添加。

### 录制并观看视频

要录制视频，您必须首先设置网络存储、参阅或已安装 SD 卡。

#### 录制视频

1. 前往实时画面。
2. 要开始录制，请单击录制。再次单击可停止录制。

#### 观看视频

1. 单击存储 > 前往录制内容。
2. 在列表中选择您的录制内容，它将自动播放。

### 设置事件规则

您可以创建规则来使您的设备在特定事件发生时执行某项操作。规则由条件和操作组成。条件可以用来触发操作。例如，设备可以在检测到移动后开始录制或发送电子邮件，或在设备录制时显示叠加文本。

若要了解更多信息，请查看我们的指南 [事件规则入门](#)。

### 触发操作

1. 转到系统 > 事件并添加响应规则。该规则可定义设备执行特定操作的时间。您可将规则设置为计划触发、定期触发或手动触发。
2. 输入一个名称。
3. 选择触发操作时必须满足的条件。如果为操作规则指定多个条件，则必须满足条件才能触发操作。
4. 选择设备在满足条件时应执行何种操作。

#### 注意

如果您对一条处于活动状态的规则进行了更改，则必须重新开启该规则以使更改生效。

#### 注意

如果更改规则中所用流配置文件的定义，则您需要重启使用该流配置文件的操作规则。

### 当摄像机侦测到物体时录制视频

本示例解释了如何设置摄像机，当摄像机侦测到物体时开始录制到 SD 卡。该录制内容将包括侦测前 5 秒到侦测结束后一分钟之间的画面。

在您开始之前：

- 请确保您已安装 SD 卡。
1. 如果应用程序尚未运行，请将其启动。
  2. 请确保已根据需要设置了应用程序。

创建一个规则：

1. 转到系统 > 事件并添加响应规则。

# AXIS P5676-LE PTZ Camera

## 配置设备

2. 为规则键入一个名称。
3. 在操作列表中，在录制下，选择在规则处于活动状态时录制视频。
4. 存储选项列表中，选择 SD\_DISK。
5. 请选择一个摄像机和一个流配置文件。
6. 将预缓冲时间设置为 5 秒。
7. 将后缓冲时间设置为 1 分钟。
8. 单击 Save (保存)。

### 当 PIR 侦测器侦测到运动时录制视频

本示例解释了如何将 Axis PIR 侦测器连接到摄像机，以及如何将摄像机设置为在侦测器侦测到运动时开始录制。

#### 所需硬件

- 3 线电缆 (接地、电源、I/O)
- Axis PIR 侦测器

#### 注意

连接电线前，请断开摄像机电源。在完成连接后，重新连接到电源。


将电线连接到摄像机的 I/O 连接器

#### 注意

请参见 以了解有关 I/O 连接器销的信息。

1. 将地面电缆连接至引脚 1 (接地/-)。
2. 将电源线连接至引脚 2 (12V DC 输出)。
3. 将 i/o 线连接至引脚 3 (I/O 输入)。

将电线连接到 PIR 侦测器的 I/O 连接器



1. 将地面电缆的另一端连接到引脚 1 (接地/-)。
2. 将电源线的另一端连接到引脚 2 (DC 输入/+ )。
3. 将 i/o 线的另一端连接到引脚 3 (I/O 输出)。

在摄像机网页中配置 I/O 端口

1. 前往设置 > 系统 > I/O 端口。
2. 在端口 1 下拉列表中选择输入。
3. 为输入模块提供一个描述性名称。
4. 要使 PIR 侦测器在侦测到运动时向摄像机发送信号，请在下拉列表中选择闭合的电路。



# AXIS P5676-LE PTZ Camera

## 配置设备

---

要在接收到来自 PIR 侦测器的信号时触发摄像机开始录制，您需要在摄像机的网页中创建一个规则。

### 当摄像机侦测到移动时，将摄像机定向到预设位置

本示例解释了如何设置摄像机，使其在侦测到图像中的运动时转到预置位。

1. 如果应用程序尚未运行，请将其启动。
2. 请确保已根据需要设置了应用程序。

添加预置位：

转到 PTZ，然后通过创建预置位来设置摄像机的定向位置。

创建一个规则：

1. 转到系统 > 事件并添加响应规则。
2. 为规则键入一个名称。
3. 在操作列表中，选择转到预置位。
4. 选择您希望摄像机转到的预置位。
5. 单击“保存”。

### 当摄像机侦测到大的噪音时录制视频

本示例解释了如何将摄像机设置为在侦测到大的噪音前五秒开始录制并在两分钟后停止。

打开音频：

1. 设置流配置以包括音频，请参见。

打开音频侦测：

1. 转到系统 > 侦测器 > 音频侦测。
2. 根据您的需求调整声音级别。

创建一个规则：

1. 转到系统 > 事件并添加响应规则。
2. 为规则键入一个名称。
3. 在条件列表中的音频下，选择音频侦测。
4. 在操作列表中，在录像下，选择录制视频。
5. 存储选项列表中，选择 SD\_DISK。
6. 选择音频已打开的流配置文件。
7. 将预缓冲时间设置为 5 秒。
8. 将后缓冲时间设置为 2 分钟。
9. 单击 Save (保存)。

### 使用门卫值守功能自动放大特定区域

此示例说明如何使用门守让摄像机自动放大通过大门的车辆的车牌。车辆通过之后，摄像机将缩小到起始位置。

# AXIS P5676-LE PTZ Camera

## 配置设备

---

创建预置位：

1. 转到PTZ > 预置位。
2. 创建包含门入口的起始位置。
3. 创建放大的预置位，以便其覆盖图像中假定为车牌显示位置的区域。

创建一个规则：

1. 转到系统 > 事件并添加响应规则。
2. 将操作规则命名为“门卫值守功能”。
3. 在操作列表中的预设位置下，选择转到预设位置。
4. 选择视频通道。
5. 选择预置位。
6. 要在摄像机返回到起始位置之前等待一段时间，请将时间设置为初始位超时。
7. 单击“保存”。

### 为正在发生的事件提供视觉指示

您可以选择将 AXIS I/O Indication LED 连接到网络摄像机。此 LED 可以配置为当摄像机中发生某些事件时即打开。例如，让人们知道正在进行视频录制。



所需硬件

- AXIS I/O Indication LED
- 一台 Axis 网络视频摄像机

#### 注意

有关如何连接 AXIS I/O Indication LED 的说明，请参见产品随付的安装指南。

以下示例显示了如何配置打开 AXIS I/O Indication LED 来指示摄像机正在进行录制的规则。

1. 转到系统 > 附件 > I/O 端口。
2. 对于您连接到AXIS I/O Indication LED的端口，单击  将方向设置为Output（输出），然后单击  将正常状态设置为Circuit open（开路）。
3. 转到系统 > 事件。
4. 创建新规则。
5. 选择触发摄像机开始录制必须满足的条件。例如，可以是时间表或移动侦测。
6. 在操作列表中，选择录制视频。选择存储空间。选择流配置文件或创建新配置文件。并根据需要设置预缓冲和后缓冲。
7. 保存规则。
8. 创建另一个规则，选择与首个规则相同的条件。
9. 在操作列表中，选择当规则处于活动状态时切换 I/O，然后选择与 AXIS I/O Indication LED 连接的端口。将状态设置为激活。
10. 保存规则。

# AXIS P5676-LE PTZ Camera

## 配置设备

可以使用 AXIS I/O Indication LED 的其他场景如：

- 将 LED 配置为在摄像机启动时打开，来指示摄像机状态。选择系统就绪作为条件。
- 将 LED 配置为在直播流处于活动状态时打开，来指示有人或程序正在访问摄像机中的流。选择实时流访问作为条件。

### 指示摄像机，并在附近有人时打开门锁

本示例解释了如何指示摄像机并在白天有人要进入时打开门。这是通过将 PIR 侦测器连接到产品的输入端口，然后通过多芯电缆将交换机继电器连接到产品的输出端口来完成的。

本示例解释了如何指示摄像机并在白天有人要进入时打开门。这是通过将 PIR 侦测器连接到产品的输入端口，然后将交换机继电器连接到产品的输出端口来完成的。

#### 所需硬件

- 多芯电缆（单独出售），请参见。
- 已安装 PIR 侦测器
- 交换机继电器连接到门锁，在本例中，交换机通常关闭（NC）
- 连接电线



#### 物理连接

1. 从摄像机多接头连接器上取下插头，然后连接多芯电缆。
2. 将电线从 PIR 侦测器连接至输入针脚，请参见。
3. 将电线从交换机连接至输出针脚，请参见。
1. 将电线从 PIR 侦测器连接至输入针脚，请参见。
2. 将电线从交换机连接至输出针脚，请参见



#### 配置 I/O 端口

您需要从网页界面将开关继电器连接到摄像机。首先，配置 I/O 端口：

将 PIR 侦测器设置为输入端口

1. 转到系统 > 附件 > I/O 端口。
2. 单击  以将端口 1 的方向设置为输入。
3. 为输入模块提供一个描述性名称，例如，“PIR 侦测器”。
4. 如果要在 PIR 侦测器侦测到运动时触发事件，请单击  将正常状态设置为“开路”。

将开关继电器设置为输出端口

1. 单击  将端口 2 的方向设置为输出。
2. 为输出模块提供一个描述性名称，例如，“门开关”。
3. 如果要在事件被触发时打开门，单击  将正常状态设置为“闭路”。

# AXIS P5676-LE PTZ Camera

## 配置设备

---

### 创建规则

为了让摄像机在 PIR 侦测器侦测到附近有人时打开门，您需要在摄像机中创建一个规则：

1. 转到系统 > 事件并添加响应规则。
2. 为规则键入名称，例如，“开门”。
3. 在条件列表中，选择 PIR 侦测器。
4. 在操作列表中，选择切换 I/O 一次。
5. 在端口列表中，选择门开关。
6. 将状态设置为活动。
7. 设置持续时间。
8. 单击 Save (保存)。
9. 创建另一个名称为“将摄像机定向到门”的规则。
10. 选择与之前相同的输入信号，但操作选择之前创建的“门入口”预设位。
11. 单击 Save (保存)。

### 音频

#### 连接到网络扬声器

通过网络扬声器配对，您可以使用兼容的 Axis 网络扬声器，就如同它已直接连接到摄像机。配对后，扬声器充当音频输出设备，您可以通过摄像机播放音频片段、传输声音。

#### 重要

要使此功能与视频管理软件 (VMS) 配合使用，您必须首先将摄像机与网络扬声器配对，然后将摄像机添加到 VMS 中。

#### 将摄像机与网络扬声器配对

1. 转到系统 > 边缘到边缘 > 配对。
2. 键入网络扬声器的 IP 地址、用户名和密码。
3. 选择扬声器配对。
4. 单击 Connect (连接)。显示确认消息。

# AXIS P5676-LE PTZ Camera






## 网页界面




### 网页界面



要达到设备的网页界面，请在网页浏览器中键入设备的 IP 地址。


#### 注意

对本节中描述的功能和设置的支持因设备而异。此图标  指示功能或设置仅在某些设备中可用。

 显示或隐藏主菜单。  访问发行说明。  访问产品帮助页。  更改语言。  设置浅主题或深色主题。

   用户菜单包括：

- 有关登录用户的信息。
-  更改账户：从当前账户退出，然后登录新账户。
-  退出：从当前账户退出。

 上下文菜单包括：

- 分析数据：接受共享非个人浏览器数据。
- 反馈：分享反馈，以帮助我们改善您的用户体验。
- 法律：查看有关 Cookie 和牌照的信息。
- 关于：查看设备信息，包括 AXIS OS 版本和序列号。
- 旧设备界面：将设备网页界面更改为旧版本。

### 状态

#### 设备信息

显示设备信息，包括 AXIS OS 版本和序列号。

**升级 AXIS OS：**升级设备上的软件。转到在其中进行升级的维护页面。

#### 时间同步状态

显示 NTP 同步信息，包括设备是否与 NTP 服务器同步以及下次同步前的剩余时间。

**NTP 设置：**查看并更新 NTP 设置。转到可更改 NTP 设置的日期和时间页面。

#### 安全

显示活动设备的访问类型，正在使用的加密协议，以及是否允许未签约的应用。对设置的建议基于《AXIS OS 强化指南》。

**强化指南：**转到《AXIS OS 强化指南》，您可在其中了解有关如何应用 Axis 设备理想实践的更多信息。

#### PTZ

显示 PTZ 状态和上一次测试的时间。

**测试：**开始 PTZ 机械测试。在测试期间，没有视频流可用。测试完成后，设备将恢复到其起始位置。

# AXIS P5676-LE PTZ Camera

## 网页界面



### 连接的客户端

显示连接和连接的客户端数量。

**查看详细信息：**查看和更新已连接客户端列表。该列表显示了每个连接的 IP 地址、协议、端口、状态和 PID/进程。

### 持续录制中

显示正在进行的录制及其指定的存储空间。

**录像：**查看正在进行的录制和过滤的录制文件及其来源。有关详细信息，请参见   **显示** 保存录制内容的存储空间。

### 功率状态

显示电源状态信息，包括电流电源、平均功率和上限功率。

**电源设置：**查看和更新设备的电源设置。将前往可更改电源设置的电源设置页面。

## 视频

 单击以播放实时视频流。  单击以冻结实时视频流。  单击以对实时视频流拍摄快照。该文件将保存在计算机上的“下载”文件夹中。图像文件名为 [snapshot\_YYYY\_MM\_DD\_HH\_MM\_SS.jpg]。快照的实际大小取决于接收快照的特定网页浏览器引擎应用的压缩，因此，快照大小可能与设备中配置的实际压缩设置不同。

  单击以显示 I/O 输出端口。使用开关打开或关闭端口的电路，例如测试外部设备。

  单击以手动打开或关闭红外照明。   单击以手动打开或关闭白光。

 单击以访问屏幕控制：

- 预定义控制：打开以使用可用的屏幕控制。
- 自定义控制：单击  添加自定义控件以添加屏幕控制。

  启动清洗器。当程序开始时，摄像机移动到配置好的位置接受冲洗喷淋。当整个清洗程序完成时，摄像机返回至其原先的位置。此图标仅当清洗器已连接并配置时可见。

  启动雨刮器。

  单击并选择一个预设位置，以转到直播视图中的预设位置。或者，单击设置转到预置位页面。

  添加或删除对焦唤醒区域。添加对焦唤醒区域时，摄像机将保存该特定水平转动/垂直转动范围内的对焦设置。如果已设置对焦唤醒区域，当摄像机在实景中进入该区域时，该摄像机将唤醒先前保存的对焦。摄像机覆盖一半区域便足以唤醒对焦。


  单击以选择轮巡，然后单击 Start（开始）以播放轮巡功能。或者，单击设置以转到轮巡功能页面。







  单击以在选定的时间段内手动打开加热器。  单击开始实时视频流的连续录制。再次单击可停止


# AXIS P5676-LE PTZ Camera

## 网页界面



录制。如果正在进行录制，它将在重启后自动恢复。 单击以显示为设备配置的存储。要配置

存储，您需要以管理员身份登录。 单击以访问更多设置：


- **视频格式**：选择实景中所用编码格式。
- **自动播放**： 打开以在新会话中打开设备时自动播放静音的视频流。
- **客户端流信息**：打开以显示有关显示实时视频流的浏览器所使用的视频流的动态信息。比特率信息不同于文本叠加中显示的信息，因为有不同的信息源。客户端流信息中的比特率是终末一秒的比特率，它来自设备的编码驱动程序。叠加中的比特率是终末 5 秒的平均比特率，它来自浏览器。这两个值仅覆盖原始视频流，而不是通过 UDP/TCP/HTTP 网络传输时所产生的额外带宽。
- **自适应流**：打开以将图像分辨率调整为查看客户端的实际显示分辨率，以提高用户体验并帮助防止客户端硬件可能超载。仅当您使用浏览器在网页界面中查看实时视频流时，才应用自适应流。当打开自适应流时，帧率上限为 30 fps。如果您在自适应流打开时拍摄快照，它将使用自适应流选择的图像分辨率。
- **水平网格**：单击  显示水平网格。网格可帮助您确定图像是否水平对齐。单击  以隐藏。
- **像素计数器**：单击  显示像素计数器。拖动并调整方框大小以包含关注区域。还可以在宽度和高度字段中定义方框的像素大小。
- **刷新**：单击  刷新实时浏览中的静态图像。
- **PTZ 控制** ：打开以在实时画面中显示 PTZ 控件。

**1:1** 单击以在全分辨率下显示实时视图。如果全部分辨率超过了屏幕尺寸，请使用较小的图像以在图像中导航。 单击以全屏显示实时视频流。按 Esc 退出全屏模式。

## 安装

**取景模式** ：取景模式是一种预配置，用于定义摄像机取景的方式。当您更改取景模式时，它可能会影响许多其他设置，例如，视点区域和隐私遮罩。**安装位置** ：图像的方向会根据您按照摄像机的方式而变化。**电源频率**：要尽可能减少图像闪烁，选择您所在地区使用的频率。美国地区通常使用 60 Hz。世界上的其余地区大部分使用 50 Hz。如果您无法确定您所在地区的电源频率，请咨询当地机构。

**旋转**：选择理想的图像方向。

**变焦**：使用滑块调整缩放级别。**对焦**：使用滑块手动设置对焦。**AF**：单击可使摄像机聚焦于所选区域。如果没有选择自动对焦区域，摄像机将聚焦于整个场景。**自动对焦区域**：单击  以显示自动对焦区域。此区域应包括关注区域。**重置对焦**：单击以使焦点返回其初始位置。

### 注意

在寒冷环境中，变焦和对焦可能需要几分钟才能可用。



**聚焦点**：用来将对焦设置为图像中心的固定区域。


## 图像校正

### 重要

我们建议您不要同时使用多图像校正功能，因为它可能会导致性能问题。

**筒形畸变纠正 (BDC)** ⓘ：如果其受到桶形失真的影响，打开以获取直图像。筒形畸变是一种能让图像看起来呈曲线并向外弯曲的镜头效果。缩小图像时，可以更清楚地看见此情况。**裁剪** ⓘ：使用滑块调整校正级别。较低的级别意味着以损失图像高度和分辨率来保持图像宽度。较高的级别意味着以损失图像宽度来保持图像高度和分辨率。**移除畸变** ⓘ：使用滑块调整校正级别。收缩意味着以损失图像高度和分辨率来保持图像宽度。膨胀意味着以损失图像宽度来保持图像高度和分辨率。**图像稳定** ⓘ：打开以生成更流畅、更稳定且不太模糊的图像。我们推荐您在符合以下条件的环境中使用图像稳定：设备安装在暴露位置中，并且可能因为风吹或人经过等因素而振动。**焦距** ⓘ：使用滑块调整焦距。值越高会导致放大率越高以及视角越窄，而值越小则放大率越低以及视角越宽。**稳定器边界** ⓘ：使用滑块调整稳定器临界值的大小，确定振动级别以达到稳定。如果产品安装在大量振动的环境中，请将滑块向上限方向移动。因此，会捕捉较小的场景。如果环境的振动较少，请将滑块向下限移动。**拉直图像** ⓘ：打开并使用滑块通过旋转和裁剪图像来水平拉直图像。此功能在摄像机无法水平安装时特别有用。理想情况下，在安装过程中伸直图像。

：单击以显示图像中的支持网格。：单击可隐藏网格。

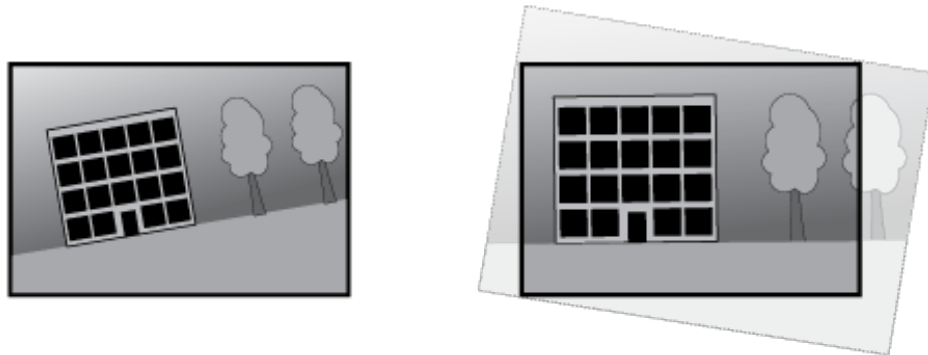

对其进行了拉直前后的图像。


## 图像

呈现





# AXIS P5676-LE PTZ Camera


## 网页界面


**场景配置文件** ：选择适合您的监控场景的场景配置文件。场景配置文件可优化特定环境或用途的图像设置，包括颜色级、亮度、锐度、对比度和局部对比度。

- Forensic：适合监控。

- 室内 ：适合室内环境。


- 室外 ：适合室外环境。

- 鲜明 ：适用于演示目的。


• 交通概览 ：适用于车辆交通监控。  
**饱和度**：使用滑块调整色彩浓度。例如，您可以获取一个灰度图像。



**对比度**：此滑块以调整明暗之间的差别。

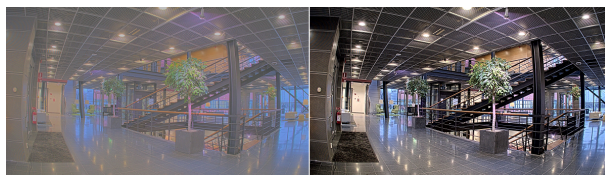

**亮度**：使用滑块调整光线强度。这可使物体更易于查看。在捕捉图像后应用亮度，并不会影响图像的信息。要从黑暗区域获得更多详细信息，通常加大增益或增加曝光时间。

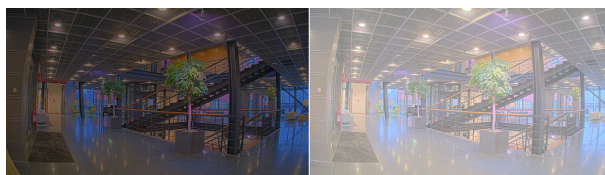




**锐度**：使用滑块通过调整边缘对比度以使图像中的物体显示得更锐利。如果增加锐度，可能会增加所需的比特率和存储空间量。



宽动态范围功能

# AXIS P5676-LE PTZ Camera

## 网页界面







WDR  : 打开以使图像的明暗区域均可视。局部对比度  : 使用滑块调整图像对比度。较高的值会使亮度和光线区域之间的对比度更高。色调映射  : 使用滑块以调整应用于图像的色调映射量。如果此值设置为零，仅应用标准灰度校正，而提高值将增加图像中更暗和更亮部分的可视性。

### 白平衡

如果摄像机侦测到接收的光线的色温，则可以调整图像，让颜色显得更自然。如果这还不够，您可以从列表中选择合适的光源。

自动白平衡设置可通过逐渐适应变化来降低颜色闪烁的风险。若要更改照明或摄像机首次启动时，可能需要长达 30 秒来适应新光源。如果某个场景中存在多个类型的光源，即，这些光源的色温不同，则主导光源将用作自动白平衡算法的参考。通过选择与要用作参考的光源相匹配的固定白平衡设置，可以覆盖此行为。

#### 光线环境：

- 自动：自动识别和补偿光源颜色。这是推荐设置，可用于大多数情况。
- 自动 - 室外  : 自动识别和补偿光源颜色。这是在多数室外场景下建议使用的设置。
- 自定义 - 室内  : 固定颜色调整，用于采用人造光源（荧光照除外）且具有约 2800 K 良好色温的房间。
- 自定义 - 室外  : 固定颜色调整，用于色温约 5500 K 的晴朗天气条件。
- 固定 - 荧光 1：固定颜色调整，用于色温约 4000 K 的荧光照。
- 固定 - 荧光 2：固定颜色调整，用于色温约 3000 K 的荧光照。
- 固定 - 室内：固定颜色调整，用于采用人造光源（荧光照除外）且具有约 2800 K 良好色温的房间。
- 固定 - 室外 1：固定颜色调整，用于色温约 5500 K 的晴朗天气条件。
- 固定 - 室外 2：固定颜色调整，用于色温约 6500 K 的多云天气条件。
- 路灯 - 水银  : 固定颜色调整，用于街道照明中常用汞蒸汽灯发出的紫外线。
- 路灯 - 钠  : 固定颜色调整，用于补偿街道照明中常用钠蒸汽灯发出的黄橙色。
- 保持当前设置：保持当前设置，切勿补偿光线变化。
- 手动  : 借助白色物体固定白平衡。将圆圈拖曳到您想让摄像机显示为白色的实景图像中的物体上。使用红平衡和蓝平衡滑块以手动调整白平衡。

### 日间-夜间模式

#### 红外滤光片：

- 自动：选择自动打开和关闭红外过滤器。当摄像机采用白天模式时，红外滤光片被打开并阻止接收红外光，当摄像机采用夜间模式时，红外滤光片被关闭，摄像机的感光性将提高。

#### 注意

- 某些设备在夜间模式下具有红外穿透滤光片。红外穿透滤光片提高了红外光灵敏度，但阻挡了可见光。

- 打开：选择打开红外滤光片。图像为彩色，但是降低了感光度。
- 关闭：选择关闭红外滤光片。图像为黑白图像，以提高感光度。

阈值：使用滑块调整摄像机从白天模式更改为夜间模式的光线阈值。

- 朝明亮方向移动滑块来降低红外滤光片的阈值。摄像机将较早更改为夜间模式。
- 朝黑暗方向移动滑块来提高红外滤光片的阈值。摄像机将较晚更改为夜间模式。

# AXIS P5676-LE PTZ Camera

## 网页界面

**红外光** ⓘ 如果您的设备没有内置照明，则仅当连接 Axis 支持附件时，这些控制才可用。允许照明：打开此项，让摄像机在夜间模式下使用内置光线。同步照明：打开可自动将照明与周围光线同步。日间/夜间同步仅在红外滤光片设置为自动或关闭时生效。自动照明角度 ⓘ：打开以使用自动照明角度。关闭以手动设置照明角度。照明角度 ⓘ：使用滑块手动设置照明角度，例如，如果角度需要不同于摄像机的视角。如果摄像机具有广阔视角，您可以将照明角度设置为较窄的视野（相当于更大的长焦位置）。这会导致图像有黑暗区域。IR波长 ⓘ：选择用于红外光线的所需波长。白光 ⓘ 允许照明 ⓘ：打开以让摄像机在夜间模式下使用白色光。同步照明 ⓘ：打开可自动将照明与白光同步。

### 曝光

选择曝光模式以减少图像中迅速变化的不良效应，如不同光源类型产生的闪烁。我们推荐您使用自动曝光模式，或使用与电力网络相同的频率。

#### 曝光模式：

- 自动：摄像机自动调节光圈、增益和快门。
- 自动光圈 ⓘ：摄像机自动调节光圈和增益。快门是固定的。
- 自动快门 ⓘ：摄像机自动调节快门和增益。光圈是固定的。
- 保持当前设置：锁定当前曝光设置。
- 无闪烁 ⓘ：摄像机仅使用以下快门速度自动调节光圈，并仅使用以下快门速度：1/50 s (50 Hz) 和 1/60 s (60 Hz)。
- 无闪烁50 Hz ⓘ：摄像机自动调节光圈和增益，并使用快门速度 1/50 s。
- 无闪烁60 Hz ⓘ：摄像机自动调节光圈和增益，并使用快门速度 1/60 s。
- 减少闪烁 ⓘ：与无闪烁相同，但摄像机可对较明亮的场景使用快于 1/100 s (50 Hz) 和 1/120 s (60 Hz) 的快门速度。
- 减少闪烁50 Hz ⓘ：这与无闪烁相同，但摄像机可对较明亮的场景使用快于 1/100 s 的快门速度。
- 减少闪烁60 Hz ⓘ：这与无闪烁相同，但摄像机可对较明亮的场景使用快于 1/120 s 的快门速度。
- 手动 ⓘ：光圈、增益和快门均固定。

#### 曝光区 注意



ⓘ：使用曝光区域优化场景选定部分的曝光，例如，入口门前面的区域。

曝光区域与原始图像（不旋转）相关，且区域名称将应用于原始图像。这意味着，如果视频流旋转 90°，那么视频流中的上方区域将变为右，而左变为下方。


- 自动：适用于大多数情况。
- 中心：使用图像中心的固定区域来计算曝光。该区域在实景中具有固定大小和位置。
- 全屏 ⓘ：使用整个实景来计算曝光。
- 向上 ⓘ：使用图像上半部分具有固定大小和位置的区域来计算曝光。
- 向下 ⓘ：使用图像下半部分具有固定大小和位置的区域来计算曝光。

# AXIS P5676-LE PTZ Camera

## 网页界面

- 左  : 使用图像左半部分具有固定大小和位置的区域来计算曝光。
- 右  : 使用图像右半部分具有固定大小和位置的区域来计算曝光。
- 场所: 使用实景中具有固定大小和位置的区域来计算曝光。
- 自定义: 使用实景中的一个区域来计算曝光。您可以调整该区域的大小和位置。


**快门上限:** 选择快门速度以生成优化图像。低快门速度 (曝光时间更长) 可能导致运动时产生运动模糊, 而过高的快门速度则可能影响图像质量。可以配合使用最大快门和最大增益来改善图像。**增益上限:** 选择合适的最大增益。如果增益上限加大, 则会改善黑暗图像中细节的可视级别, 但也会提高噪音级别。更多噪声还可能导致使用更多带宽和存储。如果将增益上限设置为较高值, 且昼夜光线条件


不同时, 图像会差异很大。可以配合使用最大增益和最大快门以改善图像。**运动自适应曝光  :** 选择以减少低照度条件下的运动模糊。**模糊-噪声平衡:** 使用滑块以调节运动模糊与噪声之间的优先级。如果您希望优先考虑低带宽, 并以牺牲移动物体的细节来换取噪声降低, 请将此参数调节为低噪声。如果您希望以牺牲噪声和带宽来优先保留移动物体的细节, 请将此参数调节为低运动模糊。

### 注意

您可以通过调节曝光时间或调节增益来更改曝光。如果增加曝光时间, 则会产生更多的运动模糊, 并且如果增加增益, 则会导致更多噪声。如果将模糊噪声平衡功能调整为低噪声, 自动曝光将优先更长的曝光时间而不是增加增益, 如果调整的平衡调整为低运动模糊, 则相反。在低照度条件下, 增益和曝光时间终会达到最大值, 不论此参数如何设置优先级。

**锁定光圈  :** 打开以设置光圈滑块来保留光圈大小。关闭以让摄像机自动调整光圈大小。例如,

您可以将光圈锁定在始终照亮的场景。**光圈  :** 使用滑块来调整光圈大小, 也就是说, 镜头的进光量。要允许更多光线进入传感器, 从而在低照度条件下生成较亮的图像, 请移动滑块至打开。打开光圈也会降低景深, 这意味着, 离摄像机较近或较远的物体可能无法对焦显示。要使更多图像处于聚

焦状态, 请将滑块向关闭移动。**曝光级别:** 使用滑块调整图像曝光。**除雾  :** 打开以侦测多雾天气的影响, 并自动除雾以获得清晰的图像。


### 注意

我们建议您不要在低对比度、较大光线水平变体或自动对焦稍微熄灭的场景中打开除雾。这可能会影响图像质量, 例如, 在提高对比度时。另外, 当除雾功能激活时, 太多光量可能对图像质量产生负面影响。

## 流

### 概述

**分辨率:** 选择适合监控场景的图像分辨率。更高的分辨率会增加带宽和存储。**帧率:** 为了避免网络带宽问题或降低存储容量, 可将帧速限制为一个固定值。如果将帧速保留为零, 则帧速将保持在当前条件下可能的帧速上限。更高的帧速要求更多带宽和存储容量。**P 帧:** P 帧是仅显示图像与前一帧的变化的预测图像。输入所需的 P 帧数量。该数量越高, 所需带宽越少。但是, 如果出现网络拥塞, 视频质量可能会明显下降。**压缩:** 使用滑块调整图像压缩。高压压缩导致更低的比特率和更差的图像质量。低

级别的压缩可提高图像质量, 但在录制时会使用更多带宽和存储。**签名视频  :** 打开以将签名视频功能添加到视频。签名视频通过向视频添加加密签名来保护视频免受篡改。

### Zipstream

Zipstream 是一种针对视频监控进行了优化的比特率降低技术, 能够实时降低 H.264 或 H.265 流中的平均比特率。Axis Zipstream 在具有多个关注区域的场景 (例如, 有移动物体的场景) 中应用高比特率。当场景更加静态时, Zipstream 使用更低的比特率, 从而减少所需存储。要了解更多信息, 请参见 *Axis Zipstream 降低比特率*

# AXIS P5676-LE PTZ Camera


## 网页界面

选择比特率降低强度：



- 关闭：比特率没有降低。
- 低：在大部分场景中没有可见的质量降低。这是默认选项，可用于各类型的场景以降低比特率。
- 中：通过在较低关注度区域内噪声减少且细节水平略低（例如，没有移动）的某些场景中的可视效果。
- 高：通过在较低关注度区域内噪声减少且细节水平降低（例如，没有移动）的某些场景中的可视效果。我们为使用本地存储的云连接设备和设备推荐此级别。
- 更高：通过在较低关注度区域内噪声减少且细节水平降低（例如，没有移动）的某些场景中的可视效果。
- 非常高：在大多数场景中具有可见效果。比特率已针对存储下限进行了优化。

优化存储：打开以在保持质量的同时尽可能降低比特率。优化不应用于网络客户端中显示的流。仅当您的VMS支持B帧时，才可使用此选项。打开优化存储还会打开动态GOP。动态FPS（每秒帧数）：打开以允许带宽因场景中的活动级别而异。更多的活动需要更多带宽。下限：输入一个值，以根据场景运动调整fps下限和流默认fps之间的帧速。我们建议您在很少运动的场景中使用下限，帧速可降至1或更低。动态图片组(GOP)（图片组）：打开以根据场景中的活动级别动态调整I帧之间的间隔。上限：输入GOP长度上限，即两个I帧之间的P帧数上限。I帧是独立的图像帧，不依赖于其他帧。




### 比特率控制

- 平均：选择以在更长的时间内自动调整比特率，并根据可用存储提供理想图像质量。
  -  单击以根据可用存储空间、保留时间和比特率限制计算目标比。
  - 目标比特率：输入所需的目标比特率。
  - 保留时间：输入录制内容的保留天数。
  - 存储：显示可用于流的预计存储空间。
  - 比特率上限：打开以设置比特率限制。
  - 比特率限制：键入一个高于目标比特率的比特率限制。
- 上限：选择以根据您的网络带宽设置流的即时比特率上限。
  - 上限：输入比特率上限。
- 可变：选择以允许比特率根据场景中的活动级别而变化。更多的活动需要更多带宽。我们建议在大多数情况下选择此选项。

### 音频

包含：打开以在视频流中使用音频。来源 ：选择要使用的音频源。立体声 ：打开以包括内置音频以及来自外部麦克风的音频。

### 叠加

- ：单击以添加叠加。从下拉列表中选择叠加类型：
  - 文本：选择以显示集成在实时视图图像中且在各视图、录制和快照中可见的文本。您可以输入自己的文本，也可以包括预先配置的修饰符，以自动显示示例时间、日期及帧速。
    - ：单击以添加日期修饰符 %F，以显示年-月-日。
    - ：单击以添加时间调节器 %X，以显示时:分:秒（24小时制）。
    - 调节器：单击以选择列表中显示的任一修饰符，以将其添加到文本框中。例如，%a 显示星期几。
    - 尺寸：选择所需字体大小。
    - 呈现：选择文本颜色和背景色，如白色文本加黑色背景（默认）。



-  : 在图像中选择叠加的位置。
- 图像: 选择以显示通过视频流叠加的静态图像。您可以使用 bmp、.png、jpeg 或 svg 文件。要上传图像, 请单击 。在上载图像之前, 您可以选择:
  - 使用分辨率缩放: 选择自动缩放叠加图像以适合视频分辨率。
  - 使用透明色: 选择并输入该颜色的 RGB 十六进制值。使用 RRGGBB 格式。十六进制值的示例: FFFFFFFF 表示白色, 000000 表示黑色, FF0000 表示红色, 6633FF 表示蓝色, 669900 表示绿色。仅适用于 .bmp 图像。
- 场景填充  : 选择以在视频流中显示叠加在同一位置的文本, 即使摄像机向另一个方向平移或倾斜也是如此。您可以选择仅在特定缩放级别内显示叠加层。
  -  : 单击以添加日期修饰符 %F, 以显示年-月-日。
  -  : 单击以添加时间调节器 %X, 以显示时:分:秒 (24 小时制)。
  - 调节器: 单击以选择列表中显示的任一修饰符, 以将其添加到文本框中。例如, %a 显示星期几。
  - 尺寸: 选择所需字体大小。
  - 呈现: 选择文本颜色和背景色, 如白色文本加黑色背景 (默认)。
  -  : 在图像中选择叠加的位置。叠加将被保存并保留在该位置的平移和倾斜坐标中。
  - 变焦级别 (%) 之间的注释: 设置叠加层显示的缩放级别。
  - 注释符号: 选择当摄像机不在设置的缩放级别内时显示的符号而不是叠加层。
- 流传输指示器  : 选择以显示通过视频流叠加的动画。动画显示视频流是实时的, 即使场景中  没有移动。
  - 呈现: 选择动画的颜色和背景色, 如红色文本加透明背景 (默认)。
  - 尺寸: 选择所需字体大小。
  -  : 在图像中选择叠加的位置。
- 小部件: 折线图  : 显示一个图表, 显示测量值如何随时间变化。
  - 标题: 输入小部件的标题。
  - 叠加修饰符: 选择叠加修饰符作为数据源。如果您创建了 MQTT 叠加, 它们将位于列表的末尾。
  -  : 在图像中选择叠加的位置。
  - 尺寸: 选择叠加的大小。
  - 在各频道上可见: 关闭以仅在您当前选择的频道上显示。打开以在各活动频道上显示。
  - 更新间隔: 选择数据更新之间的时间。
  - 透明度: 设置整个叠加的透明度。
  - 背景透明度: 仅设置叠加层背景的透明度。
  - 点: 启用以在数据更新时向图表线条添加点。
  - X axis
  - 标签: 输入 x 轴的文本标签。
  - 时间窗口: 输入数据可视化的时间。
  - 时间单位: 输入 x 轴的时间单位。
  - Y axis
  - 标签: 输入 y 轴的文本标签。
  - 动态缩放: 开启以便缩放会自动适应数据值。关闭以手动输入固定比例的值。
  - 低警报阈值和高警报阈值: 这些值将为图表添加水平参考线, 以便更容易看到数据值何时变得过高或过低。
- 小部件: 计量器  : 显示近期测量的数据值的条形图。
  - 标题: 输入小部件的标题。
  - 叠加修饰符: 选择叠加修饰符作为数据源。如果您创建了 MQTT 叠加, 它们将位于列表的末尾。
  -  : 在图像中选择叠加的位置。

# AXIS P5676-LE PTZ Camera

## 网页界面


- 尺寸：选择叠加的大小。
- 在各频道上可见：关闭以仅在您当前选择的频道上显示。打开以在各活动频道上显示。
- 更新间隔：选择数据更新之间的时间。
- 透明度：设置整个叠加的透明度。
- 背景透明度：仅设置叠加层背景的透明度。
- 点：启用以在数据更新时向图表线条添加点。
- Y axis
- 标签：输入 y 轴的文本标签。
- 动态缩放：开启以便缩放会自动适应数据值。关闭以手动输入固定比例的值。
- 低警报阈值和高警报阈值：这些值将为条形图添加水平参考线，以便更容易看到数据值何时变得过高或过低。

## 隐私遮罩

：单击以创建新的隐私遮罩。隐私遮罩：单击此处可更改各隐私遮罩的颜色，或永久删除各隐私遮罩。单元格大小：如果选择马赛克颜色，隐私遮罩将显示为像素化模式。使用滑块可更改像素的大小。遮罩 x：单击可重命名、禁用或永久删除遮罩。

## 分析

### AXIS Object Analytics

开始：单击以开始 AXIS Object Analytics。应用将在后台运行，您可以根据应用的当前设置为事件创建规则。打开：单击以打开 AXIS Object Analytics。应用程序将在新的浏览器标签页中打开，您可以在其中配置其设置。 未安装：AXIS Object Analytics 未在此设备上安装。将 AXIS 操作系统升级到新版本以获取新版本的应用。

## 元数据可视化

摄像机可检测移动物体，并根据物体类型对其进行分类。在视图中，已分类对象周围有一个彩色边界框以及为其分配的 ID。ID（标识号）：已识别对象和类型的唯一标识号。此数字同时显示在列表和视图中。类型：将移动对象分类为人、人脸、汽车、公共汽车、卡车、自行车或牌照。边界框的颜色取决于类型分类。置信度：该条形表示对象类型分类的置信度。

## PTZ

### 预置位

#### 预置位

预置位是存储在摄像机内存中的特定水平转动、垂直转动和变焦位置。您可以使用预置位在不同视野之间快速导航。如果您的设备支持轮巡功能，则可以使用预置位创建自动轮巡。


# AXIS P5676-LE PTZ Camera

## 网页界面


**+** 创建预置位：根据摄像机的当前位置，创建新的预设位置。

- 缩略图：打开以添加预置位置的缩略图。
- 名称：输入新预置位的名称。

**设置**

- 起始位置：打开可将此位置设置为摄像机的默认视野。起始位置标记有 。您的摄像机始终具有起始位置。
- 处于非活动状态时返回初始位：打开以使摄像机在经过指定的非活动状态时间后返回其起始位置。
- 使用缩略图：打开以在创建预置位置时自动添加缩略图。

**⋮** 上下文菜单包括：

- 创建缩略图 ：为您的各预置位创建一个缩览图。
- 刷新缩略图：使用新的和已更新的缩略图替换预置位的缩略图。
- 删除全部预置位：移除各预置位。这也将自动创建一个新的起始位置。

## 轮巡

**+** 轮巡：创建轮巡。


- Preset position (预设位)：选择创建带预设位的轮巡。
- 已录制：选择创建已录制轮巡。

## 预设位

具有预设位置的轮巡通过随机或固定序列中的选择预设位置连续地流式传输片段。在移动到下一个预设位置时，您可以选择摄像机在各预设位置应停留多长时间。即使没有客户端（网页浏览器）流式传输该素材，轮巡仍将继续以无限循环的状态运行。

**设置**

- 一般设置
  - 名称：输入轮巡的名称。
  - 随机播放轮巡：打开以让摄像机在轮巡过程中在预设位置之间无法预料的移动。
  - 在运行之间暂停：输入所需的轮巡时间间隔。您可以输入从 0 分钟到 2 小时 45 分钟的任一间隔。
- 步骤设置
  - 持续时间：选择您希望摄像机在每个预设位置停留的时间。默认值为 10 秒，允许的上限值为 60 分钟。
  - 移动速度：选择您希望摄像机移动到下一个预设位置的速度。默认值为 70，但您可以从 1-100 中选择任一值。

预设位：要选择多个预设位，请在选择预设位置时按住 Shift 键。单击  并将预设位拖动到 View order (查看顺序) 区域。查看顺序：显示包含在轮巡导览中的预设位置。

- 导入全部预设位：从起初的位置开始按创建顺序添加各预设位置。

**▶**：开始轮巡。

## 已录制

轮巡录制重放一系列已录制水平转动/垂直转动/变焦动作，其中包括其可变速度和长度。






# AXIS P5676-LE PTZ Camera

## 网页界面

### 一般设置





- 名称：输入轮巡的名称。
- 在运行之间暂停：输入所需的轮巡时间间隔。您可以输入从 0 分钟到 2 小时 45 分钟的任一时间间隔。


### 已录制轮巡


- 开始录制轮巡：开始录制希望轮巡复制的水平转动/垂直转动/变焦移动。
- 停止录制轮巡：停止录制希望轮巡复制的水平转动/垂直转动/变焦移动。
- Re-record (重新录制)：开始新的水平转动/垂直转动/变焦移动录制。这将覆盖新近的录制内容。
-  开始轮巡录制。
-  暂停轮巡录制。
-  停止轮巡录制。


## 限制

要缩小监控范围下的区域，您可以限制 PTZ 移动。保存为水平转动 0°：单击可将当前位置设置为水平转动坐标的零点。水平转动-垂直转动限制：当您设置水平转动垂直转动限制时，摄像机将使用图像中心的坐标。

-  左侧水平转动限制：单击以限制摄像机向左的水平移动。再次单击可移除限制。
-  右侧水平转动限制：单击以限制摄像机向右的水平移动。再次单击可移除限制。
-  顶部垂直转动限制：单击以将摄像机垂直转动移动限制在顶部。再次单击可移除限制。
-  底部垂直转动限制：单击以将摄像机垂直转动移动限制在底部。再次单击可移除限制。


 自动翻转：让摄像机头能够立即反转 360° 并继续水平转动超出其机械限制。垂直翻转 (E-flip)

功能 ：当摄像机垂直转动超过 -90° 时，通过将图像翻转 180° 自动校正摄像机视图。最低点

翻转 ：当垂直转动超过 -90° 时，让摄像机水平转动 180°，然后继续向上。变焦限制：选择一个值以限制摄像机的上限变焦级别。光学或数字 (例如 480x D) 值均可选择。使用操纵杆时，仅可使用数字变焦级别来设置变焦值限制。近距离对焦限制：选择一个值以防止摄像机对靠近摄像机的目标自动对焦。这样，摄像机可忽略架空电线、路灯或附近其他物体等目标。要让摄像机对焦于关注区域，请将近距离对焦限制设置为大于不关注目标显示距离的值。

## 运动

比例速度 ：打开以设置上限比例速度。

- 最大比例速度 ：设置一个介于 1 和 1000 之间的值，以限制水平转动和垂直转动速度。上限比例速度定义为百分比，其中，值 100 相当于 100%，而 1000 相当于 1000%。当操纵杆向外推时，这很有用。例如，如果图像全缩小时约为 44 度宽，且上限比例速度设置为 100 (100%)，则上限速度约为 44 度/秒。随后，如果将图像从 44 度放大到 10 度宽，则上限速度将达到约 10 度/秒，这可能太快而不易于查看。要限制速度，请将最大比例速度设置为 50 (50%)。这样，上限速度只能达到当前所选变焦级别的上限值的 50%。这意味着，当图像为 44 度宽时，可能将速度限制为约 22 度/秒，而当视图放大到 10 度时，该速度将限制为约 5 度/秒。

可调整变焦速度：使用操纵杆或鼠标滚轮控制变焦时，打开以使用可变速度。变焦速度可在 VAPIX® 应用程序编程接口 (API) 中通过命令 `continuouszoommove` 自动设置。关闭以使用上限变焦速度，该速度与移至预置的速度相同。冻结 PTZ 上的图像


- 关闭：不要冻结图像。

# AXIS P5676-LE PTZ Camera


## 网页界面


- 全运动: 摄像机移动时冻结图像。当摄像机到达其新位置时, 将显示来自该位置的视图。
  - 预置位: 仅当摄像机在预置位之间移动时, 才会冻结图像。
- 水平转动-垂直转动速度: 选择摄像机的水平和垂直转动速度。

## OSDI 区域

屏幕上的方向指示器 (OSDI) 以文字叠加方式提供摄像机所指方向的信息。当您设置左下方区域和右上方区域时, 摄像机可使用图像中心的坐标。  创建OSDI区域: 单击以创建 OSDI 区域。

- 名称: 为该区域输入一个名称。
- 激活: 打开以在实时画面中显示区域。
- 区域限制

-  : 导航到您想要的位置, 然后单击图标设置区域的左下点。再次单击可取消设置左下角。

-  : 导航到您想要的位置, 然后单击图标设置区域的右上点。再次单击可取消设置右上角。

- 转到: 单击转到区域的左下点或右上点。



上下文菜单包括:


- 创建多个区域: 单击可创建多个区域。输入区域的名称, 并指定区域左下方和右上方的坐标。
  - 添加区域坐标: 单击此处, 指定其他区域的参数。
- 删除全部区域: 单击此处可删除各区域。

## 定向辅助

方向辅助工具: 打开以激活以正确的方向以及与摄像机移动同步的 2D 指南针叠加用户定义的关注点 (包括视野)。方向

- 设置北方: 将摄像机放在北方上方, 然后单击设置北方。
- Preset positions (预设位): 选择用于方向辅助的预设位置。

• 要选择单个预设位置, 请单击预设位置。


• 要选择所有预设位, 单击  。

## 网守功能

门守用于监视入口等区域。在监视区域中检测到移动时, 门卫值守会将摄像机导向所选预置位置。使用放大的预设位置可读取车牌或识别人员。当再也检测不到移动时, 摄像机将在定义的时间之后返回其初始位置。

## 控制队列

### 用户控制队列

- PTZ 控制队列: 打开以在队列中放置 PTZ 控制请求。这将显示队列中的用户状态和位置。要在 AXIS Camera Station 中使用 PTZ 控件, 请关闭此设置。
  - 进入队列: 单击可将您的 PTZ 控制请求添加到队列中。
  - 释放控制: 单击以释放 PTZ 控制。
- 用户组按优先序列出, 首位优先级在顶部。要更改用户组的优先级, 请单击  并向上或向下拖动用户组。

对于每个用户组:

  - 超时持续时间: 设置超时前等待的时间。默认值为 1 分钟, 允许的值为从 1 秒到 60 分钟。
  - 超时类型
  - 时间跨度: 达到设定的持续时间后超时。
  - 活动: 自上次活动后到达设定的持续时间后超时。

# AXIS P5676-LE PTZ Camera

## 网页界面

- 设置
- 无限：在优先考虑较高的用户进行控制之前，永远不会超时。
  - 限制队列中的用户数量：设置队列中允许的上限用户数量。默认数量为 20，允许的范围为 1-100。
  - 控制队列轮询时间：设置轮询摄像机以更新队列中用户或用户组的位置的频率。默认值为 20 秒，允许的范围为从 5 秒到 60 分钟。








## 音频

### 概述

定位设备：播放有助于识别扬声器的声音。对于某些产品，设备上会闪烁 LED。Calibrate（校准）  
：校准扬声器测试。启动 AXIS Audio Manager Edge：启动应用程序。

### 设备设置

输入：打开或关闭音频输入。显示输入类型。

允许流提取 ：开启以允许流提取。输入类型 ：选择输入类型，例如，内部麦克风或线路输入。电源类型 ：选择用于输入的电源类型。应用更改 ：应用您的选择。消除回音 ：打开以在双向通信期间移除回声。单独的增益控制 ：打开以单独调整不同输入类型的增益。自动增益控制 ：打开以动态调整声音中的变化增益。增益：使用滑块更改增益。单击麦克风图标可静音或取消静音。

输出：显示输出类型。

增益：使用滑块更改增益。单击扬声器图标可静音或取消静音。

### 流

编码：选择要用于输入源流传输的编码。只有打开了音频输入时，才能选择编码。如果音频输入已关闭，单击启用音频输入将其打开。

### 音频剪辑

+ 添加片段：添加新的音频剪辑。您可以使用 au、.mp3、opus、vorbis、.wav 文件。▶ 播放音频片段。■ 停止播放音频片段。⋮ 上下文菜单包括：



- 重命名：更改音频剪辑的名称。
- 创建链接：创建一个 URL，并在使用时在设备上播放音频剪辑。指定音量和播放剪辑的次数。
- 下载：将音频剪辑下载到您的电脑上。
- 删除：从设备上删除音频剪辑。

### 音频增强




输入






# AXIS P5676-LE PTZ Camera



## 网页界面

**十波段图形音频均衡器**：打开此项可调整一个音频信号内不同频段的级别。此功能适用于具有音频配置体验的高级用户。**对讲范围** ：选择操作范围以收集音频内容。提升操作范围会降低同时双向的通信能力。**声音增强** ：打开以增强与其他声音相关的语音内容。




## 录像

**正在进行的录制内容**：显示设备上全部正在进行的录制。  开始在设备上进行录制。  选择要保存到哪个存储设备。  停止在设备上进行录制。触发的录制将在手动停止或设备关闭时结束。连续录制将继续，直到手动停止。即使设备关闭，录制也会在设备再次启动时继续。

 播放录制内容。  停止播放录制内容。   显示或隐藏有关录制内容的信息和选项。**设置导出范围**：如果只想导出部分录制内容，输时间跨度。请注意，如果您工作的时区与设备所在地的时区不同，时间跨度将基于设备所在的时区。**加密**：选择此选项可为导出的录制文件设置密码。如果没有密码，将无法打开导出的文件。  单击以删除一个录制内容。**导出**：导出全部或部分录制文件。


 单击以过滤录制内容。**从**：显示在某个时间点之后完成的录制内容。**到**：显示在某个时间点之前的录制内容。**来源** ：显示基于源的录制内容。源是指传感器。**事件**：显示基于事件的录制内容。**存储**：显示基于存储类型的录制内容。

## 应用

**+** **添加应用**：安装新应用。**查找更多应用**：查找更多要安装的应用。您将被带到 Axis 应用程序的概览页面。允许未签名的应用程序 ：启用允许安装未签名的应用。允许root特权应用程序 ：打开以允许具有根权限的应用可对设备进行完全访问。  查看 AXIS OS 和 ACAP 应用程序中的安全更新。

### 注意

如果同时运行多个应用，设备的性能可能会受到影响。

使用应用名称旁边的开关可启动或停止应用。打开：访问应用的设置。可用的设置取决于应用。某些应用程序没有设置。  上下文菜单可包含以下一个或多个选项：

- **开源牌照**：查看有关应用中使用的开放源代码许可证的信息。
- **应用日志**：查看应用事件的日志。当您与支持人员联系时，日志很有用。
- **使用密钥激活牌照**：如果应用需要牌照，则需要激活它。如果您的设备没有互联网接入，请使用此选项。如果你没有牌照密钥，请转到 [axis.com/products/analytics](https://axis.com/products/analytics)。您需要许可证代码和 Axis 产品序列号才能生成许可证密钥。
- **自动激活牌照**：如果应用需要牌照，则需要激活它。如果您的设备有互联网接入，请使用此选项。您需要牌照密钥来激活牌照。
- **停用许可证**：停用许可证以将其替换为其他许可证，例如，当您从试用许可证更改为完整许可证时。如果要停用许可证，您还会将其从设备中移除。
- **设置**：配置参数。

# AXIS P5676-LE PTZ Camera

## 网页界面

- 删除：永久从设备中删除应用。如果不首先停用许可证，则许可证将保持活动状态。

## 系统

### 时间和位置

#### 日期和时间

时间格式取决于网页浏览器的语言设置。

#### 注意

我们建议您将设备的日期和时间与 NTP 服务器同步。

**同步：**选择设备日期和时间同步选项。

- **自动日期和时间（手动 NTP 服务器）：**与安全 NTP 密钥建立连接至 DHCP 服务器的服务器进行同步。
  - **手动 NTP 服务器：**输入一个或两个 NTP 服务器的 IP 地址。当您使用两台 NTP 服务器时，设备会根据两者的输入同步并调整其时间。
  - **上限 NTP 轮询时间：**选择设备在轮询 NTP 服务器以获取更新时间之前应等待的时间上限。
  - **NTP 轮询时间下限：**选择设备在轮询 NTP 服务器以获取更新时间之前应等待的时间下限。
- **自动日期和时间（使用 DHCP 的 NTP 服务器）：**与连接到 DHCP 服务器的 NTP 服务器同步。
  - **备用 NTP 服务器：**输入一个或两个备用服务器的 IP 地址。
  - **上限 NTP 轮询时间：**选择设备在轮询 NTP 服务器以获取更新时间之前应等待的时间上限。
  - **NTP 轮询时间下限：**选择设备在轮询 NTP 服务器以获取更新时间之前应等待的时间下限。
- **自动日期和时间（手动 NTP 服务器）：**与您选择的 NTP 服务器同步。
  - **手动 NTP 服务器：**输入一个或两个 NTP 服务器的 IP 地址。当您使用两台 NTP 服务器时，设备会根据两者的输入同步并调整其时间。
  - **上限 NTP 轮询时间：**选择设备在轮询 NTP 服务器以获取更新时间之前应等待的时间上限。
  - **NTP 轮询时间下限：**选择设备在轮询 NTP 服务器以获取更新时间之前应等待的时间下限。
- **自定义日期和时间：**手动设置日期和时间。单击从系统获取以从计算机或移动设备获取日期和时间设置。

**时区：**选择要使用的时区。时间将自动调整为夏令时和标准时间。

- **DHCP：**采用 DHCP 服务器的时区。设备必须连接到 DHCP 服务器，然后才能选择此选项。
- **手动：**从下拉列表中选择时区。

#### 注意

系统在各录像、日志和系统设置中使用日期和时间设置。

#### 设备位置

输入设备所在的位置。视频管理系统可以使用此信息来在地图上放置设备。

- **纬度：**正值代表赤道以北。
- **经度：**正值代表本初子午线以东。
- **朝向：**输入设备朝向的指南针方向。0 代表正北。
- **标签：**为设备输入一个描述性名称。
- **保存：**单击此处，以保存您的设备位置。

#### 区域设置

# AXIS P5676-LE PTZ Camera

## 网页界面

设置要在全部系统使用的单位制。

Metric (公制) (m、km/h)：选择米作为距离测量单位，公里/小时为速度测量单位。U.S. customary (美国常用) (ft、mph)：选择英尺为距离测量单位，英里/小时为速度测量单位。

## 网络

### IPv4

自动分配 IPv4：选择此设置可让网络路由器自动分配设备的 IP 地址。我们建议大多数网络采用自动 IP (DHCP)。IP 地址：为设备输入唯一的 IP 地址。在独立的网络中可随机分配静态 IP 地址，只要每个指定地址是仅有的。为避免冲突，建议在分配静态 IP 地址前联系网络管理员。子网掩码：输入子网掩码，以定义局域网内的地址。局域网之外的地址都通过路由器。路由器：输入默认路由器 (网关) 的 IP 地址用于连接已连接至不同的网络和网段的设备。如果 DHCP 不可用，退回到静态 IP 地址：如果希望在 DHCP 不可用且无法自动分配 IP 地址时，添加要用作备用静态 IP 地址，请选择此项。

#### 注意

如果 DHCP 不可用且设备使用备用静态地址，则静态地址配置范围有限。

### IPv6

自动分配 IPv6：选择打开 IPv6 并让网络路由器自动分配设备的 IP 地址。

### 主机名

自动分配主机名称：选择让网络路由器自动分配设备的主机名称。主机名称：手动输入主机名称，作为访问设备的另一种方式。服务器报告和系统日志使用主机名。允许的字符是 A-Z, a-z, 0-9 和 -。

### DNS 服务器

自动分配 (DNS)：选择以让 DHCP 网络路由器自动向设备分配搜索域和 DNS 服务器地址。我们建议大多数网络采用自动 DNS (DHCP)。搜索域：当您使用不完全合格的主机名时，请单击添加搜索域并输入一个域，以在其中搜索设备使用的主机名称。DNS 服务器：单击添加 DNS 服务器并输入 DNS 服务器的 IP 地址。此服务器提供主机名到网络上 IP 地址的转换。

### HTTP 和 HTTPS

HTTPS 是一种协议，可为来自用户的页面请求和网络服务器返回的页面提供加密。加密的信息交换使用 HTTPS 证书进行管理，这保证了服务器的真实性。

要在设备上使用 HTTPS，必须安装 HTTPS 证书。转到系统 > 安全以创建和安装证书。

允许访问浏览：选择是否允许用户通过 HTTP、HTTPS 或同时通过 HTTP 和 HTTPS 协议连接到设备。

#### 注意

如果通过 HTTPS 查看加密的网页，则可能会出现性能下降，尤其是您首次请求页面时。

HTTP 端口：输入要使用的 HTTP 端口。设备允许端口 80 或范围 1024-65535 中的端口。如果您以管理员身份登录，则您还可以输入 1-1023 范围内的端口。如果您使用此范围内的端口，您将得到一个警告。HTTPS 端口：输入要使用的 HTTPS 端口。设备允许端口 443 或范围 1024-65535 中的端口。如果您以管理员身份登录，则您还可以输入 1-1023 范围内的端口。如果您使用此范围内的端口，您将得到一个警告。证书：选择要为设备启用 HTTPS 的证书。

# AXIS P5676-LE PTZ Camera

## 网页界面

### 网络发现协议

**Bonjour®**：打开允许在网络中执行自动发现。Bonjour 名称：键入要在网络中显示的昵称。默认名称为设备名加 MAC 地址。**UPnP®**：打开允许在网络中执行自动发现。UPnP 名称：键入要在网络中显示的昵称。默认名称为设备名加 MAC 地址。**WS 发现**：打开允许在网络中执行自动发现。**LLDP 和 CDP**：打开允许在网络中执行自动发现。关闭 LLDP 和 CDP 可能会影响 PoE 电源协商。要解决 PoE 电源协商的任何问题，请仅为硬件 PoE 电源协商配置 PoE 交换机。

### 全局代理

**Http proxy (Http代理)**：根据允许的格式指定全局代理主机或 IP 地址。**Https proxy (Https代理)**：根据允许的格式指定全局代理主机或 IP 地址。  
http 和 https 代理支持的格式：

- http(s)://host:port
- http(s)://user@host:port
- http(s)://user:pass@host:port

#### 注意

重启设备以应用全局代理设置。

**No proxy (无代理)**：使用 No proxy (无代理) 以绕过全局代理。输入列表中的一个选项，或输入多个选项，以逗号分隔：

- 留空
- 指定 IP 地址
- 以 CIDR 格式指定 IP 地址
- 指定域名，例如：[www.<域名>.com](http://www.<域名>.com)
- 指定特定域中的所有子域，例如：[.<域名>.com](http://.<域名>.com)

### 一键云连接

一键式云连接 (O3C) 与 O3C 服务结合使用，可从不同位置通过互联网安全地访问实时视频和录制的视频。有关详细信息，请参见 [axis.com/end-to-end-solutions/hosted-services](http://axis.com/end-to-end-solutions/hosted-services)。

#### 允许 O3C：

- **一键式**：这是默认设置。按住设备上的控制按钮，以通过互联网连接到 O3C 访问。按下控制按钮后 24 小时内，您需要向 O3C 服务注册设备。否则，设备将从 O3C 服务断开。一旦您注册了设备，一直将被启用，您的设备会一直连接到 O3C 服务。
- **总是**：设备将不断尝试通过互联网连接到 O3C 服务。一旦您注册了设备，它会一直连接到 O3C 服务。如果无法够到设备上的控制按钮，则使用此选项。
- **无**：禁用 O3C 服务。

**代理设置**：如果需要，请输入代理设置以连接到代理服务器。**主机**：输入代理服务器的地址。**端口**：输入用于访问的端口数量。**登录和密码**：如果需要，请输入代理服务器的用户名和密码。**身份验证方法**：

- **基本**：此方法是 HTTP 兼容的身份验证方案。它的安全性不如摘要方法，因为它将用户名和密码发送到服务器。
- **摘要**：此方法一直在网络中传输加密的密码，因此更安全。
- **自动**：借助此选项，可使设备根据支持的方法自动选择身份验证方法。摘要方法优先于基本方法。

**拥有人身份验证密钥 (OAK)**：单击 Get key (获取密码) 以获取所有者的身份验证密钥。只有在没有防火墙或代理的情况下设备连接到互联网时，才可能发生这种情况。

### SNMP

简单网络管理协议 (SNMP) 允许远程管理网络设备。

SNMP:选择要使用的 SNMP 版本。

- v1 和 v2c:
  - 读取团体: 输入可只读访问支持的 SNMP 对象的团体名称。默认值为公共。
  - 编写社区: 输入可读取或写入访问支持全部的 SNMP 物体 (只读物体除外) 的团体名称。默认值为写入。
  - 激活陷阱: 打开以激活陷阱报告。该设备使用陷阱发送重要事件或更改状态的消息到管理系统。在网页界面中, 您可以设置 SNMP v1 和 v2c 的陷阱。如果您更改为 SNMP v3 或关闭 SNMP, 陷阱将自动关闭。如果使用 SNMP v3, 则可通过 SNMP v3 管理应用程序设置陷阱。
  - 陷阱地址: 输入管理服务器的 IP 地址或主机名。
  - 陷阱团体: 输入设备发送陷阱消息到管理系统时要使用的团体。
  - 陷阱:
    - 冷启动: 设备启动时发送陷阱消息。
    - 热启动: 更改 SNMP 设置时发送陷阱消息。
    - 连接: 链接自下而上发生变更时, 发送陷阱消息。
    - 身份验证失败: 验证尝试失败时, 发送陷阱消息。

### 注意

打开 SNMP v1 和 v2c 陷阱时, 将启用 Axis Video MIB 陷阱。有关更多信息, 请参见 *AXIS OS Portal > SNMP*。

- v3:SNMP v3 是一个提供加密和安全密码的更安全版本。若要使用 SNMP v3, 我们建议激活 HTTPS, 因为密码将通过 HTTPS 发送。这还会防止未授权方访问未加密的 SNMP v1 及 v2c 陷阱。如果使用 SNMP v3, 则可通过 SNMP v3 管理应用程序设置陷阱。
  - “initial” 账户密码:输入名为 'initial' 的帐户的 SNMP 密码。尽管可在不激活 HTTPS 的情况下发送密码, 但我们不建议这样做。SNMP v3 密码仅可设置一次, 并且推荐仅在 HTTPS 启用时。一旦设置了密码, 密码字段将不再显示。要重新设置密码, 则设备必须重置为出厂默认设置。

## 安全

### 认证

证书用于对网络上的设备进行身份验证。该设备支持两种类型的证书:

- 客户端/服务器证书  
客户端/服务器证书用于验证设备身份, 可以是自签名证书, 也可以是由证书颁发机构颁发的证书。自签名证书提供有限的保护, 可在获得 CA 颁发的证书之前使用。
- CA 证书  
您可以使用 CA 证书来验证对等证书, 例如, 在设备连接到受 IEEE 802.1X 保护的的网络时, 用于验证身份验证服务器的身份。设备具有几个预装的 CA 证书。

支持以下格式:


- 证书格式: .PEM、.CER、.PFX
- 私钥格式: PKCS#1 和 PKCS#12

### 重要

如果将设备重置为出厂默认设置, 将删除各证书。预安装的 CA 证书将重新安装。

### +

添加证书: 单击添加证书。

- 更多 : 显示更多要填充或选择的栏。
- 安全密钥库: 选择使用安全元件或可信平台模块 2.0 来安全存储私钥。有关选择哪个安全密钥库的更多信息, 请转至 [help.axis.com/en-us/axis-os#cryptographic-support](http://help.axis.com/en-us/axis-os#cryptographic-support)。
- 秘钥类型: 从下拉列表中选择默认或其他加密算法以保护证书。

### ⋮

上下文菜单包括:

- 证书信息: 查看已安装证书的属性。
- 删除证书: 删除证书。
- 创建证书签名请求: 创建证书签名请求, 发送给注册机构以申请数字身份证书。

安全密钥库 :



# AXIS P5676-LE PTZ Camera

## 网页界面

- 安全元件 (CC EAL6+)：选择使用安全元素来实现安全密钥库。
- 受信任的平台模块 2.0 (CC EAL4+、FIPS 140-2 2 级)：安全密钥库选择使用 TPM 2.0。

### 网络访问控制和加密

IEEE 802.1x/IEEE 802.1x 是针对基于端口的网络管理控制一种 IEEE 标准，可提供有线和无线网络设备的安全身份验证。IEEE 802.1x 基于 EAP (可扩展身份验证协议)。要访问受 IEEE 802.1x 保护的网路，网络设备必须对其自身进行身份验证。该身份验证由身份验证服务器执行，通常是 RADIUS 服务器 (例如，FreeRADIUS 和 Microsoft Internet Authentication Server)。IEEE 802.1AE MACsec/IEEE 802.1AE MACsec 是一项针对媒体访问控制 (MAC) 安全性的 IEEE 标准，它定义了媒体访问独立协议无连接数据的机密性和完整性。认证在不配置 CA 证书时，这意味将禁用服务器证书验证，不管网络是否连接，设备都将尝试进行自我身份验证。在使用证书时，在 Axis 的实施中，设备和身份验证服务器通过使用 EAP-TLS (可扩展身份验证协议 - 传输层安全) 的数字证书对其自身进行身份验证。要允许设备访问通过证书保护的网路，您必须在设备上安装已签名的客户端证书。身份验证方法：选择用于身份验证的 EAP 类型。客户端证书：选择客户端证书以使用 IEEE 802.1 x。使用证书可验证身份验证服务器的身份。CA 证书：选择一个 CA 证书来验证身份验证服务器的身份。未选择证书时，无论连接到哪个网路，设备都将尝试进行自我身份验证。EAP 身份：输入与客户端的证书关联的用户标识。EAPOL 版本：选择网络交换机中使用的 EAPOL 版本。使用 IEEE 802.1x：选择以使用 IEEE 802.1 x 协议。仅当您使用 IEEE 802.1x PEAP-MSCHAPv2 作为身份验证方法时，这些设置才可用：

- 密码：输入您的用户标识密码。
- Peap 版本：选择网络交换机中使用的 Peap 版本。
- 标签：选择 1 使用客户端 EAP 加密；选择 2 使用客户端 PEAP 加密。选择使用 Peap 版本 1 时网络交换机使用的标签。

仅当您使用 IEEE 802.1ae MACsec (静态 CAK/预共享密钥) 作为身份验证方法时，这些设置才可用：

- 密钥协议连接关联密钥名称：输入连接关联名称 (CKN)。必须为 2 到 64 (可被 2 整除) 个十六进制字符。必须在连接关联中手动配置 CKN，而且链路两端的 CKN 必须匹配，才能初始启用 MACsec。
- 密钥协议连接关联密钥：输入连接关联密钥 (CAK)。其长度应为 32 或 64 个十六进制字符。必须在连接关联中手动配置 CAK，而且链路两端的 CAK 必须匹配，才能初始启用 MACsec。

### 防止蛮力攻击

正在阻止：开启以阻止强力攻击。强力攻击使用试验和错误来猜测登录信息或加密密钥。阻止期：输入阻止暴力攻击的秒数。阻止条件：输入在阻止开始之前每秒允许的身份验证失败次数。您可设置页面级和设备级上所允许的失败次数。

### 防火墙

激活：打开防火墙。  
默认策略：选择防火墙的默认状态。

- 允许：允许与设备的各连接。默认情况下设置此选项。
- 拒绝：拒绝与设备的各连接。

要对默认策略进行例外处理，您可以创建允许或拒绝从特定地址、协议和端口连接到设备的规则。

- 地址：输入要允许或拒绝访问的 IPv4/IPv6 或 CIDR 格式的地址。
- 协议：选择要允许或拒绝访问的协议。
- 端口：输入要允许或拒绝访问的端口号。您可以添加介于 1 和 65535 之间的端口号。
- 策略：选择规则的策略。



单击创建另一个规则。  
添加规则：单击此项可添加已定义的规则。

- 时间 (秒)：设置测试规则的时间限制。默认时间限制设置为 300 秒。要立即激活规则，请将时间设置为 0。

# AXIS P5676-LE PTZ Camera



## 网页界面

- **确认规则：** 确认规则及其时间限制。如果您将时间限制设置为 1 秒以上，则规则将在此期间处于活动状态。如果您将时间设置为 0，规则将直接激活。

**待处理规则：** 您尚未确认的经过测试的新检测规则概述。


### 注意

具有时间限制的规则将显示在活动规则下，直到显示的计时器用完或确认它们为止。如果不进行确认，一旦计时器用完，它们将显示在待处理规则下，并且防火墙将恢复为之前定义的设置。如果您确认，它们将替换当前有效的规则。

**确认规则：** 单击以激活挂起的规则。**活动规则：** 当前在设备上运行的规则概述。  : 单击可删除活动规则。  : 单击可删除各规则，包括挂起规则和活动规则。

## 自定义签名的 AXIS OS 证书


要在设备上安装来自 Axis 的测试软件或其他自定义软件，您需要自定义签名的 AXIS OS 证书。证书验证软件是否由设备权利人和 Axis 批准。软件只能在由其单一序列号和芯片 ID 标识的特定设备上运行。只有 Axis 可以创建自定义签名 AXIS OS 证书，因为 Axis 持有对其进行签名的密钥。**安装：** 单击安装以

安装证书。在安装软件之前，您需要安装证书。  上下文菜单包括：


- **删除证书：** 删除证书。

## 账户

### 账户

 **添加帐户：** 单击以添加新账户。您可以添加多达 100 个账户。**帐户：** 输入一个唯一的账户名。**新密码：** 输入账户的密码。密码必须为 1 到 64 个字符长。密码仅允许包含可打印的 ASCII 字符（代码 32-126），如字母、数字、标点符号和某些符号。**确认密码：** 再次输入同一密码。**优先权：**

- **管理员：** 可完全访问全部设置。管理员也可以添加、更新和删除其他账户。
- **操作员：** 有权访问全部设置，以下各项除外：
  - 全部系统设置。
- **浏览者：** 有权访问：
  - 观看并拍摄视频流的快照。
  - 观看和导出录音。
  - 水平转动、垂直转动和变焦；使用 PTZ 账户权限。

 上下文菜单包括：**更新账户：** 编辑账户的属性。**删除账户：** 删除账户。无法删除根账户。

## 匿名访问

**允许匿名浏览：** 打开以允许其他人以查看者的身份访问设备，而无需登录账户。允许匿名 PTZ 操作



: 打开允许匿名用户平移、倾斜和缩放图像。

## SSH 账户

# AXIS P5676-LE PTZ Camera

## 网页界面



添加SSH账户：单击以添加新 SSH 账户。

- 限制根访问：打开以限制要求根访问的功能。
- 启用 SSH：打开以使用 SSH 服务。

帐户：输入一个唯一的账户名。新密码：输入账户的密码。密码必须为 1 到 64 个字符长。密码仅允许包含可打印的 ASCII 字符（代码 32-126），如字母、数字、标点符号和某些符号。确认密码：再次输入

同一密码。注释：输入注释（可选）。上下文菜单包括：更新 SSH 账户：编辑账户的属性。删除 SSH 账户：删除账户。无法删除根账户。

### 虚拟主机



添加虚拟主机：单击以添加新的虚拟主机。已启用：选择以使用此虚拟主机。服务器名称：输入服务器的名称。仅使用数字 0-9、字母 A-Z 和连字符（-）。端口：输入服务器连接到的端口。类

型：选择要使用的身份验证类型。在基本、摘要和打开 ID 之间选择。上下文菜单包括：

- 更新：更新虚拟主机。
- 删除：删除虚拟主机。

已禁用：服务器已禁用。

### OpenID 配置

#### 重要

如果无法使用 OpenID 登录，请使用配置 OpenID 登录时使用的摘要或基本凭据。

客户端 ID：输入 OpenID 用户名。外发代理：输入 OpenID 连接的代理地址以使用代理服务器。管理员声明：输入管理员角色的值。提供商 URL：输入 API 端点身份验证的网页链接。格式应为 https://[insert URL]/well-known/openid-configuration。操作员声明：输入操作员角色的值。需要声明：输入令牌中应包含的数据。浏览者声明：输入浏览者角色的值。远程用户：输入一个值以标识远程用户。这有助于在设备的网页界面中显示当前用户。范围：可以是令牌一部分的可作用域。客户端密码：输入 OpenID 密码。保存：单击以保存 OpenID 值。启用 OpenID：打开以关闭当前连接并允许来自提供商 URL 的设备身份验证。

## 事件

### 规则

规则定义产品执行操作触发的条件。该列表显示产品中当前配置的全部规则。

#### 注意

您可以创建多达 256 个操作规则。



添加规则：创建一个规则。名称：为规则输入一个名称。操作之间的等待时间：输入必须在规则激活之间传输的时间下限（hh:mm:ss）。如果规则是由夜间模式条件激活，以避免日出和日落期间发生的小的光线变化会重复激活规则，此功能将很有用。条件：从列表中选择条件。设施要执行操作必须满足的条件。如果定义了多个条件，则必须满足全部条件才能触发操作。有关特定条件的信息，请参见 *开始使用事件规则*。使用此条件作为触发器：选择以将此首个条件作为开始触发器。这意味着一旦规则被激活，不管首个条件的状态如何，只要其他条件都将保持有效，它将一直保持活动状态。如果未选择此选项，规则将仅在全条件被满足时即处于活动状态。反转此条件：如果希望条件与所

选内容相反，请选择此选项。添加条件：单击以添加附加条件。操作：从列表中选择操作，然后输入其所需的信息。有关特定操作的信息，请参见 *开始使用事件规则*。

# AXIS P5676-LE PTZ Camera

## 网页界面

您的产品可能具有以下预配置的规则：**Front-facing LED Activation: LiveStream**（前置指示灯激活：直播）：当麦克风打开并且接收到直播流时，音频设备上的前置指示灯将变为绿色。**Front-facing LED Activation: Recording**（前置指示灯激活：录制）：当麦克风打开并且正在进行录制时，音频设备上的前置指示灯将变为绿色。**Front-facing LED Activation: SIP**（前置指示灯激活：SIP）：当麦克风打开并且SIP呼叫处于活动状态时，音频设备上的前置指示灯将变为绿色。必须先为音频设备启用SIP，然后才能触发此事件。**Pre-announcement tone: Play tone on incoming call**（预提示音：来电时播放提示音）：当对音频设备发起SIP呼叫时，设备将播放预定义的音频片段。必须为音频设备启用SIP。要使SIP呼叫者在音频播放音频片段时听到铃声，必须将音频设备的SIP帐户配置为不自动应答呼叫。**Pre-announcement tone: Answer call after incoming call-tone**（预提示音：来电提示音后接听来电）：当音频片段结束时，应回答传入的SIP呼叫。必须为音频设备启用SIP。**响亮的铃声**：当对音频设备发起SIP呼叫时，只要规则处于活动状态，就会播放预定义的音频片段。必须为音频设备启用SIP。

### 接受者

您可以设置设备以通知收件人有关事件或发送文件的信息。

#### 注意

如果将设备设置为使用FTP或SFTP，请不要更改或删除添加到文件名中的唯一序列号。如果这样做，每个事件只能发送一副图像。



该列表显示产品中当前配置的全部收件人以及有关其配置的信息。



#### 注意

您可以创建多达 20 个接收者。



添加接收者：单击以添加接收者。名称：为接收者输入一个名称。类型：从列表中选择：

- FTP 
  - 主机：输入服务器的 IP 地址或主机名。如果输入主机名，请确保在系统 > 网络 > IPv4 和 IPv6 下指定 DNS 服务器。
  - 端口：输入 FTP 服务器使用的端口号。默认为 21。
  - 文件夹：输入要存储文件的目录路径。如果 FTP 服务器上不存在此目录，则上传文件时将出现错误消息。
  - 用户名：输入登录用户名。
  - 密码：输入登录密码。
  - 使用临时文件名：选择以临时自动生成的文件名上传文件。上传完成时，这些文件将重命名为所需的名称。如果上传中止/中断，您不会获得损坏的文件。但是，您仍然可能会获得临时文件。这样您就知道带有所需名称的文件都是正确的。
  - 使用被动 FTP：正常情况下，产品只需向目标 FTP 服务器发送请求便可打开数据连接。设施将主动启动 FTP 控制以及与目标服务器的数据连接。如果设施和目标 FTP 服务器之间存在防火墙，通常需要执行此操作。
- HTTP
  - URL：输入 HTTP 服务器的网络地址以及处理请求的脚本。例如：  
http://192.168.254.10/cgi-bin/notify.cgi。
  - 用户名：输入登录用户名。
  - 密码：输入登录密码。
  - 代理：如果必须通过代理服务器连接到 HTTPS 服务器，请打开并输入所需信息。
- HTTPS
  - URL：输入 HTTPS 服务器的网络地址以及处理请求的脚本。例如：  
https://192.168.254.10/cgi-bin/notify.cgi。
  - 验证服务器证书：选中以验证由 HTTPS 服务器创建的证书。
  - 用户名：输入登录用户名。
  - 密码：输入登录密码。
  - 代理：如果必须通过代理服务器连接到 HTTPS 服务器，请打开并输入所需信息。
- 网络存储 

- 您可添加 NAS (网络附加存储) 等网络存储, 并将其用作存储文件的接受方。这些文件以 Matroska (MKV) 文件格式保存。
- 主机: 输入网络存储的 IP 地址或主机名。
  - 共享: 在主机上输入共享的名称。
  - 文件夹: 输入要存储文件的目录路径。
  - 用户名: 输入登录用户名。
  - 密码: 输入登录密码。
-  SFTP
- 主机: 输入服务器的 IP 地址或主机名。如果输入主机名, 请确保在系统 > 网络 > IPv4 和 IPv6 下指定 DNS 服务器。
  - 端口: 输入 SFTP 服务器使用的端口号。默认为 22。
  - 文件夹: 输入要存储文件的目录路径。如果 SFTP 服务器上不存在此目录, 则上载文件时将出现错误消息。
  - 用户名: 输入登录用户名。
  - 密码: 输入登录密码。
  - SSH 主机公共密钥类型 (MD5): 输入远程主机的公共密钥 (32 位十六进制的数字串) 指纹。SFTP 客户端通过 RSA、DSA、ECDSA 和 ED25519 主机密钥类型支持 SFTP 服务器使用 SSH-2 协议。在协商期间, RSA 是理想方法, 然后是 ECDSA、ED25519 和 DSA。要确保输入您的 SFTP 服务器使用的正确 MD5 主机密钥。虽然 Axis 设备同时支持 MD5 和 SHA-256 哈希密钥, 但我们建议使用 SHA-256, 因为安全性比 MD5 更安全。有关如何配置带 Axis 设备的 SFTP 服务器的详细信息, 请转到 *AXIS OS Portal*。
  - SSH 主机公共密钥类型 (SHA256): 输入远程主机的公共密钥 (43 位 Base64 的编码字符串) 指纹。SFTP 客户端通过 RSA、DSA、ECDSA 和 ED25519 主机密钥类型支持 SFTP 服务器使用 SSH-2 协议。在协商期间, RSA 是理想方法, 然后是 ECDSA、ED25519 和 DSA。要确保输入您的 SFTP 服务器使用的正确 MD5 主机密钥。虽然 Axis 设备同时支持 MD5 和 SHA-256 哈希密钥, 但我们建议使用 SHA-256, 因为安全性比 MD5 更安全。有关如何配置带 Axis 设备的 SFTP 服务器的详细信息, 请转到 *AXIS OS Portal*。
  - 使用临时文件名: 选择以临时自动生成的文件名上传文件。上载完成时, 这些文件将重命名为所需的名称。如果上传中止或中断, 您不会获得损坏的文件。但是, 您仍然可能会获得临时文件。这样, 您就知道带有所需名称的文件都是正确的。
-  SIP或VMS :
- SIP: 选择进行 SIP 呼叫。
  - VMS: 选择进行 VMS 呼叫。
  - 从 SIP 账户: 从列表中选择。
  - 至 SIP 地址: 输入 SIP 地址。
  - 测试: 单击以测试呼叫设置是否有效。
- 电子邮件
- 发送电子邮件至: 键入电子邮件的收件地址。如果要输入多个地址, 请用逗号将地址分隔开。
  - 从以下位置发送电子邮件: 输入发件服务器的电子邮件地址。
  - 用户名: 输入邮件服务器的用户名。如果电子邮件服务器不需要身份验证, 请将此字段留空。
  - 密码: 输入邮件服务器的密码。如果电子邮件服务器不需要身份验证, 请将此字段留空。
  - 电子邮件服务器 (SMTP): 输入 SMTP 服务器的名称, 例如, smtp.gmail.com 和 smtp.mail.yahoo.com。
  - 端口: 使用 0-65535 范围内的值输入 SMTP 服务器的端口号。默认值为 587。
  - 加密: 要使用加密, 请选择 SSL 或 TLS。
  - 验证服务器证书: 如果使用加密, 请选择验证设备的身份。证书可以是自签名的或由证书颁发机构 (CA) 颁发。
  - POP 身份验证: 打开输入 POP 服务器的名称, 例如, pop.gmail.com。

### 注意

某些电子邮件提供商拥有安全过滤器, 可防止用户接收或查看大量附件、接收计划的电子邮件及类似内容。检查电子邮件提供商的安全策略, 以避免您的电子邮件帐户被锁定或错过预期的电子邮件。

- TCP

# AXIS P5676-LE PTZ Camera

## 网页界面

- 主机：输入服务器的 IP 地址或主机名。如果输入主机名，请确保在系统 > 网络 > IPv4 和 IPv6 下指定 DNS 服务器。
- 端口：输入用于访问服务器的端口号。

测试：单击以测试设置。上下文菜单包括：查看接收者：单击可查看各收件人详细信息。复制接收者：单击以复制收件人。当您进行复制时，您可以更改新的收件人。删除接收者：单击以永久删除收件人。

### 时间计划表

时间表和脉冲可用作规则中的条件。该列表显示产品中当前配置的全部时间表和脉冲以及有关其配置的信息。 **+** 添加时间表：单击以创建时间表或脉冲。

### 手动触发器

可使用手动触发以手动触发规则。手动触发器可用于验证产品安装和配置期间的行为等。

### MQTT

MQTT（消息队列遥测传输）是用于物联网（IoT）的标准消息协议。它旨在简化 IoT 集成，并在不同行业中使用，以较小的代码需求量和尽可能小的网络带宽远程连接设备。Axis 设备软件中的 MQTT 客户端可使设备中的数据 and 事件集成至非视频管理软件（VMS）系统的流程简化。将设备设置为 MQTT 客户端。MQTT 通信基于两个实体、客户端和中间件。客户端可以发送和接收消息。代理负责客户端之间路由消息。您可在 *AXIS OS Portal* 中了解有关 MQTT 的更多信息。

### ALPN

ALPN 是一种 TLS/SSL 扩展，允许在客户端和服务端之间的连接信号交换阶段中选择应用协议。这用于在使用其他协议（如 HTTP）的同一个端口上启用 MQTT 流量。在某些情况下，可能没有为 MQTT 通信打开专用端口。这种情况下的解决方案是使用 ALPN 来协商将 MQTT 用作标准端口上的应用协议（由防火墙允许）。

### MQTT 客户端

连接：打开或关闭 MQTT 客户端。状态：显示 MQTT 客户端的当前状态。代理主机：输入 MQTT 服务器的主机名或 IP 地址。协议：选择要使用的协议。端口：输入端口编号。

- 1883 是 TCP 的 MQTT 的默认值
- 8883 是 SSL 的 MQTT 的默认值
- 80 是 WebSocket 的 MQTT 的默认值
- 443 是 WebSocket Secure 的 MQTT 的默认值

ALPN 协议：输入 MQTT 代理供应商提供的 ALPN 协议名称。这仅适用于 SSL 的 MQTT 和 WebSocket Secure 的 MQTT。用户名：输入客户将用于访问服务器的用户名。密码：输入用户名的密码。客户端 ID：输入客户端 ID。客户端连接到服务器时，客户端标识符发送给服务器。清理会话：控制连接和断开时间的行为。选定时，状态信息将在连接及断开连接时被丢弃。HTTP 代理：最大长度为 255 字节的 URL。如果您不想使用 HTTP 代理，则可以将该字段留空。HTTPS 代理：最大长度为 255 字节的 URL。如果您不想使用 HTTPS 代理，则可以将该字段留空。保持活动状态间隔：让客户端能够在无需等待长 TCP/IP 超时的情况下，侦测服务器何时停用。超时：允许连接完成的时间间隔（以秒为单位）。默认值：60 设备主题前缀：在 MQTT 客户端选项卡上的连接消息和 LWT 消息中的主题默认值中使用，以及在 MQTT 发布选项卡上的发布条件中使用。自动重新连接：指定客户端是否应在断开连接后自动重新连接。连接消息指定在建立连接时是否应发送消息。发送消息：打开以发送消息。使用默认设置：关闭以输入您自己的默认消息。主题：输入默认消息的主题。有效负载：输入

# AXIS P5676-LE PTZ Camera

## 网页界面

默认消息的内容。保留：选择以保留此主题的客户端状态。QoS:更改数据包流的 QoS 层。最后证明消息。消息终止证明 (LWT) 允许客户端在连接到中介时提供证明及其凭据。如果客户端在某点后仓促断开连接 (可能是由于电源失效)，它可以代理向其他客户端发送消息。此终止证明消息与普通消息具有相同的形式，并通过相同的机制进行路由。发送消息:打开以发送消息。使用默认设置:关闭以输入您自己的默认消息。主题：输入默认消息的主题。有效负载:输入默认消息的内容。保留：选择以保留此主题的客户端状态。QoS:更改数据包流的 QoS 层。

### MQTT 出版

使用默认主题前缀:选择以使用默认主题前缀，即在 MQTT 客户端选项卡中的设备主题前缀的定义。包括主题名称：选择以包含描述 MQTT 主题中的条件的主题。包括主题命名空间：选择以将 ONVIF 主题命名空间包含在 MQTT 主题中。包含序列号：选择以将设备的序列号包含在 MQTT 有效负载中。  
添加条件：单击以添加条件。保留：定义将哪些 MQTT 消息作为保留发送。  
• 无：全部消息均以不保留状态发送。  
• 性能：仅将有状态消息发送为保留。  
• 全部:将有状态和无状态消息作为保留发送。  
QoS:选择 MQTT 发布所需的级别。

### MQTT 订阅

+ 添加订阅：单击以添加一个新的 MQTT 订阅。订阅筛选器:输入要订阅的 MQTT 主题。使用设备主题前缀:将订阅筛选器添加为 MQTT 主题的前缀。订阅类型：  
• 无状态:选择以将 MQTT 消息转换为无状态消息。  
• 有状态:选择将 MQTT 消息转换为条件。负载用作状态。  
QoS:选择 MQTT 订阅所需的级别。

### MQTT 叠加

#### 注意

在添加 MQTT 叠加修饰符之前，请连接到 MQTT 代理。

+ 添加叠加修饰：单击以添加新的叠加修饰。主题过滤器：添加包含要在叠加中显示的数据的 MQTT 主题。数据字段：为要在叠加中显示的消息有效负载指定密钥，默认消息为 JSON 格式。修饰符：当您创建叠加时，请使用结果修饰符。  
• 以 #XMP 开头的修饰符显示从主题接收到的数据。  
• 以 #XMD 开头的修饰符显示数据字段中指定的数据。

## 存储

### 网络存储

# AXIS P5676-LE PTZ Camera

## 网页界面

**忽略：** 打开以忽略网络存储。**添加网络存储：** 单击以添加网络共享，以便保存记录。

- **地址：** 键入主机服务器的 IP 地址或主机名称，通常为 NAS（网络连接存储）。我们建议您将主机配置为使用固定 IP 地址（非 DHCP，因为动态 IP 地址可能会更改），或者使用 DNS。不支持 Windows SMB/CIFS 名称。
- **网络共享：** 在主机服务器上键入共享位置的名称。因为每台 Axis 设备都有自己的文件夹，因此，多个设备可以使用同一个共享网络。
- **用户：** 如果服务器需要登录，请输入用户名。要登录到特定域服务器，请键入域\用户名。
- **密码：** 如果服务器需要登录，请输入密码。
- **SMB 版本：** 选择 SMB 存储协议版本以连接到 NAS。如果您选择自动，设备将尝试协商其中一个安全版本 SMB：3.02, 3.0, 或 2.1. 选择 1.0 或 2.0 以连接到不支持更高版本的较早的 NAS。您可以[在此](#)了解 Axis 设备中有关 SMB 支持的更多信息。
- **添加共享而不测试：** 即使在连接测试中发现错误，也选择添加网络共享。例如，错误可能是即便服务器需要密码，而您没有输入密码。

**删除网络存储：** 单击以卸载、取消绑定及删除与网络共享的连接。这将删除网络共享的设置。**取消绑定：** 单击以取消绑定并断开网络共享。**Bind（绑定）：** 单击以绑定并连接网络共享。**卸载：** 单击此处卸载网络共享。**Mount（安装）：** 单击以安装网络共享。**写保护：** 打开停止写入到网络共享并防止录制内容被移除。无法格式化写保护的共享。**保留时间：** 选择保留录音的时间、限制旧录音的数量，或遵守有关数据存储的法规。如果网络存储已满，则会在选定时间段过去之前删除旧录音。**工具**

- **测试连接：** 测试网络共享的连接。
- **格式化：** 格式化网络共享，例如，需要快速擦除数据时。CIFS 是可用的文件系统选项。

**使用工具：** 单击以激活选定的工具。

## 车载存储

### 重要

数据丢失和录制内容损坏的风险。设备正在运行时，请勿取出 SD 卡。在删除 SD 卡之前将其卸载。

**卸载：** 单击以安全删除 SD 卡。**写保护：** 打开停止写入到 SD 卡并防止录制内容被移除。您无法格式化写保护 SD 卡。**自动格式化：** 打开以自动格式化新插入的 SD 卡。它将文件系统格式化为 ext4。

**忽略：** 打开以停止在 SD 卡上存储录音。当您忽略 SD 卡时，设备不再识别卡的存在。该设置仅适用于管理员。**保留时间：** 选择保留录像的时间、限制旧录像的数量，或遵守相关数据存储法规。当 SD 卡满时，它会在旧录像的保留时间未到期之前将其删除。**工具**

- **检查：** 检查 SD 卡上是否存在错误。
- **修复：** 修复文件系统中的错误。
- **格式化：** 格式化 SD 卡，更改文件系统并擦除所有数据。您只能将 SD 卡格式化为 ext4 文件系统。需要使用第三方 ext4 驱动程序或应用程序以从 Windows® 访问文件系统。
- **加密：** 使用此工具格式化 SD 卡并启用加密。这会擦除 SD 卡上存储的数据。存储在 SD 卡上的新数据都将被加密。
- **解密：** 使用此工具在不加密的情况下格式化 SD 卡。这会擦除 SD 卡上存储的数据。存储在 SD 卡上的新数据都不会被加密。
- **更改密码：** 更改加密 SD 卡所需的密码。

**使用工具：** 单击以激活选定的工具。

**损耗触发器：** 设置要触发操作的 SD 卡损耗水平的值。损耗级别范围为 0–200%。从未使用过的新 SD 卡的损耗级别为 0%。100% 的损耗级别表示 SD 卡接近其预期寿命。当损耗达到 200% 时，SD 卡性能不良的风险很高。我们建议将损耗触发器设置为介于 80–90% 之间。这为您提供了下载录制内容以及在可能损耗之前替换 SD 卡的时间。使用损耗触发器，您可以设置事件并在磨损级别达到设置值时获得通知。









## 流配置文件

流配置文件是一组影响视频流的设置。您可以在不同情况下使用流配置文件，例如，在您创建事件和使用规则进行记录时。



# AXIS P5676-LE PTZ Camera

## 网页界面

**+** 添加流配置文件：单击以创建新的流配置文件。预览：带有您选择的流配置文件设置的视频流的预览。更改页面上的设置时，预览会更新。如果您的设备具有不同的视图区域，则您可在图像左下角的下拉框中更改视图区域。名称：为您的配置文件添加一个名称。描述：添加您的配置文件的描述。视频编解码器：选择应适用于配置文件的视频编解码器。分辨率：有关该设置的说明，请参见。帧率：有关该设置的说明，请参见。压缩：有关该设置的说明，请参见。Zipstream ：有关该设置的说明，请参见。优化存储 ：有关该设置的说明，请参见。动态FPS ：有关该设置的说明，请参见。动态GOP ：有关该设置的说明，请参见。镜像 ：有关该设置的说明，请参见。GOP长度 ：有关该设置的说明，请参见。比特率控制：有关该设置的说明，请参见。包括叠加 ：选择要包含的叠加类型。有关如何添加叠加的信息，请参见。包含音频 ：有关该设置的说明，请参见。

## ONVIF

### ONVIF 账户

ONVIF ( Open Network Video Interface Forum ) 是一个全球的接口标准，终端用户、集成商、顾问和制造商可通过此接口轻松利用网络视频技术带来的可能性。ONVIF 可实现不同供应商产品之间的互操作性，提高灵活性，降低成本以及提供面向未来的系统。

创建 ONVIF 账户，即可自动启用 ONVIF 通信。使用该账户名和密码用于与设备的全部 ONVIF 通信。有关详细信息，请参见 [axis.com](http://axis.com) 上的 Axis 开发者社区。

**+** 添加账户：单击以添加新 ONVIF 账户。帐户：输入一个唯一的账户名。新密码：输入账户的密码。密码必须为 1 到 64 个字符长。密码仅允许包含可打印的 ASCII 字符（代码 32–126），如字母、数字、标点符号和某些符号。确认密码：再次输入同一密码。角色：

- 管理员：可完全访问全部设置。管理员也可以添加、更新和删除其他账户。
- 操作员：有权访问全部设置，以下各项除外：
  - 全部系统设置。
  - 添加应用。
- 媒体账户：仅允许访问视频流。

**⋮** 上下文菜单包括：更新账户：编辑账户的属性。删除账户：删除账户。无法删除根账户。

### ONVIF 媒体配置文件

ONVIF 媒体配置文件包括一组您可用于更改媒体流设置的配置。您可以使用自己的配置创建新的配置文件，也可以使用预配置的配置文件进行快速设置。

- +** 添加媒体配置文件：单击以添加新的 ONVIF 媒体配置文件。配置文件名称：为媒体配置文件添加一个名称。视频源：选择适合您的配置的视频源。
  - 选择配置：从列表中选择一个用户定义的配置。下拉列表中的配置对应于设备的视频通道，包括多视图、视点区域和虚拟通道。
- 视频编码器：选择适合您的配置的视频编码格式。
  - 选择配置：从列表中选择一个用户定义的配置并调整编码设置。下拉列表中的配置作为视频编码器配置的标识符/名称。选择用户 0 到 15 以应用您自己的设置，或者如果您想要对特定编码格式使用预定义设置，请选择一个默认用户。

### 注意

在设备中启用音频，以获得选择音频源和音频编码器配置的选项。

- i** 音频源：选择适合您的配置的音频输入源。
  - 选择配置：从列表中选择一个用户定义的配置并调整音频设置。下拉列表中的配置对应于设备的音频输入。如果设备只有一个音频输入，则为用户 0。如果设备有多个音频输入，则列表中将会有其他用户。
- i** 音频编码器：选择适合您的配置的视频编码格式。
  - 选择配置：从列表中选择一个用户定义的配置并调整音频编码设置。下拉列表中的配置作为音频编码器配置的标识符/名称。
- i** 音频解码器：选择适合您的配置的音频解码格式。
  - 选择配置：从列表中选择一个用户定义的配置并调整设置。下拉列表中的配置作为配置的标识符/名称。
- i** 音频输出：选择适合您的配置的音频输出格式。
  - 选择配置：从列表中选择一个用户定义的配置并调整设置。下拉列表中的配置作为配置的标识符/名称。
- 元数据：选择要包含在配置中的元数据。
  - 选择配置：从列表中选择一个用户定义的配置并调整元数据设置。下拉列表中的配置作为元数据配置的标识符/名称。
- i** PTZ：选择适合您的配置的 PTZ 设置。
  - 选择配置：从列表中选择一个用户定义的配置并调整 PTZ 设置。下拉列表中的配置对应于支持 PTZ 的设备视频通道。
- 创建：单击以保存您的设置并创建配置文件。取消：单击以取消配置并清除全部设置。profile\_x:单击配置文件名称以打开并编辑预配置的文件。

## 分析元数据

元数据生成者

列出流传输元数据的应用程序及其使用的通道。

生产者:生成元数据的应用程序。应用程序下方是应用程序从设备流传输的元数据类型的列表。通道:应用程序使用的通道。选择以启用元数据流。出于兼容性或资源管理原因取消选择。

## 侦测器

撞击检测


冲击侦测器:打开以在物体击中设备或被遮挡时生成警报。敏感度级别:移动滑块以调整设备应生成警报的敏感度级别。低值表示设备仅在击中力很强的情况下才生成警报。较高的值意味着即使有轻度的干预，设备也会生成警报。

# AXIS P5676-LE PTZ Camera

## 网页界面

### 电表

能源使用

显示当前的电源使用情况、平均电源使用情况、上限电源使用情况以及时间的功率消耗。  上

下文菜单包括：



- 导出:单击可导出图表数据。



### 附件

I/O 端口

数字输入用于连接可在开路和闭路之间切换的外部设备，例如 PIR 传感器、门或窗传感器和玻璃破碎探测器。


数字输出用于连接继电器和 LED 等外部设备。您可通过 VAPIX® 应用程序编程接口或网页界面激活已连接的设备。

端口名称：编辑文本来重命名端口。方向：  指示端口是输入端口。  指示它是一个输出端口。

如果端口可配置，则您可以单击这些图标以在输入和输出之间进行切换。正常状态：单击  开路，单击  闭路。当前状态：显示端口的当前状态。在当前状态并非正常状态时，将激活输入或输出。当断开连接或电压高于 1 V DC 时，设备上的输入为开路。

**注意**

在重启过程中，输出电路为开路。当重启完成时，电路将恢复为正常位置。如果更改此页面上设置，无论是否存在活动的触发器，输出电路都将返回其正常位置。

**受监控** ：如果有人篡改连接到数字 I/O 设备，请打开，以侦测并触发操作。除了侦测某个输入是否打开或关闭外，您还可以侦测是否有人篡改了该输入（即，剪切或短路）。监控连接功能要求外部 I/O 回路中存在其他硬件（线尾电阻器）。

### 边缘到边缘


配对

配对让你使用兼容的 Axis 网络扬声器或麦克风，就如同它是摄像机的一部分。配对后，网络扬声器充当音频输出设备，您可以通过摄像机播放音频片段、传输声音。网络麦克风将占用周围区域的声音，并使其作为音频输入设备提供，可用于媒体流和录制内容。

**重要**

要使此功能与视频管理软件 (VMS) 配合使用，您要首先将摄像机与扬声器或麦克风配对，然后将摄像机添加到 VMS 中。

当您在以“音频检测”为条件且以“播放音频剪辑”为操作的事件规则中使用网络配对音频设备时，请在事件规则中设置“在操作之间等待 (hh:mm:ss)”限制。这将帮助您避免在播音麦克风从扬声器采集音频时进行检测。

地址：输入网络扬声器的主机名称或 IP 地址。用户名：请输入用户名。密码：输入用户的密码。扬声器配对:选择配对网络扬声器。麦克风配对 ：选择配对麦克风。清除字段:单击以清除各字段。连接：单击以建立与网络扬声器或麦克风的连接。

# AXIS P5676-LE PTZ Camera

## 网页界面

### 日志

#### 报告和日志

##### 报告

- **查看设备服务器报告：**在弹出窗口中查看有关产品状态的信息。服务器报告中自动包含访问日志。
- **下载设备服务器报告：**将创建一个 .zip 文件，其中包含 UTF-8 格式的完整服务器报告文本文件以及当前实时浏览的快照。当您与支持人员联系时，请始终提供服务器报告 .zip 文件。
- **下载崩溃报告：**下载和存档有关服务器状态的详细信息。崩溃报告中包含服务器报告中的信息和详细的调试信息。此报告中可能包含网络跟踪之类敏感信息。可能需要几分钟时间才生成此报告。

##### 日志

- **查看系统日志：**单击以查看有关系统事件（如设备启动、警告和重要消息）的信息。
- **查看访问日志：**单击以查看访问设备的全部失败尝试，例如，使用了错误的登录密码。

#### 网络追踪

##### 重要

网络跟踪文件可能包含敏感信息，例如证书或密码。

通过记录网络上的活动，网络追踪文件可帮助您排除问题。**跟踪时间：**选择以秒或分钟为单位的跟踪持续时间，并单击**下载**。

#### 远程系统日志

系统日志是消息日志记录的标准。它允许分离生成消息的软件、存储消息的系统以及报告和分析这些消息的软件。每个消息都标有设施代码，指示生成消息的软件类型，并为其分配一个严重性等级。

##### +

**服务器：**单击以添加新服务器。**主机：**输入服务器的主机名或 IP 地址。**格式化：**选择要使用的 syslog 消息格式。

- 安讯士
- RFC 3164
- RFC 5424

**协议：**选择要使用的协议：

- UDP（默认端口为 514）
- TCP（默认端口为 601）
- TLS（默认端口为 6514）

**端口：**编辑端口号以使用其他端口。**严重程度：**选择触发时要发送哪些消息。**CA 证书已设置：**查看当前设置或添加证书。

#### 普通配置

普通配置适用于具有 Axis 产品配置经验的高级用户。大多数参数均可在此页面进行设置和编辑。


## 了解更多

### 了解更多

### 捕捉模式

取景模式是一种预设配置，用于定义摄像机取景的方式。选定模式用于定义设备输出的分辨率上限和帧速上限。如果使用分辨率低于分辨率上限的取景模式，则视野可能会减小。取景模式还会影响快门速度，这反过来又会影响到感光性，最高上限帧速的取景模式，会降低感光性，反之亦然。请注意，使用特定的取景模式，您可能无法使用 WDR。

较低分辨率的取景模式可根据原始分辨率进行采样，也可从原始分辨率中裁掉，在此情况下，视野可能也会受到影响。

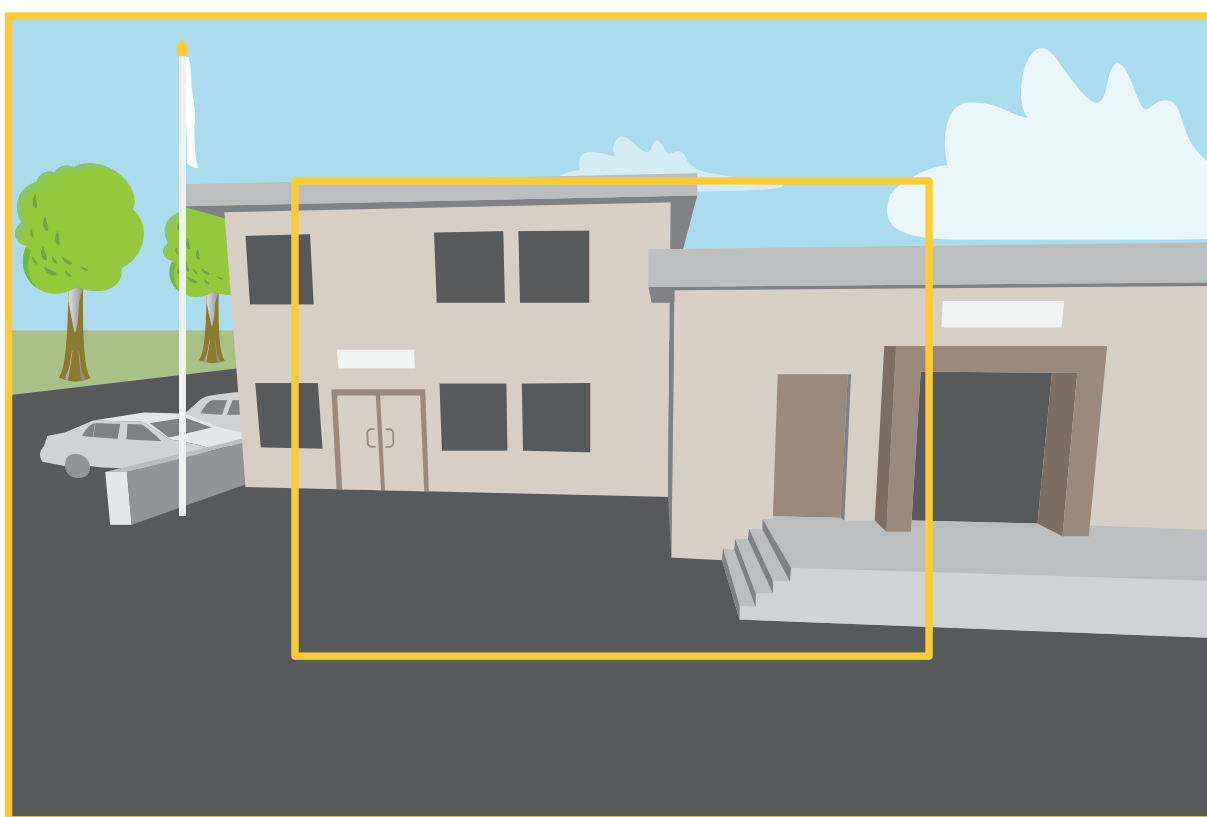

该图像显示了在两种不同的取景模式下，视野和纵横比是如何变化的。

选择何种取景模式取决于特定监控设置的帧速和分辨率要求。有关可用取景模式的规格，请参见 [axis.com](http://axis.com) 的产品数据表。

### 隐私遮罩

隐私遮罩是覆盖部分监视区域的用户定义区域。在视频流中，隐私遮罩显示为纯色块或使用马赛克图案。

您将在快照、录制的视频和实时流上看到隐私遮罩。

您可以使用 VAPIX® 应用程序编程接口 (API) 来隐蔽隐私遮罩。

# AXIS P5676-LE PTZ Camera

## 了解更多

---

### 重要

如果使用多个隐私遮罩，可能会影响产品的性能。

您可以创建多个隐私遮罩。每个遮罩可包含 3-10 个锚点。

### 叠加

叠加是指叠印在视频流上。叠加用于在录制期间或产品安装和配置期间提供额外信息（如时间戳）。您可以添加文本或图像。

视频流指示器是另一种类型的叠加。它显示实时视野视频流是实时的。

### 水平转动、垂直转动和变焦（PTZ）

### 轮巡

轮巡按预定顺序或随机地显示在可配置的时间段来自不同预设位置的视频流。一旦开始，轮巡将持续运行，直到您将其停止，即使在没有客户端（Web 浏览器）查看图像时也是如此。

### 注意

连续轮巡之间的暂停至少为 10 分钟，固定最短查看时间为 10 秒钟。

### 流传输和存储

#### 视频压缩格式

决定使用何种压缩方式取决于您的查看要求及网络属性。可用选项包括：

##### Motion JPEG

Motion JPEG 或 MJPEG 是由一系列单张 JPEG 图像组成的数字视频序列。然后将按照足以创建流的速度显示和更新这些图像，从而连续显示更新的运动。为了让浏览者感知运动视频，速度必须至少为每秒 16 个图像帧。每秒 30 (NTSC) 或 25 (PAL) 帧时即可感知完整运动视频。

Motion JPEG 流使用大量带宽，但是可以提供出色的图像质量并访问流中包含的每个图像。

##### H.264 或 MPEG-4 Part 10/AVC

### 注意

H.264 是一种许可制技术。Axis 产品包括一个 H.264 查看客户端牌照。禁止安装其他未经许可的客户端副本。要购买其他许可证，请与您的 Axis 分销商联系。

与 Motion JPEG 格式相比，H.264 可在不影响图像质量的情况下将数字视频文件的大小减少 80% 以上；而与旧的 MPEG 格式相比，可减少多达 50%。这意味着视频文件需要更少的网络带宽和存储空间。或者，从另一个角度来看，在给定的比特率下，能够实现更高的视频质量。

##### H.265 或 MPEG-H Part 2/HEVC

与 H.264 标准相比，H.265 可将数字视频文件的大小减少 25% 以上。

### 注意

- H.265 是一种许可制技术。Axis 产品包括一个 H.265 查看客户端牌照。禁止安装其他未经许可的客户端副本。要购买其他许可证，请与您的 Axis 分销商联系。
- 大多数网页浏览器不支持 H.265 的解码，因此这款摄像机在其网页界面中不支持这种情况。相反，您可以使用支持 H.265 解码的视频管理系统或应用程序。

## 了解更多

### 图像、流和流配置文件设置之间的关系如何？

图像选项卡包含影响来自产品的视频流的摄像机设置。如果您在此选项卡中进行了更改，它将影响视频流和录制内容。

流选项卡包含视频流的设置。如果您从产品请求视频流，但未指定示例分辨率或帧率，则可获得这些设置。当您更改流选项卡中的设置时，它不会影响正在进行的流，但它将在开始新流时生效。


流配置文件设置将重写流选项卡中的设置。如果您请求具有特定流配置文件的流，则流包含该配置文件的设置。如果您在未指定流配置文件的情况下请求流，或请求流配置文件在产品中不存在，则流将包含流选项卡中的设置。

### 比特率控制

比特率控制帮助您管理视频流的带宽消耗。


#### 可变比特率 (VBR)

可变比特率允许带宽消耗根据场景中的活动水平而变化。活动越多，需要的带宽就越大。借助可变比特率，您可保证图像质量恒定，但您需要确保具有存储容量。

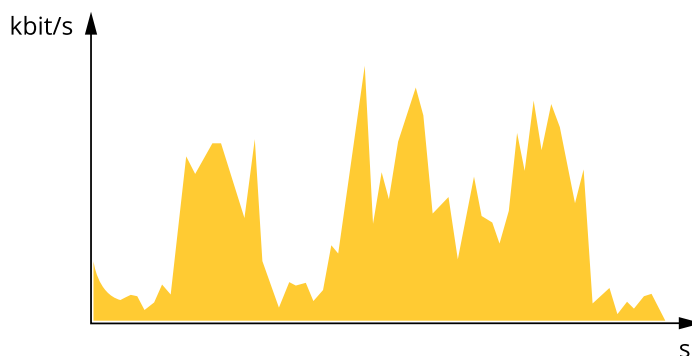

#### 最大比特率 (MBR)

上限比特率让您可设置一个目标比特率，以处理系统中的比特率限制。当即时比特率保持低于指定目标比特率时，您可能会看到图像质量或帧速下降。您可以选择确定图像质量或帧速的优先顺序。我们建议将目标比特率配置为比预期比特率更高的值。这样可在场景中存在高水平的活动时提供边界。

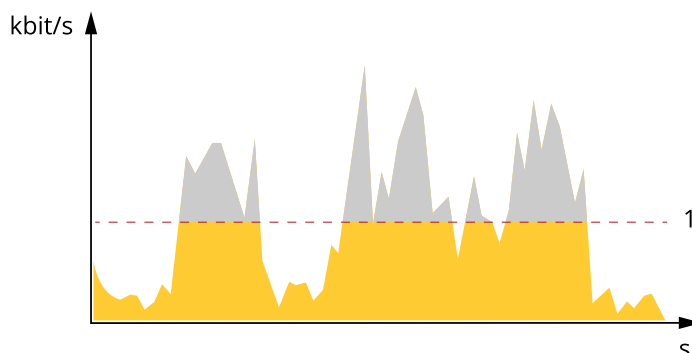

1 目标比特率

#### 平均比特率 (ABR)


根据平均比特率，比特率可通过更长的时间段自动调整。这样，您就可以满足指定目标，并根据可用存储提供更佳视频质量。与静态场景相比，比特率在具有大量活动的场景中更高。在有大量活动的场景中，如

# AXIS P5676-LE PTZ Camera

## 了解更多


如果您使用平均比特率选项，那么您更有可能获得更高的图像质量。当调整图像质量以满足指定的目标比特率时，您可以定义存储视频流所需的总存储量（保留时间）。以下列方式之一指定平均比特率设置：

- 要计算预计存储需求，请设置目标比特率和保留时间。
- 使用目标比特率计算器，根据可用存储和所需的保留时间计算平均比特率。

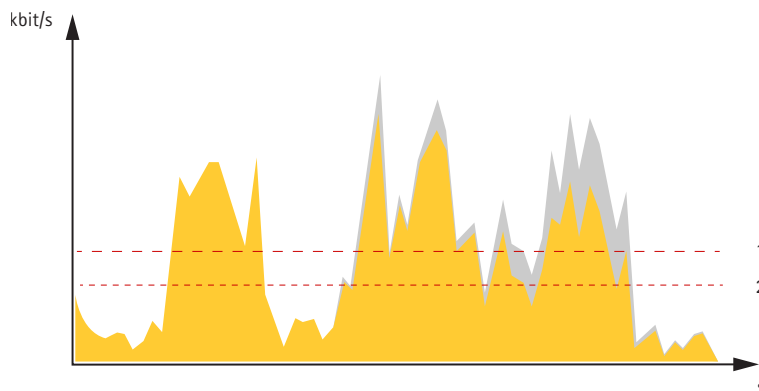

- 1 目标比特率
- 2 实际平均比特率

您也可打开最大比特率，并在平均比特率选项中指定目标比特率。

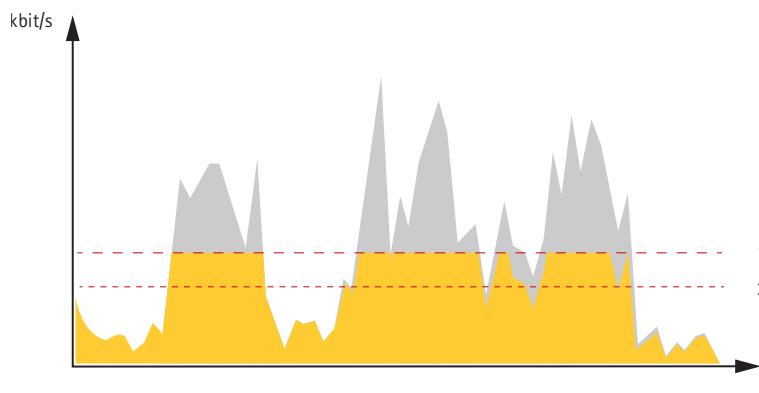

- 1 目标比特率
- 2 实际平均比特率

## 应用

借助应用，您可以更充分地利用您的 Axis 设备。AXIS Camera Application Platform (ACAP) 是一个开放平台，使第三方能够为 Axis 设备开发分析及其他应用。应用可以预装在设备上，可以免费下载，或收取许可费。

要查找 Axis 应用程序的用户手册，请转到 [help.axis.com](http://help.axis.com)。

### 注意

- 多个应用程序可以同时运行，但某些应用程序可能无法彼此兼容。在并行运行时，某些应用程序组合可能需要很高的处理能力或很多内存资源。在部署之前验证应用程序能否协同工作。



# AXIS P5676-LE PTZ Camera

## 了解更多

---

### 自动追踪

借助自动跟踪，摄像机可自动放大并跟踪移动的物体，例如车辆或人员。您可以手动选择要跟踪的物体，或设置触发器区域并让摄像机侦测移动的物体。该应用适用于没有遮蔽物体且移动较少的开阔区域。当摄像机不跟踪物体时，它会返回到其连接的预设位。

#### 重要

- 自动跟踪专为移动量不多的区域而设计。
- 自动跟踪不跟踪隐私遮罩后面的物体。
- 如果同时启用了自动跟踪和轮巡，则轮巡优先于自动跟踪。这意味着，如果开始轮巡，自动跟踪将停止。


### 设置自动跟踪 2

本示例解释了如何设置摄像机以在关注区域中跟踪移动的物体。

在设备的网页界面：

1. 转到PTZ > 预置位。
2. 将摄像机视图定向到您要跟踪的区域，然后单击  Add preset position (添加预设位) 以创建预设位置。
3. 前往 Apps > AXIS PTZ Autotracking。
4. 开始并打开该应用程序。

在应用程序界面中：

1. 前往设置 > 配置文件。
2. 单击  并在设备的网页界面中选择您创建的预设位置。
3. 单击完成。
4. 选择触发器区域。
5. 前往设置 > 过滤器：
  - 要排除小型物体，请设置宽度和高度。
  - 要排除短暂停留的物体，请设置介于 1 和 5 秒之间的时间。
6. 单击自动跟踪以开始跟踪。

### AXIS Object Analytics

AXIS Object Analytics 是摄像机上预装的分析应用程序。它侦测场景中移动的物体，并将其分类为人或车辆等。您可以设置该应用程序，以发送不同类型的物体的警报。要了解有关应用程序如何工作的更多信息，请参见 *AXIS Object Analytics 用户手册*。

### 元数据可视化

分析元数据可用于场景中的移动对象。所支持的对象类通过对象周围的边界框在视频流中可视化，以及有关对象类型和分类置信度的信息。要了解有关如何配置和使用分析元数据的更多信息，请参见 *AXIS Scene Metadata 集成指南*。

# AXIS P5676-LE PTZ Camera

## 了解更多

---

### 网络安全

有关网络安全的产品特定信息，请参阅Axis.com上该产品的数据表。

有关AXIS OS网络安全的深度信息，请阅读*AXIS OS强化配置指南*。

### Axis Edge Vault

Axis Edge Vault为保障安讯士设备安全提供了基于硬件的网络安全平台。它有保证设备的身份和完整性的功能，并保护您的敏感信息免遭未经授权访问。它依托加密计算模块（安全元素和TPM）和SoC安全（TEE和安全启动）的强大基础，与前端设备安全的相关专业知识相结合。

### 签名OS

已签名的操作系统由软件供应商实施，并使用私钥对AXIS OS映像进行签名。将签名附加到操作系统后，设备将在安装软件之前对其进行验证。如果设备侦测到软件完整性受损，AXIS OS升级将被拒绝。

### 安全启动

安全启动是一种由加密验证软件的完整链组成的启动过程，始于不可变的内存（启动ROM）。安全启动基于签名操作系统的使用，可确保设备仅能使用已授权的软件启动。

### 签名视频

签名视频能够在无需证明视频文件保管链的情况下，证实视频证据未遭到篡改。摄像机使用安全地存储在安全密钥库中的唯一签名密钥将签名添加到视频流中。播放视频时，文件播放器将显示视频是否完好。签名视频让视频追溯可达摄像机源头，并确定视频在离开摄像机后未遭到篡改。

### 加密文件系统

安全密钥库可通过对文件系统实施强效加密，以防止恶意信息提取和配置篡改。这可确保在设备未使用、实现对设备的未授权访问和/或Axis设备被盗时，无法提取或篡改存储在文件系统的数据。在安全启动过程中，可对读/写文件系统进行解密，并可将其安装并供Axis设备使用。


要了解有关Axis设备中网络安全功能的更多信息，请转到 [axis.com/learning/white-papers](https://axis.com/learning/white-papers) 并搜索网络安全。

# AXIS P5676-LE PTZ Camera

## 规格

### 规格

### 产品概述

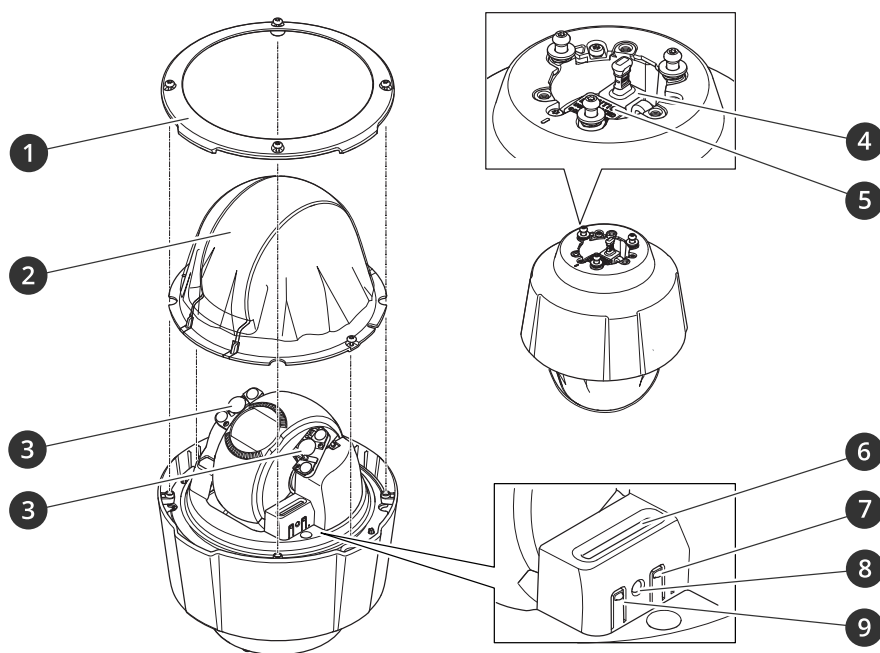

- 1 罩环
- 2 球型罩
- 3 红外照明
- 4 带盖的多接头连接器 (请勿移除罩, 除非已连接 I/O 电缆)
- 5 网络连接器 (PoE+)
- 6 SD 卡插槽
- 7 控制按钮 (1)
- 8 状态 LED 指示灯
- 9 电源按钮 (2)

### LED 指示灯

状态LED	指示
熄灭	连接和正常工作。
绿色	启动完成后, 将稳定显示绿色 10 秒, 以表示正常工作。
淡黄色	在启动期间稳定。在设备软件升级过程中或重置为出厂默认设置时闪烁。
橙色/红色	如果网络连接不可用或丢失, 则呈橙色/红色闪烁。

# AXIS P5676-LE PTZ Camera

## 规格

---

### SD 卡插槽

#### 注意

- 损坏 SD 卡的风险。插入或取出 SD 卡时，请勿使用锋利的工具、金属物体或用力过大。使用手指插入和取出该卡。
- 数据丢失和录制内容损坏的风险。移除 SD 卡之前，请从设备的网页接口上卸载 SD 卡。产品运行时，请勿取出 SD 卡。

本设备支持 SD/SDHC/SDXC 卡。

有关 SD 卡的建议，请参见 [axis.com](http://axis.com)。

 SD、SDHC 和 SDXC 标志均为 SD-3C LLC 的商标。SD、SDHC 和 SDXC 均为 SD-3C LLC 在美国和/或其他国家/地区的商标或注册商标。

### 按钮

#### 控制按钮

控制按钮用于：

- 将产品重置为出厂默认设置。请参见。
- 通过互联网连接到一键云连接 (O3C) 服务。若要连接，请按住该按钮约 3 秒，直到 LED 状态指示灯呈绿色闪烁。

#### 电源按钮

- 按住电源按钮，以在取下球型罩时暂时为产品供电。
- 电源按钮还可与控制按钮结合使用，以将摄像机重置为出厂默认设置。请参见。

### 连接器

#### 网络连接器

采用以太网供电 增强版 (PoE+) 的 RJ45 以太网连接器。

采用高功率以太网供电 (High PoE) 的 RJ45。

#### 复式连接器

用于连接外部设备的端子连接器：


- 音频设备
- 输入/输出 (I/O) 设备
- AC/DC 电源

连接外部设备时，需要单独出售的 Axis 多芯电缆 C I/O 音频电源 1 米/5 米或单独出售的 Axis 10 针推拉式系统连接器以维持产品的 IP 等级。有关详细信息，请参见和。

# AXIS P5676-LE PTZ Camera

## 规格

### 多芯电缆连接器

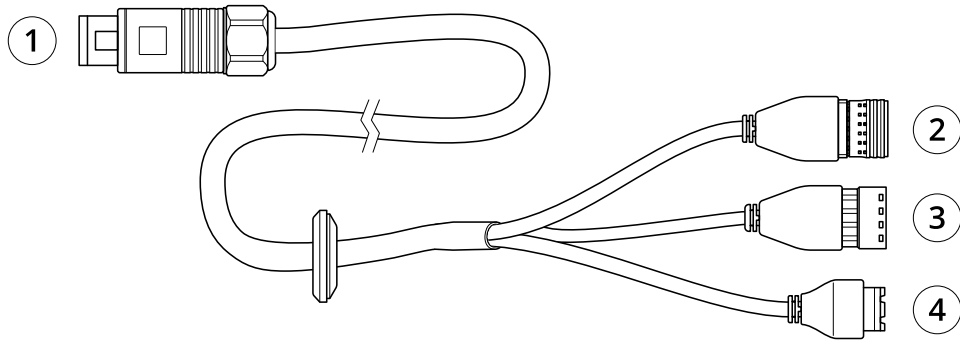

多芯电缆概览


- 1 摄像机复式连接器
- 2 I/O 接线端子
- 3 音频 I/O 接线端子
- 4 电源连接器

多芯电缆提供以下连接器：

电源连接器 – 2 针接线端子，用于电源输入。电缆极性并不重要。使用额定输出功率限制为  $\leq 100\text{ W}$  或额定输出电流限制为  $\leq 5\text{ A}$  且符合安全超低电压 (SELV) 要求的限制电源 (LPS)。



音频连接器 – 4 针端子，用于音频输入和音频输出。这可连接到公共地址 (PA) 系统或带有内置放大器的有源扬声器。

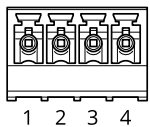


功能	针脚	注意
音频输入	1	用于单声道麦克风或线路信号的平衡或非平衡输入
音频线路输出	3	可连接到公共地址 (PA) 系统或带有内置放大器的有源扬声器
接地	2, 4	接地

I/O 端子连接器 – 用于外部设备，例如与主动防破坏报警、运动侦测、事件触发和警报通知结合使用。除了 0 V DC 参考点和电源 (DC 输出) 之外，I/O 连接器还提供以下接口：


- 数字输出 – 用于连接继电器和指示灯等外部设备。连接的设备可以通过 VAPIX® 应用可编程接口 (API) 或从设备的网页界面激活。
- 数字输入 – 用于连接可以在开路 and 闭路之间切换的外部设备，例如 PIR 侦测器、门/窗触点和玻璃破碎侦测器。

# AXIS P5676-LE PTZ Camera

## 规格



功能	针脚	注意	规格
0 V DC (-)	1		0 V DC
DC 输出	2	可用于为辅助设备供电。 注意：此针只能用作电源输出。	12 V DC 最大负载 =50 mA
可配置（输入或输出）	3-6	数字输入 - 连接到针 1 以启用，或保留浮动状态（断开连接）以停用。	0 至最大 30 V DC
		数字输出 - 启用时内部连接至针 1（DC 接地），停用保留浮动状态（断开连接）。如果与电感负载（如继电器）一起使用，二极管必须与负载并联连接，以防止电压瞬变。	0 至最大 30 V DC， 开漏，100 mA

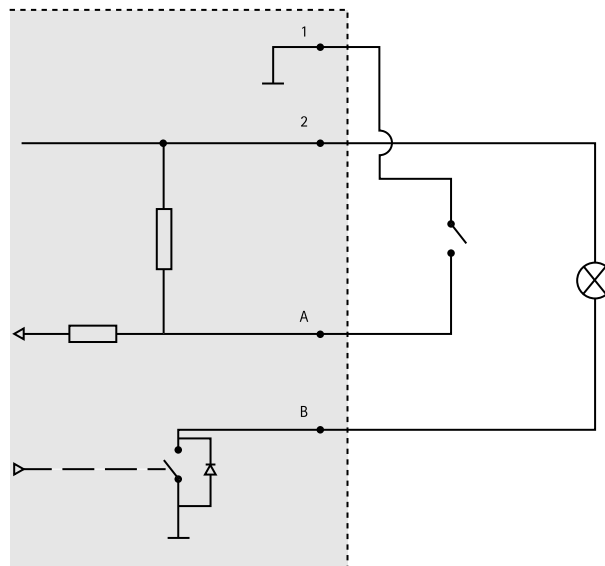

- 1 0 V DC (-)
- 2 DC 输出 12 V, 最大 50 mA
- A I/O 配置为输入
- B I/O 配置为输出

### Axis 10 针推拉式系统连接器（单独出售）

将外部设备连接到 Axis 产品时，需要一个 Axis 10 针推拉式系统连接器（单独出售），以便维护产品的 IP 等级。

安装电线需要压接工具。要获取电线的详细安装说明，前往 [axis.com/support](http://axis.com/support)。

将 10 针推拉式系统连接器连接至产品的多接头连接器。要查找多接头连接器，转到。

# AXIS P5676-LE PTZ Camera

## 规格

### 10 针推拉式系统连接器



功能	针脚	注意	规格
AC/DC 电源输入	9, 10	输入与极性无关。使用额定输出功率限制为 $\leq 100\text{ W}$ 或额定输出电流限制为 $\leq 5\text{ A}$ 且符合安全超低电压 (SELV) 要求的限制电源 (LPS)。	24 V AC/DC
可配置 (输入或输出)	3 - I/O 1	数字输入 - 连接至针 8 以启用, 或保留浮动状态 (断开连接) 以停用。	0 至最大 30 V DC
	5 - I/O 2 6 - I/O 3 7 - I/O 4	数字输出 - 启用时连接到针 8, 停用保留浮动状态 (断开连接)。如果与电感负载 (如继电器) 一起使用, 二极管必须与负载并联连接, 以防止电压瞬变。	0 至最大 30 V DC, 开漏, 100 mA
DC 输出	2	可用于为辅助设备供电。 注意: 此针只能用作电源输出。	12 V DC 最大负载 = 50 mA
接地	8	用于音频和 I/O 的接地	
音频线路输出	4	可连接到公共地址 (PA) 系统或带有内置放大器的有源扬声器	

## 清洁您的设备

---

### 清洁您的设备

您可以使用温水和温和的非研磨性肥皂清洁设备。

#### **注意**

- 刺激性化学品会损坏设备。请勿使用窗户清洁剂或丙酮等化学品来清洁设备。
  - 请勿将洗涤剂直接喷洒在设备上。相反，在非研磨性布上喷洒洗涤剂并用它来清洁设备。
  - 避免在阳光直射或高温下清洁，因为这可能会导致污渍。
1. 使用罐装压缩空气，将灰尘及散落的灰尘从设备上移除。
  2. 如有必要，请使用蘸有温水和温和的非研磨性肥皂的柔软超细纤维布清洁设备。
  3. 为避免污渍，请用干净的非研磨性布擦干设备。




## 故障排除

---

### 故障排除

#### 重置为出厂默认设置

##### 警告

 本产品会发出红外线。请勿注视正在工作的灯。

##### 重要

重置为出厂默认设置时应谨慎。重置为出厂默认设置会将全部设置（包括 IP 地址）重置为出厂默认值。

将产品重置为出厂默认设置：

1. 按住控制按钮和电源按钮 15–30 秒，直到 LED 状态指示灯呈琥珀色闪烁。请参见。
2. 释放控制按钮，但继续按住电源按钮，直到状态 LED 指示灯变绿。
3. 释放电源按钮并装配产品。
4. 该过程现已完成。产品已重置为出厂默认设置。如果网络上没有可用的 DHCP 服务器，则默认 IP 地址为 192.168.0.90。
5. 使用安装和管理软件工具分配 IP 地址、设置密码和访问视频流。

也可通过网页界面将参数重置为出厂默认设置。前往 Settings（设置）>System（系统）>Maintenance（维护），然后单击 Default（默认）。

#### AXIS OS 选项


Axis 可根据主动跟踪或长期支持 (LTS) 跟踪提供设备软件管理。处于主动跟踪意味着可以持续访问新产品特性，而 LTS 跟踪则提供一个定期发布主要关注漏洞修复和安保升级的固定平台。

如果您想访问新特性，或使用 Axis 端到端系统产品，则建议使用主动跟踪中的 AXIS OS。如果您使用第三方集成，则建议使用 LTS 跟踪，其未针对主动跟踪进行连续验证。使用 LTS，产品可维持网络安全，而无需引入重大功能性改变或影响现有集成。如需有关 Axis 设备软件策略的更多详细信息，请转到 [axis.com/support/device-software](https://axis.com/support/device-software)。

#### 检查当前固件

固件是决定网络设备功能的软件。进行故障排查时，您首先应检查当前固件版本。新版本可能包含能修复您的某个特定问题的校正。

检查当前固件：

1. 前往产品网页。
2. 单击帮助菜单 。
3. 单击关于。

#### 升级固件

##### 重要

升级固件时，将保存预配置和自定义设置（如果这些功能在新固件中可用），但 Axis Communications AB 不对此做保证。

# AXIS P5676-LE PTZ Camera

## 故障排除

---

### 重要

请确保在升级过程中装上外盖，以避免安装失败。

### 重要

请确保产品在整个升级过程中一直连接电源。

### 注意

使用活动追踪中的新固件升级产品时，产品将获得可用的新功能。在升级固件之前，请务必阅读升级说明和每个新版本的发布说明。要查找更新固件和发布说明，前往 [axis.com/support/firmware](http://axis.com/support/firmware)。

AXIS Device Manager 可用于多个升级。更多信息请访问 [axis.com/products/axis-device-manager](http://axis.com/products/axis-device-manager)。



要观看此视频，请转到本文档的网页版本。

[help.axis.com/?&piald=72340&section=upgrade-the-firmware](http://help.axis.com/?&piald=72340&section=upgrade-the-firmware)

### 如何升级固件

1. 将固件文件下载到您的计算机，该文件可从 [axis.com/support/firmware](http://axis.com/support/firmware) 免费获取。
2. 以管理员身份登录产品。
3. 前往设置 > 系统 > 维护。按页面说明操作。升级完成后，产品将自动重启。

## 技术问题、线索和解决方案

如果您无法在此处找到您要寻找的信息，请尝试在 [axis.com/support](http://axis.com/support) 上的故障排除部分查找。

### 固件升级问题

---

#### 固件升级失败

如果固件升级失败，该设备将重新加载以前的固件。比较常见的原因是上载了错误的固件文件。检查固件文件名是否与设备相对应，然后重试。

### 设置 IP 地址时出现问题

---

#### 设备位于不同子网掩码上

如果用于设备的 IP 地址和用于访问该设备的计算机 IP 地址位于不同子网上，则无法设置 IP 地址。请联系网络管理员获取 IP 地址。

# AXIS P5676-LE PTZ Camera

## 故障排除

---

- 该 IP 地址已用于其他设备
- 从网络上断开 Axis 设备。运行 Ping 命令（在 Command/DOS 窗口中，键入 ping 和设备的 IP 地址）：
- 如果收到消息：Reply from <IP address>: bytes=32; time=10...，这意味着网络上其他设备可能已使用该 IP 地址。请从网络管理员处获取新的 IP 地址，然后重新安装该设备。
  - 如果收到消息：Request timed out，这意味着该 IP 地址可用于此 Axis 设备。请检查布线并重新安装设备。
- 可能的 IP 地址与同一子网上的其他设备发生冲突
- 在 DHCP 服务器设置动态地址之前，将使用 Axis 设备中的静态 IP 地址。这意味着，如果其他设备也使用同一默认静态 IP 地址，则可能在访问该设备时出现问题。

---

### 无法通过浏览器访问该设备

- 无法登录
- 启用 HTTPS 时，请确保在尝试登录时使用正确的协议（HTTP 或 HTTPS）。您可能需要在浏览器的地址字段中手动键入 http 或 https。如果 root 用户的密码丢失，则设备必须重置为出厂默认设置。请参见。
- 通过 DHCP 修改了 IP 地址。
- 从 DHCP 服务器获得的 IP 地址是动态的，可能会更改。如果 IP 地址已更改，请使用 AXIS IP Utility 或 AXIS 设备管理器在网络上找到设备。使用设备型号或序列号或根据 DNS 名称（如果已配置该名称）来识别设备。如果需要，可以手动分配静态 IP 地址。如需说明，请转到 [axis.com/support](http://axis.com/support)。
- 使用 IEEE 802.1X 时出现证书错误
- 要使身份验证正常工作，则 Axis 设备中的日期和时间设置必须与 NTP 服务器同步。前往 **设置 > 系统 > 日期和时间**。

---

### 可以从本地访问设备，但不能从外部访问

- 如需从外部访问设备，我们建议使用以下其中一种适用于 Windows® 的应用程序：
- AXIS Companion：免费，适用于有基本监控需求的小型系统。
  - AXIS CameraStation：30 天免费试用版，适用于小中型系统。
- 有关说明和下载文件，请转到 [axis.com/vms](http://axis.com/vms)。

---

### 流传输问题

- 组播 H.264 仅供本地客户端访问
- 检查您的路由器是否支持组播，或者是否需要配置客户端和设备之间的路由器设置。可能需要增大 TTL（生存时间）值。
- 客户端中未显示组播 H.264
- 请与网络管理员确认 Axis 设备使用的组播地址是否对您的网络有效。请与网络管理员确认是否存在阻止查看的防火墙。
- H.264 图像渲染不佳
- 请确保您的显卡使用的是更新的驱动程序。更新驱动程序通常可以从制造商的网站下载。
- H.264 和 Motion JPEG 中的色彩饱和度不同
- 修改图形适配器的设置。有关更多信息，请转到适配器的文档。
- 帧速低于预期
- 请参见。
  - 减少客户端计算机上运行的应用程序数量。
  - 限制同时浏览的人数。
  - 请与网络管理员确认是否有足够的可用带宽。
  - 降低图像分辨率。
  - 登录到设备网页并设置优先考虑帧速的取景模式。更改取景模式以优先考虑帧速可能会降低最大分辨率，具体取决于所使用的设备和可用的取景模式。
  - 每秒的帧数上限取决于 Axis 设备的使用频率 (60/50 Hz)。
- 无法在实时浏览中选择 H.265 编码
- Web 浏览器不支持 H.265 解码。使用支持 H.265 解码的视频管理系统或应用程序。

## 故障排除

---

### 性能考虑

设置系统时，务必考虑不同设置和情况对性能的影响。一些因素会影响所需带宽大小（比特率），另一些因素可能会影响帧速，还有一些因素可能会同时影响这两者。如果 CPU 的负载达到最大值，也会影响帧速。

以下因素是重要的考虑因素：

- 图像分辨率较高或压缩级别较低都会导致图像含更多数据，从而影响带宽。
- 旋转 GUI 中的图像可能增加产品的 CPU 负载。
- 拆下或安装盖子都会重启摄像机。
- 大量 Motion JPEG 或单播 H.264 用户访问会影响带宽。
- 大量 Motion JPEG 或单播 H.265 用户访问会影响带宽。
- 使用不同客户端同时查看不同流（分辨率、压缩）会同时影响帧速和带宽。  
尽量使用相同流来保持高帧速。流配置文件可用于确保流是相同的。
- 同时访问 Motion JPEG 和 H.264 视频流会同时影响帧速和带宽。
- 同时访问 Motion JPEG 和 H.265 视频流会同时影响帧速和带宽。
- 大量使用事件设置会影响产品的 CPU 负载，从而影响帧速。
- 使用 HTTPS 可能降低帧速，尤其是流传输 Motion JPEG 时。
- 由于基础设施差而导致的网络利用率重负会影响带宽。
- 在性能不佳的客户端计算机上进行查看会降低帧速，影响用户体验。
- 同时运行多个 AXIS Camera Application Platform (ACAP) 应用程序可能会影响帧速和整体性能。

### 联系支持人员

如果您需要更多帮助，请转到 [axis.com/support](https://axis.com/support)。

