

## **AXIS P7316 Video Encoder**

**ユーザーマニュアル**

# AXIS P7316 Video Encoder

## 目次

---

<b>はじめに</b> .....	4
ネットワーク上のデバイスを検索する .....	4
装置のwebインターフェースを開く .....	4
管理者アカウントを作成する .....	4
安全なパスワード .....	5
装置のソフトウェアが改ざんされていないことを確認する .....	5
webインターフェースの概要 .....	5
<b>デバイスを構成する</b> .....	6
ビデオ入力の設定 .....	6
画像を調整する .....	6
カメラビューを調整する (PTZ) .....	8
ビデオを表示する、録画する .....	8
イベントのルールを設定する .....	10
音声 .....	13
<b>webインターフェース</b> .....	14
ステータス .....	14
ビデオ .....	15
音声 .....	23
録画 .....	24
アプリ .....	25
システム .....	26
保守 .....	49
<b>詳細情報</b> .....	51
プライバシーマスク .....	51
オーバーレイ .....	51
パン、チルト、ズーム (PTZ) .....	51
ストリーミングとストレージ .....	51
アプリケーション .....	52
<b>仕様</b> .....	53
製品の概要 .....	53
LEDインジケーター .....	53
SDカードスロット .....	54
ボタン .....	54
コネクタ .....	54
<b>トラブルシューティング</b> .....	57
工場出荷時の設定にリセットする .....	57
AXIS OSのオプション .....	57
AXIS OSの現在のバージョンを確認する .....	57
AXIS OSをアップグレードする .....	57
技術的な問題、ヒント、解決策 .....	58
パフォーマンスに関する一般的な検討事項 .....	60
サポートに連絡する .....	61
<b>PTZドライバー</b> .....	62
American Dynamics .....	62
Bosch .....	62
Canon .....	62
Cohu .....	62
Daiwa .....	63
Dennard .....	65
Elmo .....	65
Eneo .....	66
Ernitec .....	67
Fieldeye .....	68
Forwardvision .....	69
Geutebrück .....	70
JVC .....	70
Kalatel .....	72
Kalatel Digiplex .....	73
KDec300 .....	73

# AXIS P7316 Video Encoder

## 目次

---

Lilin .....	73
OpenEye .....	75
Panasonic .....	75
Pelco .....	76
Philips .....	78
Samsung .....	79
Sensormatic .....	81
Siemens .....	82
Smartscan .....	83
Teb .....	83
Ultrak .....	85
VCC .....	86
VCL .....	86
Vicon .....	88
Videmech .....	89
Videotec .....	90
Videotec Macro .....	90
Visca .....	92

# AXIS P7316 Video Encoder

## はじめに

### はじめに

### ネットワーク上のデバイスを検索する

Windows®でAxisデバイスを探してIPアドレスの割り当てを行う方法については、AXIS IP UtilityまたはAXIS Device Managerを使用してください。いずれのアプリケーションも無料で、[axis.com/support](http://axis.com/support)からダウンロードできます。

IPアドレスの検索や割り当てを行う方法の詳細については、*IPアドレスの割り当てとデバイスへのアクセス方法を参照してください。*

### ブラウザサポート

以下のブラウザで装置を使用できます。

	Chrome™	Firefox®	Edge™	Safari®
Windows®	推奨	推奨	✓	
macOS®	推奨	推奨	✓	✓
Linux®	推奨	推奨	✓	
その他のオペレーティングシステム	✓	✓	✓	✓*

\* iOS 15またはiPadOS 15でAXIS OS webインターフェースを使用するには、**[設定] > [Safari] > [詳細] > [Experimental Features]** に移動し、**[NSURLSession Websocket]** を無効にします。

推奨ブラウザの詳細については、AXIS OSポータルにアクセスしてください。

### 装置のwebインターフェースを開く

1. ブラウザーを開き、Axis装置のIPアドレスまたはホスト名を入力します。  
本製品のIPアドレスが不明な場合は、AXIS IP UtilityまたはAXIS Device Managerを使用して、ネットワーク上で装置を見つけます。
2. ユーザー名とパスワードを入力します。装置に初めてアクセスする場合は、管理者アカウントを作成する必要があります。4 ページ**管理者アカウントを作成する**を参照してください。

装置のwebインターフェースにあるすべてのコントロールとオプションの説明については、14ページ、*webインターフェース*を参照してください。

### 管理者アカウントを作成する

装置に初めてログインするときには、管理者アカウントを作成する必要があります。

1. ユーザー名を入力します。
2. パスワードを入力します。5 ページ**安全なパスワード**を参照してください。
3. パスワードを再入力します。
4. 使用許諾契約書に同意します。
5. **[Add account (アカウントを追加)]** をクリックします。

# AXIS P7316 Video Encoder

## はじめに

---

### 重要

装置にはデフォルトのアカウントはありません。管理者アカウントのパスワードを紛失した場合は、装置をリセットする必要があります。57ページ工場出荷時の設定にリセットするを参照してください。

## 安全なパスワード

### 重要

Axisデバイスは、最初に設定されたパスワードをネットワーク上で平文で送信します。最初のログイン後にデバイスを保護するために、安全で暗号化されたHTTPS接続を設定してからパスワードを変更してください。

デバイスのパスワードは主にデータおよびサービスを保護します。Axisデバイスは、さまざまなタイプのインストールで使用される可能性があることから、パスワードポリシーを強制しません。

データを保護するために、次のことを強く推奨します。

- 8文字以上のパスワードを使用する (できればパスワード生成プログラムで作成する)。
- パスワードを公開しない。
- 一定の期間ごとにパスワードを変更する (少なくとも年に1回)。

## 装置のソフトウェアが改ざんされていないことを確認する

装置に元のAXIS OSが搭載されていることを確認するか、またはセキュリティ攻撃が行われた後に装置を完全に制御するには、以下の手順に従います。

1. 工場出荷時の設定にリセットします。57ページ工場出荷時の設定にリセットするを参照してください。  
リセットを行うと、セキュアブートによって装置の状態が保証されます。
2. デバイスを設定し、インストールします。

## webインターフェースの概要

このビデオでは、装置のwebインターフェースの概要について説明します。



このビデオを見るには、このドキュメントのWebバージョンにアクセスしてください。

[help.axis.com/?&piald=45151&section=web-interface-overview](http://help.axis.com/?&piald=45151&section=web-interface-overview)

Axis装置のwebインターフェース

# AXIS P7316 Video Encoder

## デバイスを構成する

---

### デバイスを構成する

#### ビデオ入力の設定

ビデオエンコーダを使用するには、接続されたカメラ(チャンネル)のビデオ入力を設定する必要があります。装置に初めてログインすると、カメラで自動的に検出されたビデオ入力が **[Automatic (自動)]** に設定されます。

ビデオ入力を変更するには:

1. **[System > Video input (システム > ビデオ入力)]** に移動します。
2. **[Manual (手動)]** を選択し、変更するチャンネルごとにビデオ規格と解像度を選択します。
3. **[Save changes & restart (変更を保存して再起動)]** をクリックします。

#### Quad HDまたは4K解像度の設定

Quad HD (1440p) 解像度または4K (2160p) 解像度はチャンネル1でのみサポートされます。チャンネル1で設定すると、チャンネル3は無効になります。

Quad HD解像度または4K解像度は手動で設定する必要があります。



1. **[System > Video input (システム > ビデオ入力)]** に移動します。
2. **[Channel 1 (チャンネル1)]** で、**[Manual (手動)]** を選択します。
3. ビデオ規格とQuad HD解像度または4K解像度を選択します。
4. **[Save changes & restart (変更を保存して再起動)]** をクリックします。

#### 画像を調整する

このセクションでは、デバイスの設定について説明します。特定の機能の詳細については、51ページ、[詳細情報を参照してください](#)。

#### カメラを水平にする

参照エリアまたは物体との関係で表示を調整するには、レベルグリッドとカメラの機械的な調整を組み合わせ使用します。

1. **[Video > Image > (ビデオ > 画像 >)]** に移動し、 をクリックします。
2.  をクリックすると、レベルグリッドが表示されます。
3. 参照エリアまたは物体の位置がレベルグリッドと揃うまで、カメラを機械的に調整します。


#### 細長いエリアを監視する

階段、廊下、道路またはトンネルなどの細長いエリアにおける視野をすべてよりよく活用するためには、Corridor Formatを使用します。

# AXIS P7316 Video Encoder

## デバイスを構成する

---

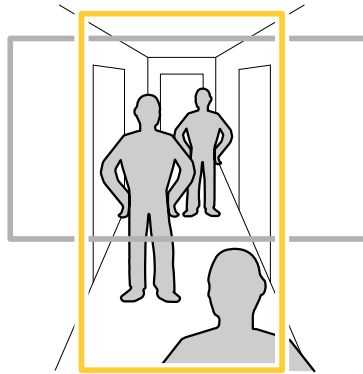

1. 装置によって、カメラまたはカメラの3軸レンズの向きを90° または270° 回転します。
2. 装置が視野の自動回転を行わない場合は、[Video > Installation (ビデオ > インストール)] の順に移動します。
3. 視野を90° または270° 回転させます。

### プライバシーマスクで画像の一部を非表示にする

1つ以上のプライバシーマスクを作成して、画像の一部を隠すことができます。

1. [Video (ビデオ) > Privacy masks (プライバシーマスク)] に移動します。
2. **+** をクリックします。
3. 新しいマスクをクリックし、名前を入力します。
4. 必要に応じて、プライバシーマスクのサイズと位置を調整します。
5. すべてのプライバシーマスクの色を変更するには、[Privacy masks (プライバシーマスク)] をクリックし、色を選択します。

51ページプライバシーマスクも参照してください

### 画像オーバーレイを表示する

ビデオストリームのオーバーレイとして画像を追加することができます。

1. [Video > Overlays (ビデオ > オーバーレイ)] に移動します。
2. [Image (画像)] を選択し、**+** をクリックします。
3. [Images (画像)] をクリックします。
4. 画像をドラッグアンドドロップします。
5. [Upload (アップロード)] をクリックします。
6. [Manage overlay (オーバーレイの管理)] をクリックします。
7. 画像と位置を選択します。ライブビューのオーバーレイ画像をドラッグして位置を変更することもできます。

# AXIS P7316 Video Encoder

## デバイスを構成する

---

### テキストオーバーレイを表示する

ビデオストリームにオーバーレイとしてテキストフィールドを追加することができます。これは、ビデオストリームに日付、時刻、会社名を表示する場合に便利です。

1. [Video > Overlays (ビデオ) > オーバーレイ] に移動します。
2. [Text (テキスト)] を選択し、**+** をクリックします。
3. ビデオストリームに表示するテキストを入力します。
4. 位置を選択します。ライブビューのオーバーレイテキストフィールドをドラッグして位置を変更することもできます。

### カメラビューを調整する (PTZ)

#### PTZドライバーを選択する

1. [System > Accessories > PTZ (システム > アクセサリー > PTZ)] に移動します。
2. ドロップダウンリストから [Driver (ドライバー)] を選択します。
3. [Device type (装置タイプ)] を選択し、Device id (デバイスID) を入力します。装置タイプとデバイスIDはドライバーによって決まります。
4. [PTZ] タブに移動し、PTZの設定が利用可能であることを確認します。

PTZドライバーおよび対応している装置タイプの詳細については、62ページ、PTZドライバーを参照してください。

#### プリセットポジションを含むガードツアーを作成する

ガードツアーを使用して、さまざまなプリセットポジションからのビデオストリームを、設定した時間中、あらかじめ決められた順序またはランダムな順序で表示することができます。

1. [PTZ > Guard tours (PTZ > ガードツアー)] に移動します。
2. **+** [Guard tour (ガードツアー)] をクリックします。
3. [Preset position (プリセットポジション)] を選択し、[Create (作成)] をクリックします。
4. [General settings (一般設定)] で次の設定を行います。
  - ガードツアーの名前を入力して、各ツアー間の一時停止の長さを指定します。
  - ガードツアーがランダムな順番でプリセットポジションに移動するように指定するには、[Play guard tour in random order (ガードツアーをランダムな順番で再生する)] をオンにします。
5. [Step settings (ステップの設定)] で次の設定を行います。
  - プリセットの継続時間を設定します。
  - 次のプリセットポジションに移動する速度を制御する移動速度を設定します。
6. [Preset positions (プリセットポジション)] に移動します。
  - 6.1 ガードツアーに追加するプリセットポジションを選択します。
  - 6.2 ビューの順序エリアにドラッグし、[Done (完了)] をクリックします。
7. ガードツアーのスケジュールを設定するには、[System > Events (システム > イベント)] に移動します。



# AXIS P7316 Video Encoder

## デバイスを構成する


### ビデオを表示する、録画する

このセクションでは、デバイスの設定について説明します。ストリーミングとストレージの動作の詳細については、51ページストリーミングとストレージを参照してください。

### 帯域幅とストレージ容量を削減する

#### 重要

帯域幅を削減すると、画像の詳細が失われる場合があります。

1. [Video (ビデオ) > Stream (ストリーム)] に移動します。
2. ライブビューで、 をクリックします。
3. [Video format (ビデオ形式) H.264] を選択します。
4. [Video > Stream > General (ビデオ > ストリーム) > 一般] に移動し、[Compression (圧縮率)] を上げます。
5. [Video > Stream > Zipstream (ビデオ > ストリーム > Zipstream)] に移動し、以下の1つまたは複数の手順を実行します。

#### 注

[Zipstream] 設定はH.264とH.265の両方で使用されます。


- 使用するZipstreamのStrength (強度)を選択します。
- [Optimize for storage (ストレージ用に最適化)] をオンにします。この機能は、ビデオ管理ソフトウェアがBフレームをサポートしている場合にのみ使用できます。
- [Dynamic FPS (ダイナミックFPS)] をオンにする。
- [Dynamic GOP (ダイナミックgroup of pictures)] をオンにし、[Upper limit (上限)] に高いGOP長値を設定します。

#### 注

ほとんどのWebブラウザはH.265のデコードに対応していないため、装置はwebインターフェースでH.265をサポートしていません。その代わりに、H.265デコーディングに対応したビデオ管理システムやアプリケーションを使用できます。

### ネットワークストレージを設定する

ネットワーク上に録画を保存するには、以下のようにネットワークストレージを設定する必要があります。

1. [System > Storage (システム > ストレージ)] に移動します。
2. [Network storage (ネットワークストレージ)] で  Add network storage (ネットワークストレージを追加) をクリックします。
3. ホストサーバーのIPアドレスを入力します。
4. [Network Share (ネットワーク共有)] で、ホストサーバー上の共有場所の名前を入力します。
5. ユーザー名とパスワードを入力します。
6. SMBバージョンを選択するか、[Auto (自動)] のままにします。
7. 一時的な接続の問題が発生した場合や、共有がまだ設定されていない場合は、[Add share without testing (テストなしで共有を追加する)] を選択します。


# AXIS P7316 Video Encoder



## デバイスを構成する


8. **[[Add (追加)]]** をクリックします。

### ビデオを録画して見る

#### カメラから直接ビデオを録画する

1. **[Video (ビデオ) > Image (画像)]** に移動します。
2. 録画を開始するには、 をクリックします。

ストレージを設定していない場合は、 **[Set up (設定)]**  をクリックします。ネットワークストレージの設定手順については、次を参照してください: [9 ページネットワークストレージを設定する](#)

3. 録画を停止するには、もう一度  をクリックします。

#### ビデオを見る

1. **[Recordings (録画)]** に移動します。
2. リスト内で録画の  をクリックします。

### イベントのルールを設定する

特定のイベントが発生したときにデバイスにアクションを実行させるように、ルールを作成することができます。ルールは条件とアクションで構成されます。条件を使用して、アクションをトリガーすることができます。たとえば、デバイスは動きを検知したときに、録画を開始したり、電子メールを送信したりすることができ、デバイスが録画をしている間にオーバーレイテキストを表示することができます。

詳細については、ガイド「[イベントのルールの使用開始](#)」を参照してください。

#### アクションをトリガーする

1. **[System > Events (システム > イベント)]** に移動し、ルールを追加します。このルールでは、装置が特定のアクションを実行するタイミングを定義します。ルールは、スケジュールや繰り返しとして設定することも、手動でトリガーするように設定することもできます。
2. **[Name (名前)]** に入力します。
3. アクションをトリガーするために満たす必要がある **[Condition (条件)]** を選択します。ルールに複数の条件を指定した場合は、すべての条件が満たされたときにアクションがトリガーされます。
4. 条件が満たされたときに装置が実行する **[Action (アクション)]** を選択します。

#### 注

アクティブなルールを変更する場合は、ルールを再度オンにして変更内容を有効にする必要があります。

### カメラが物体を検知したときにビデオを録画する

この例では、カメラが物体を検知したときにSDカードへの録画を開始するようにカメラを設定する方法について説明します。録画には、検知開始前の5秒と検知終了後の1分の映像が含まれます。

開始する前に:

- SDカードが装着されていることを確認します。

AXIS Video Motion Detectionが実行されていることを確認します。

# AXIS P7316 Video Encoder

## デバイスを構成する

---

1. [Apps (アプリ) > AXIS Video Motion Detection] に移動します。
2. アプリケーションが実行されていない場合は、起動します。
3. ニーズに合わせてアプリケーションを設定していることを確認します。

ルールを作成する:

1. [System (システム) > Events (イベント)] に移動し、ルールを追加します。
2. ルールの名前を入力します。
3. 条件のリストで、[Application (アプリケーション)] の [VMD4] を選択します。
4. アクションのリストで、[Recordings (録画)] の [Record video while the rule is active (ルールがアクティブである間、ビデオを録画する)] を選択します。
5. ストレージオプションのリストで、[SD\_DISK] を選択します。
6. カメラとストリームプロファイルを選択します。
7. プリトリガー時間を 5秒に設定します。
8. ポストバッファ時間を [1 minute(1分)] に設定します。
9. [Save (保存)] をクリックします。

### カメラが音量の大きいノイズを検知したときにビデオを録画する

この例では、カメラが音量の大きいノイズを検知する5秒前にSDカードへの録画を開始し、2分後に停止するようにカメラを設定する方法を示します。

#### 注

以下の手順では、マイクが音声入力に接続されている必要があります。

音声をオンにする:

1. 音声を含めるようにストリームプロファイルを設定します (13ページ録画に音声を追加する参照)。

音声検知をオンにする:

1. [System (システム) > Detectors (検知) > Audio detection (音声検知)] に移動します。
2. 必要に応じて、音声レベルを調整します。

ルールを作成する:

1. [System (システム) > Events (イベント)] に移動し、ルールを追加します。
2. ルールの名前を入力します。
3. 条件のリストで、[Audio (音声)] の [Audio Detection (音声検知)] を選択します。
4. アクションのリストで、[Recordings (録画)] の [Record video (ビデオを録画する)] を選択します。
5. ストレージオプションのリストで、[SD\_DISK] を選択します。
6. 音声が入力されている場合のストリームプロファイルを選択します。
7. プリトリガー時間を 5秒に設定します。
8. ポストバッファ時間を 2分に設定します。
9. [Save (保存)] をクリックします。

# AXIS P7316 Video Encoder

## デバイスを構成する

### 進行中のイベントを視覚的に示します

AXIS I/O Indication LEDをネットワークカメラに接続するオプションがあります。このLEDは、カメラ内で特定のイベントが発生したときにオンになるように設定できます。たとえば、映像の録画が進行中であることを人に知らせる場合。



#### 必要なハードウェア

- AXIS I/O Indication LED
- Axisネットワークビデオカメラ

#### 注

AXIS I/O Indication LEDを接続する手順については、本製品に付属のインストールガイドを参照してください。

次の例では、AXIS I/O Indication LEDをオンにして、カメラが録画中であることを示すルールを設定する方法を示します。

1. [System > Accessories > I/O ports (システム > アクセサリー > I/O ポート)] に移動します。
2. AXIS I/O Indication LEDの接続先ポートについては、 をクリックして方向を [Output (出力)] に設定し、 をクリックして通常の状態を [Circuit open (開回路)] に設定します。
3. [System > Events (システム > イベント)] に移動します。
4. 新しいルールを作成します。
5. 録画を開始するためにカメラがトリガーする必要がある [Condition (条件)] を選択します。たとえば、タイムスケジュールや動体検知などを行うことができます。
6. アクションのリストで、[Record video (ビデオを録画する)] を選択します。ストレージスペースを選択します。ストリームプロファイルを選択するか、新しく作成します。必要に応じて、[Prebuffer (プリバッファ)] と [Postbuffer (ポストバッファ)] も設定します。
7. ルールを保存します。
8. 2番目のルールを作成し、最初のルールと同じ [Condition (条件)] を選択します。
9. アクションのリストから、[Toggle I/O while the rule is active (ルールがアクティブである間、I/Oを切り替える)] を選択し、AXIS I/O Indication LEDに接続されているポートを選択します。状態を [Active (アクティブ)] に設定します。
10. ルールを保存します。

その他にも、AXIS I/O Indication LEDを使用できるシナリオを以下に示します。

- カメラの存在を示すために、カメラの起動時にオンになるようにLEDを構成します。[System ready (システム準備完了)] を条件として選択します。
- 人物またはプログラムがカメラからのストリームにアクセスしていることを示すために、ライブストリームがアクティブなときにLEDがオンになるように構成します。[Live stream accessed (ライブストリームのアクセス)] を条件として選択します。

### レンズにスプレーを吹き付けられた場合に自動的に電子メールを送信する

いたずら検知をアクティブにする:

1. [System > Detectors > Camera tampering (システム > 検知 > カメラに対するいたずら)] に移動します。

# AXIS P7316 Video Encoder

## デバイスを構成する

---

2. [Trigger delay (トリガー遅延)] の値を設定します。この値は、電子メールが送信される前に経過するまでに必要がある時間を示します。
3. Trigger on dark images (暗い画像でトリガー) をオンにすると、レンズにスプレーが吹き付けられたり、覆われたり、フォーカスがぼやけた場合に検知します。

メール送信先を追加する:

4. [System > Events > Recipients (システム > イベント > 送信先)] に移動し、送信先を追加します。
5. 送信先の名前を入力します。
6. [Email (電子メール)] を選択します。
7. 電子メールの送信先のメールアドレスを入力します。
8. カメラには独自のメールサーバーがないため、電子メールを送信するには別のメールサーバーにログインする必要があります。メールプロバイダーに従って、残りの情報を入力します。
9. テストメールを送信するには、[Test (テスト)] をクリックします。
10. [Save (保存)] をクリックします。

ルールを作成する:

11. [System > Events > Rules (システム > イベント > ルール)] に移動し、ルールを追加します。
12. ルールの名前を入力します。
13. 条件のリストで、[Video (ビデオ)] の [Tampering (いたずら)] を選択します。
14. [Notifications (通知)] のアクションのリストで、[Send notification to email (電子メールに通知を送る)] を選択し、リストから送信先を選択します。
15. 電子メールの件名とメッセージを入力します。
16. [Save (保存)] をクリックします。

## 音声

### 録画に音声を追加する

音声をオンにする:

1. [Video > Stream > Audio (ビデオ > ストリーム > 音声)] に移動し、音声を対象に含めます。
2. 装置に複数の入力ソースがある場合は、[Source (ソース)] で適切なソースを選択します。
3. [Audio > Device settings (音声 > 装置の設定)] に移動し、適切な入力ソースをオンにします。
4. 入力ソースを変更する場合は、[Apply changes (変更を適用する)] をクリックします。

録画に使用するストリームプロファイルを編集します:

5. [System (システム) > Stream profiles (ストリームプロファイル)] に移動し、ストリームプロファイルを選択します。
6. Include audio (音声を含める) を選択してオンにします。
7. [Save (保存)] をクリックします。


# AXIS P7316 Video Encoder












## webインターフェース

### webインターフェース

装置のwebインターフェースにアクセスするには、Webブラウザで装置のIPアドレスを入力します。

注

このセクションで説明する機能と設定のサポートは、装置によって異なります。このアイコン  は、機能または設定が一部の装置でのみ使用できることを示しています。

-  メインメニューの表示/非表示を切り取ります。
-  リリースノートにアクセスします。
-  製品のヘルプにアクセスします。
-  言語を変更します。
-  ライトテーマまたはダークテーマを設定します。
-    ユーザーメニューは以下を含みます。
  - ログインしているユーザーに関する情報。
  -  **Change account (アカウントの変更)**: 現在のアカウントからログアウトし、新しいアカウントにログインします。
  -  **Log out (ログアウト)**: 現在のアカウントからログアウトします。
-  コンテキストメニューは以下を含みます。
  - Analytics data (分析データ)**: 個人以外のブラウザデータの共有に同意します。
  - フィードバック**: フィードバックを共有して、ユーザーエクスペリエンスの向上に役立てます。
  - 法的情報**: Cookieおよびライセンスについての情報を表示します。
  - About (バージョン情報)**: AXIS OSのバージョンやシリアル番号などの装置情報を表示します。
  - Legacy device interface (従来の装置インターフェース)**: 装置のwebインターフェースを従来のバージョンに変更します。

## ステータス

### セキュリティ

アクティブな装置へのアクセスのタイプ、使用されている暗号化プロトコル、未署名のアプリが許可されているかが表示されます。設定に関する推奨事項はAXIS OS強化ガイドに基づいています。

**Hardening guide (強化ガイド)**: Axis装置でのサイバーセキュリティとベストプラクティスをさらに学習できるAXIS OS強化ガイドへのリンクです。

### Video input (ビデオ入力)

ビデオ入力が設定されているかどうかや、各チャンネルの詳細情報など、ビデオ入力情報を表示します。

# AXIS P7316 Video Encoder

## webインターフェース

**Video input settings (ビデオ入力設定):** ビデオ入力設定を更新します。[Video input (ビデオ入力)] ページに移動し、ビデオ入力の設定を変更できます。

### 時刻同期ステータス

装置がNTPサーバーと同期しているかどうかや、次の同期までの残り時間など、NTP同期情報を表示します。

**NTP settings (NTP設定):** NTP設定を表示および更新します。NTPの設定を変更できる [Date and time (日付と時刻)] のページに移動します。

### 進行中の録画

進行中の録画と指定されたストレージ容量を表示します。

**録画:** 進行中でフィルター処理された録画とそのソースを表示します。詳細については、[24ページ録画](#)を参照してください。



録画を保存するストレージの空き容量を表示します。

### 装置情報

AXIS OSのバージョンとシリアル番号を含む装置情報を表示します。

**Upgrade AXIS OS (AXIS OSのアップグレード):** 装置のソフトウェアをアップグレードします。アップグレードができる [Maintenance (メンテナンス)] ページに移動します。

### Connected clients (接続されたクライアント)

接続数と接続されているクライアントの数を表示します。

**View details (詳細を表示):** 接続されているクライアントのリストを表示および更新します。リストには、各接続のIPアドレス、プロトコル、ポート、状態、PID/プロセスが表示されます。

## ビデオ



クリックすると、ライブビデオストリームが再生されます。



クリックすると、ライブビデオストリームが静止します。





クリックすると、ライブビデオストリームのスナップショットを撮影できます。ファイルはご使用のコンピューターの [ダウンロード] フォルダーに保存されます。画像ファイル名は、[snapshot\_YYYY\_MM\_DD\_HH\_MM\_SS.jpg] です。スナップショットの実際のサイズは、スナップショットを受け取るWebブラウザエンジンから適用される圧縮レベルによって異なります。したがって、スナップショットのサイズは、装置で設定されている実際の圧縮設定とは異なる場合があります。



クリックすると、I/O出力ポートが表示されます。スイッチを使ってポートの回路を開閉し、外部装置のテストなどを行います。

# AXIS P7316 Video Encoder

## webインターフェース



  クリックして手動で赤外線照明を点灯または消灯します。



  クリックして手動で白色光を点灯または消灯します。



 クリックして画面上のコントロールにアクセスします。



- **Predefined controls (既定のコントロール):** オンにすると、使用可能な画面上のコントロールが有効になります。

- **Custom controls (カスタムコントロール):**  **[Add custom control (カスタムコントロールの追加)]** をクリックして、画面上のコントロールを追加します。



  ウォッシャーを開始します。シーケンスが始まると、カメラは設定された位置に移動し、洗浄スプレーが噴射されます。洗浄シーケンスがすべて終了すると、カメラは元の位置に戻ります。このアイコンは、ウォッシャーが接続され設定されている場合にのみ表示されます。

  ワイパーを開始します。



  ライブビューのプリセットポジションに移動するには、プリセットポジションをクリックして選択します。または、**[Setup (設定)]** をクリックしてプリセットポジションページに移動します。

  フォーカスリコールエリアを追加または削除します。フォーカスリコールエリアを追加すると、カメラは指定したパン/チルトエリアでフォーカス設定を保存します。フォーカスリコールエリアを設定して、カメラがライブビューでそのエリアに入ると、カメラは以前に保存したフォーカスをリコールします。エリアの半分だけでも、カメラはフォーカスをリコールします。

  クリックしてガードツアーを選択し、**[Start (スタート)]** をクリックしてガードツアーを再生します。または、**[Setup (設定)]** をクリックしてガードツアーページに移動します。


  クリックして、選択した時間の間、手動でヒーターをオンにします。

- クリックすると、ライブビデオストリームの連続録画が開始します。録画を停止するには、もう一度クリックします。録画が進行中の場合、再起動後に自動的に再開されます。

  クリックすると、装置に設定されているストレージが表示されます。ストレージを設定するには管理者権限が必要です。

 クリックすると、その他の設定にアクセスできます。

- **Video format (ビデオ形式):** ライブビューで使用するエンコード方式を選択します。

-  **Autoplay (自動再生):** オンにすると、この装置を新しいセッションで開くたびにミュートでビデオストリームを自動再生します。






- **Client stream information (クライアントストリームの情報):** オンにすると、ライブビデオストリームを表示するブラウザで使用するビデオストリームの動的な情報が表示されます。ビットレートの情報は、情報源が異なるため、テキストオーバーレイで表示される情報とは異なります。クライアントのストリーム情報に含まれるビットレートは、最後の1秒間のビットレートであり、装置のエンコーディングドライバーから取得される数値です。オーバーレイのビットレートは、過去5秒間の平均ビットレートであり、ブラウザから提供されます。どちらの値も、rawビデオ





# AXIS P7316 Video Encoder

## webインターフェース


ストリームのみを対象としており、UDP/TCP/HTTPを介してネットワーク上で転送される際に発生する追加の帯域幅は含まれていません。


- **Adaptive stream (適応ストリーム):** オンにすると、表示クライアントの実際のディスプレイ解像度に画像解像度が適応し、ユーザーエクスペリエンスが向上し、クライアントのハードウェアの過負荷を防ぐことができます。適応ストリームが適用されるのは、ブラウザを使用してwebインターフェースにライブビデオストリームを表示しているときだけです。適応ストリームをオンにすると、最大フレームレートは30フレーム/秒になります。適応ストリームをオンにしている間にスナップショットを撮影すると、そのスナップショットには、適応ストリームで選択した画像解像度が使用されます。
- **Level grid (レベルグリッド):**  をクリックすると、レベルグリッドが表示されます。このグリッドは、画像が水平方向に配置されているかどうかを判断するのに役立ちます。非表示にするには、 をクリックします。
- **Pixel counter (ピクセルカウンター):**  をクリックすると、ピクセルカウンターが表示されます。ボックスをドラッグしてサイズを変更し、対象範囲を含めます。[Width (幅)] と [Height (高さ)] フィールドでボックスのピクセルサイズを定義することもできます。
- **Refresh (更新):**  をクリックすると、ライブビューの静止画像を更新できます。
- **PTZ controls (PTZコントロール)**  : オンにすると、PTZコントロールがライブビューに表示されます。

**1:1**  クリックすると、ライブビューがフル解像度で表示されます。フル解像度が画面サイズより大きい場合は、小さい画像を使って画像内を移動してください。

 クリックすると、ライブビデオストリームが全画面表示されます。全画面モードを終了するには、Esc キーを押します。

## 設置

**Capture mode (キャプチャーモード)**  : キャプチャーモードは、カメラが画像をキャプチャーする方法を定義するプリセット設定です。キャプチャーモードを変更すると、ビューエリアやプライバシーマスクなど、他の多くの設定に影響を与える場合があります。

**Mounting position (取り付け位置)**  : カメラのマウント方法によって、画像の向きが変わる場合があります。

**Power line frequency (電源周波数):** 画像のちらつきを最小限に抑えるために、お使いの地域で使用されている周波数を選択してください。アメリカ地域では、通常60 Hzが使用されています。世界の他の部分では、ほとんどの場合50 Hzで使用されています。お客様の地域の電源周波数がわからない場合は、地方自治体に確認してください。

**Rotate (回転):** 画像の向きを選択できます。

## 画像

### 外観

# AXIS P7316 Video Encoder

## webインターフェース


**Scene profile (シーンプロファイル)** ⓘ : 監視シナリオに適したシーンプロファイルを選択します。シーンプロファイルは、カラーレベル、輝度、シャープネス、コントラスト、ローカルコントラストなどの画像設定を、特定の環境や目的に合わせて最適化します。

- **フォレンジック**: 監視目的での使用に適したシーンプロファイルです。
- **屋内** ⓘ : 屋内環境での使用に適したシーンプロファイルです。
- **屋外** ⓘ : 屋外環境での使用に適したシーンプロファイルです。
- **ビビッド**: デモ目的での使用に最適なシーンプロファイルです。
- **Traffic overview (トラフィックオーバービュー)**: 車両の交通監視に適したシーンプロファイルです。


**Saturation (彩度)**: スライダーを使用して色の強さを調整します。たとえば、グレースケール画像にすることができます。




**Contrast (コントラスト)**: スライダーを使用して、明暗の差を調整します。

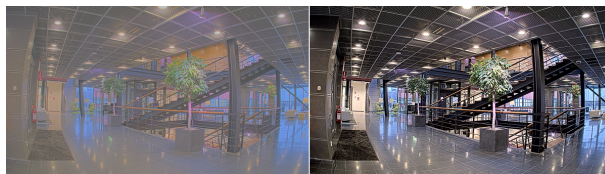

**Brightness (輝度)**: スライダーを使用して光の強度を調整します。これにより、対象物が見やすくなります。輝度は画像キャプチャーの後で適用され、画像内の情報には影響しません。暗い場所でより詳細に表示するには、ゲインや露光時間を増やすのが一般的です。

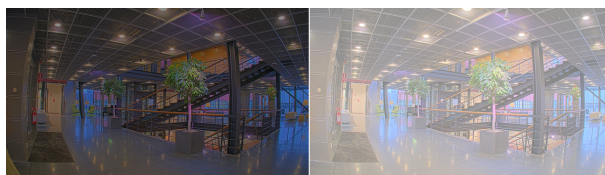

**Sharpness (シャープネス)**: スライダーを使ってエッジのコントラストを調整することで、画像内の物体をよりシャープに見せることができます。シャープネスを上げると、ビットレートが上がり、必要なストレージ容量も増加する可能性があります。

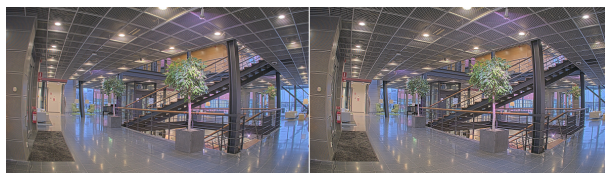

## Video input (ビデオ入力)

# AXIS P7316 Video Encoder

## webインターフェース

**Deinterlacing (インターレースの解除):** アナログ装置からのビデオストリームの画質を向上させる方法を選択します。

- **None (なし):** インターレースの解除は行いません。
- **Blending (ブレンド):** プロセッサに多大な負荷をかけずに画質を向上させます。
- **Adaptive interpolation (適応補間):** さまざまなフィルターを画像に適用します。動き適応補間よりも優れた結果が得られることがまれにあります。
- **Motion-adaptive interpolation (動き適応補間):** シーンの異なる部分の動きのレベルに応じて、ビデオストリーム画像の異なる部分に異なるフィルターを適用します。通常、このオプションは最高の画質を提供します。

**Video termination (ビデオ終端):** 装置が並行して他の機器と接続されている場合は、オフにします。ビデオ終端をオンのままにすると、画質に影響する場合があります。ビデオ信号チェーンの最後の装置でのみビデオ終端をオンにすることをお勧めします。

**X offset (Xオフセット):** 値を入力して、画像の向きを水平に調整します。

**Y offset (Yオフセット):** 値を入力して、画像の向きを垂直に調整します。

### General (一般)

**Name (名前):** 選択したカメラの名前を入力します。

### ストリーム


#### 一般

**Resolution (解像度):** 監視シーンに適した画像の解像度を選択します。解像度が高いと、必要な帯域幅とストレージ容量が増大します。

**Frame rate (フレームレート):** ネットワーク上の帯域幅の問題を避けるため、またはストレージサイズを削減するために、フレームレートを固定値に制限できます。フレームレートをゼロのままにすると、フレームレートは現在の状況で可能な最大値となります。フレームレートを高くすると、より多くの帯域幅とストレージ容量が必要になります。

**P-frames (Pフレーム):** Pフレームは、前のフレームからの画像の変化のみを示す予測画像です。適切なPフレーム数を入力します。値が大きいくほど、必要な帯域幅は小さくなります。ただし、ネットワークが輻輳している場合には、ビデオ画質が著しく劣化する可能性があります。

**Compression (圧縮):** スライダーを使用して画像の圧縮率を調整します。圧縮率が高いほどビットレートが低くなり、画質が低下します。圧縮率が低いと画質が向上しますが、録画時により多くの帯域幅とストレージを必要とします。

**Signed video (署名付きビデオ)**  : オンにすると、署名付きビデオ機能がビデオに追加されます。署名付きビデオは、ビデオに暗号化署名を追加することでビデオをいたずらから保護します。

### Zipstream (Zipstream テクノロジー)

Zipstreamテクノロジーはビデオ監視用に最適化されたビットレート低減テクノロジーで、H.264またはH.265ストリームの平均ビットレートをリアルタイムで低減します。Axis Zipstreamテクノロジーは、動く物体を含むシーンなど、画像内に関心領域が複数あるシーンに対して高いビットレートを適用します。シーンがより静的であれば、Axis Zipstreamテクノロジーは低いビットレートを適用し、ストレージの使用量を削減します。詳細については、「Axis Zipstreamテクノロジーによるビットレートの低減」を参照してください。

# AXIS P7316 Video Encoder

## webインターフェース

ビットレート低減の [Strength (強度)] を選択します。

- **Off (オフ):** ビットレート低減はありません。
- **Low (低):** ほとんどのシーンで認識できる画質低下なし。これはデフォルトのオプションです。あらゆるタイプのシーンでビットレートの低減に使用できます。
- **Medium (中):** 一部のシーンでは、動きのない部分など、関心の低い領域でノイズが少なく、ディテールレベルがやや低くなることで、目に見える効果が得られます。
- **High (高):** 一部のシーンでは、動きのない部分など、関心の低い範囲でノイズが少なく、ディテールレベルが低くなることで、目に見える効果が得られます。クラウドに接続された装置やローカルストレージを使用する装置にはこのレベルを推奨します。
- **Higher (さらに高):** 一部のシーンでは、動きのない部分など、関心の低い範囲でノイズが少なく、ディテールレベルが低くなることで、目に見える効果が得られます。
- **Extreme (極限):** 大部分のシーンで目に見える効果が得られます。ビットレートは、可能な限り小さなストレージに最適化されています。

**Optimize for storage (ストレージ用に最適化する):** オンにし、画質を維持しながらビットレートを最小限に抑えます。この最適化は、Webクライアントに表示されるストリームには適用されません。この機能は、VMSがBフレームをサポートしている場合のみ使用できます。[Optimize for storage (ストレージ用に最適化)] をオンにすると、[Dynamic GOP (ダイナミック group of pictures)] もオンになります。


**Dynamic FPS (ダイナミックFPS) (フレーム/秒):** オンにすると、シーン内のアクティビティのレベルに応じて帯域幅が変化します。動きが多い場合、より多くの帯域幅が必要です。

**Lower limit (下限):** シーンの動きに応じて、最小フレーム/秒とストリームのデフォルトフレーム/秒の間でフレームレートを調整するための値を入力します。フレーム/秒が1以下になるような動きの少ないシーンでは、下限を設定することをお勧めします。

**Dynamic GOP (ダイナミック group of pictures):** オンにすると、シーン内のアクティビティのレベルに応じて、Iフレームの間隔が動的に調整されます。

**Upper limit (上限):** 最大GOP長 (2つのIフレーム間のPフレームの最大数) を入力します。Iフレームは、他のフレームとは無関係の自己完結型の画像フレームです。

### Bitrate control (ビットレート制御)

- **Average (平均):** より長い時間をかけてビットレートを自動的に調整し、使用可能なストレージに基づいて最適な画質を提供する場合に選択します。
  -  クリックすると、利用可能なストレージ、保存時間、ビットレート制限に基づいて目標ビットレートが計算されます。
  - **Target bitrate (目標ビットレート):** 目標とするビットレートを入力します。
  - **Retention time (保存期間):** 録画を保存する日数を入力します。
  - **Storage (ストレージ):** ストリームに使用できるストレージの概算が表示されます。
  - **Maximum bitrate (最大ビットレート):** オンにすると、ビットレートの制限が設定されます。
  - **Bitrate limit (ビットレートの制限):** 目標ビットレートより高いビットレートの制限を入力してください。
- **Maximum (最大):** オンにすると、ネットワーク帯域幅に基づいてストリームの最大瞬時ビットレートが設定されます。
  - **Maximum (最大):** 最大ビットレートを入力します。
- **Variable (可変):** オンにすると、シーン内のアクティビティのレベルに基づいてビットレートが変化します。動きが多い場合、より多くの帯域幅が必要です。ほとんどの場合、このオプションをお勧めします。

### Orientation (向き)


**Mirror (ミラーリング):** オンにすると画像が反転します。


# AXIS P7316 Video Encoder

## webインターフェース

### Audio (音声)

**Include (対象):** オンにすると、ビデオストリームで音声が表示されます。


**Source (ソース)**  : 使用する音声ソースを選択します。

**Stereo (ステレオ)**  : オンにすると、内蔵の音声だけでなく、外部のマイクからの音声も取り込むことができます。

### オーバーレイ

**+** : クリックするとオーバーレイが追加されます。ドロップダウンリストからオーバーレイの種類を次の中から選択します。

- ・ **テキスト:** テキストをライブビュー画像に統合し、すべてのビュー、録画、スナップショットに表示する場合に選択します。独自のテキストを入力することもできます。また、あらかじめ設定された修飾子を含めることで、時間、日付、フレームレートなどを自動的に表示することもできます。


-  : クリックすると、日付の修飾子%Fを追加して、yyyy-mm-ddを表示できます。

-  : クリックすると、時間の修飾子%Xを追加して、hh:mm:ss (24時間制) を表示できます。

- **Modifiers (修飾子):** クリックすると、リストに表示された修飾子から選択して、テキストボックスに追加できます。たとえば、%aを選択すると曜日が表示されます。

- **Size (サイズ):** フォントサイズを選択します。


- **Appearance (外観):** 黒い背景に白いテキスト(デフォルト)など、背景色とテキストの色を選択します。


-  : 画像内のオーバーレイの位置を選択します。


- ・ **Image (画像):** ビデオストリームに静止画像を重ねて表示する場合に選択します。.bmp、.png、.jpeg、または.svgファイルを使用できます。画像をアップロードするには、[Images (画像)] をクリックします。画像をアップロードする前に、以下の方法を選択できます。

- **Scale with resolution (解像度に伴う拡大/縮小):** 選択すると、解像度に合わせてオーバーレイ画像のサイズを自動的に変更できます。

- **Use transparency (透明色を使用する):** その色のRGB 16進値を選択して入力します。RRGGBB形式を使用します。16進数値の例: FFFFFFFF - 白、000000 - 黒、FF0000 - 赤、6633FF - 青、669900 - 緑。.bmp画像の場合のみ。

- ・ **Scene annotation (シーンの注釈)**  : カメラが別の方向にパンまたはチルトした場合でも、ビデオストリームに同じ位置に留まるテキストオーバーレイを表示する場合に選択します。特定のズームレベル内のみオーバーレイを表示するように選択できます。


-  : クリックすると、日付の修飾子%Fを追加して、yyyy-mm-ddを表示できます。

-  : クリックすると、時間の修飾子%Xを追加して、hh:mm:ss (24時間制) を表示できます。

- **Modifiers (修飾子):** クリックすると、リストに表示された修飾子から選択して、テキストボックスに追加できます。たとえば、%aを選択すると曜日が表示されます。

- **Size (サイズ):** フォントサイズを選択します。







- **Appearance (外観):** 黒い背景に白いテキスト(デフォルト)など、背景色とテキストの色を選択します。

-  : 画像内のオーバーレイの位置を選択します。オーバーレイは保存され、この位置のパンとチルトの座標に残ります。

- **Annotation between zoom levels (%) (ズームレベル (%) 間に注釈を表示する):** オーバーレイが表示されるズームレベルを設定します。

# AXIS P7316 Video Encoder

## webインターフェース

- **Annotation symbol (注釈記号):** カメラが設定したズームレベル内がない場合に、オーバーレイの代わりに表示される記号を選択します。
- **Streaming indicator (ストリーミングインジケータ)**  : ビデオストリームにアニメーションを重ねて表示する場合に選択します。このアニメーションは、シーンに動きがなくても、ビデオストリームがライブであることを示します。
  - **Appearance (外観):** アニメーションの色と背景色を選択します。たとえば、透明な背景に赤いアニメーション(デフォルト)などです。
  - **Size (サイズ):** フォントサイズを選択します。
  -  : 画像内のオーバーレイの位置を選択します。
- **Widget: Linegraph (ウィジェット: 折れ線グラフ)**  : 測定値が時間の経過とともにどのように変化しているかを示すグラフを表示します。
  - **Title (タイトル):** ウィジェットのタイトルを入力します。
  - **Overlay modifier (オーバーレイ修飾子):** データソースとしてオーバーレイ修飾子を選択します。MQTTオーバーレイを作成済みである場合、これらはリストの最後に配置されます。
  -  : 画像内のオーバーレイの位置を選択します。
  - **Size (サイズ):** オーバーレイのサイズを選択します。
  - **Visible on all channels (すべてのチャンネルで表示する):** オフにすると、現在選択しているチャンネルのみに表示されます。オンにすると、アクティブなチャンネルすべてに表示されます。
  - **Update interval (更新間隔):** データの更新間隔を選択します。
  - **Transparency (透明度):** オーバーレイ全体の透明度を設定します。
  - **Background transparency (背景の透明度):** オーバーレイの背景のみの透明度を設定します。
  - **Points (ポイント):** オンにすると、データ更新時にグラフラインにポイントが追加されます。
  - **X axis (X軸)**
    - **Label (ラベル):** X軸のテキストラベルを入力します。
    - **Time window (時間ウィンドウ):** データが表示される時間の長さを入力します。
    - **Time unit (時間単位):** X軸の時間単位を入力します。
  - **Y axis (Y軸)**
    - **Label (ラベル):** Y軸のテキストラベルを入力します。
    - **Dynamic scale (ダイナミックスケール):** オンにすると、スケールがデータ値に自動的に適応します。オフにして、固定スケールの値を手動で入力します。
    - **Min alarm threshold (最小アラーム閾値) と Max alarm threshold (最大アラーム閾値):** これらの値によってグラフに水平基準線が追加され、データ値が高すぎる場合や低すぎる場合に確認しやすくなります。
- **Widget: Meter (ウィジェット: メーター)**  : 最近測定されたデータ値を示す棒グラフを表示します。
  - **Title (タイトル):** ウィジェットのタイトルを入力します。
  - **Overlay modifier (オーバーレイ修飾子):** データソースとしてオーバーレイ修飾子を選択します。MQTTオーバーレイを作成済みである場合、これらはリストの最後に配置されます。
  -  : 画像内のオーバーレイの位置を選択します。
  - **Size (サイズ):** オーバーレイのサイズを選択します。
  - **Visible on all channels (すべてのチャンネルで表示する):** オフにすると、現在選択しているチャンネルのみに表示されます。オンにすると、アクティブなチャンネルすべてに表示されます。
  - **Update interval (更新間隔):** データの更新間隔を選択します。
  - **Transparency (透明度):** オーバーレイ全体の透明度を設定します。
  - **Background transparency (背景の透明度):** オーバーレイの背景のみの透明度を設定します。
  - **Points (ポイント):** オンにすると、データ更新時にグラフラインにポイントが追加されます。
  - **Y axis (Y軸)**
    - **Label (ラベル):** Y軸のテキストラベルを入力します。
    - **Dynamic scale (ダイナミックスケール):** オンにすると、スケールがデータ値に自動的に適応します。オフにして、固定スケールの値を手動で入力します。
    - **Min alarm threshold (最小アラーム閾値) と Max alarm threshold (最大アラーム閾値):** これらの値によって棒グラフに水平基準線が追加され、データ値が高すぎる場合や低すぎる場合に確認しやすくなります。

# AXIS P7316 Video Encoder

## webインターフェース

### プライバシーマスク



: クリックすると、新しいプライバシーマスクを作成できます。

**Privacy masks (プライバシーマスク):** クリックすると、すべてのプライバシーマスクの色を変更したり、すべてのプライバシーマスクを永久に削除したりすることができます。

**Cell size (セルのサイズ):** モザイクカラーを選択すると、プライバシーマスクはピクセルのようなパターンで表示されます。スライダーを使用して、ピクセルのサイズを変更します。




**Mask x (マスクx):** クリックすると、マスクの名前変更、無効化、永久削除を行うことができます。

### 音声


#### 装置の設定

**Input (入力):** 音声入力のオン/オフを切り替えます。入力のタイプを表示します。


**Input type (入力タイプ)**  : 内蔵マイクやライン入力など、入力のタイプを選択します。

**Power type (電源タイプ)**  : 入力の電源タイプを選択します。

**Apply changes (変更を適用する)**  : 選択した内容を適用します。

**Echo cancellation (エコーキャンセル)**  : オンにすると、双方向通信時のエコーが除去されます。

**Separate gain controls (個別のゲインコントロール)**  : オンにすると、入力タイプごとに個別にゲインを調整することができます。

**Automatic gain control (自動ゲインコントロール)**  : オンにすると、サウンドの変化に合わせてゲインが動的に調整されます。

**Gain (ゲイン):** スライダーを使用してゲインを変更します。マイクのアイコンをクリックすると、ミュート、ミュート解除ができます。

**出力:** 出力のタイプを表示します。

**Gain (ゲイン):** スライダーを使用してゲインを変更します。スピーカーのアイコンをクリックすると、ミュート、ミュート解除ができます。

### ストリーム

**Encoding (エンコード方式):** 入力ソースストリーミングに使用するエンコード方式を選択します。エンコード方式は、音声入力が入力になっている場合にのみ選択できます。音声入力が入力になっていない場合は、[**Enable audio input (音声入力を有効にする)**] をクリックしてオンにします。

# AXIS P7316 Video Encoder

## webインターフェース

### 音声クリップ

**+** **Add clip (クリップを追加):** 新しい音声クリップを追加します。au、.mp3、.opus、.vorbis、.wavファイルを使用できます。

**▶** 音声クリップを再生します。

**■** 音声クリップの再生を停止します。

**⋮** コンテキストメニューは以下を含みます。

- **Rename (名前の変更):** 音声クリップの名前を変更します。
- **Create link (リンクを作成):** 使用する場合は、音声クリップを装置上で再生するURLを作成します。クリップの音量と再生回数を指定します。
- **Download (ダウンロード):** 音声クリップをコンピューターにダウンロードします。
- **Delete (削除):** 装置から音声クリップを削除します。

### 音声エンハンスメント

#### Input (入力)

**Ten Band Graphic Audio Equalizer (10バンドグラフィック音声イコライザー):** オンにすると、音声信号内の異なる周波数帯域のレベルが調整されます。この機能は、音声の設定経験のある上級ユーザー向けです。

**Talkback range (トークバック範囲)** ⓘ : 音声コンテンツを収集する動作範囲を選択します。動作範囲を広げると、同時双方向通信機能が低下します。

**Voice enhancement (音声エンハンスメント)** ⓘ : オンにすると、他の音声との関連で音声コンテンツが強化されます。

### 録画

**≡** クリックして録画にフィルターを適用します。

**From (開始):** 特定の時点以降に行われた録画を表示します。

**To (終了):** 特定の時点までに行われた録画を表示します。

**Source (ソース)** ⓘ : ソースに基づいて録画を表示します。ソースはセンサーを指します。

**Event (イベント):** イベントに基づいて録画を表示します。


**Storage (ストレージ):** ストレージタイプに基づいて録画を表示します。



# AXIS P7316 Video Encoder


## webインターフェース


**Ongoing recordings (進行中の録画):** 装置で進行中のすべての録画を表示します。


- 装置で録画を開始します。
-  保存先のストレージ装置を選択します。
- 装置で録画を停止します。

**トリガーされた録画**は、手動で停止したとき、または装置がシャットダウンされたときに終了します。

**連続録画**は、手動で停止するまで続行されます。装置がシャットダウンされた場合でも、録画は装置が再起動されるときまで続行されます。


 録画を再生します。

 録画の再生を停止します。

 録画に関する情報とオプションを表示または非表示にします。

**Set export range (エクスポート範囲の設定):** 録画の一部のみをエクスポートする場合は、時間範囲を入力します。装置の位置とは異なるタイムゾーンで作業する場合は、時間範囲が装置のタイムゾーンに基づくことに注意してください。

**Encrypt (暗号化):** エクスポートする録画のパスワードを設定する場合に選択します。エクスポートしたファイルをパスワードなしで開くことができなくなります。


 クリックすると、録画が削除されます。

**Export (エクスポート):** 録画の全体または一部をエクスポートします。


## アプリ

 **Add app (アプリの追加):** 新しいアプリをインストールします。

**Find more apps (さらにアプリを探す):** インストールする他のアプリを見つける。Axisアプリの概要ページに移動します。

**Allow unsigned apps (署名なしアプリを許可)**  : オンにして、署名なしアプリのインストールを許可します。

**Allow root-privileged apps (root 権限アプリの許可)**  : オンにして、root権限を持つアプリに装置へのフルアクセスを許可します。

 AXIS OSおよびACAPアプリのセキュリティ更新プログラムを表示します。

**注** 複数のアプリを同時に実行すると、装置のパフォーマンスが影響を受ける可能性があります。

# AXIS P7316 Video Encoder

## webインターフェース

アプリ名の横にあるスイッチを使用して、アプリを起動または停止します。

**Open (開く):** アプリの設定にアクセスする。利用可能な設定は、アプリケーションによって異なります。一部のアプリケーションでは設定が設けられていません。



コンテキストメニューに、以下のオプションが1つ以上含まれていることがあります。

- **Open-source license (オープンソースライセンス):** アプリで使用されているオープンソースライセンスに関する情報が表示されます。
- **App log (アプリのログ):** アプリイベントのログが表示されます。このログは、サポートにご連絡いただく際に役立ちます。
- **キーによるライセンスのアクティブ化:** アプリにライセンスが必要な場合は、ライセンスを有効にする必要があります。装置がインターネットにアクセスできない場合は、このオプションを使用します。ライセンスキーがない場合は、[axis.com/products/analytics/](https://axis.com/products/analytics/)にアクセスします。ライセンスキーを生成するには、ライセンスコードとAxis製品のシリアル番号が必要です。
- **ライセンスの自動アクティブ化:** アプリにライセンスが必要な場合は、ライセンスを有効にする必要があります。装置がインターネットにアクセスできる場合は、このオプションを使用します。ライセンスをアクティブ化するには、ライセンスコードが必要です。
- **Deactivate the license (ライセンスの非アクティブ化):** 試用ライセンスから正規ライセンスに変更する場合など、別のライセンスと交換するために現在のライセンスを無効にします。ライセンスを非アクティブ化すると、ライセンスは装置から削除されます。
- **Settings (設定):** パラメーターを設定します。
- **Delete (削除):** 装置からアプリを完全に削除します。ライセンスを最初に非アクティブ化しない場合、ライセンスはアクティブのままです。

## システム

### 時間と場所

#### 日付と時刻

時刻の形式は、Webブラウザの言語設定によって異なります。

#### 注

装置の日付と時刻をNTPサーバーと同期することをお勧めします。

**Synchronization (同期):** 装置の日付と時刻を同期するオプションを選択します。

- **Automatic date and time (manual NTS KE servers) (日付と時刻の自動設定 (手動NTS KEサーバー)):** DHCPサーバーに接続された安全なNTPキー確立サーバーと同期します。
  - **Manual NTS KE servers (手動NTS KEサーバー):** 1台または2台のNTPサーバーのIPアドレスを入力します。2台のNTPサーバーを使用すると、両方からの入力に基づいて装置が同期し、時刻を調整します。
  - **Max NTP poll time (最長NTPポーリング時間):** 装置がNTPサーバーをポーリングして最新の時刻を取得するまでの最長待機時間を選択します。
  - **Min NTP poll time (最短NTPポーリング時間):** 装置がNTPサーバーをポーリングして最新の時刻を取得するまでの最短待機時間を選択します。
- **Automatic date and time (NTP servers using DHCP) (日付と時刻の自動設定 (DHCPを使用したNTPサーバー)):** DHCPサーバーに接続されたNTPサーバーと同期します。
  - **Fallback NTP servers (フォールバックNTPサーバー):** 1台または2台のフォールバックサーバーのIPアドレスを入力します。
  - **Max NTP poll time (最長NTPポーリング時間):** 装置がNTPサーバーをポーリングして最新の時刻を取得するまでの最長待機時間を選択します。
  - **Min NTP poll time (最短NTPポーリング時間):** 装置がNTPサーバーをポーリングして最新の時刻を取得するまでの最短待機時間を選択します。
- **Automatic date and time (manual NTP servers) (日付と時刻の自動設定 (手動NTPサーバー)):** 選択したNTPサーバーと同期します。

# AXIS P7316 Video Encoder

## webインターフェース

- **Manual NTP servers (手動NTPサーバー):** 1台または2台のNTPサーバーのIPアドレスを入力します。2台のNTPサーバーを使用すると、両方からの入力に基づいて装置が同期し、時刻を調整します。
  - **Max NTP poll time (最長NTPポーリング時間):** 装置がNTPサーバーをポーリングして最新の時刻を取得するまでの最長待機時間を選択します。
  - **Min NTP poll time (最短NTPポーリング時間):** 装置がNTPサーバーをポーリングして最新の時刻を取得するまでの最短待機時間を選択します。
  - **Custom date and time (日付と時刻のカスタム設定):** 日付と時刻を手動で設定する。[Get from system (システムから取得)] をクリックして、コンピューターまたはモバイル装置から日付と時刻の設定を1回取得します。
- Time zone (タイムゾーン):** 使用するタイムゾーンを選択します。時刻が夏時間と標準時間に合わせて自動的に調整されます。
- **DHCP:** DHCPサーバーのタイムゾーンを採用します。このオプションを選択する前に、装置がDHCPサーバーに接続されている必要があります。
  - **Manual (手動):** ドロップダウンリストからタイムゾーンを選択します。
- 注**
- システムは、すべての録画、ログ、およびシステム設定で日付と時刻の設定を使用します。

### デバイスの位置

デバイスの位置を入力します。ビデオ管理システムはこの情報を使用して、マップ上に装置を配置できます。

- **Latitude (緯度):** 赤道の北側がプラスの値です。
- **Longitude (経度):** 本初子午線の東側がプラスの値です。
- **向き:** 装置が向いているコンパス方位を入力します。真北が0です。
- **ラベル:** 分かりやすい装置名を入力します。
- **Save (保存):** クリックして、装置の位置を保存します。

### ネットワーク

#### IPv4

- Assign IPv4 automatically (IPv4自動割り当て):** ネットワークルーターに自動的に装置にIPアドレスを割り当てさせる場合に選択します。ほとんどのネットワークでは、自動IP (DHCP) をお勧めします。
- IP address (IPアドレス):** 装置の固有のIPアドレスを入力します。孤立したネットワークの内部であれば、アドレスの重複がないことを条件に、固定IPアドレスを自由に割り当てることができます。アドレスの重複を避けるため、固定IPアドレスを割り当てる前に、ネットワーク管理者に連絡することを推奨します。
- Subnet mask (サブネットマスク):** サブネットマスクを入力して、ローカルエリアネットワーク内部のアドレスを定義します。ローカルエリアネットワークの外部のアドレスは、ルーターを経由します。
- Router (ルーター):** さまざまなネットワークやネットワークセグメントに接続された装置を接続するために使用するデフォルトルーター (ゲートウェイ) のIPアドレスを入力します。
- Fallback to static IP address if DHCP isn't available (DHCPが利用できない場合は固定IPアドレスにフォールバックする):** DHCPが利用できず、IPアドレスを自動的に割り当てることができない場合に、フォールバックとして使用する固定IPアドレスを追加するときに選択します。

#### 注

DHCPが使用できず、装置が静的アドレスのフォールバックを使用する場合、静的アドレスは限定された範囲で設定されます。

#### IPv6

# AXIS P7316 Video Encoder

## webインターフェース

**Assign IPv6 automatically (IPv6 自動割り当て):** IPv6をオンにし、ネットワークルーターに自動的に装置にIPアドレスを割り当てさせる場合に選択します。

### Hostname (ホスト名)

**Assign hostname automatically (ホスト名自動割り当て):** ネットワークルーターに自動的に装置にホスト名を割り当てさせる場合に選択します。

**Hostname (ホスト名):** 装置にアクセスする別の方法として使用するホスト名を手動で入力します。サーバーレポートとシステムログはホスト名を使用します。使用できる文字は、A~Z、a~z、0~9、-、\_です。

### DNS servers (DNSサーバー)

**Assign DNS automatically (DNS 自動割り当て):** DHCPサーバーに自動的に装置に検索ドメインとDNSサーバーアドレスを割り当てさせる場合に選択します。ほとんどのネットワークでは、自動DNS (DHCP)をお勧めします。

**Search domains (検索ドメイン):** 完全修飾でないホスト名を使用する場合は、[Add search domain (検索ドメインの追加)]をクリックし、装置が使用するホスト名を検索するドメインを入力します。

**DNS servers (DNSサーバー):** [Add DNS server (DNSサーバーを追加)]をクリックして、DNSサーバーのIPアドレスを入力します。このサーバーは、ホスト名からローカルネットワーク上のIPアドレスへの変換を行います。

### HTTPおよびHTTPS

HTTPSは、ユーザーからのページ要求とWebサーバーから返されたページの暗号化を提供するプロトコルです。暗号化された情報の交換は、サーバーの真正性(サーバーが本物であること)を保証するHTTPS証明書の使用により制御されます。

装置でHTTPSを使用するには、HTTPS証明書をインストールする必要があります。[System > Security (システム > セキュリティ)]に移動し、証明書の作成とインストールを行います。

**次によってアクセスを許可:** ユーザーが [HTTP]、[HTTPS]、または [HTTP and HTTPS (HTTPおよびHTTPS)] プロトコルを介して装置に接続することを許可するかどうかを選択します。

#### 注

暗号化されたWebページをHTTPS経由で表示する場合、特に初めてページを要求するときに、パフォーマンスが低下することがあります。

**HTTP port (HTTPポート):** 使用するHTTPポートを入力します。装置はポート80または1024~65535の範囲のポートを許可します。管理者としてログインしている場合は、1~1023の範囲の任意のポートを入力することもできます。この範囲のポートを使用すると、警告が表示されます。

**HTTPS port (HTTPSポート):** 使用するHTTPSポートを入力します。装置はポート443または1024~65535の範囲のポートを許可します。管理者としてログインしている場合は、1~1023の範囲の任意のポートを入力することもできます。この範囲のポートを使用すると、警告が表示されます。

**Certificate (証明書):** 装置のHTTPSを有効にする証明書を選択します。

### ネットワーク検出プロトコル

# AXIS P7316 Video Encoder

## webインターフェース

**Bonjour®:** オンにすると、ネットワーク上で自動検出が可能になります。

**Bonjour name (Bonjour 名):** ネットワークで表示されるフレンドリ名を入力します。デフォルト名は装置名とMACアドレスです。

**UPnP®:** オンにすると、ネットワーク上で自動検出が可能になります。

**UPnP name (UPnP 名):** ネットワークで表示されるフレンドリ名を入力します。デフォルト名は装置名とMACアドレスです。

**WS-Discovery:** オンにすると、ネットワーク上で自動検出が可能になります。

**LLDP and CDP (LLDPおよびCDP):** オンにすると、ネットワーク上で自動検出が可能になります。LLDPとCDPをオフにすると、PoE電力ネゴシエーションに影響する可能性があります。PoE電力ネゴシエーションに関する問題を解決するには、PoEスイッチをハードウェアPoE電力ネゴシエーションのみに設定してください。

### One-Click Cloud Connection (ワンクリッククラウド接続)

One-Click cloud connection (O3C) とO3Cサービスを共に使用すると、インターネットを介して、ライブビデオや録画ビデオにどこからでも簡単かつ安全にアクセスできます。詳細については、[axis.com/end-to-end-solutions/hosted-services](http://axis.com/end-to-end-solutions/hosted-services)を参照してください。

**Allow O3C (O3Cを許可):**

- **One-click (ワンクリック):** デフォルトの設定です。インターネットを介してO3Cサービスに接続するには、装置のコントロールボタンを押し続けます。コントロールボタンを押してから24時間以内に装置をO3Cサービスに登録する必要があります。登録しない場合、装置はO3Cサービスから切断されます。装置を登録すると、**[Always (常時)]** が有効になり、装置はO3Cサービスに接続されたままになります。
- **Always (常時):** 装置は、インターネットを介してO3Cサービスへの接続を継続的に試行します。装置に登録すると、装置はO3Cサービスに接続したままになります。装置のコントロールボタンに手が届かない場合は、このオプションを使用します。
- **No (なし):** O3Cサービスを無効にします。

**Proxy settings (プロキシ設定):** 必要な場合は、プロキシサーバーに接続するためのプロキシ設定を入力します。

**Host (ホスト):** プロキシサーバーのアドレスを入力します。

**Port (ポート):** アクセスに使用するポート番号を入力します。

**Login (ログイン) と Password (パスワード):** 必要な場合は、プロキシサーバーのユーザー名とパスワードを入力します。

**Authentication method (認証方式):**

- **Basic (ベーシック):** この方法は、HTTP用の最も互換性のある認証方式です。ユーザー名とパスワードを暗号化せずにサーバーに送信するため、**Digest (ダイジェスト)** 方式よりも安全性が低くなります。
- **Digest (ダイジェスト):** この認証方式は、常に暗号化されたパスワードをネットワークに送信するため、高いセキュリティレベルが得られます。
- **Auto (オート):** このオプションを使用すると、装置はサポートされている方法に応じて認証方法を選択できます。**Digest (ダイジェスト)** 方式が**Basic (ベーシック)** 方式より優先されます。

**Owner authentication key (OAK) (所有者認証キー、OAK):** **[Get key (キーを取得)]** をクリックして、所有者認証キーを取得します。これは、装置がファイアウォールやプロキシを介さずにインターネットに接続されている場合にのみ可能です。

### SNMP

SNMP (Simple Network Management Protocol) を使用すると、離れた場所からネットワーク装置を管理できます。

# AXIS P7316 Video Encoder

## webインターフェース

SNMP: 使用するSNMPのバージョンを選択します。

- **v1 and v2c (v1およびv2c):**
  - **Read community (読み取りコミュニティ):** サポートされているSNMPオブジェクトすべてに読み取り専用のアクセスを行えるコミュニティ名を入力します。デフォルト値は **[public (パブリック)]** です。
  - **Write community (書き込みコミュニティ):** サポートされている (読み取り専用のものを除く) SNMPオブジェクトすべてに読み取りアクセス、書き込みアクセスの両方を行えるコミュニティ名を入力します。デフォルト値は **[write (書き込み)]** です。
  - **Activate traps (トラップの有効化):** オンにすると、トラップレポートが有効になります。装置はトラップを使用して、重要なイベントまたはステータス変更のメッセージを管理システムに送信します。webインターフェースでは、SNMP v1およびv2cのトラップを設定できます。SNMP v3に変更するか、SNMPをオフにすると、トラップは自動的にオフになります。SNMP v3を使用する際は、SNMP v3管理アプリケーションでトラップを設定できます。
  - **Trap address (トラップアドレス):** 管理サーバーのIPアドレスまたはホスト名を入力します。
  - **Trap community (トラップコミュニティ):** 装置がトラップメッセージを管理システムに送信するときに使用するコミュニティを入力します。
  - **Traps (トラップ):**
    - **Cold start (コールドスタート):** 装置の起動時にトラップメッセージを送信します。
    - **Warm start (ウォームスタート):** SNMP設定が変更されたときに、トラップメッセージを送信します。
    - **Link up (リンクアップ):** リンクの状態が切断から接続に変わったときにトラップメッセージを送信します。
    - **Authentication failed (認証失敗):** 認証に失敗したときにトラップメッセージを送信します。

### 注

SNMP v1およびv2cトラップをオンにすると、すべてのAXIS Video MIBトラップが有効になります。詳細については、[AXIS OSポータル > SNMP](#)を参照してください。

- **v3:** SNMP v3は、暗号化と安全なパスワードを使用する、より安全性の高いバージョンです。SNMP v3を使用するには、HTTPSを有効化し、パスワードをHTTPSを介して送信することをお勧めします。これにより、権限のない人が暗号化されていないSNMP v1およびv2cトラップにアクセスすることも防止できます。SNMP v3を使用する際は、SNMP v3管理アプリケーションでトラップを設定できます。
  - **Password for the account "initial" (「initial」アカウントのパスワード):** 「initial」という名前のアカウントのSNMPパスワードを入力します。HTTPSを有効化せずにパスワードを送信できますが、推奨しません。SNMP v3のパスワードは1回しか設定できません。HTTPSが有効な場合のみ設定することをお勧めします。パスワードの設定後は、パスワードフィールドが表示されなくなります。パスワードを設定し直すには、装置を工場出荷時の設定にリセットする必要があります。

## セキュリティ

### 証明書

証明書は、ネットワーク上の装置の認証に使用されます。この装置は、次の2種類の証明書をサポートしています。

- **Client/server Certificates (クライアント/サーバー証明書)**  
クライアント/サーバー証明書は装置のIDを認証します。自己署名証明書と認証局 (CA) 発行の証明書のどちらでも使用できます。自己署名証明書による保護は限られています。認証局発行の証明書を取得するまで利用できます。
- **CA証明書**  
CA証明書はピア証明書の認証に使用されます。たとえば、装置をIEEE 802.1Xで保護されたネットワークに接続するときに、認証サーバーのIDを検証するために使用されます。装置には、いくつかのCA証明書がプリインストールされています。

以下の形式がサポートされています:

- 証明書形式: .PEM、.CER、.PFX
- 秘密鍵形式: PKCS#1、PKCS#12

# AXIS P7316 Video Encoder


## webインターフェース

### 重要

装置を工場出荷時の設定にリセットすると、すべての証明書が削除されます。プリインストールされたCA証明書は、再インストールされます。




**Add certificate (証明書の追加):** クリックして証明書を追加します。

- **More (詳細)**  : 入力または選択するフィールドをさらに表示します。
- **Secure keystore (セキュアキーストア):** [Secure element (セキュアエレメント)] または [Trusted Platform Module 2.0] を使用して秘密鍵を安全に保存する場合に選択します。どのセキュアキーストアを選択するかの詳細については、[help.axis.com/en-us/axis-os#cryptographic-support](http://help.axis.com/en-us/axis-os#cryptographic-support) にアクセスしてください。
- **Key type (キーのタイプ):** ドロップダウンリストから、証明書の保護に使用する暗号化アルゴリズムとしてデフォルトかその他のいずれかを選択します。



コンテキストメニューは以下を含みます。

- **Certificate information (証明書情報):** インストールされている証明書のプロパティを表示します。
- **Delete certificate (証明書の削除):** 証明書の削除。
- **Create certificate signing request (証明書の署名要求を作成する):** デジタルID証明書を申請するために登録機関に送信する証明書署名要求を作成します。

セキュアキーストア  :

- **セキュアエレメント (CC EAL6+):** セキュアキーストアにセキュアエレメントを使用する場合に選択します。
- **Trusted Platform Module 2.0 (CC EAL4+, FIPS 140-2 Level 2):** セキュアキーストアにTPM 2.0を使用する場合に選択します。

## Network access control and encryption (ネットワークのアクセスコントロールと暗号化)

### IEEE 802.1x

IEEE 802.1xはポートを使用したネットワークへの接続を制御するIEEEの標準規格で、有線およびワイヤレスのネットワーク装置を安全に認証します。IEEE 802.1xは、EAP (Extensible Authentication Protocol) に基づいています。

IEEE 802.1xで保護されているネットワークにアクセスするネットワーク装置は、自己の証明を行う必要があります。認証は認証サーバーによって行われます。認証サーバーは通常、FreeRADIUSやMicrosoft Internet Authentication ServerなどのRADIUSサーバーです。

### IEEE 802.1AE MACsec

IEEE 802.1AE MACsecは、メディアアクセスコントロール (MAC) セキュリティのためのIEEE標準であり、メディアアクセス独立プロトコルのためのコネクションレスデータ機密性と整合性を定義しています。

### 証明書

CA証明書なしで設定されている場合、サーバー証明書の検証は無効になり、装置は接続先のネットワークに関係なく自己の認証を試みます。

証明書を使用する場合、Axisの実装では、装置と認証サーバーは、EAP-TLS (Extensible Authentication Protocol - Transport Layer Security) を使用してデジタル証明書で自己を認証します。

装置が証明書で保護されたネットワークにアクセスできるようにするには、署名されたクライアント証明書を装置にインストールする必要があります。

**Authentication method (認証方式):** 認証に使用するEAPタイプを選択します。

**Client certificate (クライアント証明書):** IEEE 802.1xを使用するクライアント証明書を選択します。認証サーバーは、この証明書を使用してクライアントの身元を確認します。

# AXIS P7316 Video Encoder

## webインターフェース

**CA certificates (CA証明書):** 認証サーバーの身元を確認するためのCA証明書を選択します。証明書が選択されていない場合、装置は、接続されているネットワークに関係なく自己を認証しようとします。

**EAP identity (EAP識別情報):** クライアント証明書に関連付けられているユーザーIDを入力します。

**EAPOL version (EAPOLのバージョン):** ネットワークスイッチで使用されるEAPOLのバージョンを選択します。

**Use IEEE 802.1x (IEEE 802.1xを使用):** IEEE 802.1xプロトコルを使用する場合に選択します。

これらの設定は、認証方法として**IEEE 802.1x PEAP-MSCHAPv2**を使用する場合にのみ使用できます。

- **Password (パスワード):** ユーザーIDのパスワードを入力します。
- **Peap version (Peapのバージョン):** ネットワークスイッチで使用するPeapのバージョンを選択します。
- **Label (ラベル):** クライアントEAP暗号化を使用する場合は1を選択し、クライアントPEAP暗号化を使用する場合は2を選択します。Peapバージョン1を使用する際にネットワークスイッチが使用するラベルを選択します。

これらの設定を使用できるのは、認証方法として**IEEE 802.1ae MACsec (静的CAK/事前共有キー)**を使用する場合のみです。

- **Key agreement connectivity association key name (キー合意接続アソシエーションキー名):** 接続アソシエーション名 (CKN) を入力します。2~64文字 (2で割り切れる文字数) の16進文字である必要があります。CKNは、接続アソシエーションで手動で設定する必要があり、最初にMACsecを有効にするには、リンクの両端で一致している必要があります。
- **Key agreement connectivity association key (キー合意接続アソシエーションキー):** 接続アソシエーションキー (CAK) を入力します。32文字または64文字の16進数である必要があります。CAKは、接続アソシエーションで手動で設定する必要があり、最初にMACsecを有効にするには、リンクの両端で一致している必要があります。

### Prevent brute-force attacks (ブルートフォース攻撃を防ぐ)

**Blocking (ブロック):** オンにすると、ブルートフォース攻撃がブロックされます。ブルートフォース攻撃では、試行錯誤を繰り返す総当たり攻撃でログイン情報や暗号化キーを推測します。

**Blocking period (ブロック期間):** ブルートフォース攻撃をブロックする秒を入力します。

**Blocking conditions (ブロックの条件):** ブロックが開始されるまでに1秒間に許容される認証失敗の回数を入力します。ページレベルと装置レベルの両方で許容される失敗の数を設定できます。

### ファイアウォール

**Activate (アクティブ化):** ファイアウォールをオンにします。

**Default Policy (デフォルトポリシー):** ファイアウォールのデフォルト状態を選択します。

- **Allow (許可):** 装置へのすべての接続を許可します。このオプションはデフォルトで設定されています。
- **Deny (拒否):** 装置へのすべての接続を拒否します。

デフォルトポリシーに例外を設定するために、特定のアドレス、プロトコル、ポートから装置への接続を許可または拒否するルールを作成できます。

- **Address (アドレス):** アクセスを許可または拒否するアドレスをIPv4/IPv6またはCIDR形式で入力します。
- **Protocol (プロトコル):** アクセスを許可または拒否するプロトコルを選択します。
- **Port (ポート):** アクセスを許可または拒否するポート番号を入力します。1~65535のポート番号を追加できます。
- **Policy (ポリシー):** ルールのポリシーを選択します。

**+** : クリックして、別のルールを作成します。



# AXIS P7316 Video Encoder

## webインターフェース

**Add rules: (ルールの追加):** クリックして、定義したルールを追加します。

- **Time in seconds: (時間 (秒)):** ルールのテストに制限時間を設定します。デフォルトの制限時間は次のように設定されています。300秒ルールをすぐに有効にするには、時間を次のように設定します。0秒
- **Confirm rules (ルールを確認):** ルールとその制限時間を確認します。1秒を超える制限時間を設定した場合、ルールはこの時間内に有効になります。時間を次のように設定するとします。0ルールはすぐに有効になります。

**Pending rules (保留中のルール):** まだ確認していない最新のテスト済みルールの概要です。

### 注

時間制限のあるルールは、表示されたタイマーが切れるか、確認されるまで、[Active rules (アクティブなルール)] に表示されます。確認されない場合、タイマーが切れると、それらのルールは [Pending rules (保留中のルール)] に表示され、ファイアウォールは以前の設定に戻ります。確認されると、それらのルールが現在アクティブなルールになります。

**Confirm rules (ルールを確認):** クリックして、保留中のルールをアクティブにします。

**Active rules (アクティブなルール):** 装置で現在実行中のルールの概要です。



: クリックして、アクティブなルールを削除します。



: クリックして、保留中のルールとアクティブなルールの両方をすべて削除します。

## カスタム署名付きAXIS OS証明書

Axisのテストソフトウェアまたはその他のカスタムソフトウェアを装置にインストールするには、カスタム署名付きAXIS OS証明書が必要です。証明書は、ソフトウェアが装置の所有者とAxisの両方によって承認されたことを証明します。ソフトウェアは、一意のシリアル番号とチップIDで識別される特定の装置でのみ実行できます。署名用のキーはAxisが保有しており、カスタム署名付きAXIS OS証明書はAxisしか作成できません。

**Install (インストール):** クリックして、証明書をインストールします。ソフトウェアをインストールする前に、証明書をインストールする必要があります。



コンテキストメニューは以下を含みます。

- **Delete certificate (証明書の削除):** 証明書の削除。

## アカウント

### アカウント



**Add account (アカウントの追加):** クリックして、新しいアカウントを追加します。最大100個のアカウントを追加できます。

**Account (アカウント):** 固有のアカウント名を入力します。

**New password (新しいパスワード):** アカウントのパスワードを入力します。パスワードの長さは1~64文字である必要があります。印刷可能なASCII文字(コード32~126)のみを使用できます。これには、英数字、句読点、および一部の記号が含まれます。

**Repeat password (パスワードの再入力):** 同じパスワードを再び入力します。

**Privileges (権限):**

# AXIS P7316 Video Encoder

## webインターフェース

- **Administrator (管理者):** すべての設定へのフルアクセスが許可されています。管理者は他のアカウントを追加、更新、削除することもできます。
- **Operator (オペレーター):** 次の操作を除く、すべての設定へのアクセス権があります。
  - すべての [System (システム)] 設定。
  - アプリを追加しています。
- **ビューア:** 次のアクセス権を持っています:
  - ビデオストリームを視聴し、スナップショットを撮ります。
  - 録画を再生およびエクスポートします。
  - PTZユーザーアクセスをパン、チルト、ズームに使用します。




コンテキストメニューは以下を含みます。

**Update account (アカウントの更新):** アカウントのプロパティを編集します。

**Delete account (アカウントの削除):** アカウントを削除します。rootアカウントは削除できません。

### Anonymous access (匿名アクセス)

**Allow anonymous viewing (匿名の閲覧を許可する):** アカウントでログインせずに誰でも閲覧者として装置にアクセスできるようにする場合は、オンにします。

**Allow anonymous PTZ operating (匿名のPTZ操作を許可する)**  : オンにすると、匿名ユーザーに画像のパン、チルト、ズームを許可します。

### SSHアカウント



**Add SSH account (SSHアカウントの追加):** クリックして、新しいSSHアカウントを追加します。

- **Restrict root access (rootアクセスを制限する):** オンにすると、rootアクセスを必要とする機能が制限されます。
- **Enable SSH (SSHの有効化):** SSHサービスを使用する場合は、オンにします。

**Account (アカウント):** 固有のアカウント名を入力します。

**New password (新しいパスワード):** アカウントのパスワードを入力します。パスワードの長さは1~64文字である必要があります。印刷可能なASCII文字 (コード32~126) のみを使用できます。これには、英数字、句読点、および一部の記号が含まれます。

**Repeat password (パスワードの再入力):** 同じパスワードを再び入力します。

コメント: コメントを入力します (オプション)。



コンテキストメニューは以下を含みます。

**Update SSH account (SSHアカウントの更新):** アカウントのプロパティを編集します。

**Delete SSH account (SSHアカウントの削除):** アカウントを削除します。rootアカウントは削除できません。

### Virtual host (仮想ホスト)

# AXIS P7316 Video Encoder

## webインターフェース

**+** [Add virtual host (仮想ホストを追加)]: クリックして、新しい仮想ホストを追加します。

**Enabled (有効)**: この仮想ホストを使用するには、選択します。

**Server name (サーバー名)**: サーバーの名前を入力します。数字0~9、文字A~Z、ハイフン (-) のみを使用します。

**Port (ポート)**: サーバーが接続されているポートを入力します。

**Type (タイプ)**: 使用する認証のタイプを選択します。[Basic (ベーシック)]、[Digest (ダイジェスト)]、[Open ID] から選択します。

**⋮** コンテキストメニューは以下を含みます。

- **Update (更新)**: 仮想ホストを更新します。
- **Delete (削除)**: 仮想ホストを削除します。

**Disabled (無効)**: サーバーが無効になっています。

### OpenID Configuration (OpenID 設定)

#### 重要

OpenIDを使用してサインインできない場合は、OpenIDを設定したときに使用したダイジェストまたはベーシック認証情報を使用してサインインします。

**Client ID (クライアントID)**: OpenIDユーザー名を入力します。

**Outgoing Proxy (発信プロキシ)**: OpenID接続でプロキシサーバーを使用する場合は、プロキシアドレスを入力します。

**Admin claim (管理者請求)**: 管理者権限の値を入力します。

**Provider URL (プロバイダーURL)**: APIエンドポイント認証用のWebリンクを入力します。形式はhttps://[URLを挿入]/.well-known/openid-configurationとしてください。

**Operator claim (オペレーター請求)**: オペレーター権限の値を入力します。

**Require claim (必須請求)**: トークンに含めるデータを入力します。

**Viewer claim (閲覧者請求)**: 閲覧者権限の値を入力します。

**Remote user (リモートユーザー)**: リモートユーザーを識別する値を入力します。これは、装置のwebインターフェースに現在のユーザーを表示するのに役立ちます。

**Scopes (スコープ)**: トークンの一部となるオプションのスコープです。

**Client secret (クライアントシークレット)**: OpenIDのパスワードを入力します。

**Save (保存)**: クリックして、OpenIDの値を保存します。

**Enable OpenID (OpenIDの有効化)**: 現在の接続を閉じ、プロバイダーURLからの装置認証を許可する場合は、オンにします。

## イベント

### ルール

ルールは、製品がアクションを実行するためのトリガーとなる条件を定義します。このリストには、本製品で現在設定されているすべてのルールが表示されます。

# AXIS P7316 Video Encoder

## webインターフェース

### 注

最大256のアクションルールを作成できます。



**Add a rule (ルールの追加):** ルールを作成します。

**Name (名前):** ルールの名前を入力します。

**Wait between actions (アクション間の待ち時間):** ルールを有効化する最短の時間間隔 (hh:mm:ss) を入力します。たとえば、デナイトモードの条件によってルールが有効になる場合、このパラメーターを設定することで、日の出や日没時のわずかな光の変化によりルールが反復的に有効になるのを避けられます。

**Condition (条件):** リストから条件を選択します。装置がアクションを実行するためには、条件を満たす必要があります。複数の条件が定義されている場合、すべての条件が満たされたときにアクションがトリガーされます。特定の条件については、「イベントのルールの使用開始」を参照してください。

**Use this condition as a trigger (この条件をトリガーとして使用する):** この最初の条件を開始トリガーとしてのみ機能させる場合に選択します。つまり、いったんルールが有効になると、最初の条件の状態に関わらず、他のすべての条件が満たされている限り有効のままになります。このオプションを選択しない場合、ルールは単純にすべての条件が満たされたときに有効化されます。

**Invert this condition (この条件を逆にする):** 選択した条件とは逆の条件にする場合に選択します。



**Add a condition (条件の編集):** 新たに条件を追加する場合にクリックします。

**Action (アクション):** リストからアクションを選択し、必要な情報を入力します。特定のアクションについては、「イベントのルールの使用開始」を参照してください。

### Recipients (送信先)

イベントについて受信者に通知したり、ファイルを送信したりするように装置を設定できます。このリストには、製品で現在設定されているすべての送信先とそれらの設定に関する情報が示されます。

### 注

最大20名の送信先を作成できます。



**Add a recipient (送信先の追加):** クリックすると、送信先を追加できます。

**Name (名前):** 送信先の名前を入力します。

**Type (タイプ):** リストから選択します:


・ FTP




- **Host (ホスト):** サーバーのIPアドレスまたはホスト名を入力します。ホスト名を入力した場合は、必ず、[System (システム) > Network (ネットワーク) > IPv4 and IPv6 (IPv4 と IPv6)] でDNSサーバーを指定します。
- **Port (ポート):** FTPサーバーに使用するポート番号を入力します。デフォルトは21です。
- **Folder (フォルダー):** ファイルを保存するディレクトリのパスを入力します。FTPサーバー上に存在しないディレクトリを指定すると、ファイルのアップロード時にエラーメッセージが表示されます。
- **Username (ユーザー名):** ログインのユーザー名を入力します。
- **Password (パスワード):** ログインのパスワードを入力します。
- **Use temporary file name (一時ファイル名を使用する):** 選択すると、自動的に生成された一時的なファイル名でファイルがアップロードされます。アップロードが完了した時点で、ファイル名が目的の名前に変更されます。アップロードが中止/中断されても、破損したフ

# AXIS P7316 Video Encoder

## webインターフェース

- イルが発生することはありません。ただし、一時ファイルが残る可能性があります。これにより、目的の名前を持つすべてのファイルが正常であると確信できます。
- **Use passive FTP (パッシブFTPを使用する):** 通常は、製品がFTPサーバーに要求を送ることでデータ接続が開かれます。この接続では、対象サーバーとのFTP制御用接続とデータ用接続の両方が装置側から開かれます。一般に、装置とFTPサーバーの間にファイアウォールがある場合に必要となります。
  - **HTTP**
    - **URL:** HTTPサーバーのネットワークアドレスと、要求の処理を行うスクリプトを入力します。たとえば、`http://192.168.254.10/cgi-bin/notify.cgi`と入力します。
    - **Username (ユーザー名):** ログインのユーザー名を入力します。
    - **Password (パスワード):** ログインのパスワードを入力します。
    - **Proxy (プロキシ):** HTTPサーバーに接続するためにプロキシサーバーを渡す必要がある場合に、これをオンにし、必要な情報を入力します。
  - **HTTPS**
    - **URL:** HTTPSサーバーのネットワークアドレスと、要求の処理を行うスクリプトを入力します。たとえば、`https://192.168.254.10/cgi-bin/notify.cgi`と入力します。
    - **Validate server certificate (サーバー証明書を検証する):** HTTPSサーバーが作成した証明書を検証する場合にオンにします。
    - **Username (ユーザー名):** ログインのユーザー名を入力します。
    - **Password (パスワード):** ログインのパスワードを入力します。
    - **Proxy (プロキシ):** HTTPSサーバーに接続するためにプロキシサーバーを渡す必要がある場合にオンにして、必要な情報を入力します。
  - **Network storage (ネットワークストレージ)** 


NAS (network-attached storage) などのネットワークストレージを追加し、それを録画ファイルの保存先として使用することができます。ファイルは.mkv (Matroska) 形式で保存されます。

    - **Host (ホスト):** ネットワークストレージのIPアドレスまたはホスト名を入力します。
    - **Share (共有):** ホスト上の共有の名前を入力します。
    - **Folder (フォルダー):** ファイルを保存するディレクトリのパスを入力します。
    - **Username (ユーザー名):** ログインのユーザー名を入力します。
    - **Password (パスワード):** ログインのパスワードを入力します。
  - **SFTP** 
    - **Host (ホスト):** サーバーのIPアドレスまたはホスト名を入力します。ホスト名を入力した場合は、必ず、**[System (システム) > Network (ネットワーク) > IPv4 and IPv6 (IPv4 と IPv6)]** でDNSサーバーを指定します。
    - **Port (ポート):** SFTPサーバーに使用するポート番号を入力します。デフォルトは22です。
    - **Folder (フォルダー):** ファイルを保存するディレクトリのパスを入力します。SFTPサーバー上に存在しないディレクトリを指定すると、ファイルのアップロード時にエラーメッセージが表示されます。
    - **Username (ユーザー名):** ログインのユーザー名を入力します。
    - **Password (パスワード):** ログインのパスワードを入力します。
    - **SSH host public key type (MD5) (SSHホスト公開鍵タイプ (MD5)):** リモートホストの公開鍵のフィンガープリント (32桁の16進数) を入力します。SFTPクライアントは、RSA、DSA、ECDSA、およびED25519ホストキータイプによるSSH-2を使用するSFTPサーバーをサポートします。RSAは、ネゴシエーション時の推奨方式です。その後には、ECDSA、ED25519、DSAが続きます。SFTPサーバーで使用されている正しいMD5ホストキーを入力してください。AxisデバイスはMD5とSHA-256の両方のハッシュキーをサポートしていますが、MD5よりもセキュリティが強いため、SHA-256を使用することをお勧めします。AxisデバイスでSFTPサーバーを設定する方法の詳細については、*AXIS OSポータル*にアクセスしてください。
    - **SSH host public key type (SHA256) (SSHホスト公開鍵タイプ (SHA256)):** リモートホストの公開鍵のフィンガープリント (43桁のBase64エンコード文字列) を入力します。SFTPクライアントは、RSA、DSA、ECDSA、およびED25519ホストキータイプによるSSH-2を使用するSFTPサーバーをサポートします。RSAは、ネゴシエーション時の推奨方式です。その後には、ECDSA、ED25519、DSAが続きます。SFTPサーバーで使用されている正しいMD5ホストキーを入力してください。AxisデバイスはMD5とSHA-256の両方のハッシュキーをサポートしていますが、MD5よりもセキュリティが強いため、SHA-256を使用することをお勧めします。AxisデバイスでSFTPサーバーを設定する方法の詳細については、*AXIS OSポータル*にアクセスしてください。
    - **Use temporary file name (一時ファイル名を使用する):** 選択すると、自動的に生成された一時的なファイル名でファイルがアップロードされます。アップロードが完了した時点で、ファイル名が目的の名前に変更されます。アップロードが中止/中断されても、ファイルが破

# AXIS P7316 Video Encoder

## webインターフェース

損することはありません。ただし、一時ファイルが残る可能性があります。これにより、目的の名前を持つすべてのファイルが正常であると確信できます。

• SIPまたはVMS  :

SIP: 選択してSIP呼び出しを行います。

VMS: 選択してVMS呼び出しを行います。

- From SIP account (送信元のSIPアカウント): リストから選択します。
  - To SIP address (送信先のSIPアドレス): SIPアドレスを入力します。
  - Test (テスト): クリックして、呼び出しの設定が機能することをテストします。
- Email (電子メール)
- Send email to (電子メールの送信先): 電子メールの送信先のアドレスを入力します。複数のアドレスを入力するには、カンマで区切ります。
  - Send email from (電子メールの送信元): 送信側サーバーのメールアドレスを入力します。
  - Username (ユーザー名): メールサーバーのユーザー名を入力します。認証の必要のないメールサーバーの場合は、このフィールドを空にします。
  - Password (パスワード): メールサーバーのパスワードを入力します。認証の必要のないメールサーバーの場合は、このフィールドを空にします。
  - Email server (SMTP) (電子メールサーバー (SMTP)): SMTPサーバーの名前 (smtp.gmail.com、smtp.mail.yahoo.comなど) を入力します。
  - Port (ポート): SMTPサーバーのポート番号を0~65535の範囲で入力します。デフォルト値は587です。
  - Encryption (暗号化): 暗号化を使用するには、SSL または TLS を選択します。
  - Validate server certificate (サーバー証明書を検証する): 暗号化を使用している場合にこれを選択すると、装置の身元を検証できます。この証明書は、自己署名または認証局 (CA) 発行の証明書のどちらでも可能です。
  - POP authentication (POP 認証): オンにすると、POPサーバーの名前 (pop.gmail.comなど) を入力できます。

**注**

一部の電子メールプロバイダーは、大量の添付ファイルの受信や表示を防止したり、スケジュールに従って送信された電子メールなどの受信を防止したりするセキュリティフィルターを備えています。電子メールプロバイダーのセキュリティポリシーを確認し、メールアドレスのロックや、必要な電子メールの不着などが起こらないようにしてください。

• TCP

- Host (ホスト): サーバーのIPアドレスまたはホスト名を入力します。ホスト名を入力した場合は、必ず、[System (システム) > Network (ネットワーク) > IPv4 and IPv6 (IPv4 と IPv6)] で DNS サーバーを指定します。
- Port (ポート): サーバーへのアクセスに使用したポート番号を入力します。

Test (テスト): クリックすると、セットアップをテストすることができます。



コンテキストメニューは以下を含みます。

**View recipient (送信先の表示):** クリックすると、すべての送信先の詳細が表示されます。

**Copy recipient (送信先のコピー):** クリックすると、送信先をコピーできます。コピーする際、新しい送信先に変更を加えることができます。

**Delete recipient (送信先の削除):** クリックすると、受信者が完全に削除されます。

### スケジュール

スケジュールとパルスは、ルールで条件として使用することができます。このリストには、製品で現在設定されているすべてのスケジュールとパルス、およびそれらの設定に関する情報が示されます。



**Add schedule (スケジュールの追加):** クリックすると、スケジュールやパルスを作成できます。

# AXIS P7316 Video Encoder

## webインターフェース

### 手動トリガー

手動トリガーを使用すると、ルールを手動でトリガーできます。手動トリガーは、本製品の設置、設定中にアクションを検証する目的などで使用します。

### MQTT

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) はモノのインターネット (IoT) で使われる標準の通信プロトコルです。これはIoTの統合を簡素化するために設計されており、小さなコードフットプリントと最小限のネットワーク帯域幅でリモート装置を接続するために、さまざまな業界で使用されています。Axis装置のソフトウェアに搭載されているMQTTクライアントは、装置で生成されたデータやイベントを、ビデオ管理ソフトウェア (VMS) ではないシステムに統合することを容易にします。

装置をMQTTクライアントとして設定します。MQTT通信は、クライアントとブローカーという2つのエンティティに基づいています。クライアントは、メッセージの送受信を行うことができます。ブローカーは、クライアント間でメッセージをルーティングする役割を担います。

MQTTの詳細については、*AXIS OS*ポータルを参照してください。

### ALPN

ALPNは、クライアントとサーバー間の接続のハンドシェイクフェーズ中にアプリケーションプロトコルを選択できるようにするTLS/SSL拡張機能です。ALPNは、HTTPなどの他のプロトコルで使用される同じポート経由でMQTTトラフィックを有効にするために使用されます。場合によっては、MQTT通信のための専用ポートが開かれていない可能性があります。このような場合の解決策は、ALPNを使用して、ファイアウォールによって許可される標準ポートで、アプリケーションプロトコルとしてMQTTを使用するようネゴシエーションすることです。

### MQTT client (MQTTクライアント)

**Connect (接続):** MQTTクライアントのオン/オフを切り替えます。

**Status (ステータス):** MQTTクライアントの現在のステータスを表示します。

**Broker (ブローカー)**

**Host (ホスト):** MQTTサーバーのホスト名またはIPアドレスを入力します。

**Protocol (プロトコル):** 使用するプロトコルを選択します。

**Port (ポート):** ポート番号を入力します。

- 1883はMQTTオーバーTCPのデフォルト値です。
- 8883はMQTTオーバーSSLのデフォルト値です。
- 80はMQTTオーバーWebSocketのデフォルト値です。
- 443はMQTTオーバーWebSocket Secureのデフォルト値です。

**ALPN protocol (ALPN プロトコル):** ご使用のMQTTブローカープロバイダーが提供するALPNプロトコル名を入力します。これは、MQTTオーバーSSLとMQTTオーバーWebSocket Secureを使用する場合にのみ適用されます。

**Username (ユーザー名):** クライアントがサーバーにアクセスするために使用するユーザー名を入力します。

**Password (パスワード):** ユーザー名のパスワードを入力します。

**Client ID (クライアントID):** クライアントIDを入力します。クライアントがサーバーに接続すると、クライアント識別子がサーバーに送信されます。

**Clean session (クリーンセッション):** 接続時と切断時の動作を制御します。選択した場合、接続時と切断時に状態情報が破棄されます。

# AXIS P7316 Video Encoder

## webインターフェース

**HTTP proxy (HTTPプロキシ):** 最大長が255バイトのURL。HTTPプロキシを使用しない場合、このフィールドは空白のまま構いません。

**HTTPS proxy (HTTPSプロキシ):** 最大長が255バイトのURL。HTTPSプロキシを使用しない場合、このフィールドは空白のまま構いません。

**Keep alive interval (キープアライブの間隔):** 長時間のTCP/IPタイムアウトを待たずに、サーバーを使用できなくなったことをクライアントに検知させます。

**Timeout (タイムアウト):** 接続を終了する時間の間隔(秒)です。デフォルト値: 60

**装置トピックの接頭辞:** MQTTクライアントタブの接続メッセージやLWTメッセージ、MQTT公開タブの公開条件におけるトピックのデフォルト値で使用されます。

**Reconnect automatically (自動再接続):** 切断された場合に、クライアントを自動的に再接続するかどうかを指定します。

### Connect message (接続メッセージ)

接続が確立されたときにメッセージを送信するかどうかを指定します。

**Send message (メッセージの送信):** オンにすると、メッセージを送信します。

**Use default (デフォルトを使用):** オフに設定すると、独自のデフォルトメッセージを入力できます。

**Topic (トピック):** デフォルトのメッセージのトピックを入力します。

**Payload (ペイロード):** デフォルトのメッセージの内容を入力します。

**Retain (保持する):** クライアントの状態をこのTopic (トピック)に保存する場合に選択します。

**QoS:** パケットフローのQoS layerを変更します。

### 最終意思およびテストメントメッセージ

最終意思テストメント(LWT)を使用すると、クライアントはブローカーへの接続時、認証情報と共にテストメントを提供します。後ほどいずれかの時点でクライアントが予期せず切断された場合(電源の停止など)、ブローカーから他のクライアントにメッセージを送信できます。このLWTメッセージは通常のメッセージと同じ形式で、同一のメカニズムを経由してルーティングされます。

**Send message (メッセージの送信):** オンにすると、メッセージを送信します。

**Use default (デフォルトを使用):** オフに設定すると、独自のデフォルトメッセージを入力できます。

**Topic (トピック):** デフォルトのメッセージのトピックを入力します。

**Payload (ペイロード):** デフォルトのメッセージの内容を入力します。

**Retain (保持する):** クライアントの状態をこのTopic (トピック)に保存する場合に選択します。

**QoS:** パケットフローのQoS layerを変更します。

## MQTT publication (MQTT公開)



# AXIS P7316 Video Encoder

## webインターフェース

**Use default topic prefix (デフォルトのトピックプレフィックスを使用):** 選択すると、[MQTT client (MQTTクライアント)] タブの装置のトピックプレフィックスで定義されたデフォルトのトピックプレフィックスが使用されます。

**Include topic name (トピック名を含める):** 選択すると、条件を説明するトピックがMQTTトピックに含まれます。

**Include topic namespaces (トピックの名前空間を含める):** 選択すると、ONVIFトピックの名前空間がMQTTトピックに含まれます。

**シリアル番号を含める:** 選択すると、装置のシリアル番号が、MQTTペイロードに含まれます。

**+** **条件の追加:** クリックして条件を追加します。

**Retain (保持する):** 保持して送信するMQTTメッセージを定義します。

- **None (なし):** すべてのメッセージを、保持されないものとして送信します。
- **Property (プロパティ):** ステートフルメッセージのみを保持として送信します。
- **All (すべて):** ステートフルメッセージとステートレスメッセージの両方を保持として送信します。

**QoS:** MQTT公開に適切なレベルを選択します。

### MQTT サブスクリプション

**+** **サブスクリプションの追加:** クリックして、新しいMQTTサブスクリプションを追加します。

**サブスクリプションフィルター:** 購読するMQTTトピックを入力します。

**装置のトピックプレフィックスを使用:** サブスクリプションフィルターを、MQTTトピックのプレフィックスとして追加します。

**サブスクリプションの種類:**

- **ステートレス:** 選択すると、エラーメッセージがステートレスメッセージに変換されます。
- **ステートフル:** 選択すると、エラーメッセージが条件に変換されます。ペイロードが状態として使用されます。

**QoS:** MQTTサブスクリプションに適切なレベルを選択します。

### MQTT overlays (MQTTオーバーレイ)

**注**

MQTTオーバーレイ修飾子を追加する前に、MQTTブローカーに接続します。

**+** **(オーバーレイ修飾子の追加):** クリックして新しいオーバーレイ修飾子を追加します。

**Topic filter (トピックフィルター):** オーバーレイに表示するデータを含むMQTTトピックを追加します。

**Data field (データフィールド):** オーバーレイに表示するメッセージペイロードのキーを指定します。メッセージはJSON形式であるとします。

**Modifier (修飾子):** オーバーレイを作成するときに、生成された修飾子を使用します。

- **#XMP**で始まる修飾子は、トピックから受信したすべてのデータを示します。
- **#XMD**で始まる修飾子は、データフィールドで指定されたデータを示します。

# AXIS P7316 Video Encoder

## webインターフェース

### ストレージ

#### Network storage (ネットワークストレージ)

**Ignore (使用しない):** オンにすると、ネットワークストレージは使用されません。

**Add network storage (ネットワークストレージの追加):** クリックして、録画を保存できるネットワーク共有を追加します。

- **Address (アドレス):** ホストサーバーのホスト名 (通常はNAS (network-attached storage) またはIPアドレス) を入力します。DHCPではなく固定IPアドレスを使用するようにホストを設定するか (動的IPアドレスは変わる可能性があるため、DHCPは使用しない)、DNS名を使用することをお勧めします。Windows SMB/CIFS名はサポートされていません。
- **Network share (ネットワーク共有):** ホストサーバー上の共有場所の名前を入力します。各Axis装置にはそれぞれのフォルダーがあるため、複数の装置で同じネットワーク共有を使用できます。
- **User (ユーザー):** サーバーにログインが必要な場合は、ユーザー名を入力します。特定のドメインサーバーにログインするには、DOMAIN\username (ドメイン\ユーザー名) を入力します。
- **Password (パスワード):** サーバーにログインが必要な場合は、パスワードを入力します。
- **SMB version (SMBバージョン):** NASに接続するSMBストレージプロトコルのバージョンを選択します。[Auto (自動)] を選択すると、装置は、セキュアバージョンであるSMB 3.02、3.0、2.1 のいずれかにネゴシエートを試みます。1.0または2.0を選択すると、上位バージョンをサポートしない旧バージョンのNASに接続できます。Axis装置でのSMBサポートの詳細については、こちらをご覧ください。
- **Add share without testing (テストなしで共有を追加する):** 接続テスト中にエラーが検知された場合でも、ネットワーク共有を追加する場合に選択します。サーバーにパスワードが必要な場合でも、パスワードを入力しなかったなど、エラーが発生する可能性があります。

**ネットワークストレージを削除する:** クリックして、ネットワーク共有への接続をマウント解除、バインド解除、削除します。これにより、ネットワーク共有のすべての設定が削除されます。

**Unbind (バインド解除):** クリックして、ネットワーク共有をアンバインドし、切断します。

**Bind (バインド):** クリックして、ネットワーク共有をバインドし、接続します。

**Unmount (マウント解除):** クリックして、ネットワーク共有をマウント解除します。

**Mount (マウント):** クリックしてネットワーク共有をマウントします。

**Write protect (書き込み禁止):** オンにすると、ネットワーク共有への書き込みが停止され、録画が削除されないように保護されます。書き込み禁止のネットワーク共有はフォーマットできません。

**Retention time (保存期間):** 録画の保存期間を選択し、古い録画の量を制限したり、データストレージに関する規制に準拠したりします。ネットワークストレージがいっぱいになると、設定した時間が経過する前に古い録画が削除されます。

#### Tools (ツール)

- **接続をテストする:** ネットワーク共有への接続をテストします。
- **Format (フォーマット):** ネットワーク共有をフォーマットします。たとえば、すべてのデータをすばやく消去する必要があるときです。CIFSをファイルシステムとして選択することもできます。

**Use tool (ツールを使用)** クリックして、選択したツールをアクティブにします。

#### オンボードストレージ

# AXIS P7316 Video Encoder

## webインターフェース

### 重要

データ損失や録画データ破損の危険があります。装置の稼働中はSDカードを取り外さないでください。SDカードを取り外す前に、SDカードをマウント解除します。

**Unmount (マウント解除):** SDカードを安全に取り外す場合にクリックします。

**Write protect (書き込み禁止):** オンに設定にすると、SDカードへの書き込みが防止され、録画が削除されなくなります。書き込み保護されたSDカードはフォーマットできません。

**Autoformat (自動フォーマット):** オンにすると、新しく挿入されたSDカードが自動的にフォーマットされます。ファイルシステムをext4にフォーマットします。

**使用しない:** オンにすると、録画のSDカードへの保存が停止します。SDカードを無視すると、装置はカードがあっても認識しなくなります。この設定は管理者のみが使用できます。

**Retention time (保存期間):** 録画の保存期間を選択し、古い録画の量を制限したり、データストレージに関する規制に準拠したりします。SDカードがいっぱいになると、設定した時間が経過する前に古い録画が削除されます。

### Tools (ツール)

- **Check (チェック):** SDカードのエラーをチェックします。これは、ext4ファイルシステムの場合にのみ機能します。
  - **Repair (修復):** ext4ファイルシステムのエラーを修復します。VFAT形式のSDカードを修復するには、SDカードを取り出して、コンピューターに挿入し、ディスクの修復を実行します。
  - **Format (フォーマット):** ファイルシステムを変更したり、すべてのデータをすばやく消去したりする必要のあるときなどは、SDカードをフォーマットします。使用可能なファイルシステムオプションは、vFATとext4の2つです。カードの排出や突然の停電によるデータ損失に対する回復力があるため、ext4でのフォーマットをお勧めします。ただし、Windows®からファイルシステムにアクセスするには、サードパーティ製のext4ドライバーまたはアプリケーションが必要です。
  - **Encrypt (暗号化):** このツールを使用して、暗号化ありでSDカードをフォーマットします。**Encrypt (暗号化)**により、SDカードに保存されているデータはすべて削除されます。[**Encrypt (暗号化)**]の使用後、SDカードに保存されているデータは暗号化により保護されます。
  - **Decrypt (復号化):** このツールを使用して、暗号化なしでSDカードをフォーマットします。**Decrypt (復号化)**により、SDカードに保存されているデータはすべて削除されます。[**Decrypt (復号化)**]の使用後、SDカードに保存されるデータは暗号化により保護されません。
  - **Change password (パスワードの変更):** SDカードの暗号化に必要なパスワードを変更します。
- Use tool (ツールを使用)** クリックして、選択したツールをアクティブにします。

**Wear trigger (消耗トリガー):** アクションをトリガーするSDカードの消耗レベルの値を設定します。消耗レベルは0~200%です。一度も使用されていない新しいSDカードの消耗レベルは0%です。消耗レベルが100%になると、SDカードの寿命が近い状態にあります。消耗レベルが200%に達すると、SDカードが故障するリスクが高くなります。消耗トリガーを80~90%の間に設定することをお勧めします。これにより、SDカードが消耗し切る前に、録画をダウンロードしたり、SDカードを交換したりする時間があります。消耗トリガーを使用すると、イベントを設定し、消耗レベルが設定値に達したときに通知を受け取ることができます。

## ストリームプロファイル

ストリームプロファイルは、ビデオストリームに影響する設定のグループです。ストリームプロファイルは、たとえばイベントを作成するときや、ルールを使って録画するときなど、さまざまな場面で使うことができます。

# AXIS P7316 Video Encoder

## webインターフェース



**Add stream profile (ストリームプロファイルの追加):** クリックして、新しいストリームプロファイルを作成します。

**Preview (プレビュー):** 選択したストリームプロファイル設定によるビデオストリームのプレビューです。ページの設定を変更すると、プレビューは更新されます。装置のビューエリアが異なる場合は、画像の左下隅にあるドロップダウンリストでビューエリアを変更できます。

**Name (名前):** プロファイルの名前を追加します。


**Description (説明):** プロファイルの説明を追加します。

**Video codec (ビデオコーデック):** プロファイルに適用するビデオコーデックを選択します。


**Resolution (解像度):** この設定の説明については、19ページストリームを参照してください。

**Frame rate (フレームレート):** この設定の説明については、19ページストリームを参照してください。

**Compression (圧縮):** この設定の説明については、19ページストリームを参照してください。


**Zipstream (Zipstream テクノロジー)**  : この設定の説明については、19ページストリームを参照してください。

**Optimize for storage (ストレージ用に最適化する)**  : この設定の説明については、19ページストリームを参照してください。

**Dynamic FPS (ダイナミックFPS)**  : この設定の説明については、19ページストリームを参照してください。


**Dynamic GOP (ダイナミック group of pictures)**  : この設定の説明については、19ページストリームを参照してください。

**Mirror (ミラーリング)**  : この設定の説明については、19ページストリームを参照してください。

**GOP length (GOP長)**  : この設定の説明については、19ページストリームを参照してください。

**Bitrate control (ビットレート制御):** この設定の説明については、19ページストリームを参照してください。

**Include overlays (オーバーレイを含める):** 含めるオーバーレイのタイプを選択します。オーバーレイを追加する作成方法については、27ページオーバーレイを参照してください。

**Include audio (音声を含める)**  : この設定の説明については、19ページストリームを参照してください。

## ONVIF

### ONVIF アカウント

ONVIF (Open Network Video Interface Forum) は、ネットワークビデオテクノロジーを利用するエンドユーザー、インテグレーター、コンサルタント、メーカーが、その技術を容易に活用できるようにするためのグローバルなインターフェース規格です。ONVIFによって、さまざまなベンダー製品間の相互運用、柔軟性の向上、コストの低減、陳腐化しないシステムの構築が可能になります。

ONVIFアカウントを作成すると、ONVIF通信が自動的に有効になります。装置とのすべてのONVIF通信には、アカウント名とパスワードを使用します。詳細については、[axis.com](http://axis.com)でAxis開発者コミュニティを参照してください。

# AXIS P7316 Video Encoder

## webインターフェース



**Add accounts (アカウントの追加):** クリックして、新規のONVIFアカウントを追加します。

**Account (アカウント):** 固有のアカウント名を入力します。

**New password (新しいパスワード):** アカウントのパスワードを入力します。パスワードの長さは1~64文字である必要があります。印刷可能なASCII文字 (コード32~126) のみを使用できます。これには、英数字、句読点、および一部の記号が含まれます。

**Repeat password (パスワードの再入力):** 同じパスワードを再び入力します。

**Role (役割):**

- **Administrator (管理者):** すべての設定へのフルアクセスが許可されています。管理者は他のアカウントを追加、更新、削除することもできます。
- **Operator (オペレーター):** 次の操作を除く、すべての設定へのアクセス権があります。
  - すべての [System (システム)] 設定。
  - アプリを追加しています。
- **Media account (メディアアカウント):** ビデオストリームの参照のみを行えます。



コンテキストメニューは以下を含みます。

**Update account (アカウントの更新):** アカウントのプロパティを編集します。

**Delete account (アカウントの削除):** アカウントを削除します。rootアカウントは削除できません。

### ONVIF メディアプロファイル

ONVIFメディアプロファイルは、メディアストリーム設定の変更に使用する一連の設定から構成されています。独自の設定を使用して新しいプロファイルを作成することも、設定済みのプロファイルを使用してすばやく設定することもできます。



**メディアプロファイルの追加:** クリックすると、新しいONVIFメディアプロファイルを追加できます。

**プロファイル名:** メディアプロファイルに名前を付けます。

**Video source (ビデオソース):** 設定に使用するビデオソースを選択します。


- **Select configuration (設定の選択):** リストからユーザー定義の設定を選択します。ドロップダウンリストに表示される設定は、マルチビュー、ビューエリア、バーチャルチャンネルなど、装置のビデオチャンネルに対応しています。

**Video encoder (ビデオエンコーダ):** 設定に使用するビデオエンコード方式を選択します。

- **Select configuration (設定の選択):** リストからユーザー定義の設定を選択し、エンコード方式の設定を調整します。ドロップダウンリストに表示される設定は、ビデオエンコーダの設定の識別子/名前となります。ユーザー0~15を選択して、独自の設定を適用します。または、デフォルトユーザーのいずれかを選択して、特定のエンコード方式の既定の設定を使用します。

**注**






装置で音声を有効にすると、音声ソースと音声エンコーダ設定を選択するオプションが有効になります。

**Audio source (音声ソース)**  : 設定に使用する音声入力ソースを選択します。

- **Select configuration (設定の選択):** リストからユーザー定義の設定を選択し、音声設定を調整します。ドロップダウンリストに表示される設定は、装置の音声入力に対応しています。装置に1つの音声入力がある場合、それはuser0です。装置に複数の音声入力がある場合、リストには追加のユーザーが表示されます。

# AXIS P7316 Video Encoder

## webインターフェース

- Audio encoder (音声エンコーダ)**  : 設定に使用する音声エンコード方式を選択します。
- **Select configuration (設定の選択)**: リストからユーザー定義の設定を選択し、音声エンコード方式の設定を調整します。ドロップダウンリストに表示される設定は、音声エンコーダの設定の識別子/名前として機能します。
- Audio decoder (音声デコーダ)**  : 設定に使用する音声デコード方式を選択します。
- **Select configuration (設定の選択)**: リストからユーザー定義の設定を選択し、設定を調整します。ドロップダウンリストに表示される設定は、設定の識別子/名前として機能します。
- Audio output (音声出力)**  : 設定に使用する音声出力形式を選択します。
- **Select configuration (設定の選択)**: リストからユーザー定義の設定を選択し、設定を調整します。ドロップダウンリストに表示される設定は、設定の識別子/名前として機能します。
- Metadata (メタデータ)**  : 設定に含めるメタデータを選択します。
- **Select configuration (設定の選択)**: リストからユーザー定義の設定を選択し、メタデータ設定を調整します。ドロップダウンリストに表示される設定は、メタデータの設定の識別子/名前となります。
- PTZ**  : 設定に使用するPTZ設定を選択します。
- **Select configuration (設定の選択)**: リストからユーザー定義の設定を選択し、PTZ設定を調整します。ドロップダウンリストに表示される設定は、PTZをサポートする装置のビデオチャンネルに対応しています。
- Create (作成)**: クリックして、設定を保存し、プロファイルを作成します。
- Cancel (キャンセル)**: クリックして、設定をキャンセルし、すべての設定をクリアします。
- profile\_x**: プロファイル名をクリックして、既定のプロファイルを開き、編集します。

## 分析メタデータ

### Metadata producers (メタデータプロデューサー)

メタデータをストリーミングするアプリと、それらのアプリが使用するチャンネルが一覧表示されます。

**Producer (プロデューサー)**: メタデータを生成するアプリ。アプリの下には、アプリが装置からストリーミングするメタデータのタイプのリストがあります。

**Channel (チャンネル)**: アプリが使用するチャンネル。メタデータストリームを有効にするには、選択します。互換性またはリソース管理の理由から選択を解除します。

## 検知

### Camera tampering (カメラに対するいたずら)

カメラに対するいたずら検知器は、レンズが覆われたり、スプレーをかけられたり、ひどいピンボケになったりしてシーンが変わり、**[Trigger delay (トリガー遅延)]** に設定された時間が経過したときにアラームが発生します。いたずら検知器は、カメラが10秒以上動かなかった場合にのみ作動します。この間に、映像からいたずらを比較検知するためのシーンモデルが検知器によって設定されます。シーンモデルを正しく設定するには、カメラのピントを合わせ、適切な照明状態にして、輪廓が乏しい情景(殺風景な壁など)にカメラが向かないようにする必要があります。「カメラに対するいたずら」は、アクションを作動させる条件として使用できます。

# AXIS P7316 Video Encoder

## webインターフェース

**Trigger delay (トリガー遅延):** 「いたずら」条件が有効になってからアラームがトリガーされるまでの最小時間を入力します。これにより、映像に影響する既知の条件に関する誤ったアラームが発せられるのを防ぐことができます。

**Trigger on dark images (暗い画像でトリガー):** レンズにスプレーが吹き付けられた場合にアラームを生成するのは困難です。照明の条件の変化などによって同じように映像が暗くなる場合と区別できないからです。映像が暗くなるすべての場合にアラームが発生させるには、このパラメーターをオンにします。オフにした場合は、画像が暗くなってもアラームが発生しません。

**注**

動きのないシーンや混雑していないシーンでのいたずら検知用。

### Audio detection (音声検知)

以下の設定は、音声入力ごとに指定できます。

**Sound level (音声レベル):** 音声レベルは0~100の範囲で調整します。0が最も感度が高く、100が最も感度が低くなります。音声レベルの設定時には、アクティビティインジケータをガイドとして使用します。イベントを作成する際に、音声レベルを条件として使用することができます。音声レベルが設定値より高くなった場合、低くなった場合、または設定値を通過した場合にアクションを起こすように選択できます。

### ビデオ入力

各ビデオ入力は、同軸/BNCコネクタを使用して終端され、番号付きチャンネルとして表示されます。

75Ω同軸ビデオケーブルを使用し、ケーブル長は250 m以下にすることをお勧めします。

**Automatic (自動):** デフォルトの設定です。エンコーダは、ビデオ規格と解像度を自動的に検知します。

**Manual (手動):** 選択したビデオ規格と解像度にチャンネルをロックします。

**Reload (再読み込み):** クリックして、現在のエンコーダ設定に戻します。

**Mark as configured (設定済みとしてマーク):** クリックしてビデオ入力設定を確認します。ビデオ入力は、[Status (状態)] ページで設定済みとして表示されます。

**Save changes & restart (変更内容を保存して再起動)** クリックして変更を保存し、装置を再起動します。装置を再起動すると、進行中の録画に影響します。

### アクセサリ

#### PTZ

外部PTZ装置に接続する場合は、PTZドライバーを使用します。

- **Driver (ドライバー):** PTZ装置のドライバーを選択します。接続された装置が正常に動作するためには、ドライバーが必要です。
- **Device type (装置タイプ):** ドロップダウンリストから、接続する装置のタイプを選択します。装置タイプはドライバーによって決まります。
- **Device ID (デバイスID):** 接続されたPTZ装置のID (アドレス) を入力します。アドレスは装置のマニュアルに記載されています。

PTZドライバーの詳細については、62ページ、PTZドライバーを参照してください。

#### I/O ports (I/Oポート)

デジタル入力を使用すると、開回路と閉回路の切り替えが可能な外部装置 (PIRセンサー、ドアまたは窓の接触、ガラス破損検知器など) を接続できます。



# AXIS P7316 Video Encoder

## webインターフェース

デジタル出力を使用して、リレーやLEDなどの外部装置を接続します。接続された装置は、VAPIX®アプリケーションプログラミングインターフェースまたはwebインターフェースから有効化できます。

### Port (ポート)

**Name (名前):** テキストを編集して、ポートの名前を変更します。


**Direction (方向):**  は、ポートが入力ポートであることを示します。 は、出力ポートであることを示します。ポートが設定可能な場合は、アイコンをクリックして入力と出力を切り替えることができます。

**Normal state (標準の状態):** 開回路には  を、閉回路には  をクリックします。

**Current state (現在の状態):** ポートの現在の状態を表示します。入力または出力は、現在の状態が通常の状態とは異なる場合に有効化されます。装置の接続が切断されているか、DC 1Vを超える電圧がかかっている場合に、装置の入力は開回路になります。

#### 注

再起動中、出力回路は開かれます。再起動が完了すると、回路は正常位置に戻ります。このページの設定を変更した場合、有効なトリガーに関係なく出力回路は正常位置に戻ります。

**状態監視**  : オンにすると、誰かがデジタルI/O装置への接続を改ざんした場合に、そのアクションを検出してトリガーできます。入力が開いているか閉じているかを検知するだけでなく、誰かが改ざんした場合(つまり、切断または短絡)も検知することができます。接続を監視するには、外部I/Oループ内に追加のハードウェア(終端抵抗器)が必要です。

## ログ

### レポートとログ

#### Reports (レポート)

- **View the device server report (装置サーバーレポートを表示):** 製品ステータスに関する情報をポップアップウィンドウに表示します。アクセスログは自動的にサーバーレポートに含まれます。
- **Download the device server report (装置サーバーレポートをダウンロード):** UTF-8形式で作成された完全なサーバーレポートのテキストファイルと、現在のライブビュー画像のスナップショットを収めた.zipファイルを生成します。サポートに連絡する際には、必ずサーバーレポート.zipファイルを含めてください。
- **Download the crash report (クラッシュレポートをダウンロード):** サーバーの状態に関する詳細情報が付随したアーカイブをダウンロードします。クラッシュレポートには、サーバーレポートに記載されている情報と詳細なバグ情報が含まれます。レポートには、ネットワークトレースなどの機密情報が含まれている場合があります。レポートの生成には数分かかることがあります。

#### ログ

- **View the system log (システムログを表示):** 装置の起動、警告、重要なメッセージなど、システムイベントに関する情報をクリックして表示します。
- **View the access log (アクセスログを表示):** 誤ったログインパスワードの使用など、本装置への失敗したアクセスをすべてクリックして表示します。

### ネットワークトレース



# AXIS P7316 Video Encoder

## webインターフェース

### 重要

ネットワークトレースファイルには、証明書やパスワードなどの機密情報が含まれている場合があります。

ネットワークトレースファイルはネットワーク上のアクティビティを録画するので、トラブルシューティングに役立ちます。

**Trace time (追跡時間):** 秒または分でトレースの期間を選択し、[Download (ダウンロード)] をクリックします。

### リモートシステムログ

syslogはメッセージログ作成の標準です。これによって、メッセージを生成するソフトウェア、メッセージを保存するシステム、およびそれらを報告して分析するソフトウェアを分離することができます。各メッセージには、メッセージを生成したソフトウェアの種類を示す設備コードがラベル付けされ、重大度レベルが割り当てられます。

### +

**Server(サーバー):** クリックして新規サーバーを追加します。

**Host (ホスト):** サーバーのホスト名またはIPアドレスを入力します。

**Format (フォーマット):** 使用するsyslogメッセージの形式を選択します。

- Axis
- RFC 3164
- RFC 5424

**Protocol (プロトコル):** 使用するプロトコルを選択します。

- UDP (デフォルトポートは514)
- TCP (デフォルトポートは601)
- TLS (デフォルトポートは6514)

**Port (ポート):** 別のポートを使用する場合は、ポート番号を編集します。

**Severity (重大度):** トリガー時に送信するメッセージを選択します。

**CA certificate set (CA証明書設定):** 現在の設定を参照するか、証明書を追加します。

### PLAIN設定

[Plain Config (PLAIN設定)] は、Axis装置の設定経験のある上級ユーザー向けのページです。ほとんどのパラメーターは、このページから設定、編集することができます。

### 保守

**Restart (再起動):** 装置を再起動します。再起動しても、現在の設定には影響がありません。実行中のアプリケーションは自動的に再起動されます。

**Restore (リストア):** ほとんどの設定が工場出荷時の値に戻ります。その後、装置とアプリを再設定し、プリインストールしなかったアプリを再インストールし、イベントやプリセットを再作成する必要があります。

# AXIS P7316 Video Encoder

## webインターフェース

### 重要

リストア後に保存される設定は以下の場合のみです。

- ブートプロトコル (DHCPまたは静的)
- 静的なIPアドレス
- Default router (デフォルトルーター)
- Subnet mask (サブネットマスク)
- 802.1X settings (802.1Xの設定)
- O3C settings (O3Cの設定)
- DNSサーバーIPアドレス

**Factory default (工場出荷時設定):** すべての設定を工場出荷時の値に戻します。その後、装置にアクセス可能なIPアドレスをリセットする必要があります。

### 注

検証済みのソフトウェアのみを装置にインストールするために、すべてのAxisの装置のソフトウェアにデジタル署名が付け加えられます。これによって、Axis装置の全体的なサイバーセキュリティの最低ラインがさらに上がります。詳細については、[axis.com](http://axis.com)でホワイトペーパー「Axis Edge Vault」を参照してください。

**AXIS OS upgrade (AXIS OSのアップグレード):** AXIS OSの新しいバージョンにアップグレードします。新しいリリースには、機能の改善やバグの修正、まったく新しい機能が含まれています。常にAXIS OSの最新のリリースを使用することをお勧めします。最新のリリースをダウンロードするには、[axis.com/support/](http://axis.com/support/)に移動します。

アップグレード時には、以下の3つのオプションから選択できます。

- **Standard upgrade (標準アップグレード):** AXIS OSの新しいバージョンにアップグレードします。
- **Factory default (工場出荷時設定):** アップグレードすると、すべての設定が工場出荷時の値に戻ります。このオプションを選択すると、アップグレード後にAXIS OSを以前のバージョンに戻すことはできません。
- **Autorollback (オートロールバック):** 設定した時間内にアップグレードを行い、アップグレードを確認します。確認しない場合、装置はAXIS OSの以前のバージョンに戻されます。

**AXIS OS rollback (AXIS OSのロールバック):** AXIS OSの以前にインストールしたバージョンに戻します。

# AXIS P7316 Video Encoder

## 詳細情報

### 詳細情報

#### プライバシーマスク

プライバシーマスクは、監視領域の一部を隠すユーザー定義のエリアです。ビデオストリームで、プライバシーマスクは塗りつぶされたブロックまたはモザイク模様として表示されます。

プライバシーマスクは、すべてのスナップショット、録画されたビデオ、ライブストリームに表示されます。

VAPIX®アプリケーションプログラミングインターフェース (API) を使用して、プライバシーマスクを非表示にすることができます。

#### 重要

複数のプライバシーマスクを使用すると、製品のパフォーマンスに影響する場合があります。

複数のプライバシーマスクを作成できます。各マスクには3~10個のアンカーポイントを設定できます。

#### オーバーレイ

オーバーレイは、ビデオストリームに重ねて表示されます。オーバーレイは、タイムスタンプなどの録画時の補足情報や、製品のインストール時および設定時の補足情報を表示するために使用します。テキストまたは画像を追加できます。

#### パン、チルト、ズーム (PTZ)

##### ガードツアー

ガードツアーを使用して、さまざまなプリセットポジションからのビデオストリームを、設定した時間中、あらかじめ決められた順序またはランダムな順序で表示することができます。ガードツアーを開始すると、映像を視聴しているクライアント (Webブラウザ) が存在しなくなっても、停止されるまで動作が継続されます。

#### 注

連続してガードツアーを行う場合、ツアー間の休止時間として最低10分が必要で、固定最短表示時間は10秒です。

#### ストリーミングとストレージ

##### ビデオ圧縮形式

使用する圧縮方式は、表示要件とネットワークのプロパティに基づいて決定します。以下から選択を行うことができます。

##### Motion JPEG

Motion JPEGまたはMJPEGは、個々のJPEG画像の連続で構成されたデジタルビデオシーケンスです。これらの画像は、十分なレートで表示、更新されることで、連続的に更新される動きを表示するストリームが作成されます。人間の目に動画として認識されるためには、1秒間に16以上の画像を表示するフレームレートが必要になります。フルモーションビデオは、1秒間に30フレーム (NTSC) または25フレーム (PAL) で動画と認識されます。

Motion JPEGストリームは、かなりの帯域幅を消費しますが、画質に優れ、ストリームに含まれるすべての画像にアクセスできます。

##### H.264またはMPEG-4 Part 10/AVC

# AXIS P7316 Video Encoder

## 詳細情報

### 注

H.264はライセンスされた技術です。このAxis製品には、H.264閲覧用のクライアントライセンスが1つ添付されています。ライセンスされていないクライアントのコピーをインストールすることは禁止されています。ライセンスを追加購入するには、Axisの販売代理店までお問い合わせください。

H.264を使用すると、画質を損なうことなく、デジタル映像ファイルのサイズを削減でき、Motion JPEG形式の場合と比較すると80%以上、従来のMPEG形式と比較すると50%以上を削減できます。そのため、ビデオファイルに必要なネットワーク帯域幅やストレージ容量が少なくなります。また、別の見方をすれば、より優れた映像品質が同じビットレートで得られることとなります。

### H.265 または MPEG-H Part 2/HEVC

H.265を使用すると、画質を損なうことなくデジタルビデオファイルのサイズを削減でき、H.264に比べて25%以上縮小することができます。

### 注

- H.265はライセンスされた技術です。このAxis製品には、H.265閲覧用のクライアントライセンスが1つ添付されています。ライセンスされていないクライアントのコピーをインストールすることは禁止されています。ライセンスを追加購入するには、Axisの販売代理店までお問い合わせください。
- ほとんどのWebブラウザはH.265のデコードに対応していないため、カメラはwebインターフェースでH.265をサポートしていません。その代わりに、H.265のデコーディングに対応した映像管理システムやアプリケーションを使用できます。

## 画像、ストリーム、およびストリームプロファイルの設定の互いの関係

[Image (画像)] タブには、製品からのすべてのビデオストリームに影響を与えるカメラ設定が含まれています。このタブで変更した内容は、すべてのビデオストリームと録画にすぐに反映されます。

[Stream (ストリーム)] タブには、ビデオストリームの設定が含まれています。解像度やフレームレートなどを指定せずに、製品からのビデオストリームを要求している場合は、これらの設定が使用されます。[Stream (ストリーム)] タブで設定を変更すると、実行中のストリームには影響しませんが、新しいストリームを開始したときに有効になります。

[Stream profiles (ストリームプロファイル)] の設定は、[Stream (ストリーム)] タブの設定よりも優先されます。特定のストリームプロファイルを持つストリームを要求すると、ストリームにそのプロファイルの設定が含まれます。ストリームプロファイルを指定せずにストリームを要求した場合、または製品に存在しないストリームプロファイルを要求した場合、ストリームには [Stream (ストリーム)] タブの設定が含まれます。

## アプリケーション

アプリケーションを使用することで、Axis装置をより活用できます。AXIS Camera Application Platform (ACAP) は、サードパーティによるAxis装置向けの分析アプリケーションやその他のアプリケーションの開発を可能にするオープンプラットフォームです。アプリケーションには、装置にプリインストール済み、無料でダウンロード可能、またはライセンス料が必要なものがあります。


Axisアプリケーションのユーザーマニュアルについては、[help.axis.com/](http://help.axis.com/)にアクセスしてください。

# AXIS P7316 Video Encoder

## 仕様

### 仕様

### 製品の概要

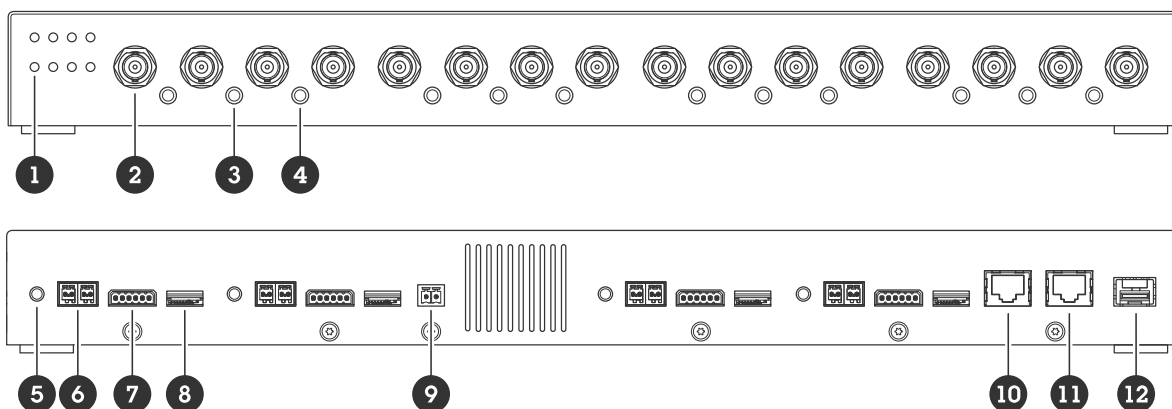

- 1 ステータスLED (×4)
- 2 BNCコネクタ (×16)
- 3 音声入力 (x8)
- 4 音声出力 (x4)
- 5 コントロールボタン (x4)
- 6 RS485/RS422コネクタ (×4)
- 7 I/Oコネクタ (x4)
- 8 microSDカードスロット (x4)
- 9 電源コネクタ
- 10 AUX/メンテナンス RJ45
- 11 イーサネット RJ45
- 12 SFP コネクタ

### LEDインジケータ

ステータスLED	説明
消灯	接続時および正常動作時です。
緑	正常動作の場合緑色に点灯します。
オレンジ	起動中または工場出荷時の設定へリセット中、設定の復元時に点灯します。

ネットワークLED	説明
緑	1Gbit/sネットワークに接続している場合、点灯します。ネットワークパケットを送受信した場合、点滅します。
オレンジ	10/100Mbit/sネットワークに接続している場合、点灯します。ネットワークパケットを送受信した場合、点滅します。
消灯	ネットワーク接続なし。

# AXIS P7316 Video Encoder

## 仕様

### SDカードスロット

#### 注意

- SDカード損傷の危険があります。SDカードの挿入と取り外しの際には、鋭利な工具や金属性の物を使用したり、過剰な力をかけたりしないでください。カードの挿入や取り外しは指で行ってください。
- データ損失や録画データ破損の危険があります。SDカードを取り外す前に、装置のwebインターフェースからマウント解除してください。本製品の稼働中はSDカードを取り外さないでください。

本装置は、microSD/microSDHC/microSDXCカードに対応しています。

推奨するSDカードについては、[axis.com](http://axis.com)を参照してください。

 microSD、microSDHC、およびmicroSDXCロゴは、SD-3C LLCの商標です。microSD、microSDHC、microSDXCは、米国および/または他の国々におけるSD-3C, LLCの商標または登録商標です。

### ボタン

#### コントロールボタン

コントロールボタンは、以下の用途で使用します。

- 製品を工場出荷時の設定にリセットする。57ページ工場出荷時の設定にリセットするを参照してください。

### コネクタ

#### バスコネクタ

バスコネクタは、ビデオエンコーダシャーシの物理インターフェースとして、電力、ネットワーク、RS485、I/O端末接続を提供します。

#### BNCコネクタ

各ビデオ入力は、同軸/BNCコネクタを使用して終端します。

75Ω同軸ビデオケーブルを使用し、ケーブル長は250 m以下にすることを勧めます。

#### 注


ビデオ入力の75Ωビデオ終端は、装置のwebインターフェースの有効または無効にすることができません。ビデオ終端は、工場出荷時に有効になっています。本製品を別の装置と並列に接続する場合、最適な画質を得るため、ビデオ信号チェーンの最後の装置のみビデオ終端を有効にすることを勧めます。

#### ネットワークコネクタ

RJ45イーサネットコネクタ。

#### 音声コネクタ

- 音声入力 - モノラルマイク用3.5 mm入力、またはライン入力モノラル信号 (左チャンネルはステレオ信号に使用)。



# AXIS P7316 Video Encoder

## 仕様

### 音声入力

1チップ	2リング	3スリーブ
------	------	-------


### I/Oコネクタ

I/Oコネクタに外部装置を接続し、動体検知、イベントトリガー、アラーム通知などと組み合わせて使用することができます。I/Oコネクタは、0V DC基準点と電力(12V DC出力)に加えて、以下のインターフェースを提供します。

**デジタル入力** - 開回路と閉回路の切り替えが可能なデバイス (PIRセンサー、ドア/窓の接触、ガラス破損検知器など) を接続するための入力です。


**デジタル出力** - リレーやLEDなどの外部装置を接続します。接続された装置は、VAPIX®アプリケーションプログラミングインターフェースを通じたイベントまたは本装置のwebインターフェースから有効にすることができます。

### 6ピンターミナルブロック



機能	ピン	備考	仕様
DCアース	1		0 V DC
DC出力	2	補助装置の電源供給に使用できます。 注: このピンは、電源出力としてのみ使用できます。	12 V DC 最大負荷 = 50 mA
設定可能 (入力または出力)	3-6	デジタル入力 - 動作させるにはピン1に接続し、動作させない場合はフロート状態 (未接続) のままにします。	0~30 V DC (最大)
		デジタル出力 - アクティブ時はピン1 (DCアース) に内部で接続し、非アクティブ時はフロート状態 (未接続) になります。リレーなど、誘導負荷とともに使用する場合は、過渡電圧から保護するために、ダイオードを負荷と並列に接続します。	0~30 V DC (最大)、オープンドレイン、100 mA

例:

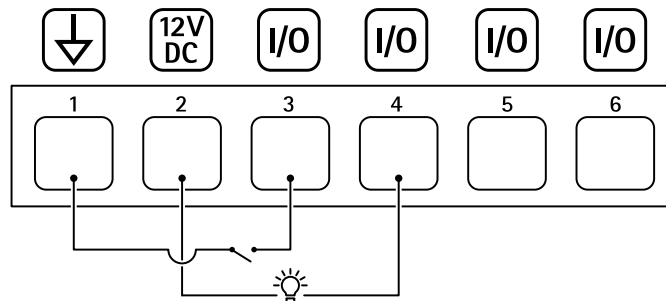

- 1 DCアース
- 2 DC出力 12 V、最大50 mA
- 3 I/O (入力として設定)
- 4 I/O (出力として設定)


# AXIS P7316 Video Encoder

## 仕様

- 5 設定可能I/O
- 6 設定可能I/O

### 電源コネクタ


DC電源入力用2ピンターミナルブロック。定格出力が100 W以下または5 A以下の安全特別低電圧 (SELV) に準拠した有限電源 (LPS) を使用してください。



### RS485/RS422コネクタ

RS485/RS422シリアルインターフェース用2ピンターミナルブロック×2。シリアルポートの設定により、次のモードをサポート可能。

- 2ワイヤーRS485半二重
- 4ワイヤーRS485全二重
- 2ワイヤーRS422単方向
- 4ワイヤーRS422全二重ポイントツーポイント通信

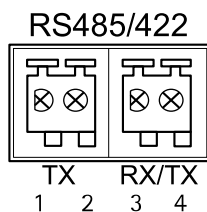

機能	ピン	備考
RS485/RS422 TX A	1	(TX) 全二重RS485/RS422用
RS485/RS422 TX B	2	
RS485/RS422 RX/TX A	3	(RX) 全二重RS485/RS422用 (RX/TX) 半二重RS485用
RS485/RS422 RX/TX B	4	



# AXIS P7316 Video Encoder

## トラブルシューティング

### トラブルシューティング

#### 工場出荷時の設定にリセットする

##### 重要

工場出荷時の設定へのリセットは慎重に行ってください。工場出荷時の設定へのリセットを行うと、IPアドレスを含むすべての設定が工場出荷時の値にリセットされます。

本製品を工場出荷時の設定にリセットするには、以下の手順を実行します。

1. 本製品の電源を切ります。
2. コントロールボタンを押した状態で電源を再接続します。53ページ製品の概要を参照してください。
3. ステータスLEDがオレンジ色に点滅するまで、コントロールボタンを15～30秒間押し続けます。
4. コントロールボタンを離します。プロセスが完了すると、ステータスLEDが緑色に変わります。これで本製品は工場出荷時の設定にリセットされました。ネットワーク上に利用可能なDHCPサーバーがない場合、デフォルトのIPアドレスは192.168.0.90になります。
5. インストールおよび管理ソフトウェアツールを使用して、IPアドレスの割り当て、パスワードの設定、装置へのアクセスを行います。

[axis.com/support](https://axis.com/support)のサポートページに、インストールおよび管理ソフトウェアツールが用意されています。

装置のwebインターフェースを使用して、各種パラメーターを工場出荷時の設定に戻すこともできます。**[Maintenance (メンテナンス) > Factory default (工場出荷時の設定)]**に移動し、**[Default (デフォルト)]**をクリックします。

#### AXIS OSのオプション

Axisは、アクティブトラックまたは長期サポート (LTS) トラックのどちらかに従って、装置のソフトウェアの管理を提供します。アクティブトラックでは、最新の製品機能すべてに常時アクセスできますが、LTSトラックの場合、バグフィックスやセキュリティ更新に重点を置いた定期的リリースが提供される固定プラットフォームを使用します。

最新の機能にアクセスする場合や、Axisのエンドツーエンドシステム製品を使用する場合は、アクティブトラックのAXIS OSを使用することをお勧めします。最新のアクティブトラックに対して継続的な検証が行われないサードパーティの統合を使用する場合は、LTSトラックをお勧めします。LTSにより、大きな機能的な変更や既存の統合に影響を与えることなく、サイバーセキュリティを維持することができます。Axis装置のソフトウェア戦略の詳細については、[axis.com/support/device-software/](https://axis.com/support/device-software/)にアクセスしてください。

#### AXIS OSの現在のバージョンを確認する

装置の機能はAXIS OSによって決まります。問題のトラブルシューティングを行う際は、まずAXIS OSの現在のバージョンを確認することをお勧めします。最新バージョンには、特定の問題の修正が含まれていることがあります。

AXIS OSの現在のバージョンを確認するには:

1. 装置のwebインターフェース > **[Status (ステータス)]** に移動します。
2. **[Device info (デバイス情報)]** で、AXIS OSのバージョンを確認します。

# AXIS P7316 Video Encoder

## トラブルシューティング

### AXIS OSをアップグレードする

#### 重要

- ・ 事前設定済みの設定とカスタム設定は、装置のソフトウェアのアップグレード時に保存されます (その機能が新しいAXIS OSで利用できる場合)。ただし、この動作をAxis Communications ABが保証しているわけではありません。
- ・ アップグレードプロセス中は、装置を電源に接続したままにしてください。

#### 注

アクティブトラックのAXIS OSの最新バージョンで装置をアップグレードすると、製品に最新機能が追加されます。アップグレードする前に、AXIS OSと共に提供されるアップグレード手順とリリースノートを必ずお読みください。AXIS OSの最新バージョンとリリースノートについては、[axis.com/support/device-software/](https://axis.com/support/device-software/)にアクセスしてください。

1. AXIS OSのファイルをコンピューターにダウンロードします。これらのファイルは[axis.com/support/device-software/](https://axis.com/support/device-software/)から無料で入手できます。
2. 装置に管理者としてログインします。
3. **[Maintenance (メンテナンス)] > [AXIS OS upgrade (AXIS OSのアップグレード)]**に移動し、**[Upgrade (アップグレード)]**をクリックします。

アップグレードが完了すると、製品は自動的に再起動します。

AXIS Device Managerを使用すると、複数の装置を同時にアップグレードできます。詳細については、[axis.com/products/axis-device-manager/](https://axis.com/products/axis-device-manager/)をご覧ください。

### 技術的な問題、ヒント、解決策

ここで解決策が見つからない場合は、[axis.com/support/](https://axis.com/support/)のトラブルシューティングセクションに記載されている方法を試してみてください。

#### AXIS OSのアップグレード時の問題

AXIS OSのアップグレードに失敗する	アップグレードに失敗した場合、装置は前のバージョンを再度読み込みます。最も一般的な理由は、AXIS OSの間違ったファイルがアップロードされた場合です。装置に対応したAXIS OSのファイル名であることを確認し、再試行してください。
AXIS OSのアップグレード後の問題	アップグレード後に問題が発生する場合は、 <b>[Maintenance (メンテナンス)]</b> ページから、以前にインストールされたバージョンにロールバックします。

#### IPアドレスの設定で問題が発生する

デバイスが別のサブネット上にある	デバイス用のIPアドレスと、デバイスへのアクセスに使用するコンピューターのIPアドレスが異なるサブネットにある場合は、IPアドレスを設定することはできません。ネットワーク管理者に連絡して、適切なIPアドレスを取得してください。
------------------	---

# AXIS P7316 Video Encoder

## トラブルシューティング

---

IPアドレスが別のデバイスで使用されている	Axisデバイスをネットワークから切断します。pingコマンドを実行します(コマンドウィンドウまたはDOSウィンドウで、pingコマンドとデバイスのIPアドレスを入力します)。 <ul style="list-style-type: none"><li>もし、「Reply from &lt;IPアドレス&gt;: bytes=32; time=10...」という応答を受取った場合は、ネットワーク上の別のデバイスでそのIPアドレスがすでに使われている可能性があります。ネットワーク管理者から新しいIPアドレスを取得し、デバイスを再度インストールしてください。</li><li>もし、「Request timed out」が表示された場合は、AxisデバイスでそのIPアドレスを使用できます。この場合は、すべてのケーブル配線をチェックし、デバイスを再度インストールしてください。</li></ul>
同じサブネット上の別のデバイスとIPアドレスが競合している可能性がある	DHCPサーバーによって動的アドレスが設定される前は、Axisデバイスは静的IPアドレスを使用します。つまり、デフォルトの静的IPアドレスが別の装置でも使用されていると、装置へのアクセスに問題が発生する可能性があります。

### ブラウザから装置にアクセスできない

---

ログインできない	HTTPSが有効なときは、正しいプロトコル(HTTPまたはHTTPS)を使用してログインしてください。ブラウザのアドレスフィールドに、手動で「http」または「https」と入力する必要がある場合があります。  rootアカウントのパスワードを忘れた場合は、装置を工場出荷時の設定にリセットする必要があります。57ページ工場出荷時の設定にリセットするを参照してください。
DHCPによってIPアドレスが変更された	DHCPサーバーから取得したIPアドレスは動的なアドレスであり、変更されることがあります。IPアドレスが変更された場合は、AXIS IP UtilityまたはAXIS Device Managerを使用してデバイスのネットワーク上の場所を特定してください。装置のモデルまたはシリアル番号、あるいはDNS名(設定されている場合)を使用して装置を識別します。  必要に応じて、静的IPアドレスを手動で割り当てることができます。手順については、 <a href="http://axis.com/support">axis.com/support</a> を参照してください。
IEEE 802.1X使用時の証明書エラー	認証を正しく行うには、Axis装置の日付と時刻をNTPサーバーと同期させなければなりません。[System (システム) > Date and time (日付と時刻)]に移動します。

### 装置にローカルにアクセスできるが、外部からアクセスできない

---

装置に外部からアクセスする場合は、以下のいずれかのWindows®向けアプリケーションを使用することをお勧めします。

- AXIS Companion: 無料で使用でき、最小限の監視が必要な小規模システムに最適です。
- AXIS Camera Station 5: 30日間の試用版を無料で使用でき、中小規模のシステムに最適です。
- AXIS Camera Station Pro: 90日間の試用版を無料で使用でき、中小規模のシステムに最適です。

手順とダウンロードについては、[axis.com/vms](http://axis.com/vms)にアクセスしてください。

### ストリーミングの問題

---

ローカルクライアントしかマルチキャストH.264にアクセスできない	ルーターがマルチキャストをサポートしているかどうか、またはクライアントと装置の間のルーター設定を行う必要があるかどうかを確認してください。TTL (Time To Live) 値を上げる必要がある場合もあります。
H.264のマルチキャスト画像がクライアントで表示されない	Axis装置で使用されたマルチキャストアドレスが有効かどうか、ネットワーク管理者に確認してください。  ファイアウォールが表示を妨げていないかどうか、ネットワーク管理者に確認してください。
H.264画像のレンダリング品質が悪い	グラフィックカードで最新のドライバーが使用されていることを確認してください。最新のドライバーは、通常、メーカーのWebサイトからダウンロードできます。

# AXIS P7316 Video Encoder

## トラブルシューティング

彩度がH.264とMotion JPEGで異なる	グラフィックアダプターの設定を変更します。詳細については、グラフィックカードのマニュアルページに移動してください。
フレームレートが予期したレートより低い	<ul style="list-style-type: none"><li>60ページパフォーマンスに関する一般的な検討事項を参照してください。</li><li>クライアントコンピュータで実行されているアプリケーションの数を減らします。</li><li>同時閲覧者の数を制限します。</li><li>使用可能な帯域幅が十分かどうかをネットワーク管理者に確認します。</li><li>画像の解像度を下げます。</li></ul>
ライブビューでH.265エンコード方式を選択できない	WebブラウザではH.265のデコーディングをサポートしていません。H.265のデコーディングに対応した映像管理システムまたはアプリケーションを使用してください。

### MQTTオーバSSLを使用してポート8883経由で接続できない

ファイアウォールによって、ポート8883が安全ではないと判断されたため、ポート8883を使用するトラフィックがブロックされています。	場合によっては、サーバー/ブローカーによってMQTT通信用に特定のポートが提供されていない可能性があります。この場合でも、HTTP/HTTPSトラフィックに通常使用されるポート経由でMQTTを使用できる可能性があります。 <ul style="list-style-type: none"><li>サーバー/ブローカーが、通常はポート443経由で、WebSocket/WebSocket Secure (WS/WSS) をサポートしている場合は、代わりにこのプロトコルを使用してください。サーバー/ブローカープロバイダーに問い合わせ、WS/WSSがサポートされているかどうか、どのポートと基本パスを使用するかを確認してください。</li><li>サーバー/ブローカーがALPNをサポートしている場合、ポート443などのオープンポート経由でMQTTをネゴシエーションできます。ALPNがサポートされているかどうか、どのALPNプロトコルとポートを使用するかについては、サーバー/ブローカープロバイダーに確認してください。</li></ul>
--	---

## パフォーマンスに関する一般的な検討事項

最も重要な検討事項には次のようなものがあります。

- 画像解像度が高い、または圧縮レベルが低いと、画像のファイルサイズが増大し、結果的に帯域幅に影響を及ぼします。
- 多数のクライアントによるMotion JPEGまたはユニキャストH.264のアクセスは、帯域幅に影響を及ぼします。
- 多数のクライアントによるMotion JPEGまたはユニキャストH.265のアクセスは、帯域幅に影響を及ぼします。

- 様々なクライアントが様々な解像度や圧縮方式が異なるストリームを同時に閲覧すると、フレームレートと帯域幅の両方に影響を及ぼします。

フレームレートを高く維持するために、できる限り同一ストリームを使用してください。ストリームプロファイルを使用すると、ストリームの種類が同一であることを確認できます。

- Motion JPEGおよびH.264のビデオストリームに同時にアクセスすると、フレームレートと帯域幅の両方に影響を及ぼします。
- Motion JPEGおよびH.265のビデオストリームに同時にアクセスすると、フレームレートと帯域幅の両方に影響を及ぼします。
- イベント設定を多用すると、製品のCPU負荷に影響が生じ、その結果、フレームレートに影響します。
- 特に、Motion JPEGのストリーミングでは、HTTPSを使用するとフレームレートが低くなる場合があります。

# AXIS P7316 Video Encoder

## トラブルシューティング

---

- 貧弱なインフラによるネットワークの使用率が高いと帯域幅に影響します。
- パフォーマンスの低いクライアントコンピューターで閲覧するとパフォーマンスが低下し、フレームレートに影響します。

### サポートに連絡する

さらにサポートが必要な場合は、[axis.com/support](https://axis.com/support)にアクセスしてください。

# AXIS P7316 Video Encoder

## PTZドライバー

---

### PTZドライバー

#### American Dynamics

詳細については、81ページ*Sensormatic*を参照してください。

#### Bosch

詳細については、78ページ*Philips*を参照してください。

#### Canon

詳細については、86ページ*VCC*を参照してください。

#### Cohu

これは、このドライバーでサポートされるモデルの一覧です。物理的な設置方法は、ビデオエンコーダとPTZユニットによって異なります。

##### 重要

ビデオエンコーダとPTZユニットがサポートするシリアル通信を確認してください。

サポートされるモデル:

- Cohu 3950 iVIEW
- Cohu ER8945
- Cohu ER8945A

他のモデルはサポートされている可能性がありますが、Axisでは検証されていません。

#### 技術情報

PTZドライバーのデフォルトの機能:

ドライバー	Cohu
バージョン	4.12

デフォルトのシリアル設定:

ポートモード	RS422
ボーレート	9600
データビット	8
ストップビット	1
パリティ	なし

このPTZドライバーでサポートされるデフォルトの機能:

# AXIS P7316 Video Encoder

## PTZドライバー


### 注

PTZモデルによっては、他の機能がいくつか備わっている場合があります。

動作	絶対動作	相対動作	連続
パン	あり	あり	あり
チルト	あり	あり	あり
Zoom (ズーム)	あり	あり	あり
フォーカス	なし	あり	あり
絞り	なし	あり	あり

自動絞り	あり
オートフォーカス	あり
IRカットフィルター	あり
逆光	なし
OSDメニュー	なし

### 接続例

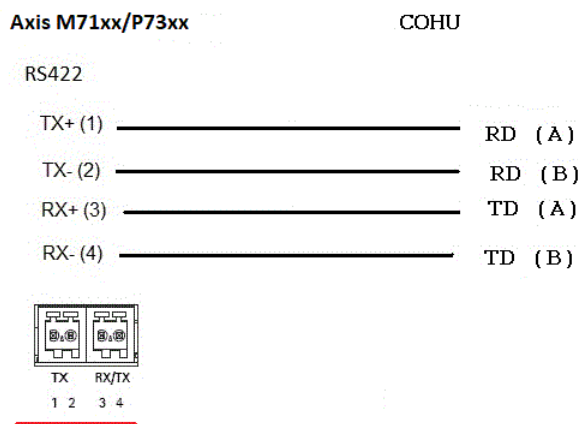

## Daiwa

これは、このドライバーでサポートされるモデルの一覧です。物理的な設置方法は、ビデオエンコーダとPTZユニットによって異なります。

### 重要

ビデオエンコーダとPTZユニットがサポートするシリアル通信を確認してください。

サポートされるモデル:

- Daiwa DMP15-H1

# AXIS P7316 Video Encoder

## PTZドライバー

- Daiwa DMP23-H2

他のモデルはサポートされている可能性があります、Axisでは検証されていません。

### 技術情報

PTZドライバーのデフォルトの機能:

ドライバー	Daiwa
バージョン	4.05

デフォルトのシリアル設定:

ポートモード	RS485
ボーレート	9600
データビット	8
ストップビット	1
パリティ	なし

このPTZドライバーでサポートされるデフォルトの機能:

### 注

PTZモデルによっては、他の機能がいくつか備わっている場合があります。

動作	絶対動作	相対動作	連続
パン	あり	あり	あり
チルト	あり	あり	あり
Zoom (ズーム)	あり	あり	あり
フォーカス	なし	あり	あり
絞り	なし	なし	なし


自動絞り	なし
オートフォーカス	あり
IRカットフィルター	なし
逆光	なし
OSDメニュー	あり

### 接続例



# AXIS P7316 Video Encoder

## PTZドライバー

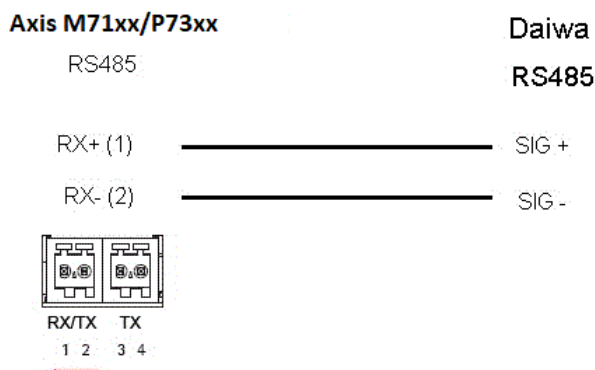

### Dennard

これは、このドライバーでサポートされるモデルの一覧です。物理的な設置方法は、ビデオエンコーダとPTZユニットによって異なります。

#### 重要

ビデオエンコーダとPTZユニットがサポートするシリアル通信を確認してください。

サポートされるモデル:

- Dennard 2050
- Dennard 2060

他のモデルはサポートされている可能性があります、Axisでは検証されていません。

### Elmo

これは、このドライバーでサポートされるモデルの一覧です。物理的な設置方法は、ビデオエンコーダとPTZユニットによって異なります。

#### 重要

ビデオエンコーダとPTZユニットがサポートするシリアル通信を確認してください。

サポートされるモデル:

- Elmo PTC-400C
- Elmo PTC-1000

他のモデルはサポートされている可能性があります、Axisでは検証されていません。

#### 技術情報

PTZドライバーのデフォルトの機能:

ドライバー	Elmo
バージョン	4.00

デフォルトのシリアル設定:

# AXIS P7316 Video Encoder

## PTZドライバー

ポートモード	RS485
ボーレート	9600
データビット	8
ストップビット	1
パリティ	なし

このPTZドライバーでサポートされるデフォルトの機能:

### 注

PTZモデルによっては、他の機能がいくつか備わっている場合があります。

動作	絶対動作	相対動作	連続
パン	あり	あり	あり
チルト	あり	あり	あり
Zoom (ズーム)	あり	あり	あり
フォーカス	なし	あり	あり
絞り	なし	あり	あり

自動絞り	あり
オートフォーカス	あり
IRカットフィルター	なし
逆光	なし
OSDメニュー	あり

## Eneo

これは、このドライバーでサポートされるモデルのリストです。物理的な設置方法は、ビデオエンコーダとPTZユニットによって異なります。

### 重要

ビデオエンコーダとPTZユニットがサポートするシリアル通信を確認してください。

サポートされるモデル:

- EDC-141E
- EDC-142E
- EDC-143E
- EDC-144E

他のモデルはサポートされている可能性がありますが、Axisでは検証されていません。

### 技術情報

PTZドライバーのデフォルトの機能:

# AXIS P7316 Video Encoder

## PTZドライバー

ドライバー	Eneo-F2
バージョン	4.03

デフォルトのシリアル設定:

ポートモード	RS485
ボーレート	9600
データビット	8
ストップビット	1
パリティ	なし

このPTZドライバーでサポートされるデフォルトの機能:

### 注

PTZモデルによっては、他の機能がいくつか備わっている場合があります。

動作	絶対動作	相対動作	連続
パン	なし	あり	あり
チルト	なし	あり	あり
Zoom (ズーム)	なし	あり	あり
フォーカス	なし	あり	あり
絞り	なし	あり	あり

自動絞り	なし
オートフォーカス	なし
IRカットフィルター	なし
逆光	なし
OSDメニュー	なし

## Ernitec

これは、このドライバーでサポートされるモデルの一覧です。物理的な設置方法は、ビデオエンコーダとPTZユニットによって異なります。

### 重要

ビデオエンコーダとPTZユニットがサポートするシリアル通信を確認してください。

サポートされるモデル:

- Ernitec ICU-PTZ-S 51PA
- Ernitec Orion 361-23C
- Ernitec Orion/3-DN

# AXIS P7316 Video Encoder

## PTZドライバー

他のモデルはサポートされている可能性があります。Axisでは検証されていません。

### 技術情報

PTZドライバーのデフォルトの機能:

ドライバー	Ernitec
バージョン	4.02

デフォルトのシリアル設定:

ポートモード	RS485
ボーレート	2400
データビット	8
ストップビット	1
パリティ	なし

このPTZドライバーでサポートされるデフォルトの機能:

### 注

PTZモデルによっては、他の機能がいくつか備わっている場合があります。

動作	絶対動作	相対動作	連続
パン	なし	あり	あり
チルト	なし	あり	あり
Zoom (ズーム)	なし	あり	あり
フォーカス	なし	あり	あり
絞り	なし	あり	あり

自動絞り	あり
オートフォーカス	あり
IRカットフィルター	なし
逆光	なし
OSDメニュー	あり

## Fieldeye

これは、このドライバーでサポートされるモデルのリストです。物理的な設置方法は、ビデオエンコーダとPTZユニットによって異なります。

### 重要

ビデオエンコーダとPTZユニットがサポートするシリアル通信を確認してください。

サポートされるモデル:

# AXIS P7316 Video Encoder

## PTZドライバー

- FIELDEYE FC13U

他のモデルはサポートされている可能性があります、Axisでは検証されていません。

### 技術情報

PTZドライバーのデフォルトの機能:

ドライバー	Fieldeye
バージョン	4.00

デフォルトのシリアル設定:

ポートモード	RS485
ボーレート	9600
データビット	8
ストップビット	1
パリティ	なし

このPTZドライバーでサポートされるデフォルトの機能:

### 注

PTZモデルによっては、他の機能がいくつか備わっている場合があります。

動作	絶対動作	相対動作	連続
パン	なし	あり	あり
チルト	なし	あり	あり
Zoom (ズーム)	なし	あり	あり
フォーカス	なし	あり	あり
絞り	なし	あり	あり

自動絞り	あり
オートフォーカス	あり
IRカットフィルター	あり
逆光	あり
OSDメニュー	なし

## Forwardvision

これは、このドライバーでサポートされるモデルの一覧です。物理的な設置方法は、ビデオエンコーダとPTZユニットによって異なります。

### 重要

ビデオエンコーダとPTZユニットがサポートするシリアル通信を確認してください。

# AXIS P7316 Video Encoder

## PTZドライバー

サポートされるモデル:

- MIC1-400

他のモデルはサポートされている可能性があります、Axisでは検証されていません。

### 技術情報

PTZドライバーのデフォルトの機能:

ドライバー	Forwardvision
バージョン	4.04

デフォルトのシリアル設定:

ポートモード	RS485
ボーレート	9600
データビット	8
ストップビット	1
パリティ	奇数

このPTZドライバーでサポートされるデフォルトの機能:

### 注

PTZモデルによっては、他の機能がいくつか備わっている場合があります。

動作	絶対動作	相対動作	連続
パン	あり	あり	あり
チルト	あり	あり	あり
Zoom (ズーム)	あり	あり	あり
フォーカス	なし	あり	なし
絞り	なし	あり	なし

自動絞り	あり
オートフォーカス	あり
IRカットフィルター	なし
逆光	なし
OSDメニュー	なし

## Geutebrück

詳細については、73ページ *KDec300* を参照してください。

# AXIS P7316 Video Encoder

## PTZドライバー

### JVC

これは、このドライバーでサポートされるモデルの一覧です。物理的な設置方法は、ビデオエンコーダとPTZユニットによって異なります。

#### 重要

ビデオエンコーダとPTZユニットがサポートするシリアル通信を確認してください。

- サポートされるモデル:

JVC TK-C676

他のモデルはサポートされている可能性があります、Axisでは検証されていません。

#### 技術情報

PTZドライバーのデフォルトの機能:

ドライバー	JVC
バージョン	4.07

デフォルトのシリアル設定:

ポートモード	RS485
ボーレート	9600
データビット	8
ストップビット	1
パリティ	偶数

このPTZドライバーでサポートされるデフォルトの機能:

#### 注

PTZモデルによっては、他の機能がいくつか備わっている場合があります。

動作	絶対動作	相対動作	連続
パン	なし	あり	あり
チルト	なし	あり	あり
Zoom (ズーム)	なし	あり	あり
フォーカス	なし	あり	あり
絞り	なし	あり	あり


自動絞り	あり
オートフォーカス	あり
IRカットフィルター	なし

# AXIS P7316 Video Encoder

## PTZドライバー

逆光	あり
OSDメニュー	あり

### 接続例

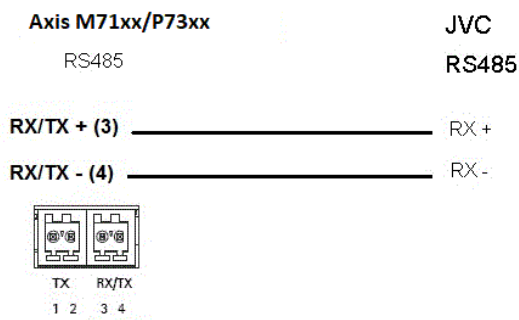

## Kalatel

これは、このドライバーでサポートされるモデルの一覧です。物理的な設置方法は、ビデオエンコーダとPTZユニットによって異なります。

### 重要

ビデオエンコーダとPTZユニットがサポートするシリアル通信を確認してください。

サポートされるモデル:

- Kalatel KTD-312 (Computer Interface/Data-merger)

他のモデルはサポートされている可能性がありますが、Axisでは検証されていません。

### 技術情報

PTZドライバーのデフォルトの機能:

ドライバー	Kalatel
バージョン	4.05

デフォルトのシリアル設定:

ポートモード	RS422
ボーレート	9600
データビット	8
ストップビット	1
パリティ	なし

このPTZドライバーでサポートされるデフォルトの機能:



# AXIS P7316 Video Encoder

## PTZドライバー

### 注

PTZモデルによっては、他の機能がいくつか備わっている場合があります。

動作	絶対動作	相対動作	連続
パン	なし	あり	あり
チルト	なし	あり	あり
Zoom (ズーム)	なし	あり	あり
フォーカス	なし	あり	あり
絞り	なし	あり	あり

自動絞り	なし
オートフォーカス	あり
IRカットフィルター	なし
逆光	なし
OSDメニュー	あり

## Kalatel Digiplex

これは、このドライバーでサポートされるモデルの一覧です。物理的な設置方法は、ビデオエンコーダとPTZユニットによって異なります。

### 重要

ビデオエンコーダとPTZユニットがサポートするシリアル通信を確認してください。

サポートされるモデル:

- Kalatel KTD-312 (Computer Interface/Data-merger)
- Cyberdome ver 1.0
- Cyberdome ver 1.2
- Cyberdome ver 2.0

他のモデルはサポートされている可能性がありますが、Axisでは検証されていません。

## KDec300

これは、このドライバーでサポートされるモデルの一覧です。物理的な設置方法は、ビデオエンコーダとPTZユニットによって異なります。

### 重要

ビデオエンコーダとPTZユニットがサポートするシリアル通信を確認してください。

サポートされるモデル:

- Geutebruck KDec300 (Argusユニット)

他のモデルはサポートされている可能性がありますが、Axisでは検証されていません。

# AXIS P7316 Video Encoder

## PTZドライバー

### Lilin

これは、このドライバーでサポートされるモデルの一覧です。物理的な設置方法は、ビデオエンコーダとPTZユニットによって異なります。

#### 重要

ビデオエンコーダとPTZユニットがサポートするシリアル通信を確認してください。

サポートされるモデル:

- Lilin PIH-717
- Lilin PIH-7000

他のモデルはサポートされている可能性があります、Axisでは検証されていません。

### 技術情報

PTZドライバーのデフォルトの機能:

ドライバー	Lilin
バージョン	4.03

デフォルトのシリアル設定:

ポートモード	RS485
ボーレート	9600
データビット	8
ストップビット	1
パリティ	なし

このPTZドライバーでサポートされるデフォルトの機能:

#### 注

PTZモデルによっては、他の機能がいくつか備わっている場合があります。

動作	絶対動作	相対動作	連続
パン	なし	あり	あり
チルト	なし	あり	あり
Zoom (ズーム)	なし	あり	あり
フォーカス	なし	あり	あり
絞り	なし	あり	なし

自動絞り	あり
オートフォーカス	あり
IRカットフィルター	なし

# AXIS P7316 Video Encoder

## PTZドライバー

逆光	なし
OSDメニュー	なし

### OpenEye

これは、このドライバーでサポートされるモデルの一覧です。物理的な設置方法は、ビデオエンコーダとPTZユニットによって異なります。

#### 重要

ビデオエンコーダとPTZユニットがサポートするシリアル通信を確認してください。

サポートされるモデル:

- OpenEye CM-510
- OpenEye CM-525

他のモデルはサポートされている可能性があります。Axisでは検証されていません。

### Panasonic

これは、このドライバーでサポートされるモデルの一覧です。物理的な設置方法は、ビデオエンコーダとPTZユニットによって異なります。

#### 重要

ビデオエンコーダとPTZユニットがサポートするシリアル通信を確認してください。

サポートされるモデル:

- Panasonic WV-CS850/CS854
- Panasonic WV-CS850A/CS854A

他のモデルはサポートされている可能性があります。Axisでは検証されていません。

Panasonic WV-860/860A (サードパーティによって検証済み)。

#### 技術情報

PTZドライバーのデフォルトの機能:

ドライバー	Panasonic
バージョン	4.02

デフォルトのシリアル設定:

ポートモード	RS485
ボーレート	19200
データビット	8
ストップビット	1
パリティ	なし

# AXIS P7316 Video Encoder

## PTZドライバー

このPTZドライバーでサポートされるデフォルトの機能:


### 注

PTZモデルによっては、他の機能がいくつか備わっている場合があります。

動作	絶対動作	相対動作	連続
パン	なし	あり	あり
チルト	なし	あり	あり
Zoom (ズーム)	なし	あり	あり
フォーカス	なし	あり	あり
絞り	なし	あり	なし

自動絞り	あり
オートフォーカス	あり
IRカットフィルター	あり
逆光	なし
OSDメニュー	あり

### 接続例

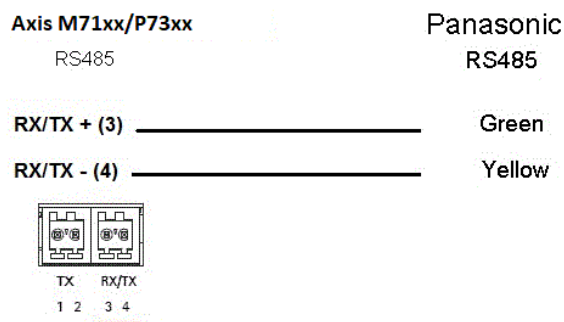

## Pelco

これは、このドライバーでサポートされるモデルのリストです。物理的な設置方法は、Axis製品とPTZユニットによって異なります。

### 重要

Axis製品とPTZユニットがサポートするシリアル通信を確認してください。

サポートされるモデル:

- Pelco DD5-C
- Pelco Esprit ES30C/ES31C
- Pelco LRD41C21

# AXIS P7316 Video Encoder

## PTZドライバー

- Pelco LRD41C22
- Pelco Spectra III
- Pelco Spectra IV
- Pelco Spectra Mini
- Videotec DTRX3/PTH310P
- Videotec ULISSE
- PTK AMB
- YP3040

他のモデルはサポートされている可能性があります、Axisでは検証されていません。

### 技術情報

PTZドライバーのデフォルトの機能:

ドライバー	Pelco
バージョン	4.17

デフォルトのシリアル設定:

ポートモード	RS485
ボーレート	2400
データビット	8
ストップビット	1
パリティ	なし

このPTZドライバーでサポートされるデフォルトの機能:

### 注

PTZユニットによっては、他の機能がいくつか備わっている場合があります。

動作	絶対動作	相対動作	連続
パン	なし	あり	あり
チルト	なし	あり	あり
Zoom (ズーム)	なし	あり	あり
フォーカス	なし	あり	あり
絞り	なし	あり	あり


自動絞り	あり
オートフォーカス	あり
IRカットフィルター	なし

# AXIS P7316 Video Encoder

## PTZドライバー

逆光	あり
OSDメニュー	あり

### 接続例

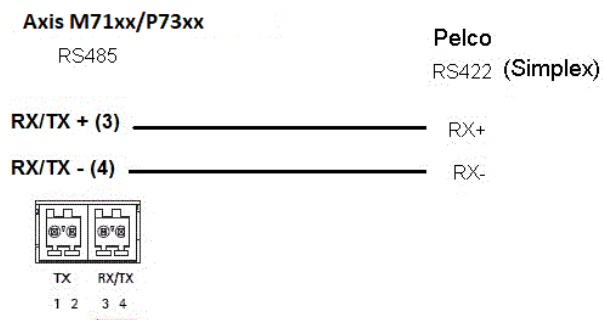

## Philips

これは、このドライバーでサポートされるモデルの一覧です。物理的な設置方法は、ビデオエンコーダとPTZユニットによって異なります。

### 重要

ビデオエンコーダとPTZユニットがサポートするシリアル通信を確認してください。

サポートされるモデル:

- Bosch/Philips Autodome G3A
- Bosch Autodome VG4
- Bosch MIC 400
- Bosch MIC 500

他のモデルはサポートされている可能性がありますが、Axisでは検証されていません。

### 技術情報

PTZドライバーのデフォルトの機能:

ドライバー	Philips
バージョン	4.06

デフォルトのシリアル設定:

ポートモード	RS485
ボーレート	19200
データビット	8

# AXIS P7316 Video Encoder

## PTZドライバー

ストップビット	1
パリティ	なし

このPTZドライバーでサポートされるデフォルトの機能:


### 注

PTZモデルによっては、他の機能がいくつか備わっている場合があります。

動作	絶対動作	相対動作	連続
パン	なし	あり	あり
チルト	なし	あり	あり
Zoom (ズーム)	なし	あり	あり
フォーカス	なし	あり	あり
絞り	なし	あり	あり

自動絞り	あり
オートフォーカス	あり
IRカットフィルター	なし
逆光	あり
OSDメニュー	あり

### 接続例

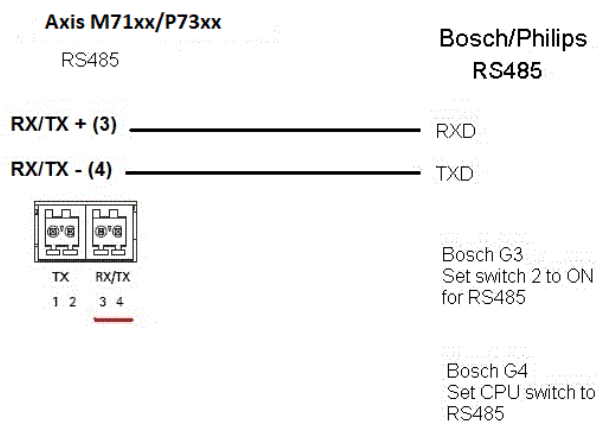

## Samsung

これは、このドライバーでサポートされるモデルの一覧です。物理的な設置方法は、ビデオエンコーダとPTZユニットによって異なります。

# AXIS P7316 Video Encoder

## PTZドライバー

### 重要

ビデオエンコーダとPTZユニットがサポートするシリアル通信を確認してください。

サポートされるモデル:

- Samsung SCC-643
- Samsung SCP-2120

他のモデルはサポートされている可能性があります、Axisでは検証されていません。

### 技術情報

PTZドライバーのデフォルトの機能:

ドライバー	Samsung
バージョン	4.02

デフォルトのシリアル設定:

ポートモード	RS485
ボーレート	38400
データビット	8
ストップビット	1
パリティ	なし

このPTZドライバーでサポートされるデフォルトの機能:

### 注

PTZモデルによっては、他の機能がいくつか備わっている場合があります。

動作	絶対動作	相対動作	連続
パン	なし	あり	あり
チルト	なし	あり	あり
Zoom (ズーム)	なし	あり	あり
フォーカス	なし	あり	あり
絞り	なし	あり	あり


自動絞り	なし
オートフォーカス	あり
IRカットフィルター	なし
逆光	なし
OSDメニュー	あり



# AXIS P7316 Video Encoder

## PTZドライバー

### 接続例

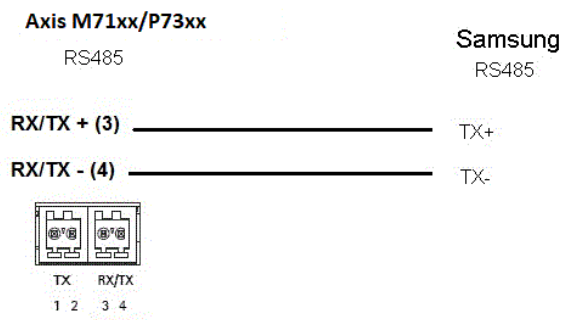

### Sensormatic

これは、このドライバーでサポートされるモデルの一覧です。物理的な設置方法は、ビデオエンコーダとPTZユニットによって異なります。

#### 重要

ビデオエンコーダとPTZユニットがサポートするシリアル通信を確認してください。

サポートされるモデル:

- Sensormatic Ultra I
- Sensormatic Ultra II
- Sensormatic Ultra III
- Sensormatic Ultra V
- Sensormatic Ultra VII

他のモデルはサポートされている可能性があります、Axisでは検証されていません。

### 技術情報

PTZドライバーのデフォルトの機能:

ドライバー	Sensormatic
バージョン	4.09

デフォルトのシリアル設定:

ポートモード	RS485
ボーレート	4800
データビット	8
ストップビット	1
パリティ	なし

# AXIS P7316 Video Encoder

## PTZドライバー

このPTZドライバーでサポートされるデフォルトの機能:


**注**

PTZモデルによっては、他の機能がいくつか備わっている場合があります。

動作	絶対動作	相対動作	連続
パン	なし	あり	あり
チルト	なし	あり	あり
Zoom (ズーム)	なし	あり	あり
フォーカス	なし	あり	あり
絞り	なし	あり	あり

自動絞り	あり
オートフォーカス	あり
IRカットフィルター	なし
逆光	なし
OSDメニュー	あり

### 接続例

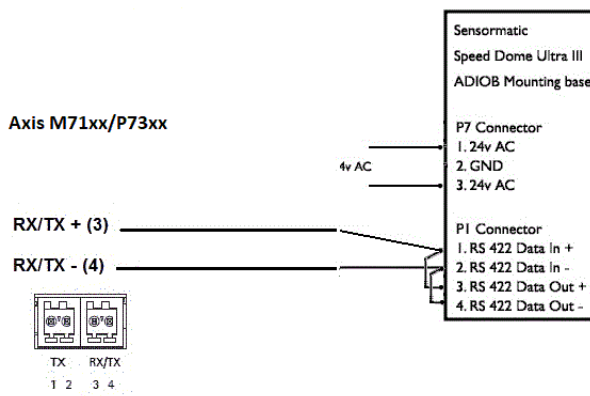

## Siemens

これは、このドライバーでサポートされるモデルの一覧です。物理的な設置方法は、ビデオエンコーダとPTZユニットによって異なります。

**重要**

ビデオエンコーダとPTZユニットがサポートするシリアル通信を確認してください。

サポートされるモデル:

- Siemens CCDA1435-DNX

他のモデルはサポートされている可能性がありますが、Axisでは検証されていません。

# AXIS P7316 Video Encoder

## PTZドライバー

### 技術情報

PTZドライバーのデフォルトの機能:

ドライバー	Siemens
バージョン	1.00

デフォルトのシリアル設定:

デュプレックスモード	単方向または半二重
ポートモード	RS485
ボーレート	9600
データビット	8
ストップビット	1
パリティ	なし

このPTZドライバーでサポートされるデフォルトの機能:

#### 注

PTZモデルによっては、他の機能がいくつか備わっている場合があります。

動作	絶対動作	相対動作	連続
パン	なし	あり	あり
チルト	なし	あり	あり
Zoom (ズーム)	なし	あり	あり
フォーカス	なし	あり	あり
絞り	なし	あり	あり

自動絞り	あり
オートフォーカス	あり
IRカットフィルター	なし
逆光	なし
OSDメニュー	あり

### Smartsan

詳細については、85ページUltrakを参照してください。

### Teb

これは、このドライバーでサポートされるモデルの一覧です。物理的な設置方法は、ビデオエンコーダとPTZユニットによって異なります。

# AXIS P7316 Video Encoder

## PTZドライバー

### 重要

ビデオエンコーダとPTZユニットがサポートするシリアル通信を確認してください。

サポートされるモデル:

- Teb TUB

他のモデルはサポートされている可能性があります、Axisでは検証されていません。

### 技術情報

PTZドライバーのデフォルトの機能:

ドライバー	Teb
バージョン	4.00

デフォルトのシリアル設定:

ポートモード	RS422
ボーレート	9600
データビット	8
ストップビット	1
パリティ	なし

このPTZドライバーでサポートされるデフォルトの機能:

### 注

PTZモデルによっては、他の機能がいくつか備わっている場合があります。

動作	絶対動作	相対動作	連続
パン	なし	あり	あり
チルト	なし	あり	あり
Zoom (ズーム)	なし	あり	あり
フォーカス	なし	あり	あり
絞り	なし	あり	なし

自動絞り	あり
オートフォーカス	あり
IRカットフィルター	なし
逆光	なし
OSDメニュー	あり

# AXIS P7316 Video Encoder

## PTZドライバー

### Ultrak

これは、このドライバーでサポートされるモデルの一覧です。物理的な設置方法は、ビデオエンコーダとPTZユニットによって異なります。

#### 重要

ビデオエンコーダとPTZユニットがサポートするシリアル通信を確認してください。

サポートされるモデル:

- Ultrak UltraDome KD6
- Ultrak UltraDome KD6i

他のモデルはサポートされている可能性があります、Axisでは検証されていません。

#### 技術情報

PTZドライバーのデフォルトの機能:

ドライバー	Ultrak
バージョン	4.04

デフォルトのシリアル設定:

ポートモード	RS485
ボーレート	9600
データビット	8
ストップビット	1
パリティ	偶数

このPTZドライバーでサポートされるデフォルトの機能:

#### 注

PTZモデルによっては、他の機能がいくつか備わっている場合があります。

動作	絶対動作	相対動作	連続
パン	あり	あり	あり
チルト	あり	あり	あり
Zoom (ズーム)	あり	あり	あり
フォーカス	なし	なし	なし
絞り	なし	なし	なし


自動絞り	あり
オートフォーカス	あり
IRカットフィルター	あり

# AXIS P7316 Video Encoder

## PTZドライバー

逆光	あり
OSDメニュー	なし

### 接続例

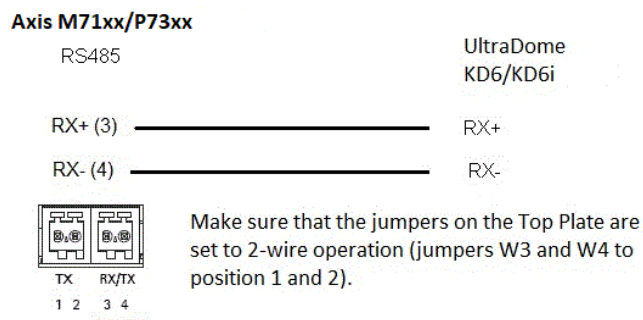

## VCC

これは、このドライバーでサポートされるモデルの一覧です。物理的な設置方法は、ビデオエンコーダとPTZユニットによって異なります。

### 重要

ビデオエンコーダとPTZユニットがサポートするシリアル通信を確認してください。

サポートされるモデル:

- Canon VC-C4
- Canon VC-C4R
- Canon VC-C50i
- Canon VC-C50iR
- Canon NU-700N
- Canon NU-700P
- Canon NU-701N
- Canon NU-701P
- Canon BU-45H
- Canon BU-50H

他のモデルはサポートされている可能性がありますが、Axisでは検証されていません。

## VCL

これは、このドライバーでサポートされるモデルの一覧です。物理的な設置方法は、ビデオエンコーダとPTZユニットによって異なります。

# AXIS P7316 Video Encoder

## PTZドライバー

### 重要

ビデオエンコーダとPTZユニットがサポートするシリアル通信を確認してください。

サポートされるモデル:

- Vcl Orbiter MicroSphere
- Vcl Orbiter Gold

他のモデルはサポートされている可能性がありますが、Axisでは検証されていません。

### 技術情報

PTZドライバーのデフォルトの機能:

ドライバー	Vcl_rel
バージョン	4.04

デフォルトのシリアル設定:

ポートモード	RS485
ボーレート	9600
データビット	8
ストップビット	2
パリティ	なし

このPTZドライバーでサポートされるデフォルトの機能:

### 注

PTZモデルによっては、他の機能がいくつか備わっている場合があります。


動作	絶対動作	相対動作	連続
パン	なし	あり	あり
チルト	なし	あり	あり
Zoom (ズーム)	なし	あり	あり
フォーカス	なし	あり	あり
絞り	なし	あり	あり

自動絞り	あり
オートフォーカス	あり
IRカットフィルター	なし
逆光	なし
OSDメニュー	なし

# AXIS P7316 Video Encoder

## PTZドライバー

### 接続例

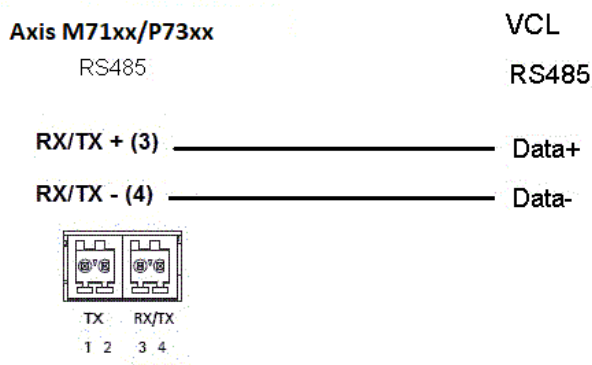

### Vicon

これは、このドライバーでサポートされるモデルの一覧です。物理的な設置方法は、ビデオエンコーダとPTZユニットによって異なります。

#### 重要

ビデオエンコーダとPTZユニットがサポートするシリアル通信を確認してください。

サポートされるモデル:

- Vicon SVFT-W23

他のモデルはサポートされている可能性がありますが、Axisでは検証されていません。

### 技術情報

PTZドライバーのデフォルトの機能:

ドライバー	Vicon
バージョン	4.05

デフォルトのシリアル設定:

ポートモード	RS485
ボーレート	19200
データビット	8
ストップビット	1
パリティ	なし

このPTZドライバーでサポートされるデフォルトの機能:

#### 注

PTZモデルによっては、他の機能がいくつか備わっている場合があります。



# AXIS P7316 Video Encoder

## PTZドライバー

動作	絶対動作	相対動作	連続
パン	なし	あり	あり
チルト	なし	あり	あり
Zoom (ズーム)	なし	あり	あり
フォーカス	なし	あり	あり
絞り	なし	なし	なし

自動絞り	なし
オートフォーカス	なし
IRカットフィルター	なし
逆光	なし
OSDメニュー	あり

## Videmech

これは、このドライバーでサポートされるモデルの一覧です。物理的な設置方法は、ビデオエンコーダとPTZユニットによって異なります。

### 重要

ビデオエンコーダとPTZユニットがサポートするシリアル通信を確認してください。

サポートされるモデル:

- Videmech 682
- Videmech 555RX

他のモデルはサポートされている可能性があります、Axisでは検証されていません。

### 技術情報

PTZドライバーのデフォルトの機能:

ドライバー	Videmech
バージョン	4.06

デフォルトのシリアル設定:

ポートモード	RS485
ボーレート	9600
データビット	8
ストップビット	1
パリティ	奇数

# AXIS P7316 Video Encoder

## PTZドライバー

このPTZドライバーでサポートされるデフォルトの機能:


### 注

PTZモデルによっては、他の機能がいくつか備わっている場合があります。

動作	絶対動作	相対動作	連続
パン	あり	あり	あり
チルト	あり	あり	あり
Zoom (ズーム)	あり	あり	あり
フォーカス	あり	あり	あり
絞り	なし	なし	なし

自動絞り	なし
オートフォーカス	なし
IRカットフィルター	なし
逆光	なし
OSDメニュー	なし

### 接続例

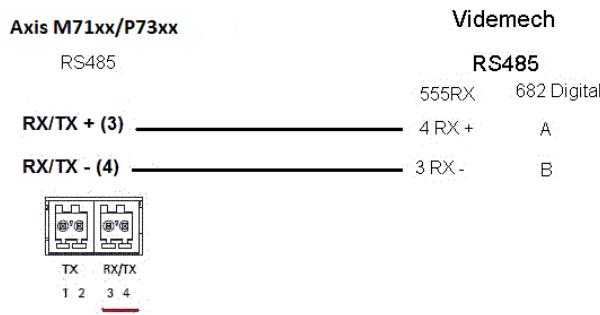

## Videotec

これは、このドライバーでサポートされるモデルの一覧です。物理的な設置方法は、ビデオエンコーダとPTZユニットによって異なります。

### 重要

ビデオエンコーダとPTZユニットがサポートするシリアル通信を確認してください。

サポートされるモデル:

- Videotec DTMRX2

他のモデルはサポートされている可能性がありますが、Axisでは検証されていません。

# AXIS P7316 Video Encoder

## PTZドライバー

### Videotec Macro

これは、このドライバーでサポートされるモデルの一覧です。物理的な設置方法は、ビデオエンコーダとPTZユニットによって異なります。

#### 重要

- ・ ビデオエンコーダとPTZユニットがサポートするシリアル通信を確認してください。
- ・ PTZユニットは、Videotec Macro PTZプロトコルをサポートしている必要があります。

サポートされるモデル:

- ・ Videotec ULISSE

他のモデルはサポートされている可能性がありますが、Axisでは検証されていません。

#### 技術情報

PTZドライバーのデフォルトの機能:

ドライバー	Videotec Macro
バージョン	1.22

デフォルトのシリアル設定:

デュプレックスモード	半二重
ポートモード	RS485
ボーレート	38400
データビット	8
ストップビット	1
パリティ	なし

このPTZドライバーでサポートされるデフォルトの機能:

#### 注

PTZモデルによっては、他の機能がいくつか備わっている場合があります。

動作	絶対動作	相対動作	連続
パン	あり	あり	あり
チルト	あり	あり	あり
Zoom (ズーム)	なし	なし	なし
フォーカス	なし	なし	なし
絞り	なし	なし	なし

自動絞り	なし
オートフォーカス	なし

# AXIS P7316 Video Encoder

## PTZドライバー

IRカットフィルター	なし
逆光	なし
OSDメニュー	なし

### Visca

これは、このドライバーでサポートされるモデルのリストです。物理的な設置方法は、Axis製品とPTZユニットによって異なります。

#### 重要

Axis製品とPTZユニットがサポートするシリアル通信を確認してください。

RS422 4ワイヤーインターフェース搭載のサポートされるモデル:

- Sony EVI-D70/D70P
- WISKA DCP-27 (PTヘッド)

RS232インターフェース搭載のサポートされるモデル (外部RS422-4ワイヤー/RS232コンバータが必要な場合があります):

- Axis EVI-D30/D31
- Sony EVI-G20/G21
- Sony EVI-D30/D31
- Sony EVI-D100/D100P
- Sony EVI-D70/D70P

他のモデルはサポートされている可能性がありますが、Axisでは検証されていません。

### 技術情報

PTZドライバーのデフォルトの機能:

ドライバー	Visca/EVI
バージョン	4.11

デフォルトのシリアル設定:

ポートモード	RS422
ボーレート	9600
データビット	8
ストップビット	1
パリティ	なし

このPTZドライバーでサポートされるデフォルトの機能:

# AXIS P7316 Video Encoder

## PTZドライバー

---

**注**

PTZユニットによっては、他の機能がいくつか備わっている場合があります。

動作	絶対動作	相対動作	連続
パン	あり	あり	あり
チルト	あり	あり	あり
Zoom (ズーム)	あり	あり	あり
フォーカス	あり	あり	あり
絞り	あり	あり	なし

自動絞り	あり
オートフォーカス	あり
IRカットフィルター	あり
逆光	あり
OSDメニュー	なし

