

## **AXIS Q180X-LE Bullet Camera Series**

**AXIS Q1805-LE Bullet Camera**

**AXIS Q1806-LE Bullet Camera**

**AXIS Q1808-LE Bullet Camera**

# AXIS Q180X-LE Bullet Camera Series

## 目次

---

<b>設置</b>	3
プレビューモード	3
<b>開始する</b>	4
ネットワーク上のデバイスを検索する	4
装置のwebインターフェースを開く	4
管理者アカウントを作成する	4
安全なパスワード	5
装置のソフトウェアが改ざんされていないことを確認する	5
webインターフェースの概要	5
<b>デバイスを構成する</b>	6
基本設定	6
画像を調整する	6
ビデオを表示する、録画する	11
イベントのルールを設定する	13
音声	16
<b>webインターフェース</b>	18
ステータス	18
ビデオ	19
分析機能	31
音声	32
録画	33
アプリ	33
システム	34
メンテナンス	54
<b>詳細情報</b>	55
表示エリア	55
リモートフォーカス/ズーム	55
キャプチャーモード	55
プライバシーマスク	55
オーバーレイ	55
ストリーミングとストレージ	55
アプリケーション	58
サイバーセキュリティ	59
<b>仕様</b>	61
製品概要	61
LEDインジケータ	62
SDカードスロット	62
ボタン	62
コネクタ	63
<b>装置を清掃する</b>	65
<b>トラブルシューティング</b>	66
工場出荷時の設定にリセットする	66
AXIS OSのオプション	66
AXIS OSの現在のバージョンを確認する	66
AXIS OSをアップグレードする	67
技術的な問題、ヒント、解決策	67
パフォーマンスに関する一般的な検討事項	69
サポートに問い合わせる	70

# AXIS Q180X-LE Bullet Camera Series

## 設置

---

### 設置

#### プレビューモード

プレビューモードは、設置担当者が設置中にカメラビューを微調整する際に最適です。プレビューモードでは、カメラビューにアクセスするのにログインする必要はありません。このモードは、装置の電源投入から一定時間、工場出荷時の設定状態でのみ使用できます。



このビデオを見るには、このドキュメントのWebバージョンにアクセスしてください。

*[help.axis.com/?&pid=79876&section=preview-mode](http://help.axis.com/?&pid=79876&section=preview-mode)*

このビデオでは、プレビューモードの使用方法について説明しています。

# AXIS Q180X-LE Bullet Camera Series

## 開始する

### 開始する

#### ネットワーク上のデバイスを検索する

Windows®で検索したAxisデバイスにIPアドレスの割り当てを行うには、AXIS IP UtilityまたはAXIS Device Managerを使用します。いずれのアプリケーションも無料で、[axis.com/support](http://axis.com/support)からダウンロードできます。

IPアドレスの検索や割り当てを行う方法の詳細については、*IPアドレスの割り当てとデバイスへのアクセス方法を参照してください。*

#### ブラウザサポート

以下のブラウザでデバイスを使用できます。

	Chrome™	Firefox®	Edge™	Safari®
Windows®	推奨	推奨	✓	
macOS®	推奨	推奨	✓	✓
Linux®	推奨	推奨	✓	
その他のオペレーティングシステム	✓	✓	✓	✓*

\* iOS 15またはiPadOS 15でAXIS OS Webインターフェースを使用するには、**[Settings (設定)] > [Safari] > [Advanced (詳細)] > [Experimental Features]** の順に移動し、**[NSURLSession Websocket]** を無効にします。

推奨ブラウザの詳細については、AXIS OSポータルにアクセスしてください。

#### 装置のwebインターフェースを開く

1. ブラウザーを開き、Axis装置のIPアドレスまたはホスト名を入力します。

本製品のIPアドレスが不明な場合は、AXIS IP UtilityまたはAXIS Device Managerを使用して、ネットワーク上で装置を見つけます。

2. ユーザー名とパスワードを入力します。装置に初めてアクセスする場合は、管理者アカウントを作成する必要があります。を参照してください。

装置のwebインターフェースにあるすべてのコントロールとオプションの説明については、を参照してください。

#### 管理者アカウントを作成する

装置に初めてログインするときには、管理者アカウントを作成する必要があります。

1. ユーザー名を入力してください。
2. パスワードを入力します。を参照してください。
3. パスワードを再入力します。
4. 使用許諾契約書に同意します。
5. **[Add account (アカウントを追加)]** をクリックします。

# AXIS Q180X-LE Bullet Camera Series

## 開始する

---

### 重要

装置にはデフォルトのアカウントはありません。管理者アカウントのパスワードを紛失した場合は、装置をリセットする必要があります。を参照してください。

## 安全なパスワード

### 重要

Axisデバイスは、最初に設定されたパスワードをネットワーク上で平文で送信します。最初のログイン後にデバイスを保護するために、安全で暗号化されたHTTPS接続を設定してからパスワードを変更してください。

デバイスのパスワードは主にデータおよびサービスを保護します。Axisデバイスは、さまざまなタイプのインストールで使用できるようにするためパスワードポリシーを強制しません。

データを保護するために、次のことが強く推奨されています。

- 8文字以上のパスワードを使用する (できればパスワード生成プログラムで作成する)。
- パスワードを公開しない。
- 一定の期間ごとにパスワードを変更する (少なくとも年に1回)。

## 装置のソフトウェアが改ざんされていないことを確認する

装置に元のAXIS OSが搭載されていることを確認するか、またはセキュリティ攻撃が行われた後に装置を完全に制御するには、以下の手順に従います。

1. 工場出荷時の設定にリセットします。を参照してください。  
リセットを行うと、セキュアブートによって装置の状態が保証されます。
2. デバイスを設定し、インストールします。

## webインターフェースの概要

このビデオでは、装置のwebインターフェースの概要について説明します。



このビデオを見るには、このドキュメントのWebバージョンにアクセスしてください。

[help.axis.com/?&piald=79876&section=web-interface-overview](http://help.axis.com/?&piald=79876&section=web-interface-overview)

Axis装置のwebインターフェース

# AXIS Q180X-LE Bullet Camera Series

## デバイスを構成する

---

### デバイスを構成する

#### 基本設定

##### キャプチャーモードを設定する

1. [Video (ビデオ)] > [Installation (インストール)] > [Capture mode (キャプチャーモード)] に移動します。
2. [Change (変更)] をクリックします。
3. キャプチャーモードを選択し、[Save and restart (保存して再起動する)] をクリックします。  
も参照してください。

##### 電源周波数を設定する

1. [Video (ビデオ)] > [Installation (インストール)] > [Power line frequency (電源周波数)] に移動します。
2. [Change (変更)] をクリックします。
3. 電源周波数を選択し、[Save and restart (保存して再起動)] をクリックします。

##### Set the orientation (向きを設定する)



1. [Video > Installation > Rotate (ビデオ > インストール > 回転)] に移動します。
2. [0]、[90]、[180]、または [270] 度を選択します。  
も参照してください。

#### 画像を調整する

このセクションでは、デバイスの設定について説明します。特定の機能の詳細については、を参照してください。

##### カメラを水平にする

参照エリアまたは物体との関係で表示を調整するには、レベルグリッドとカメラの機械的な調整を組み合わせ使用します。

1. [Video (ビデオ)] > [Image (画像)] > の順に移動して、 をクリックします。
2.  をクリックすると、レベルグリッドが表示されます。
3. 参照エリアまたは物体の位置がレベルグリッドと揃うまで、カメラを機械的に調整します。

##### 露出モードを選択する

監視カメラのシーンに合わせて画質を向上させるには、露出モードを使用します。露出モードでは、開口、シャッター、ゲインを制御できます。[Video (ビデオ)] > [Image (画像)] > [Exposure (露出)] に移動し、以下の露出モードから選択します。

- ほとんどの用途では、[Automatic (自動)] 露出を選択します。
- 蛍光灯など、特定の人工照明がある環境では、[Flicker-free (ちらつき防止)] を選択します。  
電源周波数と同じ周波数を選択します。
- 蛍光灯照明がある夜間の屋外や太陽光が射す日中の屋外など、特定の人工照明や明るい光がある環境では、[Flicker-reduced (ちらつき低減)] を選択します。

# AXIS Q180X-LE Bullet Camera Series

## デバイスを構成する

電源周波数と同じ周波数を選択します。

- 現在の露出設定を固定するには、[Hold current (現在の状態で固定)] を選択します。

### ナイトモードを使用して低光量下で赤外線照明からメリットを得る

日中、カメラは可視光を利用してカラー画像を提供します。しかし、可視光線が薄くなると、色の画像は明るく鮮明になります。このときにナイトモードに切り替えた場合、カメラは近赤外線光を使用して、代わりに明るい画像と詳細な白黒画像を提供します。カメラが自動的にナイトモードに切り替わります。


- [Video > Image > Day and night (設定 > 画像 > デイナイト)] に移動し、[IR cut filter (IRカットフィルター)] が [Auto (自動)] に設定されていることを確認します。
- カメラがナイトモードに切り替わる光量レベルを設定するには、[Threshold (閾値)] スライダーを [Bright (明るい)] または [Dark (暗い)] の方に動かします。
- [Allow illumination (照明を許可)] と [Synchronize illumination (照明の同期)] を有効にすると、ナイトモードのときにカメラ内蔵の赤外線照明を使用できます。

#### 注

明るいときにナイトモードにスイッチ設定した場合、低光量ノイズが少ないため画像のシャープさが残ります。暗いときにスイッチ設定した場合、画像のカラーはより長く維持されますが、低光量ノイズによる画像のブレが多くなります。

### 赤外線照明を最適化する

シーン内の外部光源など、設置環境やカメラの周囲の状況に応じてLEDの強度を手動で調整すると、画質が向上する場合があります。LEDからの反射に問題がある場合は、強度を下げてみてください。

- [Video (ビデオ)] > [Image (画像)] > [Day-night mode (デイトナイトモード)] に移動します。
- [Allow illumination (照明を許可)] をオンにします。
- ライブビューで  をクリックし、[Manual (手動)] を選択します。
- 強度を調整します。

### 低照度環境でノイズを減らす

低照度の条件下でノイズを少なくするために、以下のうち1つ以上の設定ができます。

- ノイズと動きによる画像のブレの間のトレードオフを調整します。[Settings > Image > Exposure (設定 > 画像 > 露出)] に移動し、[Blur-noise trade-off (ブレとノイズのトレードオフ)] スライダーを [Low noise (低ノイズ)] の方に動かします。
- [露出モード] を [自動] に設定します。

#### 注

最大シャッター値が高いと、動きによる画像のブレが生じる場合があります。

- シャッター速度を遅くするには、最大シャッターをできるだけ大きな値に設定します。

#### 注

最大ゲインを下げると、画像が暗くなる場合があります。

- 最大ゲインをより低い値に設定します。
- [Aperture (開口)] スライダーがある場合は、スライダーを [Open (開く)] の方向に向かって動かします。
- [Video (ビデオ)] > [Image (画像)] > [Appearance (外観)] で、画像のシャープネスを下げます。

# AXIS Q180X-LE Bullet Camera Series

## デバイスを構成する

### 低光量下で動きによる画像のブレを減らす

低光量の条件下で画像のブレを少なくするために、[Video (ビデオ) > Image (画像) > Exposure (露出)] で次の1つ以上の設定を調整することができます。

#### 注

ゲインを大きくすると、画像のノイズが多くなります。

- [Max shutter (最大シャッター)] を短い時間に設定し、[Max gain (最大ゲイン)] をより高い値に設定します。

それでも動きによる画像のブレに問題がある場合は、

- シーン内の光源レベルを上げます。
- 物体が横向きではなく、カメラの方へ移動するか、カメラから離れるように移動するようにカメラを取り付けます。

### 逆光の強いシーンを処理する

ダイナミックレンジとは、画像内の明るさのレベルの差のことです。最も暗い部分と最も明るい部分の差がかなり大きい場合があります。その場合、暗い部分が明るい部分の画像だけが見えることがよくあります。ワイドダイナミックレンジ (WDR) を使用すると、画像の暗い部分と明るい部分の両方が見えるようになります。



WDRを使用していない画像。



WDRを使用している画像。

#### 注

- WDRを使用すると、画像にノイズが発生することがあります。
  - WDRは、一部のキャプチャーモードでは使用できない場合があります。
1. [Settings > Image > Wide dynamic range (設定 > 画像 > ワイドダイナミックレンジ)] に移動します。
  2. WDR をオンにします。



# AXIS Q180X-LE Bullet Camera Series

## デバイスを構成する

---

3. [Local contrast (ローカルコントラスト)] スライダーを使用して、WDRの量を調整します。
4. それでも問題が発生する場合は、[Exposure (露出)] に移動して [Exposure zone (露出エリア)] を調整し、対象範囲をカバーします。

WDRとその使用方法の詳細については、[axis.com/web-articles/wdr](http://axis.com/web-articles/wdr)をご覧ください。

### 揺れる映像を動体ブレ補正によって安定させる

動体ブレ補正は、例えば風や通行車両による振動が発生するような、露出した場所に本製品が設置されている環境に適しています。

この機能を使用すると、画像がより滑らかになり、安定し、ブレにくくなります。また、圧縮された画像のファイルサイズが削減され、ビデオストリームのビットレートも低くなります。

**Electronic image stabilization (電子動体ブレ補正) (EIS)** はデジタル的に画像を安定させ、**Optical image stabilization (光学動体ブレ補正) (OIS)** はカメラの動きを補正して機械的に画像を安定させます。

#### 注

すべての製品が**Optical image stabilization (光学動体ブレ補正) (OIS)** に対応しているわけではありません。

#### 注

**Electronic image stabilization (電子動体ブレ補正) (EIS)** を有効にすると、画像がわずかにトリミングされて、最大解像度が低下します。

1. [Video (ビデオ)] > [Installation (インストール)] > [Image correction (画像補正)] に移動します。
2. [Image stabilization (動体ブレ補正)] をオンにします。

### たる型歪曲の補正

バレル歪曲 (たる型歪曲) とは、フレームの端に近づくにつれて、直線の曲がりが見られる現象です。広い視野では、多くの場合、画像内にバレル歪曲が発生します。バレル歪曲補正では、この歪曲が補正されます。

#### 注

バレル歪曲補正は、画像の解像度と視野に影響します。

1. [Video (ビデオ)] > [Installation (インストール)] > [Image correction (画像補正)] に移動します。
2. [Barrel distortion correction (BDC) (バレル歪曲補正 (BDC))] をオンにします。


### 細長いエリアを監視する

階段、廊下、道路またはトンネルなどの細長いエリアにおける視野をすべてよりよく活用するためには、Corridor Formatを使用します。

# AXIS Q180X-LE Bullet Camera Series

## デバイスを構成する


---

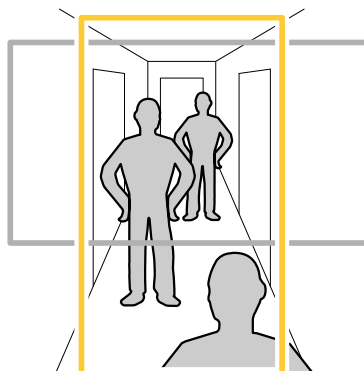



1. デバイスによって、カメラまたはカメラの3軸レンズの向きを90° または270° 回転します。
2. 装置がビューの自動回転を行わない場合は、[Video (ビデオ) > Installation (インストール)] に移動します。
3. 視野を90° または270° 回転させます。

### ピクセル解像度の確認

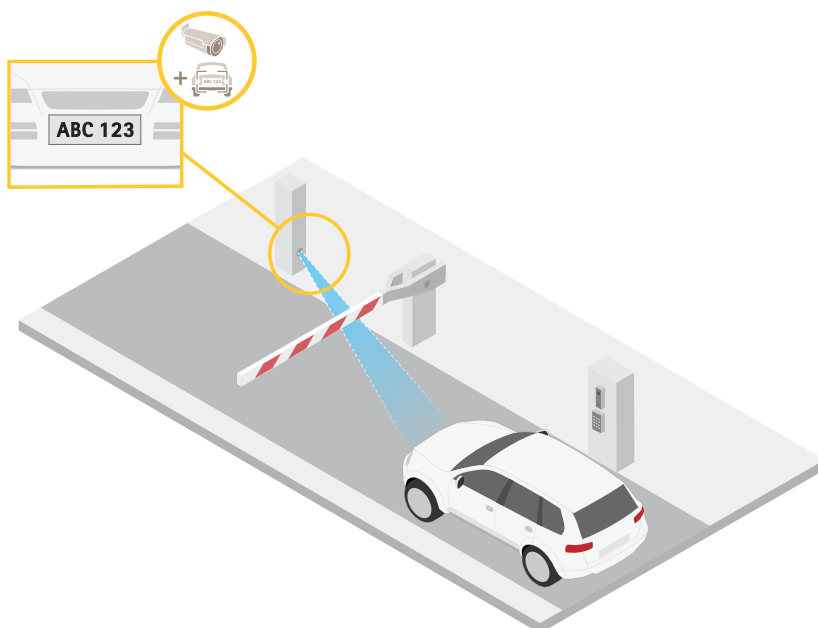画像の定義された部分に、ナンバープレートなどを認識するのに十分なピクセルが含まれていることを確認するには、ピクセルカウンターを使用します。



1. [Video > Image (ビデオ > 画像)] に移動します。
2.  をクリックします。
3. [Pixel counter (ピクセルカウンター)] の  をクリックします。

# AXIS Q180X-LE Bullet Camera Series

## デバイスを構成する

---

4. カメラのライブビューで、ナンバープレートが表示されると予想される位置など、対象範囲の四角形のサイズおよび位置を調整します。
5. 四角形の各辺 (XとY) のピクセル数が表示され、値がニーズを満たすのに十分かどうかを決定することができます。

### プライバシーマスクで画像の一部を非表示にする

1つ以上のプライバシーマスクを作成して、画像の一部を隠すことができます。

1. [Video (ビデオ)] > [Privacy masks (プライバシーマスク)] に移動します。
2. **+** をクリックします。
3. 新しいマスクをクリックし、名前を入力します。
4. 必要に応じて、プライバシーマスクのサイズと位置を調整します。
5. すべてのプライバシーマスクの色を変更するには、[Privacy masks (プライバシーマスク)] をクリックし、色を選択します。

も参照してください。

### 画像オーバーレイを表示する

ビデオストリームのオーバーレイとして画像を追加することができます。

1. [Video (ビデオ)] > [Overlays (オーバーレイ)] に移動します。
2. [Image (画像)] を選択し、**+** をクリックします。
3. [Images (画像)] をクリックします。
4. 画像をドラッグアンドドロップします。
5. [Upload (アップロード)] をクリックします。
6. [Manage overlay (オーバーレイの管理)] をクリックします。
7. 画像と位置を選択します。ライブビューのオーバーレイ画像をドラッグして位置を変更することもできます。

### テキストオーバーレイを表示する

ビデオストリームにオーバーレイとしてテキストフィールドを追加することができます。これは、ビデオストリームに日付、時刻、会社名を表示する場合に便利です。

1. [Video (ビデオ)] > [Overlays (オーバーレイ)] に移動します。
2. [Text (テキスト)] を選択し、**+** をクリックします。
3. ビデオストリームに表示するテキストを入力します。
4. 位置を選択します。ライブビューのオーバーレイテキストフィールドをドラッグして位置を変更することもできます。

# AXIS Q180X-LE Bullet Camera Series

## デバイスを構成する


### ビデオを表示する、録画する

このセクションでは、デバイスの設定について説明します。ストリーミングとストレージの動作の詳細については、を参照してください。

### 帯域幅とストレージ容量を削減する

#### 重要

帯域幅を削減すると、画像の詳細が失われる場合があります。

1. [Video (ビデオ) > Stream (ストリーム)] に移動します。
2. ライブビューで、 をクリックします。
3. [Video format (ビデオ形式) H.264] を選択します。
4. [Video (ビデオ) > Stream (ストリーム) > General (一般)] に移動し、[Compression (圧縮率)] を上げます。
5. [Video > Stream > Zipstream (ビデオ > ストリーム > Zipstream)] に移動し、以下の1つまたは複数の手順を実行します。

#### 注

[Zipstream] 設定はH.264とH.265の両方で使用されます。


- 使用するZipstreamのStrength (強度)を選択します。
- [Optimize for storage (ストレージ用に最適化)] をオンにします。この機能は、ビデオ管理ソフトウェアがBフレームをサポートしている場合にのみ使用できます。
- [Dynamic FPS (ダイナミックFPS)] をオンにする。
- [Dynamic GOP (ダイナミックGOP)] をオンにし、GOP 長を高い [Upper limit (上限)] に設定する。

#### 注

ほとんどのWebブラウザはH.265のデコードに対応していないため、装置はwebインターフェースでH.265をサポートしていません。その代わりに、H.265デコーディングに対応したビデオ管理システムやアプリケーションを使用できます。

### ネットワークストレージを設定する

ネットワーク上に録画を保存するには、以下のようにネットワークストレージを設定する必要があります。


1. [System > Storage (システム > ストレージ)] に移動します。
2. [Network storage (ネットワークストレージ)] で、 [Add network storage (ネットワークストレージの追加)] をクリックします。
3. ホストサーバーのIPアドレスを入力します。
4. [Network Share (ネットワーク共有)] で、ホストサーバー上の共有場所の名前を入力します。
5. ユーザー名とパスワードを入力します。
6. SMBバージョンを選択するか、[Auto (自動)] のままにします。
7. 一時的な接続の問題が発生した場合や、共有がまだ設定されていない場合は、[Add share without testing (テストなしで共有を追加する)] を選択します。
8. [追加] をクリックします。

# AXIS Q180X-LE Bullet Camera Series


## デバイスを構成する

### ビデオを録画して見る

カメラから直接ビデオを録画する

1. [Video > Image (ビデオ > 画像)] に移動します。
2. 録画を開始するには、 をクリックします。

ストレージを設定していない場合は、 および  をクリックします。ネットワークストレージの設定手順については、を参照してください。

3. 録画を停止するには、もう一度  をクリックします。

### ビデオを見る


1. [Recordings (録画)] に移動します。
2. リスト内で録画の  をクリックします。

### ビデオが改ざんされていないことを確認する

署名付きビデオであれば、カメラで録画されたビデオが誰にも改ざんされていないことを確認することができます。

1. [Video > Stream > General (ビデオ > ストリーム > 全般)] に移動し、[Signed video (署名付きビデオ)] をオンにします。
2. AXIS Camera Station (5.46以降) または互換性のある別のビデオ管理ソフトウェアを使用してビデオを録画します。手順については、*AXIS Camera Station* ユーザーマニュアルを参照してください。
3. 録画したビデオをエクスポートします。
4. AXIS File Playerを使用してビデオを再生します。AXIS File Playerをダウンロードします。



 は、ビデオが改ざんされていないことを示しています。

#### 注

ビデオの詳細な情報を得るには、ビデオを右クリックして、[Show digital signature (デジタル署名を表示)] を選択します。

### イベントのルールを設定する

特定のイベントが発生したときにデバイスにアクションを実行させるように、ルールを作成することができます。ルールは条件とアクションで構成されます。条件を使用して、アクションをトリガーすることができます。たとえば、デバイスは動きを検知したときに、録画を開始したり、電子メールを送信したりすることができ、デバイスが録画をしている間にオーバーレイテキストを表示することができます。

詳細については、ガイド「[イベントのルールの使用開始](#)」を参照してください。

### アクションをトリガーする

1. [System > Events (システム > イベント)] に移動し、ルールを追加します。このルールでは、装置が特定のアクションを実行するタイミングを定義します。ルールは、スケジュールや繰り返しとして設定することも、手動でトリガーするように設定することもできます。
2. [Name (名前)] に入力します。

# AXIS Q180X-LE Bullet Camera Series

## デバイスを構成する

---

3. アクションをトリガーするために満たす必要がある **[Condition (条件)]** を選択します。ルールに複数の条件を指定した場合は、すべての条件が満たされたときにアクションがトリガーされます。
4. 条件が満たされたときにデバイスが実行する **Action (アクション)** を選択します。

**注**

アクティブなルールを変更する場合は、ルールを再度オンにして変更内容を有効にする必要があります。

**注**

ルールに使用されたストリームプロファイルの定義を変更する場合は、そのストリームプロファイルを使用するすべてのルールを再起動する必要があります。

### 動きが検知されないときに電力を節約する

この例では、シーン内で動きが検知されないときに省電力モードをオンにする方法について説明します。

**注**

省電力モードをオンすると、赤外線照明の範囲が小さくなります。

AXIS Object Analyticsが実行されていることを確認します。

1. **[Apps (アプリ) > AXIS Object Analytics]** に移動します。
2. アプリケーションが実行されていない場合は、起動します。
3. ニーズに合わせてアプリケーションを設定していることを確認します。

ルールの作成:

1. **[System > Events (システム > イベント)]** に移動し、ルールを追加します。
2. ルールの名前を入力します。
3. **[Application (アプリケーション)]** の **[Object Analytics]** を選択します。
4. **[Invert this condition (この条件を逆にする)]** を選択します。
5. **[Power saving mode (省電力モード)]** のアクションのリストで、**[Use power saving mode while the rule is active (ルールがアクティブである間、省電力モードを使用する)]** を選択します。
6. **[保存]** をクリックします。

### カメラが物体を検知したときにビデオを録画する

この例では、カメラが物体を検知したときにSDカードへの録画を開始するようにカメラを設定する方法について説明します。録画には、検知開始前の5秒と検知終了後の1分の映像が含まれます。

開始する前に、以下をご確認ください。

- SDカードが装着されていることを確認します。

AXIS Object Analyticsが実行されていることを確認します。

1. **[Apps (アプリ) > AXIS Object Analytics]** に移動します。
2. アプリケーションが実行されていない場合は、起動します。
3. ニーズに合わせてアプリケーションを設定していることを確認します。

ルールの作成:

1. **[System > Events (システム > イベント)]** に移動し、ルールを追加します。

# AXIS Q180X-LE Bullet Camera Series

## デバイスを構成する

---

2. ルールの名前を入力します。
3. [Application (アプリケーション)] の [Object Analytics] を選択します。
4. アクションのリストで、[Recordings (録画)] の [Record video while the rule is active (ルールがアクティブである間、ビデオを録画する)] を選択します。
5. ストレージオプションのリストで、[SD\_DISK] を選択します。
6. カメラとストリームプロファイルを選択します。
7. プリバッファ時間を5秒に設定します。
8. ポストバッファ時間を [1 minute(1分)] に設定します。
9. [保存] をクリックします。



### 装置が物体を検知したときにビデオストリームにテキストオーバーレイを表示する

この例では、装置が物体を検知したときに「動体検知」というテキストを表示する方法を示します。

AXIS Object Analyticsが実行されていることを確認します。

1. [Apps (アプリ) > AXIS Object Analytics] に移動します。
2. アプリケーションが実行されていない場合は、起動します。
3. ニーズに合わせてアプリケーションを設定していることを確認します。

オーバーレイテキストの追加:

1. [Video (ビデオ)] > [Overlays (オーバーレイ)] に移動します。
2. [Overlays (オーバーレイ)] で [Text (テキスト)] を選択し、 をクリックします。
3. テキストフィールドに「#D」と入力します。
4. テキストのサイズと外観を選択します。
5. テキストオーバーレイを配置するには、 をクリックしてオプションを選択します。

ルールの作成:

1. [System > Events (システム > イベント)] に移動し、ルールを追加します。
2. ルールの名前を入力します。
3. [Application (アプリケーション)] の [Object Analytics] を選択します。
4. アクションのリストで [Overlay text (オーバーレイテキスト)] で、[Use overlay text (オーバーレイテキストを使用する)] を選択します。
5. ビデオチャンネルを選択します。
6. [Text (テキスト)] に「動体検知」と入力します。
7. 期間を設定します。
8. [保存] をクリックします。

#### 注

オーバーレイテキストを更新すると、自動的にすべてのビデオストリームでテキストが動的に更新されます。

# AXIS Q180X-LE Bullet Camera Series

## デバイスを構成する

---

### カメラが音量の大きいノイズを検知したときにビデオを録画する

この例では、カメラが音量の大きいノイズを検知する5秒前にSDカードへの録画を開始し、2分後に停止するようにカメラを設定する方法を示します。

#### 注

以下の手順では、マイクが音声入力に接続されている必要があります。

音声をオンにする:

1. 音声を含めるようにストリームプロファイルを設定します。を参照してください。

音声検知をオンにする:

1. [System (システム) > Detectors (検知) > Audio detection (音声検知)] に移動します。
2. 必要に応じて、音声レベルを調整します。

ルールの作成:

1. [System > Events (システム > イベント)] に移動し、ルールを追加します。
2. ルールの名前を入力します。
3. 条件のリストで、[Audio (音声)] の [Audio Detection (音声検知)] を選択します。
4. アクションのリストで、[Recordings (録画)] の [Record video (ビデオを録画する)] を選択します。
5. ストレージオプションのリストで、[SD\_DISK] を選択します。
6. 音声が入力されている場合のストリームプロファイルを選択します。
7. プリバッファ時間を5秒に設定します。
8. ポストバッファ時間を2分に設定します。
9. [保存] をクリックします。

## 音声

### 録画に音声を追加する

音声をオンにする:

1. [Video > Stream > Audio (ビデオ > ストリーム > 音声)] に移動し、音声を対象に含めます。
2. 装置に複数の入力ソースがある場合は、ソースで適切なソースを選択します。
3. [Audio > Device settings (音声 > デバイスの設定)] に移動し、適切な入力ソースをオンにします。
4. 入力ソースを変更する場合は、[Apply changes (変更を適用する)] をクリックします。

録画に使用するストリームプロファイルを編集します:

5. [System (システム) > Stream profiles (ストリームプロファイル)] に移動し、ストリームプロファイルを選択します。
6. Include audio (音声を含める) を選択してオンにします。
7. [保存] をクリックします。



# AXIS Q180X-LE Bullet Camera Series

## デバイスを構成する

---

### ネットワークスピーカーに接続する

ネットワークスピーカーペアリングを使用すると、対応するAxisネットワークスピーカーを、カメラに直接接続されているかのように使用できます。ペアリングされると、スピーカーは音声出力装置として機能し、カメラを通して音声クリップを再生したり、音声を送信したりできます。

#### 重要

この機能をビデオ管理ソフトウェア (VMS) と共に使用するには、まずカメラをネットワークスピーカーとペアリングしてから、カメラをVMSに追加する必要があります。

### カメラをネットワークスピーカーとペアリングする

1. [System > Edge-to-edge > Pairing (システム > エッジツーエッジ > ペアリング)] に移動します。
2. ネットワークスピーカーのIPアドレス、ユーザー名とパスワードを入力します。
3. [Speaker pairing (スピーカーのペアリング)] を選択します。
4. [接続] をクリックします。確認メッセージが表示されます。

### ネットワークマイクロフォンに接続する

ネットワークマイクロフォンのペアリングにより、対応するAxisネットワークマイクロフォンを、カメラに直接接続されているかのように使用できます。ペアリングされると、マイクロフォンは周辺エリアからの音声を取り込み、音声入力装置として使用し、メディアストリームや録画で使用できます。

#### 重要

この機能をビデオ管理ソフトウェア (VMS) とともに使用するには、まずカメラをネットワークマイクロフォンとペアリングしてからVMSに追加する必要があります。

### カメラをネットワークマイクロフォンとペアリングする

1. [System > Edge-to-edge > Pairing (システム > エッジツーエッジ > ペアリング)] に移動します。
2. ネットワークマイクロフォンのIPアドレス、ユーザー名とパスワードを入力します。
3. [Microphone pairing (マイクロフォンのペアリング)] を選択します。
4. [接続] をクリックします。確認メッセージが表示されます。


# AXIS Q180X-LE Bullet Camera Series







## webインターフェース



### webインターフェース



装置のwebインターフェースにアクセスするには、Webブラウザで装置のIPアドレスを入力します。


注

このセクションで説明する機能と設定のサポートは、装置によって異なります。このアイコン  は、機能または設定が一部の装置でのみ使用できることを示しています。

 メインメニューの表示/非表示を切り取ります。  リリースノートにアクセスします。  製品のヘルプにアクセスします。  言語を変更します。  ライトテーマまたはダークテーマを設定します。 

  ユーザーメニューは以下を含みます。

- ログインしているユーザーに関する情報。
-  **アカウントの変更**：現在のアカウントからログアウトし、新しいアカウントにログインします。
-  **ログアウト**：現在のアカウントからログアウトします。

 コンテキストメニューは以下を含みます。

- **Analytics data (分析データ)**:個人以外のブラウザデータの共有に同意します。
- **フィードバック**:フィードバックを共有して、ユーザーエクスペリエンスの向上に役立てます。
- **法的情報**:Cookieおよびライセンスについての情報を表示します。
- **詳細情報**:AXIS OSのバージョンやシリアル番号などの装置情報を表示します。
- **Legacy device interface (従来の装置インターフェース)**:装置のwebインターフェースを従来のバージョンに変更します。

## ステータス

### デバイス情報

AXIS OSのバージョンとシリアル番号を含む装置情報を表示します。

**AXIS OSのアップグレード**：装置のソフトウェアをアップグレードします。アップグレードができる [Maintenance (メンテナンス)] ページに移動します。

### 時刻同期ステータス

装置がNTPサーバーと同期しているかどうかや、次の同期までの残り時間など、NTP同期情報を表示します。

**NTP settings (NTP設定)**:NTP設定を表示および更新します。NTPの設定を変更できる [Date and time (日付と時刻)] のページに移動します。

### セキュリティ

アクティブな装置へのアクセスのタイプ、使用されている暗号化プロトコル、未署名のアプリが許可されているかが表示されます。設定に関する推奨事項はAXIS OS強化ガイドに基づいています。

**強化ガイド**:Axis装置でのサイバーセキュリティとベストプラクティスをさらに学習できる *AXIS OS強化ガイド*へのリンクです。

# AXIS Q180X-LE Bullet Camera Series

## webインターフェース



### 接続されたクライアント

接続数と接続されているクライアントの数を表示します。

**View details (詳細を表示):**接続されているクライアントのリストを表示および更新します。リストには、各接続のIPアドレス、プロトコル、ポート、状態、PID/プロセスが表示されます。

### 進行中の録画

進行中の録画と指定されたストレージ容量を表示します。

**録画:** 進行中でフィルター処理された録画とそのソースを表示します。詳細については、を参照してください。  録画を保存するストレージの空き容量を表示します。

### 電力状態

現在の電力、平均電力、最大電力など、電力のステータス情報を表示します。


**Power settings (電源設定):**装置の電源設定を表示および更新します。電源設定を変更できる [Power settings (電源設定)] ページに移動します。

### AXIS Image Health Analytics

プリインストールされているアプリケーションのAXIS Image Health Analyticsのステータス、およびアプリケーションで問題が検知されたかどうかが表示されます。

**アプリに移動:** インストールされているアプリケーションを管理できる **アプリ** ページに移動します。**アプリケーションを開く:** 新しいブラウザタブでAXIS Image Health Analyticsが開きます。

## ビデオ

 クリックしドラッグして、ライブビューでパンとチルトを行います。**Zoom (ズーム)** スライダーを使用して、ズームインおよびズームアウトします。**Focus (フォーカス)** この設定を使用して、表示エリアにフォーカスを設定します。装置によって異なるフォーカスモードを使用できます。

- **[オート]:**画像全体に基づいて自動的にフォーカスが調整されます。
- **手動:**固定距離でフォーカスを手動で設定します。
- **Area (エリア):**画像の選択したエリアに合わせて自動的にフォーカスが調整されます。
- **スポット:**画像の中心に合わせて自動的にフォーカスが調整されます。

**Brightness (輝度)** 物体を見やすくする場合などに、この設定を使用して画像の光の強度を調整します。輝度は画像キャプチャーの後で適用され、画像内の情報には影響しません。暗いエリアで詳細を表示するには、ゲインや露出時間を増やす方がよい場合があります。

# AXIS Q180X-LE Bullet Camera Series






## webインターフェース

- ▶ クリックすると、ライブビデオストリームが再生されます。 || クリックすると、ライブビデオストリームが静止します。 📷 クリックすると、ライブビデオストリームのスナップショットを撮影できます。ファイルはご使用のコンピューターの[ダウンロード]フォルダーに保存されます。画像ファイル名は[snapshot\_YYYY\_MM\_DD\_HH\_MM\_SS.jpg]です。スナップショットのサイズは、スナップショットを受信する特定のWebブラウザエンジンによって適用される圧縮によって異なります。そのため、スナップショットのサイズは、装置で設定されている実際の圧縮設定とは異なる場合があります。 📶 ⓘ クリックすると、I/O出力ポートが表示されます。スイッチを使ってポートの回路を開閉し、外部装置のテストなどを行います。 ?IR ⓘ クリックして手動で赤外線照明をオン/オフします。 💡 ⓘ クリックして手動で白色光を点灯または消灯します。 🛠️ クリックして画面上のコントロールにアクセスします。
- **Predefined controls (既定のコントロール):**オンにすると、使用可能な画面上のコントロールが有効になります。
  - **Custom controls (カスタムコントロール):** **[Add custom control (カスタムコントロールの追加)]** をクリックして、画面上のコントロールを追加します。
- 🗨️ ⓘ ウォッシャーを開始します。シーケンスが始まると、カメラは設定された位置に移動し、洗浄スプレーが噴射されます。洗浄シーケンスがすべて終了すると、カメラは元の位置に戻ります。このアイコンは、ウォッシャーが接続され設定されている場合にのみ表示されます。 🗨️ ⓘ ワイパーを開始します。 📍 ⓘ ライブビューのプリセットポジションに移動するには、プリセットポジションをクリックして選択します。または、**[Setup (設定)]** をクリックしてプリセットポジションページに移動します。 📏 ⓘ フォーカスリコールエリアを追加または削除します。フォーカスリコールエリアを追加すると、カメラは指定したパン/チルト範囲でフォーカス設定を保存します。フォーカスリコールエリアを設定して、カメラがライブビューでそのエリアに入ると、カメラは以前に保存したフォーカスをリコールします。 📏 ⓘ クリックしてガードツアーを選択し、**[Start (スタート)]** をクリックしてガードツアーを再生します。または、**[Setup (設定)]** をクリックしてガードツアーページに移動します。 🗨️ ⓘ クリックして、選択した時間の間、手動でヒーターをオンにします。 🔴 クリックすると、ライブビデオストリームの連続録画が開始します。録画を停止するには、もう一度クリックします。録画が進行中の場合、再起動後に自動的に再開されます。 📁 ⓘ クリックすると、装置に設定されているストレージが表示されます。ストレージを設定するには管理者権限が必要です。 ⚙️ クリックすると、その他の設定にアクセスできます。- **ビデオ形式:**ライブビューで使用するエンコード方式を選択します。
- **▶ 自動再生:**オンにすると、この装置を新しいセッションで開くたびにミュートでビデオストリームを自動再生します。
- **クライアントストリームの情報:**オンにすると、ライブビデオストリームを表示するブラウザで使用するビデオストリームの動的な情報が表示されます。ビットレートの情報は、情報源が異なるため、テキストオーバーレイで表示される情報とは異なります。クライアントのストリーム情報に含まれるビットレートは、最後の1秒間のビットレートであり、装置のエンコーディングドライバーから取得される数値です。オーバーレイのビットレートは、過去5秒間の平均ビットレートであり、ブラウザから提供されます。どちらの値も、rawビデオストリームのみを対象としており、UDP/TCP/HTTPを介してネットワーク上で転送される際に発生する追加の帯域幅は含まれていません。
- **Adaptive stream (適応ストリーム):**オンにすると、表示クライアントの実際のディスプレイ解像度に画像解像度が適応し、ユーザーエクスペリエンスが向上し、クライアントのハードウェアの過負荷を防ぐことができます。適応ストリームが適用されるのは、ブラウザを使用してwebインターフェースにライブビデオストリームを表示しているときだけです。適応ストリームをオンにすると、最大フ


# AXIS Q180X-LE Bullet Camera Series

## webインターフェース



フレームレートは30フレーム/秒になります。適応ストリームをオンにしている間にスナップショットを撮影すると、そのスナップショットには、適応ストリームで選択した画像解像度が使用されます。

- **Level grid (レベルグリッド):**  をクリックすると、レベルグリッドが表示されます。このグリッドは、画像が水平方向に配置されているかどうかを判断するのに役立ちます。非表示にするには、 をクリックします。
- **Pixel counter (ピクセルカウンター):**  をクリックすると、ピクセルカウンターが表示されます。ボックスをドラッグしてサイズを変更し、特定エリアを含めます。[Width (幅)] と [Height (高さ)] フィールドでボックスのピクセルサイズを定義することもできます。
- **Refresh (更新):**  をクリックすると、ライブビューの静止画像を更新できます。
- **PTZコントロール**  : オンにすると、PTZコントロールがライブビューに表示されます。

**1:1** をクリックすると、ライブビューがフル解像度で表示されます。フル解像度が画面サイズより大きい場合


は、小さい画像を使って画像内を移動してください。  をクリックすると、ライブビデオストリームが全画面表示されます。Escキーを押すと、フルスクリーンモードが終了します。

## 設置

**キャプチャーモード**  : キャプチャーモードは、カメラが画像をキャプチャーする方法を定義するプリセット設定です。キャプチャーモードを変更すると、ビューエリアやプライバシーマスクなど、他の多くの設定に影響を与える場合があります。 **取り付け位置**  : カメラのマウント方法によって、画像の向きが変わる場合があります。 **Power line frequency (電源周波数):** 画像のちらつきを最小限に抑えるために、お使いの地域で使用されている周波数を選択してください。アメリカ地域では、通常60 Hzが使用されています。世界の他地域では、主に50 Hzが使用されています。お住まいの地域の電力線周波数がわからない場合は、地方自治体に問い合わせてください。

**Rotate (回転):** 画像の向きを選択できます。

**ズーム:** スライダーを使用してズームレベルを調整します。 **フォーカス:** スライダーを使用してフォーカスを手動で設定します。 **AF:** クリックすると、選択したエリアにカメラのフォーカスを合います。オートフォーカスエリアを選択しない場合、エリア全体にカメラのフォーカスが合わせられます。 **Autofocus area (オートフォーカス**

**エリア):**  をクリックすると、オートフォーカスエリアが表示されます。このエリアには、対象範囲を含める必要があります。 **Reset focus (フォーカスのリセット):** クリックすると、フォーカスが元の位置に戻ります。

**注**

寒冷な環境では、ズームとフォーカスが使用可能になるまで数分かかることがあります。

## 映像補正

# AXIS Q180X-LE Bullet Camera Series

## webインターフェース

### 重要

複数の画像補正機能を同時に使用することはお勧めできません。使用した場合、パフォーマンスが低下する可能性があります。

**たる型歪曲の補正 (BDC)** ⓘ : 樽型の歪みが気になる場合はオンにすると、画像がよりまっすぐに補正されます。バレル歪曲(たる型歪曲)とは、映像が外側に向かって曲がったように見えるレンズ効果のことです。この

状態は、映像がズームアウトされたときにより明らかに見られます。**クロップ** ⓘ : スライダーを使用して補正レベルを調整します。レベルを低くすると、映像の幅は保持されますが、映像の高さと解像度に影響が出

ます。レベルを高くすると、映像の高さと解像度は保持されますが、映像の幅に影響が出ます。**歪みの除去** ⓘ : スライダーを使用して補正レベルを調整します。[収縮]にすると、映像の幅は保持されますが、映像の高さと解像度に影響が出ます。[膨張]にすると、映像の高さと解像度は保持されますが、映像の幅に影響が出ます。**動**



**体ブレ補正** ⓘ : オンにすると、ブレが少なく、よりスムーズで安定した映像が表示されます。ブレ補正は、装置が露出した場所で、たとえば、風や車の通過などによる振動を受ける環境で使用することをお勧めしま

す。**焦点距離** ⓘ : スライダーを使用して焦点距離を調整します。値を大きくすると倍率が高くなり、画角が

狭くなります。値を小さくすると倍率が低くなり、画角が広がります。**スタビライザーマージン** ⓘ : スライダーを使用して、ブレを補正する振動のレベルを決める、スタビライザーマージンのサイズを調整します。振動の多い環境に本製品を設置する場合は、スライダーを [Max (最大)] 方向に移動します。その結果、より小さなシーンがキャプチャーされます。環境の振動が少ない場合は、スライダーを [最小 (Min)] 方向に移動します。

**画像の歪み補正** ⓘ : オンにし、スライダーを使用して、画像をデジタルに回転およびトリミングして、水平方向にまっすぐにすることができます。この機能は、カメラを完全に水平に取り付けることができない場合に便利です。ただし、設置時に画像を真っ直ぐになるように調整するのが理想的です。🗎 : クリックする

と、画像上にガイドとなるグリッドが表示されます。🗎 : クリックすると、グリッドが非表示になります。

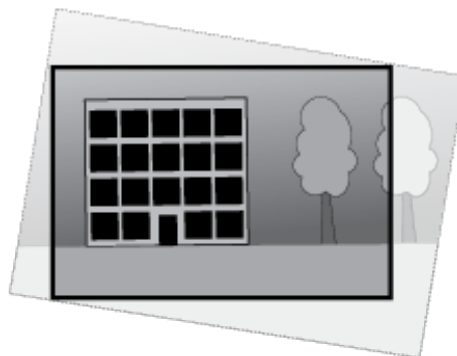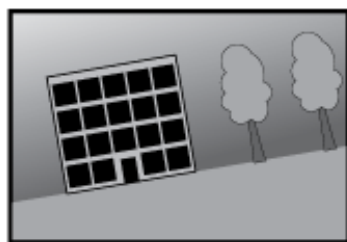

画像が矯正される前と後の画像。

Traffic camera installation assistance (交通カメラの設置に関するサポート)

# AXIS Q180X-LE Bullet Camera Series

## webインターフェース

### Capture settings (キャプチャー設定)

- **Camera height (カメラの高さ)**:カメラと地面の距離を入力します。
- **Road distance (道路までの距離)**:カメラと道路の中央の間の距離を入力します。
- **Typical car speed (一般的な車速)**:一般的な車速を入力します。
- **Accelerometer (加速度計)**:オンにすると、カメラと道路上の車との距離が自動的に取得されます。
- **Car distance (車までの距離)**:カメラと道路の車の間の距離を入力します。

**Installation overview (インストールの概要)**:インストールの概要では、最適な表示のためにカメラを設置する必要がある位置と角度が示されます。また、カメラの取り付け方法を変更する必要があるかどうかも示されます。


- **Vertical angle (垂直角度)**:良好なチルト位置であるためには、0~29にする必要があります。
- **Horizontal angle (水平角度)**:良好なパン位置であるためには、0~29にする必要があります。
- **Roll angle (ロール角度)**:良好な回転を得るには、0~24度にする必要があります。
- **Car distance (車までの距離)**:これは、動いている車とカメラの間に必要な距離です。

**Image settings (画像設定)**:上記の設定で設定した**Max shutter (最大シャッター)**と**Scene profile (シーンプロファイル)**の概要です。

- **Apply settings (設定の適用)**:クリックして、設定を有効にします。装置が再度読み込み、シーンプロファイルが更新されます。


## 画像


### 表示


**シーンプロファイル**  : 監視シナリオに適したシーンプロファイルを選択します。シーンプロファイルは、カラーレベル、輝度、シャープネス、コントラスト、ローカルコントラストなどの画像設定を、特定の環境や目的に合わせて最適化します。

- **フォレンジック**:監視目的での使用に適したシーンプロファイルです。

- **屋内向け**  : 屋内環境での使用に適したシーンプロファイルです。

- **屋外対応**  : 屋外環境での使用に適したシーンプロファイルです。


- **ビビッド**  : デモ目的での使用に最適なシーンプロファイルです。

- **トラフィックオーバービュー**  : 車両の交通監視に適したシーンプロファイルです。

**彩度**:スライダーを使用して色の強さを調整します。たとえば、グレースケール画像にすることができます。



**コントラスト**:スライダーを使用して、明暗の差を調整します。

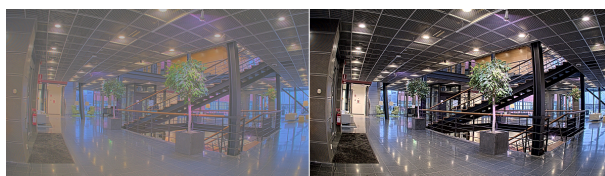


**輝度**:スライダーを使用して光の強度を調整します。これにより、対象物が見やすくなります。輝度は画像キャプチャーの後で適用され、画像内の情報には影響しません。暗い場所でより詳細に表示するには、ゲインや露光時間を増やすのが一般的です。

# AXIS Q180X-LE Bullet Camera Series

## webインターフェース



**Sharpness (シャープネス):** スライダーを使ってエッジのコントラストを調整することで、画像内の物体をよりシャープに見せることができます。シャープネスを上げると、ビットレートが上がり、必要なストレージ容量も増加する可能性があります。

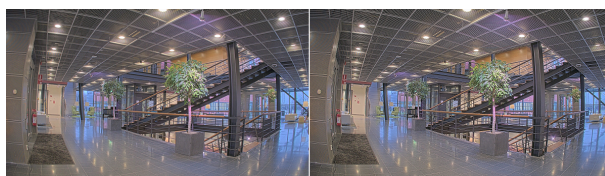

### ワイドダイナミックレンジ

**WDR** ⓘ : 画像の暗い部分と明るい部分の両方が見えるようにする場合にオンにします。ローカルコントラスト ⓘ : スライダーで画像のコントラストを調整します。値が大きいほど、暗い部分と明るい部分のコントラストが高くなります。トーンマッピング ⓘ : スライダーを使用して、画像に適用されるトーンマッピングの量を調整します。この値を0に設定すると、標準のガンマ補正のみが適用され、この値を大きくすると、画像内の最も暗い部分と最も明るい部分の可視性が高くなります。

### ホワイトバランス

届いた光の色温度がカメラで検知される場合は、その色がより自然に見えるように画像を調整することができます。これで十分でない場合は、リストから適切な光源を選択できます。

ホワイトバランスの自動設定では、色のゆらぎを抑えるため、ホワイトバランスが緩やかに変更されます。光源が変わったときや、カメラの電源を初めて投入したときは、新しい光源に適合するまでに最大で30秒かかります。シーン内に色温度が異なる複数のタイプの光源がある場合は、最も支配的な光源が自動ホワイトバランスアルゴリズムの基準になります。この動作を変更するには、基準として使用する光源に合った固定ホワイトバランスの設定を選択してください。

#### 照度環境:

- **Automatic (自動):** 光源の色を自動的に識別し、それに合わせて色を補正します。通常はこの設定をお勧めします。ほとんどの状況で使用できます。
- **自動 - 屋外** ⓘ : 光源の色を自動的に識別し、それに合わせて色を補正します。通常はこの設定をお勧めします。屋外のほとんどの状況で使用できます。
- **カスタム - 屋内** ⓘ : 蛍光灯以外の人工照明がある部屋向けの固定カラー調整。通常の色温度が約2800 Kの場合に適しています。
- **カスタム - 屋外** ⓘ : 色温度が約5500 Kの晴天気象条件向けの固定カラー調整。
- **固定 - 蛍光灯1:** 蛍光灯照明 (色温度約4000 K) 用の固定カラー調整。
- **固定 - 蛍光灯2:** 蛍光灯照明 (色温度約3000 K) 用の固定カラー調整。



# AXIS Q180X-LE Bullet Camera Series

## webインターフェース

- ・ **固定 - 屋内**: 蛍光灯以外の人工照明がある部屋向けの固定カラー調整。通常の色温度が約2800 Kの場合に適しています。
- ・ **固定 - 屋外1**: 色温度が約5500 Kの晴天気象条件向けの固定カラー調整。
- ・ **固定 - 屋外2**: 色温度が約6500 Kの曇天気象条件向けの固定カラー調整。
- ・ **街灯 - 水銀灯** ⓘ : 街灯で一般的に使用される水銀灯の紫外線発光に対する固定カラー調整。
- ・ **街灯 - ナトリウム灯** ⓘ : 街灯で一般的に使用されるナトリウム灯の黄色・オレンジ色を補正する固定カラー調整。
- ・ **Hold current (現在の状態で固定)**: 現在の設定を保持し、照度に変化しても補正を行いません。
- ・ **手動録画** ⓘ : 白色の被写体を利用して、ホワイトバランスを修正します。ライブビュー画像の中で、カメラに白として解釈させる物体に円をドラッグします。[Red balance (レッドバランス)] と [Blue balance (ブルーバランス)] スライダーを使用して、ホワイトバランスを手動で調整します。

### デイナイトモード

#### IR-cut filter (IRカットフィルター):

- ・ [オート]: 選択すると、IRカットフィルターのオンとオフが自動的に切り替わります。カメラがデイモードになっていると、IRカットフィルターが有効になり、入射する赤外線照明がフィルターで除去されます。ナイトモードになっていると、IRカットフィルターが無効になり、カメラの光感度が上がります。

#### 注

- ・ 一部の装置では、ナイトモードでIRパスフィルターが使用されます。IRパスフィルターは赤外線照明感度を高めますが、可視光を遮断します。

- ・ **On (オン)**: IRカットフィルターをオンにする場合に選択します。画像はカラーですが、光感度は低下します。
- ・ **Off (オフ)**: IRカットフィルターをオフにする場合に選択します。光感度が高くなると、画像は白黒になります。

**Threshold (閾値)**: スライダーを使用して、カメラがデイモードからナイトモードに移行する光の閾値を調整します。

- ・ IRカットフィルターの閾値を低くするには、バーを [Bright (明るい)] の方向に移動します。カメラがナイトモードになるタイミングは早くなります。
- ・ IRカットフィルターの閾値を高くするには、スライダーを [Dark (暗い)] の方に移動します。これにより、カメラがナイトモードになるタイミングが遅くなります。

**赤外線照明** ⓘ 照明が内蔵されていない装置では、これらのコントロールは対応するAxisアクセサリーが接続されている場合にのみ利用できます。 **Allow illumination (照明を許可)**: オンにすると、カメラが内蔵照明をナイトモードで使用できます。 **Synchronize illumination (照明の同期)**: オンにすると、周囲の明るさに合わせて自動的に照明が同期します。昼と夜の同期は、IRカットフィルターが [自動] または [オフ] に設定されている場合

にのみ機能します。 **Automatic illumination angle (自動照明角度)** ⓘ : オンにすると、自動照明角度が使用

されます。照明角度を手動で設定するには、オフにします。 **Illumination angle (照明角度)** ⓘ : カメラの画角とは異なる角度で照明する必要がある場合などは、スライダーを使って手動で照明の角度を設定できます。カメラが広角であれば、照明の角度をより狭角(望遠側)に設定できます。ただし、映像の隅の部分が暗くなります。

**IR wavelength (IR波長)** ⓘ : 赤外線照明の波長を選択します。 **白色光** ⓘ **Allow illumination (照明を許可)** ⓘ

: オンにすると、カメラはナイトモードで白色光を使用します。 **Synchronize illumination (照明の同期)** ⓘ

: オンにすると、周囲の明るさに合わせて自動的に白色光が同期します。










### 露出


# AXIS Q180X-LE Bullet Camera Series

## webインターフェース

露出モードを選択すると、さまざまなタイプの光源によって生じるちらつきなど、画像内で急速に変化する不規則な影響を緩和できます。自動露出モード、または電源ネットワークと同じ周波数を使用することをお勧めします。






### 露出モード:

- **Automatic (自動)**:カメラが開口、ゲイン、シャッターを自動的に調整します。
- **自動開口**  :カメラが開口とゲインを自動的に調整します。シャッターは固定です。
- **自動シャッター**  :カメラがシャッターとゲインを自動的に調整します。開口は固定です。
- **現在の状態で固定** :現在の露出設定に固定します。
- **ちらつき防止**  :カメラにより、開口部とゲインが自動調整されます。シャッター速度は1/50秒 (50 Hz) と1/60秒 (60 Hz) のみを使用できます。
- **ちらつき防止50 Hz**  :カメラにより、開口とゲインが自動的に調整されます。シャッター速度は1/50秒を使用できます。
- **ちらつき防止60 Hz**  :カメラにより、開口とゲインが自動的に調整されます。シャッター速度は1/60秒を使用できます。
- **ちらつき低減**  :これはちらつき防止と同じですが、明るいシーンでは1/100秒 (50 Hz) と1/120秒 (60 Hz) よりも速いシャッター速度を使用できます。
- **ちらつき低減50 Hz**  :これはちらつき防止と同じですが、明るいシーンでは1/100秒よりも速いシャッター速度を使用できます。
- **ちらつき低減60 Hz**  :これはちらつき防止と同じですが、明るいシーンでは1/120秒よりも速いシャッター速度を使用できます。
- **手動録画**  :開口、ゲイン、シャッターは固定です。

**露出エリア**  :露出エリアを使用すると、入口のドアの前のエリアなど、シーンの選択した部分の露出を最適化できます。

### 注


露出エリアは元の画像 (回転していない状態) に関連付けられているため、エリアの名前が元の画像に適用されます。つまり、たとえばビデオストリームが90° 回転した場合、ストリーム内のゾーンの [Upper (上)] は [Right (右)] になり、[Left (左)] は [Lower (下)] になります。

- **Automatic (自動)**:ほとんどの状況に適しています。
- **中央**:画像の中央部の固定エリアを使用して露出が計算されます。このエリアは、ライブビュー内でサイズと位置が固定されています。
- **フル**  :ライブビュー全体を使用して露出が計算されます。
- **上**  :画像の上部にあるサイズと位置が固定されたエリアを使用して露出が計算されます。
- **下**  :画像の下部にあるサイズと位置が固定されたエリアを使用して露出が計算されます。
- **左**  :画像の左にあるサイズと位置が固定されたエリアを使用して露出が計算されます。
- **右**  :画像の右にあるサイズと位置が固定されたエリアを使用して露出が計算されます。
- **スポット**:ライブビュー内にあるサイズと位置が固定されたエリアを使用して露出が計算されます。
- **カスタム**:ライブビュー内の一部のエリアを使用して露出が計算されます。エリアのサイズと位置を調整できます。

**最大シャッター**:最良の画質が得られるように、シャッター速度を選択します。シャッター速度が遅いと (露出が長いと)、動きがあるときに動きによる画像のブレが生じることがあり、シャッター速度が速すぎると画質に影響を与えることがあります。最大ゲインで最大シャッターが機能すると、画質が向上します。**最大ゲイン**:適切な最大ゲインを選択します。最大ゲインを増やすと、暗い画像で細部を確認できるレベルは向上しますが、ノイズレベルも増加します。ノイズが多くなると、帯域幅とストレージの使用も多くなる可能性があります。


# AXIS Q180X-LE Bullet Camera Series


## webインターフェース


最大ゲインを高い値に設定した場合、昼と夜で照明環境がかなり異なっていると、画像が大きく変化する可能性があります。最大シャッターで最大ゲインが機能すると、画質が向上します。**動き適応型の露出機能**  : これを選択して低光量下で動きによる画像のブレを減らします。**Blur-noise trade-off (ブレとノイズのトレードオフ)**: スライダーを使用して動きによる画像のブレとノイズの間で優先度を調整します。動く物体の細部が不鮮明になっても、帯域幅の使用とノイズが少ないことを優先する場合は、このスライダーを **[低ノイズ]** の方に移動します。帯域幅の使用とノイズが多くなっても、動く物体の細部を鮮明に保つことを優先する場合は、スライダーを **[動きによる画像のブレが少ない]** の方に移動します。

### 注

露出の変更は、露出時間を調整して行うこともゲインを調整しても行うこともできます。露出時間を長くすると動きによる画像のブレが増し、ゲインを大きくするとノイズが増えます。**[Blur-noise trade-off (ブレとノイズのトレードオフ)]** を **[Low noise (低ノイズ)]** 側に調整した場合、自動露出にするとゲインを上げることよりも露出時間を長くすることが優先され、トレードオフを **[Low motion blur (動きによる画像のブレが少ない)]** 側に調整するとその逆になります。低光量の条件下では、設定された優先度にかかわらず、最終的にはゲインと露出時間の両方が最大値に達します。

**開口のロック**  : オンにすると、**[Aperture (開口)]** スライダーで設定された開口サイズが維持されます。オフにすると、開口サイズをカメラで自動的に調整できます。たとえば、点灯した状態が継続しているシーンで



開口をロックすることができます。**絞り**  : スライダーを使用して開口サイズ(レンズからどれだけ光を取り込むか)を調整します。暗い場所でも多くの光をセンサーに取り込み、より明るい画像を得るには、スライダーを **[Open (開く)]** 方向に移動します。開口を開くと被写界深度は減少し、カメラの近くまたは遠くにある物体はフォーカスが合っていないように見える可能性があります。画像のフォーカスを拡大するには、スライダーを **[Closed (閉じる)]** 方向に移動します。**露出レベル**: スライダーを使用して画像の露出を調整します。**デフォグ**

**機能**  : オンにすると、霧の影響を検知して自動的に霧を除去するため、より鮮明な画像が得られます。

### 注

コントラストが低い、光のレベルの変動が大きい、オートフォーカスがわずかにオフの場合は、**[Defog (デフォグ)]** をオンにすることをお勧めします。その場合は、映像のコントラストが増大するなど、画質に影響することがあります。また、光量が多すぎる場合にも、デフォグがオンになると画質に悪影響が出るおそれがあります。

## 光学知識


**温度補正**  : 光学部品の温度に基づいてフォーカス位置を補正する場合は、オンにします。**IR補正**  : IRカットフィルターがオフのとき、および赤外線照明があるときに、フォーカス位置を補正する場合は、オンにします。**Calibrate zoom and focus (ズームとフォーカスのキャリブレーション)**: クリックして、光学部品とズーム/フォーカスの設定を工場出荷時の設定に戻します。輸送中に光学部品のキャリブレーションが失われた場合や、装置が極端な振動にさらされた場合にこれを行う必要があります。

## ストリーム

### 概要

# AXIS Q180X-LE Bullet Camera Series

## webインターフェース

**解像度:**監視シーンに適した画像の解像度を選択します。解像度が高いと、帯域幅とストレージが増大します。**フレームレート:**ネットワーク上の帯域幅の問題を避けるため、またはストレージサイズを削減するために、フレームレートを固定値に制限できます。フレームレートをゼロのままにすると、フレームレートは現在の状況で可能な最大値となります。フレームレートを高くすると、より多くの帯域幅とストレージ容量が必要になります。**Pフレーム:**Pフレームは、前のフレームからの画像の変化のみを示す予測画像です。適切なPフレーム数を入力します。値が大きいくほど、必要な帯域幅は小さくなります。ただし、ネットワークが輻射している場合には、ビデオ画質が著しく劣化する可能性があります。**圧縮:**スライダーを使用して画像の圧縮率を調整します。圧縮率が高いほどビットレートが低くなり、画質が低下します。圧縮率が低いと画質が向上しますが、録画時により多くの帯域幅とストレージを必要とします。**署名付きビデオ**  : オンにすると、署名付きビデオ機能がビデオに追加されます。署名付きビデオは、ビデオに暗号化署名を追加することでビデオをいたずらから保護します。

### Zipstream

Zipstreamテクノロジーはビデオ監視用に最適化されたビットレート低減テクノロジーで、H.264またはH.265ストリームの平均ビットレートをリアルタイムで低減します。Axis Zipstream テクノロジーは、動く物体を含むシーンなど、画像内に関心領域が複数あるシーンに対して高いビットレートを適用します。シーンがより静的であれば、Zipstreamは低いビットレートを適用し、ストレージの使用量を削減します。詳細については、「[Axis Zipstreamによるビットレートの低減](#)」を参照してください。

ビットレート低減の **[Strength (強度)]** を選択します。


- **Off (オフ):**ビットレート低減はありません。
- **低:**ほとんどのシーンで認識できる画質低下なし。これはデフォルトのオプションです。あらゆるタイプのシーンでビットレートの低減に使用できます。
- **中間:**一部のシーンでは、動きのない部分など、関心の低い領域でノイズが少なく、ディテールレベルがやや低くなることで、目に見える効果が得られます。
- **高:**一部のシーンでは、動きのない部分など、関心の低い範囲でノイズが少なく、ディテールレベルが低くなることで、目に見える効果が得られます。クラウドに接続された装置やローカルストレージを使用する装置にはこのレベルを推奨します。
- **Higher (さらに高):**一部のシーンでは、動きのない部分など、関心の低い範囲でノイズが少なく、ディテールレベルが低くなることで、目に見える効果が得られます。
- **Extreme (極限):**大部分のシーンで目に見える効果が得られます。ビットレートは、可能な限り小さなストレージに最適化されています。

**Optimize for storage (ストレージ用に最適化する):**オンにし、画質を維持しながらビットレートを最小限に抑えます。この最適化は、Webクライアントに表示されるストリームには適用されません。この機能は、VMSがBフレームをサポートしている場合のみ使用できます。**[Optimize for storage (ストレージ用に最適化)]** をオンにすると、**[Dynamic GOP (ダイナミックgroup of pictures)]** もオンになります。**ダイナミックFPS (フレーム/秒):** オンにすると、シーン内のアクティビティのレベルに応じて帯域幅が変化します。動きが多い場合、より多くの帯域幅が必要です。**下限:**シーンの動きに応じて、最小フレーム/秒とストリームのデフォルトフレーム/秒の間でフレームレートを調整するための値を入力します。フレーム/秒が1以下になるような動きの少ないシーンでは、下限を設定することをお勧めします。**ダイナミックgroup of pictures (GOP):** オンにすると、シーン内のアクティビティのレベルに応じて、Iフレームの間隔が動的に調整されます。**上限:**最大GOP長(2つのIフレーム間のP-フレームの最大数)を入力します。Iフレームは、他のフレームとは無関係の自己完結型の画像フレームです。

### ビットレート制御

# AXIS Q180X-LE Bullet Camera Series



## webインターフェース

- **Average (平均):**より長い時間をかけてビットレートを自動的に調整し、使用可能なストレージに基づいて最適な画質を提供する場合に選択します。
  -  クリックすると、利用可能なストレージ、保存時間、ビットレート制限に基づいて目標ビットレートが計算されます。
  - **Target bitrate (目標ビットレート):**目標とするビットレートを入力します。
  - **Retention time (保存期間):**録画を保存する日数を入力します。
  - **ストレージ:**ストリームに使用できるストレージの概算が表示されます。
  - **Maximum bitrate (最大ビットレート):**オンにすると、ビットレートの制限が設定されます。
  - **Bitrate limit (ビットレートの制限):**目標ビットレートより高いビットレートの制限を入力してください。
- **Maximum (最大):**オンにすると、ネットワーク帯域幅に基づいてストリームの最大瞬時ビットレートが設定されます。
  - **Maximum (最大):**最大ビットレートを入力します。
- **Variable (可変):**オンにすると、シーン内のアクティビティのレベルに基づいてビットレートが変化します。動きが多い場合、より多くの帯域幅が必要です。ほとんどの場合、このオプションをお勧めします。




### 向き

**Mirror (ミラーリング):**オンにすると画像が反転します。

### 音声










**Include (対象):**オンにすると、ビデオストリームで音声を使用されます。ソース  : 使用する音声ソースを選択します。ステレオ  : オンにすると、内蔵の音声だけでなく、外部のマイクからの音声も取り込むことができます。

### オーバーレイ

- **+** : クリックするとオーバーレイが追加されます。ドロップダウンリストからオーバーレイの種類を次の中から選択します。
  - **テキスト:**テキストをライブビュー画像に統合し、すべてのビュー、録画、スナップショットに表示する場合に選択します。独自のテキストを入力することもできます。また、あらかじめ設定された修飾子を含めることで、時間、日付、フレームレートなどを自動的に表示することもできます。
    -  : クリックすると、日付の修飾子%Fを追加して、yyyy-mm-ddを表示できます。
    -  : クリックすると、時間の修飾子%xを追加して、hh:mm:ss (24時間制)を表示できます。
    - **Modifiers (修飾子):**クリックすると、リストに表示された修飾子から選択して、テキストボックスに追加できます。たとえば、%aを選択すると曜日が表示されます。
    - **サイズ:**フォントサイズを選択します。
    - **表示:**黒い背景に白いテキスト(デフォルト)など、背景色とテキストの色を選択します。
  -  : 画像内のオーバーレイの位置を選択します。
- **Image (画像):**ビデオストリームに静止画像を重ねて表示する場合に選択します。.bmp、.png、.jpeg、または.svgファイルを使用できます。画像をアップロードするには、**[Images (画像)]**をクリックします。画像をアップロードする前に、以下の方法を選択できます。
  - **Scale with resolution (解像度に伴う拡大/縮小):**選択すると、解像度に合わせてオーバーレイ画像のサイズを自動的に変更できます。


# AXIS Q180X-LE Bullet Camera Series

## webインターフェース


- **Use transparency (透明色を使用する)**: その色のRGB 16進値を選択して入力します。RRGGBB形式を使用します。16進値の例として、白: FFFFFFFF、黒: 000000、赤: FF0000、青: 6633FF、緑: 669900が挙げられます。.bmp画像の場合のみ。
- **シーンの注釈**  : カメラが別の方向にパンまたはチルトした場合でも、ビデオストリームに同じ位置に留まるテキストオーバーレイを表示する場合に選択します。特定のズームレベル内でのみオーバーレイを表示するように選択できます。
  -  : クリックすると、日付の修飾子%Fを追加して、yyyy-mm-ddを表示できます。
  -  : クリックすると、時間の修飾子%Xを追加して、hh:mm:ss (24時間制) を表示できます。
  - **Modifiers (修飾子)**: クリックすると、リストに表示された修飾子から選択して、テキストボックスに追加できます。たとえば、%aを選択すると曜日が表示されます。
  - **サイズ**: フォントサイズを選択します。
  - **表示**: 黒い背景に白いテキスト(デフォルト)など、背景色とテキストの色を選択します。
  -  : 画像内のオーバーレイの位置を選択します。オーバーレイは保存され、この位置のパンとチルトの座標に残ります。
  - **Annotation between zoom levels (ズームレベル間の注釈) (%)**: オーバーレイが表示されるズームレベルを設定します。
  - **Annotation symbol (注釈記号)**: カメラが設定したズームレベル内にない場合に、オーバーレイの代わりに表示される記号を選択します。
- **ストリーミングインジケータ**  : ビデオストリームに重ね合わせてアニメーションを表示する場合に選択します。このアニメーションは、シーンに動きがなくても、ビデオストリームがライブであることを示します。
  - **表示**: アニメーションの色と背景色を選択します。たとえば、透明な背景に赤いアニメーション(デフォルト)などです。
  - **サイズ**: フォントサイズを選択します。
  -  : 画像内のオーバーレイの位置を選択します。
- **ウィジェット: LineGraph (折れ線グラフ)**  : 測定値が時間の経過とともにどのように変化しているかを示すグラフを表示します。
  - **タイトル**: ウィジェットのタイトルを入力します。
  - **Overlay modifier (オーバーレイ修飾子)**: データソースとしてオーバーレイ修飾子を選択します。MQTTオーバーレイを作成済みである場合、これらはリストの最後に配置されます。
  -  : 画像内のオーバーレイの位置を選択します。
  - **サイズ**: オーバーレイのサイズを選択します。
  - **Visible on all channels (すべてのチャンネルで表示する)**: オフにすると、現在選択しているチャンネルのみに表示されます。オンにすると、アクティブなチャンネルすべてに表示されます。
  - **Update interval (更新間隔)**: データの更新間隔を選択します。
  - **Transparency (透明度)**: オーバーレイ全体の透明度を設定します。
  - **Background transparency (背景の透明度)**: オーバーレイの背景のみの透明度を設定します。
  - **Points (ポイント)**: オンにすると、データ更新時にグラフラインにポイントが追加されます。
  - **X軸**
    - **ラベル**: X軸のテキストラベルを入力します。
    - **Time window (時間ウィンドウ)**: データが表示される時間の長さを入力します。
    - **Time unit (時間単位)**: X軸の時間単位を入力します。
  - **Y軸**
    - **ラベル**: Y軸のテキストラベルを入力します。
    - **Dynamic scale (ダイナミックスケール)**: オンにすると、スケールがデータ値に自動的に適応します。オフにして、固定スケールの値を手動で入力します。
    - **Min alarm threshold (最小アラーム閾値) と Max alarm threshold (最大アラーム閾値)**: これらの値によってグラフに水平基準線が追加され、データ値が高すぎる場合や低すぎる場合に確認しやすくなります。
- **ウィジェット: Meter (メーター)**  : 最近測定されたデータ値を示す棒グラフを表示します。
  - **タイトル**: ウィジェットのタイトルを入力します。

# AXIS Q180X-LE Bullet Camera Series


## webインターフェース

- **Overlay modifier (オーバーレイ修飾子):**データソースとしてオーバーレイ修飾子を選択します。MQTTオーバーレイを作成済みである場合、これらはリストの最後に配置されます。
-  : 画像内のオーバーレイの位置を選択します。
- **サイズ:**オーバーレイのサイズを選択します。
- **Visible on all channels (すべてのチャンネルで表示する):**オフにすると、現在選択しているチャンネルのみに表示されます。オンにすると、アクティブなチャンネルすべてに表示されます。
- **Update interval (更新間隔):**データの更新間隔を選択します。
- **Transparency (透明度):**オーバーレイ全体の透明度を設定します。
- **Background transparency (背景の透明度):**オーバーレイの背景のみの透明度を設定します。
- **Points (ポイント):**オンにすると、データ更新時にグラフラインにポイントが追加されます。
- **Y軸**
- **ラベル:** Y軸のテキストラベルを入力します。
- **Dynamic scale (ダイナミックスケール):**オンにすると、スケールがデータ値に自動的に適応します。オフにして、固定スケールの値を手動で入力します。
- **Min alarm threshold (最小アラーム閾値)とMax alarm threshold (最大アラーム閾値):**これらの値によって棒グラフに水平基準線が追加され、データ値が高すぎる場合や低すぎる場合に確認しやすくなります。

### 表示エリア

- **+** : クリックすると、ビューエリアが作成されます。  表示エリアをクリックすると、設定にアクセスできます。**名前:**ビューエリアの名前を入力します。最大長は64文字です。**アスペクト比:**アスペクト比を選択します。解像度は自動的に調整されます。**PTZ:**オンにすると、ビューエリアでパン、チルト、ズームの各機能が使用できます。

### プライバシーマスク

- **+** : クリックすると、新しいプライバシーマスクを作成できます。**Privacy masks (プライバシーマスク):**クリックすると、すべてのプライバシーマスクの色を変更したり、すべてのプライバシーマスクを永久に削除したりすることができます。**Cell size (セルのサイズ):**モザイクカラーを選択すると、プライバシーマスクはピクセルのようなパターンで表示されます。スライダーを使用して、ピクセルのサイズを変更します。  **Mask x (マスクx):** クリックすると、マスクの名前変更、無効化、永久削除を行うことができます。

### 分析機能

#### AXIS Object Analytics

- **開始:** クリックして、AXIS Object Analyticsを開始します。アプリケーションはバックグラウンドで実行され、アプリケーションの現在の設定に基づいてイベントのルールを作成できます。**開く:** クリックして、AXIS Object Analyticsを開きます。アプリケーションは新しいブラウザタブで開き、そこで設定を行うことができます。
- **Not installed (未インストール):** この装置にはAXIS Object Analyticsがインストールされていません。AXIS OSを最新バージョンにアップグレードし、最新バージョンのアプリケーションを入手してください。

# AXIS Q180X-LE Bullet Camera Series

## webインターフェース

### AXIS Image Health Analytics

**開始:**クリックして、AXIS Image Health Analyticsを起動します。アプリケーションはバックグラウンドで実行され、アプリケーションの現在の設定に基づいてイベントのルールを作成できます。**開く:**クリックして、AXIS Image Health Analyticsを開きます。アプリケーションは新しいブラウザタブで開き、そこで設定を行うことができます。

**Not installed (未インストール):** この装置にはAXIS Image Health Analyticsがインストールされていません。AXIS OSを最新バージョンにアップグレードし、最新バージョンのアプリケーションを入手してください。

### メタデータの可視化

カメラは動く物体を検知し、物体のタイプに応じて分類します。ビューでは、分類された物体の周りに色付きの境界ボックスが表示され、その物体に割り当てられたIDも示されます。**Id:** 識別された物体とそのタイプに対応する一意の識別番号。この番号はリストとビューの両方に示されます。**タイプ:** 動く物体を人、顔、自動車、バス、トラック、自転車、またはナンバープレートとして分類します。境界ボックスの色は、分類されたタイプによって異なります。**Confidence (信頼度):** バーは物体のタイプの分類における信頼度を示します。

### 音声

#### デバイスの設定

入力: 音声入力のオン/オフを切り替えます。入力のタイプを表示します。

**Allow stream extraction (ストリームの抽出を許可する)** ⓘ : オンにすると、ストリーム抽出が可能になります。**Input type (入力タイプ):** マイクやライン入力など、入力のタイプを選択します。**Power type (電源タイプ):** 入力の電源タイプを選択します。**Apply changes (変更を適用する):** 選択した内容を適用します。**Echo cancellation (エコーキャンセル)** ⓘ : オンにすると、双方向通信時のエコーが除去されます。**Separate gain controls (個別のゲインコントロール)** ⓘ : オンにすると、入力タイプごとに個別にゲインを調整することができます。**Automatic gain control (自動ゲインコントロール)** ⓘ : オンにすると、サウンドの変化に合わせてゲインが動的に調整されます。**Gain (ゲイン):** スライダーを使用してゲインを変更します。マイクのアイコンをクリックすると、ミュート、ミュート解除ができます。

#### ストリーム

**エンコード方式:** 入力ソースストリーミングに使用するエンコード方式を選択します。エンコード方式は、音声入力がオンになっている場合のみ選択できます。音声入力がオフになっている場合は、**[Enable audio input (音声入力を有効にする)]** をクリックしてオンにします。

#### 音声エンハンスメント

##### 入力

**Ten Band Graphic Audio Equalizer (10バンドグラフィック音声イコライザー):** オンに設定して、音声信号内の異なる周波数帯域のレベルを調整します。この機能は、音声の設定経験のある上級ユーザー向けです。

**トークバック範囲** ⓘ : 音声コンテンツを収集する動作範囲を選択します。動作範囲を広げると、同時双方向通信機能が低下します。**音声エンハンスメント** ⓘ : オンにすると、他の音声との関連で音声コンテンツが強化されます。





# AXIS Q180X-LE Bullet Camera Series

## webインターフェース

- **Deactivate the license (ライセンスの非アクティブ化)**:試用ライセンスから正規ライセンスに変更する場合など、別のライセンスと交換するために現在のライセンスを無効にします。ライセンスを非アクティブ化すると、ライセンスはデバイスから削除されます。
- **Settings (設定)**:パラメーターを設定します。
- **削除**:デバイスからアプリを完全に削除します。ライセンスを最初に非アクティブ化しない場合、ライセンスはアクティブのままです。

## システム

### 時刻と位置

#### 日付と時刻

時刻の形式は、Webブラウザの言語設定によって異なります。

#### 注

装置の日付と時刻をNTPサーバーと同期することをお勧めします。

**Synchronization (同期)**:装置の日付と時刻を同期するオプションを選択します。

- **Automatic date and time (自動日時設定) (手動NTS KEサーバー)**: DHCPサーバーに接続されている安全なNTPキー確立サーバーと同期します。
  - **Manual NTS KE servers (手動NTS KEサーバー)**:1台または2台のNTPサーバーのIPアドレスを入力します。2台のNTPサーバーを使用すると、両方からの入力に基づいて装置が同期し、時刻を調整します。
  - **Max NTP poll time (最長NTPポーリング時間)**:装置がNTPサーバーをポーリングして最新の時刻を取得するまでの最長待機時間を選択します。
  - **Min NTP poll time (最短NTPポーリング時間)**:装置がNTPサーバーをポーリングして最新の時刻を取得するまでの最短待機時間を選択します。
- **Automatic date and time (自動日時設定) (DHCPを使用するNTPサーバー)**: DHCPサーバーに接続されているNTPサーバーと同期します。
  - **Fallback NTP servers (フォールバックNTPサーバー)**:1台または2台のフォールバックサーバーのIPアドレスを入力します。
  - **Max NTP poll time (最長NTPポーリング時間)**:装置がNTPサーバーをポーリングして最新の時刻を取得するまでの最長待機時間を選択します。
  - **Min NTP poll time (最短NTPポーリング時間)**:装置がNTPサーバーをポーリングして最新の時刻を取得するまでの最短待機時間を選択します。
- **Automatic date and time (自動日時設定) (手動NTPサーバー)**: 任意のNTPサーバーと同期します。
  - **Manual NTP servers (手動NTPサーバー)**:1台または2台のNTPサーバーのIPアドレスを入力します。2台のNTPサーバーを使用すると、両方からの入力に基づいて装置が同期し、時刻を調整します。
  - **Max NTP poll time (最長NTPポーリング時間)**:装置がNTPサーバーをポーリングして最新の時刻を取得するまでの最長待機時間を選択します。
  - **Min NTP poll time (最短NTPポーリング時間)**:装置がNTPサーバーをポーリングして最新の時刻を取得するまでの最短待機時間を選択します。
- **Custom date and time (日付と時刻のカスタム設定)**:日付と時刻を手動で設定する[Get from system (システムから取得)]をクリックして、コンピューターまたはモバイル装置から日付と時刻の設定を1回取得します。

**タイムゾーン**:使用するタイムゾーンを選択します。時刻が夏時間と標準時間に合わせて自動的に調整されます。

- **DHCP**: DHCPサーバーのタイムゾーンを採用します。このオプションを選択する前に、装置がDHCPサーバーに接続されている必要があります。
- **手動**:ドロップダウンリストからタイムゾーンを選択します。

#### 注

システムは、すべての録画、ログ、およびシステム設定で日付と時刻の設定を使用します。

### デバイスの位置

デバイスの位置を入力します。ビデオ管理システムはこの情報を使用して、地図上にデバイスを配置できます。

# AXIS Q180X-LE Bullet Camera Series

## webインターフェース

- **Latitude (緯度)**:赤道の北側がプラスの値です。
- **Longitude (経度)**:本初子午線の東側がプラスの値です。
- **向き**:デバイスが向いているコンパス方位を入力します。0が真北となります。
- **ラベル**:分かりやすいデバイス名を入力します。
- **Save (保存)**:クリックして、装置の位置を保存します。

### 地域の設定

すべてのシステム設定で使用する測定系を設定します。

**メートル (m, km/h)** : 距離をメートル単位で、速度を時速キロメートル単位で測定する場合に選択します。  
**米国で使用されている単位 (ft, mph)** : 距離をフィート単位で、速度を時速マイル単位で測定する場合に選択します。

### ネットワーク

#### IPv4

**Assign IPv4 automatically (IPv4 自動割り当て)**: ネットワークルーターが自動的にデバイスにIPアドレスを割り当てる場合に選択します。ほとんどのネットワークでは、自動IP (DHCP) をお勧めします。**IPアドレス**: 装置の固有のIPアドレスを入力します。孤立したネットワークの内部であれば、アドレスの重複がないことを条件に、静的なIPアドレスを自由に割り当てることができます。アドレスの重複を避けるため、固定IPアドレスを割り当てる前に、ネットワーク管理者に連絡することを推奨します。**サブネットマスク**: サブネットマスクを入力して、ローカルエリアネットワーク内部のアドレスを定義します。ローカルエリアネットワークの外部のアドレスは、ルーターを経由します。**Router (ルーター)**: さまざまなネットワークやネットワークセグメントに接続された装置を接続するために使用するデフォルトルーター (ゲートウェイ) のIPアドレスを入力します。**Fallback to static IP address if DHCP isn't available (DHCPが利用できない場合は固定IPアドレスにフォールバックする)**: DHCPが利用できず、IPアドレスを自動的に割り当てることができない場合に、フォールバックとして使用する固定IPアドレスを追加するときに選択します。

#### 注

DHCPが使用できず、装置が静的アドレスのフォールバックを使用する場合、静的アドレスは限定された範囲で設定されます。

#### IPv6

**Assign IPv6 automatically (IPv6 自動割り当て)**: IPv6をオンにし、ネットワークルーターに自動的に装置にIPアドレスを割り当てさせる場合に選択します。

#### ホスト名

**Assign hostname automatically (ホスト名自動割り当て)**: ネットワークルーターに自動的に装置にホスト名を割り当てさせる場合に選択します。**ホスト名**: 装置にアクセスする別の方法として使用するホスト名を手動で入力します。サーバーレポートとシステムログはホスト名を使用します。使用できる文字は、A~Z、a~z、0~9、-、\_です。

#### DNSサーバー

# AXIS Q180X-LE Bullet Camera Series

## webインターフェース

**Assign DNS automatically (DNS自動割り当て):**DHCPサーバーに自動的に装置に検索ドメインとDNSサーバーアドレスを割り当てさせる場合に選択します。ほとんどのネットワークでは、自動DNS (DHCP)をお勧めします。  
**Search domains (検索ドメイン):**完全修飾でないホスト名を使用する場合は、[Add search domain (検索ドメインの追加)]をクリックし、装置が使用するホスト名を検索するドメインを入力します。  
**DNS servers (DNSサーバー):**[Add DNS server (DNSサーバーを追加)]をクリックして、DNSサーバーのIPアドレスを入力します。このサーバーは、ホスト名からローカルネットワーク上のIPアドレスへの変換を行います。

### HTTPとHTTPS

HTTPSは、ユーザーからのページ要求とWebサーバーから返されたページの暗号化を提供するプロトコルです。サーバーの真正性(サーバーが本物であること)を保証するHTTPS証明書が使用されます。

デバイスでHTTPSを使用するには、HTTPS証明書をインストールする必要があります。[System (システム) > Security (セキュリティ)]に移動し、証明書の作成とインストールを行います。

**Allow access through (次によってアクセスを許可):**ユーザーが [HTTP]、[HTTPS]、または [HTTP and HTTPS (HTTPおよびHTTPS)] プロトコルを介して装置に接続することを許可するかどうかを選択します。

注

暗号化されたWebページをHTTPS経由で表示する場合、特に初めてページを要求するときに、パフォーマンスが低下することがあります。

**HTTP port (HTTPポート):**使用するHTTPポートを入力します。装置では、ポート80または1024~65535の範囲の任意のポートが許可されます。管理者としてログインしている場合は、1~1023の範囲の任意のポートも入力することができます。しかし、この範囲のポートを使用すると、警告が表示されます。  
**HTTPS port (HTTPSポート):**使用するHTTPSポートを入力します。装置では、ポート443または1024~65535の範囲の任意のポートが許可されます。管理者としてログインしている場合は、1~1023の範囲の任意のポートも入力することができます。しかし、この範囲のポートを使用すると、警告が表示されます。  
**Certificate (証明書):**装置のHTTPSを有効にする証明書を選択します。

### ネットワーク検出プロトコル

**Bonjour®:** オンにしてネットワーク上で自動検出を可能にします。**Bonjour名:** ネットワークで表示されるフレンドリ名を入力します。デフォルト名はデバイス名とMACアドレスです。  
**UPnP®:** オンにしてネットワーク上で自動検出を可能にします。**UPnP名:** ネットワークで表示されるフレンドリ名を入力します。デフォルト名はデバイス名とMACアドレスです。  
**WS-Discovery:** オンにしてネットワーク上で自動検出を可能にします。  
**LLDP and CDP:** オンにしてネットワーク上で自動検出を可能にします。LLDPとCDPをオフにすると、PoE電力ネゴシエーションに影響する可能性があります。PoE電力ネゴシエーションに関する問題を解決するには、PoEスイッチをハードウェアPoE電力ネゴシエーションのみに設定してください。

### ネットワークポート

**Power and ethernet (電力とイーサネット):** スイッチポートのネットワークをオンにするには、このオプションを選択します。  
**Power only (電源のみ):** スイッチポートのネットワークをオフにするには、このオプションを選択します。ポートでは、Power over Ethernetを利用することができます。

### ワンクリックによるクラウド接続

One-Click cloud connection (O3C) とO3Cサービスを共に使用すると、インターネットを介して、ライブビデオや録画ビデオにどこからでも簡単かつ安全にアクセスできます。詳細については、[axis.com/end-to-end-solutions/hosted-services](http://axis.com/end-to-end-solutions/hosted-services)を参照してください。

# AXIS Q180X-LE Bullet Camera Series

## webインターフェース

### Allow O3C (O3Cを許可):

- ・ **ワンクリック**:これがデフォルト設定です。インターネットを介してO3Cサービスに接続するには、装置のコントロールボタンを押し続けます。コントロールボタンを押してから24時間以内に装置をO3Cサービスに登録する必要があります。登録しない場合、デバイスはO3Cサービスから切断されます。装置を登録すると、**[Always (常時)]**が有効になり、装置はO3Cサービスに接続されたままになります。
- ・ **[常時]**:装置は、インターネットを介してO3Cサービスへの接続を継続的に試行します。装置を登録すると、装置はO3Cサービスに接続したままになります。デバイスのコントロールボタンに手が届かない場合は、このオプションを使用します。
- ・ **No**: O3Cサービスを無効にします。

**Proxy settings (プロキシ設定)**: 必要な場合は、プロキシサーバーに接続するためのプロキシ設定を入力します。**[ホスト]**:プロキシサーバーのアドレスを入力します。**ポート**:アクセスに使用するポート番号を入力します。**[ログイン]**と**[パスワード]**:必要な場合は、プロキシサーバーのユーザー名とパスワードを入力します。

### Authentication method (認証方式):

- ・ **[ベーシック]**:HTTPの認証方式としては、この方式が最も互換性があります。ユーザー名とパスワードが暗号化されずにサーバーに送信されるため、安全性は**ダイジェスト**方式よりも低くなります。
- ・ **[ダイジェスト]**:この認証方式は、常に暗号化されたパスワードをネットワークに送信するため、高いセキュリティレベルが得られます。
- ・ **[オート]**:このオプションを使用すると、デバイスはサポートされている方法に応じて認証方法を選択できます。**ダイジェスト**方式が**ベーシック**方式より優先されます。

**Owner authentication key (OAK)**: **[Get key (キーを取得)]** をクリックして、オーナー認証キーを取得します。これは、デバイスがファイアウォールやプロキシを介さずにインターネットに接続されている場合にのみ可能です。

## SNMP

SNMP (Simple Network Management Protocol) を使用すると、離れた場所からネットワーク装置を管理できます。

**SNMP**: 使用するSNMPのバージョンを選択します。

- ・ **v1 and v2c (v1およびv2c)**:
  - **Read community (読み取りコミュニティ)**:サポートされているSNMPオブジェクトすべてに読み取り専用のアクセスを行えるコミュニティ名を入力します。デフォルト値は**public**です。
  - **Write community (書き込みコミュニティ)**:サポートされている(読み取り専用のものを除く)SNMPオブジェクトすべてに読み取りアクセス、書き込みアクセスの両方を行えるコミュニティ名を入力します。デフォルト設定値は**write**です。
  - **Activate traps (トラップの有効化)**:オンに設定すると、トラップレポートが有効になります。デバイスはトラップを使用して、重要なイベントまたはステータス変更のメッセージを管理システムに送信します。Webインターフェースでは、SNMP v1とv2cのトラップを設定することができます。SNMP v3に変更すると、またはSNMPをオフにすると、トラップが自動的にオフになります。SNMP v3を使用する場合は、SNMP v3管理アプリケーションを使用してトラップを設定することが可能です。
  - **Trap address (トラップアドレス)**:管理サーバーのIPアドレスまたはホスト名を入力します。
  - **Trap community (トラップコミュニティ)**:装置がトラップメッセージを管理システムに送信するときに使用するコミュニティを入力します。
  - **Traps (トラップ)**:
    - **Cold start (コールドスタート)**:デバイスの起動時にトラップメッセージを送信します。
    - **ウォームスタート**:SNMP設定が変更されたときに、トラップメッセージを送信します。
    - **Link up (リンクアップ)**:リンクの状態が切断から接続に変わったときにトラップメッセージを送信します。
  - **認証失敗**:認証に失敗したときにトラップメッセージを送信します。

### 注

SNMP v1およびv2cトラップをオンにすると、すべてのAXIS Video MIBトラップが有効になります。詳細については、[AXIS OSポータル > SNMP](#)を参照してください。

- ・ **v3**: SNMP v3は、暗号化と安全なパスワードを使用する、より安全性の高いバージョンです。SNMP v3を使用するには、HTTPSを有効にすることをお勧めします。これは、パスワードがHTTPS経由で送信されるためです。これにより、暗号化されていないSNMP v1とv2cトラップへの不正アクセスも防止することができます。SNMP v3を使用する際は、SNMP v3管理アプリケーションでトラップを設定できます。

# AXIS Q180X-LE Bullet Camera Series

## webインターフェース

- アカウント「initial」のパスワード：「initial」という名前のアカウントのSNMPパスワードを入力します。HTTPSを有効化しなくてもパスワードを送信することはできますが、これはお勧めできません。SNMP v3のパスワードは1回しか設定できません。HTTPSが有効な場合にのみ設定することをお勧めします。パスワードの設定後は、パスワードフィールドが表示されなくなります。パスワードを設定し直すには、デバイスを工場出荷時の設定にリセットする必要があります。

## セキュリティ

### 証明書

証明書は、ネットワーク上のデバイスの認証に使用されます。この装置は、次の2種類の証明書をサポートしています。

- **Client/server Certificates (クライアント/サーバー証明書)**  
クライアント/サーバー証明書は装置のIDを認証します。自己署名証明書と認証局 (CA) 発行の証明書のどちらでも使用できます。自己署名証明書による保護は限られていますが、認証局発行の証明書を取得するまで利用できます。
- **CA証明書**  
CA証明書はピア証明書の認証に使用されます。たとえば、装置をIEEE 802.1Xで保護されたネットワークに接続するときに、認証サーバーのIDを検証するために使用されます。装置にはいくつかのCA証明書がプリインストールされています。

以下の形式がサポートされています：


- 証明書の形式：.PEM、.CER、.PFX
- 秘密鍵の形式：PKCS#1、PKCS#12

#### 重要

デバイスを工場出荷時の設定にリセットすると、すべての証明書が削除されます。プリインストールされたCA証明書は、再インストールされます。

### +


証明書の追加：クリックして証明書を追加します。

- その他 ：入力または選択するフィールドをさらに表示します。
- **セキュアキーストア**:[Secure element (セキュアエレメント)] または [Trusted Platform Module 2.0] を使用して秘密鍵を安全に保存する場合に選択します。どのセキュアキーストアを選択するかの詳細については、[help.axis.com/en-us/axis-os#cryptographic-support](http://help.axis.com/en-us/axis-os#cryptographic-support)にアクセスしてください。
- **Key type (キーのタイプ)**:ド롭ダウンリストから、証明書の保護に使用する暗号化アルゴリズムとしてデフォルトかその他のいずれかを選択します。

### ⋮

コンテキストメニューは以下を含みます。

- **Certificate information (証明書情報)**:インストールされている証明書のプロパティを表示します。
- **Delete certificate (証明書の削除)**:証明書の削除。
- **Create certificate signing request (証明書の署名要求を作成する)**:デジタルID証明書を申請するために登録機関に送信する証明書署名要求を作成します。

セキュアキーストア ：

- **Secure element (セキュアエレメント) (CC EAL6+)**：セキュアキーストアにセキュアエレメントを使用する場合に選択します。
- **Trusted Platform Module 2.0 (CC EAL4+、FIPS 140-2レベル2)**：セキュアキーストアにTPM 2.0を使用する場合に選択します。

Network access control and encryption (ネットワークのアクセスコントロールと暗号化)

# AXIS Q180X-LE Bullet Camera Series

## webインターフェース

**IEEE 802.1x** IEEE 802.1xは、ポートベースのNAC(ネットワークアドミッションコントロール)のIEEE規格です。これにより、有線ネットワーク装置およびワイヤレスネットワーク装置における安全な認証が実現します。IEEE 802.1xは、EAP(拡張認証プロトコル)に基づいています。IEEE 802.1xで保護されているネットワークにアクセスするネットワーク装置は、自己の証明を行う必要があります。認証は認証サーバーによって行われます。認証サーバーは通常、FreeRADIUSやMicrosoft Internet Authentication ServerなどのRADIUSサーバーです。

**IEEE 802.1AE MACsec** IEEE 802.1AE MACsecは、メディアアクセスコントロール(MAC)セキュリティのためのIEEE標準であり、メディアアクセス独立プロトコルのためのコネクションレスデータ機密性と整合性を定義しています。証明書CA証明書なしで設定されている場合、サーバー証明書の検証は無効になり、デバイスは接続先のネットワークに関係なく自己の認証を試みます。証明書を使用する場合、Axisの実装では、装置と認証サーバーは、EAP-TLS(Extensible Authentication Protocol - Transport Layer Security)を使用してデジタル証明書で自己を認証します。装置が証明書で保護されたネットワークにアクセスできるようにするには、署名されたクライアント証明書を装置にインストールする必要があります。

**Authentication method(認証方式)**: 認証に使用するEAPタイプを選択します。

**Client certificate(クライアント証明書)**: IEEE 802.1xを使用するクライアント証明書を選択します。認証サーバーは、この証明書を使用してクライアントの身元を確認します。

**CA certificates(CA証明書)**: 認証サーバーの身元を確認するためのCA証明書を選択します。証明書が選択されていない場合、デバイスは、接続されているネットワークに関係なく自己を認証しようとします。

**EAP識別情報**: クライアント証明書に関連付けられているユーザーIDを入力します。

**EAPOLのバージョン**: ネットワークスイッチで使用されるEAPOLのバージョンを選択します。

**IEEE 802.1xを使用**: IEEE 802.1xプロトコルを使用する場合に選択します。これらの設定は、認証方法として**IEEE 802.1x PEAP-MSCHAPv2**を使用する場合にのみ使用できます。

- ・ **パスワード**: ユーザーIDのパスワードを入力します。
- ・ **Peap version(Peapのバージョン)**: ネットワークスイッチで使用するPeapのバージョンを選択します。
- ・ **ラベル**: クライアントEAP暗号化を使用する場合は1を選択し、クライアントPEAP暗号化を使用する場合は2を選択します。Peapバージョン1を使用する際にネットワークスイッチが使用するラベルを選択します。

これらの設定を使用できるのは、認証方法として**IEEE 802.1ae MACsec(静的CAK/事前共有キー)**を使用する場合のみです。

- ・ **Key agreement connectivity association key name(キー合意接続アソシエーションキー名)**: 接続アソシエーション名(CKN)を入力します。2~64文字(2で割り切れる文字数)の16進文字である必要があります。CKNは、接続アソシエーションで手動で設定する必要があり、最初にMACsecを有効にするには、リンクの両端で一致している必要があります。
- ・ **Key agreement connectivity association key(キー合意接続アソシエーションキー)**: 接続アソシエーションキー(CAK)を入力します。32文字または64文字の16進数である必要があります。CAKは、接続アソシエーションで手動で設定する必要があり、最初にMACsecを有効にするには、リンクの両端で一致している必要があります。

## ブルートフォース攻撃を防ぐ

**Blocking(ブロック)**: オンに設定すると、ブルートフォース攻撃がブロックされます。ブルートフォース攻撃では、試行錯誤を繰り返す総当たり攻撃でログイン情報や暗号化キーを推測します。

**Blocking period(ブロック期間)**: ブルートフォース攻撃をブロックする秒を入力します。

**Blocking conditions(ブロックの条件)**: ブロックが開始されるまでに1秒間に許容される認証失敗の回数を入力します。ページレベルとデバイスレベルの両方で許容される失敗の数を設定できます。

## ファイアウォール

# AXIS Q180X-LE Bullet Camera Series

## webインターフェース

**Activate (アクティブ化):**ファイアウォールをオンにします。

**Default Policy (デフォルトポリシー):**ファイアウォールのデフォルト状態を選択します。

- **Allow: (許可):** 装置へのすべての接続を許可します。このオプションはデフォルトで設定されています。
- **Deny (拒否):** 装置へのすべての接続を拒否します。

デフォルトポリシーに例外を設定するために、特定のアドレス、プロトコル、ポートから装置への接続を許可または拒否するルールを作成できます。

- **アドレス:**アクセスを許可または拒否するアドレスをIPv4/IPv6またはCIDR形式で入力します。
- **Protocol (プロトコル):**アクセスを許可または拒否するプロトコルを選択します。
- **ポート:**アクセスを許可または拒否するポート番号を入力します。1~65535のポート番号を追加できます。
- **Policy (ポリシー):** ルールのポリシーを選択します。



: クリックして、別のルールを作成します。


**Add rules: (ルールの追加):** クリックして、定義したルールを追加します。

- **Time in seconds: (時間 (秒)):** ルールのテストに制限時間を設定します。デフォルトの制限時間は300秒に設定されています。ルールをすぐに有効にするには、時間を0秒に設定します。
- **Confirm rules (ルールを確認):** ルールとその制限時間を確認します。1秒を超える制限時間を設定した場合、ルールはこの時間内に有効になります。時間を0に設定すると、ルールが直ちに有効化されます。

**Pending rules (保留中のルール):** まだ確認していない最新のテスト済みルールの概要です。

**注**

時間制限のあるルールは、表示されたタイマーが切れるか、確認されるまで、[Active rules (アクティブなルール)] に表示されます。確認されない場合、タイマーが切れると、それらのルールは [Pending rules (保留中のルール)] に表示され、ファイアウォールは以前の設定に戻ります。それらのルールを確認すると、現在アクティブなルールが置き換えられます。

**Confirm rules (ルールを確認):** クリックして、保留中のルールをアクティブにします。 **Active rules (アクティブなルール):** 装置で現在実行中のルールの概要です。  : クリックして、アクティブなルールを削除します。



: クリックして、保留中のルールとアクティブなルールの両方をすべて削除します。

### カスタム署名付きAXIS OS証明書

Axisのテストソフトウェアまたはその他のカスタムソフトウェアを装置にインストールするには、カスタム署名付きAXIS OS証明書が必要です。証明書は、ソフトウェアが装置の所有者とAxisの両方によって承認されたことを証明します。ソフトウェアは、固有のシリアル番号とチップIDで識別される特定のデバイスでのみ実行することができます。Axisが証明書に署名するための鍵を保持しているため、Axis以外はカスタム署名されたAXIS OS証明書を作成することができません。 **Install (インストール):** クリックして、証明書をインストールします。ソフトウェアをインストールする前に、証明書をインストールする必要があります。

- コンテキストメニューは以下を含みます。
  - **Delete certificate (証明書の削除):** 証明書の削除。

### アカウント

アカウント



# AXIS Q180X-LE Bullet Camera Series

## webインターフェース



**アカウントの追加**: クリックして、新しいアカウントを追加します。最大100個のアカウントを追加できます。**Account (アカウント)**: 固有のアカウント名を入力します。**New password (新しいパスワード)**: アカウントのパスワードを入力します。パスワードの長は1~64文字である必要があります。印刷可能なASCII文字(コード32~126)のみを使用できます。これには、英数字、句読点、および一部の記号が含まれます。**Repeat password (パスワードの再入力)**: 同じパスワードを再び入力します。**Privileges (権限)**:

- **Administrator (管理者)**: すべての設定へ全面的なアクセス権をもっています。管理者は他のアカウントを追加、更新、削除することもできます。
- **Operator (オペレーター)**: 次の操作を除く、すべての設定へのアクセス権があります。
  - すべての [System settings (システムの設定)]。
- **Viewer (閲覧者)**: 次のアクセス権を持っています:
  - ビデオストリームのスナップショットを見て撮影する。
  - 録画を再生およびエクスポートする。
  - パン、チルト、ズームする (PTZアカウントへのアクセスが必要)。



コンテキストメニューは以下を含みます。**Update account (アカウントの更新)**: アカウントのプロパティを編集します。**Delete account (アカウントの削除)**: アカウントを削除します。rootアカウントは削除できません。

### 匿名アクセス

**Allow anonymous viewing (匿名の閲覧を許可する)**: アカウントでログインせずに誰でも閲覧者として装置にアクセスできるようにする場合は、オンにします。**Allow anonymous PTZ operating (匿名のPTZ操作を許可する)**



: オンにすると、匿名ユーザーに画像のパン、チルト、ズームを許可します。

### SSHアカウント



**Add SSH account (SSHアカウントの追加)**: クリックして、新しいSSHアカウントを追加します。

- **Restrict root access (rootアクセスを制限する)**: オンにすると、rootアクセスを必要とする機能が制限されます。
- **Enable SSH (SSHの有効化)**: SSHサービスを使用する場合は、オンにします。

**Account (アカウント)**: 固有のアカウント名を入力します。**New password (新しいパスワード)**: アカウントのパスワードを入力します。パスワードの長は1~64文字である必要があります。印刷可能なASCII文字(コード32~126)のみを使用できます。これには、英数字、句読点、および一部の記号が含まれます。**Repeat password (パスワードの再入力)**: 同じパスワードを再び入力します。**コメント**: コメントを入力します(オプション)。



コンテキストメニューは以下を含みます。**Update SSH account (SSHアカウントの更新)**: アカウントのプロパティを編集します。**Delete SSH account (SSHアカウントの削除)**: アカウントを削除します。rootアカウントは削除できません。

### Virtual host (仮想ホスト)



**Add virtual host (仮想ホストの追加)**: クリックして、新しい仮想ホストを追加します。**Enabled (有効)**: この仮想ホストを使用するには、選択します。**Server name (サーバー名)**: サーバーの名前を入力します。数字0~9、文字A~Z、ハイフン(-)のみを使用します。**ポート**: サーバーが接続されているポートを入力します。**タイプ**: 使用する認証のタイプを選択します。[Basic (ベーシック)]、[Digest (ダイジェスト)]、[Open



ID] から選択します。コンテキストメニューは以下を含みます。

- **Update (更新)**: 仮想ホストを更新します。
- **削除**: 仮想ホストを削除します。

**Disabled (無効)**: サーバーが無効になっています。

# AXIS Q180X-LE Bullet Camera Series

## webインターフェース

### イベント

#### ルール

ルールは、製品がアクションを実行するためのトリガーとなる条件を定義します。このリストには、本製品で現在設定されているすべてのルールが表示されます。

#### 注

最大256のアクションルールを作成できます。

#### +

**ルールの追加**：ルールを作成します。**名前**:アクションルールの名前を入力します。**Wait between actions (アクション間の待ち時間)**:ルールを有効化する最短の時間間隔 (hh:mm:ss) を入力します。たとえば、デイナイトモードの条件によってルールが有効になる場合、このパラメーターを設定することで、日の出や日没時のわずかな光の変化によりルールが反復的に有効になるのを避けられます。**Condition (条件)**:リストから条件を選択します。装置がアクションを実行するためには、条件を満たす必要があります。複数の条件が定義されている場合、すべての条件が満たされたときにアクションがトリガーされます。特定の条件については、「イベントのルールの使用開始」を参照してください。**Use this condition as a trigger (この条件をトリガーとして使用する)**:この最初の条件を開始トリガーとしてのみ機能させる場合に選択します。つまり、いったんルールが有効になると、最初の条件の状態に関わらず、他のすべての条件が満たされている限り有効のままになります。このオプションを選択しない場合、ルールは単純にすべての条件が満たされたときに有効化されます。

#### +

**Invert this condition (この条件を逆にする)**:選択した条件とは逆の条件にする場合に選択します。**条件の追加**：新たに条件を追加する場合にクリックします。**Action (アクション)**:リストからアクションを選択し、必要な情報を入力します。特定のアクションについては、「イベントのルールの使用開始」を参照してください。

### 送信先

イベントについて受信者に通知したり、ファイルを送信したりするように装置を設定できます。

#### 注

FTPまたはSFTPが使用されるようにデバイスを設定する場合は、ファイル名に追加された一意のシーケンス番号を変更または削除しないでください。その場合、イベントごとに1つの画像しか送信できません。

このリストには、製品で現在設定されているすべての送信先とそれらの設定に関する情報が示されます。

#### 注

最大20名の送信先を作成できます。

#### +

**送信先の追加**：クリックすると、送信先を追加できます。**名前**:送信先の名前を入力します。**タイプ**:リストから選択します:



#### • FTP



- **[ホスト]**:サーバーのIPアドレスまたはホスト名を入力します。ホスト名を入力した場合は、必ず、[System (システム) > Network (ネットワーク) > IPv4 and IPv6 (IPv4 と IPv6)] で DNS サーバーを指定します。
- **ポート**:FTPサーバーに使用するポート番号。デフォルトは21です。
- **Folder (フォルダー)**:ファイルを保存するディレクトリのパスを入力します。FTPサーバー上に存在しないディレクトリを指定すると、ファイルのアップロード時にエラーメッセージが表示されます。
- **Username (ユーザー名)**:ログインのユーザー名を入力します。
- **パスワード**:ログインのパスワードを入力します。
- **Use temporary file name (一時ファイル名を使用する)**:選択すると、自動的に生成された一時的なファイル名でファイルがアップロードされます。アップロードが完了した時点で、ファイル名が目的の名前に変更されます。アップロードが中止/中断されても、破損したファイル


# AXIS Q180X-LE Bullet Camera Series

## webインターフェース

- が発生することはありません。ただし、一時ファイルが残る可能性があります。これにより、目的の名前を持つすべてのファイルが正常であると確信できます。
- **パッシブFTPの使用**：通常は、製品がFTPサーバーに要求を送ることでデータ接続が開かれます。この接続では、対象サーバーとのFTP制御用接続とデータ用接続の両方が装置側から開かれます。一般に、装置と対象FTPサーバーの間にファイアウォールがある場合に必要となります。
  - **HTTP**
    - **URL**：HTTPサーバーのネットワークアドレスと、要求の処理を行うスクリプトを入力します。たとえば、`http://192.168.254.10/cgi-bin/notify.cgi`と入力します。
    - **Username (ユーザー名)**:ログインのユーザー名を入力します。
    - **パスワード**:ログインのパスワードを入力します。
    - **Proxy (プロキシ)**:HTTPサーバーに接続するためにプロキシサーバーを渡す必要がある場合は、これをオンにし、必要な情報を入力します。
  - **HTTPS**
    - **URL**：HTTPSサーバーのネットワークアドレスと、要求の処理を行うスクリプトを入力します。たとえば、`https://192.168.254.10/cgi-bin/notify.cgi`と入力します。
    - **Validate server certificate (サーバー証明書を検証する)**:HTTPSサーバーが作成した証明書を検証する場合にオンにします。
    - **Username (ユーザー名)**:ログインのユーザー名を入力します。
    - **パスワード**:ログインのパスワードを入力します。
    - **Proxy (プロキシ)**:HTTPSサーバーに接続するためにプロキシサーバーを渡す必要がある場合にオンにして、必要な情報を入力します。
  - **ネットワークストレージ**   
NAS (network-attached storage) などのネットワークストレージを追加し、それを録画ファイルの保存先として使用することができます。ファイルは.mkv (Matroska) 形式で保存されます。
    - **[ホスト]**:ネットワークストレージのIPアドレスまたはホスト名を入力します。
    - **共有**:ホスト上の共有の名を入力します。
    - **Folder (フォルダー)**:ファイルを保存するディレクトリのパスを入力します。
    - **Username (ユーザー名)**:ログインのユーザー名を入力します。
    - **パスワード**:ログインのパスワードを入力します。
  - **SFTP** 
    - **[ホスト]**:サーバーのIPアドレスまたはホスト名を入力します。ホスト名を入力した場合は、必ず、**[System (システム) > Network (ネットワーク) > IPv4 and IPv6 (IPv4 と IPv6)]** でDNSサーバーを指定します。
    - **ポート**:SFTPサーバーに使用するポート番号。デフォルトは22です。
    - **Folder (フォルダー)**:ファイルを保存するディレクトリのパスを入力します。SFTPサーバー上に存在しないディレクトリを指定すると、ファイルのアップロード時にエラーメッセージが表示されます。
    - **Username (ユーザー名)**:ログインのユーザー名を入力します。
    - **パスワード**:ログインのパスワードを入力します。
    - **SSHホストの公開鍵タイプ (MD5)**：リモートホストの公開鍵の指紋 (32桁の16進文字列) を入力します。SFTPクライアントでは、RSA、DSA、ECDSA、ED25519のホスト鍵タイプでSSH-2を使用するSFTPサーバーがサポートされています。ネゴシエーションではRSAが優先され、これにECDSA、ED25519、DSAが続きます。SFTPサーバーで使用されているMD5ホスト鍵を正しく入力してください。Axis装置では、MD5とSHA-256の両方のハッシュキーがサポートされています。しかし、MD5よりもセキュリティが高いSHA-256を使用することをお勧めします。Axis装置でSFTPサーバーを設定する方法の詳細については、[AXIS OSポータル](#)に移動してください。
    - **SSHホストの公開鍵タイプ (SHA256)**：リモートホストの公開鍵の指紋 (43桁のBase64エンコード文字列) を入力します。SFTPクライアントでは、RSA、DSA、ECDSA、ED25519のホスト鍵タイプでSSH-2を使用するSFTPサーバーがサポートされています。ネゴシエーションではRSAが優先され、これにECDSA、ED25519、DSAが続きます。SFTPサーバーで使用されているMD5ホスト鍵を正しく入力してください。Axis装置では、MD5とSHA-256の両方のハッシュキーがサポートされています。しかし、MD5よりもセキュリティが高いSHA-256を使用することをお勧めします。Axis装置でSFTPサーバーを設定する方法の詳細については、[AXIS OSポータル](#)に移動してください。
    - **Use temporary file name (一時ファイル名を使用する)**:選択すると、自動的に生成された一時的なファイル名でファイルがアップロードされます。アップロードが完了した時点で、ファイル名が目的の名前に変更されます。アップロードが中止/中断されても、ファイルが破損することはありません。ただし、一時ファイルが残る可能性があります。これにより、目的の名前を持つすべてのファイルが正常であると確信できます。

# AXIS Q180X-LE Bullet Camera Series


## webインターフェース

- SIPまたはVMS  :
  - SIP : 選択してSIP呼び出しを行います。
  - VMS : 選択してVMS呼び出しを行います。
    - 送信元のSIPアカウント: リストから選択します。
    - 送信先のSIPアドレス: SIPアドレスを入力します。
    - テスト : クリックして、呼び出しの設定が機能することをテストします。
- 電子メール
  - 電子メールの送信先: 電子メールの宛先のアドレスを入力します。複数のアドレスを入力するには、カンマで区切ります。
  - 電子メールの送信元: 送信側サーバーのメールアドレスを入力します。
  - Username (ユーザー名): メールサーバーのユーザー名を入力します。認証の必要のないメールサーバーの場合は、このフィールドを空にします。
  - パスワード: メールサーバーのパスワードを入力します。認証の必要のないメールサーバーの場合は、このフィールドを空にします。
  - メールサーバー (SMTP) : SMTPサーバーの名前 (smtp.gmail.com、smtp.mail.yahoo.comなど) を入力します。
  - ポート: SMTPサーバーのポート番号を0~65535の範囲で入力します。デフォルト値は587です。
  - [暗号化]: 暗号化を使用するには、SSL または TLS を選択します。
  - Validate server certificate (サーバー証明書を検証する): 暗号化を使用している場合にこれを選択すると、装置の身元を検証できます。この証明書は、自己署名または認証局 (CA) 発行の証明書のどちらでも可能です。
  - POP authentication (POP 認証): オンにすると、POPサーバーの名前 (pop.gmail.comなど) を入力できます。


### 注

一部の電子メールプロバイダーでは、大量の添付ファイルやスケジュール設定済みメールなどがセキュリティフィルターによって受信または表示できないようになっています。電子メールプロバイダーのセキュリティポリシーを確認し、メールアドレスのロックや、必要な電子メールの不着などが起こらないようにしてください。

- TCP
  - [ホスト]: サーバーのIPアドレスまたはホスト名を入力します。ホスト名を入力した場合は、必ず、[System (システム) > Network (ネットワーク) > IPv4 and IPv6 (IPv4 と IPv6)] で DNS サーバーを指定します。
  - ポート: サーバーへのアクセスに使用したポート番号を入力します。

Test (テスト): クリックすると、セットアップをテストすることができます。  コンテキストメニューは以下を含みます。View recipient (送信先の表示): クリックすると、すべての送信先の詳細が表示されます。Copy recipient (送信先のコピー): クリックすると、送信先をコピーできます。コピーする際、新しい送信先に変更を加えることができます。Delete recipient (送信先の削除): クリックすると、受信者が完全に削除されます。

## スケジュール

スケジュールとパルスは、ルールで条件として使用することができます。このリストには、製品で現在設定されているすべてのスケジュールとパルス、およびそれらの設定に関する情報が示されます。  スケジュールの追加 : クリックすると、スケジュールやパルスを作成できます。

## 手動トリガー

手動トリガーを使用すると、ルールを手動でトリガーできます。手動トリガーは、本製品の設置、設定中にアクションを検証する目的などで使用します。

# AXIS Q180X-LE Bullet Camera Series

## webインターフェース

### MQTT

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) はモノのインターネット (IoT) で使われる標準の通信プロトコルです。IoTの統合を簡素化するために設計されており、小さなコードフットプリントと最小限のネットワーク帯域幅でリモートデバイスを接続するために、さまざまな業界で使用されています。Axis装置のソフトウェアに搭載されているMQTTクライアントは、装置で生成されたデータやイベントを、ビデオ管理ソフトウェア (VMS) ではないシステムに統合することを容易にします。装置をMQTTクライアントとして設定します。MQTT通信は、クライアントとブローカーという2つのエンティティに基づいています。クライアントは、メッセージの送受信を行うことができます。ブローカーは、クライアント間でメッセージをルーティングする役割を担います。MQTTの詳細については、[AXIS OSポータル](#)を参照してください。

### ALPN

ALPNは、クライアントとサーバー間の接続のハンドシェイクフェーズ中にアプリケーションプロトコルを選択できるようにするTLS/SSL拡張機能です。これは、HTTPなどの他のプロトコルに使用される同じポート経由でMQTTトラフィックを有効化する際に使用されます。場合によっては、MQTT通信専用のポートが開いていないこともあります。このような場合の解決策は、ALPNを使用して、ファイアウォールによって許可される標準ポートで、アプリケーションプロトコルとしてMQTTを使用するようネゴシエーションすることです。

### MQTT クライアント

**Connect (接続する):**MQTTクライアントのオン/オフを切り替えます。**Status (ステータス):**MQTTクライアントの現在のステータスを表示します。**ブローカー[ホスト]:**MQTTサーバーのホスト名またはIPアドレスを入力します。**Protocol (プロトコル):**使用するプロトコルを選択します。**ポート:**ポート番号を入力します。

- 1883はMQTTオーバーTCPのデフォルト値です。
- 8883はMQTTオーバーSSLのデフォルト値です。
- 80はMQTTオーバーWebSocketのデフォルト値です。
- 443はMQTTオーバーWebSocket Secureのデフォルト値です。

**ALPN protocol (ALPN プロトコル):**ご使用のMQTTブローカープロバイダーが提供するALPNプロトコル名を入力します。これは、MQTTオーバーSSLとMQTTオーバーWebSocket Secureを使用する場合にのみ適用されます。

**Username (ユーザー名):**クライアントがサーバーにアクセスするために使用するユーザー名を入力します。**パスワード:**ユーザー名のパスワードを入力します。**Client ID (クライアントID):**クライアントIDを入力します。クライアントがサーバーに接続する際に、クライアント識別子がサーバーに送信されます。**Clean session (クリーンセッション):**接続時と切断時の動作を制御します。選択した場合、接続時と切断時にステータス情報が破棄されます。**HTTP proxy (HTTP プロキシ):**最大長が255バイトのURL。HTTPプロキシを使用しない場合、このフィールドは空白のまま構いません。**HTTPS proxy (HTTPS プロキシ):**最大長が255バイトのURL。HTTPSプロキシを使用しない場合、このフィールドは空白のまま構いません。**Keep alive interval (キープアライブの間隔):**長時間のTCP/IPタイムアウトを待たずに、サーバーを使用できなくなったことをクライアントに検知させます。**Timeout (タイムアウト):**接続を終了する時間の間隔(秒)です。デフォルト値: 60**装置トピックの接頭辞:**MQTTクライアントタブの接続メッセージやLWTメッセージ、MQTT公開タブの公開条件におけるトピックのデフォルト値で使用されます。**Reconnect automatically (自動再接続):**切断された場合に、クライアントを自動的に再接続するかどうかを指定します。**接続メッセージ**接続が確立されたときにメッセージを送信するかどうかを指定します。**Send message (メッセージの送信):**オンにすると、メッセージを送信します。**Use default (デフォルトを使用):**オフに設定すると、独自のデフォルトメッセージを入力できます。**Topic (トピック):**デフォルトのメッセージのトピックを入力します。**Payload (ペイロード):**デフォルトのメッセージの内容を入力します。**Retain (保持する):**クライアントの状態をこのTopic (トピック)に保存する場合に選択します。**QoS:**パケットフローのQoS layerを変更します。**最終意思およびテストメッセージ**最終意思テストメッセージ(LWT)を使用すると、クライアントはブローカーへの接続時、認証情報と共にテストメッセージを提供します。後ほどいずれかの時点でクライアントが予期せず切断された場合(電源の停止など)、ブローカーから他のクライアントにメッセージを送信できます。このLWTメッセージは通常のメッセージと同じ形式で、同一のメカニズムを経由してルーティングされます。**Send message (メッセージの送信):**オンにすると、メッセージを送信します。**Use default (デフォルトを使用):**オフに設定すると、独自のデフォルトメッセージを入力できます。**Topic (トピック):**デフォルトのメッセージのトピックを入力します。**Payload (ペイロード):**デフォルトのメッセージの内容を入力します。**Retain (保持する):**クライアントの状態をこのTopic (トピック)に保存する場合に選択します。**QoS:**パケットフローのQoS layerを変更します。

# AXIS Q180X-LE Bullet Camera Series

## webインターフェース

### MQTT公開

**Use default topic prefix (デフォルトのトピックプレフィックスを使用):** 選択すると、[MQTT client (MQTTクライアント)] タブの装置のトピックプレフィックスで定義されたデフォルトのトピックプレフィックスが使用されます。**Include topic name (トピック名を含める):** 選択すると、条件を説明するトピックがMQTTトピックに含まれます。**Include topic namespaces (トピックの名前空間を含める):** 選択すると、ONVIFトピックの名前空間がMQTTトピックに含まれます。**シリアル番号を含める:** 選択すると、装置のシリアル番号が、

MQTTペイロードに含まれます。 **+** **条件の追加:** クリックして条件を追加します。**Retain (保持する):** 保持して送信するMQTTメッセージを定義します。

- **None (なし):** すべてのメッセージを、保持されないものとして送信します。
- **Property (プロパティ):** ステートフルメッセージのみを保持として送信します。
- **All (すべて):** ステートフルメッセージとステートレスメッセージの両方を保持として送信します。

**QoS:** MQTT公開の適切なレベルを選択します。

### MQTTサブスクリプション

**+** **サブスクリプションの追加:** クリックして、新しいMQTTサブスクリプションを追加します。**サブスクリプションフィルター:** 購読するMQTTトピックを入力します。**装置のトピックプレフィックスを使用:** サブスクリプションフィルターを、MQTTトピックのプレフィックスとして追加します。**サブスクリプションの種類:**

- **ステートレス:** 選択すると、エラーメッセージがステートレスメッセージに変換されます。
- **ステートフル:** 選択すると、エラーメッセージが条件に変換されます。ペイロードが状態として使用されます。

**QoS:** MQTTサブスクリプションに適切なレベルを選択します。

### MQTTオーバーレイ

#### 注

MQTTオーバーレイ修飾子を追加する前に、MQTTブローカーに接続します。

**+** **Add overlay modifier (オーバーレイ修飾子の追加):** クリックして新しいオーバーレイ修飾子を追加します。**Topic filter (トピックフィルター):** オーバーレイに表示するデータを含むMQTTトピックを追加します。**Data field (データフィールド):** オーバーレイに表示するメッセージペイロードのキーを指定します。メッセージはJSON形式であるとしします。

**Modifier (修飾子):** オーバーレイを作成するときに、生成された修飾子を使用します。

- **#XMP**で始まる修飾子は、トピックから受信したすべてのデータを示します。
- **#XMD**で始まる修飾子は、データフィールドで指定されたデータを示します。

### ストレージ

#### ネットワークストレージ

# AXIS Q180X-LE Bullet Camera Series

## webインターフェース

**使用しない:**オンにすると、ネットワークストレージは使用されません。**Add network storage (ネットワークストレージの追加):**クリックして、録画を保存できるネットワーク共有を追加します。

- **アドレス:**ホストサーバーのホスト名 (通常はNAS (network-attached storage) またはIPアドレスを入力します。DHCPではなく固定IPアドレスを使用するようにホストを設定するか (動的IPアドレスは変わる可能性があるため、DHCPは使用しない)、DNS名を使用することをお勧めします。Windows SMB/CIFS 名はサポートされていません。
- **Network share (ネットワーク共有):**ホストサーバー上の共有場所の名前を入力します。各Axis装置にはそれぞれのフォルダーがあるため、複数の装置で同じネットワーク共有を使用できます。
- **User (ユーザー):**サーバーにログインが必要な場合は、ユーザー名を入力します。特定のドメインサーバーにログインするには、DOMAIN\username (ドメイン\ユーザー名) を入力します。
- **パスワード:**サーバーにログインが必要な場合は、パスワードを入力します。
- **SMB version (SMBバージョン):**NASに接続するSMBストレージプロトコルバージョンを選択します。**Auto (自動)** を選択すると、装置でSMBの安全なバージョン3.02、3.0、2.1のいずれかでネゴシエートが試みられます。上位バージョンがサポートされていない古いNASに接続する場合は、1.0か2.0を選択します。Axis装置でのSMBサポートの詳細については、こちらをご覧ください。
- **Add share without testing (テストなしで共有を追加する):**接続テスト中にエラーが検出された場合でも、ネットワーク共有を追加する場合に選択します。サーバーにパスワードが必要な場合でも、パスワードを入力しなかったなど、エラーが発生する可能性があります。

**ネットワークストレージを削除する:**クリックして、ネットワーク共有への接続をマウント解除、バインド解除、削除します。これにより、ネットワーク共有のすべての設定が削除されます。**Unbind (バインド解除):**クリックして、ネットワーク共有をアンバインドし、切断します。

**Bind (バインド):**クリックして、ネットワーク共有をバインドし、接続します。**Unmount (マウント解除):**クリックして、ネットワーク共有をマウント解除します。

**Mount (マウント):**クリックしてネットワーク共有をマウントします。**Write protect (書き込み禁止):**オンに設定すると、ネットワーク共有への書き込みが停止され、録画が削除されないように保護されます。書き込み保護されたネットワーク共有はフォーマットできません。**Retention time (保存期間):**録画の保存期間を選択し、古い録画の量を制限したり、データストレージに関する規制に準拠したりします。ネットワークストレージがいっぱいになると、設定した時間が経過する前に古い録画が削除されます。**ツール**

- **接続をテストする:**ネットワーク共有への接続をテストします。
- **Format (形式):**すべてのデータをすばやく消去する必要がある場合など、ネットワーク共有をフォーマットします。CIFSは使用可能なファイルシステムオプションです。

**Use tool (ツールを使用)**クリックして、選択したツールをアクティブにします。

## オンボードストレージ

### 重要

データ損失や録画データ破損の危険があります。装置の稼働中はSDカードを取り外さないでください。SDカードを取り外す前に、SDカードをマウント解除します。

**Unmount (マウント解除):**SDカードを安全に取り外す場合にクリックします。**Write protect (書き込み禁止):**オンにすると、SDカードへの書き込みが防止され、録画が削除されなくなります。書き込み保護されたSDカードはフォーマットできません。**Autoformat (自動フォーマット):**オンにすると、新しく挿入されたSDカードが自動的にフォーマットされます。ファイルシステムをext4にフォーマットします。**使用しない:**オンにすると、録画のSDカードへの保存が停止します。SDカードを無視すると、装置はカードがあっても認識しなくなります。この設定は管理者のみが使用できます。**Retention time (保存期間):**録画の保存期間を選択し、古い録画の量を制限したり、データストレージに関する規制に準拠したりします。SDカードがいっぱいになると、設定した時間が経過する前に古い録画が削除されます。**ツール**

- **Check (チェック):**SDカードのエラーをチェックします。これは、ext4ファイルシステムの場合にのみ機能します。
- **Repair (修復):**ext4ファイルシステムのエラーを修復します。VFAT形式のSDカードを修復するには、SDカードを取り出して、コンピューターに挿入し、ディスクの修復を実行します。
- **Format (形式):**たとえば、ファイルシステムを変更する必要がある場合、またはすべてのデータを直ちに消去する必要がある場合に、SDカードをフォーマットします。VFATとext4は、利用可能な2つのファイルシステムオプションです。カードの排出や突然の停電によるデータ損失に対する回復力があるため、ext4でのフォーマットをお勧めします。ただし、Windows®からファイルシステムにアクセスするには、サードパーティ製のext4ドライバーまたはアプリケーションが必要です。

# AXIS Q180X-LE Bullet Camera Series

## webインターフェース









- **Encrypt (暗号化)**:このツールを使用して、暗号化ありでSDカードをフォーマットします。**Encrypt (暗号化)**により、SDカードに保存されているデータはすべて削除されます。**[Encrypt (暗号化)]**の使用後、SDカードに保存されているデータは暗号化により保護されます。
  - **Decrypt (復号化)**:このツールを使用して、暗号化なしでSDカードをフォーマットします。**Decrypt (復号化)**により、SDカードに保存されているデータはすべて削除されます。**[Decrypt (復号化)]**の使用後、SDカードに保存されるデータは暗号化により保護されません。
  - **Change password (パスワードの変更)**:SDカードの暗号化に必要なパスワードを変更します。
- Use tool (ツールを使用)をクリックして、選択したツールをアクティブにします。

**Wear trigger (消耗トリガー)**:アクションをトリガーするSDカードの消耗レベルの値を設定します。摩耗レベルの範囲は0~200%です。一度も使用されていない新規SDカードの摩耗レベルは0%となります。消耗レベルが100%になると、SDカードの寿命が近い状態にあります。消耗レベルが200%に達すると、SDカードが故障するリスクが高くなります。摩耗トリガーを80~90%に設定することをお勧めします。これにより、SDカードが消耗し切る前に、録画をダウンロードしたり、SDカードを交換したりする時間ができます。消耗トリガーを使用すると、イベントを設定し、消耗レベルが設定値に達したときに通知を受け取ることができます。

## ストリームプロファイル

ストリームプロファイルは、ビデオストリームに影響する設定のグループです。ストリームプロファイルは、たとえばイベントを作成するときや、ルールを使って録画するときなど、さまざまな場面で使うことができます。



**Add stream profile (ストリームプロファイルの追加)**:クリックして、新しいストリームプロファイルを作成します。**Preview (プレビュー)**:選択したストリームプロファイル設定によるビデオストリームのプレビューです。ページの設定を変更すると、プレビューは更新されます。装置のビューエリアが異なる場合は、画像の左下隅にあるドロップダウンリストでビューエリアを変更できます。**名前**:プロファイルの名前を追加します。**Description (説明)**:プロファイルの説明を追加します。**Video codec (ビデオコーデック)**:プロファイルに適用するビデオコーデックを選択します。**解像度**:この設定の説明については、を参照してください。**フレームレート**:この設定の説明については、を参照してください。**圧縮**:この設定の説明については、を参照してください。**Zipstream**  :この設定の説明については、を参照してください。**Optimize for storage (ストレージ用に最適化する)**  :この設定の説明については、を参照してください。**ダイナミックFPS**  :この設定の説明については、を参照してください。**ダイナミックgroup of pictures**  :この設定の説明については、を参照してください。**Mirror (ミラーリング)**  :この設定の説明については、を参照してください。**GOP長**  :この設定の説明については、を参照してください。**ビットレート制御**:この設定の説明については、を参照してください。**オーバーレイを含める**  :含めるオーバーレイのタイプを選択します。オーバーレイを追加する作成方法については、を参照してください。**音声を含める**  :この設定の説明については、を参照してください。

## ONVIF

### ONVIFアカウント

ONVIF (Open Network Video Interface Forum) は、インターフェースの互換性を目的とする世界的な標準化フォーラムです。これにより、エンドユーザー、インテグレーター、コンサルタント、メーカーは、ネットワークビデオテクノロジーの可能性をより容易に活用できるようになります。ONVIFにより、異なるベンダー製品間の相互運用性、柔軟性の向上、コストの削減、将来を見据えたシステムが実現します。

ONVIFアカウントを作成すると、ONVIF通信が自動的に有効になります。装置とのすべてのONVIF通信には、アカウント名とパスワードを使用します。詳細については、[axis.com](http://axis.com)にあるAxis開発者コミュニティを参照してください。



# AXIS Q180X-LE Bullet Camera Series

## webインターフェース



**アカウントの追加**: クリックして、新規のONVIFアカウントを追加します。**Account (アカウント)**: 固有のアカウント名を入力します。**New password (新しいパスワード)**: アカウントのパスワードを入力します。パスワードの長は1~64文字である必要があります。印刷可能なASCII文字 (コード32~126) のみを使用できます。これには、英数字、句読点、および一部の記号が含まれます。**Repeat password (パスワードの再入力)**: 同じパスワードを再び入力します。**Role (権限)**:

- **Administrator (管理者)**: すべての設定へ全面的なアクセス権をもっています。管理者は他のアカウントを追加、更新、削除することもできます。
- **Operator (オペレーター)**: 次の操作を除く、すべての設定へのアクセス権があります。
  - すべての [System settings (システムの設定)]。
  - アプリを追加しています。
- **Media account (メディアアカウント)**: ビデオストリームの参照のみを行えます。



コンテキストメニューは以下を含みます。**Update account (アカウントの更新)**: アカウントのプロパティを編集します。**Delete account (アカウントの削除)**: アカウントを削除します。rootアカウントは削除できません。

### ONVIF メディアプロフィール

ONVIF メディアプロフィールは、メディアストリーム設定の変更に使用する一連の設定から構成されています。独自の設定を使用して新しいプロフィールを作成することも、設定済みのプロフィールを使用してすばやく設定することもできます。



**メディアプロフィールの追加**: クリックすると、新しいONVIFメディアプロフィールを追加できます。**プロフィール名**: メディアプロフィールに名前を付けます。**Video source (ビデオソース)**: 設定に使用するビデオソースを選択します。


- **Select configuration (設定の選択)**: リストからユーザー定義の設定を選択します。ドロップダウンリストに表示される設定は、マルチビュー、ビューエリア、バーチャルチャンネルなど、装置のビデオチャンネルに対応しています。

**Video encoder (ビデオエンコーダ)**: 設定に使用するビデオエンコード方式を選択します。


- **Select configuration (設定の選択)**: リストからユーザー定義の設定を選択し、エンコード方式の設定を調整します。ドロップダウンリストに表示される設定は、ビデオエンコーダの設定の識別子/名前となります。ユーザー0~15を選択して、独自の設定を適用します。または、デフォルトユーザーのいずれかを選択して、特定のエンコード方式の既定の設定を使用します。

#### 注


装置で音声の有効にすると、音声ソースと音声エンコーダ設定を選択するオプションが有効になります。

**音声ソース** : 設定に使用する音声入力ソースを選択します。


- **Select configuration (設定の選択)**: リストからユーザー定義の設定を選択し、音声設定を調整します。ドロップダウンリストに表示される設定は、装置の音声入力に対応しています。装置に存在する音声入力がある場合は、これがuser0となります。装置に複数の音声入力がある場合は、リストにユーザーが追加されます。

**音声エンコーダ** : 設定に使用する音声エンコード方式を選択します。

- **Select configuration (設定の選択)**: リストからユーザー定義の設定を選択し、音声エンコード方式の設定を調整します。ドロップダウンリストに表示される設定は、音声エンコーダの設定の識別子/名前として機能します。

**音声デコーダ** : 設定に使用する音声デコード方式を選択します。

- **Select configuration (設定の選択)**: リストからユーザー定義の設定を選択し、設定を調整します。ドロップダウンリストに表示される設定は、設定の識別子/名前として機能します。

**音声出力** : 設定に使用する音声出力形式を選択します。


- **Select configuration (設定の選択)**: リストからユーザー定義の設定を選択し、設定を調整します。ドロップダウンリストに表示される設定は、設定の識別子/名前として機能します。

**Metadata (メタデータ)**: 設定に含めるメタデータを選択します。

# AXIS Q180X-LE Bullet Camera Series

## webインターフェース

- **Select configuration (設定の選択)**: リストからユーザー定義の設定を選択し、メタデータ設定を調整します。ドロップダウンリストに表示される設定は、メタデータの設定の識別子/名前となります。

**PTZ**  : 設定に使用するPTZ設定を選択します。

- **Select configuration (設定の選択)**: リストからユーザー定義の設定を選択し、PTZ設定を調整します。ドロップダウンリストに表示される設定は、PTZをサポートする装置のビデオチャンネルに対応しています。

**[Create (作成)]**: クリックして、設定を保存し、プロファイルを作成します。**Cancel (キャンセル)**: クリックして、設定をキャンセルし、すべての設定をクリアします。**profile\_x** : プロファイル名をクリックして、既定のプロファイルを開き、編集します。

### 分析メタデータ

#### メタデータ作成者

メタデータをストリーミングするアプリと、それらのアプリが使用するチャンネルが一覧表示されます。

**Producer (プロデューサー)**: メタデータを生成するアプリ。アプリの下には、アプリが装置からストリーミングするメタデータのタイプのリストがあります。**チャンネル**: アプリが使用するチャンネル。メタデータストリームを有効にするには、選択します。互換性またはリソース管理の理由から選択を解除します。

### 検知器

#### カメラに対するいたずら

カメラに対するいたずら検知器は、レンズが覆われたり、スプレーをかけられたり、ひどいピンボケになったりしてシーンが変わり、**[Trigger delay (トリガー遅延)]** に設定された時間が経過したときにアラームが発生します。いたずら検知器は、カメラが10秒以上動かなかつた場合にのみ作動します。この間に、映像からいたずらを比較検知するためのシーンモデルが検知器によって設定されます。シーンモデルを正しく設定するには、カメラのピンボケを合わせ、適切な照明状態にして、輪廓が乏しい情景(殺風景な壁など)にカメラが向かないようにする必要があります。「カメラに対するいたずら」は、アクションを作動させる条件として使用できます。

**Trigger delay (トリガー遅延)**: 「いたずら」条件が有効になってからアラームがトリガーされるまでの最小時間を入力します。これにより、映像に影響する既知の条件に関する誤ったアラームが発せられるのを防ぐことができます。**Trigger on dark images (暗い画像でトリガー)**: レンズにスプレーが吹き付けられた場合にアラームを生成するのは困難です。照明の条件の変化などによって同じように映像が暗くなる場合と区別できないからです。映像が暗くなるすべての場合にアラームが発生させるには、このパラメーターをオンにします。オフにした場合は、画像が暗くなってもアラームが発生しません。

**注**

動きのないシーンや混雑していないシーンでのいたずら検知用。

### 音声検知

これらの設定は、音声入力ごとに利用できます。**Sound level (音声レベル)**: 音声レベルは0~100の範囲で調整します。0が最も感度が高く、100が最も感度が低くなります。音声レベルの設定時には、アクティビティインジケータをガイドとして使用します。イベントを作成する際に、音声レベルを条件として使用することができます。音声レベルが設定値より高くなった場合、低くなった場合、または設定値を通過した場合にアクションを起こすように選択できます。

### 衝撃検知

**衝撃検知機能**: オンにすると、装置が物が当たったり、いたずらされたときにアラームが生成されます。**感度レベル**: スライダーを動かして、装置がアラームを生成する感度レベルを調整します。値を低くすると、衝撃が強力な場合にのみ、装置がアラームを生成します。値を大きな値に設定すると、軽いいたずらでもアラームが生成されます。

# AXIS Q180X-LE Bullet Camera Series

## webインターフェース

### 電源の設定

#### 電力状態

電力状態情報が表示されます。情報は製品によって異なります。

#### 電源プロファイル


装置を使用する温度範囲に従って電源プロファイルを選択します。



- ・ **フルパワー (デフォルト)**: 製品は低温下で使用できますが、消費電力が多くなる場合があります。
- ・ **低電力**: 製品は低温では使用できませんが、消費電力は少なめです。

注

低電力プロファイルでは、ヒーターをオフにして電力を節約します。


### 電源の設定

**シャットダウンの遅延**  : 電源がオフになるまでの遅延時間を設定する場合は、オンにします。遅延時間

 : 遅延時間を1~60分に設定します。省電力モード  : オンにして、装置を省電力モードにします。省電力モードをオンにすると、赤外線照明の範囲が小さくなります。Set power configuration (電源設定を行う):異なるPoE Classオプションを選択して、電源設定を変更します。[Save and restart (保存して再起動する)]をクリックして、変更を保存します。

注

電源設定をPoE Class 3に設定する場合、装置に [Low power profile (低電力プロファイル)] があれば、このオプションを選択することをお勧めします。

**Dynamic power mode (動的電力モード)**:オンにすると、装置が非アクティブなときに消費電力を削減します。 

### 電力メーター

#### エネルギー使用状況

現在の電力使用量、平均電力使用量、最大電力使用量、時間経過による電力使用量を表示します。  コンテキストメニューは以下を含みます。

- ・ **Export (エクスポート)**:クリックしてグラフデータをエクスポートします。

### アクセサリ





#### I/Oポート

デジタル入力を使用すると、開回路と閉回路の切り替えが可能な外部装置 (PIRセンサー、ドアまたは窓の接触、ガラス破損検知器など) を接続できます。

デジタル出力を使用して、リレーやLEDなどの外部装置を接続します。VAPIX®アプリケーションプログラミングインターフェースまたはWebインターフェースを通じて、接続した装置を起動できます。


# AXIS Q180X-LE Bullet Camera Series

## webインターフェース

**ポート名前:**テキストを編集して、ポートの名前を変更します。**Direction (方向):**  は、ポートが入力ポートであることを示します。  は、出力ポートであることを示します。ポートが設定可能な場合は、アイコンをクリックして入力と出力を切り替えることができます。**標準の状態:**開回路には  を、閉回路には  をクリックします。**現在の状態:**ポートの現在のステータスを表示します。入力または出力は、現在の状態が通常の状態とは異なる場合に有効化されます。装置の接続が切断されているか、DC 1Vを超える電圧がかかっている場合に、装置の入力は開回路になります。

### 注

再起動中、出力回路は開かれます。再起動が完了すると、回路は正常位置に戻ります。このページの設定を変更した場合、有効なトリガーに関係なく出力回路は正常位置に戻ります。

**状態監視**  : オンに設定すると、誰かがデジタルI/Oデバイスへの接続を改ざんした場合に、そのアクションを検出してトリガーできます。入力が開いているか閉じているかを検知するだけでなく、誰かが改ざんした場合(つまり、切断または短絡)も検知することができます。接続を監視するには、外部I/Oループ内に追加のハードウェア(終端抵抗器)が必要です。

## エッジツーエッジ

### ペアリング中


ペアリングにより、互換性のあるAxisネットワークスピーカーやマイクロフォンを、カメラの一部であるかのように使用することができます。ペアリングすると、ネットワークスピーカーは音声出力装置として機能し、カメラを通して音声クリップを再生したり、音声を送信したりできます。ネットワークマイクロフォンは周辺エリアからの音声を取り込み、音声入力装置として使用し、メディアストリームや録画で使用できます。

### 重要

この機能をビデオ管理ソフトウェア(VMS)で使用するには、まずカメラをネットワークスピーカーやマイクロフォンとペアリングしてから、VMSに追加する必要があります。

イベントルールの[音声検知]条件にネットワークペアリングされた音声装置を使用し、かつ[音声クリップを再生]アクションを設定している場合、イベントルールに[アクション間隔の待機(hh:mm:ss)]制限を設定します。この設定は、音声キャプチャーマイクがスピーカー音声を拾うことによるループ検知の回避に役立ちます。

**アドレス:**ネットワークスピーカーのホスト名またはIPアドレスを入力します。**Username (ユーザー名):**ユーザー名を入力します。**パスワード:**ユーザーのパスワードを入力します。**Speaker pairing (スピーカーのペアリング):**

選択して、ネットワークスピーカーをペアリングします。**マイクのペアリング**  : 選択して、マイクロフォンをペアリングします。**Clear fields (フィールドのクリア):**クリックして、すべてのフィールドをクリアします。**Connect (接続する):**クリックして、ネットワークスピーカーやマイクロフォンへの接続を確立します。

## ログ

### レポートとログ

# AXIS Q180X-LE Bullet Camera Series

## webインターフェース

### レポート

- **View the device server report (デバイスサーバーレポートを表示):**製品ステータスに関する情報をポップアップウィンドウに表示します。アクセスログは自動的にサーバーレポートに含まれます。
- **Download the device server report (デバイスサーバーレポートをダウンロード):**これによって、UTF-8形式で作成された完全なサーバーレポートのテキストファイルと、現在のライブビュー画像のスナップショットを収めた.zipファイルが生成されます。サポートに連絡する際には、必ずサーバーレポート.zipファイルを含めてください。
- **Download the crash report (クラッシュレポートをダウンロード):**サーバーの状態に関する詳細情報が付随したアーカイブをダウンロードします。クラッシュレポートには、サーバーレポートに記載されている情報と詳細なバグ情報が含まれます。レポートには、ネットワークトレースなどの機密情報が含まれている場合があります。レポートの生成には数分かかることがあります。

### ログ

- **View the system log (システムログを表示):**装置の起動、警告、重要なメッセージなど、システムイベントに関する情報をクリックして表示します。
- **View the access log (アクセスログを表示):**誤ったログインパスワードの使用など、本装置への失敗したアクセスをすべてクリックして表示します。

## ネットワークトレース

### 重要

ネットワークトレースファイルには、証明書やパスワードなどの機密情報が含まれている場合があります。

ネットワークトレースファイルはネットワーク上のアクティビティを録画するので、トラブルシューティングに役立ちます。**Trace time (追跡時間):**秒または分でトレースの期間を選択し、[ダウンロード]をクリックします。

## リモートシステムログ

syslogはメッセージログ作成の標準です。これによって、メッセージを生成するソフトウェア、メッセージを保存するシステム、およびそれらを報告して分析するソフトウェアを分離することができます。各メッセージには、メッセージを生成したソフトウェアの種類を示す設備コードがラベル付けされ、重大度レベルが割り当てられます。

### +

**Server (サーバー):**クリックして新規サーバーを追加します。[ホスト]:サーバーのホスト名またはIPアドレスを入力します。**Format (形式):**使用するsyslogメッセージの形式を選択します。

- Axis
- RFC 3164
- RFC 5424

**Protocol (プロトコル):**使用するプロトコルを選択します。

- UDP (デフォルトポートは514)
- TCP (デフォルトポートは601)
- TLS (デフォルトポートは6514)

**ポート:**別のポートを使用する場合は、ポート番号を編集します。**重大度:**トリガー時に送信するメッセージを選択します。**CA証明書設定:**現在の設定を参照するか、証明書を追加します。

## プレーン設定

[Plain Config] (プレーン設定) は、Axis装置の設定経験のある上級ユーザー向けのページです。ほとんどのパラメーターは、このページから設定、編集することができます。

# AXIS Q180X-LE Bullet Camera Series

## webインターフェース

### メンテナンス

**Restart (再起動):** デバイスを再起動します。再起動しても、現在の設定には影響がありません。実行中のアプリケーションは自動的に再起動されます。**Restore (リストア):** ほとんどの設定が工場出荷時の値に戻ります。その後、装置とアプリを再設定し、ブライnstallしなかったアプリを再インストールし、イベントやプリセットを再作成する必要があります。

**重要**

復元後に保存される設定は以下の場合のみです。

- ブートプロトコル (DHCPまたは静的)
- 静的IPアドレス
- デフォルトのルータ
- サブネットマスク
- 802.1Xの設定
- O3C settings (O3Cの設定)
- DNSサーバーIPアドレス

**Factory default (工場出荷時設定):** すべての設定を工場出荷時の値に戻します。その後、装置にアクセス可能なIPアドレスをリセットする必要があります。

**注**

検証済みのソフトウェアのみを装置にインストールするために、すべてのAxisの装置のソフトウェアにデジタル署名が付け加えられます。これによって、Axis装置の全体的なサイバーセキュリティの最低ラインがさらに上がります。詳細については、[axis.com](http://axis.com)でホワイトペーパー「Axis Edge Vault」を参照してください。

**AXIS OS upgrade (AXIS OSのアップグレード):** AXIS OSの新しいバージョンにアップグレードします。新しいリリースには、機能の改善やバグの修正、まったく新しい機能が含まれています。常にAXIS OSの最新のリリースを使用することをお勧めします。最新のリリースをダウンロードするには、[axis.com/support/](http://axis.com/support/)に移動します。アップグレード時には、以下の3つのオプションから選択できます。

- **Standard upgrade (標準アップグレード):** AXIS OSの新しいバージョンにアップグレードします。
- **Factory default (工場出荷時設定):** アップグレードすると、すべての設定が工場出荷時の値に戻ります。このオプションを選択すると、アップグレード後にAXIS OSを以前のバージョンに戻すことはできません。
- **Autorollback (オートロールバック):** 設定した時間内にアップグレードを行い、アップグレードを確認します。確認しない場合、装置はAXIS OSの以前のバージョンに戻されます。

**AXIS OS rollback (AXIS OSのロールバック):** AXIS OSの以前にインストールしたバージョンに戻します。

# AXIS Q180X-LE Bullet Camera Series

## 詳細情報

---

### 詳細情報

#### 表示エリア

ビューエリアを設定するときは、ビデオストリームの解像度をビューエリアのサイズ以下のサイズにすることを お勧めします。ビデオストリームの解像度をビューエリアのサイズより大きいサイズに設定すると、センサーがキャプチャーした後にビデオがデジタルで拡大されるため、画像情報の追加なしでも必要な帯域幅が増えます。

#### リモートフォーカス/ズーム

リモートフォーカス/ズーム機能を使用すると、コンピューターからカメラのフォーカスとズームを調整することができます。カメラの設置場所に行かなくても、シーンのフォーカス、画角、解像度を最適化できる 便利な方法です。

#### キャプチャーモード

どのキャプチャーモードを選択するかは、特定の監視設定でのフレームレートと解像度の要件によって異なります。利用できるキャプチャーモードの仕様については、[axis.com](http://axis.com)で製品のデータシートを参照してください。

#### プライバシーマスク

プライバシーマスクは、監視領域の一部を隠すユーザー定義のエリアです。ビデオストリームでは、プライバシーマスクは塗りつぶされたブロックまたはモザイク模様として表示されます。

プライバシーマスクはパン、チルト、ズームの座標に対して設定されるため、カメラの向きに関係なく同じ場所または物体が隠されます。

プライバシーマスクは、すべてのスナップショット、録画されたビデオ、ライブストリームに表示されます。

VAPIX®アプリケーションプログラミングインターフェース (API) を使用して、プライバシーマスクを非表示にすることができます。

#### 重要

複数のプライバシーマスクを使用すると、製品のパフォーマンスに影響する場合があります。

複数のプライバシーマスクを作成できます。各マスクには3~10個のアンカーポイントを設定できます。

#### オーバーレイ

オーバーレイは、ビデオストリームに重ねて表示されます。オーバーレイは、タイムスタンプなどの録画時の補足情報や、製品のインストール時および設定時の補足情報を表示するために使用します。テキストまたは画像を追加できます。

#### ストリーミングとストレージ

##### ビデオ圧縮形式

使用する圧縮方式は、表示要件とネットワークのプロパティに基づいて決定します。以下から選択を行うことができます。

##### Motion JPEG

Motion JPEGまたはMJPEGは、個々のJPEG画像の連続で構成されたデジタルビデオシーケンスです。これらの画像は、十分なレートで表示、更新されることで、連続的に更新される動きを表示するストリームが作成されます。人

# AXIS Q180X-LE Bullet Camera Series

## 詳細情報

間の目に動画として認識されるためには、1秒間に16以上の画像を表示するフレームレートが必要になります。フルモーションビデオは、1秒間に30フレーム (NTSC) または25フレーム (PAL) で動画と認識されます。

Motion JPEGストリームは、かなりの帯域幅を消費しますが、画質に優れ、ストリームに含まれるすべての画像にアクセスできます。

### H.264 または MPEG-4 Part 10/AVC

#### 注

H.264はライセンスされた技術です。このAxis製品には、H.264閲覧用のクライアントライセンスが1つ添付されています。ライセンスされていないクライアントのコピーをインストールすることは禁止されています。ライセンスを追加購入するには、Axisの販売代理店までお問い合わせください。

H.264を使用すると、画質を損なうことなく、デジタル映像ファイルのサイズを削減でき、Motion JPEG形式の場合と比較すると80%以上、従来のMPEG形式と比較すると50%以上を削減できます。そのため、ビデオファイルに必要なネットワーク帯域幅やストレージ容量が少なくなります。また、別の見方をすれば、より優れた映像品質が同じビットレートで得られることとなります。

### H.265 または MPEG-H Part 2/HEVC

H.265を使用すると、画質を損なうことなくデジタルビデオファイルのサイズを削減でき、H.264に比べて25%以上縮小することができます。

#### 注

- H.265はライセンスされた技術です。このAxis製品には、H.265閲覧用のクライアントライセンスが1つ添付されています。ライセンスされていないクライアントのコピーをインストールすることは禁止されています。ライセンスを追加購入するには、Axisの販売代理店までお問い合わせください。
- ほとんどのWebブラウザはH.265のデコードに対応していないため、カメラはWebインターフェースでH.265をサポートしていません。その代わりに、H.265のデコーディングに対応した映像管理システムやアプリケーションを使用できます。

## 画像、ストリーム、およびストリームプロファイルの各設定の相互関連性について

[Image (画像)] タブには、製品からのすべてのビデオストリームに影響を与えるカメラ設定が含まれています。このタブで変更した内容は、すべてのビデオストリームと録画にすぐに反映されます。

[Stream (ストリーム)] タブには、ビデオストリームの設定が含まれています。解像度やフレームレートなどを指定せずに、製品からのビデオストリームを要求している場合は、これらの設定が使用されます。[Stream (ストリーム)] タブで設定を変更すると、実行中のストリームには影響しませんが、新しいストリームを開始したときに有効になります。

[Stream profiles (ストリームプロファイル)] の設定は、[Stream (ストリーム)] タブの設定よりも優先されます。特定のストリームプロファイルを持つストリームを要求すると、ストリームにそのプロファイルの設定が含まれます。ストリームプロファイルを指定せずにストリームを要求した場合、または製品に存在しないストリームプロファイルを要求した場合、ストリームに [Stream (ストリーム)] タブの設定が含まれます。

## ビットレート制御

ビットレート制御で、ビデオストリームの帯域幅の使用量を管理することができます。


### Variable bitrate (VBR) (可変ビットレート)

可変ビットレートでは、シーン内の動きのレベルに基づいて帯域幅の使用量が変化します。シーン内の動きが多いほど、多くの帯域幅が必要です。ビットレートが変動する場合は、一定の画質が保証されますが、ストレージのマージンを確認する必要があります。




# AXIS Q180X-LE Bullet Camera Series

## 詳細情報

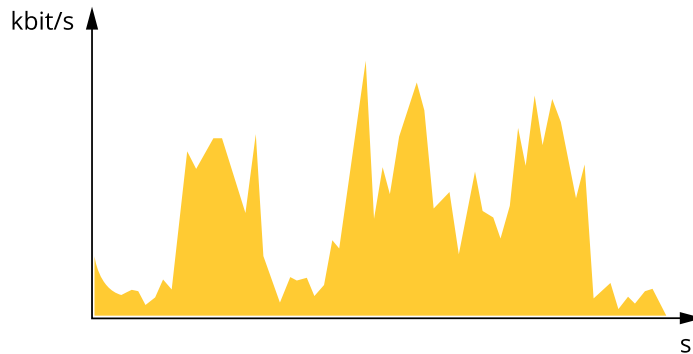

### Maximum bitrate (MBR) (最大ビットレート)

最大ビットレートでは、目標ビットレートを設定してシステムのビットレートを制限することができます。瞬間的なビットレートが指定した目標ビットレート以下に保たれていると、画質またはフレームレートが低下することがあります。画質とフレームレートのどちらを優先するかを選択することができます。目標ビットレートは、予期されるビットレートよりも高い値に設定することをお勧めします。これにより、シーン内で活動レベルが高い場合にマージンを確保します。

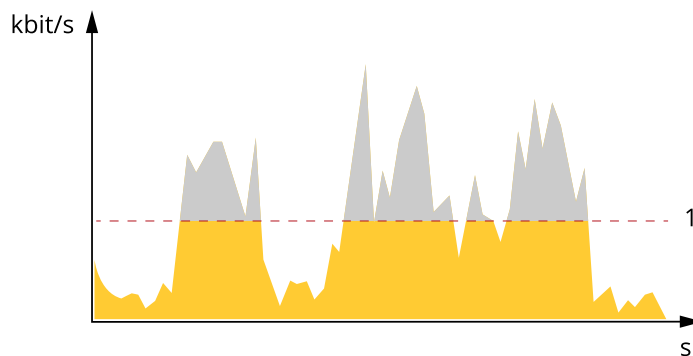

1 目標ビットレート


### Average bitrate (ABR) (平均ビットレート)

平均ビットレートでは、より長い時間スケールにわたってビットレートが自動的に調整されます。これにより、指定した目標を達成し、使用可能なストレージに基づいて最高画質のビデオを得ることができます。動きの多いシーンでは、静的なシーンと比べてビットレートが高くなります。平均ビットレートオプションを使用すると、多くのアクティビティがあるシーンで画質が向上する可能性が高くなります。指定した目標ビットレートに合わせて画質が調整されると、指定した期間(保存期間)、ビデオストリームを保存するために必要な総ストレージ容量を定義できます。次のいずれかの方法で、平均ビットレートの設定を指定します。

- 必要なストレージの概算を計算するには、目標ビットレートと保存期間を設定します。
- 使用可能なストレージと必要な保存期間に基づいて平均ビットレートを計算するには、目標ビットレートカリキュレーターを使用します。


# AXIS Q180X-LE Bullet Camera Series

## 詳細情報

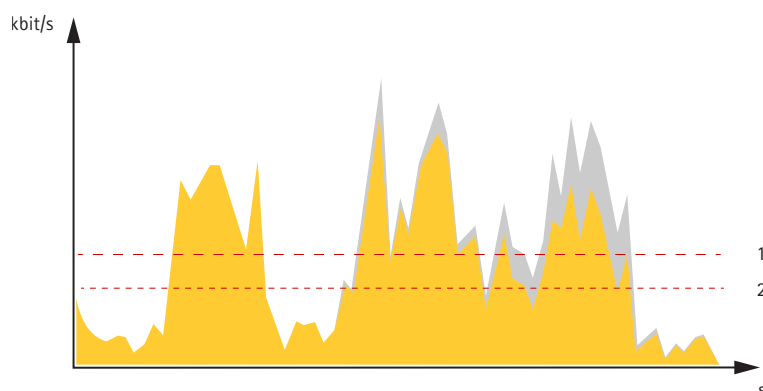

- 1 目標ビットレート
- 2 実際の平均ビットレート

平均ビットレートオプションの中で、最大ビットレートをオンにし、目標ビットレートを指定することもできます。

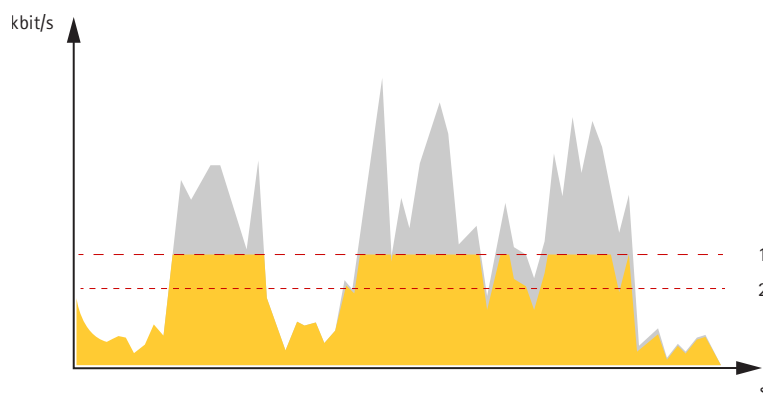

- 1 目標ビットレート
- 2 実際の平均ビットレート

## アプリケーション

アプリケーションにより、Axis装置をさらに活用できるようになります。オープンプラットフォームのAXIS Camera Application Platform (ACAP) を使用することで、サードパーティはAxis製品向けの分析機能や他のアプリケーションを開発することが可能です。アプリケーションとしては、装置にプリインストール済み、無料でダウンロード可能、またはライセンス料が必要なものがあります。

Axisアプリケーションのユーザーマニュアルについては、[help.axis.com](http://help.axis.com)を参照してください。

### 注

- 同時に複数のアプリケーションを実行できますが、互いに互換性がないアプリケーションもあります。アプリケーションの特定の組み合わせによっては、並行して実行すると過度の処理能力やメモリーリソースが必要になる場合があります。展開する前に、各アプリケーションを組み合わせせて実行できることを確認してください。

## AXIS Object Analytics

AXIS Object Analyticsは、カメラにあらかじめ組み込まれている分析アプリケーションです。AXIS Object Analyticsは、シーン内で動く物体を検知し、人や車両などとして分類します。さまざまなタイプの物体に

# AXIS Q180X-LE Bullet Camera Series

## 詳細情報

アラームを送信するようにアプリケーションを設定できます。アプリケーションの動作の詳細については、*AXIS Object Analytics*ユーザーマニュアルを参照してください。

### AXIS Image Health Analytics

AIベースのアプリケーション「AXIS Image Health Analytics」により、画像の劣化や改ざんの試みを検知することができます。このアプリケーションにより、シーンの動作を分析して学習すること、画像のぼやけや露出不足を検知すること、また遮られた視界や方向転換した視界を検知することができます。検知された対象に対してイベントを送信するようにアプリケーションを設定し、カメラのイベントシステムまたはサードパーティ製ソフトウェアを通じてアクションをトリガーすることができます。

アプリケーションの動作の詳細については、*AXIS Image Health Analytics*ユーザーマニュアルを参照してください。

### メタデータの可視化

分析メタデータは、シーン内の動く物体に使用できます。サポートされている物体クラスが、物体のタイプと分類の信頼度に関する情報と共に、物体を囲む境界ボックスにより、ビデオストリームに可視化されます。分析メタデータの設定および使用方法の詳細については、*AXIS Scene Metadata統合ガイド*を参照してください。

### サイバーセキュリティ

サイバーセキュリティに関する製品固有の情報については、axis.comに記載されている製品データシートを参照してください。

AXIS OSのサイバーセキュリティに関する詳細については、*AXIS OS強化ガイド*を参照してください。

### 署名付きOS

署名付きOSは、ソフトウェアベンダーがAXIS OSイメージを秘密鍵で署名することで実装されます。オペレーティングシステムに署名が付けられると、装置はインストール前にソフトウェアを検証するようになります。装置でソフトウェアの整合性が損なわれていることが検出された場合、AXIS OSのアップグレードは拒否されます。

### セキュアブート

セキュアブートは、暗号化検証されたソフトウェアの連続したチェーンで構成される起動プロセスで、不変メモリ(ブートROM)から始まります。署名付きOSの使用に基づいているため、セキュアブートを使うと、装置は認証済みのソフトウェアを使用した場合のみ起動できます。

### Axis Edge Vault

ハードウェアベースのサイバーセキュリティプラットフォーム「Axis Edge Vault」により、Axisデバイスを保護することができます。装置のIDと整合性を保証し、不正アクセスから機密情報を保護する機能を提供します。これは、エッジデバイスセキュリティに関する専門知識を駆使して、暗号コンピューティングモジュール(セキュアエレメントやTPM)とSoCセキュリティ(TEEやセキュアブート)に基づき構築された強力な基盤により成り立っています。

### TPMモジュール

TPM(トラステッドプラットフォームモジュール)は、不正アクセスから情報を保護するための暗号化機能を提供するコンポーネントです。常に有効になっていて、変更できる設定はありません。

### AxisデバイスID

デバイスIDの信頼性を確立するには、デバイスの出所を確認できることが鍵となります。Axis Edge Vaultを搭載したデバイスには、生産工程で、工場でのプロビジョニングされ、国際規格(IEEE 802.1AR)に準拠した一意のAxisデバイスID証明書が割り当てられます。これがデバイスの出所を証明するパスポートのような役割を果たします。デバイスIDは、Axisルート証明書により署名された証明要素として、セキュリティで保護されたキーストアに安全か

# AXIS Q180X-LE Bullet Camera Series

## 詳細情報

---

つ永続的に格納されます。お客様のITインフラストラクチャーでデバイスIDを活用し、装置のセキュアな自動化オンボーディングや、装置のセキュアな識別に役立てることができます。

### 署名付きビデオ

署名付きビデオにより、ビデオファイルの管理のチェーンを証明することなく、映像の証拠が改ざんされていないことを確認できるようになります。セキュリティで保護されたキーストアに安全に格納されている独自のビデオ署名キーにより、各カメラのビデオストリームに署名が追加されます。ビデオを再生する際に、ビデオが改ざんされていないかどうかファイルプレーヤーに表示されます。ビデオに署名が付いていることで、映像を元のカメラまで遡って追跡し、映像がカメラから出た後に改ざんされていないことを確認することが可能となります。


Axis装置のサイバーセキュリティ機能の詳細については、[axis.com/learning/white-papers/](https://axis.com/learning/white-papers/)にアクセスし、サイバーセキュリティを検索してください。

# AXIS Q180X-LE Bullet Camera Series

## 仕様

### 仕様

### 製品概要

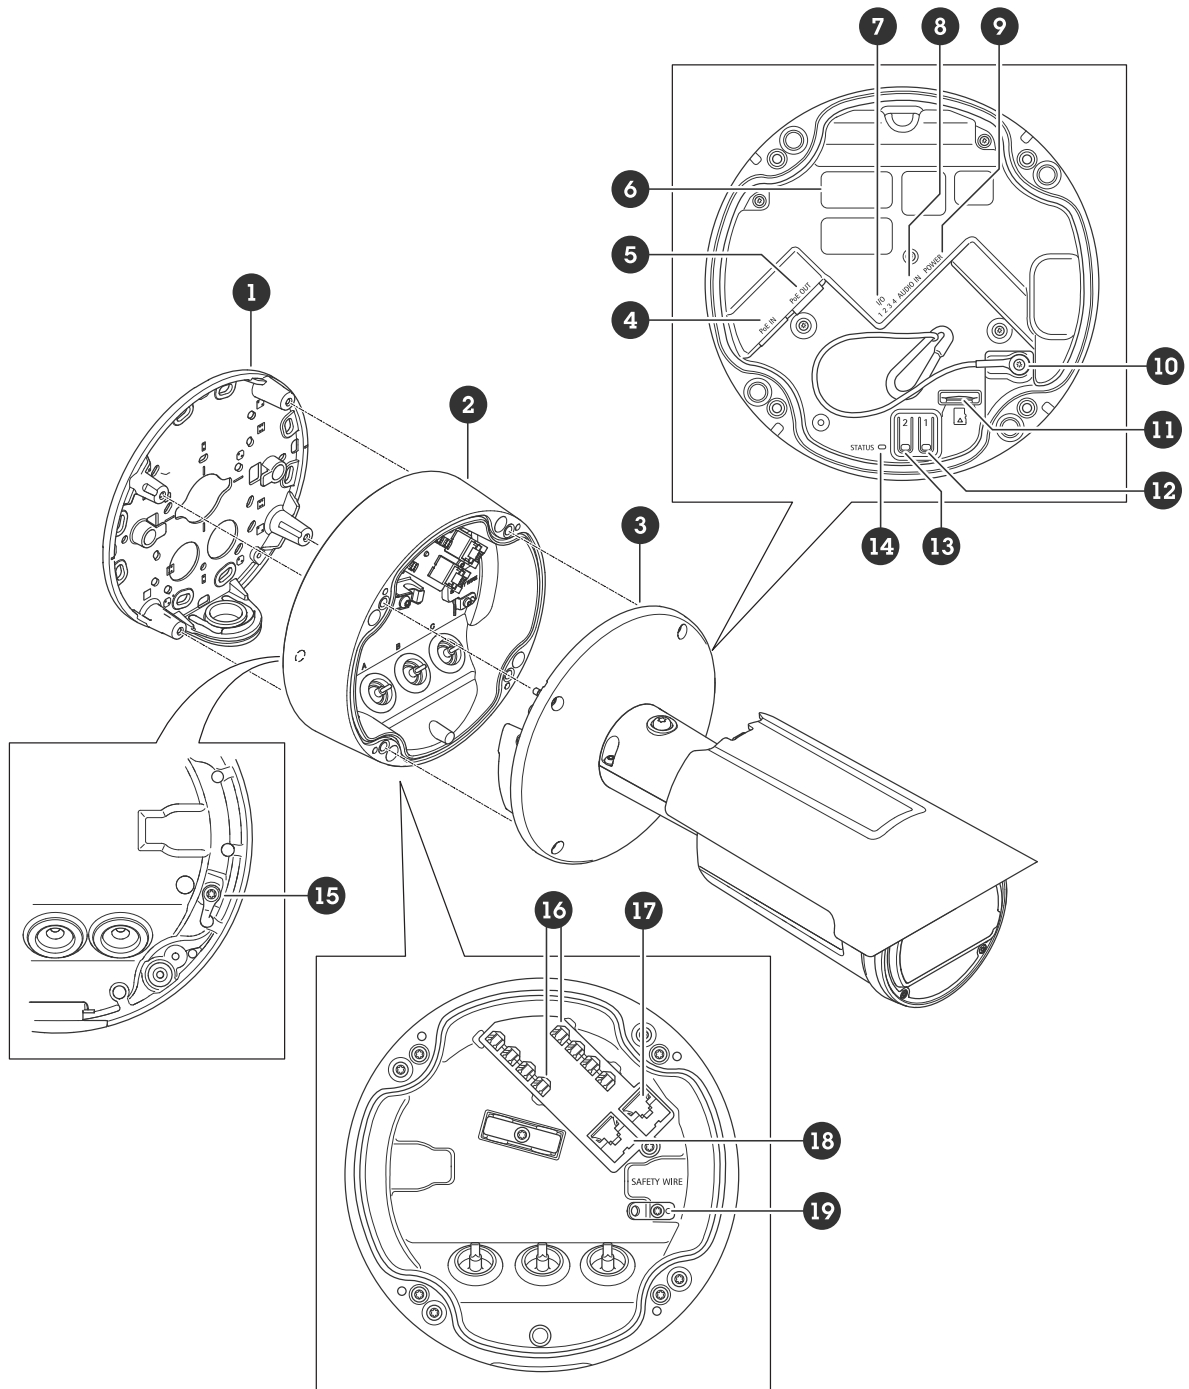

1 取付ブラケット

# AXIS Q180X-LE Bullet Camera Series

## 仕様

- 2 コネクターキャップ
- 3 カメラユニット
- 4 RJ45ネットワークコネクター (PoE入力)
- 5 RJ45ネットワークコネクター (PoE出力)
- 6 型番 (P/N) とシリアル番号 (S/N)
- 7 I/Oコネクター
- 8 音声コネクター
- 9 電源コネクター
- 10 安全ワイヤー
- 11 microSDカードスロット
- 12 コントロールボタン
- 13 機能ボタン
- 14 ステータスLEDインジケータ
- 15 アース端子ネジ
- 16 IDCネットワークコネクター ×2 (IDC入力、IDC出力)
- 17 RJ45ネットワークコネクター (PoE出力)
- 18 RJ45ネットワークコネクター (PoE入力)
- 19 安全ワイヤー

## LEDインジケータ

ステータスLED	説明
消灯	接続時および正常動作時です。
緑	起動後正常に動作する場合、10秒間、緑色に点灯します。
オレンジ	起動時に点灯し、装置のソフトウェアのアップグレード中、または工場出荷時の設定にリセット中に点滅します。
オレンジ/赤	ネットワーク接続が利用できないか、失われた場合は、オレンジ色/赤色で点滅します。

## SDカードスロット

### 注意

- SDカード損傷の危険があります。SDカードの挿入と取り外しの際には、鋭利な工具や金属性の物を使用したり、過剰な力をかけたりしないでください。カードの挿入や取り外しは指で行ってください。
- データ損失や録画データ破損の危険があります。SDカードを取り外す前に、装置のwebインターフェースからマウント解除してください。本製品の稼働中はSDカードを取り外さないでください。

本装置は、microSD/microSDHC/microSDXCカードに対応しています。

推奨するSDカードについては、[axis.com](http://axis.com)を参照してください。

 microSD、microSDHC、およびmicroSDXCロゴは、SD-3C LLCの商標です。microSD、microSDHC、microSDXCは、米国および/または他の国々におけるSD-3C, LLCの商標または登録商標です。

## ボタン

### コントロールボタン

コントロールボタンは、以下の用途で使用します。

- 製品を工場出荷時の設定にリセットする。を参照してください。

# AXIS Q180X-LE Bullet Camera Series

## 仕様

- インターネット経由でワンクリッククラウド接続 (O3C) サービスに接続します。接続するには、ステータスLEDが緑色に点滅するまで約3秒間ボタンを押し続けます。

### 機能ボタン

機能ボタン:

- レベルアシスタント - 画像を水平にするのに役立つ機能です。ボタンを約2秒間押し続けるとレベルアシスタントが起動し、もう一度押すと停止します。

### コネクター

#### ネットワークコネクター

Power over Ethernet Plus (PoE+) 対応RJ45イーサネットコネクター

#### 音声コネクター

- 音声入力 - モノラルマイクロフォンまたはラインインモノラル信号用 (左チャンネルはステレオ信号で使用) 3.5 mm入力。



#### 音声入力

1 チップ	2 リング	3 スリーブ
アンバランス型マイクロフォン (エレクトレット電源あり、なし) またはライン入力	選択されている場合、エレクトレット電源	アース
バランス型マイクロフォン (ファントム電源あり、なし) またはライン入力、「ホット」信号	バランス型マイクロフォン (ファントム電源あり、なし) またはライン入力、「コールド」信号	アース

### I/Oコネクター


I/Oコネクターに外部装置を接続し、動体検知、イベントトリガー、アラーム通知などと組み合わせて使用することができます。I/Oコネクターは、0V DC基準点と電力 (12V DC出力) に加えて、以下のインターフェースを提供します。

**デジタル入力** - 開回路と閉回路の切り替えが可能な装置 (PIRセンサー、ドア/窓の接触、ガラス破損検知器など) を接続するための入力です。

**状態監視入力** - デジタル入力のいたずらを検知する機能が有効になります。

**デジタル出力** - リレーやLEDなどの外部装置を接続します。接続した装置は、VAPIX®アプリケーションプログラミングインターフェース、イベント、または装置のWebインターフェースで起動することができます。

4ピンターミナルブロック




# AXIS Q180X-LE Bullet Camera Series

## 仕様

機能	ピン	メモ	仕様
DCアース	1		0 V DC
DC出力	2	補助装置の電源供給に使用できます。 注:このピンは、電源出力としてのみ使用できます。	12 V DC 最大負荷 = 50 mA
設定可能 (入力または出力)	3-4	デジタル入力/状態監視 - 動作させるにはピン1に接続し、動作させない場合はフロート状態 (未接続) のままにします。状態監視を使用するには、終端抵抗器を設置します。抵抗器を接続する方法については、接続図を参照してください。	0~30 V DC (最大)
		デジタル出力 - アクティブ時はピン1 (DCアース) に内部で接続し、非アクティブ時はフロート状態 (未接続) になります。リレーなどの誘導負荷とともに使用する場合は、過渡電圧から保護するために、負荷と並列にダイオードを接続します。	0~30 V DC (最大)、オープンドレイン、100 mA


例:

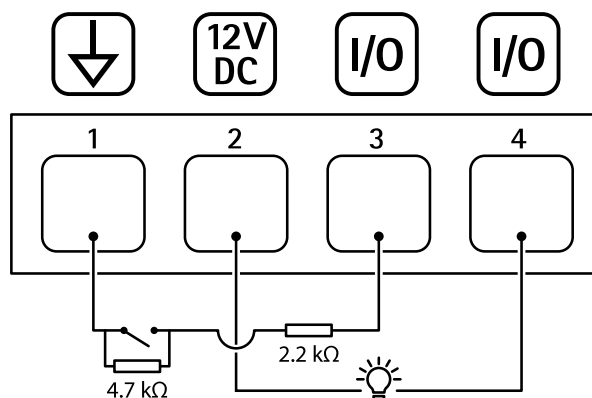

- 1 DCアース
- 2 DC出力12 V、最大50 mA
- 3 I/O (状態監視として設定)
- 4 I/O (出力として設定)

### 電源コネクター

DC電源入力用2ピンターミナルブロック。定格出力が $\leq 100$  W以下または $\leq 5$  A以下の安全特別低電圧 (SELV) に準拠した有限電源 (LPS) を使用してください。





# AXIS Q180X-LE Bullet Camera Series

## 装置を清掃する

---

### 装置を清掃する

装置はぬるま湯と低刺激、非研磨性の石鹼で洗浄できます。

#### **注意**

- 強力な化学薬品は装置を損傷する可能性があります。窓ガラス用洗剤やアセトンなどの化学薬品を使用して装置をクリーニングしないでください。
  - 装置に洗剤を直接スプレーしないでください。代わりに、非研磨性の布に洗剤をスプレーし、その布で装置を清掃してください。
  - シミの原因となるため、直射日光や高温下での清掃は避けてください。
1. 圧縮空気を使用すると、装置からほこりやごみを取り除くことができます。
  2. 必要に応じて、ぬるま湯と低刺激、非研磨性の石鹼で湿らせた柔らかいマイクロファイバーの布で装置を清掃してください。
  3. シミを防ぐために、きれいな非研磨性の布で装置から水分を拭き取ってください。

# AXIS Q180X-LE Bullet Camera Series

## トラブルシューティング

### トラブルシューティング

#### 工場出荷時の設定にリセットする

##### 警告

⚠ 本製品は有害な光を放射することがあります。眼に有害となる可能性があります。動作ランプを凝視しないでください。

##### 重要

工場出荷時の設定へのリセットは慎重に行ってください。工場出荷時の設定へのリセットを行うと、IPアドレスを含むすべての設定が工場出荷時の値にリセットされます。

本製品を工場出荷時の設定にリセットするには、以下の手順に従います。

1. 本製品の電源を切ります。
2. コントロールボタンを押した状態で電源を再接続します。を参照してください。
3. ステータスLEDインジケータがオレンジで点滅するまでコントロールボタンを15～30秒間押し続けます。
4. コントロールボタンを放します。プロセスが完了すると、ステータスLEDが緑色に変わります。ネットワークにDHCPサーバーが存在しない場合は、装置のIPアドレスが以下のいずれかにデフォルト設定されます。
  - **AXIS OS 12.0以降が搭載されている装置**：リンクローカルアドレスサブネット (169.254.0.0/16) から取得
  - **AXIS OS 11.11以前が搭載されている装置**：192.168.0.90/24
5. インストールおよび管理ソフトウェアツールを使用して、IPアドレスの割り当て、パスワードの設定、装置へのアクセスを行います。

[axis.com/support](https://axis.com/support)のサポートページに、インストールおよび管理ソフトウェアツールが用意されています。

装置のwebインターフェースを使用して、各種パラメーターを工場出荷時の設定に戻すこともできます。**[Maintenance (メンテナンス) > Factory default (工場出荷時の設定)]**に移動し、**[Default (デフォルト)]**をクリックします。

#### AXIS OSのオプション

Axisは、アクティブトラックまたは長期サポート (LTS) トラックのどちらかに従って、装置のソフトウェアの管理を提供します。アクティブトラックでは、最新の製品機能すべてに常時アクセスできますが、LTSトラックの場合、バグフィックスやセキュリティ更新に重点を置いた定期的リリースが提供される固定プラットフォームを使用します。

最新の機能にアクセスする場合や、Axisのエンドツーエンドシステム製品を使用する場合は、アクティブトラックのAXIS OSを使用することをお勧めします。最新のアクティブトラックに対して継続的な検証が行われないサードパーティの統合を使用する場合は、LTSトラックをお勧めします。LTSにより、大きな機能的な変更や既存の統合に影響を与えることなく、サイバーセキュリティを維持することができます。Axis装置のソフトウェア戦略の詳細については、[axis.com/support/device-software](https://axis.com/support/device-software)にアクセスしてください。

#### AXIS OSの現在のバージョンを確認する

装置の機能はAXIS OSによって決まります。問題のトラブルシューティングを行う際は、まずAXIS OSの現在のバージョンを確認することをお勧めします。最新バージョンには、特定の問題の修正が含まれていることがあります。

AXIS OSの現在のバージョンを確認するには:

1. 装置のwebインターフェース > **[Status (ステータス)]**に移動します。

# AXIS Q180X-LE Bullet Camera Series

## トラブルシューティング

---

2. [Device info (デバイス情報)] で、AXIS OSのバージョンを確認します。

### AXIS OSをアップグレードする

#### 重要

- ・ 事前設定済みの設定とカスタム設定は、装置のソフトウェアのアップグレード時に保存されます (その機能が新しいAXIS OSで利用できる場合)。ただし、この動作をAxis Communications ABが保証しているわけではありません。
- ・ アップグレードプロセス中は、装置を電源に接続したままにしてください。

#### 注

アクティブトラックのAXIS OSの最新バージョンで装置をアップグレードすると、製品に最新機能が追加されます。アップグレードする前に、AXIS OSと共に提供されるアップグレード手順とリリースノートを必ずお読みください。AXIS OSの最新バージョンとリリースノートについては、[axis.com/support/device-software](https://axis.com/support/device-software)にアクセスしてください。

1. AXIS OSのファイルをコンピューターにダウンロードします。これらのファイルは[axis.com/support/device-software](https://axis.com/support/device-software)から無料で入手できます。
2. デバイスに管理者としてログインします。
3. [Maintenance (メンテナンス)] > [AXIS OS upgrade (AXIS OSのアップグレード)] に移動し、[Upgrade (アップグレード)] をクリックします。

アップグレードが完了すると、製品は自動的に再起動します。

AXIS Device Managerを使用すると、複数の装置を同時にアップグレードできます。詳細については、[axis.com/products/axis-device-manager](https://axis.com/products/axis-device-manager)をご覧ください。

### 技術的な問題、ヒント、解決策

このページで解決策が見つからない場合は、[axis.com/support](https://axis.com/support)のトラブルシューティングセクションに記載されている方法を試してみてください。

#### AXIS OSのアップグレード時の問題

---

AXIS OSのアップグレードに失敗する      アップグレードに失敗した場合、装置は前のバージョンを再度読み込みます。最も一般的な理由は、AXIS OSの間違ったファイルがアップロードされた場合です。装置に対応したAXIS OSのファイル名であることを確認し、再試行してください。

AXIS OSのアップグレード後の問題      アップグレード後に問題が発生する場合は、[Maintenance (メンテナンス)] ページから、以前にインストールされたバージョンにロールバックします。

#### IPアドレスの設定で問題が発生する

---

デバイスが別のサブネット上にある      デバイス用のIPアドレスと、デバイスへのアクセスに使用するコンピューターのIPアドレスが異なるサブネットにある場合は、IPアドレスを設定することはできません。ネットワーク管理者に連絡して、適切なIPアドレスを取得してください。

# AXIS Q180X-LE Bullet Camera Series

## トラブルシューティング

---

IPアドレスが別のデバイスで使用されている	デバイスをネットワークから切断します。pingコマンドを実行します (コマンドウィンドウまたはDOSウィンドウで、pingコマンドとデバイスのIPアドレスを入力します)。 <ul style="list-style-type: none"><li>もし、「Reply from &lt;IP address&gt;: bytes=32; time=10...」という応答を受取った場合は、ネットワーク上の別のデバイスでそのIPアドレスがすでに使われている可能性があります。ネットワーク管理者から新しいIPアドレスを取得し、デバイスを再度インストールしてください。</li><li>もし、「Request timed out」が表示された場合は、AxisデバイスでそのIPアドレスを使用できます。この場合は、すべてのケーブル配線をチェックし、デバイスを再度インストールしてください。</li></ul>
同じサブネット上の別のデバイスとIPアドレスが競合している可能性がある	DHCPサーバーによって動的アドレスが設定される前は、Axisデバイスは静的IPアドレスを使用します。つまり、デフォルトの静的IPアドレスが別のデバイスでも使用されていると、デバイスへのアクセスに問題が発生する可能性があります。

### ブラウザーから装置にアクセスできない

---

ログインできない	HTTPSが有効になっているときは、ログインを試みるときに正しいプロトコル (HTTP または HTTPS) を使用していることを確認してください。場合によっては、ブラウザーのアドレスフィールドに手動でhttpまたはhttpsを入力する必要があります。rootアカウントのパスワードを忘れた場合は、装置を工場出荷時の設定にリセットする必要があります。を参照してください。
DHCPによってIPアドレスが変更された	DHCPサーバーから取得したIPアドレスは動的なアドレスであり、変更されることがあります。IPアドレスが変更された場合は、AXIS IP UtilityまたはAXIS Device Managerを使用してデバイスのネットワーク上の場所を特定してください。デバイスのモデルまたはシリアル番号、あるいはDNS名 (設定されている場合) を使用してデバイスを識別します。必要に応じて、静的IPアドレスを手動で割り当てることができます。手順については、 <a href="http://axis.com/support">axis.com/support</a> にアクセスしてください。
IEEE 802.1X使用時の証明書エラー	認証を正しく行うには、Axisデバイスの日付と時刻をNTPサーバーと同期させなければなりません。[System (システム) > Date and time (日付と時刻)] に移動します。

### 装置にローカルにアクセスできるが、外部からアクセスできない

---

装置に外部からアクセスする場合は、以下のいずれかのWindows®向けアプリケーションを使用することをお勧めします。 <ul style="list-style-type: none"><li>AXIS Camera Station Edge：無料で使用でき、最小限の監視が必要な小規模システムに最適です。</li><li>AXIS Camera Station 5：小規模から中規模のシステムに最適です。30日間の試用版を無料で使用できます。</li><li>AXIS Camera Station Pro：小規模から中規模のシステムに最適です。90日間の試用版を無料で使用できます。</li></ul> 手順とダウンロードについては、 <a href="http://axis.com/vms">axis.com/vms</a> にアクセスしてください。
---

### ストリーミングの問題

---

ローカルクライアントもしくはマルチキャストH.264にアクセスできない	ルーターがマルチキャストをサポートしているかどうか、またはクライアントと装置の間のルーター設定を行う必要があるかどうかを確認してください。TTL (Time To Live) 値を上げる必要がある場合もあります。
H.264のマルチキャスト画像がクライアントで表示されない	Axisデバイスで使用されたマルチキャストアドレスが有効かどうか、ネットワーク管理者に確認してください。ファイアウォールが表示を妨げていないかどうか、ネットワーク管理者に確認してください。
H.264画像のレンダリング品質が悪い	グラフィックカードで最新の装置ドライバーが使用されていることを確認してください。最新のドライバーは、通常、メーカーのWebサイトからダウンロードできます。
彩度がH.264とMotion JPEGで異なる	グラフィックアダプターの設定を変更します。詳細については、グラフィックカードのマニュアルページに移動してください。

# AXIS Q180X-LE Bullet Camera Series

## トラブルシューティング

フレームレートが予期したレートより低い

- を参照してください。
- クライアントコンピュータで実行されているアプリケーションの数を減らします。
- 同時閲覧者の数を制限します。
- 使用可能な帯域幅が十分かどうか、ネットワーク管理者に確認します。
- 画像の解像度を下げます。

ライブビューでH.265エンコード方式を選択できない

WebブラウザではH.265のデコーディングをサポートしていません。H.265のデコーディングに対応した映像管理システムまたはアプリケーションを使用してください。

### MQTTオーバSSLを使用してポート8883経由で接続できない

ファイアウォールによって、ポート8883が安全ではないと判断されたため、ポート8883を使用するトラフィックがブロックされています。

場合によっては、サーバー/ブローカーによってMQTT通信用に特定のポートが提供されていない可能性があります。この場合でも、HTTP/HTTPSトラフィックに通常使用されるポート経由でMQTTを使用できる可能性があります。

- サーバー/ブローカーが、通常はポート443経由で、WebSocket/WebSocket Secure (WS/WSS) をサポートしている場合は、代わりにこのプロトコルを使用してください。サーバー/ブローカープロバイダーに問い合わせて、WS/WSSがサポートされているかどうか、どのポートと基本パスを使用するかを確認してください。
- サーバー/ブローカーがALPNをサポートしている場合、ポート443などのオープンポート経由でMQTTをネゴシエーションできます。ALPNがサポートされているかどうか、どのALPNプロトコルとポートを使用するかについては、サーバー/ブローカープロバイダーに確認してください。

### 画像の問題

画像の劣化または損失

センサーユニットへのリンクが失われた回数については、デバイスサーバーレポートを確認してください。センサーユニットとメインユニット間のコネクタケーブルがしっかり取り付けられていることを確認してください。新しいセンサーユニットケーブルに交換してください。

### デバイスが自動的にオフになる

デバイスをシャットダウンする

デバイスの電源を切り、再投入します。[Delayed shutdown (遅延シャットダウン)] がオンになっているかどうかを確認します。オンになっている場合、設定した遅延時間に応じてメインユニットの電源がオフになります。[Delayed shutdown (遅延シャットダウン)] をオフにすると、300秒後に再度デバイスが自動的にオフになります。

## パフォーマンスに関する一般的な検討事項

システムを設定する際には、さまざまな設定や条件がシステムのパフォーマンスにどのように影響するかを検討することが重要です。ある要因は必要な帯域幅の量 (ビットレート) に影響し、他の要因はフレームレートに影響し、帯域幅とフレームレートの両方に影響する事柄もあります。CPUの負荷が最大に達した場合も、フレームレートに影響を及ぼします。

最も重要な検討事項には次のようなものがあります。

- 画像解像度が高い、または圧縮レベルが低いと、画像のファイルサイズが増大し、結果的に帯域幅に影響を及ぼします。
- GUIで画像を回転させると、本製品のCPU負荷が増加することがあります。
- 多数のクライアントによるMotion JPEGまたはユニキャストH.264のアクセスは、帯域幅に影響を及ぼします。

# AXIS Q180X-LE Bullet Camera Series

## トラブルシューティング

---

- 多数のクライアントによるMotion JPEGまたはユニキャストH.265のアクセスは、帯域幅に影響を及ぼします。
- 様々なクライアントが様々な解像度や圧縮方式が異なるストリームを同時に閲覧すると、フレームレートと帯域幅の両方に影響を及ぼします。  
フレームレートを高く維持するために、できる限り同一ストリームを使用してください。ストリームプロファイルを使用すると、ストリームの種類が同一であることを確認できます。
- Motion JPEGおよびH.264のビデオストリームに同時にアクセスすると、フレームレートと帯域幅の両方に影響を及ぼします。
- Motion JPEGおよびH.265のビデオストリームに同時にアクセスすると、フレームレートと帯域幅の両方に影響を及ぼします。
- イベント設定を多用すると、製品のCPU負荷に影響が生じ、その結果、フレームレートに影響します。
- 特に、Motion JPEGのストリーミングでは、HTTPSを使用するとフレームレートが低くなる場合があります。
- 貧弱なインフラによるネットワークの使用率が高いと帯域幅に影響します。
- パフォーマンスの低いクライアントコンピューターで閲覧するとパフォーマンスが低下し、フレームレートに影響します。
- 複数のAXIS Camera Application Platform (ACAP) アプリケーションを同時に実行すると、フレームレートと全般的なパフォーマンスに影響する場合があります。

## サポートに問い合わせる

さらにサポートが必要な場合は、[axis.com/support/](https://axis.com/support/)にアクセスしてください。

