

AXIS Q6075-S PTZ Network Camera

AXIS Q6075-S PTZ Network Camera

目录

安装	4
预览模式	4
开始	5
在网络上查找设备	5
创建管理员账户	6
安全密码	7
验证没有人篡改过固件	7
网页界面概览	7
配置设备	8
基本设置	8
远程视野设置 (PTRZ)	8
更换镜头	9
调整图像	10
调整摄像机视图 (PTZ)	16
查看并录制视频	17
设置事件规则	18
音频	24
网页界面	25
状态	25
视频	26
PTZ	36
录制内容	40
应用	41
系统	41
维护	59
了解更多	60
远距离连接	60
取景模式	60
隐私遮罩	61
叠加	62
水平转动、垂直转动和变焦 (PTZ)	62
码流传输和存储	62
应用	65
网络安全	66
规格	67
产品概述	67
LED 指示灯	70
SD 卡插槽	72
按钮	72
连接器	73
清洗建议	86
故障排查	87
重置为出厂默认设置	87
固件选项	88
检查当前固件版本	88
升级固件	89

AXIS Q6075-S PTZ Network Camera

目录

技术问题、线索和解决方案	89
性能考虑	92
联系支持人员	92

AXIS Q6075-S PTZ Network Camera

安装

安装

预览模式

在安装期间微调摄像机视图时，预览模式对安装者来说是非常理想。无需登录即可在预览模式下访问摄像机视图。它仅在出厂默认状态下提供，可由设备供电在有限时间使用。



要观看此视频，请转到本文档的网页版本。

help.axis.com/?&pid=49452§ion=preview-mode

该视频演示如何使用预览模式。

AXIS Q6075-S PTZ Network Camera

开始

开始

在网络上查找设备

若要在网络中查找 Axis 设备并为它们分配 Windows® 中的 IP 地址，请使用 AXIS IP Utility 或 AXIS 设备管理器。这两种应用程序都是免费的，可以从 axis.com/support 上下载。

若要在网络中查找 Axis 设备并为它们分配 Windows® 中的 IP 地址，请使用 AXIS IP Utility 或 AXIS Device Manager Extend。这两种应用程序都是免费的，可以从 axis.com/support 上下载。

有关如何查找和分配 IP 地址的更多信息，请转到 [如何分配一个 IP 地址和访问您的设备](#)。

浏览器支持

AXIS OS 7.10 及

配备有 AXIS OS 7.10 或更高版本的视频产品包括新的网页界面，该界面提供了改进和简化的图形用户界面，重点关注摄像头的安装、配置和故障排查。网页界面经过了测试和优化，适用于 Chrome™ 和 Firefox® 浏览器。它与可运行于多平台，可与 Windows®（版本 7 至 10）以及 Linux® 和 OS X® 兼容。如果您使用其他浏览器，则可能会遇到功能和支持方面的限制。您可在 [此处](#) 找到有关 Axis 产品新 AXIS OS 版本的更多信息。

您可以在以下浏览器中使用该设备：

	Chrome™	Firefox®	Edge™	Safari®
Windows®	推荐	推荐	✓	
macOS®	推荐	推荐	✓	✓
Linux®	推荐	推荐	✓	
其他操作系统	✓	✓	✓	✓*

**要在 iOS 15 或 iPadOS 15 上使用 AXIS OS 网页界面，请转到设置 > Safari > 高级 > 实验功能，禁用 NSURLSession Websocket。*

要查找更多有关设备使用方法的信息，请参见 [axis.com](#) 上提供的用户手册。

如果您需要有关推荐的浏览器的更多信息，请转到 [AXIS OS Portal](#)。

亮点

- 推荐的浏览器：新版 Chrome and Firefox
- 支持的浏览器：新版 Chrome、Firefox、Edge 和 Safari
- 可兼容新版 Linux、OS X 和 Windows 7 到 Windows 10 的独立平台
- 支持平板电脑和移动设备
- 12 种预安装语言和自动语言侦测

已知限制

- 前端：流式传输 H.264 时 1 秒视频延迟
- Safari、Chrome 和 Firefox：不支持 Apple mobile (iOS) 设备中的 H.264 视频流
- 音频：不支持通过浏览器向摄像机发送音频（即通过电脑麦克风）

AXIS Q6075-S PTZ Network Camera

开始

- 视频：已知某些浏览器插件会导致直播流问题。如果视频未按应有的方式播放，请尝试卸载插件。
- 视频：目前各浏览器中都不支持 H.265 视频流

视频流

播放 H.264 视频流或 RTSP 不再需要 AXIS Media Control。在网页界面中显示 H.264 和 RTSP 视频流（例如，实时浏览或设置分析时）需要浏览器能够通过 WebSocket 进行连接。在 WebSocket 上支持 RTSP 视频流需要一个更新的浏览器，并且网络和代理设置需要配置为允许 WebSocket。

浏览体验取决于计算机的性能、浏览器和它的编码能力。如果视频流延迟，则网页界面会通知用户或在滞后过多时自动重新开始播放视频流。如果用户遭遇持续延迟，则应根据电脑的性能逐步降低视频流的分辨率。当浏览分辨率高于 1080 像素的视频流时，应使用具有强大 CPU 和显卡的电脑。*

*以下配置经过测试和验证：Windows@10 或 Linux 上的 Google Chrome™（新版本）、英特尔® Core™ i7-4770 处理器 3.40 Ghz，NVIDIA® GeForce® GTX™ 950 或 Intel™ HD Graphics 4600。

注

在某些 Linux 系统上，使用 MJPEG 时，网页可能会闪烁。此问题可以通过关闭浏览器中的硬件加速来解决。

AXIS OS 6.5X 或

配备有 AXIS OS 6.5X 或更低版本的视频产品已针对新版本的 Internet Explorer*、Windows 和 AXIS Media Control (AMC) 进行测试和优化。尽管您可以使用其他浏览器、版本和操作系统，但您可能会有功能和支持方面的限制。您可在[此处](#)找到有关 Axis 产品新 AXIS OS 版本的更多信息。

亮点

- 推荐的浏览器：带有 AXIS Media Control 的 Internet Explorer*
- 建议用于 Windows 操作系统

已知限制

- 在流式传输时，QuickTime 播放器会带来 3 秒视频延迟
- 基于 Java applet 的客户端仅支持单向音频，音频质量以及帧速可能会降低
- 当使用具有 AXIS OS 5.50 或更低版本的视频产品和 IE10 时，建议采用兼容模式

视频流

通过 HTTP/RTSP/RTP 播放 H.264 视频流需要使用 AXIS Media Control 和 Internet Explorer*。Chrome、Firefox 和 Safari 支持 MJPEG 视频流。

*有关 Internet Explorer 限制的更多信息，请参阅。

创建管理员账户

首次登录设备时，您必须创建管理员账户。

1. 请输入用户名。
2. 输入密码。请参见 [安全密码 7](#)。
3. 重新输入密码。
4. 单击添加用户。

重要

设备没有默认账户。如果您丢失了管理员账户密码，则您必须重置设备。请参见 [重置为出厂默认设置 87](#)。

AXIS Q6075-S PTZ Network Camera

开始

重要

设备没有默认账户。如果您丢失了管理员账户密码，则您必须重置设备。请参见。

安全密码

重要

Axis 设备在网络中以明文形式发送初始设置的密码。若要在首次登录后保护您的设备，请设置安全加密的 HTTPS 连接，然后更改密码。

设备密码是对数据和服务的主要保护。Axis 设备不会强加密码策略，因为它们可能会在不同类型的安装中使用。

为保护您的数据，我们强烈建议您：

- 使用至少包含 8 个字符的密码，而且密码建议由密码生成器生成。
- 不要泄露密码。
- 定期更改密码，至少一年一次。

验证没有人篡改过固件

要确保设备具有其原始的 Axis 固件，或在安全攻击之后控制设备，请执行以下操作：

1. 重置为出厂默认设置。请参见 *重置为出厂默认设置 87*。
重置后，安全启动可保证设备的状态。
2. 重置为出厂默认设置。请参见。
重置后，安全启动可保证设备的状态。
3. 配置并安装设备。

网页界面概览

该视频为您提供设备网页界面的概览。



要观看此视频，请转到本文档的网页版本。

help.axis.com/?&pid=49452§ion=web-interface-overview

Axis 设备网页界面

AXIS Q6075-S PTZ Network Camera

配置设备

配置设备

基本设置

设置取景模式

1. 转到视频 > 安装 > 取景模式。
2. 单击更改。
3. 选择取景模式，然后单击保存并重新启动。
另请参见 *取景模式 60*。

设置电源频率


1. 转到视频 > 安装 > 电源频率。
2. 单击更改。
3. 选择电源频率，然后单击保存并重启。

设置方向

1. 转到视频 > 旋转。
2. 选择 0、90、180 或 270 度。
另请参见。

远程视野设置 (PTRZ)

远程视图设置让您能够在无需物理访问的情况下完成摄像机的安装。您可通过网页界面调整实时画面。不同的移动包括：

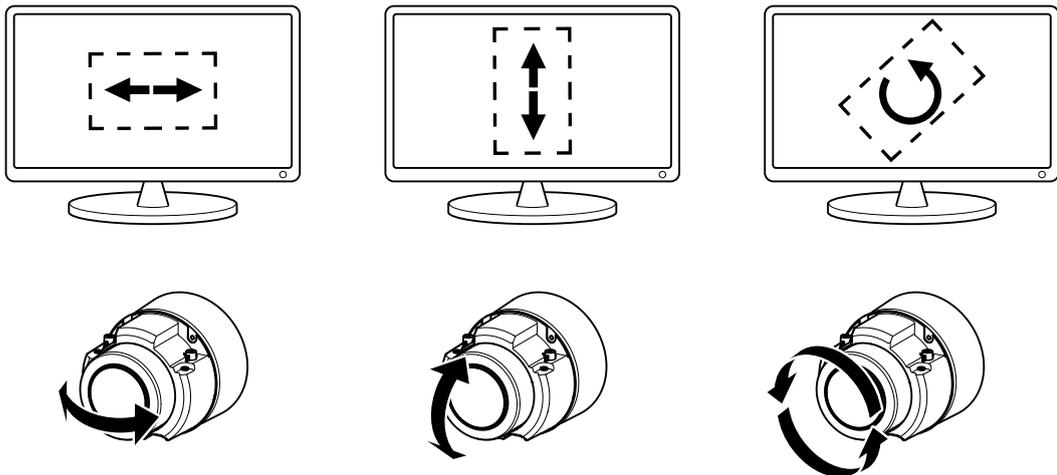

此示意图显示了水平转动、垂直转动和滚转如何影响实景图像。

水平转动 - 使摄像机侧向运动

垂直转动 - 向上或向下移动摄像机

AXIS Q6075-S PTZ Network Camera

配置设备

滚转 – 围绕其中心旋转镜头

变焦 – 让图像变大变近，或变小变远。

设置摄像机视图

重要

仅在安装阶段使用 PTRZ。

使用远程水平转动、垂直转动、翻转和变焦（PTRZ）功能来完成摄像机的安装。

摄像机扫描周围环境，并生成概览图像。此图像用于选择场景中您要监视的部分。

注

在扫描期间，摄像机将确定是墙挂还是天花板安装。如果您希望能够单击实时视图以进行水平转动和垂直转动，这一点很重要。



要观看此视频，请转到本文档的网页版本。

help.axis.com/?&pid=49452§ion=set-up-the-camera-view

1. 转到视频 > 安装。
2. （可选）单击  并关闭自适应流。
3. 单击扫描以生成概览图像。
4. 在圆形概览图像中单击，以水平转动和垂直转动摄像机。
5. 单击实时浏览以微调摄像机视图。
6. 使用变焦移动滑块可放大或缩小。
7. 如果图像没有聚集，请单击自动对焦。
8. 如果图像看上去不直，请单击滚动按钮进行调整。

更换镜头

1. 停止录制并断开设备电源。
2. 断开镜头线缆，然后拆下标准镜头。
3. 安装新镜头并连接镜头线缆。
4. 重新连接电源。
5. 登录设备的网页界面，转到视频 > 图像 > 曝光。

AXIS Q6075-S PTZ Network Camera

配置设备

6. 选择已安装的 P 光圈镜头。

注

如果您使用 DC 光圈，则手动光圈或可选的 i-CS 镜头无需选择镜头驱动程序。

7. 要使更改生效，您需要重启设备。转到 [维修](#)，然后单击 [重启](#)。
8. 调节变焦和对焦。

注

对于具有 P 光圈、DC 光圈或手动光圈的镜头，请在通过网页界面微调对焦前，手动调整镜头上的对焦。

调整图像

本部分包括配置设备的说明。如果您想要了解有关特定性能如何工作的更多信息，请转到 [了解更多 60](#)。

配置四画面

注

四画面在以下安装位置可用：

- 桌面
- 天花板

1. 单击  并选择旧设备界面。
2. 在实时馈送源中选择四画面。
3. 转到 [设置](#) > [系统](#) > [方向](#)，然后单击 。
4. 要更改视图顺序，拖放黄色框。

调平摄像机

要调整相对于参考区域或物体的视野，请综合使用水平网格和机械调节。

1. 转到 [视频](#) > [图像](#) > ，然后单击 。
2. 单击  显示水平网格。
3. 对摄像机进行机械调节，直到参考区域或物体的位置与水平网格对齐。

调节对焦

本产品有三个对焦模式：

- **自动：** 摄像机根据整个图像自动调整对焦。
- **区域：** 摄像机根据图像的选定区域自动调整对焦。
- **手动：** 以固定距离手动设置对焦。

要关闭自动对焦并手动调整对焦：

1. 在“实时浏览”窗口中，如果变焦滑块可见，单击变焦并选择对焦。

配置设备

2. 单击  并使用滑块设置对焦。

对焦唤醒区域更快地调节对焦

要在特定的水平转动/垂直转动范围保存对焦设置，请添加对焦唤醒区域。每次摄像机移动到该区域时，它都会回调用先前保存的对焦。摄像机覆盖实景一半的唤醒对焦区域。

我们推荐对焦唤醒功能适合以下场景：

- 实景中有许多手动操作时，例如，使用操纵杆。
- 带手动对焦的 PTZ 预置位效率不高的情况下，例如，对焦设置经常变化。
- 在自动对焦受制于光线条件的低照度场景中。

重要

- 对焦唤醒覆盖特定水平转动/垂直转动范围内的摄像机自动对焦。
- 预置位覆盖对焦唤醒区域中保存的对焦设置。
- 对焦唤醒区域的最大数量为 20。

创建对焦唤醒区域

1. 水平转动、垂直转动和变焦到要对焦的区域。

只要对焦唤醒按钮显示加号 ，便可在该位置添加对焦唤醒区域。

2. 调节对焦。
3. 单击对焦唤醒按钮。

删除对焦唤醒区域

1. 水平转动、垂直转动和变焦到要删除的对焦唤醒区域。

当摄像机侦测到对焦唤醒区域时，对焦唤醒按钮将切换为减号：。

2. 单击对焦唤醒按钮。

选择场景配置文件

场景配置文件是一组预定义的图像外观设置，包括色彩等级、亮度、锐度、对比度和局部对比度。场景配置文件在产品中已预先配置，用于快速设置特定场景，例如，针对监控条件优化的 Forensic。有关每个可用设置的说明，请参见 [网页界面 25](#)。

您可以在摄像机初始设置期间选择场景配置文件。也可以在之后选择或更改场景配置文件。

1. 转到视频 > 图像 > 外观。
2. 转到场景配置文件，然后选择配置文件。

低延迟模式减少图像处理时间

通过打开低延迟时间模式，您可以优化实时流的图像处理时间。实时流中的延迟降至下限。使用低延迟模式时，图像质量低于平时。

1. 转到系统 > 普通配置。

AXIS Q6075-S PTZ Network Camera

配置设备

2. 从下拉列表中选择图像源。
3. 转到 **图像源/IO/传感器 > 低延迟模式**，然后选择启用。
4. 单击保存。

选择曝光模式

注

曝光模式仅适用于视觉通道。

要提高特定监控场景的图像质量，请使用曝光模式。曝光模式让您能够控制光圈、快门速度和增益。转到 **视频 > 图像 > 曝光**，然后在以下曝光模式之间进行选择：

- 对于大多数使用情况，请选择**自动曝光**。
- 对于需要快速或固定快门的快速移动物体，请选择**自动光圈**。
- 要保持较长的景深或对焦距离，请选择**自动快门**。
- 对于使用某些人造光源（如荧光照明）的环境，请选择**无闪烁**。
选择与电流频率相同的频率。
- 对于使用某些人造光源和明亮光源的环境（例如，在夜间使用荧光照明并在白天使用日光照明的室外环境），请选择**减少闪烁**。
选择与电流频率相同的频率。
- 如果您需要对各参数进行完全控制，请选择**手动**。这对于光线变化几乎没有变化的场景非常有用。
- 要锁定当前曝光设置，请选择**保持当前设置**。

使用夜间模式，可在低光照条件下的通过红外光受益

您的摄像机使用可视光在白天提供彩色图像。但随着可见光减弱，彩色图像变得不明亮和清晰。如果在发生这种情况时转换到夜间模式，摄像机将使用可视和近红外光线，以提供明亮和详细的黑白图像。您可将摄像机设置为自动切换到夜间模式。

1. 转到**视频 > 图像 > 日夜转换模式**，并确保**红外滤光片**设置为**自动**。
2. 要确定您希望摄像机转换为夜间模式的哪一种光线级别，请将**阈值滑块**移动至**明亮**或**明亮**。
3. 在摄像机为夜间模式时，要使用内置红外光，请打开**允许照明及同步照明**。
4. 在摄像机为夜间模式时，如果使用附件红外照明器，打开**允许照明及同步照明**以使用红外光。

注

如果将转换到夜间模式设置为在亮度较亮时，图像将保持更锐利程度，因为弱光噪点更小。如果将转换设置为在较暗时进行，则图像颜色会保持较长的水平，但由于弱光噪点，将会产生更多的图像模糊。

尽可能增加图像细节

重要

如果在图像中尽可能增加细节，则比特率可能会增加，您可能会得到更低的帧速。

- 确保选择具有分辨率上限的取景模式。
- 转到**视频 > 流 > 一般**并尽可能低的压缩程度。

AXIS Q6075-S PTZ Network Camera

配置设备

- 在实时浏览图像下方，单击  并在视频格式中，选择 MJPEG。
- 转到视频 > 流 > Zipstream，然后选择关闭。

处理具有强背光的场景

动态范围是图像亮度水平的差异。在某些情况下，黑暗和明亮区域之间的差异可能很明显。结果通常会生成黑暗或明亮区域均可视的图像。宽动态范围 (WDR) 可使图像的明暗区域均可视。



无宽动态的图像。



有宽动态的图像。

注

- 宽动态可能会导致图像中出现伪影。
 - 宽动态并非适用于各取景模式。
1. 转到视频 > 图像 > 宽动态范围。
 2. 打开宽动态。
 3. 使用局部对比度滑块调整宽动态量。
 4. 使用色调映射滑块来调整宽动态量。
 5. 要设置宽动态量，请从宽动态级别列表中选择低、中、高。
 6. 如果仍有问题，请转到曝光并调节曝光区域以覆盖关注区域。

可以在 axis.com/web-articles/wdr 上找到更多有关宽动态以及如何使用宽动态的信息。

使用电子图像稳定 (EIS) 来稳定晃动的图像

电子图像稳定 (EIS) 可以在符合以下条件的环境中使用：产品安装在暴露位置中，并且可能因为风吹或交通穿流等原因振动。

AXIS Q6075-S PTZ Network Camera

配置设备

EIS 使图像更光滑、更稳定且模糊减少。还会减小压缩图像的文件大小，并降低视频流的比特率。


注

当 EIS 处于打开状态时，将对图像进行轻微的裁剪，从而降低分辨率上限。

1. 转到视频 > 安装 > 图像校正。
2. 打开图像稳定。

验证像素分辨率

为了验证图像已定义的部分是否包含足够的像素（例如，是否能够识别牌照），您可以使用像素计数器。

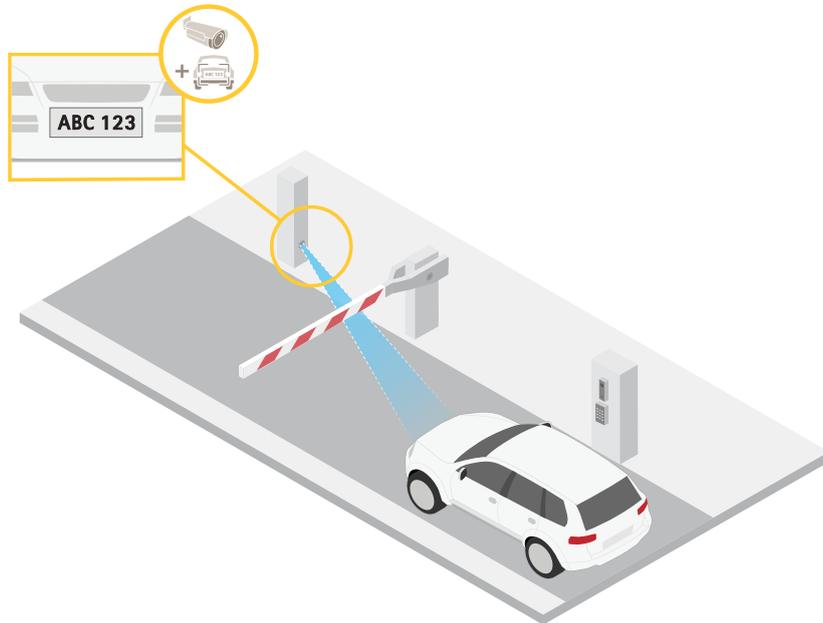

1. 转到视频 > 图像。
2. 单击 。
3. 单击  以使用像素计数器。
4. 在摄像机的实时浏览中调整关注区域周围矩形的大小和位置，例如，在牌照可能出现的地方。
5. 您可以查看矩形每条边的像素数量，并确定这些值是否满足您的需求。

使用隐私遮罩隐藏图像的某些部分

您可以创建一个或多个隐私遮罩，以隐藏部分图像。

1. 转到视频 > 隐私遮罩。
2. 单击 。

AXIS Q6075-S PTZ Network Camera

配置设备

3. 单击新遮罩并输入一个名称。
4. 根据您的需求调整隐私遮罩的大小和放置。
5. 要更改隐私遮罩的颜色，单击隐私遮罩，然后选择一个颜色。

另请参见隐私遮罩 61

显示图像叠加

您可在视频流中叠加图片。

您可在雷达流中叠加图片。

1. 转到视频 > 叠加。
2. 转到雷达 > 叠加。
3. 选择图像并单击 **+**。
4. 单击图像。
5. 拖放图像。
6. 单击上传。
7. 单击管理叠加。
8. 选择图像和位置。您也可在直播视图中拖动叠加图像以更改位置。

显示文本叠加

您可在视频流中将文本字段添加为叠加。例如，您可以在想要在视频流中显示日期、时间或公司名称时使用该功能。

您可在雷达流中将文本字段添加为叠加。例如，您可以在想要在视频流中显示日期、时间或公司名称时使用该功能。

1. 转到视频 > 叠加。
2. 转到雷达 > 叠加。
3. 选择文本，然后单击 **+**。
4. 键入要在视频流中显示的文本。
5. 选择一个位置。您也可在实时视图中拖动叠加文本字段以更改位置。

将水平转动或垂直转动位置显示为文本叠加

您可以将水平转动或垂直转动位置显示为图像中的叠加。

1. 转到视频 > 叠加，然后单击 **+**。
2. 在文本字段中，键入 #x 以显示水平转动位置。
键入 #y 以显示垂直转动位置。
3. 选择外观、文本大小和对齐方式。

AXIS Q6075-S PTZ Network Camera

配置设备

4. 包括文本叠加。
5. 当前的水平转动和垂直转动位置显示在实时视图图像和录制内容中。

为图像添加街道名称和罗盘方向

注

预设位置和罗盘方向将显示在视频流和录制内容的指南针区域中。

要激活罗盘：

1. 转到 PTZ > 方向帮助。
2. 打开方向辅助。
3. 使用十字准线定位北面的摄像机视图。单击设置北面。

要添加在罗盘字段中显示的预设位置，请执行以下操作：

1. 转到PTZ > 预置位。
2. 使用十字线将视图定位到要添加预置位的位置。
3. 单击 **+** 添加预设位以创建新预设位。

调整摄像机视图（PTZ）

限制水平转动、垂直转动和变焦移动限制变焦移动

如果您不希望摄像机到达场景的某些部分，则可限制水平转动、垂直转动和变焦移动。例如，您希望在位于您打算监控的停车场附近的单元建筑中保护派驻人员的隐私。

要限制变焦移动：

如果场景中有您不希望摄像机放大的部分，您可以限制最大变焦级别。例如，您希望在位于您打算监控的停车场附近的公寓建筑中保护居民的隐私。

要限制变焦级别上限，请执行以下操作：

1. 转到PTZ > 限制。
2. 根据需要设置限制。

创建预置位轮巡

轮巡以可配置的时长按预定顺序或随机地显示来自不同预置位的视频流。

1. 转到 PTZ > 轮巡。
2. 单击 **+** 轮巡。
3. 选择预置位并单击创建。
4. 在常规设置下：
 - 键入轮巡的名称，然后指定各轮巡之间的暂停时间长度。
 - 如果希望轮巡随机转到预置位置，请打开随机开始轮巡。

AXIS Q6075-S PTZ Network Camera

配置设备

5. 在步骤设置下：
 - 设置预置位的持续时间。
 - 设置移动速度，其控制移至下一个预制位的速度。
6. 转到预置位置。
 - 6.1 在您的轮巡中选择您所需的预置位。
 - 6.2 将其拖到查看顺序区域，然后单击完成。
7. 要计划轮巡，请转到系统 > 事件。

创建已录制轮巡

1. 转到 PTZ > 轮巡。
2. 单击  轮巡。
3. 选择已记录并单击创建。
4. 键入轮巡的名称，然后指定各轮巡之间的暂停时间长度。
5. 单击开始录制水平转动/垂直转动/变焦移动。
6. 当您满意时，请单击停止录制轮巡。
7. 单击完成。
8. 要计划轮巡，请转到系统 > 事件。

查看并录制视频

本部分包括配置设备的说明。要了解有关流和存储的工作原理的更多信息，请转到 [码流传输和存储 62](#)。

降低带宽和存储

重要

降低带宽可能导致图像中的细节损失。

1. 转到视频 > 流。
2. 在直播视图中单击  。
3. 选择视频格式 H.264。
4. 转到视频 > 流 > 常规并增加压缩。
5. 转到视频 > 流 > Zipstream 并执行以下一个或多个操作：

注

Zipstream 设置可用于 H.264 和 H.265。

- 选择您要使用的 Zipstream 级别。
- 打开存储优化。仅当 VMS 支持 B 帧时，才可使用此选项。
- 打开动态 FPS。

AXIS Q6075-S PTZ Network Camera

配置设备

- 打开动态 GOP 并设置高 GOP 长度值的上限。

注

大多数网页浏览器不支持 H.265 的解码，因此这款设备在其网页界面中不支持这种情况。相反，您可以使用支持 H.265 解码的视频管理系统或应用程序。

设置网络存储

要在网络上存储录制内容，您需要设置网络存储。

1. 转到系统 > 存储。
2. 单击  添加网络存储（在网络存储下）。
3. 键入主机服务器的 IP 地址。
4. 在网络共享下键入主机服务器上共享位置的名称。
5. 键入用户名和密码。
6. 选择 SMB 版本或将其保留在自动状态。
7. 如果遇到临时连接问题或尚未配置共享，选中即使连接失败也添加共享。
8. 单击添加。

录制并观看视频

直接从摄像机录制视频

1. 转到视频 > 图像。
2. 要开始录制，请单击 。

如果尚未设置存储，请单击  和 。有关如何设置网络存储的说明，请参见 [设置网络存储 18](#)

3. 要停止录制，再次单击 。

观看视频

1. 转到录制。
2. 在列表中单击  以查看您的录制内容。

设置事件规则

您可以创建规则来使您的设备在特定事件发生时执行某项操作。规则由条件和操作组成。条件可以用来触发操作。例如，设备可以在检测到移动后开始录制或发送电子邮件，或在设备录制时显示叠加文本。

您可以创建规则来使您的设备在特定事件发生时执行操作。规则由条件和操作组成。条件可以用来触发操作。例如，设备可以根据时间计划或在其收到呼叫后播放某个音频片段，或在设备更改 IP 地址时发送一封电子邮件。

若要了解更多信息，请查看我们的指南 [事件规则入门](#)。

配置设备

触发操作

1. 转到系统 > 事件，然后添加一个规则。该规则可定义设备执行特定操作的时间。您可将规则设置为计划触发、定期触发或手动触发。
2. 输入一个名称。
3. 选择触发操作时必须满足的条件。如果为操作规则指定多个条件，则必须满足条件才能触发操作。
4. 选择设备在满足条件时应执行何种操作。

注

如果您对一条处于活动状态的规则进行了更改，则必须重新开启该规则以使更改生效。

注

如果更改规则中所用流配置文件的定义，则您需要重启使用该流配置文件的操作规则。

当摄像机侦测到物体时录制视频

本示例解释了如何设置摄像机，当摄像机侦测到物体时开始录制到 SD 卡。该录制内容将包括侦测前 5 秒到侦测结束后一分钟之间的画面。

在您开始之前：

- 请确保您已安装 SD 卡。

请确保 AXIS Object Analytics 正在运行：

请确保 AXIS Video Motion Detection 正在运行：

1. 转到应用 > AXIS Object Analytics。
2. 转到应用 > AXIS Video Motion Detection。
3. 如果应用程序尚未运行，请将其启动。
4. 请确保已根据需要设置了应用程序。

创建一个规则：

1. 转到系统 > 事件，然后添加一个规则。
2. 为规则键入一个名称。
3. 在条件列表中的应用下，在应用程序下，选择 Object Analytics。
4. 在条件列表中的应用下，选择 VMD4。
5. 在操作列表中，在录制下，选择在规则处于活动状态时录制视频。
6. 存储选项列表中，选择 SD_DISK。
7. 请选择一个摄像机和一个流配置文件。
8. 将预缓冲时间设置为 5 秒。
9. 将后缓冲时间设置为 1 分钟。
10. 单击保存。

当设备侦测到物体时，显示视频流中的文本叠加

本示例说明了当设备侦测到物体时，如何显示文本“Motion detected”。

AXIS Q6075-S PTZ Network Camera

配置设备

请确保 AXIS Object Analytics 正在运行：

请确保 AXIS Video Motion Detection 正在运行：

1. 转到应用 > AXIS Object Analytics。
2. 转到应用 > AXIS Video Motion Detection。
3. 如果应用程序尚未运行，请将其启动。
4. 请确保已根据需要设置了应用程序。

添加叠加文本：

1. 转到视频 > 叠加。
2. 在叠加下，选择文本，然后单击 。
3. 在文本字段中，输入 #D。
4. 选择文本大小和外观。
5. 要对文本叠加进行定位，请单击  并选择一个选项。

创建一个规则：

1. 转到系统 > 事件，然后添加一个规则。
2. 为规则键入一个名称。
3. 在条件列表中的应用下，在应用程序下，选择 Object Analytics。
4. 在条件列表中的应用下，选择VMD4。
5. 在操作列表中，在叠加文本下，选择使用叠加文本。
6. 选择视频通道。
7. 在文本中，键入“已侦测到移动动作”。
8. 设置持续时间。
9. 单击保存。

注

如果您更新叠加文本，它将在视频流上动态自动更新。

当摄像机侦测到移动时，将摄像机定向到预置位

本示例解释了如何设置摄像机，使其在侦测到图像中的运动时转到预置位。

请确保 AXIS Object Analytics 正在运行：

请确保 AXIS Video Motion Detection 正在运行：

1. 转到应用 > AXIS Object Analytics。
2. 转到应用 > AXIS Video Motion Detection。
3. 如果应用程序尚未运行，请将其启动。
4. 请确保已根据需要设置了应用程序。

AXIS Q6075-S PTZ Network Camera

配置设备

添加预置位：

转到 PTZ，然后通过创建预置位来设置摄像机的定向位置。

创建一个规则：

1. 转到系统 > 事件，然后添加一个规则。
2. 为规则键入一个名称。
3. 在条件列表中的应用下，在应用程序下，选择 Object Analytics。
4. 在条件列表中，在应用程序下，选择 VMD4。
5. 在操作列表中，选择转到预置位。
6. 选择您希望摄像机转到的预置位。
7. 单击保存。

为正在发生的事件提供视觉指示

您可以选择将 AXIS I/O Indication LED 连接到网络摄像机。此 LED 可以配置为当摄像机中发生某些事件时即打开。例如，让人们知道正在进行视频录制。

所需硬件

- AXIS I/O Indication LED
- 一台 Axis 网络视频摄像机

注

AXIS I/O Indication LED 应该连接到输出端口。

注

有关如何连接 AXIS I/O Indication LED 的说明，请参见产品随付的安装指南。

以下示例显示了如何配置打开 AXIS I/O Indication LED 来指示摄像机正在进行录制的规则。

1. 转到系统 > 附件 > I/O 端口。
2. 对于您连接到 AXIS I/O Indication LED 的端口，单击  将方向设置为输出，然后单击  将正常状态设置为开路。
请确保将与 AXIS I/O Indication LED 连接的端口设置为输出。将正常状态设置为开路。
3. 转到系统 > 事件。
4. 创建新规则。
5. 选择触发摄像机开始录制必须满足的条件。例如，可以是时间表或移动侦测。
6. 在操作列表中，选择录制视频。选择存储空间。选择流配置文件或创建新配置文件。并根据需要设置预缓冲和后缓冲。
7. 保存规则。
8. 创建另一个规则，选择与首个规则相同的条件。
9. 在操作列表中，选择当规则处于活动状态时切换 I/O，然后选择与 AXIS I/O Indication LED 连接的端口。将状态设置为激活。

AXIS Q6075-S PTZ Network Camera

配置设备

10. 保存规则。

可以使用 AXIS I/O Indication LED 的其他场景如：

- 将 LED 配置为在摄像机启动时打开，来指示摄像机状态。选择系统就绪作为条件。
- 将 LED 配置为在直播流处于活动状态时打开，来指示有人或程序正在访问摄像机中的流。选择直播流访问作为条件。

当摄像机侦测到冲击时录制视频

冲击侦测允许摄像机侦测由振动或冲击导致的篡改。由于环境或物体的振动，可根据冲击灵敏度范围（可从 0 到 100 进行设置）触发操作。在此场景中，有人在下班后在向摄像机抛出石块，您希望获得事件的视频片段。

打开冲击侦测：

1. 转到系统 > 侦测器 > 冲击侦测。
2. 开启冲击侦测，并调节冲击的灵敏度。

创建一个规则：

3. 转到系统 > 事件 > 规则，然后添加一个规则。
4. 为规则键入一个名称。
5. 在条件列表中，在设备状态下，选择侦测到冲击。
6. 单击+添加第二个条件。
7. 在条件列表中，在计划和重复下选择计划。
8. 在时间表列表中，选择下班后。
9. 在操作列表中，在录制下，选择在规则处于活动状态时录制视频。
10. 选择保存录制内容的位置。
11. 选择摄像机。
12. 将预缓冲时间设置为 5 秒。
13. 将后缓冲时间设置为 50 秒。
14. 单击保存。

使用门卫值守功能自动放大特定区域

此示例说明如何使用门守让摄像机自动放大通过大门的车辆的车辆牌。车辆通过之后，摄像机将缩小到起始位置。

创建预置位：

1. 转到PTZ > 预置位。
2. 创建包含门入口的起始位置。
3. 创建放大的预置位，以便其覆盖图像中假定为车牌显示位置的区域。

创建移动侦测配置文件：

1. 转到应用，然后开始并打开AXIS Video Motion Detection。
2. 创建覆盖大门入口的配置文件，然后保存该配置文件。

AXIS Q6075-S PTZ Network Camera

配置设备

设置移动侦测：

1. 转到应用，然后启动和打开 AXIS Object Analytics。
2. 使用涵盖门入口的包含区域，在车辆的区域方案中创建一个对象。

创建一个规则：

1. 转到系统 > 事件并添加响应规则。
2. 将响应规则命名为“门卫值守功能”。
3. 在条件列表中，在应用下，选择主体分析。
4. 在条件列表中的应用下，选择VMD4。
5. 在操作列表中的预置位下，选择转到预置位。
6. 选择视频通道。
7. 选择预置位。
8. 要在摄像机返回到起始位置之前等待一段时间，请将时间设置为初始位超时。
9. 单击保存。

设置入侵报警

重要

要设置入侵报警，您需要有 AXIS Dome Intrusion Switch C。

在摄像机内安装球型罩入侵开关后，如果有人取下摄像机球型罩，您可以收到通知。

例如，使用入侵报警开关在有人打开摄像机护罩时发送通知。

在您开始之前

- 将入侵报警开关连接到摄像机 I/O 连接器的针脚 1（接地）和针脚 3（数字输入）。
- 将入侵报警开关连接到摄像机 I/O 连接器的针脚 1（接地）和针脚 3（数字 I/O）。

配置输入端口

1. 转到系统 > 附件 > I/O 端口。
2. 对于端口 1：
 - 2.1 选择输入。
 - 2.2 选择闭路。

添加接受者：

3. 转到系统 > 事件 > 接受者，然后单击添加接受者。
4. 键入接受者的名称。
5. 选择电子邮件。
6. 键入电子邮件地址以发送邮件。
7. 该摄像机没有自己的电子邮件服务器，因此需要登录另一个电子邮件服务器才能发送邮件。根据您的电子邮件提供商填写其余信息。
8. 要发送测试电子邮件，单击测试。

AXIS Q6075-S PTZ Network Camera

配置设备

9. 单击保存。

创建一个规则

10. 转到系统 > 事件 > 规则，然后添加一个规则。
11. 为规则键入一个名称。
12. 在条件列表中，在 I/O 下，选择数字输入。
13. 在端口列表中，选择端口 1。
14. 在操作列表中，在通知下，选择将通知发送到电子邮件。
15. 从列表选择一个收件人或转到收件人，以创建新的收件人。

要创建新接收人，请单击 。要复制现有收件人，请单击 。

16. 键入电子邮件的主题和消息。
17. 单击保存。

音频

连接到网络扬声器

通过网络扬声器配对，您可以使用兼容的 Axis 网络扬声器，就如同它已直接连接到摄像机。配对后，扬声器充当音频输出设备，您可以通过摄像机播放音频片段、传输声音。

重要

要使此功能与视频管理软件 (VMS) 配合使用，您要首先将摄像机与网络扬声器配对，然后将摄像机添加到 VMS 中。

将摄像机与网络扬声器配对

1. 转到系统 > 边缘到边缘 > 配对。
2. 键入网络扬声器的 IP 地址、用户名和密码。
3. 选择扬声器配对。
4. 单击连接。显示确认消息。

AXIS Q6075-S PTZ Network Camera

网页界面

网页界面

要达到设备的网页界面，请在网页浏览器中键入设备的 IP 地址。

注

对本节中描述的功能和设置的支持因设备而异。此图标  指示功能或设置仅在某些设备中可用。

-  显示或隐藏主菜单。
-  访问发行说明。
-  访问产品帮助页。
-  更改语言。
-  设置浅主题或深色主题。
-  用户菜单包括：
 - 有关登录用户的信息。
 -  更改账户：从当前账户退出，然后登录新账户。
 -  退出：从当前账户退出。
-  上下文菜单包括：
 - 分析数据**：接受共享非个人浏览器数据。
 - 反馈**：分享反馈，以帮助我们改善您的用户体验。
 - 法律**：查看有关 Cookie 和牌照的信息。
 - 关于**：查看设备信息，包括固件版本和序列号。
 - 旧设备界面**：将设备网页界面更改为旧版本。

状态

设备信息

显示设备信息，包括固件版本和序列号。

升级固件：升级设备上的固件。转到在其中进行固件升级的维护页面。

时间同步状态

显示 NTP 同步信息，包括设备是否与 NTP 服务器同步以及下次同步前的剩余时间。

NTP 设置：查看并更新 NTP 设置。转到可更改 NTP 设置的日期和时间页面。

安全

AXIS Q6075-S PTZ Network Camera

网页界面

显示活动设备的访问类型以及正在使用的加密协议。对设置的建议基于《AXIS OS 强化指南》。

强化指南： 转到《*AXIS OS 强化指南*》，您可在其中了解有关如何应用 Axis 设备理想实践的更多信息。

PTZ

显示 PTZ 状态和上一次测试的时间。

测试： 开始 PTZ 机械测试。在测试期间，没有视频流可用。测试完成后，设备将恢复到其起始位置。

连接的客户端

显示连接和连接的客户端数量。

查看详细信息： 查看和更新已连接客户端列表。该列表显示了每个客户端的 IP 地址、协议、端口和 PID/进程。

持续录制中

显示正在进行的录制及其指定的存储空间。

录像： 查看正在进行的录制和过滤的录制文件及其来源。有关详细信息，请参见 *录制内容 40*



显示保存录制内容的存储空间。

视频



单击并拖动以在实时浏览中进行水平转动和垂直转动。

缩放 使用此滑块可放大和缩小。

对焦 此设置用于在显示区域中设置焦点。根据设备，可使用不同的对焦模式。

- **自动：** 摄像机根据整个图像自动调整对焦。
- **手动：** 以固定距离手动设置对焦。
- **区域：** 摄像机针对图像的选定区域自动调整对焦。
- **场所：** 摄像机针对图像中央自动调整对焦。

亮度 此设置用于调整图像中的光线强度，例如，为了让物体更容易查看。在捕捉图像后应用亮度，不会影响图像的信息。要在黑暗区域获得更多详细信息，推荐尝试加大增益或增加曝光时间。

AXIS Q6075-S PTZ Network Camera

网页界面

 单击以播放实时视频流。

 单击以冻结实时视频流。

 单击以对实时视频流拍摄快照。该文件将保存在计算机上的“下载”文件夹中。图像名称为 [快照_年_月_日_时_分_秒.jpg]。快照的实际大小取决于接收快照的特定网页浏览器引擎应用的压缩，因此，快照大小可能与设备中配置的实际压缩设置不同。

  单击以显示 I/O 输出端口。使用开关打开或关闭端口的电路，例如测试外部设备。

  单击以手动打开或关闭红外照明。

  单击以手动打开或关闭白光。

 单击以访问屏幕控制：

- 预定义控制：打开以使用可用的屏幕控制。

- 自定义控制：单击  添加自定义控件 以添加屏幕控制。

  启动清洗器。当程序开始时，摄像机移动到配置好的位置接受冲洗喷淋。当整个清洗程序完成时，摄像机返回至其原先的位置。此图标仅当清洗器已连接并配置时可见。

  启动雨刮器。

  单击并选择一个预设位置，以转到直播视图中的预设位置。或者，单击设置转到预设位置页面。

  添加或删除对焦唤醒区域。添加对焦唤醒区域时，摄像机将保存该特定水平转动/垂直转动范围内的对焦设置。如果已设置对焦唤醒区域，当摄像机在实景中进入该区域时，该摄像机将唤醒先前保存的对焦。摄像机覆盖一半区域便足以唤醒对焦。

  单击以选择一个防护导览，然后单击开始以播放轮巡功能。或者，单击设置以转到轮巡功能页面。

  单击以在选定的时间段内手动打开加热器。

 单击开始实时视频流的连续录制。再次单击可停止录制。如果正在进行录制，它将在重启后自动恢复。

 单击以显示为设备配置的存储。要配置存储，您需要以管理员身份登录。

 单击以访问更多设置：

- 视频格式：选择实景中所用编码格式。

AXIS Q6075-S PTZ Network Camera

网页界面

- **客户端流信息**：打开以显示有关显示实时视频流的浏览器所使用的视频流的动态信息。比特率信息不同于文本叠加中显示的信息，因为有不同的信息源。客户端流信息中的比特率是终末一秒的比特率，它来自设备的编码驱动程序。叠加中的比特率是终末 5 秒的平均比特率，它来自浏览器。这两个值仅覆盖原始视频流，而不是通过 UDP/TCP/HTTP 网络传输时所产生的额外带宽。
- **自适应流**：打开以将图像分辨率调整为查看客户端的实际显示分辨率，以提高用户体验并帮助防止客户端硬件可能超载。仅当您使用浏览器在网页界面中查看实时视频流时，才应用自适应流。当打开自适应流时，帧率上限为 30 fps。如果您在自适应流打开时拍摄快照，它将使用自适应流选择的图像分辨率。
- **水平网格**：单击  以显示级别网格。网格可帮助您确定图像是否水平对齐。单击  以隐藏。
- **像素计数器**：单击  显示像素计数器。拖动并调整方框大小以包含关注区域。还可以在宽度和高度字段中定义方框的像素大小。
- **刷新**：单击  刷新实时浏览中的静态图像。
- **PTZ 控制** ：打开以在实时画面中显示 PTZ 控件。

1:1 单击以在全分辨率下显示实时视图。如果全部分辨率超过了屏幕尺寸，请使用较小的图像以在图像中导航。

 单击以全屏显示实时视频流。按下 Esc 要退出全屏模式。

安装

取景模式 ：取景模式是一种预配置，用于定义摄像机取景的方式。当您更改取景模式时，它可能会影响许多其他设置，例如，视点区域和隐私遮罩。

安装位置 ：图像的方向会根据您按照摄像机的方式而变化。

电源频率：要尽可能减少图像闪烁，选择您所在地区使用的频率。美国地区通常使用 60 Hz。世界上的其余地区大部分使用 50 Hz。如果您无法确定您所在地区的电源频率，请咨询当地机构。

旋转：选择理想的图像方向。

变焦：使用滑块调整缩放级别。

对焦：使用滑块手动设置对焦。

AF：单击以让摄像机对焦于选定区域。如果没有选择自动对焦区域，摄像机将对焦于整个场景。

自动对焦区域：单击  以显示自动对焦区域。此区域应包括关注区域。

重置对焦：单击以使焦点返回其初始位置。

注

在寒冷环境中，变焦和对焦可能需要几分钟才能可用。

图像校正

AXIS Q6075-S PTZ Network Camera

网页界面

重要

我们建议您不要同时使用多图像校正功能，因为它可能会导致性能问题。

筒形畸变纠正 (BDC) ⓘ：如果其受到桶形失真的影响，打开以获取直图像。筒形畸变是一种能让图像看起来呈曲线并向外弯曲的镜头效果。缩小图像时，可以更清楚地看见此情况。

裁剪 ⓘ：使用滑块调整校正级别。较低的级别意味着以损失图像高度和分辨率来保持图像宽度。较高的级别意味着以损失图像宽度来保持图像高度和分辨率。

移除畸变 ⓘ：使用滑块调整校正级别。收缩意味着以损失图像高度和分辨率来保持图像宽度。膨胀意味着以损失图像宽度来保持图像高度和分辨率。

图像稳定 ⓘ：打开以生成更流畅、更稳定且不太模糊的图像。我们推荐您在符合以下条件的环境中使用图像稳定：设备安装在暴露位置中，并且可能因为风吹或人经过等因素而振动。

焦距 ⓘ：使用滑块调整焦距。值越高会导致放大率越高以及视角越窄，而值越小则放大率越低以及视角越宽。

稳定器边界 ⓘ：使用滑块调整稳定器临界值的大小，确定振动级别以达到稳定。如果产品安装在大量振动的环境中，请将滑块向上限方向移动。因此，会捕捉较小的场景。如果环境的振动较少，请将滑块向下限移动。


拉直图像 ⓘ：打开并使用滑块通过旋转和裁剪图像来水平拉直图像。此功能在摄像机无法水平安装时特别有用。理想情况下，在安装过程中伸直图像。



单击以显示图像中的支持网格。



单击可隐藏网格。

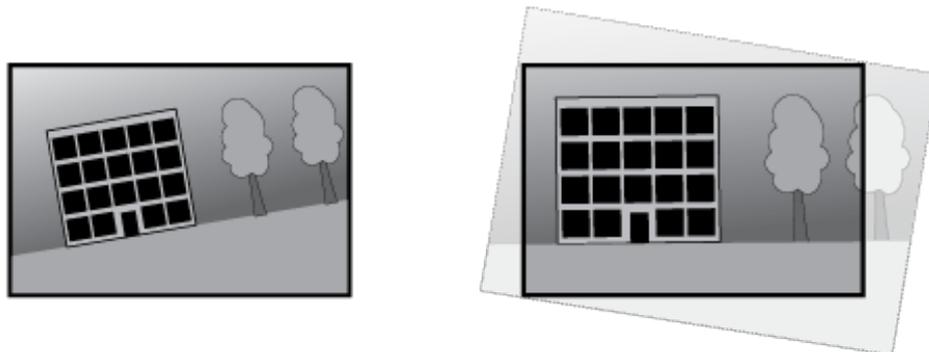

对其进行了拉直前后的图像。

图像

外观

AXIS Q6075-S PTZ Network Camera

网页界面

场景配置文件 ：选择适合您的监控场景的场景配置文件。场景配置文件可优化特定环境或用途的图像设置，包括颜色级、亮度、锐度、对比度和局部对比度。

- Forensic：适合监控。
- 室内 ：适合室内环境。
- 室外 ：适合室外环境。
- 生动逼真：适用于演示目的。
- 交通概况：适用于车辆交通监控。

饱和度：使用滑块调整色彩浓度。例如，您可以获取一个灰度图像。



对比度：此滑块以调整明暗之间的差别。




亮度：使用滑块调整光线强度。这可使物体更易于查看。在捕捉图像后应用亮度，并不会影响图像的信息。要从黑暗区域获得更多详细信息，通常加大增益或增加曝光时间。



AXIS Q6075-S PTZ Network Camera

网页界面

锐度： 使用滑块通过调整边缘对比度以使图像中的物体显示得更锐利。如果增加锐度，可能会增加所需的比特率和存储空间量。

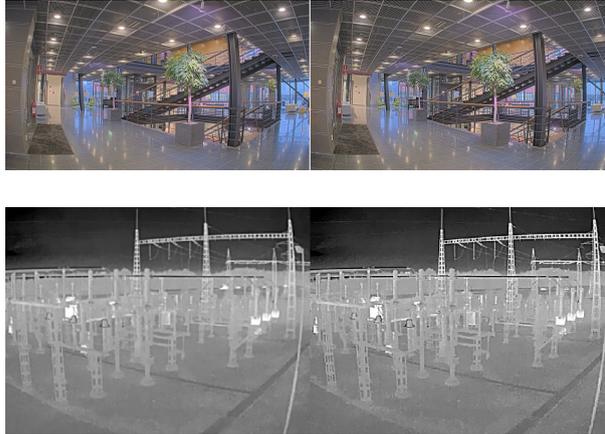

宽动态范围

WDR ⓘ：打开以使图像的明暗区域均可视。

局部对比度 ⓘ：使用滑块调整图像对比度。较高的值会使亮度和光线区域之间的对比度更高。

色调映射 ⓘ：使用滑块以调整应用于图像的色调映射量。如果此值设置为零，仅应用标准灰度校正，而提高值将增加图像中更暗和更亮部分的可视性。

白平衡

当摄像机侦测到进入光线的色温时，它可以调整图像，以便让颜色看起来更加自然。如果这还不够，您可从列表中选择合适的光源。

自动白平衡设置可通过逐渐适应变化来降低颜色闪烁的风险。若要更改照明或摄像机首次启动时，可能需要长达 30 秒来适应新光源。如果某个场景中存在多个类型的光源，即，这些光源的色温不同，则主导光源将用作自动白平衡算法的参考。通过选择与要用作参考的光源相匹配的固定白平衡设置，可以覆盖此行为。

光线环境：

- **自动：** 自动识别和补偿光源颜色。这是在多数情况下建议使用的设置。
- **自动 - 室外** ⓘ：自动识别和补偿光源颜色。这是在多数室外场景下建议使用的设置。
- **自定义 - 室内** ⓘ：固定颜色调整，用于采用人造光源（荧光照明除外）的房间，适合约 2800 K 的正常色温。
- **自定义 - 室外** ⓘ：固定颜色调整，用于色温约 5,500 K 的晴朗天气条件。
- **固定 - 荧光 1：** 固定颜色调整，用于色温约 4000 K 的荧光照明。
- **固定 - 荧光 2：** 固定颜色调整，用于色温约 3000 K 的荧光照明。

AXIS Q6075-S PTZ Network Camera

网页界面

- 固定 - 室内: 固定颜色调整, 用于采用人造光源 (荧光照明除外) 的房间, 适合约 2800 K 的正常色温。
- 固定 - 室外 1: 固定颜色调整, 用于色温约 5,500 K 的晴朗天气条件。
- 固定 - 室外 2: 固定颜色调整, 用于色温约 6500 K 的多云天气条件。
- 路灯 - 汞  : 固定颜色调整, 用于街道照明中常用汞蒸汽灯发出的紫外线。
- 路灯 - 钠  : 固定颜色调整, 用于补偿街道照明中常用钠蒸气灯的橙黄色。
- 保持当前设置: 保持当前设置, 不补偿光线变化。
- 手动  : 借助白色物体固定白平衡。将圆圈拖曳到您想让摄像机显示为白色的实景图像中的物体上。使用红平衡和蓝平衡滑块以手动调整白平衡。

白天-夜间模式

红外滤光片:

- 自动: 选择自动打开和关闭红外过滤器。当摄像机采用白天模式时, 红外滤光片被打开并阻止接收红外光, 当摄像机采用夜间模式时, 红外滤光片被关闭, 摄像机的感光性将提高。
- 打开: 选择打开红外滤光片。图像为彩色, 但是降低了感光度。
- 关闭: 选择关闭红外滤光片。图像为黑白图像, 以提高感光度。

阈值: 使用滑块调整摄像机从白天模式更改为夜间模式的光线阈值。

- 朝明亮方向移动滑块来降低红外滤光片的阈值。摄像机将较早更改为夜间模式。
- 朝黑暗方向移动滑块来提高红外滤光片的阈值。摄像机将较晚更改为夜间模式。

红外光

如果您的设备没有内置照明, 则仅当连接 Axis 支持附件时, 这些控制才可用。

允许照明: 打开此项, 让摄像机在夜间模式下使用内置光线。

同步照明: 打开可自动将照明与周围光线同步。日间/夜间同步仅在红外滤光片设置为自动或关闭时生效。

自动照明角度  : 打开以使用自动照明角度。

照明角度  : 使用滑块手动设置照明角度, 例如, 如果角度需要不同于摄像机的视角。如果摄像机具有广阔视角, 您可以将照明角度设置为较窄的视野 (相当于更大的长焦位置)。这会导致图像有黑暗区域。

IR 波长  : 选择用于红外光线的所需波长。

白光  :

允许照明  : 打开以让摄像机在夜间模式下使用白光。

同步照明  : 打开可自动将照明与白光同步。

曝光

网页界面

选择曝光模式以减少图像中迅速变化的不良效应，如不同光源类型产生的闪烁。我们推荐您使用自动曝光模式，或使用与电力网络相同的频率。

曝光模式：

- 自动：摄像机自动调节光圈、增益和快门。
- 自动光圈 ：摄像机自动调节光圈和增益。快门是固定的。
- 自动快门 ：摄像机自动调节快门和增益。光圈是固定的。
- 保持当前设置：锁定当前曝光设置。
- 无闪烁 ：摄像机仅使用以下快门速度自动调节光圈，并仅使用以下快门速度：1/50 s (50 Hz) 和 1/60 s (60 Hz)。
- 无闪烁 50 Hz ：摄像机自动调节光圈和增益，并使用快门速度 1/50 s。
- 无闪烁 60 Hz ：摄像机自动调节光圈和增益，并使用快门速度 1/60 s。
- 减少闪烁 ：与无闪烁相同，但摄像机可对较明亮的场景使用快于 1/100 s (50 Hz) 和 1/120 s (60 Hz) 的快门速度。
- 减少闪烁 50 Hz ：这与无闪烁相同，但摄像机可对较明亮的场景使用快于 1/100 s 的快门速度。
- 减少闪烁 60 Hz ：这与无闪烁相同，但摄像机可对较明亮的场景使用快于 1/120 s 的快门速度。
- 手动 ：光圈、增益和快门均固定。

曝光区域 ：使用曝光区域优化场景选定部分的曝光，例如，入口门前面的区域。

注

曝光区域与原始图像（不旋转）相关，且区域名称将应用于原始图像。这意味着，如果视频流旋转 90°，那么视频流中的上方区域将变为右，而左变为下方。

- 自动：适用于大多数情况。
- 中心：使用图像中心的固定区域来计算曝光。该区域在实景中具有固定大小和位置。
- 整个 ：使用整个实景来计算曝光。
- 上 ：使用图像上半部分具有固定大小和位置的区域来计算曝光。
- 下 ：使用图像下半部分具有固定大小和位置的区域来计算曝光。
- 左 ：使用图像左半部分具有固定大小和位置的区域来计算曝光。
- 右 ：使用图像右半部分具有固定大小和位置的区域来计算曝光。
- 场所：使用实景中具有固定大小和位置的区域来计算曝光。
- 自定义：使用实景中的一个区域来计算曝光。您可以调整该区域的大小和位置。

快门上限：选择快门速度以生成优化图像。低快门速度（曝光时间更长）可能导致运动时产生运动模糊，而过高的快门速度则可能影响图像质量。可以配合使用快门上限和增益上限来改善图像。

增益上限：选择合适的增益上限。如果增益上限加大，则会改善黑暗图像中细节的可视级别，但也会提高噪音级别。更多噪音还可能导致使用更多带宽和存储。如果将增益上限设置为较高值，且昼夜光线条件不同时，图像会差异很大。可以配合使用增益上限和快门上限以改善图像。

增益上限：选择合适的增益上限。如果增益上限加大，则会改善低对比度图像中细节的可视级别，但也会提高噪音等级。更多噪音还可能导致使用更多带宽和存储。

AXIS Q6075-S PTZ Network Camera

网页界面

运动自适应曝光 ：选择以减少低照度条件下的运动模糊。

模糊-噪声平衡：使用滑块以调节运动模糊与噪声之间的优先级。如果您希望优先考虑低带宽，并以牺牲移动物体的细节来换取噪声降低，请将此参数调节为低噪声。如果您希望以牺牲噪声和带宽来优先保留移动物体的细节，请将此参数调节为低运动模糊。

注

您可以通过调节曝光时间或调节增益来更改曝光。如果增加曝光时间，则会产生更多的运动模糊，并且如果增加增益，则会导致更多噪声。如果将模糊噪声平衡功能调整为低噪声，自动曝光将优先更长的曝光时间而不是增加增益，如果调整的平衡调整为低运动模糊，则相反。在低照度条件下，增益和曝光时间终会达到最大值，不论此参数如何设置优先级。

锁定光圈 ：打开以设置光圈滑块来保留光圈大小。关闭以让摄像机自动调整光圈大小。例如，您可以将光圈锁定在始终照亮的场景。

光圈 ：使用滑块来调整光圈大小，也就是说，镜头的进光量。要允许更多光线进入传感器，从而在低照度条件下生成较亮的图像，请移动滑块至打开。打开光圈也会降低景深，这意味着，离摄像机较近或较远的物体可能无法对焦显示。要使更多图像处于聚焦状态，请将滑块向关闭移动。

曝光级别：使用滑块调整图像曝光。

除雾 ：打开以侦测多雾天气的影响，并自动除雾以获得清晰的图像。

注

我们建议您不要在低对比度、较大光线水平变体或自动对焦稍微熄灭的场景中打开除雾。这可能会影响图像质量，例如，在提高对比度时。另外，当除雾功能激活时，太多光量可能对图像质量产生负面影响。

流

常规

分辨率：选择适合监控场景的图像分辨率。更高的分辨率会增加带宽和存储。

色板 ：选择一个调色板，以使用不同颜色为图像着色，具体取决于温度。该调色板可提高精细细节的可视性。

帧速：为了避免网络带宽问题或降低存储容量，可将帧速限制为一个固定值。如果将帧速保留为零，则帧速将保持在当前条件下可能的帧速上限。更高的帧速要求更多带宽和存储容量。

压缩：使用滑块调整图像压缩。高压压缩导致更低的比特率和更差的图像质量。低级别的压缩可提高图像质量，但在录制时会使用更多带宽和存储。

签名视频 ：打开以将签名视频功能添加到视频。签名视频通过向视频添加加密签名来保护视频免受篡改。

Zipstream

Zipstream 是一种针对视频监控进行了优化的比特率降低技术，能够实时降低 H.264 或 H.265 流中的平均比特率。Axis Zipstream 在具有多个关注区域的场景（例如，有移动物体的场景）中应用高比特率。当场景更加静态时，Zipstream 使用更低的比特率，从而减少所需存储。要了解更多信息，请参见 [Axis Zipstream 降低比特率](#)

AXIS Q6075-S PTZ Network Camera

网页界面

选择比特率降低强度：

- 关闭：比特率没有降低。
- 低：在大部分场景中没有可见的质量降低。这是默认选项，可用于各类型的场景以降低比特率。
- 中：通过在较低关注度区域内噪声减少且细节水平略低（例如，没有移动）的某些场景中的可视效果。
- 高：通过在较低关注度区域内噪声减少且细节水平降低（例如，没有移动）的某些场景中的可视效果。我们为使用本地存储的云连接设备和设备推荐此级别。
- 更高：通过在较低关注度区域内噪声减少且细节水平降低（例如，没有移动）的某些场景中的可视效果。
- 非常高：在大多数场景中具有可见效果。比特率已针对存储下限进行了优化。

优化存储：打开以在保持质量的同时尽可能降低比特率。优化不应用于网络客户端中显示的流。仅当您的 VMS 支持 B 帧时，才可使用此选项。打开优化存储还会打开动态 GOP。

动态 FPS（每秒帧数）：打开以允许带宽随场景中的活动级别不同而异。更多的活动需要更多带宽。

下限：输入一个值，以根据场景运动调整 fps 下限和流默认 fps 之间的帧速。我们建议您在很少运动的场景中使用下限，帧速可降至 1 或更低。

动态图片组 (GOP)（图片组）：打开以根据场景中的活动级别动态调整 I 帧之间的间隔。

上限：输入 GOP 长度上限，即两个 I 帧之间的 P 帧数上限。I 帧是独立的图像帧，不依赖于其他帧。

P 帧：P 帧是仅显示图像与前一帧的变化的预测图像。输入所需的 P 帧数量。该数量越高，所需带宽越少。但是，如果出现网络拥塞，视频质量可能会明显下降。

比特率控制

- 平均：选择以在更长的时间内自动调整比特率，并根据可用存储提供理想图像质量。



- 单击以根据可用存储空间、保留时间和比特率限制计算目标比。
- 目标比特率：输入所需的目标比特率。
- 保留时间：输入录制内容的保留天数。
- 存储：显示可用于流的预计存储空间。
- 比特率上限：打开以设置比特率限制。
- 比特率限制：键入一个高于目标比特率的比特率限制。
- 上限：选择以根据您的网络带宽设置流的即时比特率上限。
 - 上限：输入比特率上限。
- 可变：选择以允许比特率根据场景中的活动级别而变化。更多的活动需要更多带宽。我们建议在大多数情况下选择此选项。

叠加



单击以添加叠加。从下拉列表中选择叠加类型：

- 文本：选择以显示集成在实时视图图像中且在各视图、录制和快照中可见的文本。您可以输入自己的文本，也可以包括预先配置的修饰符，以自动显示示例时间、日期及帧速。



- 单击以添加日期显示符 %F，以显示年-月-日。



- 单击以添加时间调节器 %X，以显示时:分:秒（24 小时制）。
- 调节器：单击以选择列表中显示的任一调节器，以将其添加到文本框中。例如，%a 显示星期几。
- 大小：选择所需字体大小。
- 外观：选择文本颜色和背景色，如白色文本加黑色背景（默认）。

AXIS Q6075-S PTZ Network Camera

网页界面

-  : 在图像中选择叠加的位置。
- 图像: 选择以显示通过视频流叠加的静态图像。您可以使用 bmp、.png、jpeg 或 svg 文件。要上载图像, 请单击图像。在上载图像之前, 您可以选择:
 - 使用分辨率缩放: 选择自动缩放叠加图像以适合视频分辨率。
 - 使用透明色: 选择并输入该颜色的 RGB 十六进制值。使用 RRGGBB 格式。十六进制值的示例: FFFFFFF 表示白色, 000000 表示黑色, FF0000 表示红色, 6633FF 表示蓝色, 669900 表示绿色。仅适用于 .bmp 图像。
- 流指示器  : 选择以显示通过视频流叠加的动画。动画显示视频流是实时的, 即使场景中没有移动。
 - 外观: 选择动画的颜色和背景色, 如红色文本加透明背景 (默认)。
 - 大小: 选择所需字体大小。
-  : 在图像中选择叠加的位置。

隐私遮罩

- + : 单击以创建新的隐私遮罩。

隐私遮罩: 单击此处可更改各隐私遮罩的颜色, 或永久删除各隐私遮罩。

单元格大小: 如果选择马赛克颜色, 隐私遮罩将显示为像素化模式。使用滑块可更改像素的大小。

 遮罩 x: 单击可重命名、禁用或永久删除遮罩。

PTZ

预置位

预置位

预设位置是存储在摄像机内存中的特定水平转动、垂直转动和变焦位置。您可以使用预设位置在视野的不同区域之间快速导航, 或创建自动轮巡。

- + 创建预置位: 根据摄像机的当前位置, 创建新的预设位置。

- 缩略图: 打开以添加预置位置的缩略图。
- 名称: 输入新预置位的名称。
- 起始位置: 打开可将此位置设置为摄像机的默认视野。起始位置标记有 。您的摄像机始终具有起始位置。

设置

- 处于非活动状态时返回初始位: 打开以使摄像机在经过指定的非活动状态时间后返回其起始位置。
- 使用缩略图: 打开以在创建预置位置时自动添加缩略图。



上下文菜单包括:

- 创建缩略图  : 为您的各预设位置创建一个缩览图。
- 刷新缩略图: 使用新的和已更新的缩略图替换预设位置的缩略图。
- 删除全部预置位: 移除各预设位置。这也将自动创建一个新的起始位置。

AXIS Q6075-S PTZ Network Camera

网页界面

轮巡

+ 轮巡：创建轮巡。

- 预置位：选择创建带预置位的轮巡。
- 已录制：选择创建已录制轮巡。

预置位

具有预设位置的轮巡通过随机或固定序列中的选择预设位置连续地流式传输片段。在移动到下一个预设位置时，您可以选择摄像机在各预设位置应停留多长时间。即使没有客户端（网页浏览器）流式传输该素材，轮巡仍将继续以无限循环的状态运行。

设置

- 常规设置
 - 名称：输入轮巡的名称。
 - 随机播放轮巡：打开以让摄像机在轮巡过程中在预设位置之间无法预料的移动。
 - 在运行之间暂停：输入所需的轮巡时间间隔。您可以输入从 0 分钟到 2 小时 45 分钟的任一间隔。
- 步骤设置
 - 持续时间：选择您希望摄像机在每个预设位置停留的时间。默认值为 10 秒，允许的上限值为 60 分钟。
 - 移动速度：选择您希望摄像机移动到下一个预设位置的速度。默认值为 70，但您可以从 1-100 中选择任一值。

预置位：要选择多个预置位置，请按 Shift 键同时选择预置位置。单击  预置位置，然后将其拖动到视图顺序区域。

查看顺序：显示包含在轮巡导览中的预置位置。

- 导入全部预置位：从起初的位置开始按创建顺序添加各预设位置。
- ：开始轮巡。

已录制

轮巡录制重放一系列已录制水平转动/垂直转动/变焦动作，其中包括其可变速度和长度。

常规设置

- 名称：输入轮巡的名称。
- 在运行之间暂停：输入所需的轮巡时间间隔。您可以输入从 0 分钟到 2 小时 45 分钟的任一间隔。

已录制轮巡

- 开始录制轮巡：开始录制希望轮巡复制的水平转动/垂直转动/变焦移动。
- 停止录制轮巡：停止录制希望轮巡复制的水平转动/垂直转动/变焦移动。
- 重新录制：开始新水平转动/垂直转动/变焦移动录制。这将覆盖新近的录制内容。
-  开始轮巡录制。
-  暂停轮巡录制。
-  停止轮巡录制。

限制

要缩小监控范围下的区域，您可以限制 PTZ 移动。

保存为水平转动 0：单击可将当前位置设置为水平转动坐标的零点。

设置水平转动-垂直转动限制：打开以设置 PTZ 移动的水平转动-垂直转动限制。当您设置水平转动垂直转动限制时，摄像机将使用图像中心的坐标。

-  左侧水平转动限制：单击以限制摄像机向左的水平移动。再次单击可移除限制。
-  右侧水平转动限制：单击以限制摄像机向右的水平移动。再次单击可移除限制。
-  顶部垂直转动限制：单击以将摄像机垂直转动移动限制在顶部。再次单击可移除限制。
-  底部垂直转动限制：单击以将摄像机垂直转动移动限制在底部。再次单击可移除限制。
- 自动翻转 ：让摄像机头能够立即反转 360° 并继续水平转动超出其机械限制。
- 电子翻转 ：当摄像机垂直转动超过 -90° 时，通过将图像翻转 180° 自动校正摄像机视图。
- 谷底翻转 ：当垂直转动超过 -90° 时，让摄像机水平转动 180°，然后继续向上。

变焦限制：选择一个值以限制摄像机的上限变焦级别。可以选择光学值或数字（如 480x D）值。使用操纵杆时，仅可使用数字变焦级别来设置变焦值限制。

近距离对焦限制：选择一个值以防止摄像机对靠近摄像机的目标自动对焦。这样，摄像机可忽略架空电线、路灯或附近其他物体等目标。要让摄像机对焦于关注区域，请将近距离对焦限制设置为大于不关注对象显示距离的值。

移动

比例速度：打开以设置上限比例速度。

- 上限比例速度：设置一个介于 1 和 1000 之间的值，以限制水平转动和垂直转动速度。上限比例速度定义为百分比，其中，值 100 相当于 100%，而 1000 相当于 1000%。当操纵杆向外推时，这很有用。例如，如果图像全缩小时约为 44 度宽，且上限比例速度设置为 100 (100%)，则上限速度约为 44 度/秒。随后，如果将图像从 44 度放大到 10 度宽，则上限速度将达到约 10 度/秒，这可能太快而不易于查看。要限制速度，请将最大比例速度设置为 50 (50%)。这样，上限速度只能达到当前所选变焦级别的上限值的 50%。这意味着，当图像为 44 度宽时，可能将速度限制为约 22 度/秒，而当视图放大到 10 度时，该速度将限制为约 5 度/秒。

可调整变焦速度：使用操纵杆或鼠标滚轮控制变焦时，打开以使用可变速度。变焦速度可在 VAPIX® 应用程序编程接口 (API) 中通过命令 `continuouszoommove` 自动设置。关闭以使用上限变焦速度，该速度与移至预置的速度相同。

冻结 PTZ 上的图像

- 关闭：不要冻结图像。
- 全运动：摄像机移动时冻结图像。一旦摄像机到达其新位置，将显示来自该位置的视图。
- 预置位：仅当摄像机在预置位之间移动时，才会冻结图像。

水平转动-垂直转动速度：选择摄像机的水平和垂直转动速度。

AXIS Q6075-S PTZ Network Camera

网页界面

OSDI 区域

屏幕上的方向指示器 (OSDI) 以文字叠加方式提供摄像机所指方向的信息。当您设置左下方区域和右上方区域时，摄像机可使用图像中心的坐标。



创建 OSDI 区域：单击以创建 OSDI 区域。

- 名称：为该区域输入一个名称。
- 激活：打开以在实时画面中显示区域。
- 区域限制



- 导航到您想要的位置，然后单击图标设置区域的左下点。再次单击可取消设置左下角。



- 导航到您想要的位置，然后单击图标设置区域的右上点。再次单击可取消设置右上角。

- 转到：单击转到区域的左下点或右上点。



上下文菜单包括：

- 创建多个区域：单击可创建多个区域。输入区域的名称，并指定区域左下方和右上方的坐标。
 - 添加区域坐标：单击此处，指定其他区域的参数。
- 删除全部区域：单击此处可删除各区域。

方向辅助工具

方向辅助工具：打开以激活以正确的方向以及与摄像机移动同步的 2D 指南针叠加用户定义的关注点（包括视野）。

方向

- 设置北方：将摄像机放在北方上方，然后单击设置北方。

预置位：选择用于方向辅助的预置位置。

- 要选择单个预置位置，请单击预置位置。
- 要选择各预置位置，请单击 。

门卫值守功能

门卫用于监视入口等区域。在监视区域中侦测到移动时，门卫值守会将摄像机导向所选预置位置。使用放大的预置位置可读取车牌或识别人员。当再也侦测不到移动时，摄像机将在定义的时间之后返回其初始位置。

控制队列

用户控制队列

- PTZ 控制队列：打开以在队列中放置 PTZ 控制请求。这将显示队列中的用户状态和位置。要在 AXIS Camera Station 中使用 PTZ 控件，请关闭此设置。
 - 进入队列：单击可将您的 PTZ 控制请求添加到队列中。
 - 释放控制：单击以释放 PTZ 控制。
- 用户组按优先序列出，首位优先级在顶部。要更改用户组的优先级，请单击  并向上或向下拖动用户组。
对于每个用户组：
 - 超时持续时间：设置超时前等待的时间。默认值为 1 分钟，允许的值为从 1 秒到 60 分钟。

AXIS Q6075-S PTZ Network Camera

网页界面

- 设置
- 超时类型
 - 时间跨度：达到设定的持续时间后超时。
 - 活动：自上次活动后到达设定的持续时间后超时。
 - 无限：在优先考虑较高的用户进行控制之前，永远不会超时。
- 限制队列中的用户数量：设置队列中允许的上限用户数量。默认数量为 20，允许的范围为 1-100。
 - 控制队列轮询时间：设置轮询摄像机以更新队列中用户或用户组的位置的频率。默认值为 20 秒，允许的范围为从 5 秒到 60 分钟。

录制内容

持续录制中：显示摄像机上全部正在进行的录制内容。

- 开始在摄像机上进行录制。
- 📁 选择要保存到哪个存储设备。
- 停止在摄像机上进行录制。

触发的录制将在手动停止或摄像机关闭时结束。

连续录制将继续，直到手动停止。即使摄像机关闭，录制也会在摄像机再次启动时继续。

- ▶ 播放录制内容。
- 停止播放录音。
- ∨ ^ 显示或隐藏有关录制内容的更多信息和选项。

设置导出范围：如果只想导出部分录制内容，输入时间跨度。

加密：选择此选项可为导出的录制文件设置密码。如果没有密码，将无法打开导出的文件。

- 🗑️ 单击以删除一个录制内容。

导出：导出全部或部分录制文件。

- ☰ 单击以过滤录制内容。

从：显示在某个时间点之后完成的录制内容。

到：显示在某个时间点之前的录制内容。

来源 ⓘ：显示基于源的录制内容。源是指传感器。

事件：显示基于事件的录制内容。

存储：显示基于存储类型的录制内容。

应用



添加应用：安装新应用。

查找更多应用：查找更多要安装的应用。您将被带到 Axis 应用程序的概述页面。

允许未签名的应用：打开允许安装未签名的应用。

允许根权限应用：打开以允许具有根权限的应用对设备进行完全访问。



查看 AXIS OS 和 ACAP 应用程序中的安全更新。

注

如果同时运行多个应用，设备的性能可能会受到影响。

使用应用名称旁边的开关可启动或停止应用。

打开：访问应用的设置。可用的设置取决于应用。某些应用程序没有设置。



上下文菜单可包含以下一个或多个选项：

- 开源许可证：查看有关应用中使用的开放源代码许可证的信息。
- 应用日志：查看应用事件的日志。当您与支持人员联系时，日志很有用。
- 使用密钥激活牌照：如果应用需要牌照，则需要激活它。如果您的设备没有互联网接入，请使用此选项。
如果你没有牌照密钥，请转到 axis.com/products/analytics。您需要牌照代码和 Axis 产品序列号才能生成牌照密钥。
- 自动激活牌照：如果应用需要牌照，则需要激活它。如果您的设备有互联网接入，请使用此选项。您需要牌照密钥来激活牌照。
- 停用牌照：停用许可证以将其替换为其他许可证，例如，当您从试用许可证更改为完整许可证时。如果要停用牌照，您还会将其从设备中移除。
- 设置：配置参数。
- 删除：永久从设备中删除应用。如果不先停用牌照，则牌照将保持活动状态。

系统

时间和地点

日期和时间

时间格式取决于网页浏览器的语言设置。

注

我们建议您将设备的日期和时间与 NTP 服务器同步。

AXIS Q6075-S PTZ Network Camera

网页界面

同步：选择设备日期和时间同步选项。

- 自动日期和时间（手动 NTS KE 服务器）：与连接到DHCP服务器的安全NTP密钥建立服务器同步。
 - 手动 NTS KE 服务器：输入一个或两个 NTP 服务器的 IP 地址。当您使用两台 NTP 服务器时，设备会根据两者的输入同步并调整其时间。
- 自动日期和时间（使用 DHCP 的 NTP 服务器）：与连接到 DHCP 服务器的 NTP 服务器同步。
 - 备用 NTP 服务器：输入一个或两个备用服务器的 IP 地址。
- 自动日期和时间（手动 NTP 服务器）：与您选择的 NTP 服务器同步。
 - 手动 NTP 服务器：输入一个或两个 NTP 服务器的 IP 地址。当您使用两台 NTP 服务器时，设备会根据两者的输入同步并调整其时间。
- 自定义日期和时间：手动设置日期和时间。单击从系统获取以从计算机或移动设备获取日期和时间设置。

时区：选择要使用的时区。时间将自动调整为夏令时和标准时间。

注

系统在各录像、日志和系统设置中使用日期和时间设置。

设备位置

输入设备所在的位置。视频管理系统可以使用此信息来在地图上放置设备。

- 纬度：正值代表赤道以北。
- 经度：正值代表本初子午线以东。
- 朝向：输入设备朝向的指南针方向。0 代表正北。
- 标签：为设备输入一个描述性名称。
- 保存：单击此处，以保存您的设备位置。

网络

IPv4

自动分配 IPv4：选择此设置可让网络路由器自动分配设备的 IP 地址。我们建议大多数网络采用自动 IP（DHCP）。

IP 地址：为设备输入唯一的 IP 地址。在独立的网络中可随机分配静态 IP 地址，只要每个指定地址是仅有的。为避免冲突，建议在分配静态 IP 地址前联系网络管理员。

子网掩码：输入子网掩码，以定义局域网内的地址。局域网之外的地址都通过路由器。

路由器：输入默认路由器（网关）的 IP 地址用于连接已连接至不同网络和网段的设备。

如果 DHCP 不可用，退回到静态 IP 地址：如果希望在 DHCP 不可用且无法自动分配 IP 地址时，添加静态 IP 地址用作备用，请选择此项。

注

如果 DHCP 不可用且设备使用备用静态地址，则静态地址配置范围有限。

IPv6

自动分配 IPv6：选择打开 IPv6 并让网络路由器自动分配设备的 IP 地址。

主机名

AXIS Q6075-S PTZ Network Camera

网页界面

自动分配主机名称： 选择让网络路由器自动分配设备的主机名称。

主机名： 手动输入主机名称，作为访问设备的另一种方式。服务器报告和系统日志使用主机名。允许的字符是 A-Z, a-z, 0-9 和 -。

DNS 服务器

自动分配 (DNS): 选择以让 DHCP 网络路由器自动向设备分配搜索域和 DNS 服务器地址。我们建议大多数网络采用自动 DNS (DHCP)。

搜索域： 当您使用不完全合格的主机名时，请单击添加搜索域并输入一个域，以在其中搜索设备使用的主机名称。

DNS 服务器： 单击添加 DNS 服务器并输入 DNS 服务器的 IP 地址。此服务器提供主机名到网络上 IP 地址的转换。

HTTP 和 HTTPS

HTTPS 是一种协议，可为来自用户的页面请求和网络服务器返回的页面提供加密。加密的信息交换使用 HTTPS 证书进行管理，这保证了服务器的真实性。

要在设备上使用 HTTPS，必须安装 HTTPS 证书。转到系统 > 安全以创建和安装证书。

允许访问浏览： 选择是否允许用户通过 HTTP、HTTPS 或同时通过 HTTP 和 HTTPS 协议连接到设备。

注

如果通过 HTTPS 查看加密的网页，则可能会出现性能下降，尤其是您首次请求页面时。

HTTP 端口： 输入要使用的 HTTP 端口。设备允许端口 80 或范围 1024–65535 中的端口。如果您以管理员身份登录，则您还可以输入 1–1023 范围内的端口。如果您使用此范围内的端口，您将得到一个警告。

HTTPS 端口： 输入要使用的 HTTPS 端口。设备允许端口 443 或范围 1024–65535 中的端口。如果您以管理员身份登录，则您还可以输入 1–1023 范围内的端口。如果您使用此范围内的端口，您将得到一个警告。

证书： 选择要为设备启用 HTTPS 的证书。

网络发现协议

Bonjour®： 打开允许在网络中执行自动发现。

Bonjour 名称： 键入要在网络中显示的昵称。默认名称为设备名加 MAC 地址。

UPnP®： 打开允许在网络中执行自动发现。

UPnP 名称： 键入要在网络中显示的昵称。默认名称为设备名加 MAC 地址。

WS 发现： 打开允许在网络中执行自动发现。

一键云连接

一键式云连接 (O3C) 与 O3C 服务结合使用，可从不同位置通过互联网安全地访问实时视频和录制的视频。有关详细信息，请参见 axis.com/end-to-end-solutions/hosted-services。

AXIS Q6075-S PTZ Network Camera

网页界面

允许 O3C:

- **一键式:** 这是默认设置。按住设备上的控制按钮，以通过互联网连接到 O3C 访问。按下控制按钮后 24 小时内，您需要向 O3C 服务注册设备。否则，设备将从 O3C 服务断开。一旦您注册了设备，一直将被启用，您的设备会一直连接到 O3C 服务。
- **一直:** 设备将不断尝试通过互联网连接到 O3C 服务。一旦您注册了设备，它会一直连接到 O3C 服务。如果无法够到设备上的控制按钮，则使用此选项。
- **否:** 禁用 O3C 服务。

代理设置: 如果需要，请输入代理设置以连接到代理服务器。

主机: 输入代理服务器的地址。

端口: 输入用于访问的端口数量。

登录和密码: 如果需要，请输入代理服务器的用户名和密码。

身份验证方法:

- **基本:** 此方法是 HTTP 兼容的身份验证方案。它的安全性不如摘要方法，因为它将用户名和密码发送到服务器。
- **摘要:** 此方法一直在网络中传输加密的密码，因此更安全。
- **自动:** 借助此选项，可使设备根据支持的方法自动选择身份验证方法。摘要方法优先于基本方法。

拥有人身份验证密钥(OAK): 单击获取密码以获取拥有人的身份验证密钥。只有在没有防火墙或代理的情况下设备连接到互联网时，才可能发生这种情况。

SNMP

简单网络管理协议 (SNMP) 允许远程管理网络设备。

SNMP: 选择要使用的 SNMP 版本。

- **v1 和 v2c:**
 - **读取团体:** 输入可只读访问支持的 SNMP 物体的团体名称。缺省值为公共。
 - **编写社区:** 输入可读取或写入访问支持全部的 SNMP 物体 (只读物体除外) 的团体名称。缺省值为写入。
 - **激活陷阱:** 打开以激活陷阱报告。该设备使用陷阱发送重要事件或更改状态的消息到管理系统。在网页界面中，您可以设置 SNMP v1 和 v2c 的陷阱。如果您更改为 SNMP v3 或关闭 SNMP，陷阱将自动关闭。如果使用 SNMP v3，则可通过 SNMP v3 管理应用程序设置陷阱。
 - **陷阱地址:** 输入管理服务器的 IP 地址或主机名。
 - **陷阱团体:** 输入设备发送陷阱消息到管理系统时要使用的团体。
 - **陷阱:**
 - **冷启动:** 设备启动时发送陷阱消息。
 - **热启动:** 更改 SNMP 设置时发送陷阱消息。
 - **连接:** 链接自下而上发生变更时，发送陷阱消息。
 - **身份验证失败:** 验证尝试失败时，发送陷阱消息。

注

打开 SNMP v1 和 v2c 陷阱时，将启用 Axis Video MIB 陷阱。有关更多信息，请参见 *AXIS OS Portal > SNMP*。

- **v3:** SNMP v3 是一个提供加密和安全密码的更安全版本。若要使用 SNMP v3，我们建议激活 HTTPS，因为密码将通过 HTTPS 发送。这还会防止未授权方访问未加密的 SNMP v1 及 v2c 陷阱。如果使用 SNMP v3，则可通过 SNMP v3 管理应用程序设置陷阱。
 - **"initial" 账户密码:** 输入名为 'initial' 的账户的 SNMP 密码。尽管可在不激活 HTTPS 的情况下发送密码，但我们不建议这样做。SNMP v3 密码仅可设置一次，并且推荐仅在 HTTPS 启用时。一旦设置了密码，密码字段将不再显示。要重新设置密码，则设备必须重置为出厂默认设置。

AXIS Q6075-S PTZ Network Camera

网页界面

安全

证书

证书用于对网络上的设备进行身份验证。该设备支持两种类型的证书：

- **客户端/服务器证书**
客户端/服务器证书用于验证设备身份，可以是自签名证书，也可以是由证书颁发机构颁发的证书。自签名证书提供有限的保护，可在获得 CA 颁发的证书之前使用。
- **CA 证书**
您可以使用 CA 证书来验证对等证书，例如，在设备连接到受 IEEE 802.1X 保护的的网络时，用于验证身份验证服务器的身份。设备具有几个预装的 CA 证书。

支持以下格式：

- 证书格式：.PEM、.CER、.PFX
- 私钥格式：PKCS#1 和 PKCS#12

重要

如果将设备重置为出厂默认设置，将删除各证书。预安装的 CA 证书将重新安装。



过滤列表中的证书。



添加证书：单击添加证书。

- **更多** ：显示更多要填充或选择的栏。
- **安全密钥库**：选择使用安全元件或可信平台模块 2.0 来安全存储私钥。有关选择哪个安全密钥库的更多信息，请转至 help.axis.com/en-us/axis-os#cryptographic-support。
- **秘钥类型**：从下拉列表中选择默认或其他加密算法以保护证书。



上下文菜单包括：

- **证书信息**：查看已安装证书的属性。
- **删除证书**：删除证书。
- **创建证书签名请求**：创建证书签名请求，发送给注册机构以申请数字身份证书。

安全密钥库 ：

- **安全元件 (CC EAL6+)**：选择使用安全元素来实现安全密钥库。
- **受信任的平台模块 2.0 (CC EAL4+、FIPS 140-2 2 级)**：安全密钥库选择使用 TPM 2.0。

IEEE 802.1x

IEEE 802.1x 是针对基于端口的网络管理控制一种 IEEE 标准，可提供有线和无线网络设备的安全身份验证。IEEE 802.1x 基于 EAP（可扩展身份验证协议）。

要访问受 IEEE 802.1x 保护的的网络，网络设备必须对其自身进行身份验证。该身份验证由身份验证服务器执行，通常是 RADIUS 服务器（例如，FreeRADIUS 和 Microsoft Internet Authentication Server）。

证书

在不配置 CA 证书时，这意味将禁用服务器证书验证，不管网络是否连接，设备都将尝试进行自我身份验证。

在使用证书时，在 Axis 的实施中，设备和身份验证服务器通过使用 EAP-TLS（可扩展身份验证协议 - 传输层安全）的数字证书对其自身进行身份验证。

要允许设备访问通过证书保护的的网络，您必须在设备上安装已签名的客户端证书。

AXIS Q6075-S PTZ Network Camera

网页界面

客户端证书： 选择客户端证书以使用 IEEE 802.1 x。使用证书可验证身份验证服务器的身份。

CA 证书： 选择一个 CA 证书来验证身份验证服务器的身份。未选择证书无时，无论连接到哪个网络，设备都将尝试进行自我身份验证。

EAP 身份： 输入与客户端的证书关联的用户标识。

EAPOL 版本： 选择网络交换机中使用的 EAPOL 版本。

使用 IEEE 802.1x： 选择以使用 IEEE 802.1 x 协议。

防止蛮力攻击

正在阻止： 开启以阻止强力攻击。强力攻击使用试验和错误来猜测登录信息或加密密钥。

阻止期： 输入阻止暴力攻击的秒数。

阻止条件： 输入在阻止开始之前每秒允许的身份验证失败次数。您可设置页面级和设备级上所允许的失败次数。

IP 地址过滤器

使用过滤器： 选择以筛选允许访问设备的 IP 地址。

政策： 选择是否允许或拒绝访问特定 IP 地址。

地址： 输入允许或拒绝访问设备的 IP 编号。您也可使用 CIDR 格式。

自定义签名固件证书

要在设备上安装来自 Axis 的测试固件或其他自定义固件，您需要自定义签名的固件证书。证书验证固件是否由设备权利人和 Axis 批准。固件只能在由其单一序列号和芯片 ID 标识的特定设备上运行。只有 Axis 可以创建自定义签名固件证书，因为 Axis 持有对其进行签名的密钥。

安装： 单击安装以安装证书。在安装固件之前，您需要安装证书。

账户

账户

+ 添加账户： 单击以添加新账户。您可以添加多达 100 个账户。

账户： 输入仅有的账户名称。

新密码： 输入账户的密码。密码必须为 1 到 64 个字符长。密码仅允许包含可打印的 ASCII 字符（代码 32-126），如字母、数字、标点符号和某些符号。

确认密码： 再次输入同一密码。

优先权：

- **管理员：** 完全访问各设置。管理员也可以添加、更新和删除其他账户。
- **操作员：** 有权访问不同设置，以下各项除外：
 - 全部系统设置。

AXIS Q6075-S PTZ Network Camera

网页界面

- 添加应用。
- 浏览者：无法访问更改设置。
- 浏览者：有权访问：
 - 观看并拍摄视频流的快照。
 - 观看和导出录音。
 - 水平转动、垂直转动和变焦；使用 PTZ 用户访问。

⋮ 上下文菜单包括：

更新账户：编辑账户的属性。

删除账户：删除账户。无法删除根账户。

匿名访问

允许匿名浏览：打开以允许其他人以查看者的身份访问设备，而无需登录账户。

允许匿名 PTZ 操作：打开允许匿名用户平移、倾斜和缩放图像。

SSH 账户

+

添加 SSH 账户：单击以添加新 SSH 账户。

- 限制根访问：打开以限制要求根访问的功能。
- 启用 SSH：打开以使用 SSH 服务。

账户：输入一个唯一的账户名。

新密码：输入账户的密码。密码必须为 1 到 64 个字符长。密码仅允许包含可打印的 ASCII 字符（代码 32-126），如字母、数字、标点符号和某些符号。

确认密码：再次输入同一密码。

注释：输入注释（可选）。

⋮ 上下文菜单包括：

更新 SSH 账户：编辑账户的属性。

删除 SSH 账户：删除账户。无法删除根账户。

OpenID 配置

重要

输入正确的值以确保您可以再次登录设备。

AXIS Q6075-S PTZ Network Camera

网页界面

客户端 ID: 输入 OpenID 用户名。

外发代理: 输入 OpenID 连接的代理地址以使用代理服务器。

管理员声明: 输入管理员角色的值。

提供商 URL: 输入 API 端点身份验证的网页链接。格式应为 `https://[insert URL]/well-known/openid-configuration`

操作员声明: 输入操作员角色的值。

需要声明: 输入令牌中应包含的数据。

浏览者声明: 输入浏览者角色的值。

远程用户: 输入一个值以标识远程用户。这将有助于在设备的网页界面中显示当前用户。

范围: 可以是令牌一部分的可选作用域。

客户端密码: 输入 OpenID 密码

保存: 单击以保存 OpenID 值。

启用 OpenID: 打开以关闭当前连接并允许来自提供商 URL 的设备身份验证。

事件

规则

规则定义产品执行操作触发的条件。该列表显示产品中当前配置的全部规则。

注

您可以创建多达 256 个操作规则。



添加规则: 创建一个规则。

名称: 为规则输入一个名称。

操作之间的等待时间: 输入必须在规则激活之间传输的时间下限 (hh:mm:ss)。如果规则是由夜间模式条件激活, 以避免日出和日落期间发生的小的光线变化会重复激活规则, 此功能将很有用。

条件: 从列表中选择条件。设施要执行操作必须满足的条件。如果定义了多个条件, 则必须满足全部条件才能触发操作。有关特定条件的信息, 请参见 *开始使用事件规则*。

使用此条件作为触发器: 选择以将此首个条件作为开始触发器。这意味着一旦规则被激活, 不管首个条件的状态如何, 只要其他条件都将保持有效, 它将一直保持活动状态。如果未选择此选项, 规则将仅在全条件被满足时即处于活动状态。

反转此条件: 如果希望条件与所选内容相反, 请选择此选项。



添加条件: 单击以添加附加条件。

操作: 从列表中选择操作, 然后输入其所需的信息。有关特定操作的信息, 请参见 *开始使用事件规则*。

接收者

您可以设置设备以通知收件人有关事件或发送文件的信息。该列表显示产品中当前配置的全部收件人以及有关其配置的信息。

AXIS Q6075-S PTZ Network Camera

网页界面

注

您可以创建多达 20 个接收者。

+

添加接收者: 单击以添加接收者。

名称: 为接收者输入一个名称。

类型: 从列表中选择:

- FTP
 - 主机: 输入服务器的 IP 地址或主机名。如果输入主机名, 请确保在系统 > 网络 > IPv4 和 IPv6 下指定 DNS 服务器。
 - 端口: 输入 FTP 服务器使用的端口号。默认为 21。
 - 文件夹: 输入要存储文件的目录路径。如果 FTP 服务器上不存在此目录, 则上载文件时将出现错误消息。
 - 用户名: 输入登录用户名。
 - 密码: 输入登录密码。
 - 使用临时文件名: 选择以临时自动生成的文件名上传文件。上载完成时, 这些文件将重命名为所需的名称。如果上传中止/中断, 您不会获得损坏的文件。但是, 您仍然可能会获得临时文件。这样您就知道带有所需名称的文件都是正确的。
 - 使用被动 FTP: 正常情况下, 产品只需向目标 FTP 服务器发送请求便可打开数据连接。设施将主动启动 FTP 控制以及与目标服务器的数据连接。如果设施和目标 FTP 服务器之间存在防火墙, 通常需要执行此操作。
- HTTP
 - URL: 输入 HTTP 服务器的网络地址以及处理请求的脚本。例如: `http://192.168.254.10/cgi-bin/notify.cgi`。
 - 用户名: 输入登录用户名。
 - 密码: 输入登录密码。
 - 代理: 如果必须通过代理服务器连接到 HTTPS 服务器, 请打开并输入所需信息。
- HTTPS
 - URL: 输入 HTTPS 服务器的网络地址以及处理请求的脚本。例如: `https://192.168.254.10/cgi-bin/notify.cgi`。
 - 验证服务器证书: 选中以验证由 HTTPS 服务器创建的证书。
 - 用户名: 输入登录用户名。
 - 密码: 输入登录密码。
 - 代理: 如果必须通过代理服务器连接到 HTTPS 服务器, 请打开并输入所需信息。
- 网络存储
 - 您可添加 NAS (网络附加存储) 等网络存储, 并将其用作存储文件的接受方。这些文件以 Matroska (MKV) 文件格式保存。
 - 主机: 输入网络存储的 IP 地址或主机名。
 - 共享: 在主机上输入共享的名称。
 - 文件夹: 输入要存储文件的目录路径。
 - 用户名: 输入登录用户名。
 - 密码: 输入登录密码。
- SFTP
 - 主机: 输入服务器的 IP 地址或主机名。如果输入主机名, 请确保在系统 > 网络 > IPv4 和 IPv6 下指定 DNS 服务器。
 - 端口: 输入 SFTP 服务器使用的端口号。默认为 22。
 - 文件夹: 输入要存储文件的目录路径。如果 SFTP 服务器上不存在此目录, 则上载文件时将出现错误消息。
 - 用户名: 输入登录用户名。
 - 密码: 输入登录密码。
 - SSH 主机公共密钥类型 (MD5): 输入远程主机的公共密钥 (32 位十六进制的数字串) 指纹。SFTP 客户端通过 RSA、DSA、ECDSA 和 ED25519 主机密钥类型支持 SFTP 服务器使用 SSH-2 协议。在协商期间, RSA 是理想方法, 然后是 ECDSA、ED25519 和 DSA。要确保输入您的 SFTP 服务器使用的正确 MD5 主机密钥。虽然 Axis 设备同时支持 MD5 和 SHA-256 哈希密钥, 但我们建议使用 SHA-256, 因为安全性比 MD5 更安全。有关如何配置带 Axis 设备的 SFTP 服务器的详细信息, 请转到 *AXIS OS Portal*。
 - SSH 主机公共密钥类型 (SHA256): 输入远程主机的公共密钥 (43 位 Base64 的编码字符串) 指纹。SFTP 客户端通过 RSA、DSA、ECDSA 和 ED25519 主机密钥类型支持

AXIS Q6075-S PTZ Network Camera

网页界面

SFTP 服务器使用 SSH-2 协议。在协商期间，RSA 是理想方法，然后是 ECDSA、ED25519 和 DSA。要确保输入您的 SFTP 服务器使用的正确 MD5 主机密钥。虽然 Axis 设备同时支持 MD5 和 SHA-256 哈希密钥，但我们建议使用 SHA-256，因为安全性比 MD5 更安全。有关如何配置带 Axis 设备的 SFTP 服务器的详细信息，请转到 *AXIS OS Portal*。

- 使用临时文件名: 选择以临时自动生成的文件名上传文件。上载完成时，这些文件将重命名为所需的名称。如果上传中止或中断，您不会获得损坏的文件。但是，您仍然可能会获得临时文件。这样，您就知道带有所需名称的文件都是正确的。

• SIP 或 VMS

SIP: 选择进行 SIP 呼叫。

VMS: 选择进行 VMS 呼叫。

- 从 SIP 账户: 从列表中选择。
- 至 SIP 地址: 输入 SIP 地址。
- 测试: 单击以测试呼叫设置是否有效。
- 电子邮件
 - 发送电子邮件至: 键入电子邮件的收件地址。如果要输入多个地址，请用逗号将地址分隔开。
 - 从以下位置发送电子邮件: 输入发件服务器的电子邮件地址。
 - 用户名: 输入邮件服务器的用户名。如果电子邮件服务器不需要身份验证，请将此字段留空。
 - 密码: 输入邮件服务器的密码。如果电子邮件服务器不需要身份验证，请将此字段留空。
 - 电子邮件服务器 (SMTP): 输入 SMTP 服务器的名称，例如，smtp.gmail.com 和 smtp.mail.yahoo.com。
 - 端口: 使用 0-65535 范围内的值输入 SMTP 服务器的端口号。缺省值为 587。
 - 加密: 要使用加密，请选择 SSL 或 TLS。
 - 验证服务器证书: 如果使用加密，请选择验证设备的身份。证书可以是自签名的或由证书颁发机构 (CA) 颁发。
 - POP 身份验证: 打开输入 POP 服务器的名称，例如，pop.gmail.com。

注

某些电子邮件提供商拥有安全过滤器，可防止用户接收或查看大量附件、接收计划的电子邮件及类似内容。检查电子邮件提供商的安全策略，以避免您的电子邮件账户被锁定或错过预期的电子邮件。

• TCP

- 主机: 输入服务器的 IP 地址或主机名。如果输入主机名，请确保在系统 > 网络 > IPv4 和 IPv6 下指定 DNS 服务器。
- 端口: 输入用于访问服务器的端口号。

测试: 单击以测试设置。



上下文菜单包括:

查看接收者: 单击可查看各收件人详细信息。

复制接收者: 单击以复制收件人。当您进行复制时，您可以更改新的收件人。

删除接收者: 单击以永久删除收件人。

时间表

时间表和脉冲可用作规则中的条件。该列表显示产品中当前配置的全部时间表和脉冲以及有关其配置的信息。



添加时间表: 单击以创建时间表或脉冲。

AXIS Q6075-S PTZ Network Camera

网页界面

手动触发器

可使用手动触发以手动触发规则。手动触发器可用于验证产品安装和配置期间的行为等。

MQTT

MQTT（消息队列遥测传输）是用于物联网（IoT）的标准消息协议。它旨在简化 IoT 集成，并在不同行业中使用，以较小的代码需求量和尽可能小的网络带宽远程连接设备。Axis 设备固件中的 MQTT 客户端可使设备中的数据 and 事件集成至非视频管理软件 (VMS) 系统的流程简化。

将设备设置为 MQTT 客户端。MQTT 通信基于两个实体、客户端和中间件。客户端可以发送和接收消息。代理负责客户端之间路由消息。

您可在 *AXIS OS Portal* 中了解有关 MQTT 的更多信息。

ALPN

ALPN 是一种 TLS/SSL 扩展，允许在客户端和服务器之间的连接信号交换阶段中选择应用协议。这用于在使用其他协议（如 HTTP）的同一个端口上启用 MQTT 流量。在某些情况下，可能没有为 MQTT 通信打开专用端口。这种情况下的解决方案是使用 ALPN 来协商将 MQTT 用作标准端口上的应用协议（由防火墙允许）。

MQTT 客户端

连接：打开或关闭 MQTT 客户端。

状态：显示 MQTT 客户端的当前状态。

代理

主机：输入 MQTT 服务器的主机名或 IP 地址。

协议：选择要使用的协议。

端口：输入端口编号。

- 1883 是 TCP 的 MQTT 的缺省值
- 8883 是 SSL 的 MQTT 的缺省值
- 80 是 WebSocket 的 MQTT 的缺省值
- 443 是 WebSocket Secure 的 MQTT 的缺省值

ALPN 协议：输入 MQTT 代理供应商提供的 ALPN 协议名称。这仅适用于 SSL 的 MQTT 和 WebSocket Secure 的 MQTT。

用户名：输入客户将用于访问服务器的用户名。

密码：输入用户名的密码。

客户端 ID: 输入客户端 ID。客户端连接到服务器时，客户端标识符发送给服务器。

清理会话: 控制连接和断开时间的行为。选定时，状态信息将在连接及断开连接时被丢弃。

保持活动状态间隔: 让客户端能够在无需等待长 TCP/IP 超时的情况下，侦测服务器何时停用。

超时：允许连接完成的时间间隔（以秒为单位）。缺省值：60

设备主题前缀：在 MQTT 客户端选项卡上的连接消息和 LWT 消息中的主题缺省值中使用，以及在 MQTT 发布选项卡上的发布条件中使用。

AXIS Q6075-S PTZ Network Camera

网页界面

自动重新连接：指定客户端是否应在断开连接后自动重新连接。

连接消息

指定在建立连接时是否应发送消息。

发送消息：打开以发送消息。

使用默认设置：关闭以输入您自己的默认消息。

主题：输入默认消息的主题。

有效负载：输入默认消息的内容。

保留：选择以保留此主题的客户端状态

QoS：更改数据包流的 QoS 层。

终止证明消息

终止证明（LWT）允许客户端在连接到中介时提供证明及其凭证。如果客户端在某点后仓促断开连接（可能是由于电源失效），它可以让代理向其他客户端发送消息。此终止证明消息与普通消息具有相同的形式，并通过相同的机制进行路由。

发送消息：打开以发送消息。

使用默认设置：关闭以输入您自己的默认消息。

主题：输入默认消息的主题。

有效负载：输入默认消息的内容。

保留：选择以保留此主题的客户端状态

QoS：更改数据包流的 QoS 层。

MQTT 出版

使用默认主题前缀：选择以使用默认主题前缀，即在 MQTT 客户端选项卡中的设备主题前缀的定义。

包括主题名称：选择以包含描述 MQTT 主题中的条件的主题。

包括主题命名空间：选择以将 ONVIF 主题命名空间包含在 MQTT 主题中。

包含序列号：选择以将设备的序列号包含在 MQTT 有效负载中。



添加条件：单击以添加条件。

保留：定义将哪些 MQTT 消息作为保留发送。

- 无：全部消息均以不保留状态发送。
- 性能：仅将有状态消息作为保留发送。
- 全部：将有状态和无状态消息发送为保留。

QoS：选择 MQTT 发布所需的级别。

MQTT 订阅

AXIS Q6075-S PTZ Network Camera

网页界面

+ 添加订阅：单击以添加一个新的 MQTT 订阅。

订阅筛选器：输入要订阅的 MQTT 主题。

使用设备主题前缀：将订阅筛选器添加为 MQTT 主题的前缀。

订阅类型：

- 无状态：选择以将 MQTT 消息转换为无状态消息。
- 有状态：选择将 MQTT 消息转换为条件。负载用作状态。

QoS：选择 MQTT 订阅所需的级别。

MQTT 叠加

注

在添加 MQTT 叠加修饰符之前，请连接到 MQTT 代理。

+ 添加叠加修饰符：单击以添加新的叠加修饰。

主题筛选器：添加包含要在叠加中显示的数据的 MQTT 主题。

数据字段：为要在叠加中显示的消息有效负载指定密钥，默认消息为 JSON 格式。

修饰符：当您创建叠加时，请使用结果修饰符。

- 以 #XMP 开头的修饰符显示从主题接收到的数据。
- 以 #XMD 开头的修饰符显示数据字段中指定的数据。

存储

网络存储

忽略：打开以忽略网络存储。

添加网络存储：单击以添加网络共享，以便保存记录。

- 地址：键入主机服务器的 IP 地址或主机名称，通常为 NAS（网络连接存储）。我们建议您将主机配置为使用固定 IP 地址（非 DHCP，因为动态 IP 地址可能会更改），或者使用 DNS。不支持 Windows SMB/CIFS 名称。
- 网络共享：在主机服务器上键入共享位置的名称。因为每台 Axis 设备都有自己的文件夹，因此，多个设备可以使用同一个共享网络。
- 用户：如果服务器需要登录，请输入用户名。要登录到特定域服务器，请键入域\用户名。
- 密码：如果服务器需要登录，请输入密码。
- SMB 版本：选择 SMB 存储协议版本以连接到 NAS。如果您选择自动，设备将尝试协商其中一个安全版本 SMB：3.02, 3.0, 或 2.1。选择 1.0 或 2.0 以连接到不支持更高版本的较早的 NAS。您可以在此了解 Axis 设备中有关 SMB 支持的更多信息。
- 即使连接测试失败，添加共享：即使在连接测试中发现错误，也选择添加网络共享。例如，错误可能是即便服务器需要密码，而您没有输入密码。

删除网络存储：单击以卸载、取消绑定及删除与网络共享的连接。这将删除网络共享的设置。

取消绑定：单击以取消绑定并断开网络共享。

绑定：单击以绑定并连接网络共享。

卸载：单击此处卸载网络共享。

安装：单击以安装网络共享。

AXIS Q6075-S PTZ Network Camera

网页界面

写保护： 打开停止写入到网络共享并防止录制内容被移除。无法格式化写保护的共享。

保留时间： 选择保留录音的时间、限制旧录音的数量，或遵守有关数据存储的法规。如果网络存储已满，则会在选定时间段过去之前删除旧录音。

工具

- **测试连接：** 测试网络共享的连接。
 - **格式化：** 格式化网络共享，例如，需要快速擦除数据时。CIFS 是可用的文件系统选项。
- 使用工具：** 单击以激活选定的工具。

板载存储

重要

数据丢失和录制内容损坏的风险。设备正在运行时，请勿取出 SD 卡。在删除 SD 卡之前将其卸载。

卸载： 单击以安全删除 SD 卡。

写保护： 打开停止写入到 SD 卡并防止录制内容被移除。您无法格式化写保护 SD 卡。

自动格式化： 打开以自动格式化新插入的 SD 卡。它将文件系统格式化为 ext4。

忽略： 打开以停止在 SD 卡上存储录音。当您忽略 SD 卡时，设备不再识别卡的存在。该设置仅适用于管理员。

保留时间： 选择保留录音的时间、限制旧录音的数量，或遵守有关数据存储的法规。如果 SD 卡已满，则会在选定时间段过去之前删除旧录音。

工具

- **检查：** 检查 SD 卡上是否存在错误。这仅对 ext4 文件系统有效。
- **修复：** 修复 ext4 文件系统错误。要修复 VFAT 文件系统的 SD 卡，请弹出 SD 卡，然后将其插入计算机，并执行磁盘修复。
- **格式化：** 例如，当您需要更改文件系统或快速清除数据时，格式化 SD 卡。VFAT 和 ext4 是两个可用的文件系统选项。推荐的格式是 ext4，因为它能在卡弹出或突然断电时灵活地防止数据丢失。但需要使用第三方 ext4 驱动程序或应用程序以从 Windows® 访问文件系统。
- **加密：** 使用此工具格式化 SD 卡并启用加密。加密会删除 SD 卡上存储的数据。使用加密后，存储在 SD 卡上的数据得到保护。
- **解密：** 使用此工具在不加密的情况下格式化 SD 卡。解密会删除 SD 卡上存储的数据。使用解密后，存储在 SD 卡上的数据失去保护。
- **更改密码：** 更改加密 SD 卡所需的密码。

使用工具： 单击以激活选定的工具。

损耗触发器： 设置要触发操作的 SD 卡损耗水平的值。损耗级别范围为 0-200%。从未使用过的新 SD 卡的损耗级别为 0%。100% 的损耗级别表示 SD 卡接近其预期寿命。当损耗达到 200% 时，SD 卡性能不良的风险很高。我们建议将损耗触发器设置为介于 80-90% 之间。这为您提供了下载录制内容以及在可能损耗之前替换 SD 卡的时间。使用损耗触发器，您可以设置事件并在磨损级别达到设置值时获得通知。

流配置文件

流配置文件是一组影响视频流的设置。您可以在不同情况下使用流配置文件，例如，在您创建事件和使用规则进行记录时。

AXIS Q6075-S PTZ Network Camera

网页界面



添加流配置文件：单击以创建新的流配置文件。

预览：带有您选择的流配置文件设置的视频流的预览。更改页面上的设置时，预览会更新。如果您的设备具有不同的视图区域，则您可在图像左下角的下拉框中更改视图区域。

名称：为您的配置文件添加一个名称。

描述：添加您的配置文件的描述。

视频编解码器：选择应适用于配置文件的视频编解码器。

分辨率：有关该设置的说明，请参见流 34。

帧速：有关该设置的说明，请参见流 34。

压缩：有关该设置的说明，请参见流 34。

Zipstream ：有关该设置的说明，请参见流 34。

优化存储 ：有关该设置的说明，请参见流 34。

动态 FPS ：有关该设置的说明，请参见流 34。

动态 GOP ：有关该设置的说明，请参见流 34。

镜像 ：有关该设置的说明，请参见流 34。

GOP 长度 ：有关该设置的说明，请参见流 34。

比特率控制：有关该设置的说明，请参见流 34。

包括叠加：选择要包含的叠加类型。有关如何添加叠加的信息，请参见叠加 35。

保护音频 ：有关该设置的说明，请参见流 34。

ONVIF

ONVIF 账户

ONVIF (Open Network Video Interface Forum) 是一个全球的接口标准，终端用户、集成商、顾问和制造商可通过此接口轻松利用网络视频技术带来的可能性。ONVIF 可实现不同供应商产品之间的互操作性，提高灵活性，降低成本以及提供面向未来的系统。

创建 ONVIF 账户，即可自动启用 ONVIF 通信。使用该账户名和密码用于与设备的全部 ONVIF 通信。有关详细信息，请参见 axis.com 上的 Axis 开发者社区。

AXIS Q6075-S PTZ Network Camera

网页界面

+ 添加账户：单击以添加新 ONVIF 账户。

账户：输入一个唯一的账户名。

新密码：输入账户的密码。密码必须为 1 到 64 个字符长。密码仅允许包含可打印的 ASCII 字符（代码 32-126），如字母、数字、标点符号和某些符号。

确认密码：再次输入同一密码。

角色：

- 管理员：可完全访问全部设置。管理员也可以添加、更新和删除其他账户。
- 操作员：有权访问全部设置，以下各项除外：
 - 全部系统设置。
 - 添加应用。
- 媒体账户：仅允许访问视频流。

⋮ 上下文菜单包括：

更新账户：编辑账户的属性。

删除账户：删除账户。无法删除根账户。

ONVIF 媒体配置文件

ONVIF 媒体配置文件包括一组您可用于更改媒体流设置的配置。

+ 添加媒体配置文件：单击以添加新 ONVIF 媒体配置文件。

profile_x: 单击要编辑的配置文件。

分析元数据

元数据生成者

列出流传输元数据的应用程序及其使用的通道。

生成器：生成元数据的应用程序。应用程序下方是应用程序从设备流传输的元数据类型的列表。

信道：应用程序使用的通道。选择以启用元数据流。出于兼容性或资源管理原因取消选择。

侦测器

冲击侦测

冲击侦测器：打开以在物体击中设备或被遮挡时生成警报。

敏感度级别：移动滑块以调整设备应生成警报的敏感度级别。低值表示设备仅在击中力很强的情况下才生成警报。较高的值意味着即使有轻度的干预，设备也会生成警报。

附件

I/O 端口

AXIS Q6075-S PTZ Network Camera

网页界面

数字输入用于连接可在开路和闭路之间切换的外部设备，例如 PIR 传感器、门或窗传感器和玻璃破碎探测器。

数字输出用于连接继电器和 LED 等外部设备。您可通过 VAPIX® 应用程序编程接口或网页界面激活已连接的设备。

端口

名称：编辑文本来重命名端口。

方向： 指示端口是输入端口。 指示它是一个输出端口。如果端口可配置，则您可以单击这些图标以在输入和输出之间进行切换。

正常状态：单击  开路，然后  闭路。

当前状态：显示端口的当前状态。在当前状态并非正常状态时，将激活输入或输出。当断开连接或电压高于 1 V DC 时，设备上的输入为开路。

注

在重启过程中，输出电路为开路。当重启完成时，电路将恢复为正常位置。如果更改此页面上设置，无论是否存在活动的触发器，输出电路都将返回其正常位置。

监控 ：如果有人篡改连接到数字 I/O 设备，请打开，以侦测并触发操作。除了侦测某个输入是否打开或关闭外，您还可以侦测是否有人篡改了该输入（即，剪切或短路）。监控连接功能要求外部 I/O 回路中存在其他硬件（线尾电阻器）。

边缘到边缘

配对

配对让你使用兼容的 Axis 网络扬声器或麦克风，就如同它是摄像机的一部分。配对后，网络扬声器充当音频输出设备，您可以通过摄像机播放音频片段、传输声音。网络麦克风将占用周围区域的声音，并使其作为音频输入设备提供，可用于媒体流和录制内容。

重要

要使此功能与视频管理软件 (VMS) 配合使用，您要首先将摄像机与扬声器或麦克风配对，然后将摄像机添加到 VMS 中。

当您在以“音频检测”为条件且以“播放音频剪辑”为操作的事件规则中使用网络配对音频设备时，请在事件规则中设置“在操作之间等待 (hh:mm:ss)”限制。这将帮助您避免在播音麦克风从扬声器采集音频时进行检测。

地址：输入网络扬声器的主机名称或 IP 地址。

用户名：请输入用户名。

密码：输入用户的密码。

扬声器配对：选择配对网络扬声器。

麦克风配对：选择配对麦克风。

清除字段：单击以清除各字段。

连接：单击以建立与网络扬声器或麦克风的连接。

AXIS Q6075-S PTZ Network Camera

网页界面

日志

报告和日志

报告

- **查看设备服务器报告：** 在弹出窗口中查看有关产品状态的信息。服务器报告中自动包含访问日志。
- **下载设备服务器报告：** 将创建一个 .zip 文件，其中包含 UTF-8 格式的完整服务器报告文本文件以及当前实时浏览的快照。当您与支持人员联系时，请始终提供服务器报告 .zip 文件。
- **下载崩溃报告：** 下载和存档有关服务器状态的详细信息。崩溃报告中包含服务器报告中的信息和详细的调试信息。此报告中可能包含网络追踪之类敏感信息。可能需要几分钟时间才生成此报告。

日志

- **查看系统日志：** 单击以查看有关系统事件（如设备启动、警告和重要消息）的信息。
- **查看访问日志：** 单击以查看访问设备的全部失败尝试，例如，使用了错误的登录密码。

网络追踪

重要

网络跟踪文件可能包含敏感信息，例如证书或密码。

通过记录网络上的活动，网络追踪文件可帮助您排除问题。

追踪时间： 选择以秒或分钟为单位的追踪持续时间，并单击下载。

远程系统日志

系统日志是消息日志记录的标准。它允许分离生成消息的软件、存储消息的系统以及报告和分析这些消息的软件。每个消息都标有设施代码，指示生成消息的软件类型，并为其分配一个严重性等级。

+

服务器： 单击以添加新服务器。

主机： 输入服务器的主机名或 IP 地址。

格式化： 选择要使用的 syslog 消息格式。

- Axis
- RFC 3164
- RFC 5424

协议： 选择要使用的协议和端口：

- UDP（默认端口为 514）
- TCP（默认端口为 601）
- TLS（默认端口为 6514）

严重程度： 选择触发时要发送哪些消息。

CA 证书已设置： 查看当前设置或添加证书。

普通配置

普通配置适用于具有 Axis 产品配置经验的高级用户。大多数参数均可在此页面进行设置和编辑。

维护

重启： 重启设备。这不会影响当前设置。正在运行的应用程序将自动重启。

恢复： 将大部分设置恢复为出厂缺省值。之后，您必须重新配置设备和应用，重新安装未预安装的应用，并重新创建事件和 PTZ 预设。

重要

还原后保存的仅有设置是：

- 引导协议（DHCP 或静态）
- 静态 IP 地址
- 默认路由器
- 子网掩码
- 802.1X 设置
- O3C 设置

出厂默认设置： 将全部恢复为出厂缺省值。之后，您必须重置 IP 地址，以便访问设备。

注

各 Axis 设备固件均经过数字签名以确保仅在设备上安装经过验证的固件。这会进一步提高 Axis 设备的总体网络安全级别门槛。有关更多信息，请参阅 *axis.com* 白皮书“签名固件、安全启动和私人密钥的安全”。

固件升级： 升级到新的固件版本。新固件版本中可能包含改进的功能、补丁和新功能。建议您始终使用更新版本。要下载更新版本，请转到 *axis.com/support*。

升级时，您可以在三个选项之间进行选择：

- **标准升级：** 升级到新的固件版本。
- **出厂默认设置：** 更新并将设置都恢复为出厂缺省值。当您选择此选项时，无法在升级后恢复到以前的固件版本。
- **自动回滚：** 在规定时间内升级并确认升级。如果您没有确认，设备将恢复到以前的固件版本。

固件还原： 恢复为先前安装的固件版本。

AXIS Q6075-S PTZ Network Camera

了解更多

了解更多

远距离连接

该产品支持通过媒体转换器进行光纤电缆安装。光纤电缆安装提供了许多优点，例如：

- 远距离连接
- 高速
- 长寿命
- 大容量数据传输
- 抗电磁干扰

请在 axis.com/learning/white-papers 查找有关光纤电缆安装的更多信息，即远距离监控（网络视频中为光纤通信）。

有关如何安装媒体转换器的信息，请参见本产品的《安装指南》。

取景模式

取景模式是一种预设配置，用于定义摄像机取景的方式。选定模式用于定义设备输出的分辨率上限和帧速上限。如果使用分辨率低于分辨率上限的取景模式，则视野可能会减小。取景模式还会影响快门速度，这反过来又会影响到感光性，最高上限帧速的取景模式，会降低感光性，反之亦然。请注意，使用特定的取景模式，您可能无法使用 WDR。

取景模式是一种预设配置，用于定义摄像机取景的方式。取景模式设置可能会影响摄像机的视野和屏幕纵横比。快门速度也可能会受到影响，这反过来影响到感光性。

较低分辨率的取景模式可根据原始分辨率进行采样，也可从原始分辨率中裁掉，在此情况下，视野可能也会受到影响。

AXIS Q6075-S PTZ Network Camera

了解更多



该图像显示了在两种不同的取景模式下，视野和屏幕纵横比是如何变化的。

选择何种取景模式取决于特定监控设置的帧速和分辨率要求。有关可用取景模式的规格，请参见 axis.com 的产品数据表。

隐私遮罩

注

隐私遮罩仅适用于视觉通路。

隐私遮罩是用户定义的区域，可防止用户查看监控区域的某个部分。在视频流中，隐私遮罩显示为纯色块。

隐私遮罩是用户定义的区域，可防止用户查看监控区域的某个部分。在视频流中，隐私遮罩显示为纯色块或模糊图像元素。

隐私遮罩是覆盖部分监视区域的用户定义区域。在视频流中，隐私遮罩显示为纯色块或使用马赛克图案。

隐私遮罩是相对于水平转动、垂直转动和变焦坐标的，因此无论摄像机指向何处，隐私遮罩都将覆盖相同的位置或物体。

您将在快照、录制的视频和直播流上看到隐私遮罩。

您可以使用 VAPIX® 应用程序编程接口 (API) 来隐蔽隐私遮罩。

重要

如果使用多个隐私遮罩，可能会影响产品的性能。

AXIS Q6075-S PTZ Network Camera

了解更多

您可以创建多个隐私遮罩。每个遮罩可包含 3-10 个锚点。

重要

在创建隐私遮罩之前，请设置变焦和对焦。

注

您不能向四画面视频流中添加隐私遮罩，但会在单独的视频通道中显示大多数配置的隐私遮罩。

注

在某些视图模式下，隐私遮罩可能会变形。

注

如果您通过 HDMI 查看视频流并重新启动产品，隐私遮罩将消失。要再次显示隐私遮罩，请重新启动视频流。

叠加

注

使用 SIP 呼叫时，视频流中不包括叠加。

注

图像和文本叠加不会通过 HDMI 显示在视频流上。

注

图像和文本叠加不会通过 SDI 显示在视频流上。

叠加是指叠映在视频流上的图像。它们用于在录制或产品安装和配置期间提供额外信息，例如时间戳。您可以添加文本或图像。

视频流指示器是另一种类型的叠加。它显示实时视野视频流是实时的。

水平转动、垂直转动和变焦 (PTZ)

轮巡

轮巡以可配置的时长按预定顺序或随机地显示来自不同预置位的视频流。一旦开始，轮巡将持续运行，直到您将其停止，即使在没有客户端（网页浏览器）查看图像时也是如此。

轮巡功能包括轮巡录制。这样能够使用操纵杆、鼠标、键盘等输入设备或通过使用 VAPIX® 应用程序编程接口 (API) 来录制自定义轮巡。轮巡录制是对一系列已录制水平转动/垂直转动/变焦动作的重放，其中包括其可变速度和长度。

注

连续轮巡之间的暂停至少为 10 分钟，固定最短查看时间为 10 秒钟。

码流传输和存储

视频压缩格式

决定使用何种压缩方式取决于您的查看要求及网络属性。可用选项包括：

Motion JPEG

AXIS Q6075-S PTZ Network Camera

了解更多

注

为了确保支持 Opus 音频编解码器，始终通过 RTP 发送 Motion JPEG 流。

Motion JPEG 或 MJPEG 是由一系列单张 JPEG 图像组成的数字视频序列。然后将按照足以创建流的速度显示和更新这些图像，从而连续显示更新的运动。为了让浏览器感知运动视频，速度必须至少为每秒 16 个图像帧。每秒 30 (NTSC) 或 25 (PAL) 帧时即可感知完整运动视频。

Motion JPEG 流使用大量带宽，但是可以提供出色的图像质量并访问流中包含的每个图像。

H.264 或 MPEG-4 Part 10/AVC

注

H.264 是一种许可制技术。Axis 产品包括一个 H.264 查看客户端牌照。禁止安装其他未经许可的客户端副本。要购买其他牌照，请与您的 Axis 分销商联系。

与 Motion JPEG 格式相比，H.264 可在不影响图像质量的情况下将数字视频文件的大小减少 80% 以上；而与旧的 MPEG 格式相比，可减少多达 50%。这意味着视频文件需要更少的网络带宽和存储空间。或者，从另一个角度来看，在给定的比特率下，能够实现更高的视频质量。

H.265 或 MPEG-H Part 2/HEVC

与 H.264 标准相比，H.265 可将数字视频文件的大小减少 25% 以上。

注

- H.265 是一种许可制技术。Axis 产品包括一个 H.265 查看客户端牌照。禁止安装其他未经许可的客户端副本。要购买其他牌照，请与您的 Axis 分销商联系。
- 大多数网页浏览器不支持 H.265 的解码，因此这款摄像机在其网页界面中不支持这种情况。相反，您可以使用支持 H.265 解码的视频管理系统或应用程序。

图像、流和流配置文件设置之间的关系如何？

图像选项卡包含影响来自产品的视频流的摄像机设置。如果您在此选项卡中进行了更改，它将影响视频流和录制内容。

流选项卡包含视频流的设置。如果您从产品请求视频流，但未指定示例分辨率或帧率，则可获得这些设置。当您更改流选项卡中的设置时，它不会影响正在进行的流，但它将在开始新流时生效。

流配置文件设置将重写流选项卡中的设置。如果您请求具有特定流配置文件的流，则流包含该配置文件的设置。如果您在未指定流配置文件的情况下请求流，或请求流配置文件在产品中不存在，则流将包含流选项卡中的设置。

比特率控制


比特率控制帮助您管理视频流的带宽消耗。

可变比特率 (VBR)

可变比特率允许带宽消耗根据场景中的活动水平而变化。活动越多，需要的带宽就越大。借助可变比特率，您可保证图像质量恒定，但您需要确保具有存储容量。


AXIS Q6075-S PTZ Network Camera

了解更多

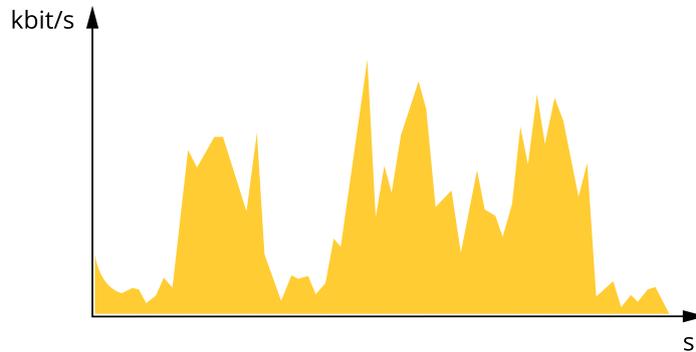

上限比特率 (MBR)

上限比特率让您可设置一个目标比特率，以处理系统中的比特率限制。当即时比特率保持低于指定目标比特率时，您可能会看到图像质量或帧速下降。您可以选择确定图像质量或帧速的优先顺序。我们建议将目标比特率配置为比预期比特率更高的值。这样可在场景中存在高水平的活动时提供边界。

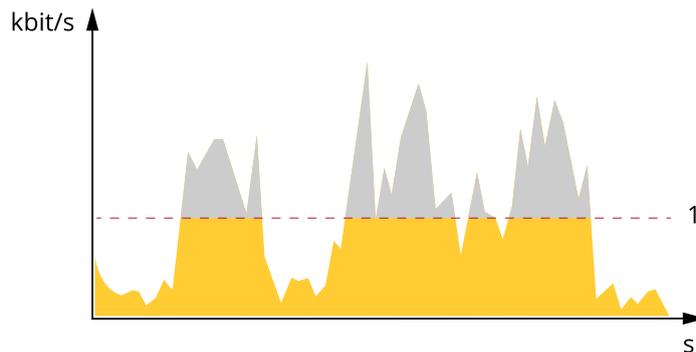

1 目标比特率


平均比特率 (ABR)

根据平均比特率，比特率可通过更长的时间段自动调整。这样，您就可以满足指定目标，并根据可用存储提供更佳视频质量。与静态场景相比，比特率在具有大量活动的场景中更高。在有大量活动的场景中，如果您使用平均比特率选项，那么您更有可能获得更高的图像质量。当调整图像质量以满足指定的目标比特率时，您可以定义存储视频流所需的总存储量（保留时间）。以下列方式之一指定平均比特率设置：

- 要计算预计存储需求，请设置目标比特率和保留时间。
- 使用目标比特率计算器，根据可用存储和所需的保留时间计算平均比特率。


AXIS Q6075-S PTZ Network Camera

了解更多

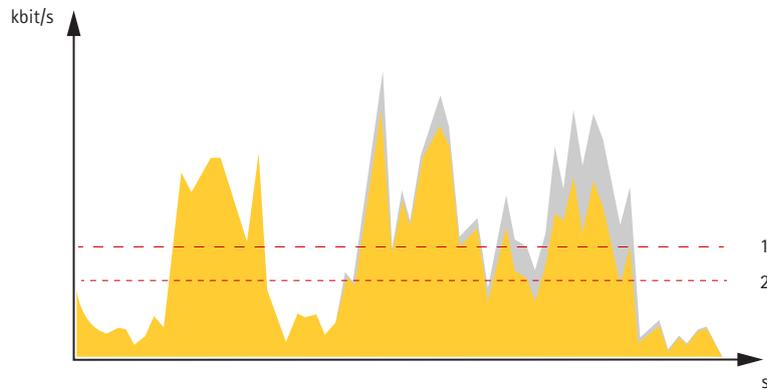

- 1 目标比特率
- 2 实际平均比特率

您也可打开最大比特率，并在平均比特率选项中指定目标比特率。

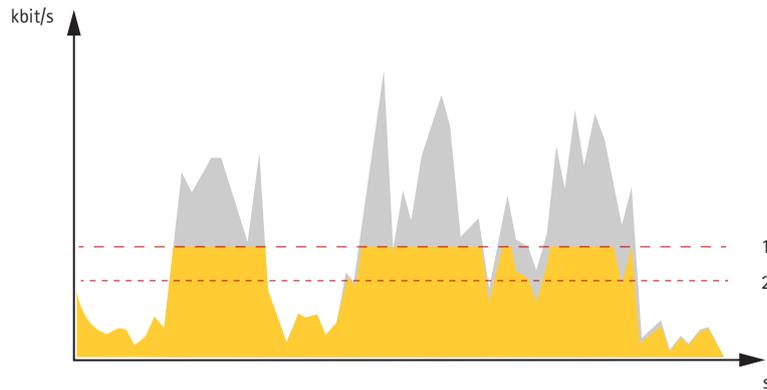

- 1 目标比特率
- 2 实际平均比特率

应用

借助应用，您可以更充分地利用您的 Axis 设备。AXIS Camera Application Platform (ACAP) 是一个开放平台，使第三方能够为 Axis 设备开发分析及其他应用。应用可以预装在设备上，可以免费下载，或收取许可费。

要查找 Axis 应用的用户手册，请转到 help.axis.com。

注

- 我们建议一次运行一个应用。
- 多个应用程序可以同时运行，但某些应用程序可能无法彼此兼容。在并行运行时，某些应用程序组合可能需要很高的处理能力或很多内存资源。在部署之前验证应用程序能否协同工作。
- 避免在内置运动侦测处于活动状态时运行应用程序。
- 通道 1 支持应用程序。

重要

AXIS 3D People Counter 是一个嵌入设备中的应用程序。我们不建议您在此设备上运行其他应用程序，因为这会影响 AXIS 3D People Counter 的性能。

了解更多

自动追踪

借助自动跟踪，摄像机可自动放大并跟踪移动的物体，例如车辆或人。您可以手动选择要跟踪的对象，或设置触发器区域并让摄像机侦测移动的物体。该应用适用于没有遮蔽物体且移动较少的开阔区域。当摄像机不跟踪物体时，它会返回到其连接的预置位。

重要

- 自动跟踪专为移动量不多的区域而设计。
- 自动跟踪不跟踪隐私遮罩后面的物体。
- 如果同时启用了自动跟踪和轮巡，则轮巡优先于自动跟踪。这意味着，如果开始轮巡，自动跟踪将停止。

自动追踪可侦测摄像机视野内的运动（例如，移动的车辆或人员），并追踪移动目标，直至其停止或从监视区域中消失。在同时存在大量移动的情况下，摄像机会选择移动量大的区域。当视野中没有移动目标时，摄像机将返回初始位置。

重要

- 自动追踪功能旨在用于移动量不多的区域。
- 如果同时启用了自动追踪和轮巡，我们建议使用 PTZ 控制队列。在控制队列中，轮巡的优先级低于自动追踪，从而能够阻止摄像机停止自动追踪以维持或开始轮巡。
- 自动追踪不会追踪隐私遮罩后面的目标或排除区域中的目标。您还可设置最大限制，以使自动跟踪仅在实时浏览中的某个特定范围内触发。

网络安全

TPM 模块

TPM（可信平台模块）是一种提供加密功能的组件，用于保护信息免遭未经授权的访问。它始终处于激活状态，并且不能更改设置。

AXIS Q6075-S PTZ Network Camera


规格

规格

产品概述

注意

确保在操作模式下连接球型罩，否则可能会影响对焦。

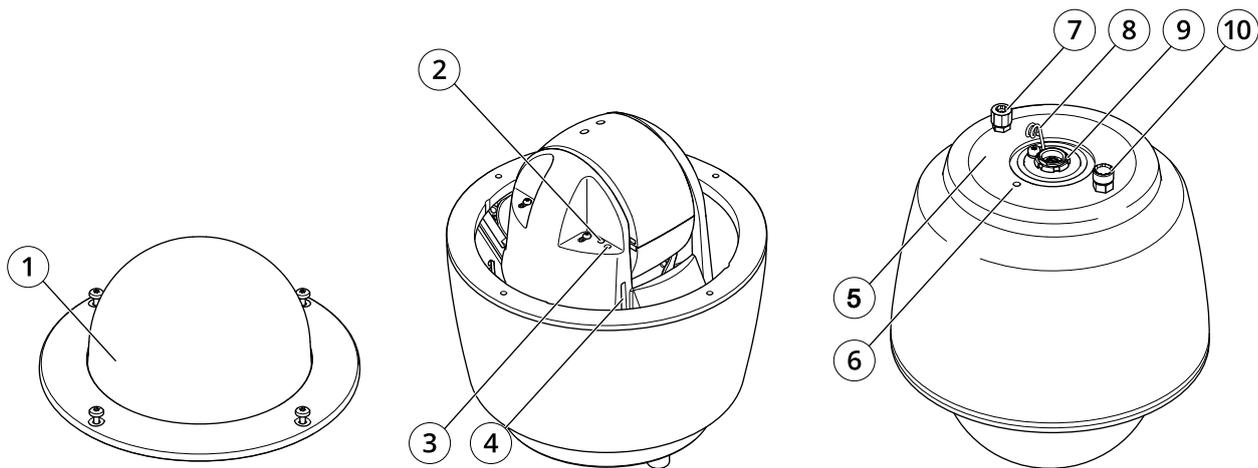


- 1 球型罩
- 2 控制按钮
- 3 LED 状态指示灯
- 4 SD 卡插槽
- 5 零件号 (P/N) 和序列号 (S/N)
- 6 安装孔 (3 个)
- 7 泄压阀
- 8 安全线挂钩
- 9 复式连接器
- 10 进气阀

AXIS Q6075-S PTZ Network Camera

规格

球型罩

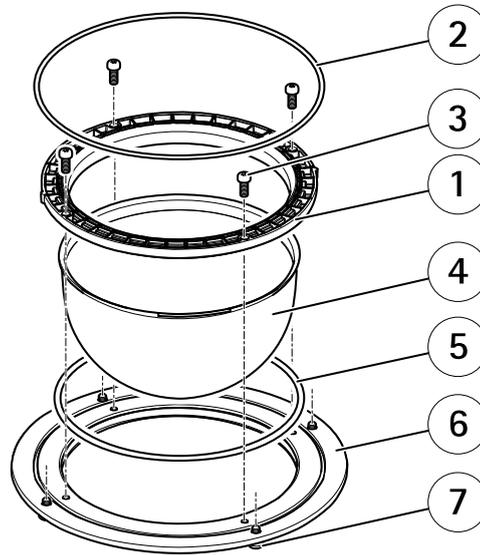


- 1 球型罩连接环
- 2 O形环
- 3 球型支架螺丝 T20 (4 颗)
- 4 球型罩
- 5 O形环
- 6 球型罩环
- 7 球型罩环螺丝 T25 (4 颗)

AXIS Q6075-S PTZ Network Camera

规格

AXIS T8607 Media Converter Switch - 外部视图

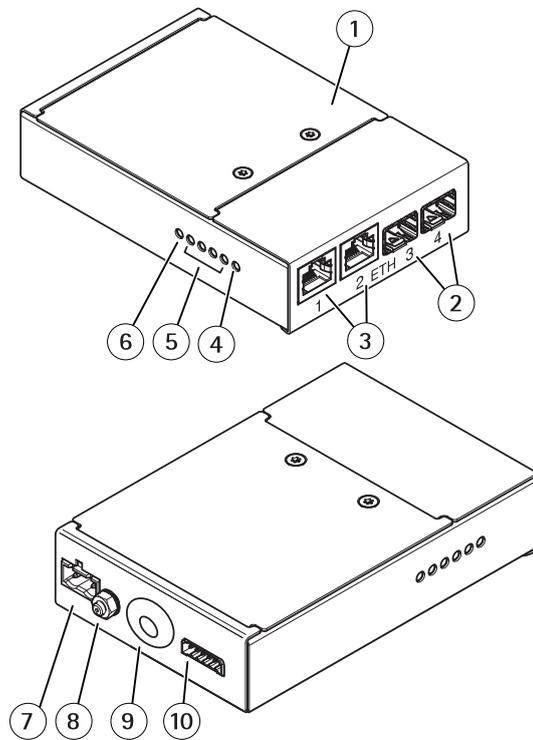

- 1 外壳
- 2 网络连接器 SFP (2 个)
- 3 网络连接器 RJ45 (2 个)
- 4 摄像机网络 LED 指示灯
- 5 网络 LED 指示灯 (4 个)
- 6 LED 电源指示灯
- 7 电源连接器 (DC 输入)
- 8 接地螺丝
- 9 多芯电缆输入端口
- 10 I/O 端子连接器

摄像机增压方式 (推荐)

摄像机外壳可充入氮气，以防止冷凝。

填充过程重复三次，释放填充之间的压力，确保从护罩中清除空气和湿气。

注

摄像机外壳有一个泄压阀，可将填充压力限制为 0.5 bar (7 psi)。在正常使用期间，摄像机外壳内的压力可能下降到该压力以下。为了实现全面保护，请确保该压力高于 0.2 bar (3 psi)。

1. 将气缸上的压力表设置为 0.5 bar (7 psi)。
2. 取下进气阀和泄压阀上的盖子。
3. 将卡盘放在进气阀上，然后按下以向摄像机充入氮气。
4. 当摄像机外壳内的压力达到 0.5 bar (7 psi) 时，泄压阀将打开。将手放在泄压阀上方，以验证是否有气体流出。

AXIS Q6075-S PTZ Network Camera

规格

5. 提起泄压阀，让过多压力从摄像机单元中释放出来。
6. 重复执行填充过程 3 次，最后一次使摄像机增压。
7. 盖上进气阀和泄压阀盖子。

LED 指示灯

注

LED 状态指示灯可被设置为在事件激活时闪烁。

注

当您关闭外壳时 LED 将关闭。

LED 状态指示灯	指示
不亮	正常运行时不亮。
不亮	连接和正常工作。
绿色	连接和正常工作。 启动完成后，将显示稳定的绿色 10 秒，以表示正常工作。 在无线网络配对时呈绿色闪烁。 绿色常亮表示正常工作。 绿色常亮表示正常工作。 如果温度低于 -20°C 且需要加热，将在启动前闪烁。本产品将在达到工作温度时启动。
琥珀色	在启动期间和恢复设置时常亮。
琥珀色	在启动期间、重置为出厂默认设置过程中或在还原设置时常亮。
琥珀色	在启动期间常亮。在固件升级过程中或重置为出厂默认设置时闪烁。 在启动期间常亮。在恢复设置时闪烁。
琥珀色	在启动期间常亮。在固件升级过程中闪烁。
橙色/红色	如果网络连接不可用或丢失，则呈橙色/红色闪烁。
橙色/红色	如果网络连接不可用或丢失，则呈橙色/红色闪烁。
红色	常亮表示相应通道的硬件错误。
绿色/红色	闪烁表示识别目的。
红色	缓慢闪烁表示升级失败。
红色	固件升级失败。
红色	固件升级失败闪烁红色。

LED 网络指示灯	指示
绿色	常亮表示连接到 100 Mbit/s 网络。闪烁表示网络活动。 稳定表示连接到 1 Gbit/s 网络。闪烁表示网络活动。

AXIS Q6075-S PTZ Network Camera

规格

琥珀色	常亮表示连接到 10 Mbit/s 网络。闪烁表示网络活动。 常亮表示连接到 10/100 Mbit/s 网络。闪烁表示网络活动。
不亮	无网络连接。

LED 电源指示灯	指示
绿色	工作正常。
琥珀色	在固件升级过程中呈绿色/橙色闪烁。

Microphone 电源 LED 指示灯	指示
不亮	幻象电源关闭。
蓝色	幻象电源打开。 在打开幻象电源且连接麦克风时稳定。 在打开幻象电源且断开麦克风连接时闪烁。

无线 LED	指示
不亮	有线模式。
绿色	常亮表示连接到无线网络。闪烁表示网络活动。
红色	常亮表示没有无线网络连接。扫描无线网络时闪烁。
琥珀色	在无线网络配对时常亮或闪烁。

注

- 信号 LED (信号指示灯) 仅指示网络传输。如果视频或音频仅通过 HDMI 或 SDI 传输, 则 Tally LED 不亮。

Tally LED	指示
不亮	摄像机空闲。
红色	活动的网络传输或录制。

Media Converter Switch LED 指示灯

LED	颜色	指示
电源	不亮	DC 电源未连接或启动电流保护 (电源过载)
	绿色	已连接 DC 电源。
网络 (4x)	橙色	10 兆比特连接。在活动期间闪烁。
	绿色	100/1000 兆比特连接。在活动期间闪烁。
网络摄像机 (仅 AXIS T8607)	绿色	100 兆比特连接。在活动期间闪烁。

AXIS Q6075-S PTZ Network Camera

规格

SD 卡插槽

▲警告

 活动部件。受伤风险。产品操作期间，请保持身体部位远离产品。安装或维护产品时，请断开电源。

▲警告

 表面灼热。受伤风险。请勿在产品运作期间触摸该产品。执行产品维护时，请断开电源并让表面冷却。

注意

- SD 卡受损风险。插入或取出 SD 卡时，请勿使用锋利的工具、金属物体或用力过大。使用手指插入和取出该卡。
- 数据丢失和录制内容损坏的风险。移除 SD 卡之前，请从设备的网页接口上卸载 SD 卡。产品运行时，请勿取出 SD 卡。

本设备支持 SD/SDHC/SDXC 卡。

本设备支持 microSD/microSDHC/microSDXC 卡。

本设备支持 microSD/microSDHC/microSDXC 卡（不包括）。有关限制和更新的信息，请参见设备的版本注释。

有关 SD 卡的建议，请参见 axis.com。

有关 SD 卡的建议，请参见 axiscompanion.com。

 SD、SDHC 和 SDXC 标志均为 SD-3C LLC 的商标。SD、SDHC 和 SDXC 均为 SD-3C LLC 在美国和/或其他国家/地区的商标或注册商标。

 microSD、microSDHC 和 microSDXC 徽标是 SD-3C LLC 的商标。microSD、microSDHC、microSDXC 是 SD-3C, LLC 在美国和/或其他国家/地区的商标或注册商标。

按钮

控制按钮

控制按钮用于：

- 启用对焦助手。按下并快速释放控制按钮。
- 校准扬声器测试。按下并松开控制按钮，将播放测试音。
- 将产品恢复至出厂默认设置。请参见 [重置为出厂默认设置 87](#)。
- 确保摄像机水平。按下按钮，持续时间不超过两秒，以启动水平助手，然后再次按下该按钮以将其停止。状态 LED 和蜂鸣器信号（请参见 [蜂鸣器信号](#)）可帮助实现摄像机调平。当蜂鸣器连续发出蜂鸣声时，摄像机处于水平状态。
- 确保摄像机处于水平状态。按下按钮，持续时间不超过两秒，以启动调平助手，然后再次按下该按钮以将其停止。蜂鸣器信号（请参见 [蜂鸣器信号](#)）有助于对摄像机进行水平调节。当蜂鸣器连续发出蜂鸣声时，摄像机处于水平状态。
- 将产品恢复至出厂默认设置。请参见 [或](#)
- 连接至 Axis 视频托管系统服务。若要连接，请按住该按钮约 3 秒，直到 LED 状态指示灯呈绿色闪烁。

AXIS Q6075-S PTZ Network Camera

规格

- 通过互联网连接到一键云连接 (O3C) 服务。若要连接，请按住该按钮约 3 秒，直到 LED 状态指示灯呈绿色闪烁。

连接器

网络连接器

Axis 产品提供两种不同形式的网络连接器：

RJ45 以太网连接器。

采用以太网供电 (PoE) 的 RJ45 以太网连接器。


采用以太网供电 增强版 (PoE+) 的 RJ45 以太网连接器。

采用高功率以太网供电 (High PoE) 的 RJ45。

采用高功率以太网供电 (High PoE) 的 RJ45 推拉式连接器 (IP66)。

RJ45 以太网服务端口。

采用以太网供电 (PoE) 的 D 编码 M12 连接器。

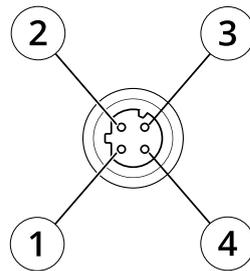

- 1 TX+
- 2 RX+
- 3 TX-
- 4 RX-

SFP 连接器。

输入：采用以太网供电 (PoE) 的 RJ45 以太网连接器。

输出：采用以太网供电 (PoE) 的 RJ45 以太网连接器。

注意

使用提供的中跨。

注意

由于当地法规或产品使用场所的环境和电气条件，可能需要使用屏蔽网络电缆 (STP)。将产品连接到网络的电缆，以及在室外或恶劣电气环境中布放的不同电缆，都应用于其特定用途。确保根据制造商的说明安装网络设备。有关法规要求的信息，请参见。

注意

该产品应使用屏蔽网络电缆 (STP) 进行连接。将产品连接到网络的电缆应用于其特定用途。确保根据制造商的说明安装网络设备。有关法规要求的信息，请参见。

AXIS Q6075-S PTZ Network Camera

规格

注意

该产品应使用屏蔽网络电缆 (STP) 或光纤电缆进行连接。将产品连接到网络的电缆应用于其特定用途。确保根据制造商的说明安装网络设备。有关法规要求的信息，请参见。

注意

为了符合 IP66 级摄像机设计要求并维持 IP66 防护，应使用随附的 RJ45 推拉式连接器 (IP66)。或者，使用带有预安装连接器的 RJ45 IP66 级电缆（可从 Axis 经销商处购买）。请勿从摄像机上拆下塑料网络连接器防护套。

注意

该产品应使用屏蔽网络电缆 (STP) 进行连接。将产品连接到网络的电缆应用于其特定用途。确保根据制造商的说明安装网络设备。有关法规要求的信息，请参见 www.axis.com 上的安装指南。

I/O 连接器

使用 I/O 连接器连接外部设备，并结合应用移动侦测、事件触发和报警通知等功能。除 0 V DC 参考点和电源（12 V DC 输出）外，I/O 连接器还提供连接至以下模块的接口：

使用 I/O 连接器连接外部设备，并结合应用事件触发和报警通知等功能。除 0 V DC 参考点和电源（DC 输出）外，I/O 连接器还提供连接至以下模块的接口：

数字输入 – 用于连接可在开路和闭路之间切换的设备，例如 PIR 传感器、门/窗磁和玻璃破碎侦测器。

监控输入 – 可侦测数字输入上的篡改。

数字输出 – 用于连接继电器和 LED 等外部设备。已连接的设备可由 VAPIX® 应用程序编程接口、通过事件或从设备网页接口进行激活。


一个数字光传感器 – 用于接收外部光传感器传输的环境光线强度值。这用于控制设备的日夜转换功能。

注


I/O 连接器在交货时已连接到护罩（风扇/加热器）。在风扇或加热器出现故障的情况下，将在摄像机中触发输入信号。在摄像机中设置操作规则，以配置信号将触发的操作。

I/O 连接器在交货时已连接到护罩（风扇/加热器）。在风扇或加热器出现故障的情况下，将在摄像机中触发输入信号。在摄像机中设置操作规则，以配置信号将触发的操作。有关事件和操作规则的信息，请参阅 axis.com 上提供的用户手册。

4 针接线端子



6 针接线端子



功能	引脚	备注	规格
DC 接地	1		0 V DC

AXIS Q6075-S PTZ Network Camera

规格

DC 输出	2	可用于为辅助设备供电。 备注：此引脚只能用作电源输出。	12 V DC 最大负载 = 25 mA
数字输入	3	连接至引脚 1 以启用，或保留浮动状态（断开连接）以停用。	0 至最大 30 V DC
数字输出	4	启用时内部连接至针 1（DC 接地），停用时保留浮动状态（断开连接）。如果与电感负载（如继电器）一起使用，则将二极管与负载并联连接，以防止电压瞬变。	0 至最大 30 V DC，开漏，100 mA


功能	引脚	备注	规格
DC 接地	1		0 V DC
DC 输出	2	可用于为辅助设备供电。 备注：此引脚只能用作电源输出。	12 V DC 最大负载 = 50 mA
可配置（输入或输出）	3-4	数字输入 - 连接至针 1 以启用，或保留浮动状态（断开连接）以停用。	0 至最大 30 V DC
		数字输出 - 启用时内部连接至针 1（DC 接地），停用保留浮动状态（断开连接）。如果与电感负载（如继电器）一起使用，则将二极管与负载并联连接，以防止电压瞬变。	0 至最大 30 V DC，开漏，100 mA

功能	引脚	备注	规格
DC 接地	1		0 V DC
DC 输出	2	可用于为辅助设备供电。 备注：此引脚只能用作电源输出。	12 V DC 最大负载 = 50 mA
可配置（输入或输出）	3-6	数字输入 - 连接至针 1 以启用，或保留浮动状态（断开连接）以停用。	0 至最大 30 V DC
		数字输出 - 启用时内部连接至针 1（DC 接地），停用保留浮动状态（断开连接）。如果与电感负载（如继电器）一起使用，则将二极管与负载并联连接，以防止电压瞬变。	0 至最大 30 V DC，开漏，100 mA


示例

AXIS Q6075-S PTZ Network Camera


规格

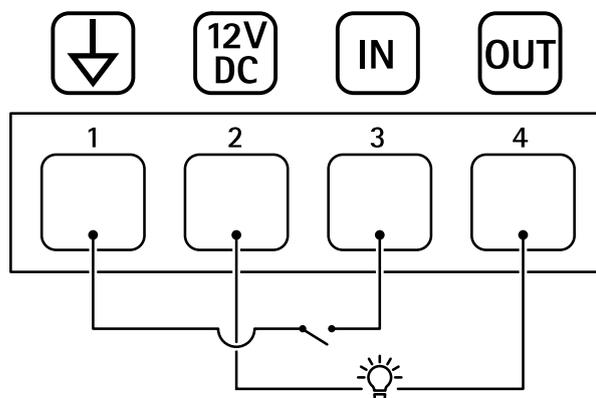

- 1 DC 接地
- 2 DC 输出 12 V, 最大 25 mA
- 3 数字输入
- 4 数字输出

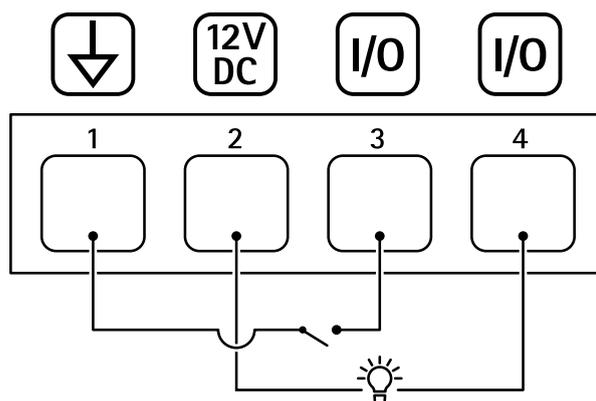

- 1 DC 接地
- 2 DC 输出 12 V, 最大 50mA
- 3 I/O 配置为输入
- 4 I/O 配置为输出

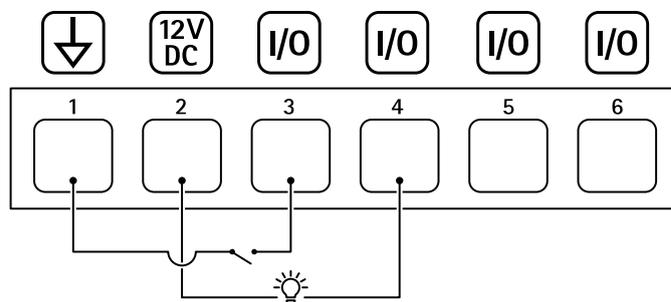

- 1 DC 接地
- 2 DC 输出 12 V, 最大 50 mA
- 3 I/O 配置为输入
- 4 I/O 配置为输出
- 5 可配置的 I/O

AXIS Q6075-S PTZ Network Camera

规格

6 可配置的 I/O

电源连接器


用于连接 AC/DC 电源的端子连接器。

DC 连接器。使用随附的适配器。


此 microUSB B 型连接器仅用于电源。我们推荐使用 Axis microUSB 电源。

AC/DC 连接器。使用随附的适配器。


2 针接线端子，用于 DC 电源输入。使用额定输出功率限制为 $\leq 100\text{ W}$ 或额定输出电流限制为 $\leq 5\text{ A}$ 且符合安全超低电压 (SELV) 要求的限制电源 (LPS)。




2 针接线端子，用于 AC/DC 电源输入。使用额定输出功率限制为 $\leq 100\text{ W}$ 或额定输出电流限制为 $\leq 5\text{ A}$ 且符合安全超低电压 (SELV) 要求的限制电源 (LPS)。



3 针接线端子，用于电源输入。使用额定输出功率限制为 $\leq 100\text{ W}$ 或额定输出电流限制为 $\leq 5\text{ A}$ 且符合安全超低电压 (SELV) 要求的限制电源 (LPS)。

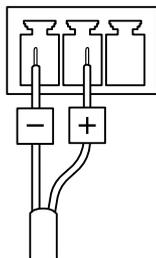

DC 电源输入：

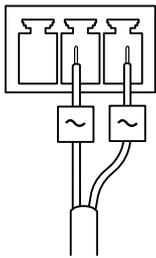


AC 电源输入：


AXIS Q6075-S PTZ Network Camera

规格

用于电源输入的 AC 连接器。使用随附的电缆。




2 针接线端子，用于 DC 电源输出。

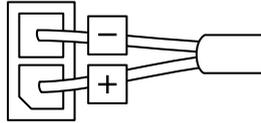

4 针接线端子，用于电源输入。

DC 电源输入：

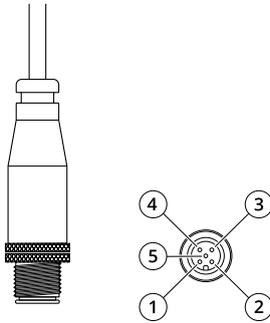

5 针 DC 连接器

针脚	功能
1, 2	+24 V
3, 4	接地
5	N.C.

复式连接器

用于连接外部设备的端子连接器：

- 音频设备
- 输入/输出 (I/O) 设备
- DC 电源供电
- AC/DC 电源

用于连接随附媒体转换器交换机的端子连接器，提供以下信号：

- DC 电源
- 网络 (以太网 10/100Base-T)
- 输入/输出 (I/O)

连接外部设备时，需要单独出售的 Axis 多芯电缆以维持产品的 IP 等级。有关详细信息，请参见 [多芯电缆连接器 79](#)。


连接外部设备时，需要单独出售的 Axis 多芯电缆 C I/O 音频电源 1 米/5 米或单独出售的 Axis 10 针推拉式系统连接器以维持产品的 IP 等级。有关详细信息，请参见 [多芯电缆连接器 79](#)和。

AXIS Q6075-S PTZ Network Camera

规格


连接外部设备时，需要提供的多芯电缆以维持产品的 NEMA/IP 等级。有关详细信息，请参见多芯电缆连接器 79。

多芯电缆连接器

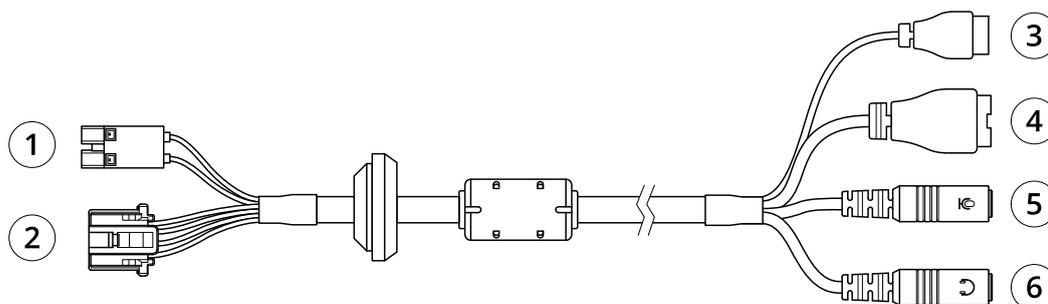

多芯电缆概览

- 1 摄像机电源连接器
- 2 摄像机复式连接器
- 3 电源连接器
- 4 I/O 端子连接器
- 5 音频输入 (粉红色)
- 6 音频输出 (绿色)

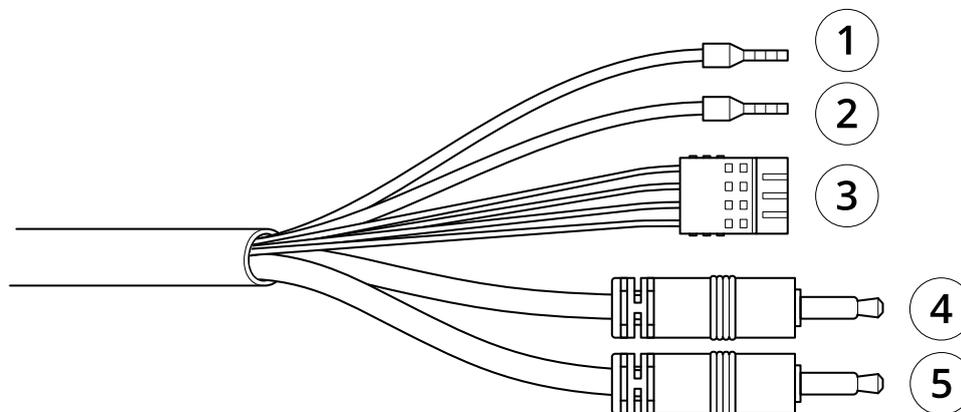


多芯电缆概览

- 1 Insulator (黑色)
- 2 Insulator (红色)
- 3 I/O 接线端子
- 4 音频输入 (粉红色)
- 5 音频输出 (绿色)


AXIS Q6075-S PTZ Network Camera

规格

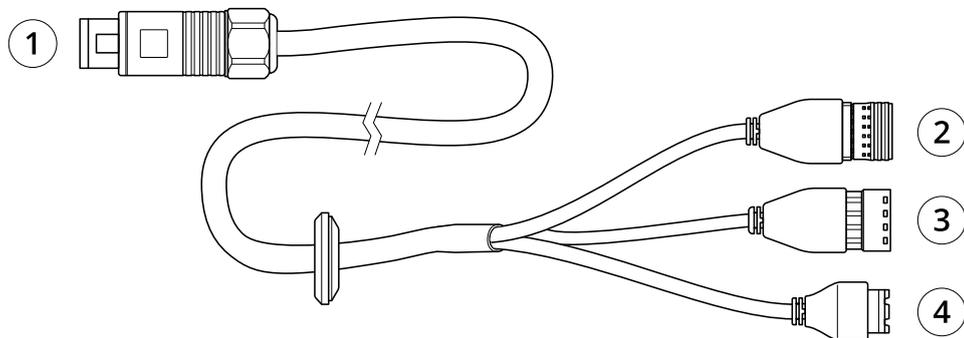

多芯电缆概览

- 1 摄像机复式连接器
- 2 I/O 接线端子
- 3 音频 I/O 接线端子
- 4 电源连接器

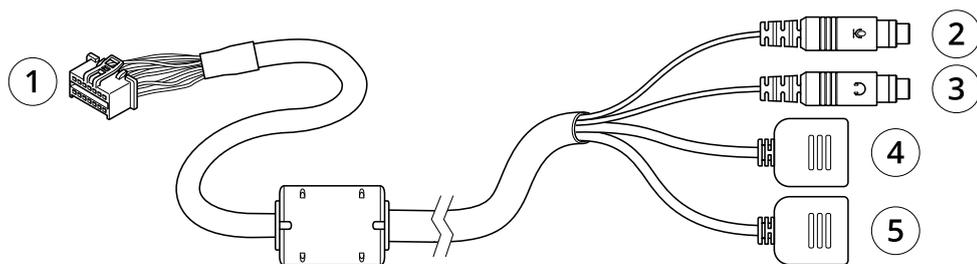


多芯电缆概览

- 1 摄像机复式连接器
- 2 音频输入 (粉红色)
- 3 音频输出 (绿色)
- 4 3 针电源连接器
- 5 6 针 I/O 接线端子

AXIS Q6075-S PTZ Network Camera

规格

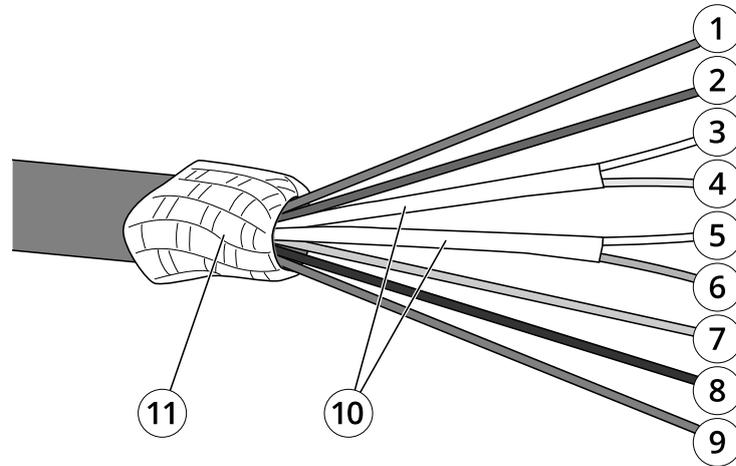

多芯电缆概览

- 1 电源线 (红色)
- 2 数字输入/输出线 (蓝色)
- 3 以太网线 (绿色/白色)
- 4 以太网线 (绿色)
- 5 以太网线 (橙色/白色)
- 6 以太网线 (橙色)
- 7 数字输入/输出线 (黄色)
- 8 接地线 (黑色)
- 9 电源线 (红色)
- 10 以太网线铝箔屏蔽层 (2个)
- 11 编织屏蔽线圈

功能	电线	连接至	规格
可配置 (输入或输出)	2 - 蓝色 7 - 黄色	数字输入 - I/O 端子连接器	0 至最大 30 V DC
		数字输出 - I/O 端子连接器	0 至最大 30 V DC, 开漏, 100 mA
RX+	3 - 绿色/白色	以太网 - 接收	
RX-	4 - 绿色	以太网 - 接收	
TX+	5 - 橙色/白色	以太网 - 发送	
TX-	6 - 橙色	以太网 - 发送	
0 V DC (-)	8 - 黑色		0 V DC
DC 输出 (24 V)	1, 9 - 红色	电源连接器	24 V DC


多芯电缆提供以下连接器：

电源连接器 - 3 针接线端子，用于电源输入。使用一个额定输出功率限制在 $\leq 100\text{ W}$ 或额定输出电流限制在 $\leq 5\text{ A}$ 的安全超低电压 (SELV) 兼容式限功率电源 (LPS)。


AXIS Q6075-S PTZ Network Camera

规格

DC 电源输入

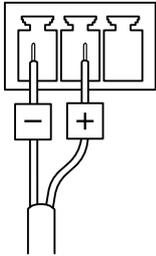

AC 电源输入

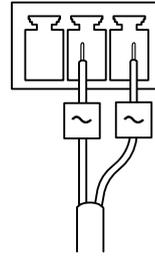

电源连接器 – 用于 AC 和 DC 电源的连接器，用于连接到未包含的 AXIS T8051 电源转换器 AC/DC 至 DC 电线。

有线	规格
红色	+ DC 或 AC
黑色	- DC 或 AC


电源连接器 – 2 针接线端子，用于电源输入。电缆极性并不重要。使用一个额定输出功率限制在 $\leq 100\text{ W}$ 或额定输出电流限制在 $\leq 5\text{ A}$ 的安全超低电压 (SELV) 兼容式限功率电源 (LPS)。



音频输入（粉红色）– 3.5 毫米输入，用于单声道麦克风或线路输入单声道信号（左声道用于立体声信号）。

音频输出（绿色）– 用于音频（线路级）的 3.5 毫米输出，可连接到公共地址 (PA) 系统或带有内置放大器的有源扬声器。立体声连接器必须用于音频输出。

音频连接器 – 4 针端子，用于音频输入和音频输出。这可连接到公共地址 (PA) 系统或带有内置放大器的有源扬声器。

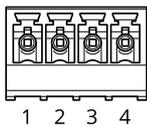

功能	针	注意
音频输入	1	用于单声道麦克风或线路信号的平衡或非平衡输入




AXIS Q6075-S PTZ Network Camera

规格

音频线路输出	3	可连接到公共地址 (PA) 系统或带有内置放大器的有源扬声器
接地	2, 4	接地

I/O 端子连接器 – 用于外部设备，例如与主动防破坏报警、运动侦测、事件触发和警报通知结合使用。除 0 V DC 参考点和电源（DC 输出）外，I/O 连接器还提供连接至以下模块的接口：

- 数字输出 – 用于连接继电器和 LED 等外部设备。已连接的设备可通过 VAPIX® 应用程序编程接口或从设备的网页界面激活。
- 数字输入 – 用于连接可在开路 and 闭路之间切换的外部设备，例如 PIR 侦测器、门/窗触点和玻璃破碎侦测器。




功能	针	注意	规格
0 V DC (-)	1		0 V DC
DC 输出	2	可用于为辅助设备供电。 注意：此引脚只能用作电源输出。	12 V DC 最大载荷电流 = 50 mA
可配置（输入或输出）	3-4	数字输入 – 连接至针 1 以启用，或保留浮动状态（断开连接）以停用。	0 至最大 30 V DC
		数字输出 – 启用时内部连接至针 1（DC 接地），停用保留浮动状态（断开连接）。 如果与电感负载（如继电器）一起使用，二极管必须与负载并联连接，以防止电压瞬变。	0 至最大 30 V DC， 开漏，100 mA

功能	针	注意	规格
0 V DC (-)	1		
DC 输出	2	可用于为辅助设备供电。 注意：此引脚只能用作电源输出。	3.3 V DC 最大载荷电流 = 250 mA
可配置（输入或输出）	3-6	数字输入 – 连接至针 1 以启用，或保留浮动状态（断开连接）以停用。	0 至最大 40 V DC
		数字输出 – 启用时内部连接至针 1（DC 接地），停用保留浮动状态（断开连接）。 如果与电感负载（如继电器）一起使用，二极管必须与负载并联连接，以防止电压瞬变。	0 至最大 40 V DC， 开漏，100 mA

AXIS Q6075-S PTZ Network Camera

规格


功能	针	注意	规格
0 V DC (-)	1		0 V DC
DC 输出	2	可用于为辅助设备供电。 注意：此针脚只能用作电源输出。	12 V DC 最大载荷电流 = 50 mA
可配置 (输入或输出)	3-6	数字输入 - 连接至针 1 以启用, 或保留浮动状态 (断开连接) 以停用。	0 至最大 30 V DC
		数字输出 - 启用时内部连接至针 1 (DC 接地), 停用时保留浮动状态 (断开连接)。如果与电感负载 (如继电器) 一起使用, 二极管必须与负载并联连接, 以防止电压瞬变。	0 至最大 30 V DC, 开漏, 100 mA

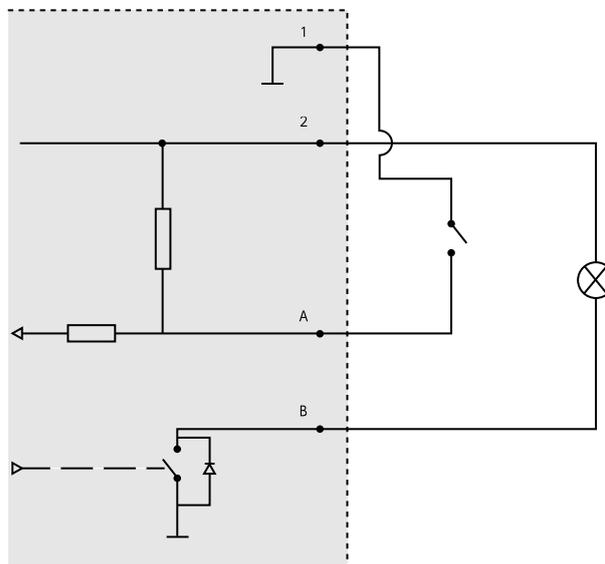

- 1 0 V DC (-)
- 2 DC 输出 12 V, 最大 50 mA
- A I/O 配置为输入
- B I/O 配置为输出

AXIS Q6075-S PTZ Network Camera

规格

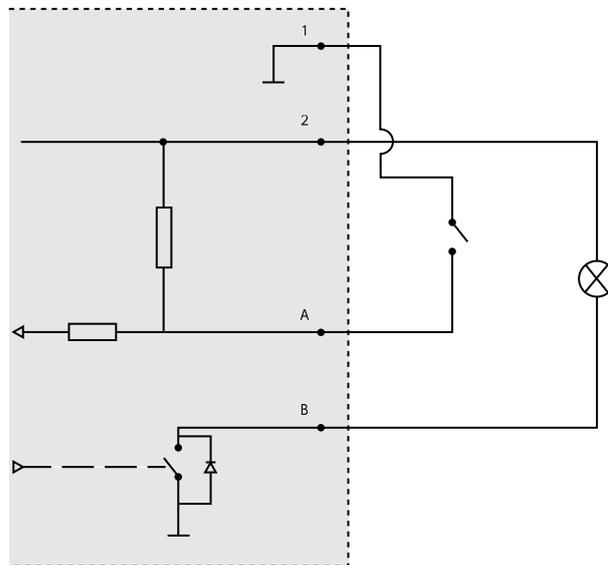

- 1 0 V DC (-)
- 2 DC 输出 3.3 V, 最大 250 mA
- A I/O 配置为输入
- B I/O 配置为输出

AXIS Q6075-S PTZ Network Camera

清洗建议

清洗建议

如果设备出现油渍或严重污垢，可以使用温和的无溶剂肥皂或清洁剂进行清洁。

注意

千万不要使用强力洗涤剂，例如汽油、笨或丙酮。

1. 使用罐装压缩空气，将已有灰尘或散落的灰尘从设备上移除。
2. 使用轻度洗涤剂和温水浸湿的软布清洁设备。
3. 使用干布小心擦拭。
1. 使用罐装压缩空气，将已有灰尘或散落的灰尘从设备上移除。
2. 如有必要，请使用软布蘸温水清洁镜头。

注

避免在直射阳光或更高的温度下清洁，因为这可能会在水滴干时引起锈斑。

您可以使用洗涤剂和高压水清洁此设备。最大水温度为 80° C (176° F)。

1. 应用带布的洗涤剂。
2. 使用水软管或高压水冲洗设备。
3. 使用干净的布擦干。

故障排查

故障排查

重置为出厂默认设置

警告

 本产品可能会发出有害的光辐射。可能伤害眼睛。请勿注视正在工作的灯。

重要

重置为出厂默认设置时应谨慎。重置为出厂默认设置会将全部设置（包括 IP 地址）重置为出厂缺省值。

注

此摄像机已预配置 AXIS License Plate Verifier。如果恢复至出厂默认设置，您需要重新安装牌照密钥。请参见。

注

对于具有多个 IP 地址的产品，通道 1 的地址将为 192.168.0.90，通道 2 的地址将为 192.168.0.91，等等。

将产品恢复至出厂默认设置：

1. 断开产品电源。
2. 按住控制按钮，同时重新连接电源。请参见 *产品概述 67*。
3. 按住控制按钮 15–30 秒，直到 LED 状态指示灯呈橙色闪烁。
4. 松开控制按钮。当 LED 状态指示灯变绿时，此过程完成。产品已重置为出厂默认设置。如果网络上没有可用的 DHCP 服务器，则默认 IP 地址为 192.168.0.90。
5. 使用安装和管理软件工具分配 IP 地址、设置密码和访问设备。
安装和管理软件工具可在 axis.com/support 的支持页上获得。
6. 重调产品焦距。
 1. 同时按住控制按钮和重启按钮。
 2. 释放重启按钮，但继续按住控制按钮 15–30 秒，直到 LED 状态指示灯呈橙色闪烁。
 3. 松开控制按钮。当 LED 状态指示灯变绿时，此过程完成。产品已重置为出厂默认设置。如果网络上没有可用的 DHCP 服务器，则默认 IP 地址为 192.168.0.90。
 4. 使用安装和管理软件工具分配 IP 地址、设置密码和访问视频流。
 5. 释放重启按钮并按住控制按钮。
 6. 按住控制按钮，直到电源 LED 指示灯变为绿色，且 4 LED 状态指示灯变为橙色（最长可能需要 15 秒）。
 7. 按住控制按钮，直到电源 LED 指示灯变为绿色，且 6 LED 状态指示灯变为橙色（最长可能需要 15 秒）。
 8. 松开控制按钮。当 LED 状态指示灯显示绿色（最长可能需要 1 分钟）时，表明此过程已完成，单元已重置。
 9. 该过程现已完成。产品已重置为出厂默认设置。如果网络上没有可用的 DHCP 服务器，则默认 IP 地址为 192.168.0.90–93。

AXIS Q6075-S PTZ Network Camera

故障排查

10. 该过程现已完成。产品已重置为出厂默认设置。如果网络上没有可用的 DHCP 服务器，则默认 IP 地址为 192.168.0.90-95。

11. 使用安装和管理软件工具分配 IP 地址、设置密码和访问视频流。

注

要将单个通路重设为原始出厂默认设置，登录到设备的网页界面并使用提供的按钮。

1. 按住控制按钮和电源按钮 15-30 秒，直到 LED 状态指示灯呈橙色闪烁。请参见 *产品概述 67*。

2. 释放控制按钮，但继续按住电源按钮，直到 LED 状态指示灯变绿。

3. 释放电源按钮并装配产品。

4. 该过程现已完成。产品已重置为出厂默认设置。如果网络上没有可用的 DHCP 服务器，则默认 IP 地址为 192.168.0.90。

5. 使用安装和管理软件工具分配 IP 地址、设置密码和访问视频流。

1. 按住控制按钮和电源按钮。请参见 *产品概述 67*。

2. 释放电源按钮，但继续按住控制按钮 15-30 秒，直到 LED 状态指示灯呈橙色闪烁。

3. 松开控制按钮。

4. 该过程现已完成。产品已重置为出厂默认设置。如果网络上没有可用的 DHCP 服务器，则默认 IP 地址为 192.168.0.90。

5. 使用安装和管理软件工具分配 IP 地址、设置密码和访问视频流。

1. 断开产品电源。

2. 按住控制按钮，同时重新连接电源。请参见 *产品概述 67*。

3. 按住控制按钮 25 秒，直到 LED 状态指示灯再次变成橙色。

4. 松开控制按钮。当 LED 状态指示灯变绿时，此过程完成。产品已重置为出厂默认设置。如果网络上没有可用的 DHCP 服务器，则默认 IP 地址为 192.168.0.90。

5. 使用安装和管理软件工具分配 IP 地址、设置密码和访问产品。

1. 断开产品电源。

2. 按住控制按钮，同时重新连接电源。请参见 *产品概述 67*。

3. 按住控制按钮 10 秒，直到 LED 状态指示灯再次变成橙色。

4. 松开控制按钮。当 LED 状态指示灯变绿时，此过程完成。产品已重置为出厂默认设置。如果网络上没有可用的 DHCP 服务器，则默认 IP 地址为 192.168.0.90。

5. 使用安装和管理软件工具分配 IP 地址、设置密码和访问产品。

您还可以通过设备网页界面将参数重置为出厂默认设置。转到 *维护 > 出厂默认设置*，然后单击 *默认*。

固件选项

Axis 可根据主动追踪或长期支持 (LTS) 追踪提供产品固件管理。处于主动追踪意味着可以持续访问新产品特性，而 LTS 追踪则提供一个定期发布主要关注漏洞修复和安保升级的固定平台。

如果您想访问新特性，或使用 Axis 端到端系统产品，则建议使用主动追踪中的固件。如果您使用第三方集成，则建议使用 LTS 追踪，其未针对主动追踪进行连续验证。使用 LTS，产品可维持网络安全，而无需引入重大功能性改变或影响现有集成。如需有关 Axis 产品固件策略的更多详细信息，请转到 axis.com/support/firmware。

AXIS Q6075-S PTZ Network Camera

故障排查

检查当前固件版本

固件是决定网络设备功能的软件。当您进行问题故障排查时，我们建议您从检查当前固件版本开始。新固件版本可能包含能修复您的某个特定问题的校正。

要检查当前固件：

1. 转到设备的网页界面 > 状态。
2. 请参见设备信息下的固件版本。

升级固件

重要

- 在升级固件时，将保存预配置和自定义设置（如果这些功能在新固件中可用），但 Axis Communications AB 不对此做保证。
- 确保设备在整个升级过程中始终连接到电源。
- 请确保在升级过程中装上外盖，以避免安装失败。

注

使用活动追踪中的新固件升级设备时，产品将获得可用的新功能。在升级固件之前，始终阅读每个新版本提供的升级说明和版本注释。要查找更新固件和发布说明，请转到 axis.com/support/firmware。

注

由于用户、组、凭证和其他数据的数据库将在固件升级后更新，因此首次启动可能需要几分钟才能完成。所需时间取决于数据量。

1. 将固件文件下载到您的计算机，该文件可从 axis.com/support/firmware 免费获取。
2. 以管理员身份登录设备。
3. 转到维护 > 固件升级，然后单击升级。

升级完成后，产品将自动重启。

4. 产品重启之后，将清除网页浏览器的缓存。

您可以使用 AXIS Device Manager 同时升级多个设备。更多信息请访问 axis.com/products/axis-device-manager。

技术问题、线索和解决方案

如果您无法在此处找到您要寻找的信息，请尝试在 axis.com/support 上的故障排除部分查找。

固件升级问题

- | | |
|-----------|---|
| 固件升级失败 | 如果固件升级失败，该设备将重新加载以前的固件。比较常见的原因是上载了错误的固件文件。检查固件文件名是否与设备相对应，然后重试。 |
| 固件升级后出现问题 | 如果您在固件升级后遇到问题，请从维护页面回滚到之前安装的版本。 |

设置 IP 地址时出现问题

- | | |
|-------------|--|
| 设备位于不同子网掩码上 | 如果用于设备的 IP 地址和用于访问该设备的计算机 IP 地址位于不同子网上，则无法设置 IP 地址。请联系网络管理员获取 IP 地址。 |
|-------------|--|

AXIS Q6075-S PTZ Network Camera

故障排查

该 IP 地址已用于其他设备	从网络上断开 Axis 设备。运行 Ping 命令（在 Command/DOS 窗口中，键入 ping 和设备的 IP 地址）： <ul style="list-style-type: none">• 如果收到消息：Reply from <IP 地址>: bytes=32; time=10...，这意味着网络上其他设备可能已使用该 IP 地址。请从网络管理员处获取新的 IP 地址，然后重新安装该设备。• 如果收到消息：Request timed out，这意味着该 IP 地址可用于此 Axis 设备。请检查布线并重新安装设备。
可能是 IP 地址与同一子网上的其他设备发生冲突	在 DHCP 服务器设置动态地址之前，将使用 Axis 设备中的静态 IP 地址。这意味着，如果其他设备也使用同一默认静态 IP 地址，则可能在访问该设备时出现问题。

无法通过浏览器访问该设备

无法登录	启用 HTTPS 时，请确保在尝试登录时使用正确的协议（HTTP 或 HTTPS）。您可能需要在浏览器的地址栏中手动键入 http 或 https。 如果根账户的密码丢失，则设备必须重置为出厂默认设置。请参见 重置为出厂默认设置 87 。
通过 DHCP 修改了 IP 地址。	从 DHCP 服务器获得的 IP 地址是动态的，可能会更改。如果 IP 地址已更改，请使用 AXIS IP Utility 或 AXIS 设备管理器在网络上找到设备。使用设备型号或序列号或根据 DNS 名称（如果已配置该名称）来识别设备。 如果需要，可以手动分配静态 IP 地址。如需说明，请转到 axis.com/support 。
使用 IEEE 802.1X 时出现证书错误	要使身份验证正常工作，则 Axis 设备中的日期和时间设置必须与 NTP 服务器同步。转到 系统 > 日期和时间 。
不支持该浏览器	有关推荐浏览器列表的信息，请参见。

可以从本地访问设备，但不能从外部访问

如需从外部访问设备，我们建议您使用以下其中一种适用于 Windows® 的应用程序：

- AXIS Companion：免费，适用于有基本监控需求的小型系统。
 - AXIS Camera Station：30 天试用版免费，适用于小中型系统。
- 有关说明和下载文件，请转到 axis.com/vms。

码流传输问题

组播 H.264 仅供本地客户端访问	检查您的路由器是否支持组播，或者是否需要配置客户端和设备之间的路由器设置。您可能需要增大 TTL（生存时间）值。
客户端中未显示组播 H.264	请与网络管理员确认 Axis 设备使用的组播地址是否对您的网络有效。 请与网络管理员确认是否存在阻止查看的防火墙。
H.264 图像渲染不佳	请确保您的显卡使用新驱动程序。通常可以从制造商的网站下载新驱动程序。
H.264 和 Motion JPEG 中的色彩饱和度不同	修改图形适配器的设置。有关更多信息，请转到适配器的文档。

AXIS Q6075-S PTZ Network Camera

故障排查

帧速低于预期

- 请参见 [性能考虑 92](#)。
- 减少客户端计算机上运行的应用程序数量。
- 限制同时浏览的人数。
- 请与网络管理员确认是否有足够的可用带宽。
- 降低图像分辨率。
- 登录到设备网页界面并设置优先考虑帧速的取景模式。如果要更改取景模式以优先考虑帧速，这可能会降低分辨率上限，具体取决于所使用的设备和可用的取景模式。
- 每秒的帧数上限取决于 Axis 设备的使用频率 (60/50 Hz)。

无法在实时浏览中选择 H.265 编码

网页浏览器不支持 H.265 解码。使用支持 H.265 解码的视频管理系统或应用程序。

检索其他视频流时出现问题

- 在 AXIS Companion 中显示 “Video Error” 消息，或者
- 在 Chrome/Firefox 中显示 “Stream: Error. Something went wrong. 也许在 Chrome 或 Firefox 中查看者太多，或者
- 在 Quick Time 中显示 “503 service unavailable” 错误，或者
- 在 AXIS Camera Station 中显示 “Camera not available” 消息，或者
- 在浏览器中显示 “Error reading video stream” 消息 (使用 Java applet)

此摄像机旨在提供多达四个不同的流。如果请求第五个独特流，摄像机无法提供该流，并显示一条错误消息。错误消息取决于流的请求方式。这些流采用 “先到先得” 的使用原则。使用流的实例包括：

- 在网页浏览器或其他应用程序中实时查看
- 录制过程中 - 连续录制或移动触发的录制
- 使用摄像机上的图像的事件，例如，每小时发送一封包含图像的电子邮件
- 已安装并运行的应用程序，如 AXIS Video Motion Detection，将始终使用视频流，无论是否使用应用程序都是如此。停止的应用程序不使用视频流。

如果任意其他流的配置与前四个流中的一个相同，则摄像机可同时传送四个以上的流。相同配置意味着相同的分辨率、帧速、压缩、视频格式、旋转等。更多信息，请参见 [axis.com](#) 上的白皮书 “仅有的视频流配置的上限数量”。

声音文件的问题

无法上传媒体剪辑

支持以下音频剪辑格式：

- au 文件格式，以 μ 定律编码并使用 8 或 16 kHz 进行采样。
- wav 文件格式，编码在 PCM 音频中。它支持将编码为 8 个或 16-bit 单声道或立体声，采样率为 8 至 48 kHz。
- mp3 文件格式，采用单声道或立体声，比特率为 64 kbps 到 320 kbps，采样率为 8 到 48 kHz。

媒体剪辑是使用不同的音量播放的

录制声音文件时有一定增益。如果您的音频剪辑创建时具有不同增益，播放时会有不同响度。请确保使用具有相同增益的剪辑。

无法通过 SSL 通过端口 8883 进行连接，MQTT 通过 SSL

防火墙会阻止使用端口 8883 的通信，因为它被认为是不安全的。

在某些情况下，服务器/中介可能不会提供用于 MQTT 通信的特定端口。仍然可以使用通常用于 HTTP/HTTPS 通信的端口上的 MQTT。

- 如果服务器/代理支持 websocket/Websocket Secure (WS/WSS)，通常在端口 443 上，请改用此协议。与服务器/中介提供商确认是否支持 WS/WSS 以及要使用哪个端口和 basepath。
- 如果服务器/代理支持 ALPN，则可通过开放端口 (如 443) 协商 MQTT 的使用。请与服务器/代理提供商确认是否支持 ALPN 以及要使用的 ALPN 协议和端口。

故障排查

性能考虑

设置系统时，务必考虑不同设置和情况对性能的影响。一些因素会影响所需带宽大小（比特率），另一些因素可能会影响帧速，还有一些因素可能会同时影响这两者。如果 CPU 的负载达到最大值，也会影响帧速。

设置系统时，务必考虑不同设置和情况对所需带宽量（比特率）的影响。

以下因素是重要的考虑因素：

- 图像分辨率较高或压缩级别较低都会导致图像含更多数据，从而影响带宽。
- 旋转 GUI 中的图像可能增加产品的 CPU 负载。
- 拆下或安装盖子都会重启摄像机。
- 大量 Motion JPEG 或单播 H.264 用户访问会影响带宽。
- 大量 Motion JPEG 或单播 H.265 用户访问会影响带宽。
- 使用不同客户端同时查看不同流（分辨率、压缩）会同时影响帧速和带宽。
尽量使用相同流来保持高帧速。流配置文件可用于确保流是相同的。
- 同时访问 Motion JPEG 和 H.264 视频流会同时影响帧速和带宽。
- 同时访问 Motion JPEG 和 H.265 视频流会同时影响帧速和带宽。
- 大量使用事件设置会影响产品的 CPU 负载，从而影响帧速。
- 使用 HTTPS 可能降低帧速，尤其是传输 Motion JPEG 流时。
- 由于基础设施差而导致的高网络利用率会影响带宽。
- 在性能不佳的客户端计算机上进行查看会降低帧速，影响用户体验。
- 同时运行多个 AXIS Camera Application Platform (ACAP) 应用程序可能会影响帧速和整体性能。
- 同时运行多个 AXIS Camera Application Platform (ACAP) 应用可能会影响整体性能。
- 使用色板会影响产品的 CPU 负载，从而影响帧速。
- 在视觉和热成像通道上同时运行多个 AXIS Camera Application Platform (ACAP) 应用程序可能会影响帧速和整体性能。

联系支持人员

axis.com/support 联系支持人员。

