

# AXIS Q6075-S PTZ Network Camera

目錄

安裝 .....	5
預覽模式 .....	5
開始使用 .....	6
在網路上尋找裝置 .....	6
瀏覽器支援 .....	6
建立管理員帳戶 .....	7
安全密碼 .....	7
請確定沒有人竄改設備軟體 .....	8
網頁介面概觀 .....	8
設定您的設備 .....	9
基本設定 .....	9
遠端畫面設定 ([PTRZ]) .....	9
設定攝影機畫面 .....	9
更換鏡頭 .....	10
調整影像 .....	10
設定四分割檢視 .....	10
調平攝影機 .....	11
調整對焦 .....	11
使用記憶對焦區域更快速地調整對焦 .....	11
選取場景設定檔 .....	12
使用低延遲模式減少影像處理時間 .....	12
選取曝光模式 .....	12
使用夜間模式在低光源條件下獲得紅外線光的助益 .....	13
最大化影像中的細節 .....	13
處理強背光場景 .....	13
使用影像穩定功能穩定抖動的影像 .....	14
驗證畫素解析度 .....	14
使用隱私遮蔽隱藏影像的某些部分 .....	15
顯示影像浮水印 .....	15
顯示文字浮水印 .....	16
將平移或傾斜位置顯示為文字疊加 .....	16
將街道名稱和羅盤方向新增至影像 .....	16
調整攝影機畫面 (PTZ) .....	16
限制水平轉動、上下轉動和變焦移動限制變焦移動 .....	16
使用預設點建立自動巡弋 .....	17
建立自動巡弋錄影 .....	17
觀看和錄製影像 .....	17
減少頻寬和儲存空間 .....	17
設定網路儲存空間 .....	18
錄製並觀看影片 .....	18
設定事件規則 .....	18
觸發動作 .....	19
攝影機偵測到物件時錄影 .....	19
當裝置偵測到物件時，在影像串流中顯示文字浮水印 .....	19
當攝影機偵測到位移時，將攝影機對準預設點 .....	20
提供進行中事件的視覺指示 .....	21
攝影機偵測到衝擊時錄影 .....	21
使用守門員自動放大特定區域 .....	22
設定入侵警報 .....	22
聲音 .....	23
連線至網路喇叭 .....	23
網頁介面 .....	24
狀態 .....	24

影像.....	25
安裝.....	27
影像.....	29
串流.....	35
浮水印.....	38
隱私遮罩.....	40
數據分析.....	40
AXIS Object Analytics.....	40
軌跡資料視覺化.....	40
中繼資料設定.....	40
PTZ.....	41
預設點.....	41
自動巡弋.....	41
限制.....	43
位移.....	44
OSDI 區域.....	44
方位輔助工具.....	45
守門員功能.....	45
控制佇列.....	45
錄影檔案.....	46
應用程式.....	47
系統.....	47
時間和地點.....	47
網路.....	48
安全.....	52
帳戶.....	57
事件.....	59
MQTT.....	63
儲存.....	66
串流設定檔.....	68
ONVIF.....	69
偵測器.....	71
配件.....	72
邊際對邊際.....	72
記錄檔.....	73
一般設定.....	74
維護.....	75
維護.....	75
疑難排解.....	76
深入瞭解.....	77
遠距連線.....	77
擷取模式.....	77
隱私遮罩.....	78
浮水印.....	79
水平移動、傾斜和變焦 (PTZ).....	79
自動巡弋.....	79
串流和儲存.....	79
影像壓縮格式.....	79
影像、串流和串流格式設定相互關聯的情形？.....	80
位元速率控制.....	80
應用程式.....	81
自動追蹤.....	82
軌跡資料視覺化.....	82
網路安全.....	82
TPM 模組.....	82
規格.....	83

產品總覽 .....	83
半球型外罩 .....	83
AXIS T8607 Media Converter Switch - 外部畫面 .....	84
如何對攝影機施加壓力 (建議) .....	84
LED 指示燈 .....	85
媒體轉換器開關 LED 指示燈 .....	86
SD 卡插槽 .....	86
按鈕 .....	87
控制按鈕 .....	87
接頭 .....	87
網路接頭 .....	87
I/O 連接端子 .....	88
電源接頭 .....	91
多用途連接器 .....	92
清潔設備 .....	99
故障排除 .....	100
重設為出廠預設設定 .....	100
AXIS 作業系統選項 .....	102
檢查目前的 AXIS 作業系統版本 .....	102
升級 AXIS 作業系統 .....	102
技術問題、線索和解決方式 .....	102
效能考量 .....	106
聯絡支援人員 .....	106

## 安裝

### 預覽模式

預覽模式非常適合安裝人員在安裝過程中微調攝影機畫面。無需登入即可在預覽模式下存取攝影機畫面。它僅在設備啟動後的有限時間內以出廠預設設定狀態可用。



若要觀賞此影片，請前往本文件的網頁版本。

該影片示範如何使用預覽模式。

## 開始使用

### 在網路上尋找裝置

若要在網路上尋找 Axis 設備，並在 Windows® 中為其指派 IP 位址，請使用 AXIS IP Utility 或 AXIS Device Manager。這兩個應用程式都可從 [axis.com/support](http://axis.com/support) 免費下載。

若要在網路上尋找 Axis 設備，並在 Windows® 中為其指派 IP 位址，請使用 AXIS IP Utility 或 AXIS Device Manager Extend。這兩個應用程式都可從 [axis.com/support](http://axis.com/support) 免費下載。

如需有關如何尋找和指派 IP 位址的詳細資訊，請前往 [如何指派 IP 位址](#) 以及 [存取您的設備](#)。

### 瀏覽器支援

#### AXIS OS 7.10 及更高版本

AXIS OS 7.10 或更高版本的視訊產品 (包括新的網頁介面)，該介面具有整體改進和簡化的圖形使用者介面，專注於攝影機安裝、設定和疑難排解。網頁介面針對 Chrome™ 和 Firefox® 瀏覽器進行了測試和最佳化。它獨立於平台，適用於 Windows® (版本 7 到 10) 以及 Linux® 和 OS X®。如果您使用其他瀏覽器，則可能會遇到功能和支援方面的限制。有關 Axis 產品最新 AXIS OS 版本的更多資訊，請參閱 [此處](#)。

您可以透過下列瀏覽器使用設備：

	Chrome™	Firefox®	Edge™	Safari®
Windows®	建議	✓	建議	
macOS®	建議	✓	建議	✓*
Linux®	建議	✓	建議	
其他作業系統	✓	✓	✓	✓

\*不完全支援。如果您遇到影像串流問題，請使用其他瀏覽器。

若要深入了解如何使用設備，請參閱使用手冊，可從 [axis.com](http://axis.com) 取得。

### 重點

- 建議使用的瀏覽器：最新的 Chrome 和 Firefox
- 支援的瀏覽器：最新的 Chrome、Firefox、Edge 和 Safari
- 獨立於平台，使用最新的 Linux、OS X 和 Windows 7 到 Windows 10
- 支援平板電腦和行動設備
- 12 種預先安裝的語言和自動語言偵測

### 已知限制

- Edge：串流傳輸 H.264 時影像延遲 1 秒
- Safari、Chrome、Firefox：不支援 Apple 行動 (iOS) 設備中的 H.264 影像串流
- 音訊：不支援透過瀏覽器 (即透過電腦麥克風) 向攝影機傳送音訊
- 影像：已知某些瀏覽器外掛程式會導致即時串流出現問題。如果影像無法正常播放，請嘗試解除安裝外掛程式。
- 影像：目前任何瀏覽器都不支援 H.265 影像串流
- 由於在 iOS 和 IpadOS 17.0 及更高版本中無法再關閉 NSURLSession WebSocket 的設定，因此匿名查看者需要能夠透過 iOS 或 IpadOS 17.0 或更高版本上的 Web 瀏覽器登入。

### 影像串流

影像串流 H.264 或 RTSP 不再需要 AXIS Media Control。如果要在網頁介面中顯示 H.264 和 RTSP 影像串流 (例如：即時影像或設定分析時)，需要可以透過 WebSocket 連接的瀏覽器。瀏覽器必須更新才能透過 WebSocket 支援 RTSP 影像串流，並且將網路和 Proxy 設定為允許 WebSocket。

觀看體驗取決於電腦的性能、瀏覽器及其編碼能力。如果影像串流延遲，網頁介面會通知使用者或在嚴重延遲時自動重新啟動影像串流。如果延遲情況持續，使用者應該逐步降低影像串流的解析度來適應電腦的性能。觀看解析度高於 1080 畫素的影像串流時，應使用具有強大 CPU 和圖形卡的電腦。\*

\*使用以下設定進行測試和驗證：Windows® 10 或 Linux 上的 Google Chrome™ (最新版本)，Intel® Core™ i7-4770 處理器 3.40 Ghz，配備 NVIDIA® GeForce® GTX™ 950 或 Intel™ HD Graphics 4600。

#### 附註

在一些 Linux 系統上，使用 MJPEG 時網頁可能會閃爍。關閉瀏覽器裡的硬體加速功能就能解決這個問題。

#### AXIS OS 6.5X 或更低版本

使用為 AXIS OS 6.5X 或更低版本的影像產品，已針對最新版本的 Internet Explorer\*、Windows 和 AXIS Media Control (AMC) 進行了測試和最佳化。雖然可以使用其他瀏覽器、版本和作業系統，但可能會遇到功能和支援方面的限制。有關 Axis 產品最新 AXIS OS 版本的更多資訊，請參閱此處。

#### 重點

- 建議使用的瀏覽器：配備 AXIS Media Control 的 Internet Explorer\*
- 建議用於 Windows 作業系統

#### 已知限制

- QuickTime 播放器在串流時會出現 3 秒的影像延遲
- 以 Java applet 為基礎的用戶端僅支援單向音訊，而且音訊品質和影格張數可能會降低。
- 使用 AXIS OS 5.50 或更低版本和 IE10 的影像產品時，建議使用相容模式

#### 影像串流

透過 HTTP/RTSP/RTP 的影像串流 H.264 需要 AXIS Media Control 和 Internet Explorer\*。Chrome、Firefox 和 Safari 可支援 MJPEG 影像串流。

\* 閱讀更多關於在的網際網路限制。

## 建立管理員帳戶

首次登入設備必須建立管理員帳戶。

1. 請輸入使用者名稱。
2. 請輸入密碼。請參考。
3. 重新輸入密碼。
4. 接受授權合約。
5. 按一下 [Add account (新增帳戶)]。

#### 重要

設備沒有預設帳戶。如果您遺失了管理員帳戶的密碼，則必須重設設備。請參考。

#### 重要

設備沒有預設帳戶。如果您遺失了管理員帳戶的密碼，則必須重設設備。請參考。

## 安全密碼

#### 重要

使用 HTTPS (預設啟用) 透過網路設定密碼或其他敏感設定。HTTPS 支援安全和加密的網路連線，藉此保護敏感資料，例如密碼。

設備密碼是您的資料和服務的主要保護機制。Axis 裝置不會強制實施密碼原則，因為它們可能在各種類型的安裝中使用。

為了保護您的資料，我們強烈建議您採取以下措施：

- 使用至少包含 8 個字元的密碼，最好是由密碼產生器所建立。
- 不要洩露密碼。
- 定期變更密碼，至少一年變更一次。

### 請確定沒有人竄改設備軟體

若要確保設備有其原始 AXIS 作業系統，或要在安全攻擊後完全控制設備：

1. 重設為出廠預設設定。請參考。  
重設後，安全開機可保證回復設備的狀態。
2. 重設為出廠預設設定。請參考。  
重設後，安全開機可保證回復設備的狀態。
3. 對裝置進行設定和安裝。

### 網頁介面概觀

這段影片為您提供設備網頁介面的概觀。



*Axis 裝置網頁介面*

## 設定您的設備

### 基本設定

#### 設定擷取模式

1. 前往 [Video (影片) > Installation (安裝) > Capture mode (擷取模式)]。
2. 按一下 [Change (變更)]。
3. 選擇擷取模式並點選 [Save and restart (儲存和重新啟動)]。  
另請參閱。

#### 設定電力頻率


1. 請前往 [Video (影片) > Installation (安裝) > Power line frequency (電力頻率)]。
2. 按一下 [Change (變更)]。
3. 選取電力頻率，並按一下 [Save and restart (儲存並重新啟動)]。

#### 設定方向

1. 請前往 [Video (影片) > Installation (安裝) > Rotate (旋轉)]。
2. 選取 0、90、180 或 270 度。  
另請參閱。

### 遠端畫面設定 ([PTRZ])

遠端畫面設定讓您在沒有實際接觸攝影機的情況下完成其安裝。您可以透過網頁介面調整即時影像。不同的移動方式如下：

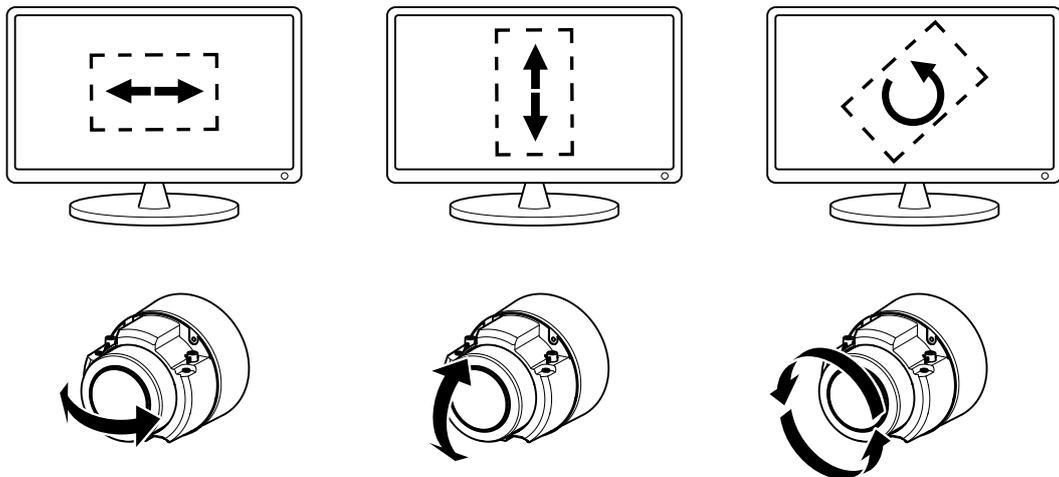

圖中顯示水平移動、傾斜和滾動影響即時影像的情形。

平移 - 將攝影機側向移動

傾斜 - 將攝影機向上或向下移動

滾動 - 使鏡頭圍繞其中心旋轉

縮放 - 讓影像變大且變近，或是變小且變遠。

### 設定攝影機畫面

#### 重要

僅於安裝階段使用 [PTRZ]。

使用遠端平移、傾斜、滾動與變焦 ([PTRZ]) 功能來完成攝影機的安裝。

攝影機會掃描周圍環境並產生概觀影像。使用此影像來選取您要監控的場景部分。

**附註**

進行掃描時，攝影機會判斷其安裝所在位置是牆面還是天花板。如果您希望按一下即時影像就能進行平移和傾斜，這一點很重要。



1. 前往 [Video (影片) > Installation (安裝)]。
2. 或者，按一下  A，然後關閉 [Adaptive stream (可調式串流)]。
3. 按一下 [掃描產生概觀影像]。
4. 在圓形概觀影像中按一下以水平移動和傾斜攝影機。
5. 在即時影像中按一下以微調攝影機的畫面。
6. 使用變焦滑桿來放大或縮小。
7. 如果影像未對焦，請按一下 [Autofocus (自動對焦)]。
8. 如果影像看起來不平直，請按一下滾動按鈕來進行調整。

**更換鏡頭**

1. 停止所有錄影，並斷開設備的電源。
2. 移除鏡頭纜線，並取下標準鏡頭。
3. 裝上新增的鏡頭，並連接鏡頭纜線。
4. 重新連接電源。
5. 登入至設備的網頁介面並前往 [影片 > 影像 > 曝光]。
6. 選取您已安裝的 [P-Iris 鏡頭]。

**附註**

如果您使用 DC 光圈、手動光圈或選購 i-CS 鏡頭，則無需選擇鏡頭驅動程式。

7. 若要讓變更生效，您必須重新啟動裝置。前往 [維護]，並按一下 [重新啟動]。
8. 調整變焦和對焦。

**附註**

對於附有 P-iris、DC 光圈或手動光圈的鏡頭，請先手動調整鏡頭上的對焦，再透過網頁介面微調對焦。

**調整影像**

本節包含關於設定設備的說明。如需深入了解特定功能的運作方式，請參閱。

**設定四分割檢視**

**附註**

四分割檢視可用於以下安裝位置：

- 桌上
- 天花板

1. 按一下  並選取 [Legacy device interface (舊版設備介面)]。

2. 在即時影像來源中選取 [四分割檢視]。
3. 前往 [Settings > System > Orientation (設定 > 系統 > 方向)]，然後按一下 。
4. 若要變更檢視順序，請拖放黃色方框。

### 調平攝影機


若要根據參考區域或物件調整檢視，請將水平格線搭配攝影機的機械調整使用。

1. 前往 [Video (影片) > Image (影像) > ]，並按一下 。
2. 按一下  以顯示水平格線。
3. 機械調整攝影機，直到參考區域或物件的位置與水平格線對齊。

### 調整對焦

本產品具有四種對焦模式：

- [Auto (自動)]：攝影機會根據整個影像自動調整對焦。
- [Area (區域)]：攝影機會根據影像選取區域自動調整對焦。
- [Manual (手動)]：對焦會在固定距離手動設定。
- [Spot (定點)]：對焦設定在影像中央的固定區域。

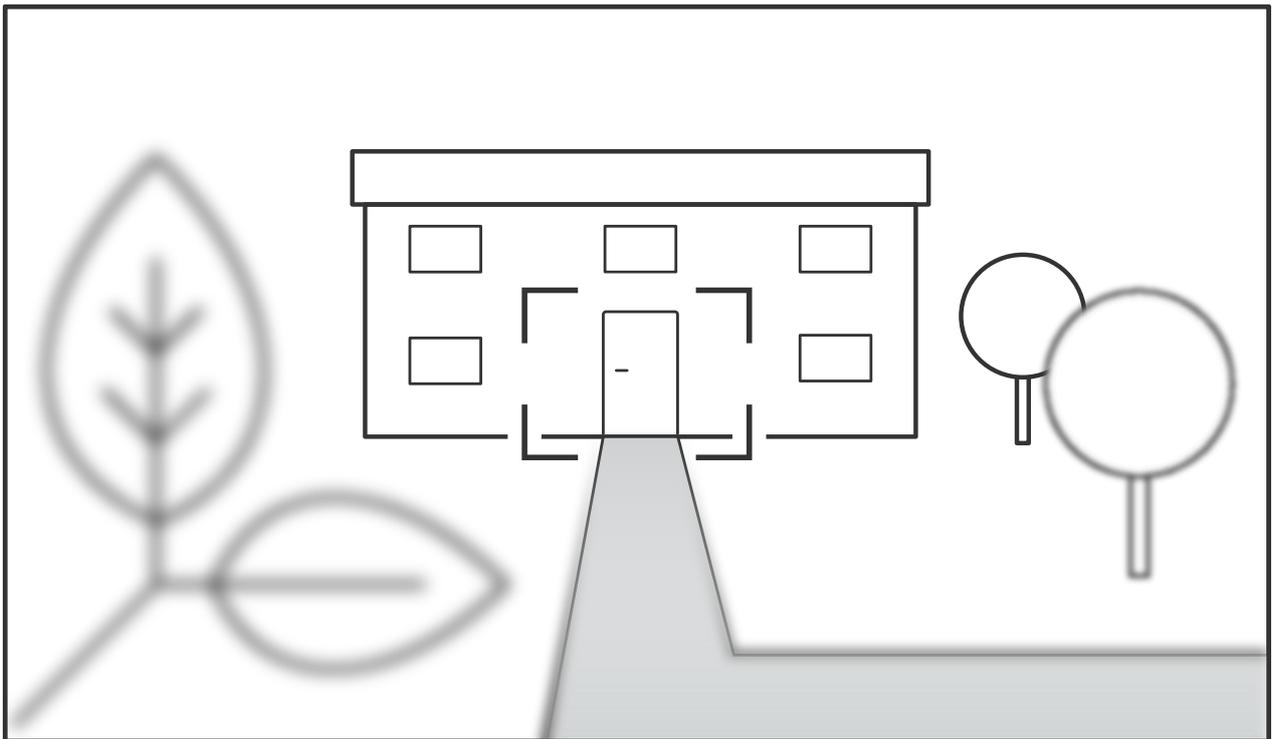

定點對焦

若要關閉自動對焦並手動調整對焦：

1. 在即時影像視窗中，如果有顯示 [變焦] 滑桿，請按一下 [變焦]，然後選取 [對焦]。
2. 按一下 ，並使用滑桿設定對焦。

### 使用記憶對焦區域更快速地調整對焦

若要儲存特定的水平移動/傾斜範圍內的變焦設定，請新增記憶對焦區域。攝影機每次移動到該區域中時，都會記得之前儲存的對焦。這即足以涵蓋即時影像中的記憶對焦區域。

在下列情境中，我們建議使用記憶對焦功能：

- 在即時檢視中有大量手動操作時，例如，使用搖桿。
- 使用手動對焦的 PTZ 預設點效率不彰時，例如，對焦設定不斷改變的移動。
- 在低光源的情況下，自動對焦會因為光線條件而受到挑戰。

#### 重要

- 記憶對焦會在特定的水平轉動/上下轉動範圍覆寫攝影機的自動對焦。
- 預設點會覆寫記憶對焦區域中儲存的對焦設定。
- 記憶對焦區域的數量最多為 20。

#### 建立記憶對焦區域

1. 水平移動、傾斜和變焦至您要對焦的區域。

只要 [記憶對焦] 按鈕有顯示加號 ，您就可以在這個位置新增記憶對焦區域。

2. 調整對焦。
3. 按一下 [記憶對焦] 按鈕。

#### 刪除記憶對焦區域

1. 水平移動、傾斜並變焦至您要刪除的記憶對焦區域。

當攝影機偵測到記憶對焦區域時，[記憶對焦] 按鈕就會切換為減號：。

2. 按一下 [記憶對焦] 按鈕。

#### 選取場景設定檔

場景設定檔是一組預先定義的影像外觀設定，包括色階、亮度、銳利度、對比和局部對比。場景設定檔已在產品中預先設定，以便對特定情境 (例如，已將監控條件最佳化的 [Forensic (鑑識)] 情境) 進行快速設定。有關每項可用設定的說明，請參閱。

您可以在進行攝影機初始設定時選取場景設定檔。也可以稍後再選取或變更場景設定檔。

1. 前往 [Video (影片) > Image (影像) > Appearance (外觀)]。
2. 前往 [Scene profile (場景設定檔)] 並選取設定檔。

#### 使用低延遲模式減少影像處理時間

您可以透過開啟低延遲模式來最佳化即時串流的影像處理時間。您的即時串流中的延遲減少到最低限度。當您使用低延遲模式時，影像畫質會低於平常。

1. 前往 [System (系統) > Plain config (一般設定)]。
2. 從下拉清單選取 [ImageSource]。
3. 前往 [ImageSource/I0/Sensor > Low latency mode (低延遲模式)]，並選取 [On (開啟)]。
4. 按一下 Save (儲存)。

#### 選取曝光模式

##### 附註

曝光模式僅適用於視覺頻道。

若要改善特定監控場景的影像畫質，請使用曝光模式。曝光模式可讓您控制光圈孔徑、快門速度和增益。前往 [Video (影片) > Image (影像) > Exposure (曝光)]，並在下列曝光模式之間進行選擇：

- 對於大多數使用案例，使用 [Automatic (自動)] 曝光。
- 對於需要快速或固定快門的快速移動物件，選取 [Automatic aperture (自動光圈孔徑)]。
- 若要保持較長的景深或對焦範圍，請選取 [Automatic shutter (自動快門)]。

- 對於有特定人工照明的環境 (例如日光燈照明)，選取 [Flicker-free (無閃爍)]。選取與電力頻率相同的頻率。
- 對於有特定人工照明和強光的環境 (例如夜間有日光燈照明而日間有陽光的戶外)，請選取 [Flicker-reduced (閃爍降低)]。選取與電力頻率相同的頻率。
- 如果需要完全控制所有參數，請選取 [Manual (手動)]。這對光線變化不大的場景非常有用。
- 若要鎖定目前的曝光設定，請選取 [Hold current (保留目前設定)]。

### 使用夜間模式在低光源條件下獲得紅外線光的助益

攝影機日間使用可見光顯現彩色影像。但當可見光逐漸黯淡時，彩色影像會變得較為不亮而清楚。此時如果您切換攝影機到夜間模式，攝影機會同時使用可見光與近紅外線光，反而會顯現明亮、畫質細緻的黑白影像。您可以設定攝影機自動切換到夜間模式。

1. 前往 [Video (影片) > Image (影像) > Day-night mode (日夜切換模式)]，並確定 [IR-cut filter (紅外線濾光片)] 已設定為 [Auto (自動)]。
2. 若要設定攝影機切換到夜間模式的光亮程度，請將 [Threshold (界限)] 滑桿移往 [Bright (亮)] 或 [Dark (暗)]。
3. 如果攝影機在夜間模式時使用內建的紅外線光，請開啟 [Allow illumination (允許照明)] 和 [Synchronize illumination (與照明同步)]。
4. 如果使用紅外線燈光燈配件，請開啟 [Allow illumination (允許照明)] 和 [Synchronize illumination (與照明同步)]，以便攝影機在夜間模式時使用紅外線光。

#### 附註

如果您設定在比較亮時切換到夜間模式，則影像仍會隨著低光源雜訊顯得更清晰銳利。如果您設定在比較暗時切換，則影像顏色會維持比較久，但會因低光源雜訊而更模糊。

### 最大化影像中的細節

#### 重要

如果讓影像中的細節增加到最大限度，則可能增加傳輸率，但會降低影格張數。

- 請務必選取解析度最高的擷取模式。
- 前往 [Video (影片) > Stream (串流) > General (一般)]，並將壓縮設定得盡可能低。
- 在即時影像畫面下方，按一下 ，並選取 [Video format (影像格式)] 中的 [MJPEG]。
- 前往 [Video (影片) > Stream (串流) > Zipstream]，並選取 [Off (關閉)]。

### 處理強背光場景

動態範圍是指影像中的明亮等級差異。在某些情況下，最暗與最亮區域之間的差異會非常明顯。最後通常會產生忠實呈現暗處或亮處的影像。寬動態範圍 (WDR) 可讓現影像中的亮區和暗區顯現。



未使用 WDR 寬動態範圍的影像。



使用 WDR 寬動態範圍的影像。

**附註**

- WDR 會造成影像中的假影。
  - WDR 可能不用在所有擷取模式。
1. 請前往 [Video (影片) > Image (影像) > Wide dynamic range (寬動態範圍)]。
  2. 開啟 WDR。
  3. 使用 [Local contrast (局部對比)] 滑桿調整 WDR 量。
  4. 使用 [Tone mapping (色調對應)] 滑桿調整 WDR 寬動態範圍量。
  5. 若要設定 WDR 量，請從 [WDR level (WDR 等級)] 清單中選取低、中或高。
  6. 如果仍有問題，請前往 [Exposure (曝光)]，並調整 [Exposure zone (曝光區域)] 以涵蓋關注區域。

請前往 [axis.com/web-articles/wdr](http://axis.com/web-articles/wdr) 深入了解 WDR 寬動態範圍及其使用方式。

### 使用影像穩定功能穩定抖動的影像

影像穩定適用於產品已安裝於無掩蔽位置且會產生震動的位置，例如受風吹或往來車流等因素所致振動影響的環境中使用。

此功能可讓影像變得更平滑、更穩定且不那麼模糊。此外，還會減少壓縮影像的檔案大小，並降低影像串流的傳輸率。


**附註**

開啟影像穩定時，影像會稍微被裁切，因而降低最大解析度。

1. 前往 [Video (影片) > Installation (安裝) > Image correction (影像修正)]。
2. 開啟 [Image stabilization (影像穩定系統)]。

### 驗證畫素解析度

如果要驗證影像已定義部分是否包含足夠的畫素 (例如，是否足以辨識車牌)，您可以使用畫素計算。

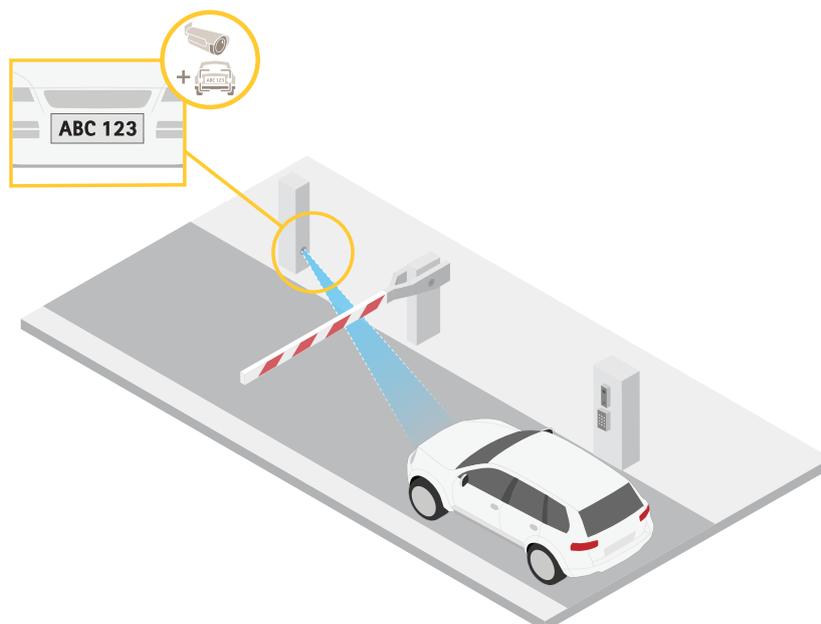

1. 前往 [Video (影片) > Image (影像)]。
2. 按一下 。
3. 按一下  以開啟 [Pixel counter (畫素計算)]。
4. 在攝影機的即時影像中，調整關注區域 (例如您希望車牌出現的地方) 周圍矩形的大小和位置。
5. 您可以查看每個矩形邊的畫素數目，並判斷這些值是否足以滿足您的需求。

### 使用隱私遮蔽隱藏影像的某些部分

您可以建立一個或多個隱私遮蔽來隱藏影像的某些部分。

1. 請前往 [Video (影片) > Privacy masks (隱私遮蔽)]。
2. 按一下 。
3. 按一下新遮蔽並鍵入名稱。
4. 根據您的需求調整隱私遮蔽的大小和位置。
5. 若要變更所有隱私遮蔽的顏色，請按一下 [Privacy masks (隱私遮蔽)] 並選取顏色。

另請參閱

### 顯示影像浮水印

您可以在影像串流中新增影像做為浮水印。

您可以在雷達串流中新增影像做為浮水印。

1. 前往 [Video (影片) > Overlays (浮水印)]。
2. 前往 [Radar (雷達) > Overlays (浮水印)]。
3. 按一下 Manage images (管理影像)。
4. 上傳或拖曳影像。
5. 按一下 [Upload (上傳)]。

6. 從下拉式清單中選擇Image（影像），然後按一下 **+**。
7. 選取影像和位置。您也可以拖曳即時影像中的浮水印影像來變更位置。

### 顯示文字浮水印

您可以在影像串流中新增文字欄位做為浮水印。例如，當您想要在影像串流中顯示日期、時間或公司名稱時，這會很有幫助。

您可以在雷達串流中新增文字欄位做為浮水印。例如，當您想要在影像串流中顯示日期、時間或公司名稱時，這會很有幫助。

1. 前往 [Video (影片) > Overlays (浮水印)]。
2. 前往 [Radar (雷達) > Overlays (浮水印)]。
3. 選取 [Text (文字)]，並按一下 **+**。
4. 輸入要在影像串流中顯示的文字。
5. 選取位置。您也可以拖曳即時影像中的浮水印文字欄位來變更位置。

### 將平移或傾斜位置顯示為文字疊加

您可以將平移或傾斜位置顯示為影像中的疊加。

1. 前往 [Video (影片) > Overlays (浮水印)]，並按一下 **+**。
2. 在文字欄位中，輸入 #x 以顯示水平移動位置。  
輸入 #y 以顯示傾斜位置。
3. 選擇外觀、文字大小和對齊方式。
4. [Include (包括)] 文字疊加。
5. 目前的水平移動和傾斜位置顯示在即時影像和錄製中。

### 將街道名稱和羅盤方向新增至影像

#### 附註

預設點和羅盤方向在所有影像串流和錄影的羅盤欄位中都會顯示。

若要啟動羅盤：

1. 前往 [PTZ > Orientation aid (方位輔助工具)]。
2. 開啟 [Orientation aid (方位輔助工具)]。
3. 使用十字線指標將攝影機畫面定位在北方。按一下 [Set north (設定北方)]。

若要新增預設點，並在羅盤欄位中顯示：

1. 前往 [PTZ > Preset positions (預設點)]。
2. 使用十字線指標在您要新增預設點定位畫面。
3. 若要建立新的預設點，請按一下 [**+** Add preset position (新增預設點)]。

### 調整攝影機畫面 (PTZ)

#### 限制水平轉動、上下轉動和變焦移動限制變焦移動

如果您不希望攝影機到達場景的某些部分，您可以限制水平移動、傾斜和變焦移動。例如，您要保護位在要監控之停車場附近的公寓建築的居民的隱私。

如果要限制移動：

如果您不希望攝影機放大場景的某些部分，您可以限制最大變焦程度。例如，您要保護位在要監控之停車場附近的公寓建築的居民的隱私。

如果要限制最大變焦程度：

1. 前往 [PTZ > Limits (限制)]。
2. 根據需要設定限制。

### 使用預設點建立自動巡弋

自動巡弋會從不同的預設點，以預定或隨機的順序，在一段可設定的時間內顯示影像串流。

1. 請至 [PTZ] > [Guard tours (自動巡弋)]。
2. 按一下 [ Guard tour (自動巡弋)]。
3. 選取 [Preset position (預設點)]，然後按一下 [Create (建立)]。
4. 在 [General settings (一般設定)] 下：
  - 輸入自動巡弋的名稱，並指定每個巡弋之間的暫停時間長度。
  - 如果您希望自動巡弋以隨機順序前往預設點，請開啟 [Play guard tour in random order (以隨機順序播放自動巡弋)]。
5. 在 [Step settings (步驟設定)] 下：
  - 設定預設點的持續時間。
  - 設定移動速度，這會控制移至下一個預設點的速度。
6. 前往 [Preset positions (預設點)]。
  - 6.1. 按一下您希望存在自動巡弋中的預設點。
  - 6.2. 將它們拖曳到檢視順序區域，然後按一下 [Done (完成)]。
7. 若要排程巡弋，請至 [System (系統)] > [Events (事件)]。

### 建立自動巡弋錄影

1. 請至 [PTZ] > [Guard tours (自動巡弋)]。
2. 按一下 [ Guard tour (自動巡弋)]。
3. 選取 [已錄製]，並按一下 [建立]。
4. 輸入自動巡弋的名稱，並指定每個巡弋之間的暫停時間長度。
5. 按一下 [開始錄影巡弋]，以啟動水平移動/傾斜/變焦移動錄影。
6. 滿意時，請按一下 [停止錄影巡弋]。
7. 按一下 [Done (完成)]。
8. 若要排程巡弋，請至 [System (系統)] > [Events (事件)]。

### 觀看和錄製影像

本節包含關於設定設備的說明。如需深入了解串流和儲存的運作方式，請參閱。

### 減少頻寬和儲存空間

#### 重要

減少頻寬可能會導致影像細節遺失。

1. 前往 [Video (影片)] > [Stream (串流)]。
2. 按一下即時影像中的 。

3. 如裝置可支援，請將 [Video format (影片格式)] 選為 [AV1]。否則請選擇 [H.264]。
4. 前往 [Video (影片) > Stream (串流) > General (一般)]，並增加 [Compression (壓縮)] 值。
5. 前往 [Video (影像) > Stream (串流) > Zipstream]，並執行下列其中一項或多項操作：

**附註**

Zipstream 智慧影像壓縮 (英文) 設定用於 MJPEG 以外的所有影片編碼。

- 選取您要使用的 [Zipstream Strength (強度)]。
- 開啟 [Optimize for storage (最佳化儲存)]。僅當影像管理軟體支援 B 圖框時才能使用此功能。
- 開啟 [Dynamic FPS (動態 FPS)]。
- 開啟 [Dynamic GOP (動態圖片群組 (GOP))]，並設定較高 GOP 長度值的 [Upper limit (上限)]。

**附註**

大多數網頁瀏覽器都不支援 H.265 解碼，因此設備在其網頁介面中不支援此選項。您可以改用支援 H.265 解碼的影像管理系統或應用程式。

### 設定網路儲存空間

若要在網路上儲存錄影內容，您需要設定網路儲存空間。

1. 請前往 [System (系統) > Storage (儲存空間)]。
2. 按一下 [Network storage (網路儲存空間)] 下方的 [  Add network storage (新增網路儲存空間)]。
3. 鍵入主機伺服器的 IP 位址。
4. 請在 [Network share (網路共用硬碟)] 下方鍵入主機伺服器上的共用位置名稱。
5. 請鍵入使用者名稱和密碼。
6. 選取 SMB 版本或保留為 [Auto (自動)]。
7. 如果遭遇暫時性連線問題，或是尚未設定共享，請選取 [Add share without testing (無需測試即可新增共享)]。
8. 按一下 [Add (新增)]。

### 錄製並觀看影片

直接從攝影機錄製影像

1. 前往 [Video (影片) > Stream (串流)]。
2. 若要開始錄影，請按一下 。

如果您尚未設定任何儲存空間，請按一下  和 。如需如何設定網路儲存空間的說明，請參閱

3. 若要停止錄影，請再按一下 。

觀看影片

1. 前往 [Recordings (錄影)]。
2. 按一下清單中代表您的錄影內容的 。

### 設定事件規則

您可以建立規則，好讓您的裝置在發生某些事件時執行動作。規則是由條件和動作所組成，這些條件可用於觸發動作。例如，裝置可以在偵測到位移時開始錄影或傳送電子郵件，或者在錄影中顯示疊加文字浮水印。

您可以建立規則，好讓您的裝置在發生某些事件時執行動作。規則是由條件和動作所組成，這些條件可用於觸發動作。例如，設備可以根據時間表或在接到電話時，播放聲音檔，或是在設備變更 IP 位址時傳送電子郵件。

如需深入了解，請查看我們的指南**開始使用事件規則**。

## 觸發動作

1. 前往 [System (系統) > Events (事件)]，並新增規則。規則定義設備將執行特定動作的時間點。您可以將規則設定為排程、循環或手動觸發。
2. 輸入 [Name (名稱)]。
3. 選取必須符合才能觸發動作的 [Condition (條件)]。如果您為規則指定多項條件，則必須符合所有條件才能觸發動作。
4. 選取裝置在條件符合時所應執行的 [Action (動作)]。

### 附註

如果對使用中規則進行變更，則必須重新開啟規則，才能讓變更生效。

### 附註

如果變更規則中使用的串流格式定義，則必須重新啟動所有使用該串流格式的規則。

## 攝影機偵測到物件時錄影

此範例會說明如何設定攝影機，以便在攝影機偵測到物件時開始記錄到 SD 卡。該記錄將包含偵測前五秒和偵測結束後一分鐘的內容。

開始之前：

- 確認您已安裝 SD 卡。

確認 AXIS Object Analytics 正在執行：

確認 AXIS Video Motion Detection 正在執行：

1. 前往 [Apps (應用程式) > AXIS Object Analytics]。
2. 前往 [Apps (應用程式) > AXIS Video Motion Detection]。
3. 如果應用程式尚未執行，請啟動應用程式。
4. 確定您已根據自己的需要設定應用程式。

建立規則：

1. 前往 [System (系統) > Events (事件)]，並新增規則。
2. 輸入規則名稱。
3. 在條件清單的 [Application (應用程式)] 下方，選取 [Object Analytics (物件分析)]。
4. 在條件清單的 [Application (應用程式)] 下，選取 [VMD4]。
5. 在動作清單中的 [Recordings (錄影)] 下方，選取 [Record video while the rule is active (當規則作用時錄影)]。
6. 請在儲存空間選項清單中選取 SD\_DISK。
7. 選取攝影機和串流格式。
8. 將警報前暫存時間設定為 5 秒。
9. 將警報後暫存時間設定為 1 分鐘。
10. 按一下 Save (儲存)。

當裝置偵測到物件時，在影像串流中顯示文字浮水印

此範例說明如何在設備偵測到物件時顯示文字「偵測到位移」。

確認 AXIS Object Analytics 正在執行：

確認 AXIS Video Motion Detection 正在執行：

1. 前往 [Apps (應用程式) > AXIS Object Analytics]。
2. 前往 [Apps (應用程式) > AXIS Video Motion Detection]。
3. 如果應用程式尚未執行，請啟動應用程式。
4. 確定您已根據自己的需要設定應用程式。

新增文字浮水印：

1. 前往 [Video (影片) > Overlays (浮水印)]。
2. 在 [Overlays (浮水印)] 下，選取 [Text (文字)]，並按一下 。
3. 在文字欄位中輸入 #D。
4. 選擇文字大小和外觀。
5. 若要放置文字浮水印，請按一下  並選取一個選項。

建立規則：

1. 前往 [System (系統) > Events (事件)]，並新增規則。
2. 輸入規則名稱。
3. 在條件清單的 [Application (應用程式)] 下方，選取 [Object Analytics (物件分析)]。
4. 在條件清單的 [Application (應用程式)] 下，選取 [VMD4]。
5. 在動作清單中的 [Overlay text (疊加文字浮水印)] 下，選取 [Use overlay text (使用疊加文字浮水印)]。
6. 選取影像頻道。
7. 在 [Text (文字)] 中，輸入「Motion detected (偵測到位移)」。
8. 設定持續期間。
9. 按一下 Save (儲存)。

#### 附註

如果您更新疊加文字浮水印，則會自動在所有影像串流中動態更新此浮水印。

當攝影機偵測到位移時，將攝影機對準預設點

本範例說明如何在攝影機偵測到影像中的位移時，設定攝影機前往預設點。

確認 AXIS Object Analytics 正在執行：

確認 AXIS Video Motion Detection 正在執行：

1. 前往 [Apps (應用程式) > AXIS Object Analytics]。
2. 前往 [Apps (應用程式) > AXIS Video Motion Detection]。
3. 如果應用程式尚未執行，請啟動應用程式。
4. 確定您已根據自己的需要設定應用程式。

新增預設點：

前往 [PTZ]，並藉由建立預設點來設定您想要將攝影機對準的位置。

建立規則：

1. 前往 [System (系統) > Events (事件)]，並新增規則。
2. 輸入規則名稱。
3. 在條件清單的 [Application (應用程式)] 下方，選取 [Object Analytics (物件分析)]。
4. 在條件清單的 [Application (應用程式)] 下，選取 [VMD4]。
5. 在動作清單中，選取 [前往預設點]。
6. 選取您要攝影機前往的預設點。

7. 按一下 Save。

### 提供進行中事件的視覺指示

您可以選擇將 AXIS I/O Indication LED 連接至網路攝影機。此 LED 可設定為在攝影機發生特定事件時開啟。例如，讓他人知道目前正在錄影。

#### 需要的硬體

- AXIS I/O Indication LED
- Axis 網路影像攝影機

#### 附註

AXIS I/O Indication LED 應連接到輸出埠。

#### 附註

有關如何連接 AXIS I/O Indication LED 的說明，請參閱產品隨附的安裝指南。

下列範例顯示如何設定開啟 AXIS I/O Indication LED 的規則，以指示攝影機正在錄影中。

1. 前往 [System (系統) > Accessories (配件) > I/O ports (I/O 埠)]。
2. 對於與 AXIS I/O Indication LED 連接的連接埠，按一下  以將方向設定為 [Output (輸出)]，並按一下  以將正常狀態設定為 [Circuit open (電路開路)]。確定 AXIS I/O Indication LED 所連接到的連接埠已設定為 [Output (輸出)]。將正常狀態設定為 [Circuit open (電路開路)]。
3. 前往 [System (系統) > Events (事件)]。
4. 建立新規則。
5. 選取 [Condition (條件)]，其中條件必須符合才能觸發攝影機開始錄影。例如，這可以是時間表或位移偵測。
6. 在動作清單中，選取 [Record video (錄影)]。選取儲存空間。選取串流格式或建立新的串流格式。此外，再視需要設定 [Prebuffer (警報前暫存)] 和 [Prebuffer (警報後暫存)]。
7. 儲存規則。
8. 建立第二條規則，並選取與第一條規則相同的 [Condition (條件)]。
9. 在動作清單中，選取 [Toggle I/O while the rule is active (當規則作用時切換 I/O)]，然後選取與 AXIS I/O Indication LED 連接的連接埠。將狀態設定為 [Active (作用中)]。
10. 儲存規則。

例如，可使用 AXIS I/O Indication LED 的其他情況：

- 將 LED 設定為在攝影機啟動時開啟，以指示攝影機的存在。選取 [System ready (系統就緒)] 做為條件。
- 將 LED 設定為在即時串流作用時開啟，以指示有人或有程式正從攝影機存取串流。選取 [Live stream accessed (已存取即時串流)] 做為條件。

### 攝影機偵測到衝擊時錄影

撞擊偵測允許攝影機檢測由振動或撞擊引起的破壞。環境或物件引起的振動可以根據撞擊靈敏度範圍 (可以設定 0 到 100) 觸發動作。在此情境中，某人在下班後向攝影機投擲石塊，而您想要取得此事件的影像檔。

開啟撞擊偵測：

1. 前往 [System (系統) > Detectors (偵測器) > Shock detection (撞擊偵測)]。
2. 開啟撞擊偵測，並調整撞擊靈敏度。

建立規則：

3. 前往 [System (系統) > Events (事件) > Rules (規則)]，並新增規則。

4. 輸入規則名稱。
5. 在條件清單中，在 [Device status (設備狀態)] 下，選取 [Shock detected (偵測到撞擊)]。
6. 按一下 [+] 以新增第二個條件。
7. 在條件清單中的 [Scheduled and recurring (排程和循環)] 下方，選取 [Schedule (排程)]。
8. 在排程清單中，選取 [After hours (下班後)]。
9. 在動作清單中的 [Recordings (錄影)] 下方，選取 [Record video while the rule is active (當規則作用時錄影)]。
10. 選取儲存錄影的位置。
11. 選取 [Camera (攝影機)]。
12. 將警報前暫存時間設定為 5 秒。
13. 將警報後暫存時間設定為 50 秒。
14. 按一下 Save。

### 使用守門員自動放大特定區域

這個範例說明如何使用守門員功能，讓攝影機在車輛通過大門時自動放大車牌畫面。當車輛通過後，攝影機會縮小畫面並返回原始位置。

#### 建立預設點

1. 前往 [PTZ > Preset positions (預設點)]。
2. 建立包括大門入口在內的原點位置。
3. 建立放大的預設點，以便涵蓋您認為車牌將在影像中出現的區域。

#### 建立位移偵測設定檔：

1. 前往 [應用程式]，並啟動及開啟 [AXIS Video Motion Detection]。
2. 建立涵蓋大門入口的設定檔，然後儲存設定檔。

#### 設定位移偵測：

1. 前往 [應用程式]，並啟動及開啟 [AXIS Object Analytics]。
2. 在區域情境中建立車輛的物件，以及涵蓋大門入口的包含區域。

#### 建立規則：

1. 前往 [System (系統) > Events (事件)]，並新增規則。
2. 將規則命名為「守門員」。
3. 在條件清單的 [應用程式] 下，選取 [物件分析] 情境。
4. 在條件清單的 [Application (應用程式)] 下，選取 [VMD4]。
5. 在動作清單中的 [Preset positions (預設點)] 下方，選取 [Go to preset position (前往預設點)]。
6. 選取 [影像頻道]。
7. 選取 [預設點]。
8. 若要使攝影機在返回原點位置前稍候片刻，請設定 [原點逾時] 的時間。
9. 按一下 Save。

### 設定入侵警報

#### 重要

若要設定入侵警報，您需要 AXIS Dome Intrusion Switch C。

透過安裝在攝影機內部的球形罩入侵開關，如果有人移除了攝影機球形罩，您會收到通知。

例如，如果有人打開攝影機外罩，則會使用入侵警報開關傳送通知。

## 開始之前

- 將入侵警報開關連接至攝影機 I/O 連接端子的針腳 1 (接地) 和針腳 3 (數位輸入)。
- 將入侵警報開關連接至攝影機 I/O 連接端子的針腳 1 (接地) 和針腳 3 (數位 I/O)。

## 設定輸入埠：

1. 前往 [System (系統) > Accessories (配件) > I/O ports (I/O 埠)]。
2. 對於 [連接埠 1]：
  - 2.1. 選取 [輸入]。
  - 2.2. 選取 [電路關閉]。

## 新增電子郵件接收者：

3. 前往 [系統 > 事件 > 接收者]，並按一下 [新增接收者]。
4. 輸入接收者的名稱。
5. 選取 [Email (電子郵件)] 作為通知類型。
6. 輸入接收者的電子郵件地址。
7. 輸入您要攝影機從哪個電子郵件地址傳送通知。
8. 提供傳送電子郵件帳戶的登入詳細資訊，以及 SMTP 主機名稱和連接埠編號。
9. 若要測試您的電子郵件設定，請按一下 [Test (測試)]。
10. 按一下 Save (儲存)。

## 建立規則：

11. 前往 [System (系統) > Events (事件) > Rules (規則)]，並新增規則。
12. 輸入規則名稱。
13. 在條件清單中，在 [I/O] 下，選取 [數位輸入]。
14. 在連接埠清單中，選取 [連接埠 1]。
15. 在動作清單中，在 [通知] 下，選取 [向電子郵件傳送通知]。
16. 從清單中選取接收者，或移至 [接收者] 以新建接收者。

若要建立新接收者，請按一下 。若要複製現有接收者，請按一下 。

17. 輸入電子郵件的主旨和訊息。
18. 按一下 Save (儲存)。

## 聲音

### 連線至網路喇叭

網路喇叭配對讓您可以如同與攝影機直接連接般地使用相容的 Axis 網路喇叭。配對後，喇叭會作為音訊輸出設備運作，您可以播放音訊檔案和透過攝影機傳輸聲音。

#### 重要

若要與影像管理軟體 (VMS) 搭配使用，必須先將攝影機與網路喇叭配對，然後將攝影機新增至 VMS。

### 將攝影機與網路喇叭配對

1. 前往 [System (系統) > Edge-to-edge (邊際對邊際) > Pairing (配對)]。
2. 按一下  Add (新增) 並從下拉式清單選取 [Audio (音訊)] 配對類型。
3. 選取 [Speaker pairing (喇叭配對)]。
4. 輸入網路喇叭的 IP 位址、使用者名稱和密碼。
5. 按一下 [Connect (連線)]。確認訊息隨即出現。

## 網頁介面

在網頁瀏覽器中輸入該設備的 IP 位址，就可連上該設備的網頁介面。

### 附註

對本節中所述功能及設定的支援會因裝置不同而有所不同。此圖示  表示該功能或設定僅適用於部分設備。

-  顯示或隱藏主功能表。
-  存取版本須知。
-  存取產品說明。
-  變更語言。
-  設定淺色或深色主題。
-   使用者功能表包含：
  - 登入的使用者相關資訊。
  - [  Change account (變更帳戶) ]：登出目前帳戶並登入新帳戶。
  - [  Log out (登出) ]：從目前帳戶登出。
- ⋮ 內容功能表包含：
  - [Analytics data (分析資料)]：接受可共用非個人瀏覽器資料。
  - [Feedback (意見反應)]：分享任何意見反應，以協助我們改善使用者體驗。
  - [Legal (法律資訊)]：檢視有關 Cookie 和授權的資訊。
  - [About (關於)]：查看設備資訊，包括 AXIS 作業系統版本和序號。

## 狀態

### 設備資訊

顯示該設備的 AXIS 作業系統版本和序號等資訊。

[Upgrade AXIS OS (升級 AXIS 作業系統)]：升級您的設備軟體。前往可用來進行升級的 [維護] 頁面。

### 時間同步狀態

顯示 NTP 同步資訊，包括裝置是否與 NTP 伺服器同步以及下次同步前的剩餘時間。

[NTP settings (NTP 設定)]：檢視和更新 NTP 設定。前往可變更 NTP 設定的 [Time and location (時間和地點)] 頁面。

## 安全

顯示已啟用設備的存取類型、正在使用的加密協議以及是否允許未簽署的應用程式。設定建議依據 AXIS 操作系統強化指南。

[Hardening guide (強化指南)]：連結至 *AXIS OS 強化指南*，以深入了解 Axis 設備上的網路安全和最佳實踐。

## PTZ

顯示 PTZ 狀態和上次測試時間。

[Test (測試)]：開始 PTZ 機械測試。測試期間，無法提供影像串流。測試結束後，設備會恢復其原點位置。

## 已連接的用戶端

顯示連線數和已連線的用戶端數。

[View details (檢視詳細資訊)]：檢視並更新已連接用戶端的清單。此清單顯示每個連接的 IP 位址、通訊協定、連接埠、狀態和 PID/流程。

## 持續錄影中

顯示正在進行的錄影及其指定的儲存空間。

錄影檔：檢視正在進行的和篩選的錄影及其來源。如需詳細資料，請參閱：



顯示儲存錄影的儲存空間。

## 影像



按一下和拖曳可在即時影像中水平移動和傾斜。

[Zoom (縮放)] 使用滑桿來放大和縮小。

[Focus (對焦)] 使用此設定可在顯示的區域中設定對焦。根據設備的不同，可以使用不同的對焦模式。

- [Auto (自動)]：攝影機會根據整個影像自動調整對焦。
- [Manual (手動)]：在固定距離手動設定對焦。
- [Area (區域)]：攝影機會自動調整影像選取區域的對焦。
- [Spot (定點)]：攝影機會自動調整影像中心的對焦。

[Brightness (亮度)] 使用此設定可調整影像的光線強度，例如讓物件更清晰可見。亮度是在影像捕捉完成之後套用，不會影響影像的資訊。若要取得暗處的更多細節，有時候嘗試提高增益或增加曝光時間，效果更好。

 按一下可播放即時影像串流。

 按一下可凍結即時影像串流。

 按一下可拍取即時影像串流的快照。檔案會儲存在您電腦上的 [下載] 資料夾中。影像檔案名稱為 [snapshot\_YYYY\_MM\_DD\_HH\_MM\_SS.jpg]。快照的大小取決於從接收快照的特定網路瀏覽器引擎套用的壓縮，因此快照的大小可能會與該設備中設定的實際壓縮設定有所不同。

  按一下顯示 I/O 輸出埠。例如，使用開關開啟或關閉連接埠的電路以測試外部裝置。

  點選手動開啟或關閉紅外線照明。

  按一下手動開啟或關閉白光。

 按一下存取螢幕控制選項。啟用螢幕控制群組，在影像管理軟體中以滑鼠右鍵按一下即時影像串流時，即可使用每個群組中的設定。

- [Predefined controls (預先定義的控制項)]：列出預設的螢幕控制項。
- [Custom controls (自訂控制項)]：按一下  新增自訂控制，建立自訂螢幕控制。

  啟動清洗器。程序開始時，攝影機會移至設定的位置，以接受清洗噴灑。整氣清洗程序完成時，攝影機會返回原本的位置。唯有連接並設定清洗器時，才能看見此圖示。

  啟動雨刷。

  按一下並選取一個預設點，以前往即時影像中的該預設點。或者，按一下 [Setup (設定)]，以前往預設點頁面。

  新增或移除記憶對焦區域。當您新增記憶對焦區域時，攝影機會在該特定的水平轉動/上下轉動範圍儲存對焦設定。當您已經設定記憶對焦區域且攝影機在即時檢視中進入該區域時，攝影機會記得先前儲存的對焦。覆蓋攝影機區域的一半就足以記住對焦。

  按一下可選取自動巡弋，然後按一下 [Start (啟動)]，即可播放自動巡弋。或者，按一下 [Setup (設定)]，以前往自動巡弋頁面。

  點選可手動開啟加熱器一段選取的時段。

 按一下可開始連續錄影即時影像串流。再按一下可停止錄影。如果錄影正在進行中，則會自動在重新開機後繼續錄影。

 按一下可顯示所設定供設備使用的儲存空間。如果要設定儲存，您必須以管理員身分登入。

 按一下可存取更多設定：

- [Video format (影像格式)]：選取即時影像中使用的編碼格式。
- [ Autoplay (自動播放)]：開啟後，每次在新的工作階段開啟設備時，都會自動播放靜音的影像串流。

- [Client stream information (用戶端串流資訊)]：開啟此選項可顯示有關顯示即時影像串流之瀏覽器所用影像串流的動態資訊。傳輸率資訊因為資訊來源不同，而與文字浮水印中顯示的資訊有所不同。用戶端軟體資訊中的傳輸率是上一秒的傳輸率，源自裝置的編碼驅動程式。浮水印中的傳輸率是最後 5 秒的平均傳輸率，這來自瀏覽器。這兩個值僅涉及原始影像串流，不包含透過 UDP/TCP/HTTP 在網路上傳輸時所產生的額外頻寬。
- [Adaptive stream (可調式串流)]：開啟此選項可相應於觀看用戶端的實際顯示解析度對影像解析度進行調整，以改善使用者體驗，並協助防止可能發生的用戶端硬體過載。只有在使用瀏覽器的網頁介面觀看影像串流時，才會套用可調式串流。開啟可調式串流時，最大影格張數為 30 fps。如果在啟用可調式串流時拍取快照，則會使用可調式串流所選取的影像解析度。
- [Level grid (水平格線)]：按一下  以顯示水平格線。此格線可協助您判斷影像是否水平對齊。按一下  可隱藏。
- [Pixel counter (畫素計算)]：按一下  以顯示畫素計算。拖曳方塊並調整大小可將您的關注區域包含在其中。您也可以可以在 [Width (寬度)] 和 [Height (高度)] 欄位中定義方塊的像素大小。
- [Refresh (重新整理)]：按一下  以重新整理即時影像中的靜態畫面。
- [PTZ controls (PTZ 控制) ]：開啟以在即時影像中顯示 PTZ 控制。

 按一下可顯示完整解析度的即時影像。如果完整解析度的影像大於螢幕尺寸，請使用較小的影像在畫面中進行瀏覽。

 按一下可顯示全螢幕即時影像串流。按 ESC 鍵即可結束全螢幕模式。

## 安裝

[Capture mode (擷取模式) ]：擷取模式是定義攝影機擷取影像方式的預設組態。變更擷取模式時，可能會影響許多其他設定，例如觀看區域和隱私遮蔽。

[Mounting position (安裝位置) ]：影像的方向會依攝影機的安裝方式變更。

[Power line frequency (電力頻率)]：為盡量減少影像閃爍的情形，選取您所在地區使用的頻率。美國地區通常使用 60 Hz。世界其他地區大多使用 50 Hz。如果不確定您所在地區的電力頻率，請洽詢當地主管機關。

[Rotate (旋轉)]：選取偏好的影像方向。

[Zoom (縮放) ]：使用滑桿調整變焦程度。

[Autofocus after zooming (變焦後自動對焦) ]：開啟此選項可在變焦後啟用自動對焦。

[Focus (對焦)]：使用滑桿手動設定對焦。

[Autofocus (自動對焦)]：按一下可讓攝影機對焦於選取的區域。如果您未選取自動對焦區域，攝影機將會對焦於整個場景。

[Autofocus area (自動對焦區域)]：按一下  以顯示自動對焦區域。此區域必須包含關注區域。

[Reset focus (重設對焦)]：按一下可讓對焦返回其原始位置。

**附註**

在寒冷的環境中，可能需要幾分鐘才能進行變焦和對焦。

影像修正

**重要**

建議您不要同時使用多個影像修正功能，因為這可能會導致效能問題。

[Barrel distortion correction (BDC) (桶形失真修正) ]：開啟此選項可在受到桶狀變形影響時取得較平直的影像。桶狀變形是鏡頭所導致的結果，使影像看起來有弧度且向外彎曲。將影像縮小時，此狀況會更加明顯。

[Crop (裁切) ]：使用滑桿調整修正等級。較低等級表示保留影像寬度，但是犧牲影像高度和解析度。較高等級表示保留影像高度和解析度，但是犧牲影像寬度。

[Remove distortion (移除變形) ]：使用滑桿調整修正等級。皺縮表示保持影像寬度不變，但是犧牲影像高度和解析度。膨脹表示保留影像高度和解析度，但是犧牲影像寬度。

[Image stabilization (影像穩定) ]：開啟此選項可獲得更平滑、更穩定且減少模糊的影像。建議您在設備已安裝於無掩蔽位置且受風吹或往來車流等因素所致振動影響的環境中使用影像穩定系統。

[Focal length (焦距) ]：使用滑桿調整焦距。值越高，放大倍率越高，視角也越窄，而值越低，放大倍率越低，視角也越寬。


[Stabilizer margin (穩定器邊限) ]：使用滑桿調整穩定器邊限大小，藉以決定要抑制的震動等級。如果產品是安裝在振動很大的環境中，請將滑桿移向 [Max (最大)]。結果會擷取較小的場景。如果環境振動較少，請將滑桿移向 [Min (最小)]。

[Focus breathing correction (對焦呼吸校正) ]：啟用後可在改變焦距時維持視角。啟動後可能無法放大。

[Straighten image (拉直影像) ]：開啟此選項並使用滑桿，可透過數位方式旋轉和裁切影像，以在水平方向上拉直影像。無法將攝影機完全水平安裝時，這項功能會很實用。最好是在安裝過程中拉直影像。

：按一下可在影像中顯示輔助網格。

：按一下可隱藏網格。

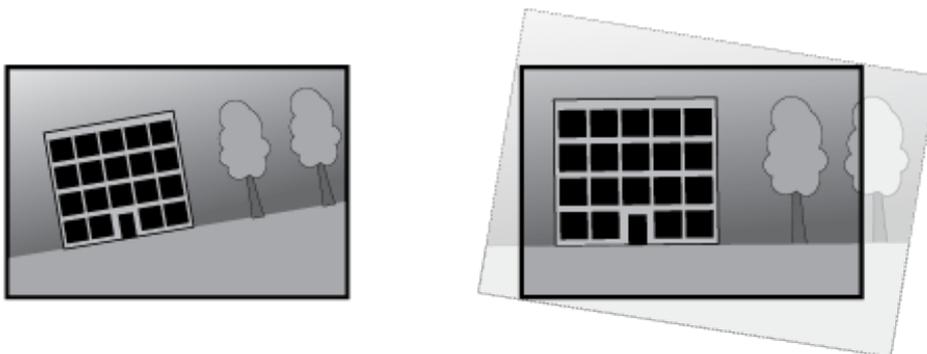

拉直前後的影像。

影像

外觀


[Scene profile (場景設定檔) ]：選取適合監控場景的場景設定檔。場景設定檔會對特定環境或用途的影像設定 (包括色階、亮度、銳利度、對比和局部對比) 進行最佳化。

- [Forensic (鑑識) ]：適合監控用途。
- [Indoor (室內) ]：適用於室內環境。
- [Outdoor (戶外) ]：適用於戶外環境。
- [Vivid (鮮豔) ]：用於展示目的。
- [Traffic overview (流量概觀) ]：適用於車流量監控。
- [License plate (車牌) ]：適用於擷取車牌。

[Saturation (飽和度)]：使用滑桿調整色彩強度。例如，您可以取得灰階影像。




[Contrast (對比)]：使用滑桿調整淺色與深色之間的差異。

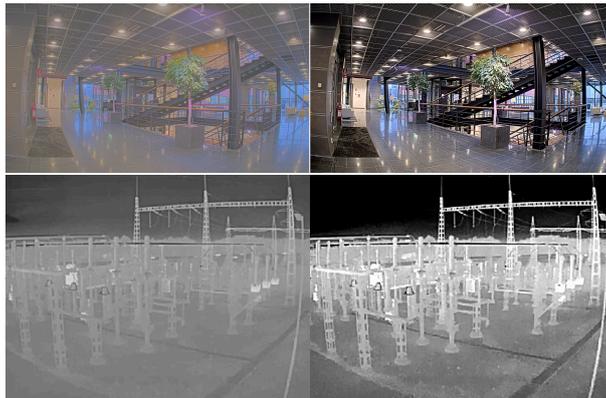

[Brightness (亮度)]：使用滑桿調整光線敏感度。這可以讓物件更容易看到。亮度是在擷取影像之後套用，並不會影響影像中的資訊。若要取得暗區中的更多細節，提高增益或加長曝光時間，效果通常更好。



[Sharpness (銳利度)]：使用滑桿調整邊緣對比，可讓影像中的物件顯得更清晰銳利。如果您增加銳利度，可能也會增加所需的傳輸率和儲存空間量。

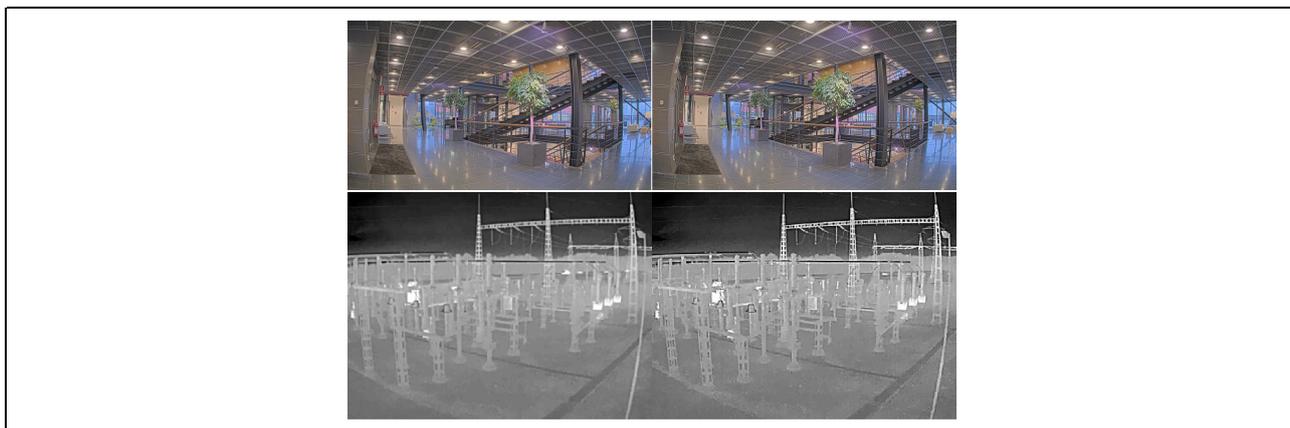

### 寬動態範圍(WDR)

[WDR ⓘ]：開啟此選項可讓影像的亮區和暗區顯現。

[Local contrast (局部對比) ⓘ]：使用滑桿調整影像的對比。值越高，暗區與亮區之間的對比度越高。

[Tone mapping (色調對應) ⓘ]：使用滑桿調整套用至影像的色調對應量。如果將該值設定為零，則只會套用標準 Gamma 修正，而數值越高，影像中最暗和最亮部分的可見性也越高。

### 白平衡

當攝影機偵測到入射光線色溫時，可以調整影像，使顏色看起來更自然。如果這樣還不夠，則可以從清單選取適合的光源。

自動白平衡設定會逐漸適應變化來減少顏色閃爍的風險。如果光線改變，或是在攝影機初次啟動時，可能需要長達 30 秒的時間來適應新的光源。如果場景中有多種類型的​​光源 (即這些光源的彩色溫度不同)，則主導光源會當做自動白平衡演算法的參照。若要覆寫這個行為，請選擇符合您想要當做參照使用之光源的固定白平衡設定。

[Light environment (照明環境)] :

- [Automatic (自動)] : 自動辨識及補償光源的顏色。這是適合大多數情況使用的建議設定。
- [Automatic — outdoors (自動 - 戶外)  ] : 自動辨識及補償光源的顏色。這是適合大多數室外情況使用的建議設定。
- [Custom — indoors (自訂 - 室內)  ] : 針對擁有日光燈以外的某些人工照明而且適合大約 2800 K 正常色溫的房間進行固定顏色調整。
- [Custom — outdoors (自訂 - 戶外)  ] : 針對晴朗的天氣情況使用大約 5500 K 的色溫進行固定顏色調整。
- [Fixed — fluorescent 1 (固定 — 日光燈 1)] : 針對日光燈照明環境使用大約 4000 K 的色溫進行固定顏色調整。
- [Fixed — fluorescent 2 (固定 — 日光燈 2)] : 針對日光燈照明環境使用大約 3000 K 的色溫進行固定顏色調整。
- [Fixed — indoors (固定 - 室內)] : 針對擁有日光燈以外的某些人工照明而且適合大約 2800 K 正常色溫的房間進行固定顏色調整。
- [Fixed — outdoors 1 (固定 - 戶外 1)] : 針對晴朗的天氣情況使用大約 5500 K 的色溫進行固定顏色調整。
- [Fixed — outdoors 2 (固定 - 戶外 2)] : 針對陰天的天氣情況使用大約 6500 K 的色溫進行固定顏色調整。
- [Street light — mercury (街燈 - 水銀燈)  ] : 對街燈照明中常見汞蒸氣燈的紫外線輻射進行固定顏色調整。
- [Street light — sodium (街燈 - 鈉燈)  ] : 固定顏色調整，可補償街燈中常見鈉氣燈的黃橙色。
- [Hold current (保留目前設定)] : 保留目前設定，不補償光線變化。
- [Manual (手動)  ] : 借助白色物件以修正白平衡。在即時檢視影像中，將圓圈拖曳至您希望攝影機解讀為白色的物體。使用 [Red balance (紅色平衡)] 和 [Blue balance (藍色平衡)] 滑桿手動調整白平衡。

日夜切換模式

[IR-cut filter (紅外線濾光片)]：

- [Auto (自動)]：選取自動開啟和關閉紅外線濾光片。攝影機處於日間模式時，紅外線濾光片會開啟並阻擋進入的紅外線光，而在夜間模式時，紅外線濾光片會關閉，且攝影機的光線靈敏度會提高。

附註

- 某些設備具有在夜間模式使用的紅外線穿透濾光片。的紅外線穿透濾光片雖然會提高紅外線的光線靈敏度，但卻會阻隔可見光。
- [On (開啟)]：選取開啟紅外線濾光片。影像會呈現彩色，但是光線靈敏度降低。
- [Off (關閉)]：選擇關閉紅外線濾光片。影像為黑白，而且光線靈敏度會提高。

[Threshold (臨界值)]：使用滑桿來調整攝影機從日間模式切換至夜間模式的光線臨界值。

- 將滑桿移向 [Bright (亮)]，可減少紅外線濾光片的臨界值。攝影機會更早切換為夜間模式。
- 將滑桿移向 [Dark (暗)]，可增加紅外線濾光片的臨界值。攝影機將會較晚切換為夜間模式。

紅外線光 

如果您的設備沒有內建照明，這些控制項只能在您連接支援的 Axis 照明燈後使用。

[Allow illumination (允許照明)]：開啟此選項可讓攝影機在夜間模式下使用內建照明。

[Synchronize illumination (與照明同步)]：開啟此選項可自動將照明與周圍光線同步。只有在 [IR-cut filter (紅外線濾鏡)] 設為 [Auto (自動)] 或 [Off (關閉)] 時，日夜之間的同步功能才有作用。

[Automatic illumination angle (自動照明角度) 

[Illumination angle (照明角度) 

[IR wavelength (IR 紅外線波長) 

白光 

[Allow illumination (允許照明) 

[Synchronize illumination (與照明同步) 

曝光

選取曝光模式可減少影像中快速變化的不規則效果，例如，不同光源類型所產生的閃爍。建議您使用自動曝光模式，或使用與您的電力網路相同的頻率。

[Exposure mode (曝光模式)] :

- [Automatic (自動)] : 攝影機自動調整孔徑、增益和快門。
- [Automatic aperture (自動光圈孔徑) ] : 攝影機自動調整光圈和增益。快門是固定的。
- [Automatic shutter (自動快門) ] : 攝影機自動調整快門和增益。光圈是固定的。
- [Hold current (保留目前設定)] : 鎖定目前的曝光設定。
- [Flicker-free (無閃爍) ] : 攝影機自動調整光圈孔徑和增益，並且僅使用下列快門速度：1/50 秒 (50 Hz) 和 1/60 秒 (60 Hz)。
- [Flicker-free 50 Hz (不閃爍 50 Hz) ] : 攝影機自動調整光圈孔徑和增益，並且使用 1/50 秒的快門速度。
- [Flicker-free 60 Hz (不閃爍 60 Hz) ] : 攝影機自動調整光圈孔徑和增益，並且使用 1/60 秒的快門速度。
- [Flicker-reduced (閃爍降低) ] : 這與無閃爍相同，但是攝影機可能會對更明亮的場景使用比 1/100 秒 (50 Hz) 及 1/120 秒 (60 Hz) 還要快的快門速度。
- [Flicker-reduced 50 Hz (閃爍已降低 50 Hz) ] : 這與無閃爍相同，但是攝影機可能會對更明亮的場景使用比 1/100 秒還要快的快門速度。
- [Flicker-reduced 60 Hz (閃爍已降低 60 Hz) ] : 這與無閃爍相同，但是攝影機可能會對更明亮的場景使用比 1/120 秒還要快的快門速度。
- [Manual (手動) ] : 孔徑、增益和快門都是固定的。

[Exposure zone (曝光區域) ] : 使用曝光區域最佳化場景選取部分的曝光，例如入口門前的區域。

**附註**

曝光區域與原始影像 (未旋轉) 相關聯，而區域名稱會套用至原始影像。例如，這就意味著影像串流旋轉 90° 時，串流中的上方區域會變成右側區域，而左側則變成下方。

- [Automatic (自動)] : 適用於大多數情況。
- [Center (中央)] : 使用位於影像中央的固定區域來計算曝光。此區域在即時檢視中具有固定的大小和位置。
- [Full (全區) ] : 使用整個即時影像來計算曝光。
- [Upper (上方) ] : 使用位於影像上方具有固定大小和位置的區域來計算曝光。
- [Lower (下方) ] : 使用位於影像下方具有固定大小和位置的區域來計算曝光。
- [Left (左側) ] : 使用位於影像左側具有固定大小和位置的區域來計算曝光。
- [Right (右側) ] : 使用位於影像右側具有固定大小和位置的區域來計算曝光。
- [Spot (定點)] : 使用即時影像中的某個具有固定大小和位置的區域來計算曝光。
- [Custom (自訂)] : 使用即時影像中的某個區域來計算曝光。您可以調整區域的大小和位置。

[Max shutter (最高快門)]：選取快門速度以提供最佳影像。慢速快門 (較長的曝光時間) 可能會在有物件移動時造成位移殘影，而快門速度過高可能會影響影像畫質。最高快門可搭配最大增益來提升影像品質。

[Max gain (最大增益)]：選取合適的最大增益。如果增加最大增益，雖能改善暗部影像中細節的可見層次，但也會提高雜訊等級。雜訊較多可能還會導致頻寬與儲存空間的使用量增加。如果將最大增益設定為高值，當日夜光線條件差異頗大時，影像會大幅不同。最大增益可搭配最高快門來提升影像品質。

[Max gain (最大增益)]：選取合適的最大增益。如果增加最大增益，雖能改善低對比影像中細節的可見程度，但也會提高雜訊等級。雜訊較多可能還會導致頻寬與儲存空間的使用量增加。

[Motion-adaptive exposure (動態調整曝光) 

[Blur-noise trade-off (模糊與雜訊的權衡)]：使用滑桿來調整位移殘影與雜訊之間的優先順序。如果您想要優先考慮低頻寬，並以犧牲移動物件中的細節為代價減少雜訊，請將滑桿移向 [Low noise (低雜訊)]。如果希望以增加雜訊和頻寬為代價優先保留移動物件中的細節，請將滑桿移向 [Low motion blur (低位移殘影)]。

**附註**

透過調整曝光時間或增益即可變更曝光。如果增加曝光時間，就會產生更多位移殘影，如果增加增益，則產生更多雜訊。如果將 [Blur-noise trade-off (模糊與雜訊的權衡)] 往 [Low noise (低雜訊)] 方向調整，自動曝光將優先考慮更長的曝光時間而不是增加增益，如果權衡設定是往 [Low motion blur (低位移殘影)] 方向調整，則情況相反。在低光源條件下，無論如何設定優先順序，增益和曝光時間最終都會達到最大值。

[Lock aperture (鎖定光圈孔徑) 

[Aperture (光圈孔徑) 

[Exposure level (曝光等級)]：使用滑桿調整影像曝光。

[Defog (除霧) 

**附註**

建議您不要在對比度低、光線變化劇烈的場景，或自動對焦稍有偏移的時候開啟 [Defog (除霧)]。這可能會對影像畫質造成影響，例如提高影像的對比。此外，在啟用除霧時，光線過多也會對影像畫質產生負面影響。

串流

一般

[Resolution (解析度)]：選取適合監控場景的影像解析度。較高的解析度會增加頻寬與儲存空間。

[Palette (調色盤) ]：選取調色板以根據溫度使用不同顏色為影像著色。調色板可以改善小細節的可見度。

[Frame rate (影格速率)]：為了避免網路發生頻寬問題或縮減儲存空間大小，您可以將影格張數限制為固定的數量。如果讓影格張數保持為零，則影格張數會根據目前的情況，保持在盡可能最高的速率。影格張數越高，需要的頻寬及儲存容量就越大。

[P-frames (P 圖框)]：P-frame 是一種預測影像，它僅顯示影像相對於前一圖框的變化。輸入所需的 P 圖框數。數目越大，所需的頻寬就越少。不過，如果發生網路壅塞，影像畫質可能會顯著降低。

[Compression (壓縮)]：使用滑桿調整影像壓縮。高壓縮率會產生較低傳輸率和較低影像畫質。低壓縮率可改善影像畫質，但會在錄影時使用較多頻寬和儲存空間。

[Signed video (已簽署的影像) ]：開啟以將已簽署的影像功能新增至影像。已簽署的影像透過新增加密簽名至影像使其免受竄改。

## Zipstream

Zipstream 智能影像壓縮技術是為了使影像監控效能最佳化而降低傳輸率的技術，可在 H.264 或 H.265 串流中即時降低平均傳輸率。Axis Zipstream 技術會在有多個關注地區的場景中套用高傳輸率 (例如，有移動物件的場景)。場景較屬靜態時，Zipstream 智能影像壓縮技術會套用較低的傳輸率，藉此降低所需的儲存空間。如需深入了解，請參閱 [使用 Axis Zipstream 降低傳輸率](#)

選取降低傳輸率 [Strength (強度)]：

- [Off (關閉)]：沒有降低傳輸率。
- [Low (低)]：大部分場景不會看到品質退化。這是預設選項，可在所有類型的場景中用來降低傳輸率。
- [Medium (中)]：雖然雜訊減少，但在部分場景中看得出影響，且在較不受關注的地區 (例如沒有動靜的地方)中，細節層次稍有降低。
- [High (高)]：雖然雜訊減少，但在部分場景中看得出影響，而在較不受關注的地區 (例如沒有動靜的地方)中，細節層次會降低。建議將此等級用於雲端連線設備以及用於使用本機儲存空間的設備。
- [Higher (較高)]：雖然雜訊減少，但在部分場景中看得出影響，而在較不受關注的地區 (例如沒有動靜的地方)中，細節層次會降低。
- [Extreme (極高)]：大部分場景中都看得出影響。對傳輸率進行最佳化，讓所需的儲存空間變得盡可能小。

[Optimize for storage (最佳化以儲存)]：開啟以最小化傳輸率，同時保持品質。最佳化不適用於網頁用戶端中顯示的串流。僅當您的 VMS 支援 B 圖框時才能使用此功能。開啟 [Optimize for storage (最佳化以儲存)]，也開啟 [Dynamic GOP (動態圖片群組 (GOP))]

[Dynamic FPS (動態 FPS)] (每秒影格數)：開啟此選項可讓頻寬根據場景中的活動量改變。活動越多，需要的頻寬就越大。

[Lower limit (下限)]：輸入值即可根據場景位移在最小 fps 與串流預設 fps 之間調整影格張數。建議您在位移非常少的場景中使用下限，此時 fps 可能會降至 1 或更低。

[Dynamic GOP (動態圖片群組 (GOP))]: 開啟此選項可根據場景中的活動量動態調整 I 圖框之間的時間。

[Upper limit (上限)]：輸入最大 GOP 長度，即兩個 I-frame 之間的最大 P-frame 框數。I-frame 是包含完整自我內容的圖框，獨立於其他圖框。

## 位元速率控制

- [Average (平均)]：選取以自動調整較長時段的傳輸率，並根據可用的儲存提供最佳的影像畫質。
  -  按一下可根據可用儲存空間、保留時間和傳輸率限制計算目標傳輸率。
  - [Target bitrate (目標傳輸率)]：輸入所需的目標傳輸率。
  - [Retention time (保留時間)]：輸入要保留錄影內容的天數。
  - [Storage (儲存)]：顯示可用於串流的預估儲存空間。
  - [Maximum bitrate (最大位元速率)]：開啟此選項可設定傳輸率限制。
  - [Bitrate limit (傳輸率限制)]：輸入高於目標傳輸率的傳輸率限制。
- [Maximum (最大)]：選擇根據網路頻寬設定串流的最大即時傳輸率。
  - [Maximum (最大)]：輸入最大位元速率。
- [Variable (可變)]：選取此選項可讓傳輸率根據場景中的活動量改變。活動越多，需要的頻寬就越大。建議在大多數情況下使用此選項。

## 浮水印

：按一下可新增浮水印。從下拉清單選取浮水印類型：

- [Text (文字)]：選取顯示文字，此文字整合在即時影像畫面中，並可顯示在所有畫面、錄影內容和快照中。您可以輸入自己的文字，也可以包含預先設定的修改來自動顯示時間、日期和影格張數等資訊。
  - ：按一下可新增日期修飾詞 %F 以顯示 yyyy-mm-dd。
  - ：按一下可新增時間修飾詞 %X 以顯示 hh:mm:ss (24 小時制時鐘)。
  - [Modifiers (修飾詞)]：按一下可選取清單中任一顯示的修飾詞，將其新增至文字方塊。例如，%a 會顯示星期幾。
  - [Size (大小)]：選取所需的字型大小。
  - [Appearance (外觀)]：選取文字顏色和背景顏色，例如黑色背景中的白色文字 (預設值)。
  - ：選取影像中的浮水印位置，或按一下並拖曳浮水印，將其在此即時影像中移動。
- [Image (影像)]：選擇顯示疊加在影像串流上的靜態影像。您可以使用 .bmp、.png、.jpeg 或 .svg 檔案。  
若要上傳影像，請按一下 Manage images (管理影像)。上傳影像之前，您可以選擇：
  - [Scale with resolution (隨著解析度縮放)]：選取此選項可自動縮放浮水印影像，以符合影像解析度。
  - [Use transparency (使用透明度)]：選取此選項並輸入表示該顏色的 RGB 十六進位值。請使用格式 RRGGBB。十六進位值的範例：FFFFFF 代表白色、000000 代表黑色、FF0000 代表紅色、6633FF 代表藍色，而 669900 則代表綠色。僅適用於 .bmp 影像。
- [Scene annotation (場景標註) ]：選取此選項可在影像串流中顯示維持在相同位置的文字浮水印，即使攝影機向另一個方向水平移動或傾斜也是如此。您可以選擇僅在特定變焦程度內顯示浮水印。
  - ：按一下可新增日期修飾詞 %F 以顯示 yyyy-mm-dd。
  - ：按一下可新增時間修飾詞 %X 以顯示 hh:mm:ss (24 小時制時鐘)。
  - [Modifiers (修飾詞)]：按一下可選取清單中任一顯示的修飾詞，將其新增至文字方塊。例如，%a 會顯示星期幾。
  - [Size (大小)]：選取所需的字型大小。
  - [Appearance (外觀)]：選取文字顏色和背景顏色，例如黑色背景中的白色文字 (預設值)。
  - ：選取影像中的浮水印位置，或按一下並拖曳浮水印，將其在此即時影像中移動。浮水印將被儲存並保留在該位置的水平移動和傾斜座標中。
  - [Annotation between zoom levels (%) (變焦程度 (%) 之間的標註)]：設定浮水印將顯示在其中的變焦程度。
  - [Annotation symbol (標註符號)]：選取當攝影機不在設定的變焦程度內時顯示的符號而不是浮水印。
- [Streaming indicator (串流指示燈) ]：選取此選項可顯示疊加在影像串流上的動畫。即使場景不含任何位移，此動畫也能指示影像串流正在直播。

- [Appearance (外觀)]：選取動畫顏色和背景顏色，例如透明背景上的紅色動畫 (預設值)。
- [Size (大小)]：選取所需的字型大小。
- ：選取影像中的浮水印位置，或按一下並拖曳浮水印，將其在即時影像中移動。
- [Widget: Linegraph (小部件：折線圖) ]：顯示測量值如何隨時間變更的圖表。
  - [Title (標題)]：輸入小部件的標題。
  - [Overlay modifier (浮水印修改)]：選取浮水印修改作為資料來源。如果您建立了 MQTT 浮水印，它們將位於清單的末端。
  - ：選取影像中的浮水印位置，或按一下並拖曳浮水印，將其在即時影像中移動。
  - [Size (大小)]：選取浮水印的大小。
  - [Visible on all channels (可在所有頻道上顯示)]：關閉以僅在您目前選取的頻道上顯示。開啟以在所有啟用中的頻道上顯示。
  - [Update interval (更新間隔)]：選擇資料更新之間的時間。
  - [Transparency (透明度)]：設定整個浮水印的透明度。
  - [Background transparency (背景透明度)]：僅設定浮水印背景的透明度。
  - [Points (點)]：開啟此選項以在資料更新時為圖表線條新增點。
  - X 軸
    - [Label (標籤)]：輸入 x 軸的文字標籤。
    - [Time window (時間窗口)]：輸入資料視覺化的時間長度。
    - [Time unit (時間單位)]：輸入 x 軸的時間單位。
  - Y 軸
    - [Label (標籤)]：輸入 y 軸的文字標籤。
    - [Dynamic scale (動態比例)]：開啟以讓比例自動根據資料值調整。關閉以手動輸入固定比例的值。
    - [Min alarm threshold (最小警報界限) 和 [Max alarm threshold (最大警報界限)]：這些值將為圖表新增水平參考線，以便更容易看到資料值何時變得過高或過低。
- [Widget: Meter (小部件：測量儀表) ]：顯示柱狀圖，該柱狀圖顯示最近測量的資料值。
  - [Title (標題)]：輸入小部件的標題。
  - [Overlay modifier (浮水印修改)]：選取浮水印修改作為資料來源。如果您建立了 MQTT 浮水印，它們將位於清單的末端。
  - ：選取影像中的浮水印位置，或按一下並拖曳浮水印，將其在即時影像中移動。
  - [Size (大小)]：選取浮水印的大小。
  - [Visible on all channels (可在所有頻道上顯示)]：關閉以僅在您目前選取的頻道上顯示。開啟以在所有啟用中的頻道上顯示。
  - [Update interval (更新間隔)]：選擇資料更新之間的時間。
  - [Transparency (透明度)]：設定整個浮水印的透明度。
  - [Background transparency (背景透明度)]：僅設定浮水印背景的透明度。
  - [Points (點)]：開啟此選項以在資料更新時為圖表線條新增點。
  - Y 軸

- [Label (標籤)]：輸入 y 軸的文字標籤。
- [Dynamic scale (動態比例)]：開啟以讓比例自動根據資料值調整。關閉以手動輸入固定比例的值。
- [Min alarm threshold (最小警報界限)] 和 [Max alarm threshold (最大警報界限)]：這些值將為柱狀圖新增水平參考線，以便更容易看到資料值何時變得過高或過低。

## 隱私遮罩

：按一下可建立新的隱私遮蔽。

[Privacy masks (隱私遮蔽)]：按一下可變更所有隱私遮蔽的顏色，或永久刪除所有隱私遮蔽。

[Cell size (方格大小)]：如果選擇馬賽克顏色，隱私遮蔽會以畫素圖案顯示。使用滑桿變更像素大小。

[ Mask x (遮蔽 x)]：按一下可重新命名、停用或永久刪除遮蔽。

## 數據分析

### AXIS Object Analytics

[Start (開始)]：按一下啟動 AXIS Object Analytics。該應用程式將在背景執行，您可以根據該應用程式的目前設定建立事件規則。

[Open (開啟)]：按一下開啟 AXIS Object Analytics。該應用程式將在新瀏覽器分頁中打開，您可以在其中配置其設定。

[ Not installed (未安裝)]：此設備未安裝 AXIS Object Analytics。將 AXIS OS 升級到最新版本以獲得最新版本的應用程式。

## 軌跡資料視覺化

攝影機偵測移動物件並根據物件類型進行分類。在畫面中，分類物件周圍有一個彩色週框方塊及其被指派的 ID。

[Id]：已識別物件和類型的唯一識別編號。此編號同時顯示在清單和畫面。

[Type (類型)]：將移動物件分類為人、臉、汽車、巴士、卡車、自行車或車牌。週框方塊的顏色取決於類型分類。

[Confidence (信心)]：此列表示物件類型分類的信賴度。

## 中繼資料設定

### RTSP 軌跡資料生產器

列出串流軌跡資料的應用程式及其使用的頻道。

#### 附註

這些設定適用於使用 ONVIF XML 的 RTSP 軌跡資料串流。此處所做的變更不會影響軌跡資料視覺化頁面。

[Producer (產生器)]：產生軌跡資料的應用程式。應用程式下方是應用程式從設備串流傳輸的軌跡資料類型的清單。

[Channel (頻道)]：應用程式使用的頻道。選取以啟用軌跡資料串流。因為相容性或資源管理原因而取消選取。

## PTZ

### 預設點

預設點是儲存在攝影機記憶體中的特定水平移動、傾斜和變焦位置。您可以使用預設點在不同視野之間快速導覽。如果您的設備支援自動巡弋，即可使用預設點建立自動巡弋。

#### 預設點

- [  Create preset position (建立預設點)]：根據攝影機的目前位置建立新的預設點。
  - [Thumbnail (縮圖)]：開啟可為預設點新增縮圖。
  - [Name (名稱)]：輸入預設點的名稱。
  - [Home position (原始位置)]：開啟以將此位置設定為攝影機的預設視野。原點位置標記為 。您的攝影機將始終有一個原點位置。

#### 設定

- [Return to home position when inactive (無作用時返回原點)]：開啟後，攝影機在指定的閒置時間後返回其原點位置。
- [Use thumbnails (使用縮圖)]：啟用後可自動將縮圖新增至您建立的任何新預設點。
- 內容功能表包含：
  - [Create thumbnails (建立縮圖) ]：為所有預設點建立縮圖。
  - [Refresh thumbnails (重新整理縮圖)]：將預設點的縮圖替換為新的和更新的縮圖。
  - [Delete all preset positions (刪除所有預設點)]：移除所有預設點。這也將自動建立一個新的原點位置。

### 自動巡弋

[  Guard tour (自動巡弋)]：建立自動巡弋。

- [Preset position (預設點)]：選取以使用預設點建立自動巡弋。
- [Recorded (已錄製)]：選取以建立自動巡弋錄影。

### 預設點

具有預設點的自動巡弋，以隨機或固定的順序連續串流來自選定預設點的片段。您可以選擇攝影機在移動到下一個預設點之前，應在每個預設點停留多久。即使沒有用戶端 (網頁瀏覽器) 串流片段，自動巡弋也會繼續無限循環執行，直到您停止為止。

設定

- 一般設定
  - [Name (名稱)]：輸入自動巡弋的名稱。
  - [Play guard tour in random order (以隨機順序播放自動巡弋)]：開啟使攝影機在自動巡弋期間，在預設點之間不可預測地移動。
  - [Pause between runs (執行前先暫停)]：輸入您想要的自動巡弋之間的時間間隔。您可以輸入 0 分鐘到 2 小時 45 分鐘之間的任意間隔。
- 步驟設定
  - [Duration (持續時間)]：選擇您希望攝影機在每個預設點停留的時間。預設值為 10 秒，而允許的最大值為 60 分鐘。
  - [Move speed (移動速度)]：選擇您希望攝影機移動到下一個預設點的速度。預設值為 70，但您可以選取 1—100 之間的任何值。

[Preset positions (預設點)]：若要選取多個預設點，請按 SHIFT 同時選取預設點。按一下 ，並將預設點拖曳到 [View order (檢視順序)] 區域。

[View order (檢視順序)]：顯示自動巡弋中包含的預設點。

- [Import all preset positions (匯入所有預設點)]：從最舊的開始，按照建立的順序新增所有預設點。
- ：啟動自動巡弋。

已錄影

巡弋錄影會重播一系列已錄製的水平移動/傾斜/變焦運動，包括它們的可變速度和長度。

一般設定

- [Name (名稱)]：輸入自動巡弋的名稱。
- [Pause between runs (執行前先暫停)]：輸入您想要的自動巡弋之間的時間間隔。您可以輸入 0 分鐘到 2 小時 45 分鐘之間的任意間隔。

巡弋錄影

- [Start recording tour (開始巡弋錄影)]：開始記錄您希望自動巡弋複製的水平移動/傾斜/變焦動作。
- [Stop recording tour (停止巡弋錄影)]：停止記錄您希望自動巡弋複製的水平移動/傾斜/變焦動作。
- [Re-record (重新錄影)]：開始新的水平移動/傾斜/變焦運動的新錄影資料。這將覆蓋您最近的錄影資料。
-  開始巡弋錄影。
-  暫停巡弋錄影。
-  停止巡弋錄影。

## 限制

若要縮小監控範圍，您可以限制 PTZ 移動。

[Save as Pan 0□ (另存為水平移動 0□)]：按一下即可將目前的位置設定為水平移動座標的零點。

[Pan-tilt limits (水平移動-傾斜限制)]：設定水平移動-垂直轉動限制時，攝影機會使用影像中心的座標。

- [ Left pan limit (左邊水平移動限制)]：按一下可限制攝影機向左的水平移動。再次按一下即可移除該限制。
- [ Right pan limit (右邊水平移動限制)]：按一下可限制攝影機向右的水平移動。再次按一下即可移除該限制。
- [ Top tilt limit (頂部傾斜限制)]：按一下可限制攝影機往頂端的傾斜移動。再次按一下即可移除該限制。
- [ Bottom tilt limit (底部傾斜限制)]：按一下可限制攝影機往底部的傾斜移動。再次按一下即可移除該限制。

[Auto-flip (自動翻轉) 

[E-flip (電子翻轉) 

[Nadir-flip (最低點翻轉) 

[Zoom limit (變焦限制)]：選取一個值以限制攝影機的最大變焦程度。您可以選取光學或數位 (例如 480x D) 值。使用搖桿時，只能使用數位變焦程度設定變焦限制。

[Near focus limit (最近對焦限制)]：選取可防止攝影機對靠近攝影機的物件自動對焦的值。如此一來，攝影機就可以忽略電線杆電線、街燈，或附近的其他物件。若要使攝影機對焦於關注區域，請將最近對焦限制的值設為大於非關注物件可能會出現的距離。

## 位移

[Proportional speed (速度比例) ]：開啟以設定最高速度比例。

- [Max proportional speed (最高速度比例) ]：設定介於 1 和 1000 之間的值以限制水平移動和傾斜的速度。最高速度比例會以百分比定義，其中 1000 這個值即等於 1000%。將搖桿向外推時，這會很實用。例如，如果影像在完全縮小且最高速度比例設為 100 (100%) 時大約為 44 度寬，則最大速度大約是 44 度/秒。如果之後影像從 44 度寬放大到 10 度寬，則最大速度會達到 10 度/秒左右，這對於輕鬆觀看來說可能太快。若要限制速度，請將最高速度比例設為 50 (50%)。如此一來，最大速度只達到目前所選變焦程度上限的 50%。這表示，當影像為 44 度寬時，可能的最大速度限制為 22 度/秒左右，而當影像放大到 10 度時，速度則限制為 5 度/秒左右。

[Adjustable zoom speed (可調整的變焦速度)]：開啟即可在使用搖桿或滑鼠滾輪控制變焦時，使用可變速度。變焦速度會透過 VAPIX® 應用程式介面 (API) 中的 `continuouszoommove` 命令自動加以設定。關閉即可使用最高的變焦速度，此速度與移動至預設點所使用的速度相同。

### 凍結 PTZ 影像

- [Off (關閉)]：永不凍結影像。
- [All movements (所有移動)]：在攝影機移動時凍結影像。一旦攝影機到達新的位置，就會從該位置顯示影像。
- [Preset positions (預設點)]：只有攝影機在預設點之間移動時，才會凍結影像。

[Pan-tilt speed (水平移動-傾斜速度)]：選取攝影機的水平移動與傾斜移動的速度。

## OSDI 區域

螢幕方向指示燈 (OSDI) 會提供文字浮水印中攝影機所指方向的資訊。當您設定左下角與右下角區域時，攝影機會使用該影像中心的座標。

[ Create OSDI zone (建立 OSDI 區域)]：按一下可建立 OSDI 區域。

- [Name (名稱)]：輸入區域的名稱。
- [Active (作用中)]：開啟以在即時影像中顯示區域。
- 區域限制

— ：瀏覽至您想要的位置，然後按一下圖示，即可設定區域左下方的點。再次按一下可取消設定左下方的點。

— ：瀏覽至您想要的位置，然後按一下圖示，即可設定區域右上方的點。再次按一下可取消設定右上方的點。

— [Go to (前往)]：按一下可前往區域左下方的點或右上方的點。



內容功能表包含：

- [Create multiple zones (建立多個區域)]：按一下可建立多個區域。輸入區域名稱，並指定區域左下方和右上方的座標。
  - [Add zone coordinates (新增區域座標)]：按一下可指定另一個區域的參數。
- [Delete all zones (刪除所有區域)]：按一下可刪除所有區域。

## 方位輔助工具

[Orientation aid (方位輔助工具)]：開啟以在正確的方位上啟動使用者定義之關注點的浮水印，並與攝影機移動 (包括視野) 同步地產生 2D 羅盤。

### 方向

- [Set north (設定北方)]：將攝影機定位在北方，然後按一下 [Set north (設定北方)]。

[Preset positions (預設點)]：選取用於方位輔助工具的預設點。

- 若要選取個別的預設點，請按一下預設點。
- 若要選取所有預設點，請按一下 。

## 守門員功能

守門員會監視大門之類的區域。在受監控的區域中偵測到位移時，守門員即會將攝影機操縱至選取的預設點。例如，使用放大的預設點可讀取車牌或識別人員。不再偵測到位移時，攝影機就會在定義的時間之後返回其原始位置。

## 控制佇列

### 使用者控制佇列

- [PTZ control queue (PTZ 控制佇列)]：開啟以將 PTZ 控制要求排入佇列中。這會顯示使用者狀態以及在佇列中的位置。若要在 AXIS Camera Station 中使用 PTZ 控制，請關閉此設定。
  - [Enter queue (進入佇列)]：按一下可將您對 PTZ 控制的要求新增到佇列中。
  - [Release control (放開控制)]：按一下可放開 PTZ 控制。
- 使用者群組會依優先順序排列，最高優先等級者在最上方。若要變更使用者群組的優先順序，請按一下 ，並將使用者群組往上或往下拖曳。
 

對於每個使用者群組：

  - [Timeout duration (逾時持續時間)]：設定逾時前等待的時間。預設值為 1 分鐘，而允許的值為 1 秒到 60 分鐘。
  - 逾時類型
    - [Timespan (時間範圍)]：達到設定的持續時間後逾時。
    - [Activity (活動)]：自上次活動以來達到設定的持續時間後逾時。
    - [Infinity (無限)]：在具有較高優先等級的使用者取得控制之前永遠不會逾時。

### 設定

- [Limit number of users in queue (限制佇列中的使用者數目)]：設定佇列中允許的最大使用者數目。預設數字為 20，而允許的值為 1 至 100。
- [Control queue poll time (控制佇列輪詢時間)]：設定輪詢攝影機以更新佇列中使用者或使用者群組位置的頻率。預設值為 20 秒，而允許的值為 5 秒到 60 分鐘。

## 錄影檔案

[Ongoing recordings (持續錄影中)]：顯示裝置上所有進行中的錄影。

- 開始在裝置上錄影。



選擇要儲存到哪一個儲存設備。

- 停止在裝置上錄影。

[Triggered recordings (觸發的錄影)] 將在手動停止或裝置關閉時結束。

[Continuous recordings (連續錄影)] 將繼續，直到手動停止。即使裝置已關閉，當裝置重新啟動時也會繼續錄影。



播放錄影。



停止播放錄影。



顯示或隱藏有關錄影的資訊和選項。

[Set export range (設定匯出範圍)]：如果只要匯出部分錄影，請輸入時間範圍。請注意，如果您工作的時區與設備所在的時區不同，則時間範圍以設備的時區為準。

[Encrypt (加密)]：選取此選項以設定匯出錄影的密碼。沒有密碼就無法開啟匯出的檔案。



按一下可刪除錄影。

[Export (匯出)]：匯出全部或部分錄影。



按一下可過濾錄影內容。

From (從)：顯示特定時間點之後完成的錄影。

To (到)：顯示直到特定時間點的錄影。

[Source (來源) ⓘ]：顯示錄影內容根據的來源。該來源是指感應器。

[Event (事件)]：顯示錄影內容根據的事件。

[Storage (儲存)]：顯示錄影內容根據的儲存類型。

## 應用程式

[ Add app (新增應用程式)]：安裝新增應用程式。

[Find more apps (搜尋更多應用程式)]：尋找更多要安裝的應用程式。您將進入 Axis 應用程式的概觀頁面。

[Allow unsigned apps (允許未簽署的應用程式) ]：開啟以允許安裝未簽署的應用程式。



查看 AXIS OS 和 ACAP 應用程式中的安全性更新。

### 附註

如果同時執行數個應用程式，設備的效能可能會受到影響。

使用應用程式名稱旁邊的開關啟動或停止應用程式。

[Open (開啟)]：存取該應用程式的設定。可用的設定會根據應用程式而定。部分應用程式無任何設定。



內容功能表可以包含以下一個或多個選項：

- [Open-source license (開放原始碼授權)]：檢視有關應用程式中使用的開放原始碼授權的資訊。
- [App log (應用程式記錄)]：檢視應用程式事件記錄。當您聯絡支援人員時，此記錄會很有幫助。
- [Activate license with a key (用金鑰啟用授權)]：如果應用程式需要授權，您需要啟用授權。如果您的設備無法網際網路存取，請使用此選項。如果您沒有授權金鑰，請前往 [axis.com/products/analytics](https://axis.com/products/analytics)。您需要授權代碼和 Axis 產品序號才可產生授權金鑰。
- [Activate license automatically (自動啟用授權)]：如果應用程式需要授權，您需要啟用授權。如果您的設備可以存取網際網路，請使用此選項。您需要授權代碼，才可以啟用授權。
- [Deactivate the license (停用授權)]：停用授權以將其替換為其他授權，例如，當您從試用授權變更為完整授權時。如果您停用授權，也會將該授權從裝置中移除。
- [Settings (設定)]：設定參數。
- [Delete (刪除)]：從裝置永久刪除應用程式。如果您不先停用授權，授權仍會繼續啟用。

## 系統

### 時間和地點

#### 日期和時間

時間格式取決於網路瀏覽器的語言設定。

### 附註

我們建議您將該設備的日期和時間與 NTP 伺服器同步。

[Synchronization (同步)]：選取同步該設備的日期和時間的選項。

- [Automatic date and time (manual NTS KE servers) (自動日期和時間 (手動 NTS KE 伺服器))]：與連線到 DHCP 伺服器的安全 NTP 金鑰建置伺服器同步。
  - [Manual NTS KE servers (手動 NTS KE 伺服器)]：輸入一台或兩台 NTP 伺服器的 IP 地址。使用兩台 NTP 伺服器時，設備會根據兩者的輸入同步和調整其時間。
  - [Max NTP poll time (NTP 輪詢時間上限)]：選取設備在輪詢 NTP 伺服器，以取得更新時間前，其應等候的時間上限。
  - [Min NTP poll time (NTP 輪詢時間下限)]：選取設備在輪詢 NTP 伺服器，以取得更新時間前，其應等候的時間下限。
- [Automatic date and time (NTP servers using DHCP) (自動日期和時間 (使用 DHCP 的 NTP 伺服器))]：與連線到 DHCP 伺服器的 NTP 伺服器同步。
  - [Fallback NTP servers (備援 NTP 伺服器)]：輸入一台或兩台備援伺服器的 IP 位址。
  - [Max NTP poll time (NTP 輪詢時間上限)]：選取設備在輪詢 NTP 伺服器，以取得更新時間前，其應等候的時間上限。
  - [Min NTP poll time (NTP 輪詢時間下限)]：選取設備在輪詢 NTP 伺服器，以取得更新時間前，其應等候的時間下限。
- Automatic date and time (manual NTP servers) (自動日期和時間 (手動 NTP 伺服器))：與您選擇的 NTP 伺服器同步。
  - [Manual NTP servers (手動 NTP 伺服器)]：輸入一台或兩台 NTP 伺服器的 IP 地址。使用兩台 NTP 伺服器時，設備會根據兩者的輸入同步和調整其時間。
  - [Max NTP poll time (NTP 輪詢時間上限)]：選取設備在輪詢 NTP 伺服器，以取得更新時間前，其應等候的時間上限。
  - [Min NTP poll time (NTP 輪詢時間下限)]：選取設備在輪詢 NTP 伺服器，以取得更新時間前，其應等候的時間下限。
- [Custom date and time (自訂日期和時間)]：手動設定日期和時間。按一下 [Get from system (從系統取得)]，以從您的電腦或行動設備擷取日期和時間設定。

[Time zone (時區)]：選取要使用的時區。時間將自動調整至日光節約時間和標準時間。

- [DHCP]：採用 DHCP 伺服器的時區。設備必須連接到 DHCP 伺服器，才能選取此選項。
- [Manual (手動)]：從下拉式清單選取時區。

**附註**

系統在所有錄影、記錄和系統設定中使用該日期和時間設定。

**裝置位置**

輸入裝置的所在位置。您的影像管理系統可以根據這項資訊，將裝置放於地圖上。

- [Format (格式化)]：選擇輸入設備的緯度和經度時使用的格式。
- [Latitude (緯度)]：赤道以北的正值。
- [Longitude (經度)]：本初子午線以東的正值。
- [Heading (指向)]：輸入裝置朝向的羅盤方向。0 代表正北方。
- [Label (標籤)]：輸入設備的描述性名稱。
- [Save (儲存)]：按一下以儲存您的裝置位置。

**網路**

**IPv4**

[Assign IPv4 automatically (自動指派 IPv4)]：選取以允許網路路由器自動為裝置指派 IP 位址。我們建議適用大多數網路的自動 IP (DHCP)。

[IP address (IP 位址)]：輸入設備的唯一 IP 位址。您可以在隔離的網路內任意指派固定 IP 位址，但每個位址都必須是唯一的。為了避免發生衝突，建議您在指派固定 IP 位址之前先聯絡網路管理員。

[Subnet mask (子網路遮罩)]：請輸入子網路遮罩定義局部區域網路內的位址。局部區域網路以外的任何位址都會經過路由器。

[Router (路由器)]：輸入預設路由器 (閘道) 的 IP 位址，此路由器用於連接與不同網路及網路區段連接的設備。

[Fallback to static IP address if DHCP isn't available (如果 DHCP 無法使用，則以固定 IP 位址為備援)]：如果 DHCP 無法使用且無法自動指派 IP 位址，請選取是否要新增固定 IP 位址以用作備援。

**附註**

如果 DHCP 無法使用且設備使用固定位址備援，則固定位址將設定為有限範圍。

**IPv6**

[Assign IPv6 automatically (自動指派 IPv6)]：選取以開啟 IPv6，以及允許網路路由器自動為設備指派 IP 位址。

**主機名稱**

[Assign hostname automatically (自動分配主機名稱)]：選取才能讓網路路由器自動為設備指派主機名稱。

[Hostname (主機名稱)]：手動輸入主機名稱，當成是存取設備的替代方式。伺服器報告和系統記錄使用主機名稱。允許的字元有 A-Z、a-z、0-9 和 -。

[Enable dynamic DNS updates (啟用動態 DNS 更新)]：允許您的裝置在 IP 位址變更時自動更新其網域名稱伺服器記錄。

[Register DNS name (註冊 DNS 名稱)]：輸入指向您裝置的 IP 位址的唯一網域名稱。允許的字元有 A-Z、a-z、0-9 和 -。

[TTL]：存活時間 (TTL) 設定 DNS 記錄在需要更新之前保持有效的時間。

**DNS 伺服器**

[Assign DNS automatically (自動指派 DNS)]：選取以允許 DHCP 伺服器自動將搜尋網域和 DNS 伺服器位址指派給設備。我們建議適用大多數網路的自動 DNS (DHCP)。

[Search domains (搜尋網域)]：使用不完整的主機名稱時，請按一下 [Add search domain (新增搜尋網域)]，並輸入要在其中搜尋該設備所用主機名稱的網域。

[DNS servers (DNS 伺服器)]：點選 [Add DNS server (新增 DNS 伺服器)]，並輸入 DNS 伺服器的 IP 位址。此選項可在您的網路上將主機名稱轉譯成 IP 位址。

**HTTP 和 HTTPS**

HTTPS 是一種通訊協定，可為使用者的頁面要求例外網頁伺服器傳回的頁面提供加密。加密的資訊交換使用保證伺服器真實性的 HTTPS 憑證進行管制。

若要在裝置上使用 HTTPS，您必須安裝 HTTPS 憑證。前往 [System (系統) > Security (安全性)] 以建立並安裝憑證。

[Allow access through (允許存取方式)]：選取允許使用者連線至設備所透過的方法是 [HTTP]、[HTTPS] 還是 [HTTP and HTTPS (HTTP 與 HTTPS)] 通訊協定。

**附註**

如果透過 HTTPS 檢視加密的網頁，則可能會發生效能下降的情況，尤其是在您第一次要求頁面時，更明顯。

[HTTP port (HTTP 連接埠)]：輸入要使用的 HTTP 連接埠。該設備允許連接埠 80 或 1024-65535 範圍內的任何連接埠。如果以管理員身分登入，您還可以輸入任何在 1-1023 範圍內的連接埠。如果您使用此範圍內的連接埠，就會收到警告。

[HTTPS port (HTTPS 連接埠)]：輸入要使用的 HTTPS 連接埠。該設備允許連接埠 443 或 1024-65535 範圍內的任何連接埠。如果以管理員身分登入，您還可以輸入任何在 1-1023 範圍內的連接埠。如果您使用此範圍內的連接埠，就會收到警告。

[Certificate (憑證)]：選取憑證來為設備啟用 HTTPS。

網路發現協定

[Bonjour®]：啟用此選項可允許在網路上自動搜尋。

[Bonjour name (Bonjour 名稱)]：輸入可在網路上看到的易記名稱。預設名稱為裝置名稱和 MAC 位址。

[UPnP®]：啟用此選項可允許在網路上自動搜尋。

[UPnP name (UPnP 名稱)]：輸入可在網路上看到的易記名稱。預設名稱為裝置名稱和 MAC 位址。

[WS-Discovery (WS 發現)]：啟用此選項可允許在網路上自動搜尋。

[LLDP and CDP (LLDP 和 CDP)]：啟用此選項可允許在網路上自動搜尋。關閉 LLDP 和 CDP 可能會影響 PoE 功率交涉。若要解決 PoE 功率交涉的任何問題，請將 PoE 交換器配置為僅用於硬體 PoE 功率交涉。

全域代理伺服器

[Http proxy (Http 代理伺服器)]：根據允許的格式指定全域代理伺服器或 IP 位址。

[Https proxy (Https 代理伺服器)]：根據允許的格式指定全域代理伺服器或 IP 位址。

http 和 https 代理伺服器允許的格式：

- http(s)://host:port
- http(s)://user@host:port
- http(s)://user:pass@host:port

**附註**

重新啟動設備，以應用全域代理伺服器設定。

[No proxy (沒有代理伺服器)]：使用 [No proxy (沒有代理伺服器)] 繞過全域代理伺服器。輸入清單中的選項之一，或輸入多個選項，以逗號分隔的選項：

- 保留空白
- 指定 IP 位址
- 指定 CIDR 格式的 IP 位址
- 指定網域名稱，例如：www.<domain name>.com
- 指定特定網域中的所有子網域，例如 .<domain name>.com

單鍵雲端連線

單鍵雲端連線 (O3C) 與 O3C 服務一起提供輕鬆且安全的網際網路連線，讓您可以從任何位置存取即時和錄影的影像。如需詳細資訊，請參閱 [axis.com/end-to-end-solutions/hosted-services](http://axis.com/end-to-end-solutions/hosted-services)。

[Allow O3C (允許 O3C)]：

- [One-click (單鍵)]：此為預設選項。若要連接 O3C，請按下設備上的控制按鈕。根據設備型號，按下並放開或按住，直到狀態 LED 燈號閃爍。在 24 小時內向 O3C 服務註冊設備以啟用 [Always (永遠)] 並保持連線。若未註冊，設備會中斷與 O3C 的連線。
- [Always (永遠)]：該設備會持續嘗試透過網際網路連線至 O3C 服務。註冊該設備後，它就會保持連線。如果控制按鈕位於接觸不到的位置，請使用這個選項。
- [No (否)]：中斷與 O3C 服務的連線。

[Proxy settings (代理伺服器設定)]：如有需要，輸入 Proxy 設定以連線至 proxy 伺服器。

[Host (主機)]：輸入 Proxy 伺服器的位址。

[Port (連接埠)]：輸入用於存取的連接埠號碼。

[Login (登入)] 和 [Password (密碼)]：如有需要，輸入 proxy 伺服器的使用者名稱和密碼。

[Authentication method (驗證方法)]：

- [Basic (基本)]：此方法對 HTTP 而言是相容性最高的驗證配置。因為會將未加密的使用者名稱和密碼傳送至伺服器，其安全性較 Digest (摘要) 方法低。
- [Digest (摘要)]：該方法永遠都會在網路上傳輸已加密的密碼，因此更加安全。
- [Auto (自動)]：此選項可讓裝置根據支援的方法自動選取驗證方法。它會在考慮採用 [Basic (基本)] 方法之前優先選擇 [Digest (摘要)] 方法。

[Owner authentication key (OAK) (擁有者驗證金鑰 (OAK))]：按一下 [Get key (取得金鑰)] 以擷取擁有者驗證金鑰。這只有在裝置不使用防火牆或 Proxy 的情況下連線至網際網路時，才有可能。

## SNMP

簡易網路管理通訊協定 (SNMP) 允許遠端管理網路裝置。

[SNMP]：選取要使用的 SNMP 版本。

- [v1 and v2c (v1 和 v2c)]：
  - [Read community (讀取群體)]：輸入唯讀存取所有支援之 SNMP 物件的群體名稱。預設值為 [public (公開)]。
  - [Write community (寫入群體)]：輸入對所有支援的 SNMP 物件 (唯讀物件除外) 有讀取或寫入存取權限的群體名稱。預設值為 [write (寫入)]。
  - [Activate traps (啟用設陷)]：開啟以啟動設陷報告。裝置使用設陷將重要事件或狀態變更的訊息傳送至管理系統。在網頁介面中，您可以設定 SNMP v1 和 v2c 的設陷。如果您變更至 SNMP v3 或關閉 SNMP，就會自動關閉設陷。如果使用 SNMP v3，您可以透過 SNMP v3 管理應用程式設定設陷。
  - [Trap address (設陷位址)]：輸入管理伺服器的 IP 位址或主機名稱。
  - [Trap community (設陷群體)]：輸入設備傳送設陷訊息至管理系統時要使用的群體。
  - [Traps (設陷)]：
    - [Cold start (冷啟動)]：在裝置啟動時傳送設陷訊息。
    - [Link up (上行連結)]：在連結從下行變更為上行時，傳送設陷訊息。
    - [Link down (下行連結)]：在連結從上行變更為下行時，傳送設陷訊息。
    - [Authentication failed (驗證失敗)]：在驗證嘗試失敗時傳送設陷訊息。

#### 附註

開啟 SNMP v1 和 v2c 設陷時，您會啟用所有的 Axis Video MIB 設陷。如需詳細資訊，請參閱 *AXIS OS 入口網站 > SNMP*。

- [v3]：SNMP v3 是更安全的版本，提供加密和安全密碼。若要使用 SNMP v3，建議您啟用 HTTPS，因為密碼到時會透過 HTTPS 傳送。這也可以避免未經授權的一方存取未加密的 SNMP v1 及 v2c 設陷。如果使用 SNMP v3，您可以透過 SNMP v3 管理應用程式設定設陷。
  - [Password for the account “initial” (「initial」帳戶的密碼)]：輸入名為「initial」之帳戶的 SNMP 密碼。雖然不啟動 HTTPS 也傳送密碼，但不建議這樣做。SNMP v3 密碼僅可設定一次，且最好只在 HTTPS 啟用時設定。設定密碼之後，密碼欄位就不再顯示。若要再次設定密碼，您必須將裝置重設回出廠預設設定。

安全

憑證

憑證會用來驗證網路上的裝置。裝置支援兩種類型的憑證：

- [用戶端/伺服器憑證]  
用戶端/伺服器憑證驗證設備的身分識別，可以自行簽署，或由憑證機構 (CA) 發出。自行簽署的憑證提供的保護有限，可以暫時在取得憑證機構發行的憑證之前使用。
- CA 憑證  
您可以使用 CA 憑證來驗證對等憑證，例如當裝置連線至受 IEEE 802.1X 保護的網路時，確認驗證伺服器的身分識別是否有效。裝置有數個預先安裝的 CA 憑證。

支援以下格式：

- 憑證格式：.PEM、.CER 和 .PFX
- 私人金鑰格式：PKCS#1 與 PKCS#12

**重要**

如果將裝置重設為出廠預設設定，則會刪除所有憑證。任何預先安裝的 CA 憑證都將會重新安裝。

[ + Add certificate (新增憑證) ]：按一下可新增憑證。逐步指南將開啟。

- [More (更多) ✓ ]：顯示更多要填寫或選取的欄位。
- [Secure keystore (安全金鑰儲存區)]：選取使用 [Trusted Execution Environment (SoC TEE) (信任的執行環境)]、[Secure element (安全元件)] 或 [Trusted Platform Module 2.0 (信任的平台模組 2.0)] 以安全地儲存私密金鑰。有關選取哪個安全金鑰儲存區的更多資訊，請前往 [help.axis.com/axis-os#cryptographic-support](http://help.axis.com/axis-os#cryptographic-support)。
- [Key type (金鑰類型)]：從下拉式清單中選取預設或不同的加密演算法以保護憑證。



內容功能表包含：

- [Certificate information (憑證資訊)]：檢視已安裝之憑證的屬性。
- [Delete certificate (刪除憑證)]：刪除憑證。
- [Create certificate signing request (建立憑證簽署要求)]：建立憑證簽署要求，以傳送至註冊機構申請數位身分識別憑證。

[Secure keystore (安全金鑰儲存區) ⓘ ]：

- [Trusted Execution Environment (SoC TEE) (信任的執行環境)]：選取使用 SoC TEE 作為安全金鑰儲存區。
- [Secure element (CC EAL6+) (安全元件 (CC EAL6+))]：選取使用安全元件作為安全金鑰儲存區。
- [Trusted Platform Module 2.0 (CC EAL4+, FIPS 140-2 Level 2) (信任的平台模組 2.0 (CC EAL4+，FIPS 140-2 等級 2))]：選取使用 TPM 2.0 作為安全金鑰儲存區。

**加密原則**

加密原則定義如何使用加密來保護資料。

[Active (作用中)]：選取要套用至設備的加密原則：

- [Default (預設) — OpenSSL]：平衡安全性與性能，適合一般用途。
- [FIPS — Policy to comply with FIPS 140-2 (符合 FIPS 140-2 的原則)]：符合 FIPS 140-2 的加密，適用於受監管產業。

**[網路存取控制和加密]**

## IEEE 802.1x

IEEE 802.1x 是一種連接埠型網路存取控制 (Network Admission Control) 的 IEEE 標準，為有線及無線網路裝置提供安全驗證。IEEE 802.1x 以 EAP (可延伸的驗證通訊協定) 為架構基礎。

若要存取受 IEEE 802.1x 保護的網路，網路設備必須對本身進行驗證。驗證是由驗證伺服器 (通常為 RADIUS 伺服器，例如，FreeRADIUS 和 Microsoft Internet Authentication Server) 執行。

### IEEE 802.1AE MACsec

IEEE 802.1AE MACsec 是一項針對媒體存取控制 (MAC) 安全性的 IEEE 標準，它定義了媒體存取獨立通訊協定的非連線型資料機密性和完整性。

### 憑證

不使用 CA 憑證進行設定時，伺服器憑證驗證會遭停用，無論裝置連接到哪個網路，裝置都會嘗試自行驗證。

使用憑證時，在 Axis 的實作中，設備和驗證伺服器使用 EAP-TLS (可延伸的驗證通訊協定 - 傳輸層安全性)，透過數位憑證自行驗證。

若要允許該設備透過憑證存取受保護的網路，您必須在該設備上安裝已簽署的用戶端憑證。

[Authentication method (驗證方法)]：選取用於驗證的 EAP 類型。

[Client certificate (用戶端憑證)]：選取用戶端憑證以使用 IEEE 802.1x。驗證伺服器使用憑證驗證用戶端的身分識別。

[CA certificates (CA 憑證)]：選取 CA 憑證以驗證伺服器的身分識別。未選取任何憑證時，無論連接到哪個網路，裝置都會嘗試自行驗證。

EAP identity (EAP 身分識別)：輸入與用戶端憑證相關聯的使用者身分識別。

[EAPOL version (EAPOL 版本)]：選取網路交換器所使用的 EAPOL 版本。

[Use IEEE 802.1x (使用 IEEE 802.1x)]：選取以使用 IEEE 802.1x 通訊協定。

只有當您使用 IEEE 802.1x PEAP-MSCHAPv2 作為驗證方法時，才可使用這些設定：

- [Password (密碼)]：輸入您的使用者身分識別的密碼。
- [Peap version (Peap 版本)]：選取網路交換器所使用的 Peap 版本。
- [Label (標籤)]：選取 1 使用客戶端 EAP 加密；選取 2 使用客戶端 PEAP 加密。選取使用 Peap 版本 1 時網路交換器使用的標籤。

只有當您使用 IEEE 802.1ae MACsec (靜態 CAK/預先共用金鑰) 作為驗證方法時，才可使用這些設定：

- [Key agreement connectivity association key name (金鑰協定連接關聯金鑰名稱)]：輸入連接關聯名稱 (CKN)。它必須是 2 到 64 (能被 2 整除) 的十六進位字元。CKN 必須在連接關聯中手動設定，並且必須在連結兩端相符才能初始啟用 MACsec。
- [Key agreement connectivity association key (金鑰協定連接關聯金鑰)]：輸入連接關聯金鑰 (CAK)。它的長度應是 32 或 64 個十六進位字元。CAK 必須在連接關聯中手動設定，並且必須在連結兩端相符才能初始啟用 MACsec。

## 防止暴力破解

[Blocking (封鎖)]：開啟以阻擋暴力破解攻擊。暴力破解攻擊使用試誤法來猜測登入資訊或加密金鑰。

[Blocking period (封鎖期間)]：輸入阻擋暴力破解攻擊的秒數。

[Blocking conditions (封鎖條件)]：輸入開始封鎖前每秒允許的驗證失敗次數。您在頁面層級和裝置層級上都可以設定允許的失敗次數。

防火牆

Firewall (防火牆)：打開啟動防火牆。

[Default Policy (預設政策)]：請選擇防火牆對於規則外連線請求的處理方式。

- ACCEPT (允許)：允許所有與設備的連接。該選項是預設的。
- DROP (置放)：封鎖裝置的所有連線。

若要對預設原則設定例外，可以建立允許或封鎖從特定位址、通訊協定和連接埠連接到設備的規則。

+ New rule (新增規則)：按一下可建立規則。

規則類型：

- FILTER (過濾)：選擇允許或封鎖定義中匹配條件的裝置連線。
  - [Policy (政策)]：選擇防火牆Accept (接受) 或Drop (置放) 規則。
  - IP範圍：選擇指定允許或封鎖的位址範圍。在Start和End 中使用 IPv4/IPv6 。
  - [IP address (IP 位址)]：輸入要允許或封鎖的位址。使用 IPv4/IPv6 或 CIDR 格式。
  - [Protocol (協定)]：選擇要允許或傳輸的網路協定 (TCP、UDP 或兩者)。若選擇傳輸協定，還須指定連接埠。
  - MAC：輸入要允許或封鎖的設備網卡號碼。
  - 連接埠範圍：選擇指定允許或封鎖的連接埠範圍。將它們加入Start 和End 中。
  - [Port (連接埠)]：輸入要允許或封鎖的連接埠號碼。連接埠號碼必須介於 1 至 65535 之間。
  - 流量類型：選擇要允許或封鎖的流量類型。
    - UNICAST：從單一發送者傳送至單一接收者的流量。
    - BROADCAST：從單一發送者傳送至網路上所有設備的流量。
    - MULTICAST：從一個以上傳送者傳送至一個以上接收者的流量。
- LIMIT：選擇接受符合規則中定義標準的裝置連線，但套用限制，減少過量流量。
  - IP範圍：選擇指定允許或封鎖的位址範圍。在Start和End 中使用 IPv4/IPv6 。
  - [IP address (IP 位址)]：輸入要允許或封鎖的位址。使用 IPv4/IPv6 或 CIDR 格式。
  - [Protocol (協定)]：選擇要允許或傳輸的網路協定 (TCP、UDP 或兩者)。若選擇傳輸協定，還須指定連接埠。
  - MAC：輸入要允許或封鎖的設備網卡號碼。
  - 連接埠範圍：選擇指定允許或封鎖的連接埠範圍。將它們加入Start 和End 中。
  - [Port (連接埠)]：輸入要允許或封鎖的連接埠號碼。連接埠號碼必須介於 1 至 65535 之間。
  - 單位：選擇要允許或封鎖的連線類型。
  - 期間：選擇Amount相關時段。
  - 數量：設定裝置在所設Period內允許的最大連線次數。上限為 65535 。
  - Burst：在所設Period (期間) 內，輸入允許超過設定Amount (數量) 一次的連線數量。一旦達到這個數量，就只允許在設定期間內受所設額度限制。
  - 流量類型：選擇要允許或封鎖的流量類型。
    - UNICAST：從單一發送者傳送至單一接收者的流量。
    - BROADCAST：從單一發送者傳送至網路上所有設備的流量。
    - MULTICAST：從一個以上傳送者傳送至一個以上接收者的流量。

測試規則：按一下以測試所設規則。

- 測試時間 (秒)：設定測試規則的時間限制。
- 回復：在測試規則前，按一下，將防火牆還原到之前的狀態。

- 套用規則：按一下啟動規則而不測試。不建議這樣做。

### 自訂簽署的 AXIS 作業系統憑證

若要在設備上安裝 Axis 的測試軟體或其他自訂軟體，您需要自訂簽署的 AXIS 作業系統憑證。該憑證會確認此軟體是否由設備擁有者和 Axis 核准。軟體僅可在以其唯一序號和晶片 ID 識別的特定設備上執行。由於 Axis 持有簽署憑證的金鑰，因此僅可由 Axis 建立自訂簽署的 Axis 作業系統憑證。

[安裝]：按一下以安裝憑證。安裝軟體之前需要先安裝憑證。

⋮

內容功能表包含：

- [Delete certificate (刪除憑證)]：刪除憑證。

### 帳戶

#### 帳戶

[+ Add account (新增帳戶)]：按一下可新增帳戶。您最多可以新增 100 個帳戶。

[Account (帳戶)]：輸入唯一的帳戶名稱。

[New password (新的密碼)]：輸入帳戶的密碼。密碼長度必須介於 1 到 64 個字元之間。密碼中僅允許使用可列印的 ASCII 字元 (代碼 32 到 126)，例如：字母、數字、標點符號及某些符號。

[Repeat password (再次輸入密碼)]：再次輸入相同的密碼。

[Privileges (權限)]：

- [Administrator (管理員)]：可存取所有設定。管理員也可以新增、更新和移除其他帳戶。
- [Operator (操作者)]：可存取所有設定，但以下除外：
  - 所有 [System (系統)] 設定。
- [Viewer (觀看者)]：無法存取變更任何設定。
- [Viewer (觀看者)]：可存取：
  - 觀看並拍下影像串流的快照。
  - 觀看並匯出錄影。
  - 水平轉動、上下轉動和變焦；使用 [PTZ account (PTZ 帳戶)] 存取。

⋮

內容功能表包含：

[Update account (更新帳戶)]：編輯帳戶特性。

[Delete account (刪除帳戶)]：刪除帳戶。您無法刪除 root 帳戶。

### 匿名存取

[Allow anonymous viewing (允許匿名觀看)]：開啟可允許任何人以觀看者的身分存取設備，而無須登入帳戶。

[Allow anonymous PTZ operating (允許匿名 PTZ 操作) ]：開啟可讓匿名使用者水平移動、傾斜和變焦影像。

### SSH 帳戶

[ Add SSH account (新增 SSH 帳戶)]：按一下可新增新的 SSH 帳戶。

- [Enable SSH (啟用 SSH)]：開啟以使用 SSH 服務。

[Account (帳戶)]：輸入唯一的帳戶名稱。

[New password (新的密碼)]：輸入帳戶的密碼。密碼長度必須介於 1 到 64 個字元之間。密碼中僅允許使用可列印的 ASCII 字元 (代碼 32 到 126)，例如：字母、數字、標點符號及某些符號。

[Repeat password (再次輸入密碼)]：再次輸入相同的密碼。

[Comment (註解)]：輸入註解 (可選)。

⋮ 內容功能表包含：

[Update SSH account (更新 SSH 帳戶)]：編輯帳戶特性。

[Delete SSH account (刪除 SSH 帳戶)]：刪除帳戶。您無法刪除 root 帳戶。

## 虛擬主機

[ Add virtual host (新增虛擬主機)]：按一下以新增新的虛擬主機。

[Enabled (已啟用)]：選取使用該虛擬主機。

[Server name (伺服器名稱)]：輸入伺服器的名稱。僅使用數字 0-9、字母 A-Z 和連字號 (-)。

[Port (連接埠)]：輸入伺服器所連接的連接埠。

[Type (類型)]：選取要使用的驗證類型。在 [Basic (基本)]、[Digest (摘要)] 和 [Open ID (開放 ID)] 之間選取。

⋮ 內容功能表包含：

- [Update (更新)]：更新虛擬主機。
- [Delete (刪除)]：刪除虛擬主機。

[Disabled (已停用)]：該伺服器已停用。

## 用戶端憑據授予設定

[Admin claim (管理者申請)]：輸入管理者角色的值。

Verification URI (驗證 URI)：輸入 API 端點驗證的網頁連結。

[Operator claim (操作者申請)]：輸入操作者角色的值。

[Require claim (需要申請)]：輸入權杖中應包含的資料。

[Viewer claim (觀看者申請)]：輸入觀看者角色的值。

[Save (儲存)]：按一下儲存值。

## OpenID 設定

### 重要

如果您無法使用 OpenID 登入，請使用您在設定 OpenID 以登入時所使用的 Digest 或 Basic 認證。

- [Client ID (用戶端 ID)]：輸入 OpenID 使用者名稱。
- [Outgoing Proxy (撥出代理伺服器)]：輸入 OpenID 連接的 proxy 位址以使用 proxy 伺服器。
- [Admin claim (管理者申請)]：輸入管理者角色的值。
- [Provider URL (提供者 URL)]：輸入 API 端點驗證的網頁連結。格式應為 https://[insert URL]/well-known/openid-configuration
- [Operator claim (操作者申請)]：輸入操作者角色的值。
- [Require claim (需要申請)]：輸入權杖中應包含的資料。
- [Viewer claim (觀看者申請)]：輸入觀看者角色的值。
- [Remote user (遠端使用者)]：輸入值以識別遠端使用者。這有助於在設備的網頁介面中顯示目前使用者。
- [Scopes (範圍)]：可以作為權杖一部分的可選範圍。
- [Client secret (用戶端秘密)]：輸入 OpenID 密碼
- [Save (儲存)]：按一下以儲存 OpenID 值。
- [Enable OpenID (啟用 OpenID)]：開啟以關閉目前連接並允許從提供者 URL 進行設備驗證。

## 事件

### 規則

規則定義了觸發產品執行動作的條件。此清單顯示目前在產品中設定的所有規則。

#### 附註

最多可以建立 256 項動作規則。

- [  Add a rule (新增規則)]：建立規則。
- [Name (名稱)]：輸入規則的名稱。
- [Wait between actions (在動作之間等待)]：輸入規則相繼啟動之間必須經過的最短時間 (hh:mm:ss)。例如，這在規則是由日夜模式條件所啟動的情況下很有幫助，可避免日出與日落期間的微小光線變化重複啟動規則。
- [Condition (條件)]：從清單中選取條件。條件必須符合，才能讓設備執行動作。如果定義了多個條件，所有的條件都必須符合才會觸發動作。有關特定條件的資訊，請參閱 [事件規則新手入門](#)。
- [Use this condition as a trigger (使用此條件作為觸發)]：選取此選項，使這第一個條件僅用作起始觸發器。這表示，規則一經啟動後，只要所有其他條件都符合，無論第一個條件的狀態如何，該規則仍會繼續啟用。如果沒有選取此選項，只要所有條件都符合，規則就會處於作用中。
- [Invert this condition (反轉此條件)]：如果您希望條件與您的選擇相反，請選取此選項。
- [  Add a condition (新增條件)]：按一下可新增其他的條件。
- [Action (動作)]：從清單中選取動作，並輸入其所需的資訊。有關特定動作的資訊，請參閱 [事件規則新手入門](#)。

### 接收者

您可以設定讓裝置將事件通知接收者，或使其傳送檔案。

**附註**

如果您設定讓設備使用 FTP 或 SFTP，請勿變更或移除新增到檔案名稱中的唯一序號。否則每個事件只能傳送一個影像。

此清單會顯示產品中目前設定的所有接收者，以及這些接收者組態的相關資訊。

**附註**

您最多可以建立 20 接收者。

[  Add a recipient (新增接收者) ]：按一下可新增接收者。

[Name (名稱)]：輸入接收者的名稱。

[Type (類型)]：從清單中選取：

- FTP 
  - [Host (主機)]：輸入伺服器的 IP 位址或主機名稱。如果輸入主機名稱，請確定已在 [System (系統) > Network (網路) > IPv4 and IPv6 (IPv4 和 IPv6)] 下方指定 DNS 伺服器。
  - [Port (連接埠)]：輸入 FTP 伺服器所使用的連接埠編號。預設為 21。
  - [Folder (資料夾)]：輸入要儲存檔案所在目錄的路徑。如果 FTP 伺服器中尚不存在此目錄，您將會在上傳檔案時收到錯誤訊息。
  - [Username (使用者名稱)]：輸入登入的使用者名稱。
  - [Password (密碼)]：輸入登入的密碼。
  - [Use temporary file name (使用暫存檔案名稱)]：選取使用自動產生的暫存檔案名稱來上傳檔案。上傳完成時，檔案會重新命名為所需的名稱。如果上傳中止/中斷，您不會收到任何損毀的檔案。不過，仍然可能收到暫存檔。如此一來，您就知道所有具有所需名稱的檔案都是正確的。
  - [Use passive FTP (使用被動 FTP)]：在正常情況下，產品只要求目標 FTP 伺服器開啟資料連線。設備會主動對目標伺服器起始 FTP 控制和資料連線。如果設備與目標 FTP 伺服器之間有防火牆，一般都需要進行此操作。
- HTTP
  - [URL]：輸入 HTTP 伺服器的網路位址以及將處理要求的指令碼。例如，http://192.168.254.10/cgi-bin/notify.cgi。
  - [Username (使用者名稱)]：輸入登入的使用者名稱。
  - [Password (密碼)]：輸入登入的密碼。
  - [Proxy (代理伺服器)]：如果必須傳遞 Proxy 伺服器才能連線至 HTTP 伺服器，請開啟並輸入必要的資訊。
- HTTPS
  - [URL]：輸入 HTTPS 伺服器的網路位址以及將處理要求的指令碼。例如，https://192.168.254.10/cgi-bin/notify.cgi。
  - [Validate server certificate (驗證伺服器憑證)]：選取此選項以驗證 HTTPS 伺服器所建立的憑證。
  - [Username (使用者名稱)]：輸入登入的使用者名稱。
  - [Password (密碼)]：輸入登入的密碼。
  - [Proxy (代理伺服器)]：如果必須傳遞 Proxy 伺服器才能連線至 HTTPS 伺服器，請開啟並輸入必要的資訊。
- 網路儲存裝置 

您可以新增 NAS (網路附加儲存) 等網路儲存空間，並將其用作儲存檔案的接收者。檔案會以 Matroska (MKV) 檔案格式儲存。

  - [Host (主機)]：輸入網路儲存空間的 IP 位址或主機名稱。
  - [Share (共用區)]：輸入主機上共用區的名稱。
  - [Folder (資料夾)]：輸入要儲存檔案所在目錄的路徑。
  - [Username (使用者名稱)]：輸入登入的使用者名稱。
  - [Password (密碼)]：輸入登入的密碼。

- SFTP 
  - [Host (主機)]：輸入伺服器的 IP 位址或主機名稱。如果輸入主機名稱，請確定已在 [System (系統) > Network (網路) > IPv4 and IPv6 (IPv4 和 IPv6)] 下方指定 DNS 伺服器。
  - [Port (連接埠)]：輸入 SFTP 伺服器所使用的連接埠編號。預設值為 22。
  - [Folder (資料夾)]：輸入要儲存檔案所在目錄的路徑。如果 SFTP 伺服器中尚不存在此目錄，您將會在上傳檔案時收到錯誤訊息。
  - [Username (使用者名稱)]：輸入登入的使用者名稱。
  - [Password (密碼)]：輸入登入的密碼。
  - [SSH host public key type (MD5) (SSH 主機公開金鑰類型 (MD5))]：輸入遠端主機公開金鑰的指紋 (32 位數十六進位字串)。SFTP 用戶端使用主機金鑰類型為 RSA、DSA、ECDSA 和 ED25519 的 SSH-2 來支援 SFTP 伺服器。RSA 是進行交涉時的首選方法，其次是 ECDSA、ED25519 和 DSA。務必輸入您的 SFTP 伺服器所使用的正確 MD5 主機金鑰。雖然 Axis 設備同時支援 MD5 和 SHA-256 雜湊金鑰，但我們建議使用 SHA-256，因為它的安全性比 MD5 更強。有關如何使用 Axis 設備設定 SFTP 伺服器的更多資訊，請前往 [AXIS OS 入口網站](#)。
  - [SSH host public key type (SHA256) (SSH 主機公開金鑰類型 (SHA256))]：輸入遠端主機公開金鑰的指紋 (43 位數 Base64 編碼字串)。SFTP 用戶端使用主機金鑰類型為 RSA、DSA、ECDSA 和 ED25519 的 SSH-2 來支援 SFTP 伺服器。RSA 是進行交涉時的首選方法，其次是 ECDSA、ED25519 和 DSA。務必輸入您的 SFTP 伺服器所使用的正確 MD5 主機金鑰。雖然 Axis 設備同時支援 MD5 和 SHA-256 雜湊金鑰，但我們建議使用 SHA-256，因為它的安全性比 MD5 更強。有關如何使用 Axis 設備設定 SFTP 伺服器的更多資訊，請前往 [AXIS OS 入口網站](#)。
  - [Use temporary file name (使用暫存檔案名稱)]：選取使用自動產生的暫存檔案名稱來上傳檔案。上傳完成時，檔案會重新命名為所需的名稱。如果上傳中止或中斷，您不會收到任何損毀的檔案。不過，仍然可能收到暫存檔。如此一來，您就知道所有具有所需名稱的檔案都是正確的。
- [SIP or VMS (SIP 或 VMS)  ]：
  - [SIP]：選取以撥打 SIP 電話。
  - [VMS]：選取以撥打 VMS 電話。
  - [From SIP account (來自 SIP 帳戶)]：從清單中選取。
  - 至 SIP 位址：輸入 SIP 位址。
  - [Test (測試)]：按一下可測試通話設定是否有效。
- 電子郵件
  - [Send email to (將電子郵件傳送至)]：輸入電子郵件要傳送到的電子郵件地址。若要輸入多個地址，請使用逗號將地址隔開。
  - [Send email from (從此寄件者傳送電子郵件)]：輸入傳送伺服器的電子郵件地址。
  - [Username (使用者名稱)]：輸入郵件伺服器的使用者名稱。如果郵件伺服器不需要驗證，請讓此欄位保持空白。
  - [Password (密碼)]：輸入郵件伺服器的密碼。如果郵件伺服器不需要驗證，請讓此欄位保持空白。
  - [Email server (SMTP) (電子郵件伺服器 (SMTP))]：輸入 SMTP 伺服器的名稱，例如：smtp.gmail.com、smtp.mail.yahoo.com。
  - [Port (連接埠)]：使用 0-65535 這個範圍的值，輸入 SMTP 伺服器的連接埠編號。預設值為 587。
  - [Encryption (加密)]：若要使用加密，請選取 SSL 或 TLS。
  - [Validate server certificate (驗證伺服器憑證)]：如果您使用加密，請選取此選項來驗證設備的身分識別。憑證可以自行簽署，或由憑證機構 (CA) 發出。

- [POP authentication (POP 驗證)]：開啟此選項以輸入 POP 伺服器的名稱，例如：pop.gmail.com。

**附註**

對於定時或內容相似的電子郵件，部分電子郵件供應商有設定安全篩選條件，無法接收或檢視大量附件。檢查電子郵件供應商的安全性政策，以避免您的電子郵件帳戶遭鎖定，或是收不到預期的電子郵件。

- TCP

- [Host (主機)]：輸入伺服器的 IP 位址或主機名稱。如果輸入主機名稱，請確定已在 [System (系統) > Network (網路) > IPv4 and IPv6 (IPv4 和 IPv6)] 下方指定 DNS 伺服器。
- [Port (連接埠)]：輸入用於存取伺服器的連接埠編號。

[Test (測試)]：按一下可測試設定。

⋮ 內容功能表包含：

[View recipient (檢視接收者)]：按一下可檢視所有接收者詳細資訊。

[Copy recipient (複製接收者)]：按一下可複製接收者。複製時，您可以對新的接收者進行變更。

[Delete recipient (刪除接收者)]：按一下可永久刪除接收者。

### 預約排程

排程和脈衝可以當做規則中的條件使用。此清單會顯示產品中目前設定的所有排程和脈衝，以及其組態的相關資訊。

[  Add schedule (新增預約排程)]：按一下可建立排程或脈衝。

### 手動觸發器

手動觸發是用來手動觸發動作規則。例如，手動觸發可在產品安裝和設定期間用來驗證動作。

### MQTT

MQTT (訊息佇列遙測傳輸) 是物聯網 (IoT) 的標準傳訊通訊協定。這旨在簡化 IoT 整合，並廣泛用於各種行業，以較少程式碼量和最低網路頻寬來連接遠端裝置。Axis 設備軟體中的 MQTT 用戶端可以簡化設備中所產生資料及事件與本身並非影像管理軟體 (VMS) 之系統的整合。

將裝置設定為 MQTT 用戶端。MQTT 通訊是以用戶端與中介者這兩個實體為基礎所建構。用戶端可以發送和接收訊息。中介者則負責在用戶端之間配發訊息。

您可以在 *AXIS OS 知識庫* 中深入了解 MQTT。

### ALPN

ALPN 是 TLS/SSL 擴充功能，允許在用戶端與伺服器之間連接的交握階段中選取應用程式通訊協定。這用於透過其他通訊協定 (例如 HTTP) 所用的同一個連接埠來啟用 MQTT 流量。在某些情況下，可能沒有開放供 MQTT 通訊使用的專用通訊埠。在這種情況下，解決方案是使用 ALPN 交涉，將 MQTT 用作防火牆所允許之標準連接埠上的應用程式通訊協定。

### MQTT 客戶

[Connect (連線)]：開啟或關閉 MQTT 用戶端。

[Status (狀態)]：顯示 MQTT 用戶端目前的狀態。

中介者

[Host (主機)]：輸入 MQTT 伺服器的主機名稱或 IP 位址。

[Protocol (協定)]：選取要使用的通訊協定。

[Port (連接埠)]：輸入連接埠號碼。

- 1883 是 [MQTT over TCP (TCP 上的 MQTT)] 的預設值
- 8883 是 [MQTT over SSL (SSL 上的 MQTT)] 的預設值
- 80 是 [MQTT over WebSocket (WebSocket 上的 MQTT)] 的預設值
- 443 是 [MQTT over WebSocket Secure (WebSocket Secure 上的 MQTT)] 的預設值

[ALPN protocol (ALPN 協定)]：輸入 MQTT 代理人提供者提供的 ALPN 通訊協定名稱。這僅適用於透過 SSL 的 MQTT 和透過 WebSocket Secure 的 MQTT。

[Username (使用者名稱)]：輸入用戶端將用來存取伺服器的使用者名稱。

[Password (密碼)]：輸入使用者名稱的密碼。

[Client ID (用戶端 ID)]：輸入用戶端 ID。用戶端連接至伺服器時，傳送至伺服器的用戶端識別碼。

[Clean session (清除工作階段)]：控制連線和中斷連線時的行為。選取後，系統會在連線和中斷連線時捨棄狀態資訊。

[HTTP proxy (HTTP 代理伺服器)]：最大長度為 255 位元組的 URL。如果不使用 HTTP proxy，則可以將該欄位留空。

[HTTPS proxy (HTTPS 代理伺服器)]：最大長度為 255 位元組的 URL。如果不使用 HTTPS proxy，則可以將該欄位留空。

[Keep alive interval (保持連線間隔)]：讓用戶端偵測伺服器何時不再可用，而不必等候冗長的 TCP/IP 逾時。

[Timeout (逾時)]：允許連線完成的間隔時間 (以秒為單位)。預設值：60

[Device topic prefix (設備主題首碼)]：在 [MQTT client (MQTT 用戶端)] 索引標籤上的連線訊息和 LWT 訊息主題預設值使用，並在 [MQTT publication (MQTT 公開發行)] 索引標籤上公開條件。

[Reconnect automatically (自動重新連線)]：指定用戶端是否應在中斷連接後自動重新連線。

連線訊息

指定是否要在建立連線時送出訊息。

[Send message (傳送訊息)]：開啟以傳送訊息。

[Use default (使用預設)]：關閉以輸入您自己的預設訊息。

[Topic (主題)]：輸入預設訊息的主題。

[Payload (承載)]：輸入預設訊息的內容。

[Retain (保留)]：選取以保持用戶端在此 [Topic (主題)] 上的狀態

[QoS]：變更封包流的 QoS 層。

最終聲明訊息

最後遺言機制 (LWT) 允許用戶端在連線至中介者時提供遺言以及其認證。如果用戶端於稍後某個時間點突然斷線 (可能是因為電源中斷)，則中介者可藉其傳送訊息至其他用戶端。LWT 訊息的格式與一般訊息無異，路由機制也相同。

[Send message (傳送訊息)]：開啟以傳送訊息。

[Use default (使用預設)]：關閉以輸入您自己的預設訊息。

[Topic (主題)]：輸入預設訊息的主題。

[Payload (承載)]：輸入預設訊息的內容。

[Retain (保留)]：選取以保持用戶端在此 [Topic (主題)] 上的狀態

[QoS]：變更封包流的 QoS 層。

## MQTT 發佈

[Use default topic prefix (使用預設主題字首)]：選取使用預設主題字首，此字首是在 [MQTT client (MQTT 用戶端)] 索引標籤的設備主題字首中定義。

[Include topic name (包括主題名稱)]：選取包括在 MQTT 主題中描述條件的主題。

[Include topic namespaces (包括主題命名空間)]：選取以便包括在 MQTT 主題中的 ONVIF 主題命名空間。

[Include serial number (包括序號)]：選取在 MQTT 承載中包括設備的序號。

[ Add condition (新增條件)]：按一下可新增條件。

[Retain (保留)]：定義要傳送為保留的 MQTT 訊息。

- [None (無)]：傳送所有訊息為不保留。
- [Property (屬性)]：僅傳送狀態訊息為保留。
- [All (全部)]：傳送具狀態和無狀態訊息，並且皆予以保留。

[QoS]：選取 MQTT 發佈所需的服務品質等級。

## MQTT 訂閱

[ Add subscription (新增訂閱)]：按一下可加入新的 MQTT 訂閱。

[Subscription filter (訂閱篩選條件)]：輸入您要訂閱的 MQTT 主題。

[Use device topic prefix (使用設備主題首碼)]：將訂閱過濾當做首碼新增至 MQTT 主題。

[Subscription type (訂閱類型)]：

- [Stateless (無狀態)]：選取將 MQTT 訊息轉換為無狀態訊息。
- [Stateful (有狀態)]：選取將 MQTT 訊息轉換為條件。承載會用作狀態。

[QoS]：選取 MQTT 訂閱所需的服務品質等級。

## MQTT 浮水印

**附註**

在新增 MQTT 覆蓋修飾詞之前連接到 MQTT 代理。

[ Add overlay modifier (新增浮水印修飾詞)]：按一下可新增新的浮水印修飾詞。

[Topic filter (主題篩選)]：新增包含要在浮水印中顯示的資料的 MQTT 主題。

[Data field (資料欄位)]：指定要在浮水印中顯示的訊息有效負載的按鍵，假設訊息採用 JSON 格式。

[Modifier (修飾詞)]：建立浮水印時使用產生的修飾詞。

- #XMP 開頭的修飾詞會顯示從主題接收到的所有資料。
- #XMD 開頭的修飾詞會顯示資料欄位中指定的資料。

## 儲存

### 網路儲存裝置

[Ignore (忽略)]：開啟以忽略網路儲存空間。

[Add network storage (新增網路儲存空間)]：按一下以新增可儲存錄影資料的網路共享硬碟。

- [Address (位址)]：輸入主機伺服器 (通常是 NAS (網路附加儲存)) 的 IP 位址或主機名稱。建議您將主機設定為使用固定 IP 位址 (而非 DHCP，因為動態 IP 位址可能會改變)，或者您使用 DNS。我們不支援 Windows SMB/CIFS 名稱。
- [Network share (網路共享硬碟)]：輸入主機伺服器上的共享位置名稱。多部 Axis 設備可以使用同一個網路共享空間，因為每個設備都有專屬的資料夾。
- [User (使用者)]：如果伺服器需要登入，請輸入使用者名稱。若要登入特定網域伺服器，請輸入 DOMAIN\username。
- [Password (密碼)]：如果伺服器需要登入，請輸入密碼。
- [SMB version (SMB 版本)]：選取要連線至 NAS 的 SMB 儲存通訊協定版本。如果選取 [Auto (自動)]，則裝置會嘗試交涉取得其中一個安全版本 SMB：3.02、3.0 或 2.1。選取 1.0 或 2.0 以連線至不支援更新版本的舊版 NAS。您可以在這裡閱讀更多資訊，進一步了解 Axis 裝置中的 SMB 支援。
- [Add share without testing (無需測試即可新增共享)]：選取此選項時，即使在連線測試過程中發現錯誤，也能新增網路共享硬碟。錯誤可能是，例如，伺服器需要密碼，但是您沒有輸入密碼。

[Remove network storage (移除網路儲存空間)]：按一下可卸載、解除綁定和移除網路共享的連接。這會移除網路共享的所有設定。

[Unbind (解除綁定)]：按一下可解除綁定網路共享硬碟並中斷連線。

[Bind (綁定)]：按一下可綁定並連結網路共享硬碟。

[Unmount (卸載)]：按一下可卸載網路共享。

[Mount (裝載)]：按一下可裝載網路共享硬碟。

[Write protect (寫入保護)]：開啟可停止寫入網路共享硬碟，並保護錄影不會遭到移除。您無法格式化受寫入保護的網路共享硬碟。

[Retention time (保留時間)]：選取保留錄影內容的時間長短，以便限制舊錄影內容的數量，或遵循關於資料儲存方面的法規。如果網路儲存空間已滿，則會在選取的時間段經過之前，移除舊的錄影資料。

#### 工具

- [Test connection (測試連線)]：測試與網路共享硬碟的連線。
- [Format (格式化)]：例如，當您需要快速清除所有資料，請格式化網路共享。CIFS 是可用的檔案系統選項。

[Use tool (使用工具)]：按一下以啟用選取的工具。

#### 內建儲存空間

**重要**

有遺失資料和損毀錄影內容的風險。當設備執行中時，請勿取出 SD 卡。請在移除前卸載 SD 卡。

[Unmount (卸載)]：按一下可安全地移除 SD 卡。

[Write protect (寫入保護)]：啟用這個選項可停止寫入 SD 卡，並保護錄影不被移除。您無法格式化受寫入保護的 SD 卡。

[Autoformat (自動格式化)]：開啟此選項可自動格式化新插入的 SD 卡。此功能會將檔案系統格式化成 ext4。

[Ignore (忽略)]：開啟此選項可停止將錄影內容儲存於 SD 卡。忽略 SD 卡，裝置不再辨識是否存在卡片。此設置僅適用於管理員。

[Retention time (保留時間)]：選取保留錄影內容的時間長短，以便限制舊錄影內容的數量，或遵從資料儲存法規。當 SD 記憶卡已滿時，它會在保留時間尚未到期之前刪除舊的錄影。

**工具**

- [Check (檢查)]：檢查 SD 記憶卡上的錯誤。
- [Repair (修復)]：修復檔案系統中的錯誤。
- [Format (格式化)]：格式化 SD 記憶卡，以更改檔案系統並刪除所有資料。您只能將 SD 記憶卡格式化為 ext4 檔案系統。您需要第三方供應商的 ext4 驅動程式或應用程式，才能存取 Windows® 中的檔案系統。
- [Encrypt (加密)]：使用此工具格式化 SD 卡，並且啟用加密功能。這會刪除所有儲存在 SD 記憶卡上的資料。您儲存在 SD 記憶卡上的所有新資料都會加密。
- [Decrypt (解密)]：使用此工具格式化 SD 記憶卡，毋需加密。這會刪除所有儲存在 SD 記憶卡上的資料。您儲存在 SD 記憶卡上的所有新資料都不會加密。
- [Change password (變更密碼)]：變更加密 SD 卡所需的密碼。

[Use tool (使用工具)]：按一下以啟用選取的工具。

[Wear trigger (磨損觸發)]：為要觸發動作的 SD 卡磨損級別設定一個值。磨損級別範圍 0—200%。全新 SD 卡的磨損級別為 0%。磨損級別為 100% 表示該 SD 卡已接近其預期壽命。磨損級別達到 200% 時，SD 卡發生故障的風險很高。我們建議將磨損觸發定在 80—90% 之間。這使您有時間下載任何錄影，並在 SD 卡可能磨損之前及時更換。磨損觸發允許您設定一個事件，並在磨損級別達到您的設定值時收到通知。

**串流設定檔**

串流格式是一個會影響影像串流的設定群組。您可以在不同情況下使用串流格式，例如：在建立事件並使用規則錄影時使用。

[  Add stream profile (新增串流格式) ]：按一下以建立新增的串流格式。

[Preview (預覽)]：預覽使用所選取串流格式設定的影像串流。當您變更頁面上的設定時，預覽會更新。如果您的設備有不同的觀看區域，您可以在影像左下角的下拉式清單中變更觀看區域。

[Name (名稱)]：為您的設定檔新增名稱。

[Description (說明)]：新增設定檔的說明。

[Video codec (影片轉碼器)]：選取應套用於設定檔的影片轉碼器。

[Resolution (解析度)]：如需此設定的說明，請參閱。

[Frame rate (影格速率)]：如需此設定的說明，請參閱。

[Compression (壓縮)]：如需此設定的說明，請參閱。

[Zipstream (Zipstream 智能影像壓縮)  ]：如需此設定的說明，請參閱。

[Optimize for storage (最佳化以儲存)  ]：如需此設定的說明，請參閱。

[Dynamic FPS (動態 FPS)  ]：如需此設定的說明，請參閱。

[Dynamic GOP (動態圖片群組 (GOP))  ]：如需此設定的說明，請參閱。

[Mirror (鏡像)  ]：如需此設定的說明，請參閱。

[GOP length (GOP 長度)  ]：如需此設定的說明，請參閱。

[Bitrate control (傳輸率控制)]：如需此設定的說明，請參閱。

[Include overlays (包含浮水印)  ]：選取要包含的浮水印類型。如需如何新增浮水印的資訊，請參閱。

[Include audio (包含音訊)  ]：如需此設定的說明，請參閱。

## ONVIF

### ONVIF 帳戶

ONVIF (Open Network Video Interface Forum) 是全球性介面標準，方便終端使用者、整合商、專家顧問和製造商利用網路影像技術可能帶來的潛在價值。ONVIF 使不同廠商產品之間可以互通、提高配置彈性、協助降低成本，並實現具備未來性的系統。

建立一個 ONVIF 帳戶時，就會自動啟用 ONVIF 通訊。使用帳戶名稱和密碼與設備進行所有 ONVIF 通訊。如需更多資訊，請參閱 [axis.com](http://axis.com) 上的 Axis 開發人員社群

[  Add accounts (新增帳戶) ]：按一下可新增一個新的 ONVIF 帳戶。

[Account (帳戶)]：輸入唯一的帳戶名稱。

[New password (新的密碼)]：輸入帳戶的密碼。密碼長度必須介於 1 到 64 個字元之間。密碼中僅允許使用可列印的 ASCII 字元 (代碼 32 到 126)，例如：字母、數字、標點符號及某些符號。

[Repeat password (再次輸入密碼)]：再次輸入相同的密碼。

[Role (角色)]：

- [Administrator (管理員)]：可存取所有設定。管理員也可以新增、更新和移除其他帳戶。
- [Operator (操作者)]：可存取所有設定，但以下除外：
  - 所有 [System (系統)] 設定。
  - 新增應用程式。
- [Media account (媒體帳戶)]：僅允許存取影像串流。

⋮ 內容功能表包含：

[Update account (更新帳戶)]：編輯帳戶特性。

[Delete account (刪除帳戶)]：刪除帳戶。您無法刪除 root 帳戶。

#### ONVIF 媒體設定檔

ONVIF 媒體設定檔包含一組可用來變更媒體串流設定的組態。您可以使用自己的一組組態建立新的設定檔，或使用預設的設定檔進行快速設定。

[  Add media profile (新增媒體設定檔) ]：按一下可新增新的 ONVIF 媒體設定檔。

[Profile name (設定檔名稱)]：新增媒體設定檔的名稱。

[Video source (影像來源)]：選取組態的影像來源。

- [Select configuration (選取組態)]：從清單選取使用者定義的組態。下拉式清單中的組態對應於裝置的影像頻道，包括多分割串流、觀看區域及虛擬頻道。

[Video encoder (影像編碼器)]：選擇組態的影像編碼格式。

- [Select configuration (選取組態)]：從清單選取使用者定義的組態，並調整編碼設定。下拉式清單中的組態作為影像編碼器組態的識別碼/名稱。選取使用者 0 至 15，以便套用您的設定，或如果您想要為特定編碼格式使用預設設定，則請選擇其中一名預設使用者。

#### 附註

啟用裝置中的音訊，以取得選取音訊來源和音訊編碼器組態的選項。

[Audio source (音訊來源)  ]：選取組態的音訊輸入來源。

- [Select configuration (選取組態)]：從清單選取使用者定義的組態，並調整音訊設定。下拉式清單中的組態對應於裝置的音訊輸入。如果裝置有一個音訊輸入，則為 user0。如果裝置有數個音訊輸入，清單中將會有其他使用者。

[Audio encoder (音訊編碼器)  ]：選擇組態的音訊編碼格式。

- [Select configuration (選取組態)]：從清單選取使用者定義的組態，並調整音訊編碼設定。下拉式清單中的組態作為音訊編碼器組態的識別碼/名稱。

[Audio decoder (音訊解碼器)  ]：選取組態的音訊解碼格式。

- [Select configuration (選取組態)]：從清單選取使用者定義的組態，並調整設定。下拉式清單中的組態作為組態的識別碼/名稱。

[Audio output (音訊輸出)  ]：選取組態的音訊輸出格式。

- [Select configuration (選取組態)]：從清單選取使用者定義的組態，並調整設定。下拉式清單中的組態作為組態的識別碼/名稱。

[Metadata (軌跡資料)]：選取要包括在組態內的軌跡資料。

- [Select configuration (選取組態)]：從清單選取使用者定義的組態，並調整軌跡資料設定。下拉式清單中的組態作為軌跡資料組態的識別碼/名稱。

[PTZ  ]：選取組態的 PTZ 設定。

- [Select configuration (選取組態)]：從清單選取使用者定義的組態，並調整 PTZ 設定。下拉式清單中的組態對應於支援 PTZ 的裝置影像頻道。

[Create (建立)]：按一下以儲存您的設定並建立設定檔。

[Cancel (取消)]：按一下取消組態，並清除所有設定。

[profile\_x]：按一下設定檔名稱，以開啟並編輯預設設定檔。

## 偵測器

### 撞擊偵測

[Shock detector (撞擊偵測器)]：開啟此選項可在設備受物件撞擊或遭竄改時產生警報。

[Sensitivity level (靈敏度等級)]：移動滑桿調整設備應據以產生警報的靈敏度等級。低值表示裝置僅在撞擊力量強大時才會發出警報。高值表示即使只是輕微的竄改，設備也會發出警報。

## 配件

### I/O埠

使用數位輸入連接可在開路和閉路之間切換的外部裝置，例如：PIR 感應器、門或窗磁簧感應器和玻璃破裂偵測器。

使用數位輸出連接外接裝置，例如繼電器和 LED。您可以透過 VAPIX® 應用程式開發介面或網頁介面來啟動連接的設備。

### 連接埠

[Name (名稱)]：編輯文字以重新命名該連接埠。

[Usage (使用量)]：繼電器連接埠的預設選項是 [Door (門)]。對於帶有指示燈圖示的設備，當狀態變更並且門解鎖時  會變成綠色。如果將繼電器用於門以外的其他用途，且不希望該圖示在狀態變更時亮起，則可以為連接埠選取其他選項之一。

[Direction (方向)]： 表示此連接埠是輸入埠。 表示這是輸出埠。如果該連接埠可設定，則可以按一下圖示以在輸入和輸出之間變更。

[Normal state (正常狀態)]：開路請按一下 ，閉路請按一下 。

[Current state (目前狀態)]：顯示連接埠目前的狀態。當目前的狀態不同於正常狀態時，便會啟動輸入或輸出。設備中斷連接時，或電壓超過 1 VDC 時，設備的輸入會有開路。

### 附註

在重新啟動期間，輸出電路為開路。當重新啟動完成時，電路會回到正常位置。如果您變更此頁面上的任何設定，不論是否有任何作用中的觸發器，輸出電路都會回到其正常位置。

[Supervised (受監控) ]：如果有人竄改與數位 I/O 裝置的連線，請開啟此選項，讓裝置可以偵測和觸發動作。除了偵測輸入是開路還是閉路之外，您還可以偵測是否有人對其進行竄改 (即切斷或短路)。若要監控連線，必須在外部 I/O 迴路中附加其他硬體 (線路終端電阻器)。

## 邊際對邊際

### 配對

配對讓您可以使用相容的 Axis 設備，彷彿其為主設備的一部分。

[Audio pairing (音訊配對)] 允許您與網路喇叭或麥克風配對。配對後，網路喇叭會作為音訊輸出設備運作，您可以播放音訊檔案並透過攝影機傳輸聲音。網路麥克風會接收周圍區域的聲音，並將其用作音訊輸入設備，可用於媒體串流和錄音。

### 重要

若要與影像管理軟體 (VMS) 搭配使用，必須先將攝影機與喇叭或麥克風配對，然後再將攝影機新增至 VMS。

當您在事件規則中使用網路配對的音訊設備，並將「聲音偵測」作為條件和「播放聲音檔」作為操作時，請在事件規則中設定「在動作之間等待 (hh:mm:ss)」限制。這將幫助您避免在捕捉麥克風從揚聲器拾取音訊時進行循環偵測。

[  Add (新增) ]：新增要配對的設備。

發現裝置：按一下尋找網路上的設備。網路掃描完成後，會列出可用設備。

**附註**

清單會顯示所有找到的 AXIS 裝置，而非只有可配對裝置。

只有啟用Bonjour的設備才能找到。若要啟用設備的Bonjour，請開啟設備的網頁介面，並前往 System (系統) > Network (網路) > Network discovery protocols (網路發現協定)。

**附註**

已配對的設備會顯示資訊圖示。將滑鼠懸停在圖示上會顯示已啟動的配對資訊。

若要從清單中配對裝置，請按一下 。

[Select pairing type (選擇配對類型)]：從下拉式清單中選取。

[Speaker pairing (揚聲器配對)]：選取要配對的網路喇叭。

[Microphone pairing (麥克風配對)  ]：選取要配對的麥克風。

[Address (位址)]：輸入網路喇叭的主機名稱或 IP 位址。

[Username (使用者名稱)]：輸入使用者名稱。

[Password (密碼)]：輸入使用者的密碼。

[Close (關閉)]：按一下清除所有欄位。

[Connect (連線)]：按一下以建立與要配對的設備的連接。

記錄檔

報表和紀錄

報告

- [View the device server report (檢視裝置伺服器報告)]：在快顯視窗中檢視有關產品狀態的資訊。存取記錄會自動包含在伺服器報告中。
- [Download the device server report (下載設備伺服器報告)]：它會建立一個 .zip 檔案，其中包含 UTF-8 格式的完整伺服器報告文字檔，以及目前即時影像畫面的快照。當聯絡支援人員時，一定要附上伺服器報告 .zip 檔。
- [Download the crash report (下載當機報告)]：下載封存檔，其中包含有關伺服器狀態的詳細資訊。當機報告包含了伺服器報告中的資訊以及詳細的偵錯資訊。此報告可能會包含敏感性資訊，例如網路追蹤。產生報告可能需要幾分鐘的時間。

記錄檔

- [View the system log (檢視系統記錄)]：按一下可顯示有關係統事件的資訊，例如設備啟動、警告和重大訊息。
- [View the access log (檢視存取記錄)]：按一下可顯示所有嘗試存取設備但卻失敗的狀況，例如：當使用錯誤的登入密碼時。

遠端系統日誌

Syslog 是訊息記錄的標準。它允許分離產生訊息的軟體、儲存軟體的系統，以及報告及分析訊息的軟體。每則訊息皆標記有設施代碼，以指示產生訊息的軟體類型，並為訊息指派嚴重性級別。

- [  Server (伺服器) ]：按一下可新增伺服器。
- [Host (主機)]：輸入伺服器的主機名稱或 IP 位址。
- [Format (格式化)]：選取要使用的 Syslog 訊息格式。
- 安迅士
  - RFC 3164
  - RFC 5424
- [Protocol (協定)]：選取要使用的通訊協定：
- UDP (預設連接埠為 514)
  - TCP (預設連接埠為 601)
  - TLS (預設連接埠為 6514)
- [Port (連接埠)]：編輯連接埠號碼以使用不同的連接埠。
- [Severity (嚴重性)]：選取要在觸發時要傳送的訊息。
- [Type (類型)]：選擇要傳送的日誌類型。
- 測試伺服器設定：在儲存設定之前，先傳送測試訊息到所有伺服器。
- [CA certificate set (CA 憑證組)]：查看目前設定或新增憑證。

## 一般設定

一般設定適用於具有 Axis 設備組態設定經驗的進階使用者。大部分的參數都可以透過本頁面進行設定和編輯。

維護

維護

[Restart (重新啟動)]：重新啟動設備。這不會影響目前的任何設定。執行中的應用程式會自動重新啟動。

[Restore (還原)]：將大多數設定回復成出廠預設值。之後您必須重新設定設備和應用程式、重新安裝未預先安裝的任何應用程式，以及重新建立任何事件和預設點。

**重要**

還原後僅會儲存的設定是：

- 開機通訊協定 (DHCP 或靜態)
- 固定 IP 位址
- 預設路由器
- 子網路遮罩
- 802.1X 設定
- O3C 設定
- DNS 伺服器 IP 位址

[Factory default (出廠預設值)]：將所有設定回復成出廠預設值。之後您必須重設 IP 位址，以便存取設備。

**附註**

所有 Axis 設備軟體皆經過數位簽署，以確保您僅將經過驗證的軟體安裝於設備上。這會進一步提高 Axis 裝置的整體最低網路安全等級。如需詳細資訊，請參閱 [axis.com](http://axis.com) 上的「Axis Edge Vault」白皮書。

[AXIS OS upgrade (AXIS 作業系統升級)]：升級到新的 AXIS 作業系統版本。新發行版本可能會包含改良功能、錯誤修正和全新功能。我們建議您永遠都使用最新的 AXIS 作業系統版本。若要下載最新版本，請前往 [axis.com/support](http://axis.com/support)。

升級時，您可以在三個選項之間進行選擇：

- [Standard upgrade (標準升級)]：升級到新的 AXIS 作業系統版本。
- [Factory default (出廠預設值)]：升級並將所有設定回復成出廠預設值。選擇此選項後，升級後將無法恢復到之前的 AXIS 作業系統版本。
- [Autorollback (自動回復)]：升級並在設定的時間內確認升級。如果您不確認，設備將回復到之前的 AXIS 作業系統版本。

[AXIS OS rollback (AXIS 作業系統回復)]：回復到之前安裝的 AXIS 作業系統版本。

## 疑難排解

[Reset PTR (重設 PTR) ]：如果 [Pan (水平移動)]、[Tilt (傾斜)] 或 [Roll (滾動)] 設定因某種原因未如預期般運作，請重設 PTR。PTR 馬達一律會在新的攝影機中進行校準。但校準有時可能會遺失，例如在攝影機斷電，或在手動移動馬達的情況下。重設 PTR 時，攝影機會重新校準並返回其出廠預設設定位置。

[Calibration (校正) ]：按一下 [Calibrate (校正)] 將水平移動、傾斜和滾動馬達重新校準為其預設位置。

[Ping]：若要檢查裝置是否可以到達特定位址，請輸入要 ping 的主機名稱或 IP 位址，然後按一下 [Start (開始)]。

[Port check (連接埠檢查)]：若要驗證從裝置到特定 IP 位址和 TCP/UDP 連接埠的連接，請輸入要檢查的主機名稱或 IP 位址和連接埠編號，然後按一下 [Start (開始)]。

### 網路追蹤

#### 重要

網路追蹤檔案可能包含機密資訊，例如憑證或密碼。

網路追蹤檔案可以記錄網路上的活動，協助您針對問題進行疑難排解。

[Trace time (追蹤時間)]：選取追蹤持續期間 (秒或分鐘)，然後按一下 [Download (下載)]。

## 深入瞭解

### 遠距連線

本產品支援透過媒體轉換器安裝光纖纜線。光纖纜線安裝提供許多好處，例如：

- 遠距連線
- 提高速度
- 延長使用壽命
- 擴大資料傳輸容量
- 可抗電磁干擾

如欲了解白皮書「遠距監控 - 網路影像中的光纖通訊」中有關光纖纜線安裝的詳細資訊，請造訪 [axis.com/learning/white-papers](http://axis.com/learning/white-papers)。

有關如何安裝媒體轉換器的資訊，請參閱本產品的安裝指南。


### 擷取模式

擷取模式是定義攝影機擷取影像方式的預設組態。

- 擷取模式會影響裝置可提供的最高解析度和最高影格張數。
- 擷取模式套用低於最大的解析度時可能會縮小視野。
- 拍攝模式也會影響快門速度，進而影響感光。因擷取模式套用最大影格速率會降低感光性能，反之亦然。
- 部分拍攝模式無法使用 WDR。

擷取模式是定義攝影機擷取影像方式的預設組態。擷取模式設定可能會影響攝影機的視野和長寬比。快門速度也會受到影響，進而影響光線靈敏度。

解析度較低的擷取模式可能會從原始解析度中進行取樣，也可能會從原始解析度中裁切出來，此時，同樣也會影響視野。

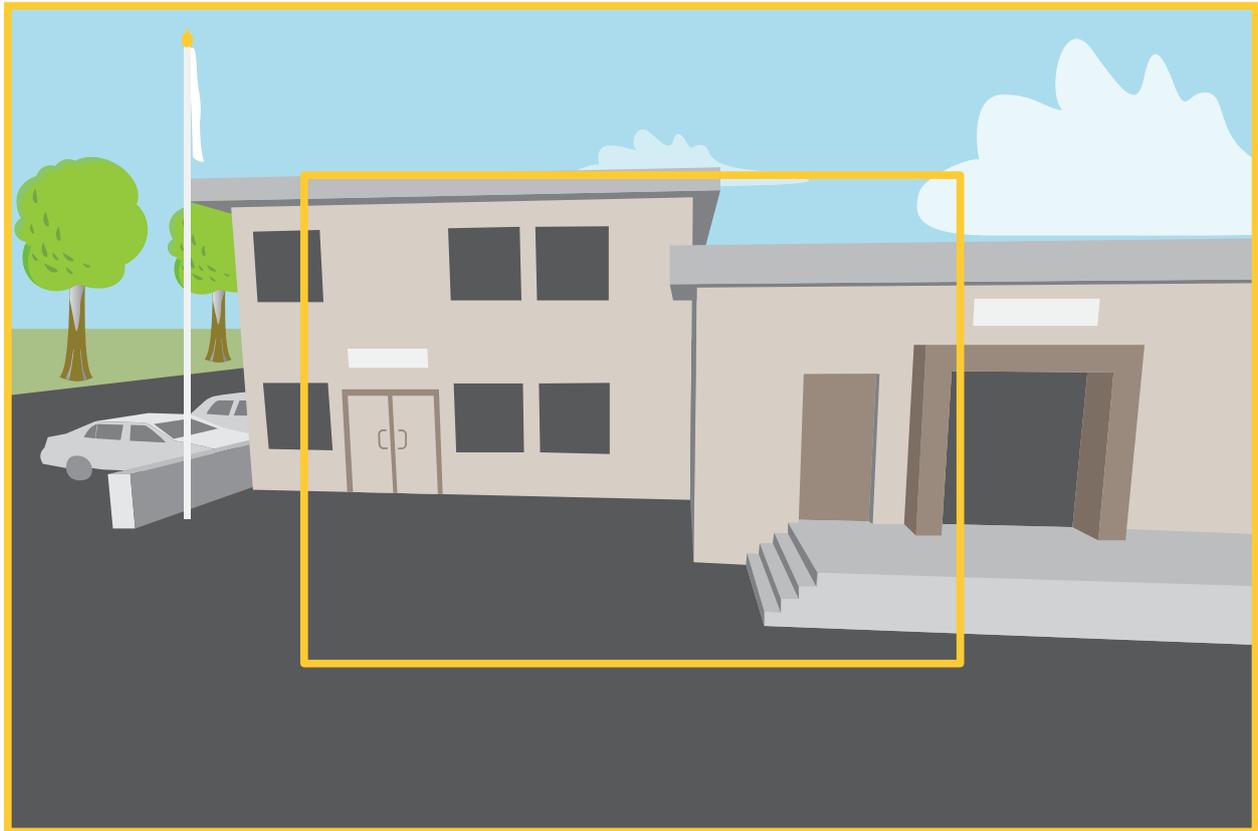

圖中顯示視野和長寬比可能在兩種不同擷取模式之間的變更情形。

要選擇哪種擷取模式取決於對特定監控設定的影格張數與解析度需求。有關可用擷取模式的規格，請參閱產品的型錄，網址為 [axis.com](http://axis.com)。

## 隱私遮罩

### 附註

隱私遮蔽僅適用於視覺頻道。

隱私遮蔽是使用者定義的區域，可防止使用者觀看受監控區域的某個部分。在影像串流中，隱私遮蔽會顯示為單色區塊。

隱私遮蔽是使用者定義的區域，可防止使用者觀看受監控區域的某個部分。在影像串流中，隱私遮蔽會顯示為單色區塊或模糊化影像元素。

隱私遮蔽是遮蓋受監控區域某一部分的使用者定義區域。在影像串流中，隱私遮蔽會顯示為純色區塊，或帶有馬賽克圖案。

隱私遮蔽相對於水平轉動、上下轉動和變焦座標，因此無論將攝影機指向何處，隱私遮蔽都會覆蓋相同的位置或物件。

您在所有快照、錄影影像和影片中都看到隱私遮蔽。

您可以使用 VAPIX® 應用程式開發介面 (API) 來隱藏隱私遮蔽。

### 重要

如果使用多個隱私遮蔽，可能會影響產品的效能。

您可以建立多個隱私遮蔽。每個遮蔽可以有 3 到 10 個錨點。

### 重要

請先設定變焦和對焦，再建立隱私遮蔽。

### 附註

隱私遮蔽無法新增至四分割串流，但會顯示所有已在個別頻道上設定的隱私遮蔽。

**附註**

隱私遮蔽可能會在部分檢視模式下顯得有些扭曲。

## 浮水印

**附註**

使用 SIP 通話時，影像串流中不會加入浮水印。

**附註**

透過 HDMI™ 進行的影像串流不會顯示影像浮水印和文字浮水印。

**附註**

透過 SDI 進行的影像串流不會顯示影像浮水印和文字浮水印。

浮水印會疊加在影像串流上。其作用是在錄影期間或是產品安裝和設定期間提供額外的資訊，像是時間戳記。您可以新增文字或影像。

影像串流指示燈是另一種類型的浮水印。向您顯示即時畫面影像串流是在直播。

## 水平移動、傾斜和變焦 (PTZ)

### 自動巡弋

自動巡弋會從不同的預設點，以預定或隨機的順序，在一段可設定的時間內顯示影像串流。一旦啟動之後，自動巡弋在停止之前都會繼續執行，甚至在沒有用戶端 (網頁瀏覽器) 檢視影像時，也是如此。

自動巡弋功能包含巡弋錄影，如此便可使用輸入設備 (例如搖桿、滑鼠或鍵盤) 或透過 VAPIX® 應用程式設計介面 (API) 錄製自訂巡弋。巡弋錄影是以錄製的順序重新播放平移/傾斜/變焦移動，包括其變動速度和長度。

**附註**

連續自動巡弋之間的暫停時間至少為 10 分鐘，固定的檢視時間下限則為 10 秒鐘。

## 串流和儲存

### 影像壓縮格式

根據您的觀看需求和網路屬性來決定使用哪一個壓縮方法。可用的選項包括：

#### Motion JPEG

**附註**

為確保支援 Opus 音訊轉碼器，Motion JPEG 串流永遠都是透過 RTP 傳送。

Motion JPEG (或 MJPEG) 是由一系列個別 JPEG 影像組成的數位影像序列。這些影像接著在足以建立呈現不斷更新位移之串流的速率下顯示並更新。為了讓觀看者感知位移影像，速率必須至少為每秒 16 張畫面影格。完整位移影像可在每秒 30 (NTSC) 或 25 (PAL) 張影格的速率下感知得到。

Motion JPEG 串流使用的頻寬量相當大，但可提供出色影像畫質，並存取串流中包含的每一幀畫面。

#### H.264 或 MPEG-4 Part 10/AVC

**附註**

H.264 是經授權使用的技術。Axis 產品包含一份 H.264 觀看用戶端授權。禁止另外安裝其他未經授權的用戶端複本。若要購買額外的授權，請聯絡您的 Axis 經銷商。

與 Motion JPEG 格式相比，H.264 可在不影響影像畫質的情況下將使用影像檔案大小縮減 80% 以上，而與舊版 MPEG 格式相比，則縮減高達 50%。這意味著影像檔案所需的網路頻寬和儲存空間更少。或者從另一方面看，在特定的傳輸率下，可以取得更高的影像畫質。

#### H.265 或 MPEG-H Part 2/HEVC

與 H.264 相比，H.265 可在不影響影像畫質的情況下，縮減超過 25% 的數位影像檔案大小。

**附註**

- H.265 是經授權使用的技術。Axis 產品包含一份 H.265 觀看用戶端授權。禁止另外安裝其他未經授權的用戶端複本。若要購買額外的授權，請聯絡您的 Axis 經銷商。
- 大多數網頁瀏覽器都不支援 H.265 解碼，因此攝影機在其網頁介面中不支援此選項。您可以改用支援 H.265 解碼的影像管理系統或應用程式。

**AV1**

AV1 (AOMedia Video 1) 是針對串流媒體最佳化的免授權影片編碼格式。即使環境頻寬有限，AV1 也可達成高畫質影片串流。AV1 藉由降低影片比特率維持影片畫質，並大幅降低流量。

AV1 支援絕大多數的瀏覽器、電腦作業系統和行動平臺。

**附註**

AV1 比其他編解碼器需更多編解碼處理功能。

**影像、串流和串流格式設定相互關聯的情形？**

[Image (影像)] 索引標籤包含影響產品所有影像串流的攝影機設定。如果變更此索引標籤中的某些設定，就會立即影響所有影像串流和錄製內容。

[Stream (串流)] 索引標籤包含影像串流的設定。如果向產品要求提供影像串流，但未指定解析度或影格張數等設定時，您將會看到這些設定。變更 [Stream (串流)] 索引標籤中的設定時，並不影響進行中的串流，但會在您啟動新串流時產生作用。


[Stream profiles (串流格式)] 設定會覆寫 [Stream (串流)] 索引標籤中的設定。如果您要求具有特定串流格式的串流，則串流會包含該串流格式的設定。如果未指定串流格式就要求提供串流，或是要求產品中不存在的串流格式，則串流會包含 [Stream (串流)] 索引標籤中的設定。

**位元速率控制**

傳輸率控制可幫助您管理影像串流的頻寬消耗。


**可變位元傳輸率 (VBR)**

變動傳輸率允許頻寬消耗依照場景中的活動程度變動。活動愈多，需要的頻寬愈大。您可以憑藉變動位元速率保證穩定的影像畫質，但您需要確定有餘裕的儲存空間。

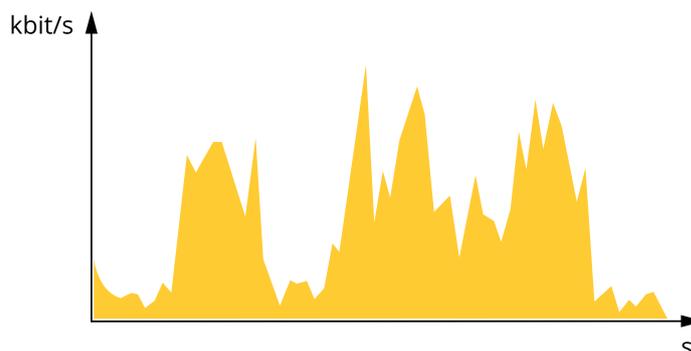

**最大位元傳輸率 (MBR)**

最大傳輸率讓您設定確定目標傳輸率來處理系統的傳輸率限制。當瞬時傳輸率保持在指定的目標傳輸率以下時，您可能看到影像畫質或影格張數下降。您可以選擇優先處理影像畫質或影格張數。建議您將目標傳輸率設定為高於預期傳輸率的值。這讓您在場景中有高度活動時，有餘地運作。

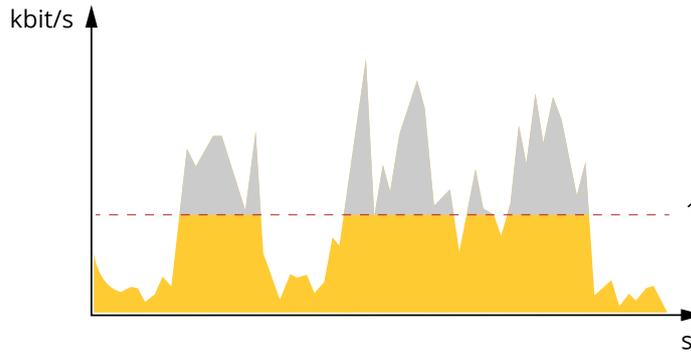


1 目標位元速率

**平均傳輸率 (ABR)**


平均傳輸率會在更長的時段自動調整。這樣您就可以滿足指定的目標，並根據可用儲存空間提供最佳影像畫質。與靜態場景相比，有很多活動的場景會有更高的傳輸率。如果您在活動量大的場景中使用平均傳輸率選項，您更有可能獲得比較好的影像畫質。調整影像畫質達到指定的目標傳輸率時，您可以定義儲存指定時間長度的影像串流 (存留時間) 所需的總儲存空間。以下列其中一個方法指定平均傳輸率設定：

- 若要計算估計儲存需求，請設定目標傳輸率和保留時間。
- 若要根據可用的儲存空間及所需的保留時間計算平均傳輸率，請使用目標傳輸率計算工具。

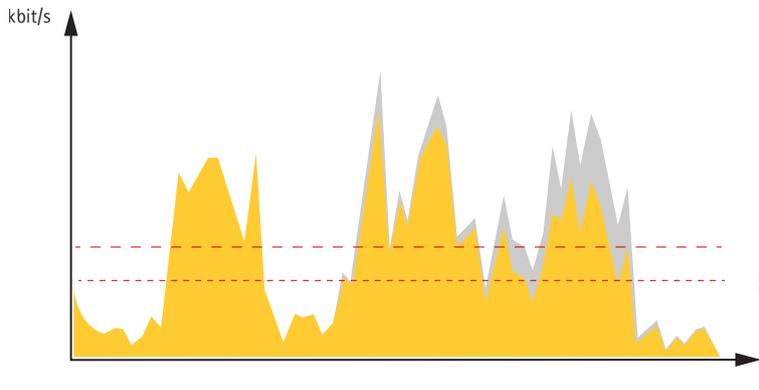

1 目標位元速率  
2 實際平均傳輸率

您還可以開啟最大位元速率，並在平均傳輸率選項中指定目標傳輸率。

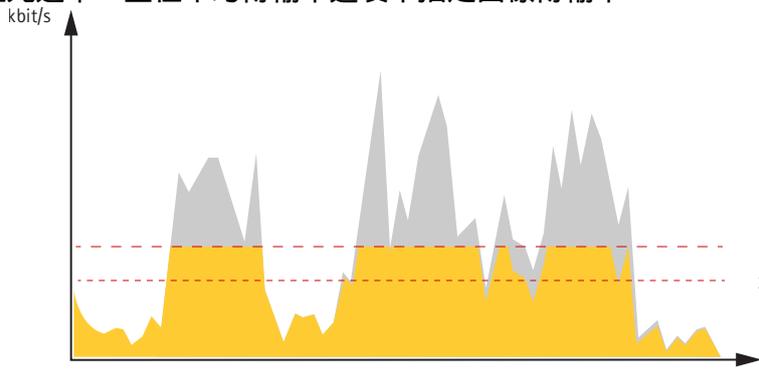

1 目標位元速率  
2 實際平均傳輸率

**應用程式**

利用應用程式，您可以更加善用您的 Axis 設備。AXIS Camera Application Platform (ACAP) 是一個開放式平台，可讓第三方開發適用於 Axis 設備的分析及其他應用程式。應用程式可以預先安裝在設備上，可供免費下載或支付授權費。

若要尋找 Axis 應用程式的使用手冊，請前往 [help.axis.com](http://help.axis.com)。

#### 附註

- 我們建議一次只執行一個應用程式。
- 數個應用程式可以同時執行，但有些應用程式可能會彼此不相容。在並行情況下執行時，特定組合的應用程式可能需要過高的處理能力或記憶體資源。部署前，請先確認應用程式可以一起正常運作。
- 當內建的位移偵測功能作用中時，請避免執行應用程式。
- 通道 1 支援應用程式。

#### 重要

AXIS 3D People Counter 是內嵌在設備中的應用程式。不建議您在此裝置上執行其他任何應用程式，因為這可能會影響 AXIS 3D People Counter 的效能。

### 自動追蹤

攝影機透過自動追蹤自動放大並追蹤移動物件，例如車輛或人員。您可以手動選取要追蹤的物件，或設定觸發區域，以及讓攝影機偵測移動物件。此應用程式最適合在沒有遮擋物件且不常見有什麼動靜的空曠區域使用。不追蹤物件時，攝影機會返回其連線的預先定義的位置。

#### 重要

- 自動追蹤是專為移動量較少的區域而設計。
- 自動追蹤不會追蹤隱私遮蔽後面的物件。
- 如果自動追蹤和自動巡弋皆已啟用，則自動巡弋優先於自動追蹤。這表示自動巡弋啟動時，自動追蹤即會停止。

自動追蹤可偵測攝影機視野中的移動 (例如，移動中的車輛或人)，並跟隨移動中的物體，直到該物體停止或從受監視的區域消失。如果同時發生許多動靜，則攝影機會選取位移量最大的區域。當視野中沒有移動中的物體時，攝影機便會返回原始位置。

#### 重要

- 自動追蹤是針對移動量有限的區域而設計。
- 如果自動追蹤和自動巡弋皆已啟用，建議您使用 PTZ 控制佇列。在控制佇列中，自動巡弋的優先順序低於自動追蹤，這可避免攝影機停下自動追蹤來繼續或開始自動追蹤。
- 自動追蹤不會跟隨隱私遮蔽後面或排外區中的物件。您也可以設定最大限制，讓自動追蹤僅在即時影像的特定範圍內觸發。

### 軌跡資料視覺化

分析軌跡資料可用於場景中移動的物件。支援的物件類別透過物件周圍的週框方塊在影像串流中可視化，以及有關物件類型和分類信賴度的資訊。如需深入了解如何設定和使用分析軌跡資料，請參閱 *AXIS Scene Metadata 整合指南*。

### 網路安全

如需有關網路安全的產品特定資訊，請參閱產品的型錄，網址為 [axis.com](http://axis.com)。

如需有關 AXIS OS 中網路安全的詳細資訊，請閱讀 *AXIS OS 強化指南*。

### TPM 模組


TPM (信賴平台模組) 是一個提供密碼編譯功能的元件，可保護資訊免遭未經授權的存取。此元件永遠處於啟動狀態，您無法變更其中任何設定。

規格

產品總覽


**注意**

請確認球形罩在運作模式下安裝，否則可能影響對焦。

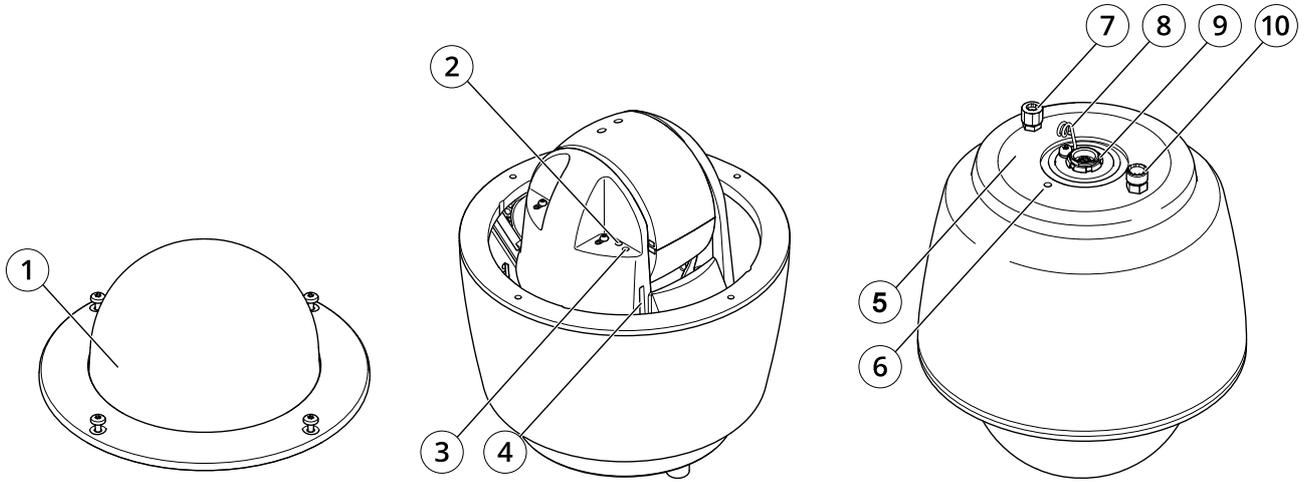


- 1 球形罩
- 2 控制按鈕
- 3 狀態 LED 指示燈
- 4 SD 卡插槽
- 5 零件編號 (P/N) 以及序號 (S/N)
- 6 安裝孔 (3 個)
- 7 洩壓閥門
- 8 安全配線的掛鉤
- 9 多用途連接器
- 10 填充閥門

半球型外罩

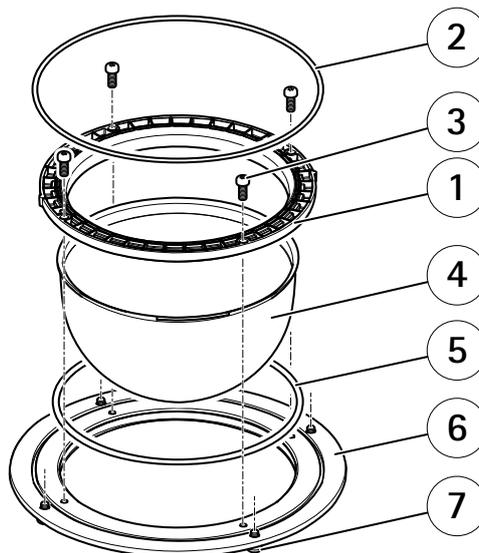

- 1 半球型連接環
- 2 O 型環
- 3 半球型支架螺絲 T20 (4 個)
- 4 球形罩
- 5 O 型環
- 6 半球型環
- 7 半球型環形螺絲 T25 (4 個)

## AXIS T8607 Media Converter Switch - 外部畫面

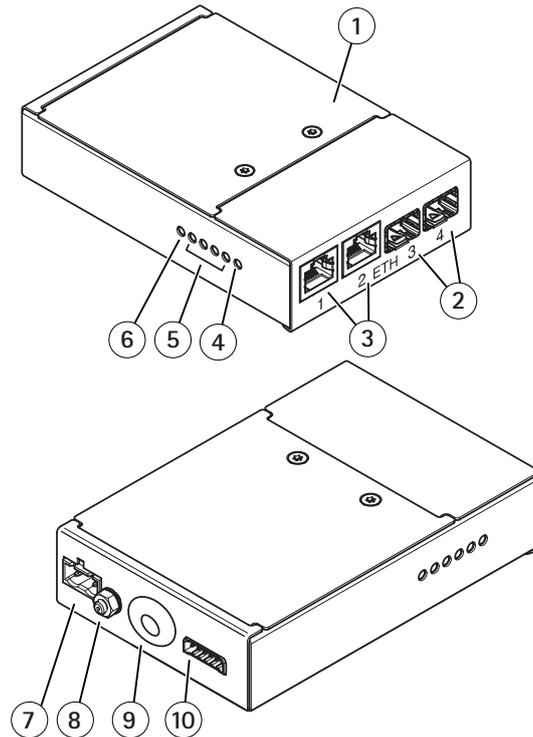

- 1 外罩
- 2 網路連接器 SFP (2 個)
- 3 網路連接器 RJ45 (2 個)
- 4 攝影機網路 LED 指示燈
- 5 網路 LED 指示燈 (4 個)
- 6 電源 LED 指示燈
- 7 電源接頭 (DC 輸入)
- 8 接地螺絲
- 9 多用途纜線輸入電源
- 10 I/O 端子連接器

### 如何對攝影機施加壓力 (建議)

可以對攝影機外罩填充氮氣以防止冷凝。

填充流程重複三次，釋放填充之間的壓力，以確保從外罩中清除所有空氣和濕氣。

#### 附註

攝影機外罩有一個洩壓閥門，可將填充壓力限制在 0.5 bar (7 psi)。在正常使用期間，攝影機外罩內的壓力可能會降至該壓力以下。為了獲得全面保護，請確保壓力高於 0.2 bar (3 psi)。

1. 將氣瓶上的調節器壓力表設定為 0.5 bar (7 psi)。
2. 從填充閥門和洩壓閥門上移除蓋子。
3. 將夾頭放在填充閥門上，然後向下按以用氮氣填充攝影機。
4. 當攝影機外罩內的壓力達到 0.5 bar (7 psi) 時，洩壓閥門將會開啟。將手放在洩壓閥門上以確認氣體正在流出。
5. 提起洩壓閥門，讓過大的壓力從攝影機設備中排出。
6. 總共重複填充流程 3 次，最後一次對攝影機施加壓力。
7. 將蓋子放回填充閥門和洩壓閥門上。

## LED 指示燈

### 附註

- 狀態 LED 可以設定為有活躍的事件時閃爍。
- 當您闔上外殼時，LED 燈號就會熄滅。

狀態LED燈號	指示
熄滅	熄滅表示正常操作。
熄滅	連線和正常操作。
綠色	連線和正常操作。 啟動完成後，綠色常亮 10 秒表示正常操作。 無線網路配對期間會閃爍綠燈。 綠燈常亮表示正常操作。 綠燈常亮表示正常操作。 如果溫度低於 -20° C 並且需要加熱，則會在啟動前閃爍。產品到達操作溫度時啟動。
黃色	在啟動和還原設定時保持常亮。
黃色	在啟動過程中、重設為出廠預設設定或還原設定時，保持常亮。
黃色	啟動過程中保持常亮。在升級設備軟體或重設為出廠預設值時閃爍。 啟動過程中保持常亮。還原設定時閃爍。
黃色	啟動過程中保持常亮。設備軟體升級時閃爍。
琥珀色/紅色	琥珀色/紅色交替閃爍表示無網路連線或連線中斷。
琥珀色/紅色	琥珀色/紅色交替閃爍表示無網路連線或連線中斷。
紅色	常亮表示對應的通道中發生硬體錯誤。
綠色/紅色	閃爍表示識別用途。
紅色	緩慢閃爍表示升級失敗。
紅色	設備軟體升級失敗。
紅色	設備軟體升級失敗時閃爍紅燈。

網路 LED	指示
綠色	常亮表示已連線到 100 Mbit/s 網路。閃爍表示有網路活動。 常亮表示已連線到 1 Gbit/s 網路。閃爍表示有網路活動。
黃色	常亮表示已連線到 10 Mbit/s 網路。閃爍表示有網路活動。 常亮表示已連線到 10/100 Mbit/s 網路。閃爍表示有網路活動。
熄滅	無網路連線。

電源指示燈	指示
綠色	正常運作。
黃色	升級設備軟體時綠色/琥珀色交替閃爍。

麥克風電源 LED	指示
熄滅	仿真電源關閉。
藍色	仿真電源開啟。 仿真電源開啟而且連接麥克風時常亮。 仿真電源開啟而且中斷連接麥克風時閃爍。

無線 LED 燈號	指示
熄滅	有線模式。
綠色	常亮表示已連線到無線網路。閃爍表示有網路活動。
紅色	常亮表示沒有無線網路連線。掃描無線網路時會閃爍。
黃色	進行無線網路配對時會常亮或閃爍。

**附註**

- 尾燈 LED (指示 LED) 指示燈只會指示網路傳輸。如果透過 HDMI™ 或 SDI 傳輸影像或音訊，尾燈 LED 將會熄滅。

尾燈 LED	指示
熄滅	攝影機閒置。
紅色	有作用中的網路傳輸或錄影。

**媒體轉換器開關 LED 指示燈**

LED	彩色	指示
電源	熄滅	未連接 DC 電源或已啟用電流保護 (電源超載)
	綠色	已連接 DC 電源。
網路 (4 個)	黃色	10 Mbit 連線。活動期間閃爍。
	綠色	100/1000 Mbit 連線。活動期間閃爍。
攝影機網路 (僅限 AXIS T8607)	綠色	100 Mbit 連線。活動期間閃爍。

**SD 卡插槽**



**小心** 活動零件。受傷風險。操作時，請勿讓身體各部位靠近產品。安裝或維護產品時，請切斷電源。



**小心** 高溫表面。受傷風險。正在操作產品時，請勿觸摸。請在維護產品之前先切斷電源，並讓表面冷卻下來。

**注意**

- 有損壞 SD 卡的風險。插入或取出 SD 卡時，請勿使用銳利的工具、金屬物件或用力過大。請用手指插入和取出卡片。
- 有遺失資料和損毀錄影內容的風險。先透過設備的網頁介面卸載 SD 卡，再將卡片取出。產品正在執行時，請勿取出 SD 卡。

此設備支援 SD/SDHC/SDXC 卡。

此設備支援 microSD/microSDHC/microSDXC 卡。

此設備支援 microSD/microSDHC/microSDXC 卡 (未隨附)。如需有關限制和更新的資訊，請參閱設備的版本資訊。

如需有關 SD 卡的建議，請參閱 [axis.com](http://axis.com)。

如需有關 SD 卡的建議，請參閱 [axiscompanion.com](http://axiscompanion.com)。

   SD、SDHC 和 SDXC 標誌是 SD-3C LLC 的商標。SD、SDHC 和 SDXC 是 SD-3C, LLC 在美國和/或其他國家/地區的商標或註冊商標。

   microSD、microSDHC 和 microSDXC 標誌是 SD-3C LLC 的商標。microSD、microSDHC 和 microSDXC 是 SD-3C, LLC 在美國和/或其他國家/地區的商標或註冊商標。

**按鈕**

**控制按鈕**

控制按鈕用於：

- 啟用對焦助理。按下並快速放開控制按鈕。
- 校準喇叭測試。按下並放開控制按鈕，即可播放測試音。
- 將產品重設為出廠預設設定。請參考。
- 確保攝影機位在水平位置。按下按鈕不超過兩秒鐘，即可啟動水平輔助，再次按下按鈕即可停止。狀態 LED 燈及蜂鳴器訊號 (請參閱) 協助攝影機進行水平調整。當蜂鳴器連續發出嗶聲時，表示攝影機位在水平位置。
- 確保攝影機位在水平位置。按下按鈕不超過兩秒鐘，即可啟動水平輔助，再次按下按鈕即可停止。蜂鳴器訊號 (請參閱) 協助攝像機進行水平調整。當蜂鳴器連續發出嗶聲時，表示攝影機位在水平位置。
- 將產品重設為出廠預設設定。請參閱或
- 連線到 AXIS Video Hosting System (影像代管系統) 服務。若要連線，請按住按鈕約 3 秒鐘，直到狀態 LED 開始閃爍綠色。
- 透過網際網路連接至單鍵雲端連線 (O3C) 服務。若要連線，請按下並放開按鈕，然後等待狀態 LED 燈號閃爍綠色三次。

**接頭**

**網路接頭**

Axis 產品提供：

RJ45 乙太網路接頭。

支援乙太網路供電 (PoE) 的 RJ45 乙太網路接頭。


支援增強型乙太網路供電 (PoE+) 的 RJ45 乙太網路接頭。

支援高功率乙太網路供電 (High PoE) 的 RJ45。

支援高功率乙太網路供電 (High PoE) 的推拉式 RJ45 接頭 (IP66)。

RJ45 乙太網路服務連接埠。

支援乙太網路供電 (PoE) 的 D-coded M12 接頭。

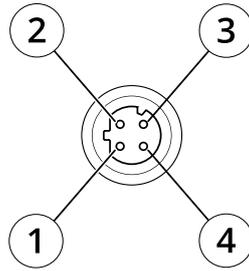

- 1 TX+
- 2 RX+
- 3 TX-
- 4 RX-

SFP 接頭。

輸入：支援乙太網路供電 (PoE) 的 RJ45 乙太網路接頭。

輸出：支援乙太網路供電 (PoE) 的 RJ45 乙太網路接頭。

**注意**

使用隨附的中跨設備。

**注意**

基於當地法規或產品使用地點的環境和電氣條件，使用遮蔽型網路線 (STP) 可能會比較適當或其必要性。所有將產品連接到網路以及在室外或嚴苛的電氣環境中佈線的纜線，都應該符合其特定用途。請確定有根據製造商的說明來安裝網路設備。有關法規要求的資訊，請參閱。

**注意**

連接產品時應使用遮蔽型網路線 (STP)。所有將產品連接到網路的纜線都應該符合其特定用途。請確定有根據製造商的說明來安裝網路設備。有關法規要求的資訊，請參閱。

**注意**

連接產品時應使用遮蔽型網路線 (STP) 或光纖纜線。所有將產品連接到網路的纜線都應該符合其特定用途。請確定有根據製造商的說明來安裝網路設備。有關法規要求的資訊，請參閱。

**注意**

為了符合攝影機的 IP66 等級設計並維持 IP66 防護等級，應該使用隨附的 RJ45 推拉式接頭 (IP66)。或者使用已預裝接頭的 RJ45 IP66 等級纜線，該纜線可向 Axis 經銷商購買。請勿從攝影機取下網路接頭塑膠護罩。

**注意**

連接產品時應使用遮蔽型網路線 (STP)。所有將產品連接到網路的纜線都應該符合其特定用途。請確定有根據製造商的說明來安裝網路設備。如需有關法規要求的資訊，請參閱 [www.axis.com](http://www.axis.com) 上的安裝指南。

**I/O 連接端子**

將 I/O 連接端子搭配外部裝置結合位移偵測、事件觸發和警報通知等功能使用。除了 0 VDC 參考點和電源 (12 VDC 輸出) 以外，I/O 連接端子也會提供連線介面：

將 I/O 連接端子搭配外部設備結合事件觸發和警報通知等功能使用。除了 0 VDC 參考點和電源 (DC 輸出) 以外，I/O 連接端子也會提供連線介面：

數位輸入 - 用於連接可在開路和閉路之間切換的設備，例如 PIR 感應器、門/窗磁簧感應器和玻璃破裂偵測器。

受監控的輸入 - 能夠偵測數位輸入上的防竄改功能。

數位輸出 - 用於連接繼電器和 LED 等外接式設備。連接的設備可透過 VAPIX® 應用程式開發介面、事件或設備網頁介面加以啟動。


數位光線感應器 - 用於從外接式光線感應器接收環境光線強度的值。這是用於控制設備的日夜切換功能。

**附註**


I/O 連接端子在出貨時已連接至外殼 (風扇/加熱器)。如果風扇或加熱器發生錯誤，則會在攝影機中觸發輸入訊號。請在攝影機中設定動作規則，以設定訊號會觸發哪一個動作。

I/O 連接端子在出貨時已連接至外殼 (風扇/加熱器)。如果風扇或加熱器發生錯誤，則會在攝影機中觸發輸入訊號。請在攝影機中設定動作規則，以設定訊號會觸發哪一個動作。如需有關事件和動作規則的資訊，請參閱 [axis.com](http://axis.com) 上所提供的使用手冊。

4 針接線端子



6 針接線端子




功能	針腳	附註	規格
DC 接地	1		0 VDC
DC 輸出	2	 可用於電源輔助設備。 注意：此接腳只能當做電源輸出使用。	12 VDC 最大負載 = 25 mA
數位輸入	3	連接到針腳 1 以啟用，或浮接 (不連接) 以停用。	0 到最大 30 VDC
數位輸出	4	作用中時，內部會連接到針腳 1 (DC 接地)，非作用中時為浮接 (不連接)。如果用於電感性負載 (例如繼電器)，請連接一個二極體與負載並聯，以防止瞬態電壓。	0 到最大 30 VDC，漏極開路，100 mA


功能	針腳	附註	規格
DC 接地	1		0 VDC
DC 輸出	2	 可用於電源輔助設備。 注意：此接腳只能當做電源輸出使用。	12 VDC 最大負載 = 50 mA
可設定 (輸入或輸出)	3—4	數位輸入 — 連接到接腳 1 以啟用，或浮接 (不連接) 以停用。	0 到最大 30 VDC
		數位輸出 — 作用中時，內部會連接到針腳 1 (DC 接地)，非作用中時為浮接 (不連接)。如果用於電感性負載 (例如繼電器)，請連接一個二極體與負載並聯，以防止瞬態電壓。	0 到最大 30 VDC，漏極開路，100 mA

功能	針腳	附註	規格
DC 接地	1		0 VDC
DC 輸出	2	 可用於電源輔助設備。 注意：此接腳只能當做電源輸出使用。	12 VDC 最大負載 = 50 mA
可設定 (輸入或輸出)	3—6	數位輸入 — 連接到接腳 1 以啟用，或浮接 (不連接) 以停用。	0 到最大 30 VDC
		數位輸出 — 作用中時，內部會連接到針腳 1 (DC 接地)，非作用中時為浮接 (不連接)。如果用於電感性負載 (例如繼電器)，請連接一個二極體與負載並聯，以防止瞬態電壓。	0 到最大 30 VDC，漏極開路，100 mA


範例：

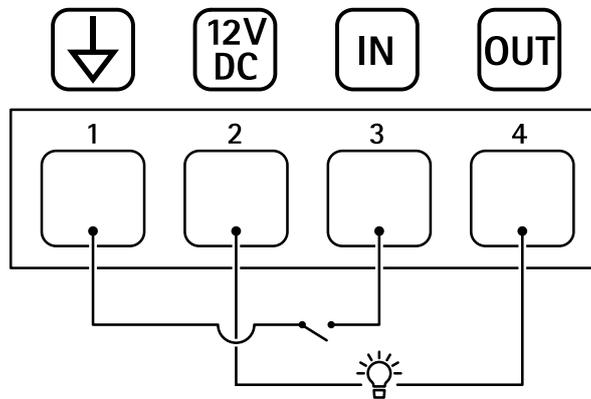

- 1 DC 接地
- 2 DC 輸出 12 V，最大 25 mA
- 3 數位輸入
- 4 數位輸出

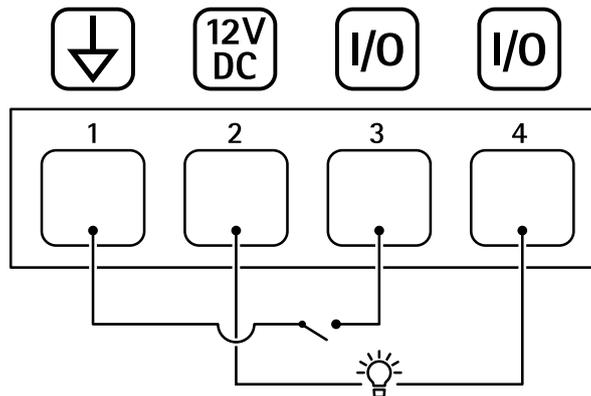

- 1 DC 接地
- 2 DC 輸出 12 V，最大 50mA
- 3 I/O 設定為輸入
- 4 I/O 設定為輸出

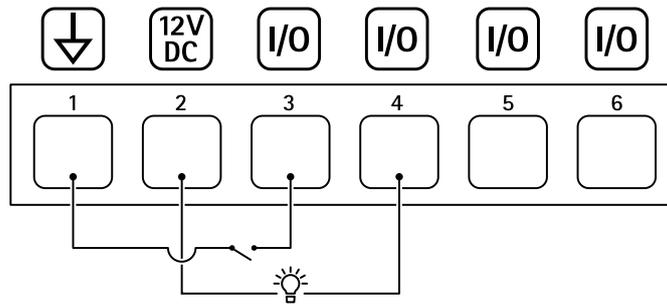

- 1 DC 接地
- 2 DC 輸出 12 V, 最大 50 mA
- 3 I/O 設定為輸入
- 4 I/O 設定為輸出
- 5 可設定的 I/O
- 6 可設定的 I/O

### 電源接頭


用於連接 AC/DC 電源的端子接頭。

DC 接頭。使用隨附的變壓器。


此 microUSB type B 接頭僅供電源使用。建議使用 Axis microUSB 電源供應器。

AC/DC 接頭。使用隨附的變壓器。


2 針接線端子，用於 DC 電源輸入。使用符合安全額外低電壓 (SELV) 的限功率電源 (LPS)，可以是額定輸出功率限制在  $\leq 100\text{ W}$  或額定輸出電流限制在  $\leq 5\text{ A}$  的電源。




2 針端子，用於 AC/DC 電源輸入。使用符合安全額外低電壓 (SELV) 的限功率電源 (LPS)，可以是額定輸出功率限制在  $\leq 100\text{ W}$  或額定輸出電流限制在  $\leq 5\text{ A}$  的電源。



3 針腳接線端子，用於電源輸入。使用符合安全額外低電壓 (SELV) 的限功率電源 (LPS)，可以是額定輸出功率限制在  $\leq 100\text{ W}$  或額定輸出電流限制在  $\leq 5\text{ A}$  的電源。

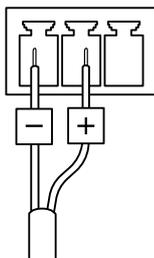


DC 電源輸入：

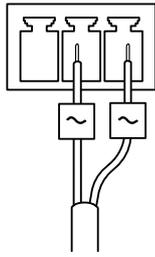


AC 電源輸入：

AC 電源輸入接頭。使用隨附的纜線。





2 針腳接線端子，用於 DC 電源輸出。

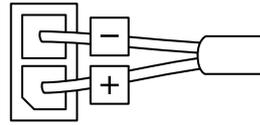

4 針腳接線端子，用於電源輸入。

DC 電源輸入：

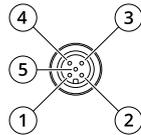

5 針 DC 接頭

針腳	功能
1, 2	+24 V
3, 4	接地端子
5	常閉

## 多用途連接器

連接外接式設備的端子連接器：

- 音訊設備
- 輸入/輸出 (I/O) 設備
- DC 電源供應器
- AC/DC 電源供應器

連接隨產品提供之媒體轉換器開關的端子連接器，提供下列訊號：


- DC 電源
- 網路 (乙太網路 10/100Base-T)
- 輸入/輸出 (I/O)

連接外接式設備時，需使用獨立販售的 Axis 多用途纜線，才能維持產品的 IP 等級。如需詳細資訊，請參閱。

連接外部設備時，需要使用單獨販售的 Axis 多用途纜線 CI/O 音訊電源 1 公尺/ 5 公尺或單獨販售的 Axis 10 針推拉式系統連接器，以維持產品的 IP 等級。如需詳細資訊，請參閱和。


連接外接式設備時，需使用提供的多用途纜線，才能維持產品的 NEMA/IP 等級。如需詳細資訊，請參閱。

多用途纜線連接器

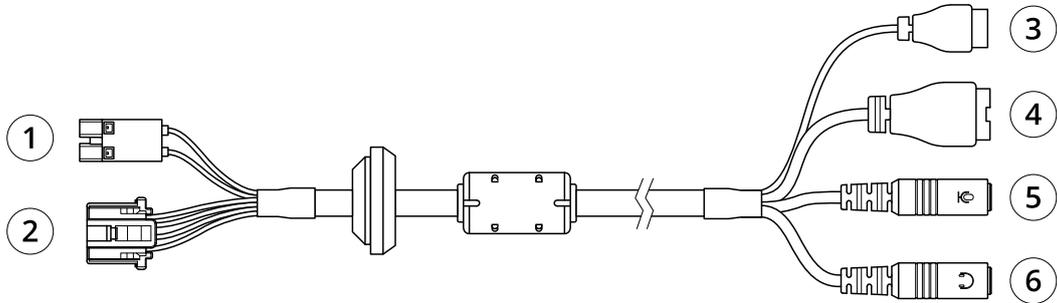


多用途纜線概觀

- 1 攝影機電源接頭
- 2 攝影機多用途連接器
- 3 電源接頭
- 4 I/O 端子連接器
- 5 音訊輸入 (粉紅色)
- 6 音訊輸出 (綠色)

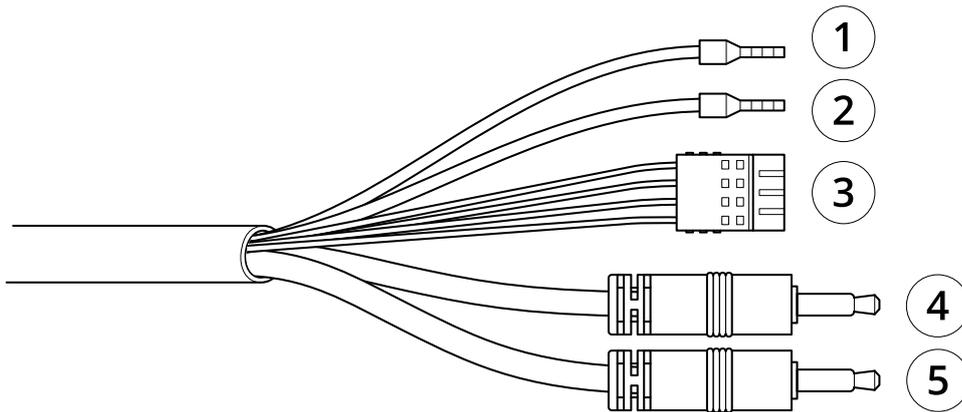

多用途纜線概觀


- 1 絕緣體 (黑色)
- 2 絕緣體 (紅色)
- 3 I/O 接線盒
- 4 音訊輸入 (粉紅色)
- 5 音訊輸出 (綠色)

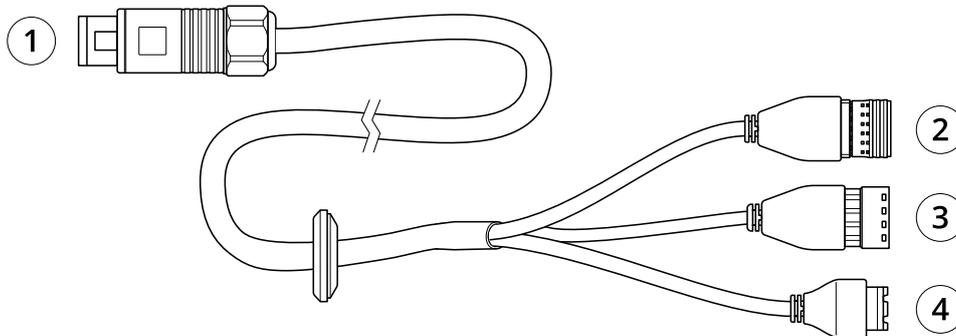

多用途纜線概觀


- 1 攝影機多用途連接器
- 2 I/O 接線盒

- 3 音訊接線端子
- 4 電源接頭

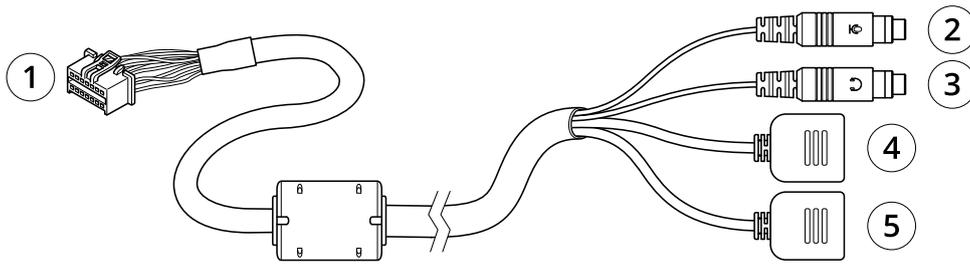

多用途纜線概觀

- 1 攝影機多用途連接器
- 2 音訊輸入 (粉紅色)
- 3 音訊輸出 (綠色)
- 4 電源接頭, 3 針腳
- 5 I/O 接線端子, 6 針腳

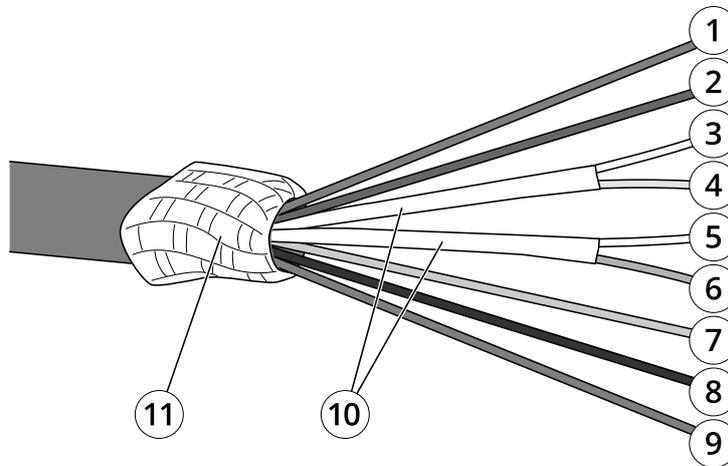

多用途纜線概觀

- 1 電源線 (紅色)
- 2 數位 I/O 線 (藍色)
- 3 乙太網路 (綠色/白色)
- 4 乙太網路線 (綠色)
- 5 乙太網路線 (橘色/白色)
- 6 乙太網路線 (橘色)
- 7 數位 I/O 線 (黃色)
- 8 接地線 (黑色)
- 9 電源線 (紅色)
- 10 乙太網路線箔屏蔽 (2 個)
- 11 編織屏蔽線圈


功能	電線	連接到	規格
可設定 (輸入或輸出)	2 — 藍色 7 — 黃色	數位輸入 — I/O 端子連接器	0 到最大 30 V DC
		數位輸出 — I/O 端子連接器	0 到最大 30 V DC, 漏極開路, 100 mA
RX+	3 — 綠色/白色	乙太網路 — 接收	
RX-	4 — 綠色	乙太網路 — 接收	
TX+	5 — 橘色/白色	乙太網路 — 傳輸	
TX-	6 — 橘色	乙太網路 — 傳輸	

0 V DC (-)	8 – 黑色		0 V DC
DC 輸出 (24 V)	1、9 – 紅色	電源接頭	24 V DC


多用途纜線提供以下連接器：

電源接頭 - 3 針腳接線端子用於電源輸入。使用符合安全額外低電壓 (SELV) 的限功率電源 (LPS)，可以是額定輸出功率限制在  $\leq 100$  W 或額定輸出電流限制在  $\leq 5$  A 的電源。

DC 電源輸入

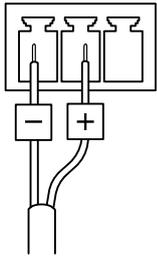

AC 電源輸入

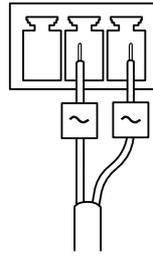

電源接頭 - 用於連接不包含的 AXIS T8051 電源轉換器 AC/DC 到 DC 電線的 AC 和 DC 連接器。

電線	規格
紅色	+ DC 或 AC
黑色	- DC 或 AC


電源接頭 - 2 針腳接線端子用於電源輸入。纜線的極性無關緊要。使用符合安全額外低電壓 (SELV) 的限功率電源 (LPS)，可以是額定輸出功率限制在  $\leq 100$  W 或額定輸出電流限制在  $\leq 5$  A 的電源。



音訊輸入 (粉紅色) - 3.5 mm 單聲道麥克風輸入，或單聲道訊號線路輸入 (使用立體聲訊號的左聲道)。

音訊輸出 (綠色) - 3.5 mm 音訊輸出 (線路位準)，可以連接到公共廣播 (PA) 系統，或具有內建放大器的主動式喇叭。音訊輸出必須使用立體聲連接器。

音訊接頭 - 用於音訊輸入和音訊線路輸出的 4 針腳接線端子。此接線端子可以連接到公共廣播 (PA) 系統，或具有內建擴大器的主動式喇叭。



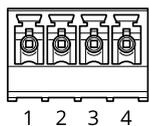


功能	針腳	附註
音訊輸入	1	單聲道麥克風或線路訊號的平衡或非平衡輸入

音訊線路輸出	3	可以連接到公共廣播 (PA) 系統，或具有內建放大器的主動式喇叭。
接地端子	2, 4	接地

I/O 端子連接器 - 與外部設備結合使用，例如防竄改警報、位移偵測、事件觸發和警報通知。除了 0 V DC 參考點和電源 (DC 輸出) 以外，I/O 連接端子也會提供介面來連接：


- 數位輸出 — 用於連接繼電器和 LED 等外部設備。連接的設備可透過 VAPIX® 應用程式介面或設備網頁介面加以啟動。
- 數位書入 — 用於連接可在開路和閉路之間切換的外部設備，例如 PIR 偵測器、門/窗接觸點和玻璃破碎偵測器。




功能	針腳	附註	規格
0 V DC (-)	1		0 V DC
DC 輸出	2	可用於電源輔助設備。 注意：此接腳只能當做電源輸出使用。	12 V DC 最大負載 = 50 mA
可設定 (輸入或輸出)	3—4	數位輸入 — 連接到接腳 1 以啟用，或浮接 (不連接) 以停用。	0 到最大 30 V DC
		數位輸出 — 作用中時，內部會連接到針腳 1 (DC 接地)，非作用中時為浮接 (不連接)。如果用於電感性負載 (例如繼電器)，則必須連接一個二極體與負載並聯，以防止瞬態電壓。	0 到最大 30 V DC，漏極開路， 100 mA

功能	針腳	附註	規格
0 V DC (-)	1		
DC 輸出	2	可用於電源輔助設備。 注意：此接腳只能當做電源輸出使用。	3.3 V DC 最大負載 = 250 mA
可設定 (輸入或輸出)	3—6	數位輸入 — 連接到接腳 1 以啟用，或浮接 (不連接) 以停用。	0 到最大 40 V DC
		數位輸出 — 作用中時，內部會連接到針腳 1 (DC 接地)，非作用中時為浮接 (不連接)。如果用於電感性負載 (例如繼電器)，則必須連接一個二極體與負載並聯，以防止瞬態電壓。	0 到最大 40 V DC，漏極開路， 100 mA

功能	針腳	附註	規格
0 V DC (-)	1		0 V DC
DC 輸出	2	可用於電源輔助設備。 注意：此接腳只能當做電源輸出使用。	12 V DC 最大負載 = 50 mA
可設定 (輸入 或輸出)	3—6	數位輸入 — 連接到接腳 1 以啟用，或浮接 (不連接) 以停用。	0 到最大 30 V DC
		數位輸出 — 作用中時，內部會連接到針腳 1 (DC 接地)，非作用中時為浮接 (不連接)。如果用於電感性負載 (例如繼電器)，則必須連接一個二極體與負載並聯，以防止瞬態電壓。	0 到最大 30 V DC，漏極開路， 100 mA

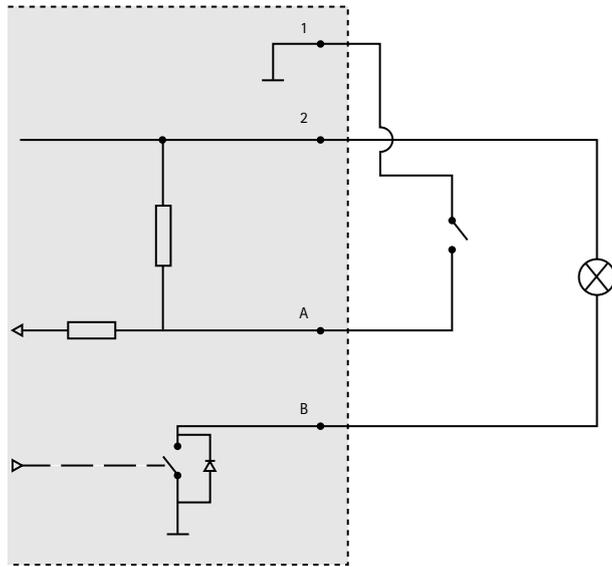

- 1 0 V DC (-)
- 2 DC 輸出 12 V，最大 50 mA
- 3 I/O 設定為輸入
- 4 I/O 設定為輸出

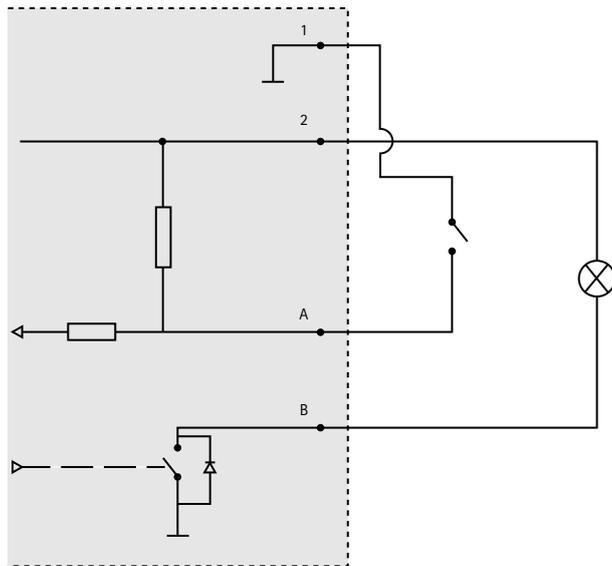

- 1 0 V DC (-)
- 2 DC 輸出 3.3 V，最大 250 mA
- 3 I/O 設定為輸入

#### 4 I/O 設定為輸出

## 清潔設備

設備可以用溫水清潔。

設備可以使用溫水和溫和的非研磨性肥皂清潔。

設備可以使用溫水和含有以下任何化學物質的清潔劑清潔：

- 異丙醇 70% (IPA)
- 過氧化氫 3% (H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>)
- 次氯酸鈉 <5% (NaClO)

設備可以使用高壓水和清潔劑清潔。

### ▲ 小心

使用清潔劑之前，請閱讀並遵守清潔劑製造商提供的安全資料表 (SDS)。

### 注意

- 高壓水可能會損壞設備。噴嘴和設備之間至少保持 1 公尺 (3.3 英尺) 的距離。
  - 熱水可能會損壞設備。水溫請勿超過 80° C (176° F)。
  - 刺激性化學物質可能會損壞設備。請勿使用窗戶清潔劑或丙酮等化學物質來清潔設備。
  - 刺激性化學物質可能會損壞設備。請勿使用丙酮或汽油等化學物質來清潔設備。
  - 請勿將清潔劑直接噴灑在設備上。而是將清潔劑噴在非研磨性布上，然後用它來清潔設備。
  - 避免在陽光直射或高溫下清潔，因為這樣會造成污漬。
1. 使用一罐壓縮空氣移除設備上的灰塵和鬆散污垢。
  2. 使用水管或高壓水沖洗設備。
  3. 必要時，使用以溫水沾濕的超細纖維軟布清潔設備。
  4. 如有必要，請用超細纖維軟布沾上溫水和溫和的非研磨性肥皂來清潔設備。
  5. 如有必要，請使用以溫水和溫和清潔劑沾濕的超細纖維軟布清潔設備。
  6. 如有必要，請按照清潔劑製造商的說明使用清潔劑。
  7. 為避免出現污漬，請使用乾淨的非研磨性布擦乾設備。

## 故障排除

### 重設為出廠預設設定

#### ▲ 警告

⚠ 本產品會發射可能有害的光學輻射。可能對眼睛造成傷害。請勿凝視操作燈。

#### 重要

當重設為出廠預設設定時應特別謹慎。這種處理方式會將包括 IP 位址在內的所有設定都還原為出廠預設值。

#### 附註

攝影機已使用 AXIS License Plate Verifier 進行預先設定。如果重設為出廠預設值，就必須重新安裝授權金鑰。請參考。

#### 附註

如果是有多個 IP 位址和 AXIS OS 11.11 或更早期版本的產品，其頻道 1 的位址為 192.168.0.90、頻道 2 的位址為 192.168.0.91，依此類推。AXIS OS 12.0 及更高版本的產品將從每個頻道的連結本機位址子網路 (169.254.x.x) 取得獨特的 IP 位址。

若要將產品重設為出廠預設設定：

1. 將產品斷電。
2. 按住控制按鈕，同時重新接通電源。請參考。
3. 繼續按住控制按鈕 15—30 秒，直到狀態 LED 指示燈開始閃爍黃色。
4. 放開控制按鈕。當狀態 LED 指示燈轉變成綠色時，即完成重設程序。如果網路中沒有可用的 DHCP 伺服器，設備 IP 位址將預設為下列其中一個位址：
  - AXIS OS 12.0 及更高版本的設備：從連結本機位址子網路 (169.254.0.0/16) 取得
  - AXIS OS 11.11 及更早期版本的設備：192.168.0.90/24
5. 請使用安裝與管理軟體工具來指派 IP 位址、設定密碼，並存取裝置。  
[axis.com/support](http://axis.com/support) 上的支援頁面中有提供安裝與管理軟體工具。
6. 為產品重新對焦。
  1. 同時按住控制按鈕和重新啟動按鈕。
  2. 放開重新啟動按鈕，但是繼續按住控制按鈕約 15—30 秒，直到狀態 LED 指示燈開始閃爍琥珀色。
  3. 放開控制按鈕。當狀態 LED 指示燈轉變成綠色時，即完成重設程序。如果網路中沒有可用的 DHCP 伺服器，設備 IP 位址將預設為下列其中一個位址：
    - AXIS OS 12.0 及更高版本的設備：從連結本機位址子網路 (169.254.0.0/16) 取得
    - AXIS OS 11.11 及更早期版本的設備：192.168.0.90/24
  4. 使用安裝與管理軟體工具來指派 IP 位址、設定密碼，並存取影像串流。
  5. 放開重新啟動按鈕，並按住控制按鈕。
  6. 繼續按住控制按鈕，直到電源 LED 指示燈變成綠色，且 4 個狀態 LED 指示燈變成琥珀色 (這可能需要長達 15 秒) 為止。
  7. 繼續按住控制按鈕，直到電源 LED 指示燈變成綠色，且 6 個狀態 LED 指示燈變成琥珀色 (這可能需要長達 15 秒) 為止。
  8. 放開控制按鈕。當狀態 LED 指示燈顯示綠色 (可能需要長達 1 分鐘)，即完成重設程序，裝置已經重設。
  9. 現在程序已經完成。如果網路中沒有可用的 DHCP 伺服器，設備 IP 位址將預設為下列其中一個位址：
    - AXIS OS 12.0 及更高版本的設備：從連結本機位址子網路 (169.254.x.x) 取得
    - AXIS OS 11.11 及更早期版本的設備：192.168.0.90 至 192.168.0.93

10. 現在程序已經完成。如果網路中沒有可用的 DHCP 伺服器，設備 IP 位址將預設為下列其中一個位址：
  - AXIS OS 12.0 及更高版本的設備：從連結本機位址子網路 (169.254.x.x) 取得
  - AXIS OS 11.11 及更早版本的設備：192.168.0.90 至 192.168.0.95
11. 使用安裝與管理軟體工具來指派 IP 位址、設定密碼，並存取影像串流。

#### 附註

若要將單一頻道重設為出廠預設設定，請登入設備的網頁介面並使用提供的按鈕。

1. 按住控制按鈕和電源按鈕約 15—30 秒，直到狀態 LED 指示燈開始閃爍琥珀色。請參考。
2. 放開控制按鈕，但是繼續按住電源按鈕，直到狀態 LED 指示燈轉變成綠色。
3. 放開電源按鈕並組裝產品。
4. 現在程序已經完成。產品已重設為出廠預設設定。如果網路中沒有可用的 DHCP 伺服器，設備 IP 位址將預設為下列其中一個位址：
  - AXIS OS 12.0 及更高版本的設備：從連結本機位址子網路 (169.254.0.0/16) 取得
  - AXIS OS 11.11 及更早版本的設備：192.168.0.90/24
5. 使用安裝與管理軟體工具來指派 IP 位址、設定密碼，並存取影像串流。
  1. 按住控制按鈕和電源按鈕。請參考。
  2. 放開電源按鈕，但是繼續按住控制按鈕約 15—30 秒，直到狀態 LED 指示燈開始閃爍琥珀色。
  3. 放開控制按鈕。
  4. 現在程序已經完成。產品已重設為出廠預設設定。如果網路中沒有可用的 DHCP 伺服器，設備 IP 位址將預設為下列其中一個位址：
    - AXIS OS 12.0 及更高版本的設備：從連結本機位址子網路 (169.254.0.0/16) 取得
    - AXIS OS 11.11 及更早版本的設備：192.168.0.90/24
  5. 使用安裝與管理軟體工具來指派 IP 位址、設定密碼，並存取影像串流。
    1. 將產品斷電。
    2. 按住控制按鈕，同時重新接通電源。請參考。
    3. 繼續按住控制按鈕 25 秒，直到狀態 LED 指示燈第二次變成琥珀色。
    4. 放開控制按鈕。當狀態 LED 指示燈轉變成綠色時，即完成重設程序。如果網路中沒有可用的 DHCP 伺服器，設備 IP 位址將預設為下列其中一個位址：
      - AXIS OS 12.0 及更高版本的設備：從連結本機位址子網路 (169.254.0.0/16) 取得
      - AXIS OS 11.11 及更早版本的設備：192.168.0.90/24
    5. 使用安裝與管理軟體工具來指派 IP 位址、設定密碼，並存取產品。
      1. 將產品斷電。
      2. 按住控制按鈕，同時重新接通電源。請參考。
      3. 繼續按住控制按鈕 10 秒，直到狀態 LED 指示燈第二次變成琥珀色。
      4. 放開控制按鈕。當狀態 LED 指示燈轉變成綠色時，即完成重設程序。如果網路中沒有可用的 DHCP 伺服器，設備 IP 位址將預設為下列其中一個位址：
        - AXIS OS 12.0 及更高版本的設備：從連結本機位址子網路 (169.254.0.0/16) 取得
        - AXIS OS 11.11 及更早版本的設備：192.168.0.90/24
      5. 使用安裝與管理軟體工具來指派 IP 位址、設定密碼，並存取產品。

您還可以透過設備的網頁介面將參數重設為出廠預設值。前往 [Maintenance (維護)] > [Factory default (出廠預設值)]，並按一下 [Default (預設)]。

## AXIS 作業系統選項

Axis 根據主動式常規或長期支援 (LTS) 常規提供設備軟體管理。屬於主動式常規者意味著可以持續存取所有最新的產品功能，而 LTS 常規會提供固定平台，定期發佈主要著重於錯誤修正和安全性更新的韌體。

如果想要存取最新功能，或是您使用 Axis 端對端系統產品系列時，建議主動式常規提供的 AXIS 作業系統。如果您使用不會持續依據最新主動式常規進行驗證的第三方整合，則建議使用 LTS 常規。使用 LTS 時，這些產品可以在不引入任何重大功能變更或影響任何現有整合的情況下維護網路安全。如需 Axis 設備軟體策略的詳細資訊，請前往 [axis.com/support/device-software](https://axis.com/support/device-software)。

### 檢查目前的 AXIS 作業系統版本

我們設備的功能取決於 AXIS 作業系統。對問題進行故障排除時，建議您先從檢查目前 AXIS 作業系統版本開始著手。最新版本可能包含解決特定問題的修正檔案。

若要檢查目前的 AXIS 作業系統版本：

1. 前往設備的網頁介面 > [Status (狀態)]。
2. 請參閱 [Device info (設備資訊)] 下的 AXIS 作業系統版本。

### 升級 AXIS 作業系統

#### 重要

- 升級設備軟體時，系統會儲存預先設定和自訂的設定 (假如新的 AXIS 作業系統中提供這些功能)，但 Axis Communications AB 不做此保證。
- 請確保該設備在升級過程中持續連接電源。
- 請務必在升級過程中蓋好蓋子，以免安裝失敗。

#### 附註

使用主動式常規的最新 AXIS 作業系統升級設備時，該產品會獲得最新的可用功能。在升級之前，請務必閱讀每個新版本所提供的升級指示和版本資訊。若要尋找最新的 AXIS 作業系統版本和版本資訊，請前往 [axis.com/support/device-software](https://axis.com/support/device-software)。

#### 附註

由於使用者、群組、認證及其他資料的資料庫會在 AXIS 作業系統升級後更新，因此初次啟動可能需要幾分鐘才能完成。所需時間取決於資料量。

1. 將 AXIS 作業系統檔案下載至電腦，請前往 [axis.com/support/device-software](https://axis.com/support/device-software) 免費下載。
2. 以管理員身分登入裝置。
3. 前往 [Maintenance (維護) > AXIS OS upgrade (AXIS 作業系統升級)]，並按一下 [Upgrade (升級)]。

升級完成後，產品會自動重新啟動。

4. 重新啟動產品後，清除網頁瀏覽器的快取。

您可以使用 AXIS Device Manager 同時升級多台設備。請前往 [axis.com/products/axis-device-manager](https://axis.com/products/axis-device-manager) 進一步了解。

### 技術問題、線索和解決方式

如果在這裡找不到您要的內容，請嘗試 [axis.com/support](https://axis.com/support) 中的疑難排解區段。

升級 AXIS 作業系統時發生問題

AXIS 作業系統升級失敗	如果升級失敗，則設備會重新載入之前的版本。最常見的原因是上傳了錯誤的 AXIS 作業系統檔案。請檢查 AXIS 作業系統檔案名稱是否與您的設備相對應，然後重試。
升級 AXIS 作業系統後發生問題	如果您在升級後遇到問題，請從 [Maintenance (維護)] 頁面回復之前安裝的版本。

設定 IP 位址時發生問題

設備位在不同的子網路上	如果設備所使用的 IP 位址及用來存取設備的電腦的 IP 位址位在不同的子網路上，您將無法設定 IP 位址。請與您的網路管理員聯繫，以取得 IP 位址。
另一個設備正在使用此 IP 位址	中斷 Axis 裝置與網路的連接。執行 ping 命令 (在命令/DOS 視窗中，輸入 ping 和設備的 IP 位址)： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 如果您收到：Reply from &lt;IP address&gt;: bytes=32; time=10... 這表示網路上可能有另一個設備正在使用此 IP 位址。請向網路管理員索取新的 IP 位址，然後重新安裝裝置。</li> <li>• 如果您收到：Request timed out，這表示此 IP 位址可供 Axis 設備使用。請檢查所有接線，然後重新安裝裝置。</li> </ul>
IP 位址可能與相同子網路上的另一個設備發生衝突	在 DHCP 伺服器設定動態位址之前會使用 Axis 裝置中的固定 IP 位址。這表示，如果另一個裝置也使用同一個預設的固定 IP 位址，則存取該裝置可能會發生問題。

無法從瀏覽器存取設備

無法登入	啟用 HTTPS 時，請確定嘗試登入時使用的是正確的通訊協定 (HTTP 或 HTTPS)。您可能需要在瀏覽器的網址欄位中手動輸入 http 或 https。 如果遺失 root 帳戶的密碼，則必須將設備重設為出廠預設設定。請參考。
DHCP 已變更 IP 位址	從 DHCP 伺服器取得的 IP 位址是動態的，而且可能會變更。如果 IP 位址已變更，請使用 AXIS IP Utility 或 AXIS Device Manager，在網路上尋找設備。使用裝置的型號或序號來識別裝置，如果已設定 DNS 名稱，則使用該名稱來識別。 如有需要，可以手動指派固定 IP 位址。如需相關指示，請前往 <a href="http://axis.com/support">axis.com/support</a> 。
使用 IEEE 802.1X 時的憑證錯誤	若要讓驗證正常運作，Axis 裝置中的日期和時間設定必須與 NTP 伺服器同步。前往 [System (系統) > Date and time (日期和時間)]。
瀏覽器不受支援	如需建議的瀏覽器清單，請參閱。

設備可在本機加以存取，但無法從外部存取

若要從外部存取設備，建議您使用下列其中一個適用於 Windows® 的應用程式：

- AXIS Camera Station Edge：免費，非常適合有基本監控需求的小型系統。
- AXIS Camera Station 5：有 30 天免費試用版，非常適合中小型系統使用。
- AXIS Camera Station Pro：有 90 天免費試用版，非常適合中小型系統使用。

如需相關指示和下載，請前往 [axis.com/vms](http://axis.com/vms)。

串流問題

多點傳送 H.264 只能由本機用戶端存取	檢查路由器是否支援多點傳送，或者是否需要設定用戶端與裝置之間的路由器設定。您可能需要增加 TTL (存留時間) 值。
用戶端未顯示多點傳送 H.264	洽詢您的網路管理員，確認 Axis 裝置使用的多點傳送位址對您的網路有效。  洽詢網路管理員，以了解是否有阻止檢視的防火牆。
H.264 影像的呈現效果差	確定您的顯示卡使用最新的驅動程式。通常可以從製造商的網站下載最新的驅動程式。
H.264 和 Motion JPEG 中的色彩飽和度不同	修改圖形介面卡的設定。如需詳細資訊，請移至介面卡的文件。
影格張數低於預期	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 請參考。</li> <li>• 減少在用戶端電腦上執行的應用程式數量。</li> <li>• 限制同時觀看者的人數。</li> <li>• 洽詢網路管理員，以了解是否有足夠的頻寬可用。</li> <li>• 降低影像解析度。</li> <li>• 登入設備的網頁介面，並設定以影格張數為優先的擷取模式。視使用的裝置和可用的擷取模式而定，如果將擷取模式為優先考慮影格張數，這可能會降低最大解析度。</li> <li>• 每秒最大影格數取決於 Axis 裝置的電源頻率 (60/50 Hz)。</li> </ul>
無法在即時影像中選取 H.265 編碼	網頁瀏覽器不支援 H.265 解碼。使用支援 H.265 解碼的影像管理系統或應用程式。

擷取額外影像串流時發生問題

- **AXIS Companion** 中出現「影像錯誤」，或
  - 「串流：錯誤。發生錯誤。也許是觀看者過多。」(在 Chrome/Firefox 中)，或
  - **Quick Time** 中出現「503 服務無法使用」錯誤，或
  - **AXIS Camera Station** 中顯示「攝影機無法使用」，或
  - 瀏覽器在使用 **Java applet** 時出現「讀取影像串流時發生錯誤」訊息
- 此攝影機是專為提供多達四個不同串流所設計。如果要求第五個不重複的串流，攝影機無法提供，並顯示錯誤訊息。錯誤訊息取決於要求串流的方式。串流是以先到先服務的方式使用。使用串流的實例範例如下：
- 在網頁瀏覽器或其他應用程式中觀看即時影像
  - 錄影時 - 連續錄影或位移觸發的錄影
  - 使用攝影機中影像的事件，例如每小時傳送含影像之電子郵件的事件
  - 已安裝且正在執行的應用程式 (例如 AXIS Video Motion Detection) 永遠都會取用影像串流，無論是否使用該應用程式。已停止的應用程式則不會取用影像串流。
- 如果其他任何串流的設定與前四個串流中的任何一個相同，攝影機就可以同步傳送四個以上的串流。相同的設定表示解析度、影格張數、壓縮、影像格式、旋轉等完全相同。更多資料請參閱 [axis.com](http://axis.com) 上的「唯一影像串流設定的最大數量」白皮書。

聲音檔案的問題

無法上傳媒體剪輯

系統支援下列聲音檔：

- au 檔案格式，以  $\mu$ -law 編碼並以 8 或 16 kHz 取樣。
- wav 檔案格式，以 PCM 音訊編碼。支援 8 或 16 位元單聲道或立體聲的編碼方式以及 8 至 48 kHz 的取樣率。
- mp3 檔案格式，採用傳輸率為 64 kbps 至 320 kbps 且取樣率為 8 至 48 kHz 的單聲道或立體聲。

媒體剪輯會以不同的音量播放

聲音檔案是以特定增益進行錄製。如果聲音檔使用了不同的增益來建立，則會以不同的響度進行播放。請確定您使用的是增益相同的聲音檔。

## 無法透過連接埠 8883 與基於 SSL 的 MQTT 連接

防火牆會封鎖使用連接埠 8883 的流量，因其認為這種流量不安全。

在某些情況下，伺服器/中介者可能無法為 MQTT 通訊提供特定連接埠。仍然可以透過 HTTP/HTTPS 流量通常使用的連接埠來使用 MQTT。

- 如果伺服器/中介者支援 WebSocket/WebSocket Secure (WS/WSS) (通常在連接埠 443 上)，請改用此通訊協定。請洽詢伺服器/中介者提供者，以了解是否支援 WS/WSS，以及所需使用的連接埠和基本路徑。
- 如果伺服器/中介者支援 ALPN，可以透過開放的連接埠 (例如 443) 交涉使用 MQTT。請諮詢伺服器/中介者提供者，以了解是否支援 ALPN，以及所需使用的 ALPN 通訊協定和連接埠。

## 效能考量

當您設定系統時，務必要考量各項設定和情況對效能的影響。有一些因素會影響所需頻寬 (傳輸率)，也有其他因素會影響影格張數，而某些因素則會同時影響這兩者。如果 CPU 的負載達到上限，這也會影響影格張數。

當您設定系統時，務必要考量各項設定和情況對所需頻寬 (傳輸率) 的影響。

以下是最重要的考量因素：

- 高影像解析度或降低壓縮等級會導致影像包含更多資料，進而影響頻寬。
- 在 GUI 中旋轉影像可能會增加產品的 CPU 負載。
- 取下或裝上蓋子將會重新啟動攝影機。
- 大量 Motion JPEG 用戶端或單點傳送 H.264/H.265/AV1 用戶端的存取會影響頻寬。
- 不同用戶端同時檢視不同串流 (解析度、壓縮) 會影響影格張數和頻寬。盡可能使用相同的串流以維持高的影格張數。串流格式可用於確保串流是相同的。
- 同時存取具有不同編解碼器的影像串流會影響影格速率和頻寬。為了獲得最佳效能，請使用具有相同編碼解碼器的串流。
- 密集使用事件設定會影響產品的 CPU 負載，進而影響影格張數。
- 使用 HTTPS 可能會降低影格張數，尤其是在串流傳輸 Motion JPEG 時。
- 由於基礎設施不佳而導致的網路密集使用會影響頻寬。
- 在效能不佳的用戶端電腦上檢視會降低所感知的效能，並影響影格張數。
- 同時執行多個 AXIS Camera Application Platform (ACAP) 應用程式可能會影響影格張數和整體效能。
- 同步執行多個 AXIS Camera Application Platform (ACAP) 應用程式可能會影響整體效能。
- 使用調色板會影響產品的 CPU 負載，進而影響影格張數。
- 同時在影像和熱顯像通道上執行多個 AXIS Camera Application Platform (ACAP) 應用程式可能會影響影格張數和整體效能。

## 聯絡支援人員

如需更多協助，請前往 [axis.com/support](https://axis.com/support)。



T10150025\_zh\_tw

2025-06 (M16.2)

© 2020 – 2025 Axis Communications AB