



AXIS Q6325-LE PTZ Camera

用户手册

目录

安装	5
开始使用	7
在网络上查找设备	7
浏览器支持	7
打开设备的网页界面	7
创建管理员帐户	7
安全密码	7
确保没有人篡改过设备软件	8
配置设备	9
调整图像	9
使用夜间模式, 可在低光照条件下的通过红外光受益	9
在低照度条件下降低噪声	9
处理具有强背光的场景	9
验证像素分辨率	9
使用隐私遮罩隐藏图像的某些部分	10
显示图像叠加	10
显示文本叠加	11
将水平转动或垂直转动位置显示为文本叠加	11
为图像添加街道名称和罗盘方向	11
调整摄像机视图 (PTZ)	11
创建已录制轮巡	11
查看并录制视频	12
降低带宽和存储	12
设置网络存储	12
录制并观看视频	12
设置事件规则	13
触发操作	13
当摄像机侦测到目标时录制视频	13
当摄像机侦测到移动时, 将摄像机定向到预置位	14
使用门卫值守功能自动放大特定区域	14
当摄像机侦测到冲击时录制视频	14
设置自动追踪	15
将摄像机与雷达配对	15
设置雷达视频融合自动追踪	16
网页界面	17
状态	17
视频	18
安装	20
图像	21
流	26
叠加	28
隐私遮罩	30
分析	30
AXIS Object Analytics	30
自动追踪	30
AXIS Image Health Analytics	32
元数据可视化	32
元数据配置	32
PTZ	32
预置位	32
轮巡	33
限制	35

运动	35
OSDI 区域	36
定向辅助	36
网守功能	36
控制队列	37
录像	37
应用	38
系统	39
时间和位置	39
网络	40
安全	43
帐户	48
事件	50
MQTT	54
存储	57
流配置文件	58
ONVIF	59
侦测器	61
电源设置	62
电表	62
附件	62
边缘到边缘	64
日志	65
普通配置	66
维护	67
维护	67
故障排查	68
了解更多	69
远距离连接	69
取景模式	69
隐私遮罩	70
叠加	70
水平转动、垂直转动和变焦 (PTZ)	70
轮巡	70
流传输和存储	70
视频压缩格式	70
图像、流和流配置文件设置之间的关系如何?	71
比特率控制	71
分析与应用	72
自动追踪	72
元数据可视化	72
网络安全	72
TPM模块	72
边缘到边缘技术	72
雷达配对	72
规格	74
产品概述	74
LED 指示灯	74
SD 卡插槽	74
按钮	75
控制按钮	75
电源按钮	75
连接器	75
网络连接器	75
清洁您的设备	76
故障排查	77

重置为出厂默认设置	77
AXIS OS 选项	77
检查当前 AXIS OS 版本	77
升级 AXIS OS	77
技术问题和可能的解决方案	78
性能考虑	80
联系支持人员	81

安装



要观看此视频，请转到本文档的网页版本。

该视频演示了如何使用 AXIS T91G61 Wall Mount 安装AXIS Q63系列 PTZ 摄像机。视频中使用的产品是 AXIS Q6315-LE PTZ Camera，但安装步骤与 AXIS Q6325-LE PTZ Camera 相同。

有关涵盖大多数安装场景的说明以及安全信息，请参见安装指南：



安装指南 *AXIS Q6325-LE PTZ Camera (PDF)*

开始使用

在网络上查找设备

若要在网络中查找安讯士设备并为它们分配 Windows® 中的 IP 地址, 请使用 AXIS IP Utility 或 AXIS Device Manager。这两种应用程序都是免费的, 可以从 axis.com/support 上下载。

有关如何查找和分配 IP 地址的更多信息, 请转到如何分配一个 IP 地址和访问您的设备。

浏览器支持

您可以在以下浏览器中使用该设备:

	Chrome™	Edge™	Firefox®	Safari®
Windows®	✓	✓	*	*
macOS®	✓	✓	*	*
Linux®	✓	✓	*	*
其他操作系统	*	*	*	*

✓: 建议

*: 支持, 但有限制

打开设备的网页界面

1. 打开一个浏览器, 键入安讯士设备的 IP 地址或主机名。
如果您不知道 IP 地址, 请使用 AXIS IP Utility 或 AXIS Device Manager 在网络上查找设备。
2. 键入用户名和密码。如果是首次访问设备, 则必须创建管理员帐户。请参见 [创建管理员帐户, on page 7](#)。

有关在设备的网页界面中控件和选项的说明, 请参见 [网页界面, on page 17](#)。

创建管理员帐户

首次登录设备时, 您必须创建管理员帐户。

1. 请输入用户名。
2. 输入密码。请参见 [安全密码, on page 7](#)。
3. 重新输入密码。
4. 接受许可协议。
5. 单击 **添加帐户**。

重要

设备没有默认帐户。如果您丢失了管理员帐户密码, 则您必须重置设备。请参见 [重置为出厂默认设置, on page 77](#)。

安全密码

重要

使用 HTTPS (默认已启用) 通过网络设置密码或其他敏感配置。HTTPS 可实现安全加密的网络连接, 从而保护密码等敏感数据。

设备密码是对数据和服务的主要保护。安讯士设备不会强加密码策略, 因为它们可能会在不同类型的安装中使用。

为保护您的数据，我们强烈建议您：

- 使用至少包含 8 个字符的密码，而且密码建议由密码生成器生成。
- 不要泄露密码。
- 定期更改密码，至少一年一次。

确保没有人篡改过设备软件

要确保设备具有其原始的 AXIS OS，或在安全攻击之后控制设备，请执行以下操作：

1. 重置为出厂默认设置。请参见 [重置为出厂默认设置, on page 77](#)。
重置后，安全启动可保证设备的状态。
2. 配置并安装设备。

配置设备

调整图像

本部分包括配置设备的说明。如果您想要了解有关特定性能如何工作的更多信息，请转到 [了解更多, on page 69](#)。

使用夜间模式，可在低光照条件下的通过红外光受益

您的摄像机使用可视光在白天提供彩色图像。但随着可见光减弱，彩色图像变得不明亮和清晰。如果在发生这种情况时转换到夜间模式，摄像机将使用可视和近红外光线，以提供明亮和详细的黑白图像。您可将摄像机设置为自转换到夜间模式。

1. 前往**视频 > 图像 > 日夜转换模式**，并确保**红外滤光片**设置为**自动**。
2. 要确定您希望摄像机转换为夜间模式的哪一种光线级别，请将**阈值**滑块移动至**明亮**或**明亮**。
3. 在摄像机为夜间模式时，要使用内置红外光，请打开**允许照明及同步照明**。

注意

如果将转换到夜间模式设置为在亮度较亮时，图像将保持更锐利程度，因为弱光噪点更小。如果将转换设置为在较暗时进行，则图像颜色会保持较长的水平，但由于弱光噪点，将会产生更多的图像模糊。

在低照度条件下降低噪声

要在低照度条件下降低噪声，您可调整下面的一种或多种设置：

- 调整噪声和运动模糊之间的平衡。转到**视频 > 图像 > 曝光**，将**模糊-噪声平衡**滑块移向**低噪点**。

注意

最大快门值可导致运动模糊。

- 要降低快门速度，请将最大快门设置为可能的最大值。
- 如果有**Aperture (光圈)**滑块，将其移向**Open (打开)**。

处理具有强背光的场景


动态范围是图像亮度水平的差异。在某些情况下，黑暗和明亮区域之间的差异可能很明显。结果通常会产生黑暗或明亮区域均可视的图像。宽动态范围 (WDR) 可使图像的明暗区域均可视。

1. 转到**视频 > 图像 > 宽动态范围**。
2. 使用**局部对比度**滑块调整宽动态量。
3. 使用**色调映射**滑块来调整 宽动态量。
4. 如果仍有问题，请转到**曝光**并调节**曝光区域**以覆盖关注区域。

可以在 axis.com/web-articles/wdr 上找到更多有关宽动态以及如何使用宽动态的信息。

验证像素分辨率

为了验证图像已定义的部分是否包含足够的像素（例如，是否能够识别车牌），您可以使用像素计数器。

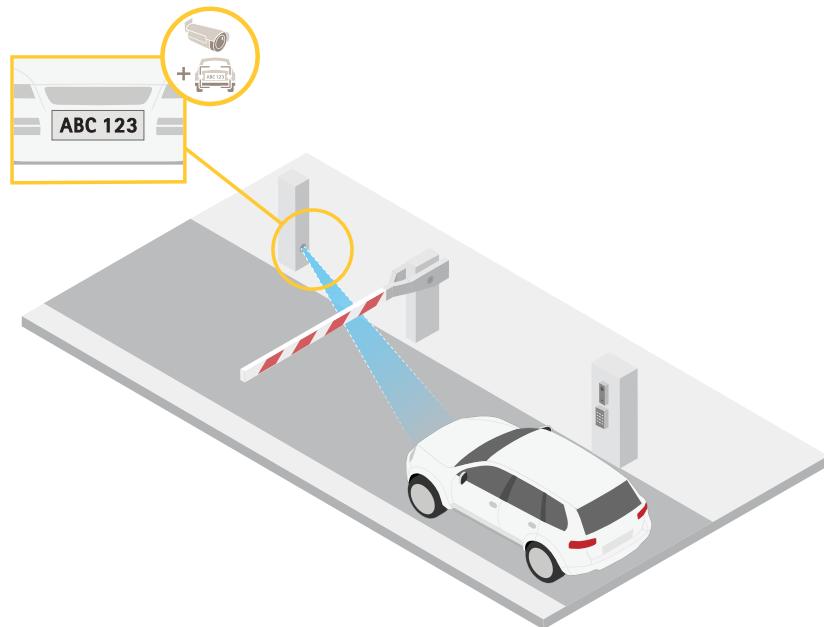

1. 转到视频 > 图像。
2. 单击 。
3. 单击  以使用Pixel counter (像素计数器)。
4. 在摄像机的实时画面中调整矩形的大小和位置，例如，在车牌可能出现的地方。
5. 您可以查看矩形每条边的像素数量，并确定这些值是否满足您的需求。

使用隐私遮罩隐藏图像的某些部分

您可以创建一个或多个隐私遮罩，以隐藏部分图像。

1. 转到视频 > 隐私遮罩。
2. 单击 。
3. 单击新遮罩并输入一个名称。
4. 根据您的需求调整隐私遮罩的大小和放置。
5. 要更改隐私遮罩的颜色，单击隐私遮罩，然后选择一个颜色。

另请参阅 [隐私遮罩, on page 70](#)

显示图像叠加

您可在视频流中将图像添加为叠加。

1. 转到视频 > 叠加。
2. 单击管理图片。
3. 上传或拖放图片。
4. 单击 Upload (上传)。
5. 从下拉列表中选择图片，然后单击 。
6. 选择图像和位置。您也可在直播视图中拖动叠加图像以更改位置。

显示文本叠加

您可在视频流中将文本字段添加为叠加。例如，您可以在想要在视频流中显示日期、时间或公司名称时使用该功能。

1. 转到视频 > 叠加。
2. 选择Text (文本)，然后单击 。
3. 键入您想要显示的文本，或选择调节器以显示当前日期等信息。
4. 选择一个位置。您也可在直播视图中单击并拖动叠加层以更改位置。

将水平转动或垂直转动位置显示为文本叠加

您可以将水平转动或垂直转动位置显示为图像中的叠加。

1. 转到Video (视频) > Overlays (叠加)，然后单击 。
2. 在文本字段中，键入 `#x` 以显示水平转动位置。
键入 `#y` 以显示垂直转动位置。
3. 选择外观、文本大小和对齐方式。
4. 当前的水平转动和垂直转动位置显示在实时视图图像和录制内容中。

为图像添加街道名称和罗盘方向

注意

预置位和罗盘方向将显示在视频流和录制内容的指南针区域中。

要激活罗盘：

1. 前往 PTZ > 方向帮助。
2. 打开方向辅助。
3. 使用十字准线定位北面的摄像机视图。单击设置北面。

要添加在罗盘字段中显示的预置位，请执行以下操作：

1. 转到PTZ > 预置位。
2. 使用十字线将视图定位到要添加预置位的位置。
3. 单击  Add preset position (添加预置位) 以创建新的预置位。

调整摄像机视图 (PTZ)

要了解有关不同水平转动、垂直转动和变焦设置的更多信息，请参见 [水平转动、垂直转动和变焦 \(PTZ\)](#), on page 70。

1. 转到PTZ > 限制。
2. 根据需要设置限制。

创建已录制轮巡

1. 前往 PTZ > 轮巡。
2. 单击  Guard tour (轮巡)。
3. 选择已记录并单击创建。
4. 键入轮巡的名称，然后指定各轮巡之间的暂停时间长度。
5. 单击开始录制水平转动/垂直转动/变焦移动。

6. 当您满意时, 请单击**停止录制轮巡**。
7. **单击完成**。
8. 要计划轮巡, 前往**系统 > 事件**。

查看并录制视频

本部分包括配置设备的说明。要了解有关流和存储的工作原理的更多信息, 请转到 **流传输和存储, on page 70**。

降低带宽和存储

重要

降低带宽可能导致图像中的细节损失。

1. 转到**视频 > 流**。
2. 在直播视图中单击 。
3. 如果设备支持**视频格式 AV1**, 请选择此格式。否则选择 **H.264**。
4. 转到**视频 > 流 > 常规并增加压缩**。
5. 转到**视频 > 流 > Zipstream** 并执行以下一个或多个操作:

注意

Zipstream 设置用于除 MJPEG 以外的所有视频编码。

- 选择您要使用的 **Zipstream 级别**。
- 打开**存储优化**。仅当视频管理软件支持 B 帧时, 才可使用此选项。
- 打开**动态 FPS**。
- 打开**动态 GOP** 并设置高 GOP 长度值的**上限**。

注意

大多数网页浏览器不支持 H.265 的解码, 因此这款设备在其网页界面中不支持这种情况。相反, 您可以使用支持 H.265 解码的视频管理系统或应用程序。

设置网络存储

要在网络上存储录制内容, 您需要设置网络存储。

1. 转到**系统 > 存储**。
2. 单击  **添加网络存储** (在**Network storage (网络存储)** 下)。
3. 输入主机服务器的 IP 地址。
4. 在**网络共享**下键入主机服务器上共享位置的名称。
5. 键入用户名和密码。
6. 选择 SMB 版本或将其保留在**自动**状态。
7. 如果遇到临时连接问题或尚未配置共享, 选中**添加共享而不测试**。
8. 单击**添加**。

录制并观看视频

直接从摄像机录制视频

1. 转到**视频 > 流**。
2. 要开始录制, 请单击 。

如果尚未设置存储，请单击  和 。有关如何设置网络存储的说明，请参见 [设置网络存储, on page 12](#)

3. 要停止录制，再次单击 。

观看视频

1. 转到录制。
2. 在列表中单击  以查看您的录制内容。

设置事件规则

您可以创建规则来使您的设备在特定事件发生时执行某项操作。规则由条件和操作组成。条件可以用来触发操作。例如，设备可以在检测到移动后开始录制或发送电子邮件，或在设备录制时显示叠加文本。

了解更多信息，请参见 [开始使用事件规则](#)。

触发操作

1. 转到 **系统 > 事件** 并添加响应规则。该规则可定义设备执行特定操作的时间。您可将规则设置为计划触发、定期触发或手动触发。
2. 输入一个名称。
3. 选择触发操作时必须满足的 **条件**。如果为操作规则指定多个条件，则必须满足条件才能触发操作。
4. 选择在满足条件时应执行何种 **操作**。

注意

- 如果您对一条处于活动状态的规则进行了更改，则必须重新开启该规则以使更改生效。

当摄像机侦测到目标时录制视频

本示例解释了如何设置摄像机，当摄像机侦测到目标时开始录制到 SD 卡。该录制内容将包括侦测前 5 秒到侦测结束后一分钟之间的画面。

在您开始之前：

- 请确保您已安装 SD 卡。

请确保 **AXIS Object Analytics** 正在运行：

1. 转到 **应用 > AXIS Object Analytics**。
2. 如果应用程序尚未运行，请将其启动。
3. 请确保已根据需要设置了应用程序。

创建一个规则：

1. 转到 **系统 > 事件** 并添加响应规则。
2. 为规则键入一个名称。
3. 在条件列表中的 **应用程序** 下，在 **应用程序** 下，选择 **Object Analytics**。
4. 在操作列表中，在 **录制** 下，选择 **在规则处于活动状态时录制视频**。
5. 存储选项列表中，选择 **SD_DISK**。
6. 请选择一个摄像机和一个流配置文件。
7. 将预缓冲时间设置为 5 秒。
8. 将后缓冲时间设置为 1 分钟。
9. 单击 **Save (保存)**。

当摄像机侦测到移动时，将摄像机定向到预置位

本示例解释了如何设置摄像机，使其在侦测到图像中的运动时转到预置位。

请确保 AXIS Object Analytics 正在运行：

1. 转到应用 > AXIS Object Analytics。
2. 如果应用程序尚未运行，请将其启动。
3. 请确保已根据需要设置了应用程序。

添加预置位：

转到 PTZ，然后通过创建预置位来设置摄像机的定向位置。

创建一个规则：

1. 转到系统 > 事件并添加响应规则。
2. 为规则键入一个名称。
3. 在条件列表中的应用下，在应用程序下，选择 Object Analytics。
4. 在操作列表中，选择转到预置位。
5. 选择您希望摄像机转到的预置位。
6. 单击“保存”。

使用门卫值守功能自动放大特定区域

此示例说明如何使用门守让摄像机自动放大通过大门的车辆的车牌。车辆通过之后，摄像机将缩小到起始位置。

创建预置位：

1. 转到PTZ > 预置位。
2. 创建包含门入口的起始位置。
3. 创建放大的预置位，以便其覆盖图像中假定为车牌显示位置的区域。

设置移动侦测：

1. 转到应用，然后启动和打开 AXIS Object Analytics。
2. 使用涵盖门入口的包含区域，在车辆的区域方案中创建一个目标。

创建一个规则：

1. 转到系统 > 事件并添加响应规则。
2. 将操作规则命名为“门卫值守功能”。
3. 在条件列表中，在应用下，选择主体分析。
4. 在操作列表中的预置位下，选择转到预置位。
5. 选择视频通道。
6. 选择预置位。
7. 要在摄像机返回到起始位置之前等待一段时间，请将时间设置为初始位超时。
8. 单击“保存”。

当摄像机侦测到冲击时录制视频

冲击侦测允许摄像机侦测由振动或冲击导致的遮挡。环境或目标造成的振动可触发操作，具体取决于冲击灵敏度范围，该范围可设置为0至100。在此场景中，有人在下班后向摄像机投掷石块，您希望获得事件的视频片段。

打开冲击侦测：

1. 转到系统 > 侦测器 > 冲击侦测。
2. 启用冲击侦测，并调节冲击的灵敏度。

创建一个规则：

3. 转到 **系统 > 事件 > 规则**，然后添加一个规则。
4. 为规则键入一个名称。
5. 在条件列表中，在**设备状态**下，选择**侦测到冲击**。
6. 单击 **+** 添加第二个条件。
7. 在条件列表中，在**计划和重复**下选择**计划**。
8. 在时间表列表中，选择**下班后**。
9. 在操作列表中，在**录制**下，选择**在规则处于活动状态时录制视频**。
10. 选择保存录制内容的位置。
11. 选择**摄像机**。
12. 将预缓冲时间设置为 5 秒。
13. 将后缓冲时间设置为 50 秒。
14. 单击“**保存**”。

设置自动追踪

本示例解释了如何设置摄像机以在关注区域中侦测、变焦缩放和追踪移动的目标。

在您开始之前

- 确保您已设好预置位，以覆盖关注区域。
 - 在 **AXIS Object Analytics** 中，创建一个使用预置位的场景。
1. 转到**分析> 自动追踪**。
 2. 要创建一个追踪配置文件，请单击**创建**。
 3. 在 **AXIS Object Analytics** 场景中，选择该场景。
 4. 另可选择更新**追踪配置文件名称**。
 5. 要使配置文件可被使用，打开**使用配置文件**。
 6. 保存配置文件。

要开始使用配置文件追踪目标，单击  并打开**激活**。

如需显示目标周围的边界框，同时允许手动选择要追踪的目标，则打开**目标确认**。

注意

仅可从**分析> 自动追踪**开始手动追踪。

将摄像机与雷达配对

雷达配对是一种单向设置，您可将一台摄像机与一台雷达配对，并使用摄像机配置和维护两台设备。摄像机有一个分配给雷达流的通道，配对后雷达流将自动分配到该通道。

要了解有关边缘到边缘的更多信息，请参阅 **边缘到边缘技术, on page 72**。

在您开始之前：

- 确保摄像机和雷达朝向同一关注区域。
- 确保摄像机和雷达同步到同一时间来源。要检查时间同步状态，请转到每个设备中的**安装 > 时间同步状态**。

将摄像机与雷达配对：

1. 在摄像机的网页界面中，转到 **System (系统) > Edge-to-edge (边缘到边缘) > Pairing (配对)**。

2. 单击  添加。
3. 在配对类型列表中，选择雷达。
4. 输入雷达的主机名、用户名和密码。
5. 单击连接以配对设备。
建立连接后，雷达设置在摄像机的网页界面中变为可用。

配置雷达：

1. 在摄像机的网页界面中，转到雷达 > 场景。
2. 根据需要配置雷达。
更多有关如何配置雷达的信息，请参见 help.axis.com 上提供的用户手册。

注意

升级摄像机的 AXIS OS 版本时，请确保同时升级雷达的 AXIS OS，以使系统保持最新状态。我们建议您使用 AXIS Device Manager 之类的设备管理系统。

设置雷达视频融合自动追踪

当您将雷达连接至摄像机时，可设置摄像机对雷达侦测到的移动目标进行变焦缩放并追踪。

重要

自动追踪适用于移动较少的区域。

大多数设置都通过摄像机的网页界面完成。

在您开始之前

- 请按照雷达安装指南中的说明，将雷达与 PTZ 摄像机共同安装。
- 在雷达 > 设置 > 常规中设置雷达的安装高度。
- 将摄像机与雷达配对，请参见 [将摄像机与雷达配对, on page 15](#)。
- 保障您已在摄像机中设好预置位，以覆盖关注区域。

对齐雷达和 PTZ 摄像机：

1. 转到状态 > 摄像机与雷达对齐并单击对齐设备
2. 请按照分步说明操作。
如果稍后希望重新调整水平转动偏移量，在此处单击重新对齐设备即可。

创建一个场景：

3. 在摄像机的网页界面中，转到雷达 > 场景。
4. 选择并更新其中一个默认场景，或创建一个新的场景。
对于区域内移动场景，保障包含区域仅覆盖您希望开始追踪目标的区域。包含区域过大可能导致频繁的 PTZ 移动和报警。

设置自动追踪：

5. 转到分析 > 自动追踪 > 追踪配置文件。
6. 单击 + CREATE (创建)。
7. 选择您刚刚创建的雷达场景。
8. 另可选择更新追踪配置文件名称。
9. 在追踪条件中，选择必须满足哪些条件才能继续追踪目标。
10. 如果您仅希望追踪由雷达和摄像机共同分类的目标，请打开目标类型验证。选择必须由雷达和摄像机共同分类的目标类型。
11. 设置追踪配置文件的优先级。
12. 单击 Save (保存)。

网页界面

要达到设备的网页界面, 请在网页浏览器中键入设备的 IP 地址。

注意

对本节中描述的功能和设置的支持因设备而异。此图标  指示功能或设置仅在某些设备中可用。



显示或隐藏主菜单。



访问发行说明。



访问产品帮助页。



更改语言。



设置浅主题或深色主题。



用户菜单包括:

- 有关登录用户的信息。
- **更改帐户:** 从当前帐户退出, 然后登录新帐户。
- ⇒ **退出:** 从当前帐户退出。
- 上下文菜单包括:
 - 分析数据:** 接受共享非个人浏览器数据。
 - 反馈:** 分享反馈, 以帮助我们改善您的用户体验。
 - 法律:** 查看有关 Cookie 和牌照的信息。
 - 关于:** 查看设备信息, 包括 AXIS OS 版本和序列号。

状态

设备信息

显示设备相关信息, 包括 AXIS OS 版本和序列号。

升级 AXIS OS: 升级设备上的软件。转到在其中进行升级的维护页面。

时间同步状态

显示 NTP 同步信息, 包括设备是否与 NTP 服务器同步以及下次同步前的剩余时间。

NTP 设置: 查看并更新 NTP 设置。转到可更改 NTP 设置的 **时间和位置** 页面。

安全

显示活动设备的访问类型, 正在使用的加密协议, 以及是否允许未签约的应用。对设置的建议基于《AXIS OS 强化指南》。

强化指南：转到《AXIS OS 强化指南》，您可在其中了解有关如何应用安讯士设备理想实践的更多信息。

PTZ

显示 PTZ 状态和上一次测试的时间。

测试：开始 PTZ 机械测试。在测试期间，没有视频流可用。测试完成后，设备将恢复到其起始位置。

功率状态

显示电源状态信息，包括电流电源、平均功率和上限功率。

电源设置：查看和更新设备的电源设置。将前往可更改电源设置的电源设置页面。

AXIS Image Health Analytics

显示预装应用程序 AXIS Image Health Analytics 的状态以及该应用是否侦测到问题。

Go to apps (前往应用)：前往 Apps (应用) 页面，您可以在这里管理已安装的应用程序。

Open application (打开应用)：在新的浏览器标签页中打开 AXIS Image Health Analytics。

持续录制中

显示正在进行的录制及其指定的存储空间。

录像：查看正在进行的录制和过滤的录制文件及其来源。有关详细信息，请参见 [录像, on page 37](#)



显示保存录制内容的存储空间。

连接的客户端

显示连接和连接的客户端数量。

查看详细信息：查看和更新已连接客户端列表。该列表显示了每个连接的 IP 地址、协议、端口、状态和 PID/进程。

视频



单击并拖动以在实时浏览中进行水平转动和垂直转动。

缩放 使用此滑块可放大和缩小。

对焦 此设置用于在显示区域中设置焦点。根据设备，可使用不同的对焦模式。

- 自动：**摄像机根据整个图像自动调整对焦。
- 手动：**以固定距离手动设置对焦。
- 区域：**摄像机针对图像的选定区域自动调整对焦。
- 场所：**摄像机针对图像中央自动调整对焦。

亮度 此设置用于调整图像中的光线强度，例如，为了让目标更容易查看。在捕捉图像后应用亮度，不会影响图像的信息。要在黑暗区域获得更多详细信息，推荐尝试加大增益或增加曝光时间。



单击以播放实时视频流。



单击以冻结实时视频流。



单击以对实时视频流进行抓拍。该文件将保存在计算机上的“下载”文件夹中。图像文件名为 [snapshot_YYYY_MM_DD_HH_MM_SS.jpg]。快照的实际大小取决于接收快照的特定网页浏览器引擎应用的压缩，因此，快照大小可能与设备中配置的实际压缩设置不同。



 单击以显示 I/O 输出端口。使用开关打开或关闭端口的电路，例如测试外部设备。



 单击以手动打开或关闭红外照明。



 单击以手动打开或关闭白光。



单击以访问屏幕控制。启用屏幕控制组，确保用户在视频管理软件中右击实时流时可使用各组中的设置。

- **预定义控制：**列出默认的屏幕控制。



- **自定义控制：**单击  添加自定义控制，创建自定义屏幕控制。



 启动清洗器。当程序开始时，摄像机移动到配置好的位置接受冲洗喷淋。当整个清洗程序完成时，摄像机返回至其原先的位置。此图标仅当清洗器已连接并配置时可见。



 启动雨刮器。



 单击并选择一个预置位，以转到直播视图中的预置位。或者，单击设置转到预置位页面。



 添加或删除对焦唤醒区域。添加对焦唤醒区域时，摄像机将保存该特定水平转动/垂直转动范围内的对焦设置。如果已设置对焦唤醒区域，当摄像机在实景中进入该区域时，该摄像机将唤醒先前保存的对焦。摄像机覆盖一半区域便足以唤醒对焦。



 单击以选择轮巡，然后单击Start (开始) 以播放轮巡功能。或者，单击设置以转到轮巡功能页面。



 单击以在选定的时间段内手动打开加热器。



单击开始实时视频流的连续录制。再次单击可停止录制。如果正在进行录制，它将在重启后自动恢复。



单击以显示为设备配置的存储。要配置存储，您需要以管理员身份登录。



 单击以访问自动追踪设置。若需更多设置，请单击以下图标：分析 > 自动追踪。



单击以访问更多设置：

- **视频格式：**选择实景中所用编码格式。

-  **自动播放**: 打开以在新会话中打开设备时自动播放静音的视频流。
- **客户端流信息**: 打开以显示有关显示实时视频流的浏览器所使用的视频流的动态信息。比特率信息不同于文本叠加中显示的信息，因为有不同的信息源。客户端流信息中的比特率是终末一秒的比特率，它来自设备的编码驱动程序。叠加中的比特率是终末 5 秒的平均比特率，它来自浏览器。这两个值仅覆盖原始视频流，而不是通过 UDP/TCP/HTTP 网络传输时所产生的额外带宽。
- **自适应流**: 打开以将图像分辨率调整为查看客户端的实际显示分辨率，以提高用户体验并帮助防止客户端硬件可能超载。仅当您使用浏览器在网页界面中查看实时视频流时，才应用自适应流。当打开自适应流时，帧率上限为 30 fps。如果您在自适应流打开时进行抓拍，它将使用自适应流选择的图像分辨率。
- **水平网格**: 单击  显示水平网格。网格可帮助您确定图像是否水平对齐。单击  以隐藏。
- **像素计数器**: 单击  显示像素计数器。拖动并调整方框大小以包含关注区域。还可以在宽度和高度字段中定义方框的像素大小。
- **刷新**: 单击  刷新实时浏览中的静态图像。
- **PTZ 控制**  : 打开以在实时画面中显示 PTZ 控件。

 **1:1** 单击以在全分辨率下显示实时画面。如果全部分辨率超过了屏幕尺寸，请使用较小的图像以在图像中导航。

 单击以展开全屏显示实时视频流。再次单击可退出展开全屏模式。

 单击以全屏显示实时视频流。按ESC退出全屏模式。

安装

 **取景模式**  : 取景模式是一种预设配置，用于定义摄像机取景的方式。当您更改取景模式时，它可能会影响许多其他设置，例如，视点区域和隐私遮罩。

 **安装位置**  : 图像的方向会根据您按照摄像机的方式而变化。

电源频率: 要尽可能减少图像闪烁，选择您所在地区使用的频率。美国地区通常使用 60 Hz。世界上的其余地区大部分使用 50 Hz。如果您无法确定您所在地区的电源频率，请咨询当地机构。

旋转: 选择理想的图像方向。

聚焦点: 用来将对焦设置为图像中心的固定区域。

图像校正

重要

我们建议您不要同时使用多图像校正功能，因为它可能导致性能问题。

筒形畸变纠正 (BDC) ：如果其受到桶形失真的影响，打开以获取直图像。筒形畸变是一种能让图像看起来呈曲线并向外弯曲的镜头效果。缩小图像时，可以更清楚地看见此情况。

裁剪 ：使用滑块调整校正级别。较低的级别意味着以损失图像高度和分辨率来保持图像宽度。较高的级别意味着以损失图像宽度来保持图像高度和分辨率。

移除畸变 ：使用滑块调整校正级别。收缩意味着以损失图像高度和分辨率来保持图像宽度。膨胀意味着以损失图像宽度来保持图像高度和分辨率。

图像稳定 ：打开以生成更流畅、更稳定且不太模糊的图像。我们推荐您在符合以下条件的环境中使用图像稳定：设备安装在暴露位置中，并且可能因为风吹或人经过等因素而振动。

焦距 ：使用滑块调整焦距。值越高会导致放大率越高以及视角越窄，而值越小则放大率越低以及视角越宽。



稳定器边界 ：使用滑块调整稳定器临界值的大小，确定振动级别以达到稳定。如果产品安装在大量振动的环境中，请将滑块向**上限**方向移动。因此，会捕捉较小的场景。如果环境的振动较少，请将滑块向**下限**移动。

对焦呼吸效应矫正 ：打开该功能可在更改对焦时保持视角不变。激活该功能后，您可能无法像以前那样放大图像。

拉直图像 ：打开并使用滑块通过旋转和裁剪图像来水平拉直图像。此功能在摄像机无法水平安装时特别有用。理想情况下，在安装过程中伸直图像。

：单击以显示图像中的支持网格。

：单击可隐藏网格。

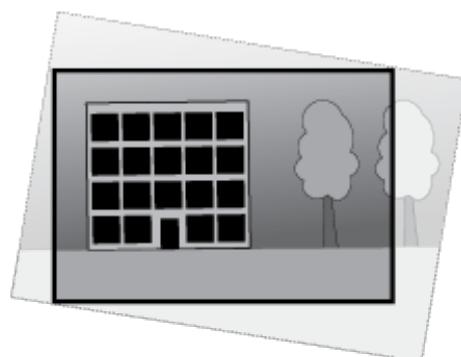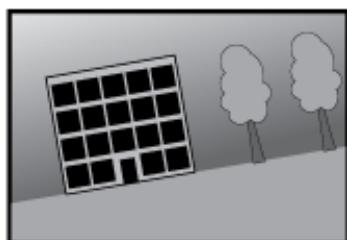

对其进行了拉直前后的图像。

图像**呈现**

场景配置文件 ：选择适合您的监控场景的场景配置文件。场景配置文件可优化特定环境或用途的图像设置，包括颜色级、亮度、锐度、对比度和局部对比度。

- **Forensic** ：适合监控。
- **室内** ：适合室内环境。
- **室外** ：适合室外环境。
- **鲜明** ：适用于演示目的。
- **交通概览** ：适用于车辆交通监控。
- **交通概览（低带宽）** ：适用于低带宽下的车辆交通监控。
- **牌照** ：适用于捕捉牌照。

饱和度：使用滑块调整色彩浓度。例如，您可以获取一个灰度图像。



对比度：此滑块以调整明暗之间的差别。



亮度：使用滑块调整光线强度。这可使目标更易于查看。在捕捉图像后应用亮度，并不会影响图像的信息。要从黑暗区域获得更多详细信息，通常加大增益或增加曝光时间。



锐度：使用滑块通过调整边缘对比度以使图像中的目标显示得更锐利。如果增加锐度，可能会增加所需的比特率和存储空间量。



宽动态范围功能

WDR ：打开以使图像的明暗区域均可视。

局部对比度 ：使用滑块调整图像对比度。较高的值会使亮度和光线区域之间的对比度更高。

色调映射 ：使用滑块以调整应用于图像的色调映射量。如果此值设置为零，仅应用标准灰度校正，而提高值将增加图像中更暗和更亮部分的可视性。

白平衡

如果摄像机侦测到接收的光线的色温，则可以调整图像，让颜色显得更自然。如果这还不够，您可以从列表中选择合适的光源。

自动白平衡设置可通过逐渐适应变化来降低颜色闪烁的风险。若要更改照明或摄像机首次启动时，可能需要长达 30 秒来适应新光源。如果某个场景中存在多个类型的光源，即，这些光源的色温不同，则主导光源将用作自动白平衡算法的参考。通过选择与要用作参考的光源相匹配的固定白平衡设置，可以覆盖此行为。

光线环境：

- **自动**：自动识别和补偿光源颜色。这是推荐设置，可用于大多数情况。
- **自动 - 室外** ：自动识别和补偿光源颜色。这是在多数室外场景下建议使用的设置。
- **自定义 - 室内** ：固定颜色调整，用于采用人造光源（荧光照明除外）且具有约 2800 K 良好色温的房间。
- **自定义 - 室外** ：固定颜色调整，用于色温约 5500 K 的晴朗天气条件。
- **固定 - 荧光 1**：固定颜色调整，用于色温约 4000 K 的荧光照明。
- **固定 - 荧光 2**：固定颜色调整，用于色温约 3000 K 的荧光照明。
- **固定 - 室内**：固定颜色调整，用于采用人造光源（荧光照明除外）且具有约 2800 K 良好色温的房间。
- **固定 - 室外 1**：固定颜色调整，用于色温约 5500 K 的晴朗天气条件。
- **固定 - 室外 2**：固定颜色调整，用于色温约 6500 K 的多云天气条件。
- **路灯 - 水银** ：固定颜色调整，用于街道照明中常用汞蒸汽灯发出的紫外线。
- **路灯 - 钠** ：固定颜色调整，用于补偿街道照明中常用钠蒸汽灯发出的黄橙色。
- **保持当前设置**：保持当前设置，切勿补偿光线变化。
- **手动** ：借助白色目标固定白平衡。将圆圈拖曳到您想让摄像机显示为白色的实景图像中的目标上。使用**红平衡**和**蓝平衡**滑块以手动调整白平衡。

日间-夜间模式

红外滤光片：

- **自动**：选择自动打开和关闭红外过滤器。当摄像机采用白天模式时，红外滤光片被打开并阻止接收红外光，当摄像机采用夜间模式时，红外滤光片被关闭，摄像机的感光性将提高。

注意

- 某些设备在夜间模式下具有红外穿透滤光片。红外穿透滤光片提高了红外光灵敏度，但阻挡了可见光。
- **打开**：选择打开红外滤光片。图像为彩色，但是降低了感光度。
- **关闭**：选择关闭红外滤光片。图像为黑白图像，以提高感光度。

红外带通滤光片 ：打开可阻挡可见光，仅允许近红外光通过。此切换按钮仅在红外滤光片设置为关闭时可用。

阈值：使用滑块调整摄像机从白天模式更改为夜间模式的光线阈值。

- 朝明亮方向移动滑块来降低红外滤光片的阈值。摄像机将较早更改为夜间模式。
- 朝黑暗方向移动滑块来提高红外滤光片的阈值。摄像机将较晚更改为夜间模式。

红外光 

如果您的设备没有内置照明，则仅当连接支持的安讯士照明器时，这些控制才可用。

允许照明：打开此项，让摄像机在夜间模式下使用内置光线。

同步照明：打开可自动将照明与周围光线同步。日间/夜间同步仅在红外滤光片设置为自动或关闭时生效。

自动照明角度 ：打开以使用自动照明角度。关闭以手动设置照明角度。

照明角度 ：使用滑块手动设置照明角度，例如，如果角度需要不同于摄像机的视角。如果摄像机具有广阔视角，您可以将照明角度设置为较窄的视野（相当于更大的长焦位置）。这会导致图像有黑暗区域。

IR波长 ：选择用于红外光线的所需波长。

白光 

允许照明 ：打开以让摄像机在夜间模式下使用白色光。

同步照明 ：打开可自动将照明与白光同步。

曝光

选择曝光模式以减少图像中迅速变化的不良效应，如不同光源类型产生的闪烁。我们推荐您使用自动曝光模式，或使用与电力网络相同的频率。

曝光模式:

- **自动**：摄像机自动调节光圈、增益和快门。
- **自动光圈** ：摄像机自动调节光圈和增益。快门是固定的。
- **自动快门** ：摄像机自动调节快门和增益。光圈是固定的。
- **保持当前设置**：锁定当前曝光设置。
- **无闪烁** ：摄像机仅使用以下快门速度自动调节光圈，并仅使用以下快门速度：1/50 s (50 Hz) 和 1/60 s (60 Hz)。
- **无闪烁50 Hz** ：摄像机自动调节光圈和增益，并使用快门速度 1/50 s。
- **无闪烁60 Hz** ：摄像机自动调节光圈和增益，并使用快门速度 1/60 s。
- **减少闪烁** ：与无闪烁相同，但摄像机可对较明亮的场景使用快于 1/100 s (50 Hz) 和 1/120 s (60 Hz) 的快门速度。
- **减少闪烁50 Hz** ：这与无闪烁相同，但摄像机可对较明亮的场景使用快于 1/100 s 的快门速度。
- **减少闪烁60 Hz** ：这与无闪烁相同，但摄像机可对较明亮的场景使用快于 1/120 s 的快门速度。
- **手动** ：光圈、增益和快门均固定。

曝光区 ：使用曝光区域优化场景选定部分的曝光，例如，入口门前面的区域。**注意**

曝光区域与原始图像（不旋转）相关，且区域名称将应用于原始图像。这意味着，如果视频流旋转 90°，那么视频流中的上方区域将变为右，而左变为下方。

- **自动**：适用于大多数情况。
- **中心**：使用图像中心的固定区域来计算曝光。该区域在实景中具有固定大小和位置。
- **全屏** ：使用整个实景来计算曝光。
- **向上** ：使用图像上半部分具有固定大小和位置的区域来计算曝光。
- **向下** ：使用图像下半部分具有固定大小和位置的区域来计算曝光。
- **左** ：使用图像左半部分具有固定大小和位置的区域来计算曝光。
- **右** ：使用图像右半部分具有固定大小和位置的区域来计算曝光。
- **场所**：使用实景中具有固定大小和位置的区域来计算曝光。
- **自定义**：使用实景中的一个区域来计算曝光。您可以调整该区域的大小和位置。

快门上限：选择快门速度以生成优化图像。低快门速度（曝光时间更长）可能导致运动时产生运动模糊，而过高的快门速度则可能影响图像质量。可以配合使用最大快门和最大增益来改善图像。

增益上限：选择合适的最大增益。如果增益上限加大，则会改善黑暗图像中细节的可视级别，但也会提高噪音级别。更多噪音还可能导致使用更多带宽和存储。如果将增益上限设置为较高值，且昼夜光线条件不同时，图像会差异很大。可以配合使用最大增益和最大快门以改善图像。

运动自适应曝光 ：选择以减少低照度条件下的运动模糊。

模糊–噪声平衡：使用滑块以调节运动模糊与噪声之间的优先级。如果您希望优先考虑低带宽，并以牺牲移动目标的细节来换取噪声降低，请将此参数调节为**低噪音**。如果您希望以牺牲噪声和带宽来优先保留移动目标的细节，请将此参数调节为**低运动模糊**。

注意

您可以通过调节曝光时间或调节增益来更改曝光。如果增加曝光时间，则会产生更多的运动模糊，并且如果增加增益，则会导致更多噪音。如果将**模糊噪声平衡功能**调整为**低噪音**，自动曝光将优先更长的曝光时间而不是增加增益，如果调整的平衡调整为**低运动模糊**，则相反。在低照度条件下，增益和曝光时间终会达到最大值，不论此参数如何设置优先级。

锁定光圈 ：打开以设置光圈滑块来保留光圈大小。关闭以让摄像机自动调整光圈大小。例如，您可以将光圈锁定在始终照亮的场景。

光圈 ：使用滑块来调整光圈大小，也就是说，镜头的进光量。要允许更多光线进入传感器，从而在低照度条件下生成较亮的图像，请移动滑块至**打开**。打开光圈也会降低景深，这意味着，离摄像机较近或较远的目标可能无法对焦显示。要使更多图像处于聚焦状态，请将滑块向**关闭**移动。

曝光级别：使用滑块调整图像曝光。

除雾 ：打开以侦测多雾天气的影响，并自动除雾以获得清晰的图像。

注意

我们建议您不要在低对比度、较大光线水平变化或自动对焦稍微熄灭的场景中打开**除雾**。这可能会影响图像质量，例如，在提高对比度时。另外，当除雾功能激活时，太多光量可能对图像质量产生负面影响。

流

概述

分辨率：选择适合监控场景的图像分辨率。更高的分辨率会增加带宽和存储。

帧率：为了避免网络带宽问题或降低存储容量，可将帧速限制为一个固定值。如果将帧速保留为零，则帧速将保持在当前条件下可能的帧速上限。更高的帧速要求更多带宽和存储容量。

P 帧：P 帧是仅显示图像与前一帧的变化的预测图像。输入所需的 P 帧数量。该数量越高，所需带宽越少。但是，如果出现网络拥塞，视频质量可能会明显下降。

压缩：使用滑块调整图像压缩。高压缩导致更低的比特率和更差的图像质量。低级别的压缩可提高图像质量，但在录制时会使用更多带宽和存储。

签名视频 ：打开以将签名视频功能添加到视频。签名视频通过向视频添加加密签名来保护视频免受篡改。

Zipstream

Zipstream 是一种针对视频监控进行了优化的比特率降低技术，能够实时降低 H.264、H.265 或 AV1 流中的平均比特率。Axis Zipstream 在具有多个关注区域的场景（例如，有移动目标的场景）中应用高比特率。当场景更加静态时，Zipstream 使用更低的比特率，从而减少所需存储。要了解更多信息，请参见以 Axis Zipstream 降低比特率

选择比特率降低强度：

- **关闭：**比特率没有降低。
- **低：**在大部分场景中没有可见的质量降低。这是默认选项，可用于各类型的场景以降低比特率。
- **中：**通过在较低关注度区域内噪声减少且细节水平略低（例如，没有移动）的某些场景中的可视效果。
- **高：**通过在较低关注度区域内噪声减少且细节水平降低（例如，没有移动）的某些场景中的可视效果。我们为使用本地存储的云连接设备和设备推荐此级别。
- **更高：**通过在较低关注度区域内噪声减少且细节水平降低（例如，没有移动）的某些场景中的可视效果。
- **非常高：**在大多数场景中具有可见效果。比特率已针对存储下限进行了优化。

优化存储：打开以在保持质量的同时尽可能降低比特率。优化不应用于网络客户端中显示的流。仅当您的 VMS 支持 B 帧时，才可使用此选项。打开**优化存储**还会打开**动态 GOP**。

动态 FPS (每秒帧数)：打开以允许带宽因场景中的活动级别而异。更多的活动需要更多带宽。

- **下限：**输入一个值，以根据场景运动调整 fps 下限和流默认 fps 之间的帧速。我们建议您在很少运动的场景中使用下限，帧速可降至 1 或更低。

动态图片组 (GOP) (图片组)：打开以根据场景中的活动级别动态调整 I 帧之间的间隔。

- **上限：**输入 GOP 长度上限，即两个 I 帧之间的 P 帧数上限。I 帧是独立的图像帧，不依赖于其他帧。

比特率控制

- **平均：**选择以在更长的时间内自动调整比特率，并根据可用存储提供理想图像质量。
 -  单击以根据可用存储空间、保留时间和比特率限制计算目标比。
 - **目标比特率：**输入所需的目标比特率。
 - **保留时间：**输入录制内容的保留天数。
 - **存储：**显示可用于流的预计存储空间。
 - **比特率上限：**打开以设置比特率限制。
 - **比特率限制：**键入一个高于目标比特率的比特率限制。
- **上限：**选择以根据您的网络带宽设置流的即时比特率上限。
 - **上限：**输入比特率上限。
- **可变：**选择以允许比特率根据场景中的活动级别而变化。更多的活动需要更多带宽。我们建议在大多数情况下选择此选项。

叠加

- +** 单击以添加叠加。从下拉列表中选择叠加类型：
- **文本**：选择以显示集成在实时浏览图像中且在各视图、录制和快照中可见的文本。您可以输入自己的文本，也可以包括预先配置的调节器，以自动显示示例时间、日期及帧速。
 - ：单击以添加日期显示符 %F，显示年-月-日。
 - ：单击以添加时间调节器 %X，显示时:分:秒（24 小时制）。
 - **调节器**：单击以选择列表中显示的任一调节器，以将其添加到文本框中。例如，%a 显示星期几。
 - **尺寸**：选择所需字体大小。
 - **呈现**：选择文本颜色和背景色，如白色文本加黑色背景（默认）。
 - ：选择叠加在图像中的位置，或单击并拖动叠加，使其在实时画面中四处移动。
 - **图像**：选择以显示通过视频流叠加的静态图像。您可以使用 bmp、.png、jpeg 或 svg 文件。

要上载图片，请单击**管理图片**。在上载图像之前，您可以选择：

 - **使用分辨率缩放**：选择自动缩放叠加图像以适合视频分辨率。
 - **使用透明色**：选择并输入该颜色的 RGB 十六进制值。使用 RRGGBB 格式。十六进制值的示例：FFFFFF 表示白色，000000 表示黑色，FF0000 表示红色，6633FF 表示蓝色，669900 表示绿色。仅适用于.bmp 图像。
 - **场景填充** ：选择以在视频流中显示叠加在同一位置的文本，即使摄像机向另一个方向平移或倾斜也是如此。您可以选择仅在特定缩放级别内显示叠加层。
 - ：单击以添加日期显示符 %F，显示年-月-日。
 - ：单击以添加时间调节器 %X，显示时:分:秒（24 小时制）。
 - **调节器**：单击以选择列表中显示的任一调节器，以将其添加到文本框中。例如，%a 显示星期几。
 - **尺寸**：选择所需字体大小。
 - **呈现**：选择文本颜色和背景色，如白色文本加黑色背景（默认）。
 - ：选择叠加在图像中的位置，或单击并拖动叠加，使其在实时画面中四处移动。叠加将被保存并保留在该位置的平移和倾斜坐标中。
 - **变焦级别 (%) 之间的注释**：设置叠加层显示的缩放级别。
 - **注释符号**：选择当摄像机不在设置的缩放级别内时显示的符号而不是叠加层。
 - **流传输指示器** ：选择以显示通过视频流叠加的动画。动画显示视频流是实时的，即使场景中没有移动。
 - **呈现**：选择动画的颜色和背景色，如红色文本加透明背景（默认）。
 - **尺寸**：选择所需字体大小。
 - ：选择叠加在图像中的位置，或单击并拖动叠加，使其在实时画面中四处移动。
 - **小部件**：**折线图** ：显示一个图表，显示测量值如何随时间变化。
 - **标题**：输入小部件的标题。

- **叠加调节器**: 选择叠加调节器作为数据源。如果您创建了 MQTT 叠加，它们将位于列表的末尾。
 - : 选择叠加在图像中的位置，或单击并拖动叠加，使其在实时画面中四处移动。
 - **尺寸**: 选择叠加的大小。
 - **在各频道上可见**: 关闭以仅在您当前选择的频道上显示。打开以在各活动频道上显示。
 - **更新间隔**: 选择数据更新之间的时间。
 - **透明度**: 设置整个叠加的透明度。
 - **背景透明度**: 仅设置叠加层背景的透明度。
 - **点**: 启用以在数据更新时向图表线条添加点。
 - **X axis**
 - **标签**: 输入 x 轴的文本标签。
 - **时间窗口**: 输入数据可视化的时间。
 - **时间单位**: 输入 x 轴的时间单位。
 - **Y axis**
 - **标签**: 输入 y 轴的文本标签。
 - **动态缩放**: 开启以便缩放会自动适应数据值。关闭以手动输入固定比例的值。
 - **低警报阈值和高警报阈值**: 这些值将为图表添加水平参考线，以便更容易看到数据值何时变得过高或过低。
- **小部件**:  **计量器**: 显示近期测量的数据值的条形图。
 - **标题**: 输入小部件的标题。
 - **叠加调节器**: 选择叠加调节器作为数据源。如果您创建了 MQTT 叠加，它们将位于列表的末尾。
 - : 选择叠加在图像中的位置，或单击并拖动叠加，使其在实时画面中四处移动。
 - **尺寸**: 选择叠加的大小。
 - **在各频道上可见**: 关闭以仅在您当前选择的频道上显示。打开以在各活动频道上显示。
 - **更新间隔**: 选择数据更新之间的时间。
 - **透明度**: 设置整个叠加的透明度。
 - **背景透明度**: 仅设置叠加层背景的透明度。
 - **点**: 启用以在数据更新时向图表线条添加点。
 - **Y axis**
 - **标签**: 输入 y 轴的文本标签。
 - **动态缩放**: 开启以便缩放会自动适应数据值。关闭以手动输入固定比例的值。
 - **低警报阈值和高警报阈值**: 这些值将为条形图添加水平参考线，以便更容易看到数据值何时变得过高或过低。

隐私遮罩



：单击以创建新的隐私遮罩。

Privacy masks x/32 (隐私遮罩 x/32) 或 Privacy masks x/100 (隐私遮罩 x/100)：单击此标题栏可更改全部隐私遮罩的颜色，或永久删除全部隐私遮罩。

单元格大小：  如果选择马赛克颜色，隐私遮罩将显示为像素化模式。使用滑块可更改像素的大小。



Mask x (遮罩 x)：单击单个遮罩名称/编号可重命名、禁用或永久删除该遮罩。

Use zoom level (使用变焦级别)：打开此项可使隐私遮罩仅在达到创建时的变焦级别时显示。缩小图像会再次隐藏遮罩。

分析

AXIS Object Analytics

开始：单击以开始 AXIS Object Analytics。应用将在后台运行，您可以根据应用的当前设置为事件创建规则。

打开：单击以打开 AXIS Object Analytics。应用程序将在新的浏览器标签页中打开，您可以在其中配置其设置。

- 未安装：**AXIS Object Analytics 未在此设备上安装。将 AXIS OS 升级到新版本以获取新版本的应用。

自动追踪

设置

这些设置适用于大多数追踪配置文件。您可以在每个配置文件中覆盖部分设置。

激活：打开以开始追踪，这通过已启用的配置文件自动进行，或通过单击图像中的目标手动完成。

目标确认：打开可在摄像机已确认的目标周围显示边界框。打开后，您还可以单击某个目标开始对其进行追踪。

最大追踪时间：设置摄像机追踪一个目标的最大时间。关闭可无限期追踪目标。

超时：设置摄像机在失去追踪目标后，应等待返回初始位的时间。

与雷达配对时的设置：

激活：打开以开始追踪，这通过已启用的配置文件自动进行，或通过单击图像中的目标手动完成。

视觉确认：在已确认目标上显示叠加层。

- **视频目标：**在摄像机已确认的目标周围显示边界框。
- **雷达目标：**在雷达已确认的目标周围显示边界框。

多目标行为：当多个目标同时满足某个配置文件的追踪条件时，或当不同目标同时触发多个具有相同优先级的配置文件时，控制摄像机的追踪行为。

- **选择一个目标进行追踪：**基于设置的以下选择条件仅追踪一个目标：
 - **最早目标：**追踪首先满足追踪条件的目标。
 - **近期目标：**追踪近期满足追踪条件的目标。
 - **距离摄像机最近的目标：**追踪距离摄像机最近的目标。
 - **距离摄像机最远的目标：**追踪距离摄像机最远的目标。
 - **最慢目标：**追踪移动最慢的目标。
 - **最快目标：**追踪移动最快的目标。
- **在目标之间切换：**以固定间隔在目标之间切换。在每个目标的时间中设置间隔。

仅在自动追踪期间使用照明：打开可仅在雷达侦测到目标时使用红外光以节省电量。打开此功能后，系统将在以下路径自动创建同名规则：事件 > 规则。

追踪配置文件

+ 创建：单击以创建新的追踪配置文件。

AXIS Object Analytics 场景：选择您想要用于触发自动追踪的场景并开始操作。一个场景仅可用于一个追踪配置文件。在此场景中，侦测必须限制在预置位之一。

追踪配置文件名称：配置文件名称将基于场景名称生成，但您也可根据需要更新。

超时：设置摄像机在失去追踪目标后，应等待返回初始位的时间。该设置将覆盖“设置”页面中的超时设置。

使用配置文件：打开以启用配置文件。

与雷达配对时的设置：

+ 创建：单击以创建新的追踪配置文件。

雷达场景：选择您想要用于触发自动追踪的场景并开始操作。一个场景仅可用于一个追踪配置文件。

追踪配置文件名称：配置文件名称将基于场景名称生成，但您也可根据需要更新。

追踪条件：选择需要满足的条件以追踪目标。

- **雷达或摄像机侦测到的目标：**只要雷达或摄像机能够侦测到目标，就会持续追踪该目标，无论哪个设备首先侦测到。
- **雷达侦测到的目标：**只要雷达能够侦测到目标，就会持续追踪该目标，即使该目标离开雷达场景的包含区域。
- **目标触发雷达场景：**只要目标在雷达场景的包含区域内移动且满足场景的触发条件，就会持续追踪该目标。此选项仅适用于区域内移动场景。

目标类型验证：打开以仅追踪也可由摄像机分类的目标。

优先级：设置追踪配置文件的优先级。在多个配置文件中同时侦测目标时，将使用优先级。

AXIS Image Health Analytics

开始：单击以启动 AXIS Image Health Analytics。应用将在后台运行，您可以根据应用的当前设置为事件创建规则。

打开：单击以启动 AXIS Image Health Analytics。应用程序将在新的浏览器标签页中打开，您可以在其中配置其设置。

- **未安装：**AXIS Image Health Analytics未在此设备上安装。将 AXIS OS 升级到新版本以获取新版本的应用。

元数据可视化

摄像机可侦测移动目标，并根据目标类型对其进行分类。在视图中，已分类对象周围有一个彩色边界框以及为其分配的 ID。

ID (标识号)：已识别对象和类型的唯一标识号。此数字同时显示在列表和视图中。

类型：将移动对象分类为人、人脸、汽车、公共汽车、卡车、自行车或牌照。边界框的颜色取决于类型分类。

置信度：该条形表示对象类型分类的置信度。

元数据配置

实时流协议 (RTSP) 元数据生成器

查看和管理传输元数据的通道及其使用的协议。

注意

这些设置适用于使用 ONVIF XML 的 RTSP 元数据流。此处更改的设置不会影响元数据可视化页面。

生成器：使用实时流协议 (RTSP) 传输元数据的通道。

通道：用于从生成器发送元数据的通道。启用此选项可开启元数据流。出于兼容性或资源管理原因，可以禁用此选项。

PTZ

预置位

预置位是存储在摄像机内存中的特定水平转动、垂直转动和变焦位置。您可以使用预置位在不同视野之间快速导航。如果您的设备支持轮巡功能，则可以使用预置位创建自动轮巡。

预置位

-  **创建预置位**：根据摄像机的当前位置，创建新的预置位。
 - **缩略图**：打开以添加预置位置的缩略图。
 - **名称**：输入新预置位的名称。
 - **起始位置**：打开可将此位置设置为摄像机的默认视野。起始位置标记有 。您的摄像机始终具有起始位置。

设置

- **处于非活动状态时返回初始位**：打开以使摄像机在经过指定的非活动状态时间后返回其起始位置。
- **使用缩略图**：打开以在创建预置位置时自动添加缩略图。
- ⋮ 上下文菜单包括：
 -  **创建缩略图**：为您的各预置位创建一个缩览图。
 - **刷新缩略图**：使用新的和已更新的缩略图替换预置位的缩略图。
 - **删除全部预置位**：移除各预置位。这也将自动创建一个新的起始位置。

轮巡

-  **轮巡**：创建轮巡。

- **Preset position (预置位)**：选择创建带预置位的轮巡。
- **已录制**：选择创建已录制轮巡。

预置位

具有预置位的轮巡通过随机或固定序列中的选择预置位连续地流式传输片段。在移动到下一个预置位时，您可以选择摄像机在各预置位应停留多长时间。即使没有客户端（网页浏览器）流式传输该素材，轮巡仍将继续以无限循环的状态运行。

设置

- **一般设置**
 - **名称:** 输入轮巡的名称。
 - **随机播放轮巡:** 打开以让摄像机在轮巡过程中在预置位之间无法预料的移动。
 - **在运行之间暂停:** 输入所需的轮巡时间间隔。您可以输入从 0 分钟到 2 小时 45 分钟的任一间隔。
- **步骤设置**
 - **持续时间:** 选择您希望摄像机在每个预置位停留的时间。默认值为 10 秒，允许的上限值为 60 分钟。
 - **移动速度:** 选择您希望摄像机移动到下一个预置位的速度。默认值为 70，但您可以从 1-100 中选择任一值。

预置位: 要选择多个预置位，请在选择预设位置时按住 SHIFT 键。单击  并将预置位拖动到 **View order (查看顺序)** 区域。

查看顺序: 显示包含在轮巡导览中的预置位。

- **导入全部预置位:** 从起初的位置开始按创建顺序添加各预置位。
-  **开始轮巡。**

已录制

轮巡录制重放一系列已录制水平转动/垂直转动/变焦动作，其中包括其可变速度和长度。

一般设置

- **名称:** 输入轮巡的名称。
- **在运行之间暂停:** 输入所需的轮巡时间间隔。您可以输入从 0 分钟到 2 小时 45 分钟的任一间隔。

已录制轮巡

- **开始录制轮巡:** 开始录制希望轮巡复制的水平转动/垂直转动/变焦移动。
- **停止录制轮巡:** 停止录制希望轮巡复制的水平转动/垂直转动/变焦移动。
- **Re-record (重新录制):** 开始新的水平转动/垂直转动/变焦移动录制。这将覆盖新近的录制内容。
-  **开始轮巡录制。**
-  **暂停轮巡录制。**
-  **停止轮巡录制。**

限制

要缩小监控范围下的区域，您可以限制 PTZ 移动。

保存为水平转动0°：单击可将当前位置设置为水平转动坐标的零点。

水平转动-垂直转动限制：当您设置水平转动垂直转动限制时，摄像机将使用图像中心的坐标。

-  **左侧水平转动限制**：单击以限制摄像机向左的水平移动。再次单击可移除限制。
-  **右侧水平转动限制**：单击以限制摄像机向右的水平移动。再次单击可移除限制。
-  **顶部垂直转动限制**：单击以将摄像机垂直转动移动限制在顶部。再次单击可移除限制。
-  **底部垂直转动限制**：单击以将摄像机垂直转动移动限制在底部。再次单击可移除限制。

自动翻转 ：让摄像机头能够立即反转 360° 并继续水平转动超出其机械限制。

垂直翻转 (E-flip) 功能 ：当摄像机垂直转动超过 -90° 时，通过将图像翻转 180° 自动校正摄像机视图。

最低点翻转 ：当垂直转动超过 -90° 时，让摄像机水平转动 180°，然后继续向上。

变焦限制：选择一个值以限制摄像机的上限变焦级别。光学或数字（例如 480x D）值均可选择。使用操纵杆时，仅可使用数字变焦级别来设置变焦值限制。

近距离对焦限制：选择一个值以防止摄像机对靠近摄像机的目标自动对焦。这样，摄像机可忽略架空电线、路灯或附近其他目标等目标。要让摄像机对焦于关注区域，请将近距离对焦限制设置为大于不关注目标显示距离的值。

运动

比例速度 ：打开以设置上限比例速度。

- **最大比例速度** ：设置一个介于 1 和 1000 之间的值，以限制水平转动和垂直转动速度。上限比例速度定义为百分比，其中，值 100 相当于 100%，而 1000 相当于 1000%。当操纵杆向外推时，这很有用。例如，如果图像全缩小时约为 44 度宽，且上限比例速度设置为 100 (100%)，则上限速度约为 44 度/秒。随后，如果将图像从 44 度放大到 10 度宽，则上限速度将达到约 10 度/秒，这可能太快而不易于查看。要限制速度，请将最大比例速度设置为 50 (50%)。这样，上限速度只能达到当前所选变焦级别的上限值的 50%。这意味着，当图像为 44 度宽时，可能将速度限制为约 22 度/秒，而当视图放大到 10 度时，该速度将限制为约 5 度/秒。

可调整变焦速度：使用操纵杆或鼠标滚轮控制变焦时，打开以使用可变速度。变焦速度可在 VAPIX® 应用程序编程接口 (API) 中通过命令 `continuouszoommove` 自动设置。关闭以使用上限变焦速度，该速度与移至预置的速度相同。

冻结 PTZ 上的图像

- **关闭**：不要冻结图像。
- **全运动**：摄像机移动时冻结图像。当摄像机到达其新位置时，将显示来自该位置的视图。
- **预置位**：仅当摄像机在预置位之间移动时，才会冻结图像。

水平转动-垂直转动速度：选择摄像机的水平和垂直转动速度。

OSDI 区域

屏幕上的方向指示器 (OSDI) 以文字叠加方式提供摄像机所指方向的信息。当您设置左下方区域和右上方区域时，摄像机可使用图像中心的坐标。



创建OSDI区域：单击以创建 OSDI 区域。

- **名称：**为该区域输入一个名称。
- **激活：**打开以在实时画面中显示区域。
- **区域限制**

– ：导航到您想要的位置，然后单击图标设置区域的左下点。再次单击可取消设置左下角。

– ：导航到您想要的位置，然后单击图标设置区域的右上点。再次单击可取消设置右上角。

– **转到：**单击转到区域的左下点或右上点。



上下文菜单包括：

- **创建多个区域：**单击可创建多个区域。输入区域的名称，并指定区域左下方和右上方的坐标。
 - **添加区域坐标：**单击此处，指定其他区域的参数。
- **删除全部区域：**单击此处可删除各区域。

定向辅助

方向辅助工具：打开以激活以正确的方向以及与摄像机移动同步的 2D 指南针叠加用户定义的关注点（包括视野）。

方向

- **设置北方：**将摄像机放在北方上方，然后单击设置北方。

Preset positions (预置位)：选择用于方向辅助的预置位。

- 要选择单个预置位，请单击预置位。
- 要选择所有预置位，单击 。

网守功能

门守用于监视入口等区域。在监视区域中侦测到移动时，门卫值守会将摄像机导向所选预置位置。使用放大的预置位可读取车牌或识别人员。当再也侦测不到移动时，摄像机将在定义的时间之后返回其初始位置。

控制队列

用户控制队列

- **PTZ 控制队列：**打开以在队列中放置 PTZ 控制请求。这将显示队列中的用户状态和位置。要在 AXIS Camera Station 中使用 PTZ 控件，请关闭此设置。
 - **进入队列：**单击可将您的 PTZ 控制请求添加到队列中。
 - **释放控制：**单击以释放 PTZ 控制。
- 用户组按优先顺序列出，首位优先级在顶部。要更改用户组的优先级，请单击  并向上或向下拖动用户组。

对于每个用户组：

 - **超时持续时间：**设置超时前等待的时间。默认值为 1 分钟，允许的值为从 1 秒到 60 分钟。
 - **超时类型**
 - **时间跨度：**达到设定的持续时间后超时。
 - **活动：**自上次活动后到达设定的持续时间后超时。
 - **无限：**在优先考虑较高的用户进行控制之前，永远不会超时。
 - **Use cookie (使用 Cookie)：**选择以允许摄像机识别并区分同一用户组内的不同用户。

设置

- **限制队列中的用户数量：**设置队列中允许的上限用户数量。默认数量为 20，允许的值为 1-100。
- **控制队列轮询时间：**设置轮询摄像机以更新队列中用户或用户组的位置的频率。默认值为 20 秒，允许的值为从 5 秒到 60 分钟。

录像



单击以过滤录制内容。

从：显示在某个时间点之后完成的录制内容。

到：显示在某个时间点之前的录制内容。

来源 ：显示基于源的录制内容。源是指传感器。

事件：显示基于事件的录制内容。

存储：显示基于存储类型的录制内容。

正在进行的录制内容：显示设备上全部正在进行的录制。

- 开始在设备上进行录制。



选择要保存到哪个存储设备。

- 停止在设备上进行录制。

触发的录制将在手动停止或设备关闭时结束。

连续录制将继续，直到手动停止。即使设备关闭，录制也会在设备再次启动时继续。



播放录制内容。



停止播放录制内容。



显示或隐藏有关录制内容的信息和选项。

设置导出范围: 如果只想导出部分录制内容, 输入时间跨度。请注意, 如果您工作的时区与设备所在地的时区不同, 时间跨度将基于设备所在的时区。

加密: 选择此选项可为导出的录制文件设置密码。如果没有密码, 将无法打开导出的文件。



单击以删除一个录制内容。

导出: 导出全部或部分录制文件。

应用



添加应用: 安装新应用。

查找更多应用: 查找更多要安装的应用。您将被带到 Axis 应用程序的概览页面。



允许未签名的应用程序 : 启用允许安装未签名的应用。



查看 AXIS OS 和 ACAP 应用程序中的安全更新。

注意

如果同时运行多个应用, 设备的性能可能会受到影响。

使用应用名称旁边的开关可启动或停止应用。

打开: 访问应用的设置。可用的设置取决于应用。某些应用程序没有不同设置。



上下文菜单可包含以下一个或多个选项:

- **开源牌照:** 查看有关应用中使用的开放源代码许可证的信息。
- **应用日志:** 查看应用事件的日志。当您与支持人员联系时, 日志很有用。
- **使用密钥激活牌照:** 如果应用需要牌照, 则需要激活它。如果您的设备没有互联网接入, 请使用此选项。
如果您没有牌照密钥, 请转到 axis.com/products/analytics. 您需要许可证代码和 Axis 产品序列号才能生成许可证密钥。
- **自动激活牌照:** 如果应用需要牌照, 则需要激活它。如果您的设备有互联网接入, 请使用此选项。您需要牌照密钥来激活牌照。
- **停用许可证:** 停用许可证以将其替换为其他许可证, 例如, 当您从试用许可证更改为完整许可证时。如果要停用许可证, 您还会将其从设备中移除。
- **设置:** 配置参数。
- **删除:** 永久从设备中删除应用。如果不首先停用许可证, 则许可证将保持活动状态。

系统

时间和位置

日期和时间

时间格式取决于网页浏览器的语言设置。

注意

我们建议您将设备的日期和时间与 NTP 服务器同步。

同步：选择设备日期和时间同步选项。

- **Automatic date and time (PTP) (自动日期和时间 (PTP))**：使用精确时间协议进行同步。
- **自动日期和时间 (手动 NTS KE 服务器)**：与安全 NTP 密钥建立连接至 DHCP 服务器的服务器进行同步。
 - **手动 NTS KE 服务器**：输入一个或两个 NTP 服务器的 IP 地址。当您使用两台 NTP 服务器时，设备会根据两者的输入同步并调整其时间。
 - **受信任的 NTS KE CA 证书**：选择用于安全 NTS KE 时间同步的受信任 CA 证书，或选择不使用任何证书。
 - **上限 NTP 轮询时间**：选择设备在轮询 NTP 服务器以获取更新时间之前应等待的时间上限。
 - **NTP 轮询时间下限**：选择设备在轮询 NTP 服务器以获取更新时间之前应等待的时间下限。
- **自动日期和时间 (使用 DHCP 的 NTP 服务器)**：与连接到 DHCP 服务器的 NTP 服务器同步。
 - **备用 NTP 服务器**：输入一个或两个备用服务器的 IP 地址。
 - **上限 NTP 轮询时间**：选择设备在轮询 NTP 服务器以获取更新时间之前应等待的时间上限。
 - **NTP 轮询时间下限**：选择设备在轮询 NTP 服务器以获取更新时间之前应等待的时间下限。
- **自动日期和时间 (手动 NTP 服务器)**：与您选择的 NTP 服务器同步。
 - **手动 NTP 服务器**：输入一个或两个 NTP 服务器的 IP 地址。当您使用两台 NTP 服务器时，设备会根据两者的输入同步并调整其时间。
 - **上限 NTP 轮询时间**：选择设备在轮询 NTP 服务器以获取更新时间之前应等待的时间上限。
 - **NTP 轮询时间下限**：选择设备在轮询 NTP 服务器以获取更新时间之前应等待的时间下限。
- **自定义日期和时间**：手动设置日期和时间。单击**从系统获取**以从计算机或移动设备获取日期和时间设置。

时区：选择要使用的时区。时间将自动调整为夏令时和标准时间。

- **DHCP**：采用 DHCP 服务器的时区。设备必须连接到 DHCP 服务器 (v4 或 v6)，然后才能选择此选项。如果两种版本都可用，设备优先选择 IANA 时区而非 POSIX 时区，并优先使用 DHCPv4 而非 DHCPv6。
 - DHCPv4 选择选项 100 用于 POSIX 时区，选择选项 101 用于 IANA 时区。
 - DHCPv6 选择选项 41 用于 POSIX，选择选项 42 用于 IANA。
- **手动**：从下拉列表中选择时区。

注意

系统在各录像、日志和系统设置中使用日期和时间设置。

设备位置

输入设备所在的位置。视频管理系统可以使用此信息来在地图上放置设备。

- **纬度**: 正值代表赤道以北。
- **经度**: 正值代表本初子午线以东。
- **朝向**: 输入设备朝向的指南针方向。0 代表正北。
- **标签**: 为您的设备输入一个描述性名称。
- **保存**: 单击此处, 以保存您的设备位置。

区域设置

设置要在全部系统使用的单位制。

Metric (公制) (m、km/h) : 选择米作为距离测量单位, 公里/小时为速度测量单位。

U.S. customary (美国常用) (ft、mph) : 选择英尺为距离测量单位, 英里/小时为速度测量单位。

网络

IPv4

自动分配 IPv4: 选择 IPv4 自动获取 IP 地址 (DHCP), 即可由网络自动分配您的 IP 地址、子网掩码和路由器, 无需手动配置。我们建议大多数网络采用自动 IP 分配 (DHCP)。

IP 地址: 为设备输入唯一的 IP 地址。在独立的网络中可随机分配静态 IP 地址, 只要每个指定地址是唯一的。为避免冲突, 建议在分配静态 IP 地址前联系网络管理员。

子网掩码: 输入子网掩码, 以定义局域网内的地址。局域网之外的地址都通过路由器。

路由器: 输入默认路由器 (网关) 的 IP 地址用于连接已连接至不同的网络和网段的设备。

如果 DHCP 不可用, 退回到静态 IP 地址: 如果希望在 DHCP 不可用且无法自动分配 IP 地址时, 添加要用作备用静态 IP 地址, 请选择此项。

注意

如果 DHCP 不可用且设备使用备用静态地址, 则静态地址配置范围有限。

IPv6

自动分配 IPv6: 选择打开 IPv6 并让网络路由器自动分配设备的 IP 地址。

主机名

自动分配主机名称: 选择让网络路由器自动分配设备的主机名称。

主机名称: 手动输入主机名称, 作为访问设备的另一种方式。服务器报告和系统日志使用主机名。允许的字符是 A-Z, a-z, 0-9 和 -。

启动动态 DNS 更新: 允许设备在 IP 地址更改时自动更新其域名服务器记录。

注册 DNS 名称: 输入指向设备 IP 地址的唯一域名。允许的字符是 A-Z, a-z, 0-9 和 -。

TTL: 生存时间 (TTL) 设置 DNS 记录在需要更新之前保持有效的时长。

DNS 服务器

自动分配 (DNS): 选择以让 DHCP 网络路由器自动向设备分配搜索域和 DNS 服务器地址。我们建议大多数网络采用自动 DNS (DHCP)。

搜索域: 当您使用不完全合格的主机名时, 请单击添加搜索域并输入一个域, 以在其中搜索设备使用的主机名称。

DNS 服务器: 单击添加 DNS 服务器并输入 DNS 服务器的 IP 地址。此服务器提供主机名到网络上 IP 地址的转换。

注意

如果禁用 DHCP, 依赖自动网络配置的功能 (如主机名、DNS 服务器、NTP 等) 可能停止工作。

HTTP 和 HTTPS

HTTPS 是一种协议, 可为来自用户的页面请求和网络服务器返回的页面提供加密。加密的信息交换使用 HTTPS 证书进行管理, 这保证了服务器的真实性。

要在设备上使用 HTTPS, 必须安装 HTTPS 证书。转到系统 > 安全以创建和安装证书。

允许访问浏览: 选择是否允许用户通过 HTTP、HTTPS 或同时通过 HTTP 和 HTTPS 协议连接到设备。

注意

如果通过 HTTPS 查看加密的网页, 则可能会出现性能下降, 尤其是您首次请求页面时。

HTTP 端口: 输入要使用的 HTTP 端口。设备允许端口 80 或范围 1024–65535 中的端口。如果您以管理员身份登录, 则您还可以输入 1–1023 范围内的端口。如果您使用此范围内的端口, 您将收到警告。

HTTPS 端口: 输入要使用的 HTTPS 端口。设备允许端口 443 或范围 1024–65535 中的端口。如果您以管理员身份登录, 则您还可以输入 1–1023 范围内的端口。如果您使用此范围内的端口, 您将收到警告。

证书: 选择要为设备启用 HTTPS 的证书。

网络发现协议

Bonjour®: 打开允许在网络中执行自动发现。

Bonjour 名称: 键入要在网络中显示的昵称。默认名称为设备名加 MAC 地址。

UPnP®: 打开允许在网络中执行自动发现。

UPnP 名称: 键入要在网络中显示的昵称。默认名称为设备名加 MAC 地址。

WS 发现: 打开允许在网络中执行自动发现。

LLDP 和 CDP: 打开允许在网络中执行自动发现。关闭 LLDP 和 CDP 可能会影响 PoE 电源协商。若要解决 PoE 电源协商问题, 请仅为硬件 PoE 电源协商配置 PoE 交换机。

全局代理

Http proxy (Http代理)：根据允许的格式指定全局代理主机或IP地址。

Https proxy (Https代理)：根据允许的格式指定全局代理主机或IP地址。

http和https代理支持的格式：

- `http(s)://host:port`
- `http(s)://user@host:port`
- `http(s)://user:pass@host:port`

注意

重启设备以应用全局代理设置。

No proxy (无代理)：使用**No proxy (无代理)**以绕过全局代理。输入列表中的一个选项，或输入多个选项，以逗号分隔：

- 留空
- 指定IP地址
- 以CIDR格式指定IP地址
- 指定域名，例如：`www.<域名>.com`
- 指定特定域中的所有子域，例如：`<域名>.com`

一键云连接

一键云连接 (O3C) 与 O3C 服务结合使用，可从不同位置通过互联网安全地访问实时视频和录制的视频。有关详细信息，请参见 axis.com/end-to-end-solutions/hosted-services。

允许 O3C：

- **One-click (一键)**：这是默认选项。按下设备上的控制按钮，即可连接到 O3C。根据设备型号的不同，按下并松开或按住不放，直到状态 LED 指示灯闪烁。在 24 小时内向 O3C 服务注册设备，启用 **Always (总是)** 选项并保持连接。如果不注册，设备将断开与 O3C 的连接。
- **总是**：设备将不断尝试通过互联网连接到 O3C 服务。一旦注册设备，就会保持连接。如果无法够到控制按钮，则使用此选项。
- **No (否)**：断开 O3C 服务。

代理设置：如果需要，请输入代理设置以连接到代理服务器。

主机：输入代理服务器的地址。

端口：输入用于访问的端口号。

登录和密码：如果需要，请输入代理服务器的用户名和密码。

身份验证方法：

- **基本**：此方法是 HTTP 兼容的身份验证方案。它的安全性不如**摘要**方法，因为它将用户名和密码发送到服务器。
- **摘要**：此方法一直在网络中传输加密的密码，因此更安全。
- **自动**：借助此选项，可使设备根据支持的方法自动选择身份验证方法。**摘要**方法优先于**基本**方法。

拥有人身份验证密钥 (OAK)：单击**Get key (获取密码)**以获取所有者的身份验证密钥。只有在没有防火墙或代理的情况下设备连接到互联网时，才可能发生这种情况。

SNMP

简单网络管理协议 (SNMP) 允许远程管理网络设备。

SNMP: 选择要使用的 SNMP 版本。

- **v1 和 v2c:**
 - **读取团体:** 输入可只读访问支持的 SNMP 目标的团体名称。默认值为 **公共**。
 - **编写社区:** 输入可读取或写入访问支持全部的 SNMP 目标（只读目标除外）的团体名称。默认值为 **写入**。
 - **激活陷阱:** 打开以激活陷阱报告。该设备使用陷阱发送重要事件或更改状态的消息到管理系统。在网页界面中，您可以设置 SNMP v1 和 v2c 的陷阱。如果您更改为 SNMP v3 或关闭 SNMP，陷阱将自动关闭。如果使用 SNMP v3，则可通过 SNMP v3 管理应用程序设置陷阱。
 - **陷阱地址:** 输入管理服务器的 IP 地址或主机名。
 - **陷阱团体:** 输入设备发送陷阱消息到管理系统时要使用的团体。
 - **陷阱:**
 - **冷启动:** 设备启动时发送陷阱消息。
 - **建立连接:** 链接自下而上发生变更时，发送陷阱消息。
 - **断开连接:** 链接自上而下发生变更时，发送陷阱消息。
 - **身份验证失败:** 验证尝试失败时，发送陷阱消息。

注意

打开 SNMP v1 和 v2c 陷阱时，将启用 Axis Video MIB 陷阱。有关更多信息，请参见 *AXIS OS Portal > SNMP*。

- **v3:** SNMP v3 是一个提供加密和安全密码的更安全版本。若要使用 SNMP v3，我们建议激活 HTTPS，因为密码将通过 HTTPS 发送。这还会防止未授权方访问未加密的 SNMP v1 及 v2c 陷阱。如果使用 SNMP v3，则可通过 SNMP v3 管理应用程序设置陷阱。
 - **隐私:** 选择用于保护您的 SNMP 数据的加密方式。
 - **“initial” 帐户密码:** 输入名为 'initial' 的帐户的 SNMP 密码。尽管可在不激活 HTTPS 的情况下发送密码，但我们不建议这样做。SNMP v3 密码仅可设置一次，并且推荐仅在 HTTPS 启用时。一旦设置了密码，密码字段将不再显示。要重新设置密码，则设备必须重置为出厂默认设置。

安全

认证

证书用于对网络上的设备进行身份验证。该设备支持两种类型的证书：

- **客户端/服务器证书**

客户端/服务器证书用于验证设备身份，可以是自签名证书，也可以是由证书颁发机构颁发的证书。自签名证书提供有限的保护，可在获得 CA 颁发的证书之前使用。

- **CA 证书**

您可以使用 CA 证书来验证对等证书，例如，在设备连接到受 IEEE 802.1X 保护的网络时，用于验证身份验证服务器的身份。设备具有几个预装的 CA 证书。

支持以下格式：

- 证书格式：.PEM、.CER、.PFX
- 私钥格式：PKCS#1 和 PKCS#12

重要

如果将设备重置为出厂默认设置，将删除各证书。预安装的 CA 证书将重新安装。



添加证书：单击添加证书。分步指南打开。

- **更多** ：显示更多要填充或选择的栏。
- **安全密钥库：**选择使用可信执行环境 (SoC TEE)、安全元件或可信平台模块 2.0 来安全存储私钥。有关选择哪个安全密钥库的更多信息，请转至 help.axis.com/axis-os#cryptographic-support。
- **秘钥类型：**从下拉列表中选择默认或其他加密算法以保护证书。
- 上下文菜单包括：
 - **证书信息：**查看已安装证书的属性。
 - **删除证书：**删除证书。
 - **创建证书签名请求：**创建证书签名请求，发送给注册机构以申请数字身份证书。

安全密钥库 ：

- **可信执行环境 (SoC TEE)：**选择使用 SoC TEE 来实现安全密钥库。
- **安全元件 (CC EAL6+、FIPS 140-3 Level 3) ：**选择使用安全元件来实现安全密钥库。
- **受信任的平台模块 2.0 (CC EAL4+、FIPS 140-2 2 级) ：**选择使用 TPM 2.0 来实现安全密钥库。

网络访问控制和加密

IEEE 802.1x

IEEE 802.1x 是针对基于端口的网络管理控制一种 IEEE 标准，可提供有线和无线网络设备的安全身份验证。IEEE 802.1x 基于 EAP (可扩展身份验证协议)。

要访问受 IEEE 802.1x 保护的网络，网络设备必须对其自身进行身份验证。该身份验证由身份验证服务器执行，通常是 RADIUS 服务器 (例如，FreeRADIUS 和 Microsoft Internet Authentication Server)。

IEEE 802.1AE MACsec

IEEE 802.1AE MACsec 是一项针对媒体访问控制 (MAC) 安全性的 IEEE 标准，它定义了媒体访问独立协议无连接数据的机密性和完整性。

认证

在不配置 CA 证书时，这意味着将禁用服务器证书验证，不管网络是否连接，设备都将尝试进行自我身份验证。

在使用证书时，在 Axis 的实施中，设备和身份验证服务器通过使用 EAP-TLS (可扩展身份验证协议 – 传输层安全) 的数字证书对其自身进行身份验证。

要允许设备访问通过证书保护的网络，您必须在设备上安装已签名的客户端证书。

身份验证方法：选择用于身份验证的 EAP 类型。

客户端证书：选择客户端证书以使用 IEEE 802.1x。使用证书可验证身份验证服务器的身份。

CA 证书：选择一个 CA 证书来验证身份验证服务器的身份。未选择证书时，无论连接到哪个网络，设备都将尝试进行自我身份验证。

EAP 身份：输入与客户端的证书关联的用户标识。

EAPOL 版本：选择网络交换机中使用的 EAPOL 版本。

使用 IEEE 802.1x：选择以使用 IEEE 802.1x 协议。

仅当您使用 IEEE 802.1x PEAP-MSCHAPv2 作为身份验证方法时，这些设置才可用：

- 密码：**输入您的用户标识密码。
- Peap 版本：**选择网络交换机中使用的 Peap 版本。
- 标签：**选择 1 使用客户端 EAP 加密；选择 2 使用客户端 PEAP 加密。选择使用 Peap 版本 1 时网络交换机使用的标签。

仅当您使用 IEEE 802.1ae MACsec (静态 CAK/ 预共享密钥) 作为身份验证方法时，这些设置才可用：

- 密钥协议连接关联密钥名称：**输入连接关联名称 (CKN)。必须为 2 到 64 (可被 2 整除) 个十六进制字符。必须在连接关联中手动配置 CKN，而且链路两端的 CKN 必须匹配，才能初始启用 MACsec。
- 密钥协议连接关联密钥：**输入连接关联密钥 (CAK)。其长度应为 32 或 64 个十六进制字符。必须在连接关联中手动配置 CAK，而且链路两端的 CAK 必须匹配，才能初始启用 MACsec。

防止蛮力攻击

正在阻止：开启以阻止强力攻击。强力攻击使用试验和错误来猜测登录信息或加密密钥。

阻止期：输入阻止暴力攻击的秒数。

阻止条件：输入在阻止开始之前每秒允许的身份验证失败次数。您可设置页面级和设备级上所允许的失败次数。

防火墙

防火墙：开启以启用防火墙。

默认策略：选择希望防火墙如何处理规则未涵盖的连接请求。

- **ACCEPT (接受)**：允许与设备的所有连接。默认情况下设置此选项。
- **DROP (丢弃)**：阻止与设备的所有连接。

要对默认策略进行例外处理，您可以创建允许或阻止从特定地址、协议和端口连接到设备的规则。

+ New rule (+ 新规则)：单击以创建规则。

Rule type (规则类型)：

- **FILTER (过滤)**：选择允许或阻止来自与规则中定义标准相符的设备的连接。
 - **策略：**为防火墙规则选择 **Accept (接受)** 或 **Drop (丢弃)**。
 - **IP range (IP 范围)**：选择以指定允许或阻止的地址范围。在 **Start (开始)** 和 **End (结束)** 中使用 IPv4/IPv6。
 - **IP 地址：**输入要允许或阻止的地址。使用 IPv4/IPv6 或 CIDR 格式
 - **协议：**选择要允许或阻止的网络协议 (TCP、UDP 或两者都是)。如果选择协议，还必须指定端口。
 - **MAC：**输入要允许或阻止的设备的 MAC 地址。
 - **Port range (端口范围)**：选择以指定允许或阻止的端口范围。将它们添加到 **Start (开始)** 和 **End (结束)** 中。
 - **端口：**输入要允许或阻止访问的端口号。端口号必须介于 1 和 65535 之间。
 - **Traffic type (流量类型)**：选择要允许或阻止的流量类型。
 - **UNICAST (单播)**：从一个发送方发送到一个接收方的流量。
 - **BROADCAST (广播)**：从一个发送方发送到网络上所有设备的流量。
 - **MULTICAST (组播)**：从一个或多个发送方发送到一个或多个接收方的流量。
- **LIMIT (限制)**：选择接受来自符合规则中定义标准的设备的连接，但应用限制以减少过多流量。
 - **IP range (IP 范围)**：选择以指定允许或阻止的地址范围。在 **Start (开始)** 和 **End (结束)** 中使用 IPv4/IPv6。
 - **IP 地址：**输入要允许或阻止的地址。使用 IPv4/IPv6 或 CIDR 格式
 - **协议：**选择要允许或阻止的网络协议 (TCP、UDP 或两者都是)。如果选择协议，还必须指定端口。
 - **MAC：**输入要允许或阻止的设备的 MAC 地址。
 - **Port range (端口范围)**：选择以指定允许或阻止的端口范围。将它们添加到 **Start (开始)** 和 **End (结束)** 中。
 - **端口：**输入要允许或阻止访问的端口号。端口号必须介于 1 和 65535 之间。
 - **Unit (单位)**：选择允许或阻止的连接类型。
 - **Period (时段)**：选择与 **Amount (数量)** 相关的时间段。
 - **Amount (数量)**：设置设备在设定 **Period (时段)** 内的最大允许连接次数。最大数量为 65535。
 - **Burst (突发)**：在设定 **Period (时段)** 内，输入允许超过设定 **Amount (数量)** 一次的连接次数。一旦达到这个数字，就只允许在设定时段内的设定数量。
 - **Traffic type (流量类型)**：选择要允许或阻止的流量类型。
 - **UNICAST (单播)**：从一个发送方发送到一个接收方的流量。
 - **BROADCAST (广播)**：从一个发送方发送到网络上所有设备的流量。
 - **MULTICAST (组播)**：从一个或多个发送方发送到一个或多个接收方的流量。

Test rules (测试规则) : 单击以测试已定义的规则。

- **Test time in seconds (测试时间 (秒))** : 设置测试规则的时间限制。
- **还原** : 在测试规则之前, 单击可将防火墙回滚到之前的状态。
- **Apply rules (应用规则)** : 单击此选项, 可激活规则, 而不执行测试。我们不建议您这样做。

自定义签名的 AXIS OS 证书

要在设备上安装来自 Axis 的测试软件或其他自定义软件, 您需要自定义签名的 AXIS OS 证书。证书验证软件是否由设备权利人和 Axis 批准。软件只能在由其单一序列号和芯片 ID 标识的特定设备上运行。只有安讯士可以创建自定义签名 AXIS OS 证书, 因为安讯士持有对其进行签名的密钥。

安装 : 单击安装以安装证书。在安装软件之前, 您需要安装证书。

- 上下文菜单包括:
 - **删除证书** : 删除证书。

帐户

帐户

+ **添加帐户** : 单击以添加新帐户。您可以添加多达 100 个帐户。

帐户 : 输入唯一的帐户名。

新密码 : 输入帐户的密码。密码必须为 1 到 64 个字符长。密码仅允许包含可打印的 ASCII 字符 (代码 32–126), 如字母、数字、标点符号和某些符号。

确认密码 : 再次输入同一密码。

优先权 :

- **管理员** : 可完全访问全部设置。管理员也可以添加、更新和删除其他帐户。
- **操作员** : 有权访问全部设置, 以下各项除外:
 - **全部系统设置**。
- **浏览者** : 有权访问:
 - 观看并拍摄视频流的快照。
 - 观看和导出录音。
 - 水平转动、垂直转动和变焦; 使用**PTZ帐户权限**。

- 上下文菜单包括:

更新帐户 : 编辑帐户的属性。

删除帐户 : 删除帐户。无法删除根帐户。

匿名访问

允许匿名浏览 : 打开以允许其他人以查看者的身份访问设备, 而无需登录帐户。

允许匿名PTZ操作  : 打开允许匿名用户平移、倾斜和缩放图像。

SSH 帐户

 **添加SSH帐户**：单击以添加新 SSH 帐户。

- **启用 SSH**：打开以使用 SSH 服务。

帐户：输入唯一的帐户名。

新密码：输入帐户的密码。密码必须为 1 到 64 个字符长。密码仅允许包含可打印的 ASCII 字符（代码 32–126），如字母、数字、标点符号和某些符号。

确认密码：再次输入同一密码。

注释：输入注释（可选）。

⋮ 上下文菜单包括：

更新 SSH 帐户：编辑帐户的属性。

删除 SSH 帐户：删除帐户。无法删除根帐户。

虚拟主机

 **添加虚拟主机**：单击以添加新的虚拟主机。

已启用：选择以使用此虚拟主机。

服务器名称：输入服务器的名称。仅使用数字 0–9、字母 A–Z 和连字符（-）。

端口：输入服务器连接到的端口。

类型：选择要使用的身份验证类型。选择以下任一方式：**基本**、**摘要**、**OpenID** 和**客户端凭证授予**。

HTTPS：选择使用 HTTPS。

⋮ 上下文菜单包括：

- **更新虚拟主机**
- **删除虚拟主机**

客户端凭证授予配置

管理员声明：输入管理员角色的值。

验证 URL：输入 API 端点身份验证的网页链接。

操作员声明：输入操作员角色的值。

需要声明：输入令牌中应包含的数据。

浏览者声明：输入浏览者角色的值。

保存：单击以保存数值。

OpenID 配置

重要

如果无法使用 OpenID 登录，请使用配置 OpenID 登录时使用的摘要或基本凭证。

客户端 ID: 输入 OpenID 用户名。

外发代理: 输入 OpenID 连接的代理地址以使用代理服务器。

管理员声明: 输入管理员角色的值。

提供商 URL: 输入 API 端点身份验证的网页链接。格式应为 `https://[insert URL]/.well-known/openid-configuration`

操作员声明: 输入操作员角色的值。

需要声明: 输入令牌中应包含的数据。

浏览器声明: 输入浏览器角色的值。

远程用户: 输入一个值以标识远程用户。这有助于在设备的网页界面中显示当前用户。

范围: 可以是令牌一部分的可选作用域。

客户端密码: 输入 OpenID 密码

保存: 单击以保存 OpenID 值。

启用 OpenID: 打开以关闭当前连接并允许来自提供商 URL 的设备身份验证。

事件

规则

规则定义产品执行操作触发的条件。该列表显示产品中当前配置的全部规则。

注意

您可以创建多达 256 个操作规则。



添加规则: 创建一个规则。

名称: 为规则输入一个名称。

操作之间的等待时间: 输入必须在规则激活之间传输的时间下限 (hh: mm: ss)。如果规则是由夜间模式条件激活, 以避免日出和日落期间发生的小的光线变化会重复激活规则, 此功能将很有用。

条件: 从列表中选择条件。设施要执行操作必须满足的条件。如果定义了多个条件, 则必须满足全部条件才能触发操作。有关特定条件的信息, 请参见开始使用事件规则。

使用此条件作为触发器: 选择以将此首个条件作为开始触发器。这意味着一旦规则被激活, 不管首个条件的状态如何, 只要其他条件都将保持有效, 它将一直保持活动状态。如果未选择此选项, 规则将仅在全部条件被满足时即处于活动状态。

反转此条件: 如果希望条件与所选内容相反, 请选择此选项。



添加条件: 单击以添加附加条件。

操作: 从列表中选择操作, 然后输入其所需的信息。有关特定操作的信息, 请参见开始使用事件规则。

接受者

您可以设置设备以通知收件人有关事件或发送文件的信息。

注意

如果将设备设置为使用 FTP 或 SFTP，请不要更改或删除添加到文件名中的唯一序列号。如果这样做，每个事件只能发送一副图像。

该列表显示产品中当前配置的全部收件人以及有关其配置的信息。

注意

您可以创建多达 20 个接受者。



添加接受者：单击以添加接受者。

名称：为接受者输入一个名称。

类型：从列表中选择：

• **FTP**

- **主机：**输入服务器的 IP 地址或主机名。如果输入主机名，请确保在 **系统 > 网络 > IPv4 和 IPv6** 下指定 DNS 服务器。
- **端口：**输入 FTP 服务器使用的端口号。默认为 21。
- **文件夹：**输入要存储文件的目录路径。如果 FTP 服务器上不存在此目录，则上载文件时将出现错误消息。
- **用户名：**输入登录用户名。
- **密码：**输入登录密码。
- **使用临时文件名：**选择以临时自动生成的文件名上传文件。上载完成时，这些文件将重命名为所需的名称。如果上传中止/中断，您不会获得损坏的文件。但是，您仍然可能会获得临时文件。这样您就知道带有所需名称的文件都是正确的。
- **使用被动 FTP：**正常情况下，产品只需向目标 FTP 服务器发送请求便可打开数据连接。设施将主动启动 FTP 控制以及与目标服务器的数据连接。如果设施和目标 FTP 服务器之间存在防火墙，通常需要执行此操作。

• **HTTP**

- **URL：**输入 HTTP 服务器的网络地址以及处理请求的脚本。例如：http://192.168.254.10/cgi-bin/notify.cgi。
- **用户名：**输入登录用户名。
- **密码：**输入登录密码。
- **代理：**如果必须通过代理服务器连接到 HTTPS 服务器，请打开并输入所需信息。

• **HTTPS**

- **URL：**输入 HTTPS 服务器的网络地址以及处理请求的脚本。例如：https://192.168.254.10/cgi-bin/notify.cgi。
- **验证服务器证书：**选中以验证由 HTTPS 服务器创建的证书。
- **用户名：**输入登录用户名。
- **密码：**输入登录密码。
- **代理：**如果必须通过代理服务器连接到 HTTPS 服务器，请打开并输入所需信息。

• **网络存储**

您可添加 NAS (网络附加存储) 等网络存储，并将其用作存储文件的接受方。这些文件以 Matroska (MKV) 文件格式保存。

- **主机：**输入网络存储的 IP 地址或主机名。
- **共享：**在主机上输入共享的名称。
- **文件夹：**输入要存储文件的目录路径。
- **用户名：**输入登录用户名。
- **密码：**输入登录密码。

• **SFTP**

- **主机：**输入服务器的 IP 地址或主机名。如果输入主机名，请确保在 **系统 > 网络 > IPv4 和 IPv6** 下指定 DNS 服务器。
- **端口：**输入 SFTP 服务器使用的端口号。默认为 22。

- **文件夹**: 输入要存储文件的目录路径。如果 SFTP 服务器上不存在此目录，则上载文件时将出现错误消息。
- **用户名**: 输入登录用户名。
- **密码**: 输入登录密码。
- **SSH 主机公共密钥类型 (MD5)**: 输入远程主机的公共密钥 (32 位十六进制的数字串) 指纹。SFTP 客户端通过 RSA、DSA、ECDSA 和 ED25519 主机密钥类型支持 SFTP 服务器使用 SSH-2 协议。在协商期间，RSA 是理想方法，然后是 ECDSA、ED25519 和 DSA。要确保输入您的 SFTP 服务器使用的正确 MD5 主机密钥。虽然安讯士设备同时支持 MD5 和 SHA-256 哈希密钥，但我们建议使用 SHA-256，因为安全性比 MD5 更安全。有关如何配置带安讯士设备的 SFTP 服务器的详细信息，请转到 *AXIS OS Portal*。
- **SSH 主机公共密钥类型 (SHA256)**: 输入远程主机的公共密钥 (43 位 Base64 的编码字符串) 指纹。SFTP 客户端通过 RSA、DSA、ECDSA 和 ED25519 主机密钥类型支持 SFTP 服务器使用 SSH-2 协议。在协商期间，RSA 是理想方法，然后是 ECDSA、ED25519 和 DSA。要确保输入您的 SFTP 服务器使用的正确 MD5 主机密钥。虽然安讯士设备同时支持 MD5 和 SHA-256 哈希密钥，但我们建议使用 SHA-256，因为安全性比 MD5 更安全。有关如何配置带安讯士设备的 SFTP 服务器的详细信息，请转到 *AXIS OS Portal*。
- **使用临时文件名**: 选择以临时自动生成的文件名上传文件。上载完成时，这些文件将重命名为所需的名称。如果上传中止或中断，您不会获得损坏的文件。但是，您仍然可能会获得临时文件。这样，您就知道带有所需名称的文件都是正确的。

- **SIP或VMS** :
 - SIP**: 选择进行 SIP 呼叫。
 - VMS**: 选择进行 VMS 呼叫。
 - **从 SIP 帐户**: 从列表中选择。
 - **至 SIP 地址**: 输入 SIP 地址。
 - **测试**: 单击以测试呼叫设置是否有效。
- **电子邮件**
 - **发送电子邮件至**: 键入电子邮件的收件地址。如果要输入多个地址，请用逗号将地址分隔开。
 - **从以下位置发送电子邮件**: 输入发件服务器的电子邮件地址。
 - **用户名**: 输入邮件服务器的用户名。如果电子邮件服务器不需要身份验证，请将此字段留空。
 - **密码**: 输入邮件服务器的密码。如果电子邮件服务器不需要身份验证，请将此字段留空。
 - **电子邮件服务器 (SMTP)**: 输入 SMTP 服务器的名称，例如，smtp.gmail.com 和 smtp.mail.yahoo.com。
 - **端口**: 使用 0-65535 范围内的值输入 SMTP 服务器的端口号。默认值为 587。
 - **加密**: 要使用加密，请选择 SSL 或 TLS。
 - **验证服务器证书**: 如果使用加密，请选择验证设备的身份。证书可以是自签名的或由证书颁发机构 (CA) 颁发。
 - **POP 身份验证**: 打开输入 POP 服务器的名称，例如，pop.gmail.com。

注意

某些电子邮件提供商拥有安全过滤器，可防止用户接收或查看大量附件、接收计划的电子邮件及类似内容。检查电子邮件提供商的安全策略，以避免您的电子邮件帐户被锁定或错过预期的电子邮件。

- **TCP**

- **主机**: 输入服务器的 IP 地址或主机名。如果输入主机名, 请确保在 **系统 > 网络 > IPv4 和 IPv6** 下指定 DNS 服务器。
- **端口**: 输入用于访问服务器的端口号。

测试: 单击以测试设置。

... 上下文菜单包括:

查看接受者: 单击可查看各收件人详细信息。

复制接受者: 单击以复制收件人。当您进行复制时, 您可以更改新的收件人。

删除接受者: 单击以永久删除收件人。

时间计划表

时间表和脉冲可用作规则中的条件。该列表显示产品中当前配置的全部时间表和脉冲以及有关其配置的信息。



添加时间表: 单击以创建时间表或脉冲。

手动触发器

可使用手动触发以手动触发规则。手动触发器可用于验证产品安装和配置期间的行为等。

MQTT

MQTT (消息队列遥测传输) 是用于物联网 (IoT) 的标准消息协议。它旨在简化 IoT 集成, 并在不同行业中使用, 以较小的代码需求量和尽可能小的网络带宽远程连接设备。安讯士设备软件中的 MQTT 客户端可使设备中的数据和事件集成至非视频管理软件 (VMS) 系统的流程简化。

将设备设置为 MQTT 客户端。MQTT 通信基于两个实体、客户端和中间件。客户端可以发送和接收消息。代理负责客户端之间路由消息。

您可以在 *AXIS OS Knowledge Base* 中了解有关 MQTT 的更多信息。

ALPN

ALPN 是一种 TLS/SSL 扩展, 允许在客户端和服务器之间的连接信号交换阶段中选择应用协议。这用于在使用其他协议 (如 HTTP) 的同一个端口上启用 MQTT 流量。在某些情况下, 可能没有为 MQTT 通信打开专用端口。这种情况下解决方案是使用 ALPN 来协商将 MQTT 用作标准端口上的应用协议 (由防火墙允许)。

MQTT 客户端

连接：打开或关闭 MQTT 客户端。

状态：显示 MQTT 客户端的当前状态。

代理

主机：输入 MQTT 服务器的主机名或 IP 地址。

协议：选择要使用的协议。

端口：输入端口编号。

- 1883 是 TCP 的 MQTT 的默认值
- 8883 是 SSL 的 MQTT 的默认值
- 80 是 WebSocket 的 MQTT 的默认值
- 443 是 WebSocket Secure 的 MQTT 的默认值

ALPN 协议：输入 MQTT 代理供应商提供的 ALPN 协议名称。这仅适用于 SSL 的 MQTT 和 WebSocket Secure 的 MQTT。

用户名：输入客户将用于访问服务器的用户名。

密码：输入用户名的密码。

客户端 ID：输入客户端 ID。客户端连接到服务器时，客户端标识符发送给服务器。

清理会话：控制连接和断开时间的行为。选定时，状态信息将在连接及断开连接时被丢弃。

HTTP 代理：最大长度为 255 字节的 URL。如果您不想使用 HTTP 代理，则可以将该字段留空。

HTTPS 代理：最大长度为 255 字节的 URL。如果您不想使用 HTTPS 代理，则可以将该字段留空。

保持活动状态间隔：让客户端能够在无需等待长 TCP/IP 超时的情况下，侦测服务器何时停用。

超时：允许连接完成的时间间隔（以秒为单位）。默认值：60

设备主题前缀：在 **MQTT 客户端** 选项卡上的连接消息和 LWT 消息中的主题默认值中使用，以及在 **MQTT 发布** 选项卡上的发布条件中使用。

自动重新连接：指定客户端是否应在断开连接后自动重新连接。

连接消息

指定在建立连接时是否应发送消息。

发送消息：打开以发送消息。

使用默认设置：关闭以输入您自己的默认消息。

主题：输入默认消息的主题。

有效负载：输入默认消息的内容。

保留：选择以保留此主题的客户端状态

QoS：更改数据包流的 QoS 层。

最后证明消息

终了证明（LWT）允许客户端在连接到中介时提供证明及其凭证。如果客户端在某点后仓促断开连接（可能是因为电源失效），它可以让代理向其他客户端发送消息。此终了证明消息与普通消息具有相同的形式，并通过相同的机制进行路由。

发送消息：打开以发送消息。

使用默认设置：关闭以输入您自己的默认消息。

主题：输入默认消息的主题。

有效负载：输入默认消息的内容。

保留：选择以保留此主题的客户端状态

QoS：更改数据包流的 QoS 层。

MQTT 出版

使用默认主题前缀：选择以使用默认主题前缀，即在 **MQTT 客户端** 选项卡中的设备主题前缀的定义。

Include condition (包含条件)：选择以包含描述 MQTT 主题中的条件的主题。

Include namespaces (包含命名空间)：选择以将 ONVIF 主题命名空间包含在 MQTT 主题中。

包含序列号：选择以将设备的序列号包含在 MQTT 有效负载中。



添加条件：单击以添加条件。

保留：定义将哪些 MQTT 消息作为保留发送。

- **无：**全部消息均以不保留状态发送。
- **性能：**仅将有状态消息发送为保留。
- **全部：**将有状态和无状态消息作为保留发送。

QoS：选择 MQTT 发布所需的级别。

MQTT 订阅



添加订阅：单击以添加一个新的 MQTT 订阅。

订阅筛选器：输入要订阅的 MQTT 主题。

使用设备主题前缀：将订阅筛选器添加为 MQTT 主题的前缀。

订阅类型：

- **无状态：**选择以将 MQTT 消息转换为无状态消息。
- **有状态：**选择将 MQTT 消息转换为条件。负载用作状态。

QoS：选择 MQTT 订阅所需的级别。

MQTT 叠加



注意
在添加 MQTT 叠加调节器之前，请连接到 MQTT 代理。



添加叠加调节器：单击以添加新的叠加调节器。

主题过滤器：添加包含要在叠加中显示的数据的 MQTT 主题。

数据字段：为要在叠加中显示的消息有效负载指定密钥，默认消息为 JSON 格式。

调节器：当您创建叠加时，请使用结果调节器。

- 以 **#XMP** 开头的调节器显示从主题接收到的数据。
- 以 **#XMD** 开头的调节器显示数据字段中指定的数据。

存储

网络存储

Network storage (网络存储) : 打开以使用网络存储。

添加网络存储 : 单击以添加网络共享, 以便保存记录。

- **地址** : 键入主机服务器的 IP 地址或主机名称, 通常为 NAS (网络连接存储)。我们建议您将主机配置为使用固定 IP 地址 (非 DHCP, 因为动态 IP 地址可能会更改), 或者使用 DNS。不支持 Windows SMB/CIFS 名称。
- **网络共享** : 在主机服务器上键入共享位置的名称。因为每台安讯士设备都有自己的文件夹, 因此, 多个设备可以使用同一个共享网络。
- **用户** : 如果服务器需要登录, 请输入用户名。要登录到特定域服务器, 请键入 DOMAIN \username。
- **密码** : 如果服务器需要登录, 请输入密码。
- **SMB 版本** : 选择 SMB 存储协议版本以连接到 NAS。如果您选择 **自动**, 设备将尝试协商其中一个安全版本 SMB: 3.02, 3.0, 或 2.1. 选择 1.0 或 2.0 以连接到不支持更高版本的较早的 NAS。您可以在此了解安讯士设备中有关 SMB 支持的更多信息。
- **添加共享而不测试** : 即使在连接测试中发现错误, 也选择添加网络共享。例如, 错误可能是即便服务器需要密码, 而您没有输入密码。

删除网络存储 : 单击以卸载、取消绑定及删除与网络共享的连接。这将删除网络共享的设置。

取消绑定 : 单击以取消绑定并断开网络共享。

Bind (绑定) : 单击以绑定并连接网络共享。

卸载 : 单击此处卸载网络共享。

Mount (安装) : 单击以安装网络共享。

写保护 : 打开停止写入到网络共享并防止录制内容被移除。无法格式化写保护的网络共享。

保留时间 : 选择保留录音的时间、限制旧录音的数量, 或遵守有关数据存储的法规。如果网络存储已满, 则会在选定时间段过去之前删除旧录音。

工具

- **测试连接** : 测试网络共享的连接。
- **格式化** : 格式化网络共享, 例如, 需要快速擦除数据时。CIFS 是可用的文件系统选项。

使用工具 : 单击以激活选定的工具。

车载存储

重要

数据丢失和录制内容损坏的风险。设备正在运行时，请勿取出 SD 卡。在删除 SD 卡之前将其卸载。

卸载：单击以安全删除 SD 卡。

写保护：打开停止写入到 SD 卡并防止录制内容被移除。您无法格式化写保护 SD 卡。

自动格式化：打开以自动格式化新插入的 SD 卡。它将文件系统格式化为 ext4。

忽略：打开以停止在 SD 卡上存储录音。当您忽略 SD 卡时，设备不再识别卡的存在。该设置仅适用于管理员。

保留时间：选择保留录像的时间、限制旧录像的数量，或遵守相关数据存储法规。当SD卡满时，它会在旧录像的保留时间未到期之前将其删除。

工具

- 检查：**检查 SD 卡上是否存在错误。
- 修复：**修复文件系统中的错误。
- 格式化：**格式化SD卡，更改文件系统并擦除所有数据。您只能将SD卡格式化为ext4文件系统。需要使用第三方ext4驱动程序或应用程序以从Windows®访问文件系统。
- 加密：**使用此工具格式化 SD 卡并启用加密。这会擦除SD卡上存储的数据。存储在SD卡上的新数据都将被加密。
- 解密：**使用此工具在不加密的情况下格式化 SD 卡。这会擦除SD卡上存储的数据。存储在 SD卡上的新数据都不会被加密。
- 更改密码：**更改加密 SD 卡所需的密码。

使用工具：单击以激活选定的工具。

损耗触发器：设置要触发操作的 SD 卡损耗水平的值。损耗级别范围为 0–200%。从未使用过的新 SD 卡的损耗级别为 0%。100% 的损耗级别表示 SD 卡接近其预期寿命。当损耗达到 200% 时，SD 卡性能不良的风险很高。我们建议将损耗触发器设置在 80–90% 之间。这为您提供了下载录制内容以及在可能损耗之前替换 SD 卡的时间。使用损耗触发器，您可以设置事件并在磨损级别达到设置值时获得通知。

流配置文件

流配置文件是一组影响视频流的设置。您可以在不同情况下使用流配置文件，例如，在您创建事件和使用规则进行记录时。



添加流配置文件：单击以创建新的流配置文件。

预览：带有您选择的流配置文件设置的视频流的预览。更改页面上的设置时，预览会更新。如果您的设备具有不同的视图区域，则您可在图像左下角的下拉框中更改视图区域。

名称：为您的配置文件添加一个名称。

描述：添加您的配置文件的描述。

视频编解码器：选择应适用于配置文件的视频编解码器。

分辨率：有关该设置的说明，请参见 [流, on page 26](#)。

帧率：有关该设置的说明，请参见 [流, on page 26](#)。

压缩：有关该设置的说明，请参见 [流, on page 26](#)。

Zipstream ：有关该设置的说明，请参见 [流, on page 26](#)。

优化存储 ：有关该设置的说明，请参见 [流, on page 26](#)。

动态FPS ：有关该设置的说明，请参见 [流, on page 26](#)。

动态GOP ：有关该设置的说明，请参见 [流, on page 26](#)。

镜像 ：有关该设置的说明，请参见 [流, on page 26](#)。

GOP长度 ：有关该设置的说明，请参见 [流, on page 26](#)。

比特率控制：有关该设置的说明，请参见 [流, on page 26](#)。

包括叠加 ：选择要包含的叠加类型。有关如何添加叠加的信息，请参见 [叠加, on page 28](#)。

包含音频 ：有关该设置的说明，请参见 [流, on page 26](#)。

ONVIF

ONVIF 帐户

ONVIF (Open Network Video Interface Forum) 是一个全球的接口标准，终端用户、集成商、顾问和制造商可通过此接口轻松利用网络视频技术带来的可能性。ONVIF 可实现不同供应商产品之间的互操作性，提高灵活性，降低成本以及提供面向未来的系统。

创建 ONVIF 帐户，即可自动启用 ONVIF 通信。使用该帐户名和密码用于与设备的全部 ONVIF 通信。有关详细信息，请参见 [axis.com](#) 上的 Axis 开发者社区。



添加帐户：单击以添加新 ONVIF 帐户。

帐户：输入唯一的帐户名。

新密码：输入帐户的密码。密码必须为 1 到 64 个字符长。密码仅允许包含可打印的 ASCII 字符（代码 32–126），如字母、数字、标点符号和某些符号。

确认密码：再次输入同一密码。

优先权：

- **管理员：**可完全访问全部设置。管理员也可以添加、更新和删除其他帐户。
- **操作员：**有权访问全部设置，以下各项除外：
 - 全部系统设置。
 - 添加应用。
- **媒体帐户：**仅允许访问视频流。

⋮ 上下文菜单包括：

更新帐户：编辑帐户的属性。

删除帐户：删除帐户。无法删除根帐户。

ONVIF 媒体配置文件

ONVIF 媒体配置文件包括一组您可用于更改媒体流设置的配置。您可以使用自己的配置创建新的配置文件，也可以使用预配置的配置文件进行快速设置。



添加媒体配置文件：单击以添加新的 ONVIF 媒体配置文件。

配置文件名称：为媒体配置文件添加一个名称。

视频源：选择适合您的配置的视频源。

- **选择配置**：从列表中选择一个用户定义的配置。下拉列表中的配置对应于设备的视频通道，包括多视图、视点区域和虚拟通道。

视频编码器：选择适合您的配置的视频编码格式。

- **选择配置**：从列表中选择一个用户定义的配置并调整编码设置。下拉列表中的配置作为视频编码器配置的标识符/名称。选择用户 0 到 15 以应用您自己的设置，或者如果您想要对特定编码格式使用预定义设置，请选择一个默认用户。

注意

在设备中启用音频，以获得选择音频源和音频编码器配置的选项。



音频源 ：选择适合您的配置的音频输入源。

- **选择配置**：从列表中选择一个用户定义的配置并调整音频设置。下拉列表中的配置对应于设备的音频输入。如果设备只有一个音频输入，则为用户 0。如果设备有多个音频输入，则列表中将会有其他用户。



音频编码器 ：选择适合您的配置的音频编码格式。

- **选择配置**：从列表中选择一个用户定义的配置并调整音频编码设置。下拉列表中的配置作为音频编码器配置的标识符/名称。



音频解码器 ：选择适合您的配置的音频解码格式。

- **选择配置**：从列表中选择一个用户定义的配置并调整设置。下拉列表中的配置作为配置的标识符/名称。



音频输出 ：选择适合您的配置的音频输出格式。

- **选择配置**：从列表中选择一个用户定义的配置并调整设置。下拉列表中的配置作为配置的标识符/名称。

元数据：选择要包含在配置中的元数据。

- **选择配置**：从列表中选择一个用户定义的配置并调整元数据设置。下拉列表中的配置作为元数据配置的标识符/名称。



PTZ ：选择适合您的配置的 PTZ 设置。

- **选择配置**：从列表中选择一个用户定义的配置并调整 PTZ 设置。下拉列表中的配置对应于支持 PTZ 的设备视频通道。

创建：单击以保存您的设置并创建配置文件。

取消：单击以取消配置并清除全部设置。

profile_x：单击配置文件名称以打开并编辑预配置的配置文件。

侦测器

撞击检测

冲击侦测器：打开以在目标击中设备或被遮挡时生成警报。

敏感度级别：移动滑块以调整设备应生成警报的敏感度级别。低值表示设备仅在击中力很强的情况下才生成警报。较高的值意味着即使有轻度的干预，设备也会生成警报。

电源设置

功率状态

显示电源状态信息。信息因产品而异。

电源配置文件

根据设备将用于的温度范围选择电源配置文件：

- **Full power (default) (全功率 (默认))**：在有低温和结冰风险时，选择此选项。此时，使用了加热器，功耗大。
- **寒冷气候** ：在有低温和结冰风险时，选择此选项。改进了水平转动加热器的性能，它可在设备重启后激活。加热器使用时，功耗大。
- **低功率**：选择此选项，可降低功耗。加热器已关闭。

电表

能源使用

显示当前的电源使用情况、平均电源使用情况、上限电源使用情况以及时间的功率消耗。

- ⋮ 上下文菜单包括：
 - **导出**：单击可导出图表数据。

附件

PTZ

选择 PTZ 模式：选择适合您的安装类型的 PTZ 模式。请参见下面的可用模式。

- **数字**：选择此模式可使用数字 PTZ 和视点区域。
- **机械**：选择此模式可连接到外部水平转动–垂直转动设备。
 - **驱动程序**：为连接的水平转动–垂直转动设备选择驱动程序。连接设备需要该驱动程序才能正常工作。
 - **设备类型**：从下拉列表中选择您要连接的设备类型。设备类型取决于驱动程序。
 - **设备 id**：键入已连接设备的 ID 或地址。您可以在设备的文档中找到该地址。

如需了解更多关于 PTZ 驱动的信息，请参见。

PTZ

连接到外部 PTZ 设备时，请使用 PTZ 驱动程序。

- **驱动程序：**为您的 PTZ 设备选择驱动程序。连接设备需要该驱动程序才能正常工作。
- **设备类型：**从下拉列表中选择您要连接的设备类型。设备类型取决于驱动程序。
- **设备 id：**键入已连接的 PTZ 设备的 id 或地址。您可以在设备的文档中找到该地址。

如需了解更多关于 PTZ 驱动的信息，请参见。

PTZ

选择 PTZ 模式：选择适合您的安装类型的 PTZ 模式。请参见下面的可用模式。

- **用于安装的光学变焦：**选择此模式可在安装过程中使用光学变焦和对焦，并可创建带或不带数字 PTZ 的视野区域。
- **用于监控的光学变焦：**选择此模式可使用光学变焦监控活动。视图区域在此模式下不可用。

I/O 端口

数字输入用于连接可在开路和闭路之间切换的外部设备，例如 PIR 传感器、门或窗传感器和玻璃破碎探测器。

数字输出用于连接继电器和 LED 等外部设备。您可通过 VAPIX® 应用程序编程接口或网页界面激活已连接的设备。

端口

名称：编辑文本来重命名端口。

方向： 指示端口是输入端口。 指示它是一个输出端口。如果端口可配置，则您可以单击这些图标以在输入和输出之间进行切换。

正常状态：单击  开路，单击  闭路。

当前状态：显示端口的当前状态。在当前状态并非正常状态时，将激活输入或输出。当断开连接或电压高于 1 VDC 时，设备上的输入为开路。

注意

在重启过程中，输出电路为开路。当重启完成时，电路将恢复为正常位置。如果更改此页面上设置，无论是否存在活动的触发器，输出电路都将返回其正常位置。

受监控 ：如果有人篡改连接到数字 I/O 设备，请打开，以侦测并触发操作。除了侦测某个输入是否打开或关闭外，您还可以侦测是否有人篡改了该输入（即，剪切或短路）。监控连接功能要求外部 I/O 回路中存在其他硬件（线尾电阻器）。

USB 配置

默认情况下，USB 端口处于禁用状态，不会对不同连接做出响应。启用后，设备可连接外部 USB 设备，如存储盘、安讯士控制板和其他兼容的附件。

- 如要启用 USB 端口，请切换开关并转到 Maintenance (维护)，然后单击 Restart (重启)。设备将重新启动以应用更改。

清洗器

锁定喷嘴位置：首先，让摄像机水平转动和垂直转动，直到喷嘴位于图像中心。然后，打开**锁定喷嘴位置**，将摄像机位置保存为清洗器位置。当您将其打开时，清洗器按钮将显示在实时浏览中。每次单击清洗器按钮时，摄像机都会移动到锁定位置。

泵时间：设置以秒为单位的洗喷顺序持续时间。

雨刮器时间：设置以秒为单位的雨刮器序列持续时间。

泵连接：选择清洗器要连接到的清洗器泵销。转到**系统 > 附件 > I/O 端口**并检查所选销是否已配置为输出。

边缘到边缘

配对

配对让您使用兼容的安讯士设备，如同它是主设备的一部分。



添加：添加要配对的设备。

Discover devices (发现设备)：单击此选项，可查找网络上的设备。网络扫描完成后，将显示可用设备列表。

注意

列表将显示找到的所有安讯士设备，而不仅仅是可以配对的设备。

只有启用了 Bonjour 的设备才能被找到。要为设备启用 Bonjour，请打开设备的网页界面，进入**System (系统) > Network (网络) > Network discovery protocols (网络发现协议)**。

注意

已配对的设备会显示信息图标。将鼠标悬停在图标上，可获得与已激活的配对有关的信息。

音频配对可让您与网络扬声器或麦克风配对。配对后，网络扬声器充当音频输出设备，您可以通过摄像机播放音频片段、传输声音。网络麦克风将占用周围区域的声音，并使其作为音频输入设备提供，可用于媒体流和录制内容。

重要

要使此功能与视频管理软件 (VMS) 配合使用，您要首先将摄像机与扬声器或麦克风配对，然后将摄像机添加到 VMS 中。

当您在以“音频检测”为条件且以“播放音频剪辑”为操作的事件规则中使用网络配对音频设备时，请在事件规则中设置“在操作之间等待 (hh: mm: ss)”限制。这将帮助您避免在捕音麦克风从扬声器采集音频时进行检测。



要配对列表中的设备，请单击。

选择配对类型：从下拉列表中进行选择。

扬声器配对：选择配对网络扬声器。



麦克风配对：选择配对麦克风。

地址：输入网络扬声器的主机名称或 IP 地址。

用户名：请输入用户名。

密码：输入用户的密码。

Close (关闭)：单击以清除各字段。

连接：单击以建立与要配对设备的连接。

雷达配对允许您将摄像机与兼容的 Axis 雷达配对，并使用摄像机配置这两个设备。

要配对列表中的设备，请单击 。

选择配对类型：从下拉列表中进行选择。

地址：输入雷达的主机名或 IP 地址。

用户名：输入雷达用户名。

密码：输入雷达的密码。

Close (关闭)：单击以清除各字段。

连接：单击以连接到雷达。

连接后，雷达设置将在主菜单中可用。有关雷达设置的详细信息，请参阅配对雷达的用户手册。

日志

报告和日志

报告

- **查看设备服务器报告：**在弹出窗口中查看有关产品状态的信息。服务器报告中自动包含访问日志。
- **下载设备服务器报告：**将创建一个 .zip 文件，其中包含 UTF-8 格式的完整服务器报告文本文件以及当前实时浏览图像的抓拍。当您与支持人员联系时，请始终提供服务器报告 .zip 文件。
- **下载崩溃报告：**下载和存档有关服务器状态的详细信息。崩溃报告中包含服务器报告中的信息和详细的调试信息。此报告中可能包含网络追踪之类敏感信息。可能需要几分钟时间才生成此报告。

日志

- **查看系统日志：**单击以查看有关系统事件（如设备启动、警告和重要消息）的信息。
- **查看访问日志：**单击以查看访问设备的全部失败尝试，例如，使用了错误的登录密码。
- **查看审核日志：**单击即可查看用户和系统活动的相关信息，例如，身份验证和配置的成功或失败情况。

远程系统日志

系统日志是消息日志记录的标准。它允许分离生成消息的软件、存储消息的系统以及报告和分析这些消息的软件。每个消息都标有设施代码，指示生成消息的软件类型，并为其分配一个严重性等级。



服务器：单击以添加新服务器。

主机：输入服务器的主机名或 IP 地址。

格式化：选择要使用的 syslog 消息格式。

- Axis
- RFC 3164
- RFC 5424

协议：选择要使用的协议：

- UDP (默认端口为 514)
- TCP (默认端口为 601)
- TLS (默认端口为 6514)

端口：编辑端口号以使用其他端口。

严重程度：选择触发时要发送哪些消息。

类型：选择要发送的日志类型。

Test server setup (测试服务器设置)：保存设置前，向所有服务器发送测试消息。

CA 证书已设置：查看当前设置或添加证书。

普通配置

普通配置适用于具有 Axis 产品配置经验的高级用户。大多数参数均可在此页面进行设置和编辑。

维护

维护

重启：重启设备。这不会影响当前设置。正在运行的应用程序将自动重启。

恢复：将大部分设置恢复为出厂默认值。之后，您必须重新配置设备和应用，重新安装未预安装的应用，并重新创建事件和预设。

重要

重置后保存的仅有设置是：

- 引导协议 (DHCP 或静态)
- 静态 IP 地址
- 默认路由器
- 子网掩码
- 802.1X 设置
- O3C 设置
- DNS 服务器 IP 地址

出厂默认设置：将全部恢复为出厂缺省值。之后，您必须重置 IP 地址，以便访问设备。

注意

安讯士设备软件均经过数字签名以确保仅在设备上安装经过验证的软件。这会进一步提高安讯士设备的总体网络安全级别门槛。有关详细信息，请参见 axis.com 上的白皮书“Axis Edge Vault”。

AXIS OS 升级：升级到新的 AXIS OS 版本。新版本中可能包含改进的功能、补丁和全新功能。建议您始终使用新 AXIS OS 版本。要下载更新版本，请转到 axis.com/support。

升级时，您可以在三个选项之间进行选择：

- **标准升级：**升级到新的 AXIS OS 版本。
- **出厂默认设置：**更新并将设置都恢复为出厂默认值。当您选择此选项时，无法在升级后恢复到以前的 AXIS OS 版本。
- **自动回滚：**在规定时间内升级并确认升级。如果您没有确认，设备将恢复到以前的 AXIS OS 版本。

AXIS OS 回滚：恢复为先前安装的 AXIS OS 版本。

故障排查

重置 PTR ：如果由于某种原因水平转动、垂直转动或滚转设置无法按预期工作，则重置 PTR。始终在新摄像机中校准 PTR 电机。但是，如果摄像机断电或电机被手动移除，则可能会丢失校准。重置 PTR 时，摄像机将重新校准，并返回到其出厂默认位置。

校准 ：单击校准可将水平转动、垂直转动和滚转电机重新校准到其默认位置。

Ping：要检查设备是否能到达特定地址，请输入要 Ping 的主机名或 IP 地址，然后单击开始。

端口检查：要验证设备与特定 IP 地址和 TCP/UDP 端口的连接性，请输入要检查的主机名或 IP 地址和端口编号，然后单击开始。

网络追踪

重要

网络追踪文件可能包含敏感信息，例如证书或密码。

通过录制网络上的活动，网络追踪文件可帮助您排除问题。

追踪时间：选择以秒或分钟为单位的追踪持续时间，并单击下载。

了解更多

远距离连接

该产品支持通过媒体转换器进行光纤电缆安装。光纤电缆安装提供了许多优点，例如：

- 远距离连接
- 高速
- 长寿命
- 大容量数据传输
- 抗电磁干扰

请在 axis.com/learning/white-papers 查找有关光纤电缆安装的更多信息，即远距离监控（网络视频中为光纤通信）。


有关如何安装媒体转换器的信息，请参见本产品的《安装指南》。

取景模式

取景模式是一种预设配置，用于定义摄像机取景的方式。

- 取景模式设置用于定义设备输出的分辨率上限和帧速上限。
- 分辨率低于上限的取景模式会缩小视野。
- 取景模式也会影响快门速度，进而影响感光性。这是因为达到高帧速上限的取景模式感光性会降低，反之亦然。
- 某些取景模式无法使用 WDR。

较低分辨率的取景模式可根据原始分辨率进行采样，也可从原始分辨率中裁掉，在此情况下，视野可能也会受到影响。

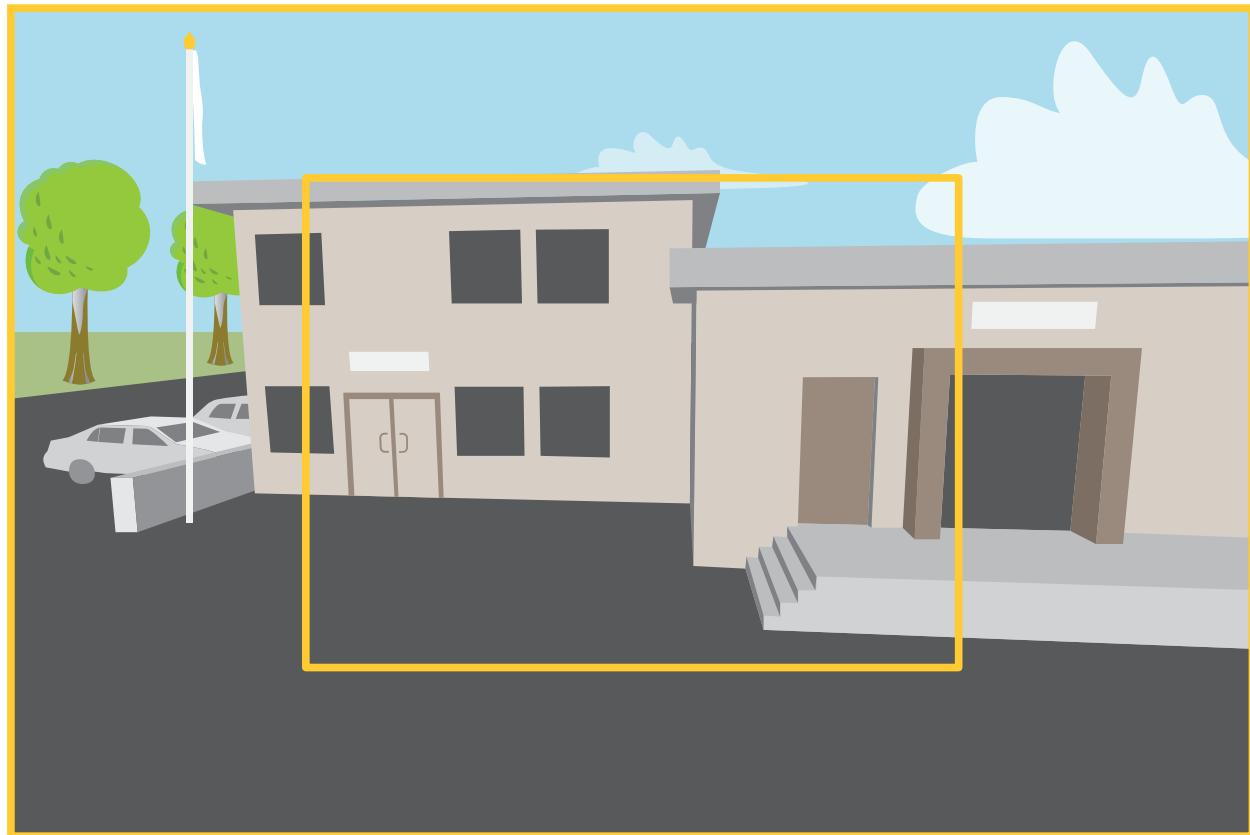

该图像显示了在两种不同的取景模式下，视野和纵横比是如何变化的。

选择何种取景模式取决于特定监控设置的帧速和分辨率要求。有关可用取景模式的规格，请参见 axis.com 的产品数据表。

隐私遮罩

隐私遮罩是用户定义的区域，可防止用户查看监控区域的某个部分。在视频流中，隐私遮罩显示为纯色块。

隐私遮罩是覆盖部分监视区域的用户定义区域。在视频流中，隐私遮罩显示为纯色块或使用马赛克图案。

隐私遮罩是相对于水平转动、垂直转动和变焦坐标的，因此无论摄像机指向何处，隐私遮罩都将覆盖相同的位置或目标。

您将在快照、录制的视频和实时流上看到隐私遮罩。

您可以使用 VAPIX® 应用程序编程接口 (API) 来隐蔽隐私遮罩。

重要

如果使用多个隐私遮罩，可能会影响产品的性能。

您可以创建多个隐私遮罩。每个遮罩可包含 3–10 个锚点。

叠加

叠加是指叠印在视频流上。叠加用于在录制期间或产品安装和配置期间提供额外信息（如时间戳）。您可以添加文本或图像。

水平转动、垂直转动和变焦 (PTZ)

轮巡

轮巡按预定顺序或随机地显示在可配置的时间段来自不同预置位的视频流。一旦开始，轮巡将持续运行，直到您将其停止，即使在没有客户端 (Web 浏览器) 查看图像时也是如此。

轮巡功能包括轮巡录制。这样能够使用操纵杆、鼠标、键盘等输入设备或通过使用 VAPIX® 应用程序编程接口 (API) 来录制自定义轮巡。录制的轮巡是对一系列已录制水平转动/垂直转动/变焦动作的重放，其中包括其可变速度和长度。

流传输和存储

视频压缩格式

决定使用何种压缩方式取决于您的查看要求及网络属性。可用选项包括：

H.264 或 MPEG-4 Part 10/AVC

注意

H.264 是一种许可制技术。Axis 产品包括一个 H.264 查看客户端牌照。禁止安装其他未经许可的客户端副本。要购买其他许可证，请与您的 Axis 分销商联系。

与 Motion JPEG 格式相比，H.264 可在不影响图像质量的情况下将数字视频文件的大小减少 80% 以上；而与旧的 MPEG 格式相比，可减少多达 50%。这意味着视频文件需要更少的网络带宽和存储空间。或者，从另一个角度来看，在给定的比特率下，能够实现更高的视频质量。

H.265 或 MPEG-H Part 2/HEVC

与 H.264 标准相比，H.265 可将数字视频文件的大小减少 25% 以上。

注意

- H.265 是一种许可制技术。Axis 产品包括一个 H.265 查看客户端牌照。禁止安装其他未经许可的客户端副本。要购买其他许可证，请与您的 Axis 分销商联系。
- 大多数网页浏览器不支持 H.265 的解码，因此这款摄像机在其网页界面中不支持这种情况。相反，您可以使用支持 H.265 解码的视频管理系统或应用程序。

图像、流和流配置文件设置之间的关系如何？

图像选项卡包含影响来自产品的视频流的摄像机设置。如果您在此选项卡中进行了更改，它将影响视频流和录制内容。

流选项卡包含视频流的设置。如果您从产品请求视频流，但未指定示例分辨率或帧率，则可获得这些设置。当您更改**流**选项卡中的设置时，它不会影响正在进行的流，但它将在开始新流时生效。


流配置文件设置将重写**流**选项卡中的设置。如果您请求具有特定流配置文件的流，则流包含该配置文件的设置。如果您在未指定流配置文件的情况下请求流，或请求流配置文件在产品中不存在，则流将包含**流**选项卡中的设置。

比特率控制


比特率控制帮助您管理视频流的带宽消耗。

可变比特率 (VBR)

可变比特率允许带宽消耗根据场景中的活动水平而变化。活动越多，需要的带宽就越大。借助可变比特率，您可保证图像质量恒定，但需要确保具有存储容量。

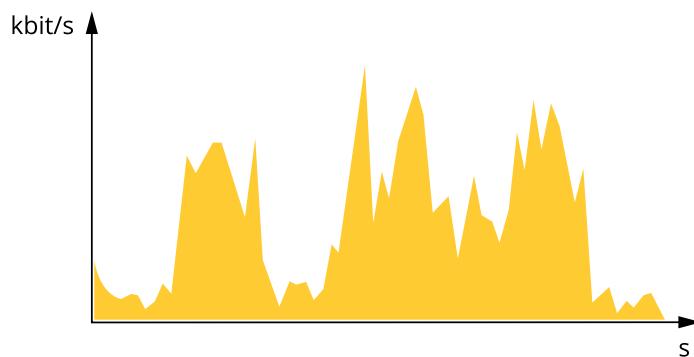**最大比特率 (MBR)**

上限比特率让您可设置一个目标比特率，以处理系统中的比特率限制。当即时比特率保持低于指定目标比特率时，您可能会看到图像质量或帧速下降。您可以选择确定图像质量或帧速的优先顺序。我们建议将目标比特率配置为比预期比特率更高的值。这样可在场景中存在高水平的活动时提供边界。

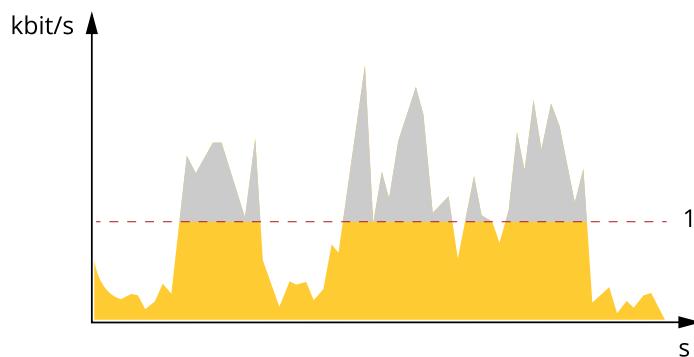

1 目标比特率

分析与应用

借助分析与应用，您可以更充分地利用您的 Axis 设备。AXIS Camera Application Platform (ACAP) 是一个开放平台，使第三方能够为 Axis 设备开发分析及其他应用。应用可以预装在设备上，可以免费下载，或收取许可费。

要查找 Axis 分析与应用的用户手册，请转到 help.axis.com。

注意

- 可同时运行多个应用，但某些应用可能无法彼此兼容。在并行运行时，某些应用组合可能需要很高的处理能力或很多内存资源。在部署之前验证应用程序能否协同工作。

自动追踪

借助自动追踪，摄像机可自动放大并追踪移动的目标，例如车辆或人员。自动追踪有两种版本：

- 仅 PTZ：摄像机通过 AXIS ObjectAnalytics 功能侦测目标。
- PTZ 与雷达：PTZ 摄像机与雷达配对，可用于侦测目标。摄像机确认了这些目标。

您可以手动选择要追踪的目标，或连接到会触发对移动目标进行自动追踪的场景。该应用适用于没有遮蔽目标且移动较少的开阔区域。当摄像机不追踪物体时，它会返回到其连接的预置位。

追踪配置文件使创建多种配置成为可能。例如，不同的配置文件可以连接到不同的预置位或雷达场景。在仅支持 PTZ 的版本中，您最多可创建 10 个追踪配置文件。在支持 PTZ 和雷达的版本中，您最多可创建 20 个配置文件。

重要

- 自动追踪专为移动量不多的区域而设计。
- 若同时启用自动追踪和轮巡功能，自动追踪优先于轮巡功能。当自动追踪停止时，轮巡会接着开始。

元数据可视化

分析元数据可用于场景中的移动对象。所支持的对象类通过对象周围的边界框在视频流中可视化，以及有关对象类型和分类置信度的信息。要了解有关如何配置和使用分析元数据的更多信息，请参见 *AXIS Scene Metadata 集成指南*。

网络安全

有关网络安全的产品特定信息，请参阅 Axis.com 上该产品的数据表。

有关 AXIS OS 网络安全的深度信息，请阅读 *AXIS OS 强化配置指南*。

TPM模块

TPM（可信平台模块）是一种提供加密功能的组件，用于保护信息免遭未经授权的访问。它始终处于激活状态，并且不能更改设置。

边缘到边缘技术

从边缘到边缘是一种使 IP 设备直接相互通信的技术。例如，Axis 摄像机和 Axis 音频或雷达产品等之间提供了智能配对功能。

如需了解更多信息，请参阅白皮书“边缘到边缘技术”（网址：whitepapers.axis.com/edge-to-edge-technology）。

雷达配对

通过边缘到边缘雷达配对，您可以将摄像机连接到兼容的 Axis 雷达，并从集成的雷达功能（如速度检测）中获益。


雷达配对是一种单向设置，您可将一台摄像机与一台雷达配对，并使用摄像机配置和维护两台设备。配对后，您可以直接在摄像机的网页界面中访问雷达的设置并为雷达特定事件创建规则。摄像机也将向 VMS 识别自己为具有集成雷达功能的摄像机。

摄像机有一个分配给雷达流的通道，配对后雷达流将自动分配到该通道。

此外，雷达元数据可在配对后通过摄像机的元数据产生器通道获取。如果摄像机本身只有一个通道，则雷达元数据可通过第二个通道获取。

规格

产品概述

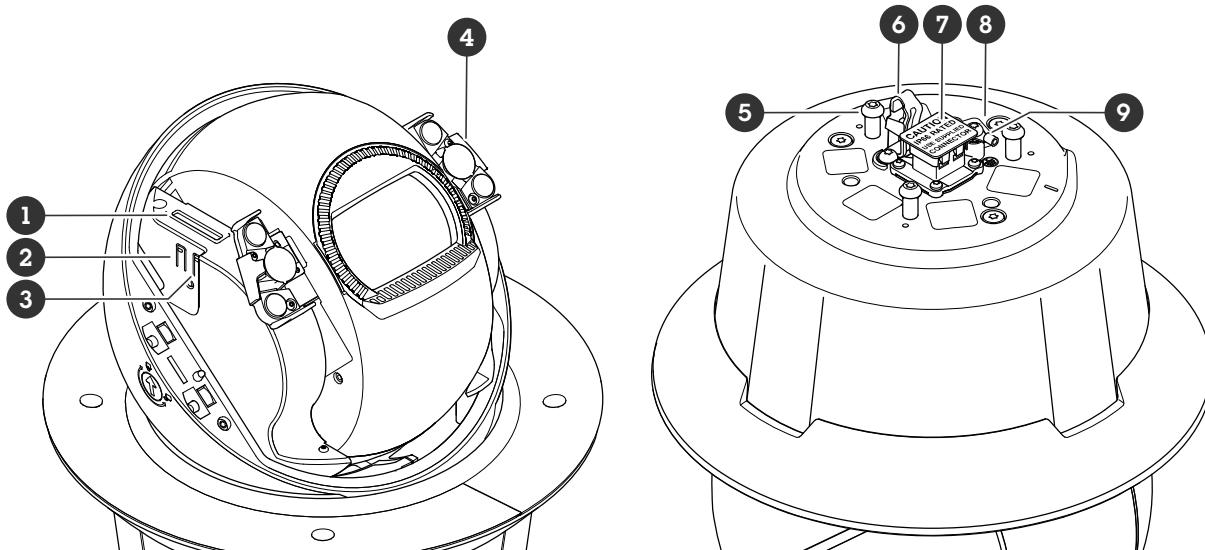

- 1 SD 卡插槽
- 2 电源按钮
- 3 控制按钮
- 4 红外线 (IR) 镜头
- 5 装置固定架 (3 个)
- 6 安全线挂钩
- 7 网络连接器
- 8 零件号 (P/N) 和序列号 (S/N)
- 9 接地螺丝

LED 指示灯

状态LED	指示
熄灭	连接和正常工作。
绿色	启动完成后，将稳定显示绿色 10 秒，以表示正常工作。
淡黄色	在启动期间稳定。在设备软件升级过程中或重置为出厂默认设置时闪烁。
橙色/红色	如果网络连接不可用或丢失，则呈橙色/红色闪烁。

SD 卡插槽

注意

- 损坏 SD 卡的风险。插入或取出 SD 卡时，请勿使用锋利的工具、金属物体或用力过大。使用手指插入和取出该卡。
- 数据丢失和录制内容损坏的风险。移除 SD 卡之前，请从设备的网页接口上卸载 SD 卡。产品运行时，请勿取出 SD 卡。

本设备支持 SD/SDHC/SDXC 卡。

有关 SD 卡的建议，请参见 axis.com。

 SD、SDHC 和 SDXC 标志均为 SD-3C LLC 的商标。SD、SDHC 和 SDXC 均为 SD-3C LLC 在美国和/或其他国家/地区的商标或注册商标。

按钮

控制按钮

控制按钮用于：

- 将产品重置为出厂默认设置。请参见 [重置为出厂默认设置, on page 77](#)。

电源按钮

电源按钮可与控制按钮结合使用，以将摄像机重置为出厂默认设置。请参见 [page 77](#)。

连接器

网络连接器

采用高功率以太网供电 (High PoE) 的 RJ45 推拉式连接器 (IP66)。

注意

为了符合 IP66 级摄像机设计要求并维持 IP66 防护，应使用随附的 RJ45 推拉式连接器 (IP66)。或者，使用带有预安装连接器的 RJ45 IP66 级电缆（可从 Axis 经销商处购买）。请勿从摄像机上移除塑料网络连接器护罩。

清洁您的设备

您可以使用温水和温和的非研磨性肥皂清洁设备。

注意

- 刺激性化学品会损坏设备。请勿使用窗户清洁剂或丙酮等化学品来清洁设备。
 - 请勿将洗涤剂直接喷洒在设备上。相反，在非研磨性布上喷洒洗涤剂并用它来清洁设备。
 - 避免在阳光直射或高温下清洁，因为这可能会导致污渍。
1. 使用罐装压缩空气，将灰尘及散落的灰尘从设备上移除。
 2. 如有必要，请使用蘸有温水和温和的非研磨性肥皂的柔软超细纤维布清洁设备。
 3. 为避免污渍，请用干净的非研磨性布擦干设备。

故障排查

重置为出厂默认设置

▲ 警告

本产品可能会发出有害的光辐射。可能伤害眼睛。请勿注视正在工作的灯。

重要

重置为出厂默认设置时应谨慎。重置为出厂默认设置会将全部设置（包括 IP 地址）重置为出厂默认值。

将产品重置为出厂默认设置：

1. 按住控制按钮和电源按钮。请参见 *产品概述, on page 74*。
2. 释放电源按钮, 但继续按住控制按钮 15–30 秒, 直到 LED 状态指示灯呈橙色闪烁。
3. 释放控制按钮。
4. 该过程现已完成。产品已重置为出厂默认设置。如果网络上没有可用的DHCP服务器, 设备IP地址将默认为以下之一:
 - **使用AXIS OS 12.0及更高版本的设备：**从链路本地地址子网获取 (169.254.0.0/16)
 - **使用AXIS OS 11.11及更早版本的设备：**192.168.0.90/24
5. 使用安装和管理软件工具分配 IP 地址、设置密码和访问视频流。

您还可以通过设备网页界面将参数重置为出厂默认设置。转到 **维护 > 出厂默认设置**, 然后单击 **默认**。

AXIS OS 选项

Axis 可根据主动追踪或长期支持 (LTS) 追踪提供设备软件管理。处于主动追踪意味着可以持续访问新产品特性, 而 LTS 追踪则提供一个定期发布主要关注漏洞修复和安保升级的固定平台。

如果您想访问新特性, 或使用安讯士端到端系统产品, 则建议使用主动追踪中的 AXIS OS。如果您使用第三方集成, 则建议使用 LTS 追踪, 其未针对主动追踪进行连续验证。使用 LTS, 产品可维护网络安全, 而无需引入重大功能改变或影响现有集成。如需有关安讯士设备软件策略的更多详细信息, 请转到 axis.com/support/device-software。

检查当前 AXIS OS 版本

AXIS OS 决定了我们设备的功能。当您进行问题故障排查时, 我们建议您从检查当前 AXIS OS 版本开始。新版本可能包含能修复您的某个特定问题的校正。

要检查当前 AXIS OS 版本：

1. 转到设备的网页界面 > **状态**。
2. 请参见设备信息下的 AXIS OS 版本。

升级 AXIS OS

重要

- 升级设备软件时, 您的预配置和自定义设置将被保存。安讯士公司无法保证设置会被保存, 即使新版 AXIS OS 支持这些功能。
- 从 AXIS OS 12.6 开始, 您必须安装设备当前版本与目标版本之间的各个 LTS 版本。例如, 如果当前安装的设备软件版本为 AXIS OS 11.2, 则必须先安装 LTS 版本 AXIS OS 11.11, 才能将设备升级至 AXIS OS 12.6。有关更多信息, 请参见: **AXIS OS 门户: 升级路径**。
- 确保设备在整个升级过程中始终连接到电源。

注意

- 使用活动追踪中的新 AXIS OS 升级设备时，产品将获得可用的新功能。在升级前，始终阅读每个新版本提供的升级说明和版本注释。要查找新 AXIS OS 和发布说明，请转到 axis.com/support/device-software。
- 将 AXIS OS 文件下载到您的计算机，该文件可从 axis.com/support/device-software 免费获取。
 - 以管理员身份登录设备。
 - 转到**维护 > AXIS OS 升级**，然后单击**升级**。

升级完成后，产品将自动重启。

您可以使用 AXIS Device Manager 同时升级多个设备。更多信息请访问 axis.com/products/axis-device-manager。

技术问题和可能的解决方案

升级 AXIS OS 时出现问题

AXIS OS 升级失败

如果升级失败，该设备将重新加载以前的版本。比较常见的原因是上载了错误的 AXIS OS 文件。检查 AXIS OS 文件名是否与设备相对应，然后重试。

AXIS OS 升级后出现的问题

如果您在升级后遇到问题，请从**维护**页面回滚到之前安装的版本。

设置 IP 地址时出现问题

无法设置 IP 地址

- 如果用于设备的 IP 地址和用于访问该设备的计算机 IP 地址位于不同子网上，则无法设置 IP 地址。请联系网络管理员获取 IP 地址。
- 该 IP 地址可能已被其他设备使用。检查：
 - 从网络上断开安讯士设备。
 - 在 Command/DOS 窗口中，键入 ping 和设备的 IP 地址。
 - 如果收到：Reply from <IP address>: bytes=32; time=10...，这意味着网络上其他设备可能已使用该 IP 地址。请从网络管理员处获取新的 IP 地址，然后重新安装该设备。
 - 如果您收到：Request timed out，这意味着该 IP 地址可用于此安讯士设备。请检查布线并重新安装设备。
- 可能与同一子网中的另一台设备存在 IP 地址冲突。在 DHCP 服务器设置动态地址之前，将使用安讯士设备中的静态 IP 地址。这意味着，如果其他设备也使用同一默认静态 IP 地址，则可能在访问该设备时出现问题。

设备访问问题

通过浏览器访问设备时无法登录

启用 HTTPS 后，需在登录时使用正确的协议（HTTP 或 HTTPS）。您可能需要在浏览器的地址字段中手动键入 http 或 https。

如果您遗失了根帐户密码，则必须将设备重置为出厂默认设置。有关说明，请参见 **重置为出厂默认设置**, on page 77。

通过DHCP修改了IP地址。

从 DHCP 服务器获得的 IP 地址是动态的，可能会更改。如果 IP 地址已更改，请使用 AXIS IP Utility 或 安讯士设备管理器在网络上找到设备。使用设备型号或序列号或根据 DNS 名称（如果已配置该名称）来识别设备。

如有需要，您可以手动分配静态 IP 地址。如需说明，请转到 axis.com/support。

使用 IEEE 802.1X 时出现证书错误

要使身份验证正常工作，则安讯士设备中的日期和时间设置必须与 NTP 服务器同步。转到 **系统 > 日期和时间**。

该浏览器不受支持

有关推荐浏览器的列表，请参阅 [浏览器支持, on page 7](#)。

无法从外部访问设备

如需从外部访问设备，我们建议您使用以下其中一种适用于 Windows® 的应用程序：

- **AXIS Camera Station Edge**：免费，适用于有基本监控需求的小型系统。
- **AXIS Camera Station Pro**：90 天试用版免费，适用于小中型系统。

有关说明和下载文件，请转到 axis.com/vms。

流传输问题**组播 H.264 仅供本地客户端访问**

检查您的路由器是否支持组播，或者是否需要配置客户端和设备之间的路由器设置。您可能需要增大 TTL（生存时间）值。

客户端中未显示组播 H.264

请与网络管理员确认安讯士设备使用的组播地址是否对您的网络有效。

请与网络管理员确认是否存在阻止查看的防火墙。

H.264 图像渲染不佳

请确保您的显卡使用新驱动程序。通常可以从制造商的网站下载新驱动程序。

H.264 和 Motion JPEG 中的色彩饱和度不同

修改图形适配器的设置。有关更多信息，请查看适配器的文档。

帧速低于预期

- 请参见 **性能考虑**, on page 80。
- 减少客户端计算机上运行的应用程序数量。
- 限制同时浏览的人数。
- 请与网络管理员确认是否有足够的可用带宽。
- 降低图像分辨率。
- 登录到设备网页界面并设置优先考虑帧速的取景模式。如果要更改取景模式以优先考虑帧速, 这可能会降低分辨率上限, 具体取决于所使用的设备和可用的取景模式。
- 每秒的帧数上限取决于安讯士设备的使用频率 (60/50 Hz)。

无法在实时画面中选择 H.265 编码

网页浏览器不支持 H.265 解码。使用支持 H.265 解码的视频管理系统或应用程序。

MQTT 问题

无法通过 SSL 通过端口 8883 进行连接, MQTT 通过 SSL

防火墙会拦截使用 8883 端口的流量, 因为该端口被判定为存在安全风险。

在某些情况下, 服务器/中介可能不会提供用于 MQTT 通信的特定端口。仍然可以使用通常用于 HTTP/HTTPS 通信的端口上的 MQTT。

- 如果服务器/代理支持 websocket/Websocket Secure (WS/WSS), 通常在端口 443 上, 请改用此协议。与服务器/中介提供商确认是否支持 WS/WSS以及要使用哪个端口和 basepath。
- 如果服务器/代理支持ALPN, 则可通过开放端口 (如443) 协商使用MQTT。请咨询服务器/代理提供商, 了解是否支持ALPN以及使用哪个ALPN协议和端口。

如果您无法在此处找到您要寻找的信息, 请尝试在 axis.com/support 上的故障排除部分查找。

性能考虑

当您设置系统时, 考虑不同设置和情况对性能的影响, 这非常重要。一些因素影响带宽 (比特率), 一些因素影响帧速, 还有一些因素同时影响两者。

需要考虑的更重要的因素:

- 图像分辨率较高或压缩级别较低都会导致图像含更多数据, 从而影响带宽。
- 旋转 GUI 中的图像可能增加产品的 CPU 负载。
- 大量Motion JPEG客户端或单播H.264/H.265/AV1用户访问会影响带宽。
- 使用不同客户端同时查看不同流 (分辨率、压缩) 会同时影响帧速和带宽。
尽量使用相同流来保持高帧速。流配置文件可用于确保流是相同的。
- 同时访问不同编解码器的视频流会影响帧速和带宽。为获得理想性能, 请使用编解码器相同的视频流。
- 大量使用事件设置会影响产品的 CPU 负载, 从而影响帧速。
- 使用 HTTPS 可能降低帧速, 尤其是流传输 Motion JPEG 时。
- 由于基础设施差而导致的网络利用率重负会影响带宽。
- 在性能不佳的客户端计算机上进行查看会降低帧速, 影响用户体验。

- 同时运行多个 AXIS Camera Application Platform (ACAP) 应用程序可能会影响帧速和整体性能。

联系支持人员

如果您需要更多帮助, 请转到 axis.com/support。

T10231754_zh

2026-01 (M3.2)

© 2025 – 2026 Axis Communications AB