

AXIS Q8615-E PTZ Camera

AXIS Q8615-E PTZ Camera

目錄

開始使用	4
在網路上尋找裝置	4
開啟設備的網頁介面	4
建立管理員帳戶	4
安全密碼	4
確認沒有人竄改設備軟體	5
網頁介面概觀	5
設定您的設備	6
基本設定	6
調整影像	6
調整攝影機畫面 (PTZ)	12
開啟加熱器	12
觀看和錄製影像	13
設定事件規則	15
設定清洗器	19
網頁介面	21
狀態	21
影像	22
數據分析	31
PTZ	32
錄影檔案	35
應用程式	36
系統	36
維護	52
深入瞭解	54
擷取模式	54
遠端對焦和變焦	54
隱私遮罩	55
浮水印	55
水平移動、傾斜和變焦 (PTZ)	55
串流和儲存	55
應用程式	58
網路安全	59
規格	61
產品總覽	61
SD 卡插槽	61
按鈕	62
接頭	62
清潔設備	64
故障排除	65
重設為出廠預設設定	65
AXIS 作業系統選項	65
檢查目前的 AXIS 作業系統版本	65
升級 AXIS 作業系統	65
技術問題、線索和解決方式	66
效能考量	68

AXIS Q8615-E PTZ Camera

目錄

聯絡支援人員	68
--------------	----

AXIS Q8615-E PTZ Camera

開始使用

開始使用

在網路上尋找裝置

若要在網路上尋找 Axis 設備，並在 Windows® 中為其指派 IP 位址，請使用 AXIS IP Utility 或 AXIS Device Manager。這兩個應用程式都可從 axis.com/support 免費下載。

如需有關如何尋找和指派 IP 位址的詳細資訊，請前往 [如何指派 IP 位址以及存取您的設備](#)。

瀏覽器支援

您可以透過下列瀏覽器使用設備：

	Chrome™	Firefox®	Edge™	Safari®
Windows®	建議	建議	✓	
macOS®	建議	建議	✓	✓
Linux®	建議	建議	✓	
其他作業系統	✓	✓	✓	✓*

*若要在 iOS 15 或 iPadOS 15 中使用 AXIS OS 網頁介面，請前往 [Settings (設定) > Safari > Advanced (進階) > Experimental Features (實驗功能)]，並停用 [NSURLSession Websocket]。

如需更多關於建議使用的瀏覽器資訊，請前往 [AXIS OS 入口網站](#)。

開啟設備的網頁介面

1. 開啟瀏覽器，然後輸入 Axis 設備的 IP 位址或主機名稱。
如果您不知道 IP 位址，請使用 AXIS IP Utility 或 AXIS Device Manager，在網路上尋找設備。
2. 請鍵入使用者名稱和密碼。如果是第一次存取設備，必須建立管理員帳戶。請參考 [建立管理員帳戶 4](#)。

有關設備網頁介面中的所有控制項和選項的說明，請參閱 [網頁介面 21](#)。

建立管理員帳戶

首次登入設備必須建立管理員帳戶。

1. 請輸入使用者名稱。
2. 請輸入密碼。請參考 [安全密碼 4](#)。
3. 重新輸入密碼。
4. 接受授權合約。
5. 按一下新增帳戶。

重要

設備沒有預設帳戶。如果您遺失了管理員帳戶的密碼，則必須重設設備。請參考 [重設為出廠預設設定 65](#)。

AXIS Q8615-E PTZ Camera

開始使用

安全密碼

重要

Axis 設備會以純文字格式透過網路傳送最初設定的密碼。若要在初次登入後保護您的設備，請設定安全且加密的 HTTPS 連線，然後變更密碼。

設備密碼是您的資料和服務的主要保護機制。Axis 裝置不會強制實施密碼原則，因為它們可能在各種類型的安裝中使用。

為了保護您的資料，我們強烈建議您採取以下措施：

- 使用至少包含 8 個字元的密碼，最好是由密碼產生器所建立。
- 不要洩露密碼。
- 定期變更密碼，至少一年變更一次。

確認沒有人竄改設備軟體

若要確保設備有其原始 AXIS 作業系統，或要在安全攻擊後完全控制設備：

1. 重設為出廠預設設定。請參考 *重設為出廠預設設定 65*。
重設後，安全開機可保證回復設備的狀態。
2. 對裝置進行設定和安裝。

網頁介面概觀

這段影片為您提供設備網頁介面的概觀。



若要觀賞此影片，請前往本文件的網頁版本。

help.axis.com/?&pid=77665§ion=web-interface-overview

Axis 裝置網頁介面

設定您的設備

設定您的設備

基本設定

設定擷取模式

1. 前往 [影片 > 安裝 > 擷取模式]。
2. 按一下 [變更]。
3. 選擇擷取模式並點選儲存和重新啟動。
另請參閱 *擷取模式 54*。

設定電力頻率



1. 請前往影片 > 安裝 > 電力頻率。
2. 按一下 [變更]。
3. 選取電力頻率，並按一下 [儲存並重新啟動]。

調整影像

本節包含關於設定設備的說明。如需深入了解特定功能的運作方式，請參閱 *深入瞭解 54*。

調平攝影機

若要根據參考區域或物件調整檢視，請將水平格線搭配攝影機的機械調整使用。


1. 前往 [Video (影片) > Image (影像) >]，並按一下 。
2. 按一下  以顯示水平格線。
3. 機械調整攝影機，直到參考區域或物件的位置與水平格線對齊。

調整變焦和對焦

若要調整變焦：

1. 前往 [影片 > 安裝]，並調整變焦滑桿。

若要調整對焦：

1. 按一下  以顯示自動對焦區域。
2. 調整自動對焦區域以涵蓋您要對焦的影像部分。
如果您未選取自動對焦區域，攝影機將會對焦於整個場景。建議您對焦於靜態物件。
3. 按一下 [自動對焦]。
4. 若要微調對焦，請調整對焦滑桿。

設定您的設備

使用記憶對焦區域更快速地調整對焦

若要儲存特定的水平移動/傾斜範圍內的變焦設定，請新增記憶對焦區域。攝影機每次移動到該區域中時，都會記得之前儲存的對焦。這即足以涵蓋即時影像中的記憶對焦區域。

在下列情境中，我們建議使用記憶對焦功能：

- 在即時檢視中有大量手動操作時，例如，使用搖桿。
- 使用手動對焦的 PTZ 預設點效率不彰時，例如，對焦設定不斷改變的移動。
- 在低光源的情況下，自動對焦會因為光線條件而受到挑戰。

重要

- 記憶對焦會在特定的水平轉動/上下轉動範圍覆寫攝影機的自動對焦。
- 預設點會覆寫記憶對焦區域中儲存的對焦設定。
- 記憶對焦區域的數量最多為 20。

建立記憶對焦區域

1. 水平移動、傾斜和變焦至您要對焦的區域。

只要 [記憶對焦] 按鈕有顯示加號 ，您就可以在這個位置新增記憶對焦區域。

2. 調整對焦。
3. 按一下 [記憶對焦] 按鈕。

刪除記憶對焦區域

1. 水平移動、傾斜並變焦至您要刪除的記憶對焦區域。

當攝影機偵測到記憶對焦區域時，[記憶對焦] 按鈕就會切換為減號： 。

2. 按一下 [記憶對焦] 按鈕。

選取場景設定檔

場景設定檔是一組預先定義的影像外觀設定，包括色階、亮度、銳利度、對比和局部對比。場景設定檔已在產品中預先設定，以便對特定情境(例如，已將監控條件最佳化的[鑑識]情境)進行快速設定。有關每項可用設定的說明，請參閱 [網頁介面 21](#)。

您可以在進行攝影機初始設定時選取場景設定檔。也可以稍後再選取或變更場景設定檔。

1. 前往 [影片 > 影像 > 外觀]。
2. 前往 [場景設定檔] 並選取設定檔。

使用低延遲模式減少影像處理時間

您可以透過開啟低延遲模式來最佳化即時串流的影像處理時間。您的即時串流中的延遲減少到最低限度。當您使用低延遲模式時，影像畫質會低於平常。

1. 前往 [系統 > 一般設定]。
2. 從下拉清單選取 [ImageSource]。
3. 前往 [ImageSource/I0/Sensor > 低延遲模式]，並選取 [開啟]。

設定您的設備

4. 按一下 Save (儲存)。

選取曝光模式

若要改善特定監控場景的影像畫質，請使用曝光模式。曝光模式可讓您控制光圈孔徑、快門速度和增益。前往 [影片 > 影像 > 曝光]，並在下列曝光模式之間進行選擇：

- 對於大多數使用案例，使用 [自動曝光]。
- 對於有特定人工照明的環境 (例如日光燈照明)，選取 [無閃爍]。
選取與電力頻率相同的頻率。
- 對於有特定人工照明和強光的環境 (例如夜間有日光燈照明而日間有陽光的戶外)，請選取 [閃爍降低]。
選取與電力頻率相同的頻率。
- 若要鎖定目前的曝光設定，請選取 [保留目前設定]。

使用夜間模式在低光源條件下獲得紅外線光的助益

攝影機日間使用可見光顯現彩色影像。但當可見光逐漸黯淡時，彩色影像會變得較為不亮而清楚。此時如果您切換攝影機到夜間模式，攝影機會同時使用可見光與近紅外線光，反而會顯現明亮、畫質細緻的黑白影像。您可以設定攝影機自動切換到夜間模式。

1. 前往影片 > 影像 > 日夜切換模式，並確定紅外線濾光片已設定為自動。
2. 若要設定攝影機切換到夜間模式的光亮程度，請將界限滑桿移往亮或暗。
3. 如果使用紅外線燈光燈配件，請開啟 [允許照明] 和 [與照明同步]，以便攝影機在夜間模式時使用紅外線光。

附註

如果您設定在比較亮時切換到夜間模式，則影像仍會隨著低光源雜訊顯得更清晰銳利。如果您設定在比較暗時切換，則影像顏色會維持比較久，但會因低光源雜訊而更模糊。

在低光源條件下減少雜訊

若要減少低光源條件下的雜訊，可以調整下列其中一個或多個設定：

- 調整雜訊與位移殘影之間的權衡。前往影片 > 影像 > 曝光並將模糊與雜訊的權衡滑桿移往低雜訊。
- 將曝光模式設定為自動。

附註

較高的最大快門值可能會產生位移殘影。

- 若要減慢快門速度，請將最大快門盡可能設定在最高值。

附註

降低最大增益時，影像會變暗。


- 將最大增益設定為較低值。
- 如果有 [Aperture (孔徑)] 滑桿，請將其移向 [Open (開啟)]。
- 請在 [影片 > 影像 > 外觀] 下方降低影像的銳利度。

設定您的設備

最大化影像中的細節

重要

如果讓影像中的細節增加到最大限度，則可能增加傳輸率，但會降低影格張數。

- 請務必選取解析度最高的擷取模式。
- 前往 [影片 > 串流 > 一般]，並將壓縮設定得盡可能低。
- 在即時影像畫面下方，按一下 ，並選取 [Video format (影像格式)] 中的 [MJPEG]。
- 前往影像 > 串流 > Zipstream，並選取 [關閉]。

處理強背光場景

動態範圍是指影像中的明亮等級差異。在某些情況下，最暗與最亮區域之間的差異會非常明顯。最後通常會產生忠實呈現暗處或亮處的影像。寬動態範圍 (WDR) 可讓現影像中的亮區和暗區顯現。

1. 請前往影片 > 影像 > 寬動態範圍。
2. 使用局部對比滑桿調整 WDR 量。
3. 使用 [色調對應] 滑桿調整 WDR 寬動態範圍量。
4. 如果仍有問題，請前往 [曝光]，並調整 [曝光區域] 以涵蓋關注區域。

請前往 axis.com/web-articles/wdr 深入了解 WDR 寬動態範圍及其使用方式。

使用影像穩定功能穩定抖動的影像

影像穩定適用於產品已安裝於無掩蔽位置且會產生震動的位置，例如受風吹或往來車流等因素所致振動影響的環境中使用。

此功能可讓影像變得更平滑、更穩定且不那麼模糊。此外，還會減少壓縮影像的檔案大小，並降低影像串流的傳輸率。

附註

開啟影像穩定時，影像會稍微被裁切，因而降低最大解析度。

1. 前往 [影片 > 安裝 > 影像修正]。
2. 開啟 [影像穩定系統]。

補償桶狀變形

桶狀變形是直線出現越來越接近圖框邊緣彎曲的現象。寬視野通常會在影像中產生桶狀變形。桶形失真修正補償了這種失真。

附註


桶形失真修正影響影像解析度和視野。



1. 前往 [影片 > 安裝 > 影像修正]。
2. 開啟 [桶形失真修正 (BDC)]。

驗證畫素解析度

如果要驗證影像已定義部分是否包含足夠的畫素 (例如，是否足以辨識車牌)，您可以使用畫素計算。

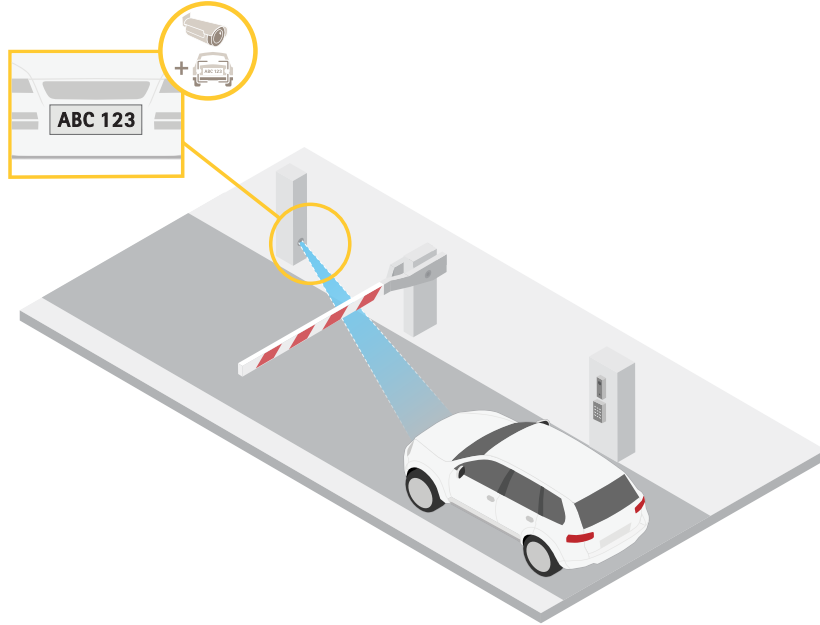
設定您的設備



1. 前往 [影片 > 影像]。
2. 按一下 。
3. 按一下  以開啟 [Pixel counter (畫素計算)]。
4. 在攝影機的即時影像中，調整關注區域 (例如您希望車牌出現的地方) 周圍矩形的大小和位置。
5. 您可以查看每個矩形邊的畫素數目，並判斷這些值是否足以滿足您的需求。

使用隱私遮蔽隱藏影像的某些部分

您可以建立一個或多個隱私遮蔽來隱藏影像的某些部分。

1. 請前往影片 > 隱私遮蔽。
2. 按一下 。
3. 按一下新遮蔽並鍵入名稱。
4. 根據您的需求調整隱私遮蔽的大小和位置。
5. 若要變更所有隱私遮蔽的顏色，請按一下 [隱私遮蔽] 並選取顏色。

另請參閱 隱私遮罩 55

顯示影像浮水印

您可以在影像串流中新增影像做為浮水印。

1. 前往 [影片 > 浮水印]。

AXIS Q8615-E PTZ Camera

設定您的設備

2. 選取 [Image (影像)], 並按一下 **+**。
3. 按一下 [影像]。
4. 拖放影像。
5. 按一下 [上傳]。
6. 按一下 [管理浮水印]。
7. 選取影像和位置。您也可以拖曳即時影像中的浮水印影像來變更位置。

顯示文字浮水印

您可以在影像串流中新增文字欄位做為浮水印。例如，當您想要在影像串流中顯示日期、時間或公司名稱時，這會很有幫助。

1. 前往 [影片 > 浮水印]。
2. 選取 [Text (文字)], 並按一下 **+**。
3. 輸入要在影像串流中顯示的文字。
4. 選取位置。您也可以拖曳即時影像中的浮水印文字欄位來變更位置。

將平移或傾斜位置顯示為文字疊加

您可以將平移或傾斜位置顯示為影像中的疊加。

1. 前往 [Video (影片) > Overlays (浮水印)], 並按一下 **+**。
2. 在文字欄位中，輸入 #x 以顯示水平移動位置。
輸入 #y 以顯示傾斜位置。
3. 選擇外觀、文字大小和對齊方式。
4. 目前的水平移動和傾斜位置顯示在即時影像和錄製中。

將街道名稱和羅盤方向新增至影像

附註

預設點和羅盤方向在所有影像串流和錄影的羅盤欄位中都會顯示。


若要啟動羅盤：

1. 前往 [PTZ > 方位輔助工具]。
2. 開啟 [方位輔助工具]。
3. 使用十字線指標將攝影機畫面定位在北方。按一下 [設定北方]。

若要新增預設點，並在羅盤欄位中顯示：

1. 前往 [PTZ > 預先定義的位置]。
2. 使用十字線指標在您要新增預設點定位畫面。

設定您的設備

3. 若要建立新的預設點，請按一下 [ Add preset position (新增預設點)]。

調整攝影機畫面 (PTZ)

限制水平轉動、上下轉動和變焦移動


如果您不希望攝影機到達場景的某些部分，您可以限制水平移動、傾斜和變焦移動。例如，您要保護位在要監控之停車場附近的公寓建築的居民的隱私。

如果要限制移動：

1. 前往 [PTZ > 限制]。
2. 根據需要設定限制。

使用預設點建立自動巡弋

自動巡弋會從不同的預設點，以預定或隨機的順序，在一段可設定的時間內顯示影像串流。

1. 請至 [PTZ] > [自動巡弋]。
2. 按一下 [ Guard tour (自動巡弋)]。
3. 選取 [預設點]，然後按一下 [建立]。
4. 在 [一般設定] 下：
 - 輸入自動巡弋的名稱，並指定每個巡弋之間的暫停時間長度。
 - 如果您希望自動巡弋以隨機順序前往預設點，請開啟 [以隨機順序播放自動巡弋]。
5. 在 [步驟設定] 下：
 - 設定預設點的持續時間。
 - 設定移動速度，這會控制移至下一個預設點的速度。
6. 前往 [預設點]。
 - 6.1 按一下您希望存在自動巡弋中的預設點。
 - 6.2 將它們拖曳到檢視順序區域，然後按一下 [完成]。
7. 若要排程巡弋，請至 [系統] > [事件]。


開啟加熱器

加熱器會根據環境溫度而自動開啟和關閉。您可以在預先定義的時間段內手動開啟加熱器。

1. 移至即時影像。

設定您的設備

2. 按一下

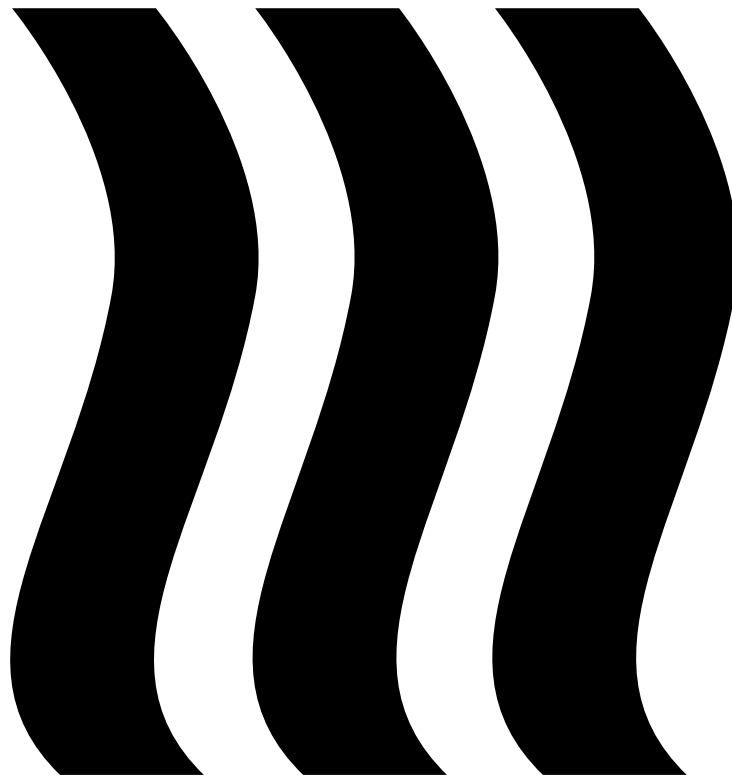

3. 設定持續時間並按一下 [開始]。

觀看和錄製影像

本節包含關於設定設備的說明。如需深入了解串流和儲存的運作方式，請參閱 [串流和儲存 55](#)。

減少頻寬和儲存空間

重要

減少頻寬可能會導致影像細節遺失。

1. 前往 [影片 > 串流]。

AXIS Q8615-E PTZ Camera

設定您的設備

2. 按一下即時影像中的 。
3. 如裝置可支援，請將影片格式選為AV1。否則請選擇H.264。
4. 前往 [影片 > 串流 > 一般]，並增加 [壓縮] 值。
5. 前往影像 > 串流 > Zipstream，並執行下列其中一項或多項操作：

附註

Zipstream智慧影像壓縮 (英文) 設定用於MJPEG 以外的所有影片編碼。


- 選取您要使用的 [Zipstream 強度]。
- 開啟 [最佳化儲存]。僅當影像管理軟體支援 B 圖框時才能使用此功能。
- 開啟 [動態 FPS]。
- 開啟 [動態圖片群組 (GOP)]，並設定較高 GOP 長度值的 [上限]。

附註

大多數網頁瀏覽器都不支援 H.265 解碼，因此設備在其網頁介面中不支援此選項。您可以改用支援 H.265 解碼的影像管理系統或應用程式。


設定網路儲存空間



若要在網路上儲存錄影內容，您需要設定網路儲存空間。


1. 請前往系統 > 儲存空間。
2. 按一下 [Network storage (網路儲存空間)] 下方的 [ Add network storage (新增網路儲存空間)]。
3. 鍵入主機伺服器的 IP 位址。
4. 請在網路共用硬碟下方鍵入主機伺服器上的共用位置名稱。
5. 請鍵入使用者名稱和密碼。
6. 選取 SMB 版本或保留為自動。
7. 如果遭遇暫時性連線問題，或是尚未設定共享，請選取 [無需測試即可新增共享]。
8. 按一下 Add (新增)。

錄製並觀看影片

直接從攝影機錄製影像

1. 前往 [影片 > 影像]。
2. 若要開始錄影，請按一下 。


如果您尚未設定任何儲存空間，請按一下  和 。如需如何設定網路儲存空間的說明，請參閱 [設定網路儲存空間 14](#)

3. 若要停止錄影，請再按一下 。

AXIS Q8615-E PTZ Camera

設定您的設備


觀看影片

1. 前往錄影。
2. 按一下清單中代表您的錄影內容的 。

確認沒有人竄改影像

使用已簽署的影像，即可確保沒有人篡改攝影機錄製的影像。

1. 前往 [影像 > 串流 > 一般] 並開啟 [已簽署的影像]。
2. 使用 AXIS Camera Station (5.46 或更高版本) 或其他相容的影像管理軟體來錄製影片。有關說明，請參閱 *AXIS Camera Station 使用手冊*。
3. 匯出錄製的影像。
4. 使用 AXIS File Player 播放影像。下載 *AXIS File Player*。

 表示沒有人竄改影像。

附註

如果要獲取有關該影像的更多資訊，請以滑鼠右鍵按一下該影像並選取 [顯示數位簽章]。

設定事件規則

您可以建立規則，好讓您的裝置在發生某些事件時執行動作。規則是由條件和動作所組成，這些條件可用於觸發動作。例如，裝置可以在偵測到位移時開始錄影或傳送電子郵件，或者在錄影中顯示疊加文字浮水印。

如需深入了解，請查看我們的指南 *開始使用事件規則*。

觸發動作

1. 前往 [系統 > 事件]，並新增規則。規則定義設備將執行特定動作的時間點。您可以將規則設定為排程、循環或手動觸發。
2. 輸入名稱。
3. 選取必須符合才能觸發動作的條件。如果您為規則指定多項條件，則必須符合所有條件才能觸發動作。
4. 選取裝置在條件符合時所應執行的動作。

附註

如果對使用中規則進行變更，則必須重新開啟規則，才能讓變更生效。

附註

如果變更規則中使用的串流格式定義，則必須重新啟動所有使用該串流格式的規則。

攝影機偵測到物件時錄影

此範例會說明如何設定攝影機，以便在攝影機偵測到物件時開始記錄到 SD 卡。該記錄將包含偵測前五秒和偵測結束後一分鐘的內容。

開始之前：

- 確認您已安裝 SD 卡。

AXIS Q8615-E PTZ Camera

設定您的設備

1. 如果應用程式尚未執行，請啟動應用程式。
2. 確定您已根據自己的需要設定應用程式。

建立規則：



1. 前往 [系統 > 事件]，並新增規則。
2. 輸入規則名稱。
3. 在動作清單中的 [錄影] 下方，選取 [當規則作用時錄影]。
4. 請在儲存空間選項清單中選取 SD_DISK。
5. 選取攝影機和串流格式。
6. 將警報前暫存時間設定為 5 秒。
7. 將警報後暫存時間設定為 1 分鐘。
8. 按一下 Save (儲存)。

當裝置偵測到物件時，在影像串流中顯示文字浮水印

此範例說明如何在設備偵測到物件時顯示文字「偵測到位移」。

1. 如果應用程式尚未執行，請啟動應用程式。
2. 確定您已根據自己的需要設定應用程式。

新增文字浮水印：

1. 前往 [影片 > 浮水印]。
2. 在 [Overlays (浮水印)] 下，選取 [Text (文字)]，並按一下 。
3. 在文字欄位中輸入 #D。
4. 選擇文字大小和外觀。
5. 若要放置文字浮水印，請按一下  並選取一個選項。

建立規則：

1. 前往 [系統 > 事件]，並新增規則。
2. 輸入規則名稱。
3. 在動作清單中的 [疊加文字浮水印] 下，選取 [使用疊加文字浮水印]。
4. 選取影像頻道。
5. 在 [文字] 中，輸入「偵測到位移」。
6. 設定持續期間。
7. 按一下 Save (儲存)。

附註

如果您更新疊加文字浮水印，則會自動在所有影像串流中動態更新此浮水印。

AXIS Q8615-E PTZ Camera

設定您的設備

當攝影機偵測到位移時，將攝影機對準預設點

本範例說明如何在攝影機偵測到影像中的位移時，設定攝影機前往預設點。

1. 如果應用程式尚未執行，請啟動應用程式。
2. 確定您已根據自己的需要設定應用程式。

新增預設點：

前往 [PTZ]，並藉由建立預設點來設定您想要將攝影機對準的位置。

建立規則：

1. 前往 [系統 > 事件]，並新增規則。
2. 輸入規則名稱。
3. 在動作清單中，選取 [前往預設點]。
4. 選取您要攝影機前往的預設點。
5. 按一下Save。

使用守門員自動放大特定區域

這個範例說明如何使用守門員功能，讓攝影機在車輛通過大門時自動放大車牌畫面。當車輛通過後，攝影機會縮小畫面並返回原始位置。

建立預設點

1. 前往 [PTZ > 預先定義的位置]。
2. 建立包括大門入口在內的原點位置。
3. 建立放大的預設點，以便涵蓋您認為車牌將在影像中出現的區域。

建立規則：

1. 前往 [系統 > 事件]，並新增規則。
2. 將規則命名為「守門員」。
3. 在動作清單中的 [預設點] 下方，選取 [前往預設點]。
4. 選取 [影像頻道]。
5. 選取 [預設點]。
6. 若要使攝影機在返回原點位置前稍候片刻，請設定 [原點逾時] 的時間。
7. 按一下Save。

提供進行中事件的視覺指示

您可以選擇將 AXIS I/O Indication LED 連接至網路攝影機。此 LED 可設定為在攝影機發生特定事件時開啟。例如，讓他人知道目前正在錄影。

需要的硬體

- AXIS I/O Indication LED
- Axis 網路影像攝影機



AXIS Q8615-E PTZ Camera

設定您的設備

附註

有關如何連接 AXIS I/O Indication LED 的說明，請參閱產品隨附的安裝指南。

下列範例顯示如何設定開啟 AXIS I/O Indication LED 的規則，以指示攝影機正在錄影中。

1. 前往 [系統 > 配件 > I/O 埠]。
2. 對於與 AXIS I/O Indication LED 連接的連接埠，按一下  以將方向設定為 [Output (輸出)]，並按一下  以將正常狀態設定為 [Circuit open (電路開路)]。
3. 前往 [系統 > 事件]。
4. 建立新規則。
5. 選取 [條件]，其中條件必須符合才能觸發攝影機開始錄影。例如，這可以是時間表或位移偵測。
6. 在動作清單中，選取 [錄影]。選取儲存空間。選取串流格式或建立新的串流格式。此外，再視需要設定 [警報前暫存] 和 [警報後暫存]。
7. 儲存規則。
8. 建立第二條規則，並選取與第一條規則相同的 [條件]。
9. 在動作清單中，選取 [當規則作用時切換 I/O]，然後選取與 AXIS I/O Indication LED 連接的連接埠。將狀態設定為 [作用中]。
10. 儲存規則。

例如，可使用 AXIS I/O Indication LED 的其他情況：

- 將 LED 設定為在攝影機啟動時開啟，以指示攝影機的存在。選取 [系統就緒] 做為條件。
- 將 LED 設定為在即時串流作用時開啟，以指示有人或有程式正從攝影機存取串流。選取 [已存取即時串流] 做為條件。

當有人在附近時將攝影機定向並開啟大門的鎖

此範例說明如何在日間有人想進入時引導攝影機並開啟大門。這是透過將 PIR 偵測器連接至產品的輸入埠，並將開關繼電器連接至產品的輸入埠來完成的。

需要的硬體

- 已安裝的 PIR 偵測器
- 開關繼電器連接至門鎖，在這種情況下開關是常閉 (NC)
- 連接線

實體連接

1. 將 PIR 偵測器的電線連接至輸入針腳，請參閱 *I/O 連接端子 62*。
2. 將電線從開關連接到輸出針腳，請參閱 *I/O 連接端子 62*

設定 I/O 埠



您需要從攝影機的網頁介面將開關繼電器連接至攝影機。首先，設定 I/O 埠：

將 PIR 偵測器設定為輸入埠



1. 前往 [系統 > 配件 > I/O 埠]。

AXIS Q8615-E PTZ Camera

設定您的設備

2. 按一下  以將連接埠 1 的方向設定為輸入。
3. 給予輸入模組一個描述性名稱，例如「PIR 偵測器」。
4. 如果要在 PIR 偵測器感應到位移時觸發事件，請按一下  將正常狀態設定為電路開啟。

將開關繼電器設定為輸出埠

1. 按一下  將連接埠 2 的方向設定為輸出。
2. 給予輸出模組一個描述性的名稱，例如「大門開關」。
3. 如果要在觸發事件時開門，請按一下  將正常狀態設定為電路閉路。

建立預設點

1. 前往 [PTZ > 預先定義的位置]。
2. 建立涵蓋大門入口的預設點並命名，例如「大門入口」。

建立規則

為了讓攝影機在 PIR 偵測器感應到附近有人時打開門，您需要在攝影機中建立規則：

1. 前往 [系統 > 事件]，並新增規則。
2. 輸入規則的名稱，例如「開門」。
3. 在條件清單中，選取 [PIR 偵測器]。
4. 在動作清單中，選取 [切換 I/O 一次]。
5. 在連接埠清單中，選取 [大門開關]。
6. 將狀態設定為 [作用中]。
7. 設定持續期間。
8. 按一下 Save (儲存)。
9. 建立另一條名為「將攝影機定向至大門」的規則。
10. 選取與以前相同的輸入訊號，但作為動作選取先前建立的「大門入口」預設位置。
11. 按一下 Save (儲存)。

設定清洗器

附註

清洗器是可選的。

1. 前往 [系統 > 配件 > I/O 埠]。
2. 對於與清洗器一起使用的連接埠 — 設定 [輸出] 作為方向。
3. 前往即時畫面並使用操縱桿 (或滑鼠) 將清洗噴嘴定位在影像的中心。
4. 前往 [系統 > 配件 > 清洗器]。

AXIS Q8615-E PTZ Camera

設定您的設備

5. 開啟 [鎖定噴嘴位置]。
6. 在 [幫浦連接] 下，選取清洗器連接的針腳 (I/O 埠)。
7. 若要以秒為單位設定清洗器順序的持續時間，請在 [幫浦時間] 下輸入數值。此時間還剩 5 秒時，雨刷啟動。
8. 若要以秒為單位設定雨刷順序的持續時間，請在 [雨刷時間] 下輸入數值。

下表提供了一些不同清洗器雨刷順序設定的範例。

經過的時間 (秒)	清洗器幫浦時間: 10 秒 清洗器雨刷時間: 10 秒	清洗器幫浦時間: 20 秒 清洗器雨刷時間: 12 秒
0	清洗器啟動	清洗器啟動
5	雨刷啟動	-
10	清洗器停止	-
15	雨刷停止	雨刷啟動
20	-	清洗器停止
22	-	雨刷停止


AXIS Q8615-E PTZ Camera






網頁介面



網頁介面



在網頁瀏覽器中輸入該設備的 IP 位址，就可連上該設備的網頁介面。

附註

對本節中所述功能及設定的支援會因裝置不同而有所不同。此圖示  表示該功能或設定僅適用於部分設備。

 顯示或隱藏主功能表。  存取版本須知。  存取產品說明。  變更語言。  設定淺色或深色主題。

  使用者功能表包含：

- 登入的使用者相關資訊。
-  Change account (變更帳戶)：登出目前帳戶並登入新帳戶。
-  Log out (登出)：從目前帳戶登出。

⋮

內容功能表包含：

- 智慧分析資料：接受可共用非個人瀏覽器資料。
- [Feedback] (意見反應)：分享任何意見反應，以協助我們改善使用者體驗。
- [Legal] (法律資訊)：檢視有關 Cookie 和授權的資訊。
- 關於：查看設備資訊，包括 AXIS 作業系統版本和序號。

狀態

設備資訊

顯示該設備的 AXIS 作業系統版本和序號等資訊。

升級 AXIS 作業系統：升級您的設備軟體。前往可用來進行升級的 [維護] 頁面。

時間同步狀態

顯示 NTP 同步資訊，包括裝置是否與 NTP 伺服器同步以及下次同步前的剩餘時間。

NTP 設定：檢視和更新 NTP 設定。前往可變更 NTP 設定的 [Time and location (時間和地點)] 頁面。

安全

顯示已啟用設備的存取類型、正在使用的加密協議以及是否允許未簽署的應用程式。設定建議依據 AXIS 操作系統強化指南。

[強化指南]：連結至 *AXIS OS 強化指南*，以深入了解 Axis 設備上的網路安全和最佳實踐。

PTZ

顯示 PTZ 狀態和上次測試時間。

AXIS Q8615-E PTZ Camera

網頁介面

測試：開始 PTZ 機械測試。測試期間，無法提供影像串流。測試結束後，設備會恢復其原點位置。

已連接的用戶端

顯示連線數和已連線的用戶端數。


[檢視詳細資訊]：檢視並更新已連接用戶端的清單。此清單顯示每個連接的 IP 位址、通訊協定、連接埠、狀態和 PID/流程。

持續錄影中

顯示正在進行的錄影及其指定的儲存空間。




錄影檔：檢視正在進行的和篩選的錄影及其來源。如需詳細資料，請參閱：[錄影檔案 35](#)


影像






 按一下和拖曳可在即時影像中水平移動和傾斜。[縮放] 使用滑桿來放大和縮小。[對焦] 使用此設定可在顯示的區域中設定對焦。根據設備的不同，可以使用不同的對焦模式。

- [自動]：攝影機會根據整個影像自動調整對焦。
- 手動：在固定距離手動設定對焦。
- [區域]：攝影機會自動調整影像選取區域的對焦。
- 定點：攝影機會自動調整影像中心的對焦。

[亮度] 使用此設定可調整影像的光線強度，例如讓物件更清晰可見。亮度是在影像捕捉完成之後套用，不會影響影像的資訊。若要取得暗處的更多細節，有時候嘗試提高增益或增加曝光時間，效果更好。





 按一下可播放即時影像串流。  按一下可凍結即時影像串流。  按一下可拍取即時影像串流的快照。檔案會儲存在您電腦上的 [下載] 資料夾中。影像檔案名稱為 [snapshot_YYYY_MM_DD_HH_MM_SS.jpg]。快照的大小取決於從接收快照的特定網路瀏覽器引擎套用的



的壓縮，因此快照的大小可能會與該設備中設定的實際壓縮設定有所不同。  按一下顯示 I/O




輸出埠。例如，使用開關開啟或關閉連接埠的電路以測試外部裝置。   點選手動開啟或關閉紅外線照明。   按一下手動開啟或關閉白光。  按一下以存取螢幕上控制項：

- [預先定義的控制項]：開啟以使用可用的螢幕上控制項。

- 自訂控制項：按一下  Add custom control (新增自訂控制項) 以新增螢幕上控制項。



  啟動清洗器。程序開始時，攝影機會移至設定的位置，以接受清洗噴灑。整氣清洗程序完成時，攝影機會返回原本的位置。唯有連接並設定清洗器時，才能看見此圖示。   啟動雨刷。




  按一下並選取一個預設點，以前往即時影像中的該預設點。或者，按一下設定，以前往預設


點頁面。    新增或移除記憶對焦區域。當您新增記憶對焦區域時，攝影機會在該特定的水平轉動/上下轉動範圍儲存對焦設定。當您已經設定記憶對焦區域且攝影機在即時檢視中進入該區域


AXIS Q8615-E PTZ Camera

網頁介面


時，攝影機會記得先前儲存的對焦。覆蓋攝影機區域的一半就足以記住對焦。  按一下可選取自動巡弋，然後按一下 [Start (啟動)]，即可播放自動巡弋。或者，按一下設定，以前往自動巡弋頁面。

  點選可手動開啟加熱器一段選取的時段。  按一下可開始連續錄影即時影像串流。再按

一下可停止錄影。如果錄影正在進行中，則會自動在重新開機後繼續錄影。 按一下可顯示所設定



供設備使用的儲存空間。如果要設定儲存，您必須以管理員身分登入。 按一下可存取更多設定：


- 影像格式：選取即時影像中使用的編碼格式。


-  Autoplay (自動播放)：開啟後，每次在新的工作階段開啟設備時，都會自動播放靜音的影像串流。


- 用戶端串流資訊：開啟此選項可顯示有關顯示即時影像串流之瀏覽器所用影像串流的動態資訊。傳輸率資訊因為資訊來源不同，而與文字浮水印中顯示的資訊有所不同。用戶端軟體資訊中的傳輸率是上一秒的傳輸率，源自裝置的編碼驅動程式。浮水印中的傳輸率是最後 5 秒的平均傳輸率，這來自瀏覽器。這兩個值僅涉及原始影像串流，不包含透過 UDP/TCP/HTTP 在網路上傳輸時所產生的額外頻寬。



- 可調式串流：開啟此選項可相應於觀看用戶端的實際顯示解析度對影像解析度進行調整，以改善使用者體驗，並協助防止可能發生的用戶端硬體過載。只有在使用瀏覽器的網頁介面觀看影像串流時，才會套用可調式串流。開啟可調式串流時，最大影格張數為 30 fps。如果在啟用可調式串流時拍取快照，則會使用可調式串流所選取的影像解析度。

- 水平格線：按一下  以顯示水平格線。此格線可協助您判斷影像是否水平對齊。按一下  可隱藏。


- 畫素計算：按一下  以顯示畫素計算。拖曳方塊並調整大小可將您的關注區域包含在其中。您也可以寬度和高度欄位中定義方塊的像素大小。


- 重新整理：按一下  以重新整理即時影像中的靜態畫面。

- PTZ controls (PTZ 控制) ：開啟以在即時影像中顯示 PTZ 控制。

 按一下可顯示完整解析度的即時影像。如果完整解析度的影像大於螢幕尺寸，請使用較小的影像在畫面中進行瀏覽。 按一下可顯示全螢幕即時影像串流。按 Esc 鍵即可結束全螢幕模式。

安裝

Capture mode (擷取模式) ：擷取模式是定義攝影機擷取影像方式的預設組態。變更擷取模式

時，可能會影響許多其他設定，例如觀看區域和隱私遮蔽。Mounting position (安裝位置) ：影像的方向會依攝影機的安裝方式變更。電力頻率：為盡量減少影像閃爍的情形，選取您所在地區使用的頻率。美國地區通常使用 60 Hz。世界其他地區大多使用 50 Hz。如果不確定您所在地區的電力頻率，請洽詢當地主管機關。

影像修正

重要

建議您不要同時使用多個影像修正功能，因為這可能會導致效能問題。

Barrel distortion correction (BDC) (桶形失真修正) ⓘ：開啟此選項可在受到桶狀變形影響時取得較平直的影像。桶狀變形是鏡頭所導致的結果，使影像看起來有弧度且向外彎曲。將影像縮小時，此狀

況會更加明顯。Crop (裁切) ⓘ：使用滑桿調整修正等級。較低等級表示保留影像寬度，但是犧牲影像高度和解析度。較高等級表示保留影像高度和解析度，但是犧牲影像寬度。Remove distortion (移

除變形) ⓘ：使用滑桿調整修正等級。皺縮表示保持影像寬度不變，但是犧牲影像高度和解析度。

膨脹表示保留影像高度和解析度，但是犧牲影像寬度。Image stabilization (影像穩定) ⓘ：開啟此選項可獲得更平滑、更穩定且減少模糊的影像。建議您在設備已安裝於無掩蔽位置且受風吹或往來車



流等因素所致振動影響的環境中使用影像穩定系統。Focal length (焦距) ⓘ：使用滑桿調整焦距。值越高，放大倍率越高，視角也越窄，而值越低，放大倍率越低，視角也越寬。Stabilizer margin (穩定

器邊限) ⓘ：使用滑桿調整穩定器邊限大小，藉以決定要抑制的震動等級。如果產品是安裝在振動很大的環境中，請將滑桿移向 [最大]。結果會擷取較小的場景。如果環境振動較少，請將滑桿移向 [最

小]。對焦呼吸校正 ⓘ：啟用後可在改變焦距時維持視角。啟動後可能無法放大。Straighten image

(拉直影像) ⓘ：開啟此選項並使用滑桿，可透過數位方式旋轉和裁切影像，以在水平方向上拉直影像。無法將攝影機完全水平安裝時，這項功能會很實用。最好是在安裝過程中拉直影像。☐：

按一下可在影像中顯示輔助網格。☐：按一下可隱藏網格。

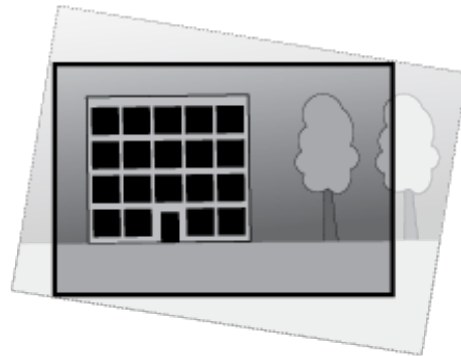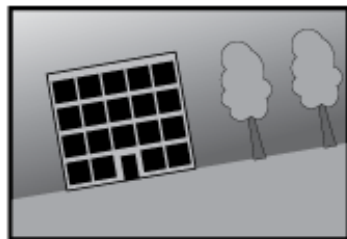

拉直前後的影像。

影像

外觀

AXIS Q8615-E PTZ Camera

網頁介面


Scene profile (場景設定檔) ⓘ : 選取適合監控場景的場景設定檔。場景設定檔會對特定環境或用途的影像設定 (包括色階、亮度、銳利度、對比和局部對比) 進行最佳化。

- Forensic (鑑識) ⓘ : 適合監控用途。
- Indoor (室內) ⓘ : 適用於室內環境。
- Outdoor (戶外) ⓘ : 適用於戶外環境。
- Vivid (鮮豔) ⓘ : 用於展示目的。
- Traffic overview (流量概觀) ⓘ : 適用於車流量監控。
- 車牌 ⓘ : 適用於擷取車牌。

飽和度: 使用滑桿調整色彩強度。例如, 您可以取得灰階影像。




對比: 使用滑桿調整淺色與深色之間的差異。

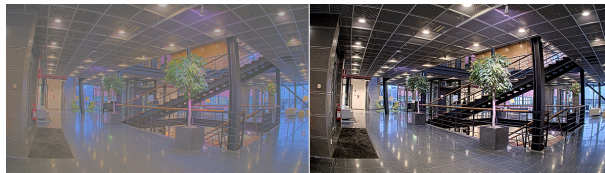

亮度: 使用滑桿調整光線敏感度。這可以讓物件更容易看到。亮度是在擷取影像之後套用, 並不會影響影像中的資訊。若要取得暗區中的更多細節, 提高增益或加長曝光時間, 效果通常更好。



銳利度: 使用滑桿調整邊緣對比, 可讓影像中的物件顯得更清晰銳利。如果您增加銳利度, 可能也會增加所需的傳輸率和儲存空間量。

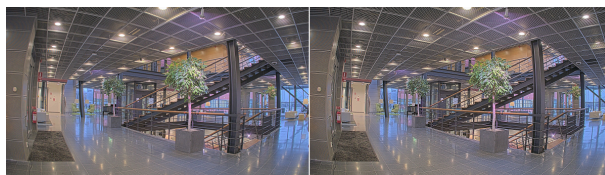

寬動態範圍(WDR)

AXIS Q8615-E PTZ Camera

網頁介面

WDR ⓘ：開啟此選項可讓影像的亮區和暗區顯現。Local contrast (局部對比) ⓘ：使用滑桿調整影像的對比。值越高，暗區與亮區之間的對比度越高。Tone mapping (色調對應) ⓘ：使用滑桿調整套用至影像的色調對應量。如果將該值設定為零，則只會套用標準 Gamma 修正，而數值越高，影像中最暗和最亮部分的可見性也越高。

白平衡

當攝影機偵測到入射光線色溫時，可以調整影像，使顏色看起來更自然。如果這樣還不夠，則可以從清單選取適合的光源。

自動白平衡設定會逐漸適應變化來減少顏色閃爍的風險。如果光線改變，或是在攝影機初次啟動時，可能需要長達 30 秒的時間來適應新的光源。如果場景中有多種類型的光源 (即這些光源的彩色溫度不同)，則主導光源會當做自動白平衡演算法的參照。若要覆寫這個行為，請選擇符合您想要當做參照使用之光源的固定白平衡設定。

照明環境：

- 自動：自動辨識及補償光源的顏色。這是適合大多數情況使用的建議設定。
- Automatic – outdoors (自動 – 戶外) ⓘ：自動辨識及補償光源的顏色。這是適合大多數室外情況使用的建議設定。
- Custom – indoors (自訂 – 室內) ⓘ：針對擁有日光燈以外的某些人工照明而且適合大約 2800 K 正常色溫的房間進行固定顏色調整。
- Custom – outdoors (自訂 – 戶外) ⓘ：針對晴朗的天氣情況使用大約 5500 K 的色溫進行固定顏色調整。
- 固定 – 日光燈 1：針對日光燈照明環境使用大約 4000 K 的色溫進行固定顏色調整。
- 固定 – 日光燈 2：針對日光燈照明環境使用大約 3000 K 的色溫進行固定顏色調整。
- 固定 – 室內：針對擁有日光燈以外的某些人工照明而且適合大約 2800 K 正常色溫的房間進行固定顏色調整。
- 固定 – 戶外 1：針對晴朗的天氣情況使用大約 5500 K 的色溫進行固定顏色調整。
- 固定 – 戶外 2：針對陰天的天氣情況使用大約 6500 K 的色溫進行固定顏色調整。
- Street light – mercury (街燈 – 水銀燈) ⓘ：對街燈照明中常見汞蒸氣燈的紫外線輻射進行固定顏色調整。
- Street light – sodium (街燈 – 鈉燈) ⓘ：固定顏色調整，可補償街燈中常見鈉氣燈的黃橙色。
- 保留目前設定：保留目前設定，不補償光線變化。
- Manual (手動) ⓘ：借助白色物件以修正白平衡。在即時檢視影像中，將圓圈拖曳至您希望攝影機解讀為白色的物體。使用 [紅色平衡] 和 [藍色平衡] 滑桿手動調整白平衡。

日夜切換模式

紅外線濾光片：

- [自動]：選取自動開啟和關閉紅外線濾光片。攝影機處於日間模式時，紅外線濾光片會開啟並阻擋進入的紅外線光，而在夜間模式時，紅外線濾光片會關閉，且攝影機的光線靈敏度會提高。


附註


- 某些設備具有在夜間模式使用的紅外線穿透濾光片。的紅外線穿透濾光片雖然會提高紅外線的光線靈敏度，但卻會阻隔可見光。


- 開啟：選取開啟紅外線濾光片。影像會呈現彩色，但是光線靈敏度降低。
- 關閉：選擇關閉紅外線濾光片。影像為黑白，而且光線靈敏度會提高。

臨界值：使用滑桿來調整攝影機從日間模式切換至夜間模式的光線臨界值。


- 將滑桿移向 [亮]，可減少紅外線濾光片的臨界值。攝影機會更早切換為夜間模式。
- 將滑桿移向 [暗]，可增加紅外線濾光片的臨界值。攝影機將會較晚切換為夜間模式。


紅外線光  如果您的設備沒有內建照明，這些控制項只能在您連接 Axis 支援配件後使用。允許照明：開啟此選項可讓攝影機在夜間模式下使用內建照明。與照明同步：開啟此選項可自動將照明與周圍光線同步。只有在 [紅外線濾鏡] 設為 [自動] 或 [關閉] 時，日夜之間的同步功能才有作用。Automatic

illumination angle (自動照明角度) ：開啟此選項可使用自動照明角度。關閉以手動設定照明角

度。Illumination angle (照明角度) ：例如，在角度必須與攝影機的視角不同時，使用滑桿手動設定照明角度。如果攝影機有廣角視角，您可以將照明角度設定為較窄的角度，即等於望遠位置更遠。

這樣會使影像角落變暗。IR wavelength (IR 紅外線波長) ：選取所需的紅外線光波長。白光 

Allow illumination (允許照明) ：開啟此選項可讓攝影機在夜間模式下使用白光。Synchronize


illumination (與照明同步) ：開啟此選項可自動將白光與周圍光線同步。

曝光

選取曝光模式可減少影像中快速變化的不規則效果，例如，不同光源類型所產生的閃爍。建議您使用自動曝光模式，或使用與您的電力網路相同的頻率。


曝光模式：


- 自動：攝影機自動調整孔徑、增益和快門。


- Automatic aperture (自動光圈孔徑) ：攝影機自動調整光圈和增益。快門是固定的。


- Automatic shutter (自動快門) ：攝影機自動調整快門和增益。光圈是固定的。

- 保留目前設定：鎖定目前的曝光設定。



- Flicker-free (無閃爍) ：攝影機自動調整光圈孔徑和增益，並且僅使用下列快門速度：1/50 秒 (50 Hz) 和 1/60 秒 (60 Hz)。

- Flicker-free 50 Hz (不閃爍 50 Hz) ：攝影機自動調整光圈孔徑和增益，並且使用 1/50 秒的快門速度。

- Flicker-free 60 Hz (不閃爍 60 Hz) ：攝影機自動調整光圈孔徑和增益，並且使用 1/60 秒的快門速度。






- Flicker-reduced (閃爍降低) ：這與無閃爍相同，但是攝影機可能會對更明亮的場景使用比 1/100 秒 (50 Hz) 及 1/120 秒 (60 Hz) 還要快的快門速度。

- Flicker-reduced 50 Hz (閃爍已降低 50 Hz) ：這與無閃爍相同，但是攝影機可能會對更明亮的場景使用比 1/100 秒還要快的快門速度。


- Flicker-reduced 60 Hz (閃爍已降低 60 Hz)  : 這與無閃爍相同，但是攝影機可能會對更明亮的場景使用比 1/120 秒還要快的快門速度。
- Manual (手動)  : 孔徑、增益和快門都是固定的。

Exposure zone (曝光區域)  : 使用曝光區域最佳化場景選取部分的曝光，例如入口門前的區域。
附註

曝光區域與原始影像 (未旋轉) 相關聯，而區域名稱會套用至原始影像。例如，這就意味著影像串流旋轉 90° 時，串流中的上方區域會變成右側區域，而左側則變成下方。


- 自動：適用於大多數情況。
- 中央：使用位於影像中央的固定區域來計算曝光。此區域在即時檢視中具有固定的大小和位置。
- Full (全區)  : 使用整個即時影像來計算曝光。
- Upper (上方)  : 使用位於影像上方具有固定大小和位置的區域來計算曝光。
- Lower (下方)  : 使用位於影像下方具有固定大小和位置的區域來計算曝光。
- Left (左側)  : 使用位於影像左側具有固定大小和位置的區域來計算曝光。
- Right (右側)  : 使用位於影像右側具有固定大小和位置的區域來計算曝光。
- 定點：使用即時影像中的某個具有固定大小和位置的區域來計算曝光。
- 自訂：使用即時影像中的某個區域來計算曝光。您可以調整區域的大小和位置。


最高快門：選取快門速度以提供最佳影像。慢速快門 (較長的曝光時間) 可能會在有物件移動時造成位移殘影，而快門速度過高可能會影響影像畫質。最高快門可搭配最大增益來提升影像品質。最大增益：選取合適的最大增益。如果增加最大增益，雖能改善暗部影像中細節的可見層次，但也會提高雜訊等級。雜訊較多可能還會導致頻寬與儲存空間的使用量增加。如果將最大增益設定為高值，當日夜光線條件差異頗大時，影像會大幅不同。最大增益可搭配最高快門來提升影像品質。Motion-adaptive


exposure (動態調整曝光)  : 選取此選項可減少低光源條件下的位移殘影。模糊與雜訊的權衡：使用滑桿來調整位移殘影與雜訊之間的優先順序。如果您想要優先考慮低頻寬，並以犧牲移動物件中的細節為代價減少雜訊，請將滑桿移向 [低雜訊]。如果希望以增加雜訊和頻寬為代價優先保留移動物件中的細節，請將滑桿移向 [低位移殘影]。

附註

透過調整曝光時間或增益即可變更曝光。如果增加曝光時間，就會產生更多位移殘影，如果增加增益，則產生更多雜訊。如果將 [模糊與雜訊的權衡] 往 [低雜訊] 方向調整，自動曝光將優先考慮更長的曝光時間而不是增加增益，如果權衡設定是往 [低位移殘影] 方向調整，則情況相反。在低光源條件下，無論如何設定優先順序，增益和曝光時間最終都會達到最大值。

Lock aperture (鎖定光圈孔徑)  : 開啟可保持 [光圈孔徑] 滑桿所設定的孔徑大小。關閉此設定可讓攝影機自動調整光圈孔徑大小。例如，您可以將場景的光圈孔徑鎖定在永久照明條件下。Aperture

(光圈孔徑)  : 使用滑桿調整孔徑大小，也就是，讓多少光線通過鏡頭。若要讓更多光線進入感應器，藉此在低光源條件下產生較明亮的影像，請將滑桿移向 [開啟]。孔徑開啟也會降低景深，這表示靠近或遠離攝影機的物件可能會看起來沒有對焦。若要讓影像更大的部分清晰對焦，請將滑

桿移向 [關閉]。曝光等級：使用滑桿調整影像曝光。Defog (除霧)  : 開啟此選項可偵測霧氣的影響，並自動加以移除，使影像更清晰。

附註

建議您不要在對比度低、光線變化劇烈的場景，或自動對焦稍有偏移的時候開啟 [除霧]。這可能會對影像畫質造成影響，例如提高影像的對比。此外，在啟用除霧時，光線過多也會對影像畫質產生負面影響。


AXIS Q8615-E PTZ Camera

網頁介面

串流

一般

Resolution (解析度): 選取適合監控場景的影像解析度。較高的解析度會增加頻寬與儲存空間。**Frame rate (影格速率):** 為了避免網路發生頻寬問題或縮減儲存空間大小，您可以將影格張數限制為固定的數量。如果讓影格張數保持為零，則影格張數會根據目前的情況，保持在盡可能最高的速率。影格張數越高，需要的頻寬及儲存容量就越大。**[P 圖框]:** P-frame 是一種預測影像，它僅顯示影像相對於前一圖框的變化。輸入所需的 P 圖框數。數目越大，所需的頻寬就越少。不過，如果發生網路壅塞，影像畫質可能會顯著降低。**壓縮:** 使用滑桿調整影像壓縮。高壓縮率會產生較低傳輸率和較低影像畫質。低

壓縮率可改善影像畫質，但會在錄影時使用較多頻寬和儲存空間。**Signed video (已簽署的影像)** : 開啟以將已簽署的影像功能新增至影像。已簽署的影像透過新增加密簽名至影像使其免受竊改。

Zipstream

Zipstream 智能影像壓縮技術是為了使影像監控效能最佳化而降低傳輸率的技術，可在 H.264 或 H.265 串流中即時降低平均傳輸率。Axis Zipstream 技術會在有多個關注地區的場景中套用高傳輸率 (例如，有移動物件的場景)。場景較屬靜態時，Zipstream 智能影像壓縮技術會套用較低的傳輸率，藉此降低所需的儲存空間。如需深入了解，請參閱 [使用 Axis Zipstream 降低傳輸率](#)

選取降低傳輸率強度:

- 關閉: 沒有降低傳輸率。
- 低: 大部分場景不會看到品質退化。這是預設選項，可在所有類型的場景中用來降低傳輸率。
- 中: 雖然雜訊減少，但在部分場景中看得出影響，且在較不受關注的地區 (例如沒有動靜的地方) 中，細節層次稍有降低。
- 高: 雖然雜訊減少，但在部分場景中看得出影響，而在較不受關注的地區 (例如沒有動靜的地方) 中，細節層次會降低。建議將此等級用於雲端連線設備以及用於使用本機儲存空間的設備。
- 較高: 雖然雜訊減少，但在部分場景中看得出影響，而在較不受關注的地區 (例如沒有動靜的地方) 中，細節層次會降低。
- 極高: 大部分場景中都看得出影響。對傳輸率進行最佳化，讓所需的儲存空間變得盡可能小。

[最佳化以儲存]: 開啟以最小化傳輸率，同時保持品質。最佳化不適用於網頁用戶端中顯示的串流。僅當您的 VMS 支援 B 圖框時才能使用此功能。開啟 [最佳化以儲存]，也開啟 [動態圖片群組 (GOP)]。**動態 FPS (每秒影格數):** 開啟此選項可讓頻寬根據場景中的活動量改變。活動越多，需要的頻寬就越大。**下限:** 輸入值即可根據場景位移在最小 fps 與串流預設 fps 之間調整影格張數。建議您在位移非常少的場景中使用下限，此時 fps 可能會降至 1 或更低。**動態圖片群組 (GOP):** 開啟此選項可根據場景中的活動量動態調整 I 圖框之間的間隔。**上限:** 輸入最大 GOP 長度，即兩個 I-frame 之間的最大 P-frame 圖框數。I-frame 是包含完整自我內容的圖框，獨立於其他圖框。

位元速率控制

- 平均: 選取以自動調整較長時段的傳輸率，並根據可用的儲存提供最佳的影像畫質。



- 按一下可根據可用儲存空間、保留時間和傳輸率限制計算目標傳輸率。
- 目標傳輸率: 輸入所需的目標傳輸率。
- 保留時間: 輸入要保留錄影內容的天數。
- 儲存: 顯示可用於串流的預估儲存空間。
- 最大位元速率: 開啟此選項可設定傳輸率限制。
- 傳輸率限制: 輸入高於目標傳輸率的傳輸率限制。
- 最大: 選擇根據網路頻寬設定串流的最大即時傳輸率。
 - 最大: 輸入最大位元速率。
- 可變: 選取此選項可讓傳輸率根據場景中的活動量改變。活動越多，需要的頻寬就越大。建議在大多數情況下使用此選項。

浮水印



- + : 按一下可新增浮水印。從下拉清單選取浮水印類型：
 - 文字：選取顯示文字，此文字整合在即時影像畫面中，並可顯示在所有畫面、錄影內容和快照中。您可以輸入自己的文字，也可以包含預先設定的修改來自動顯示時間、日期和影格張數等資訊。
 -  : 按一下可新增日期修飾詞 %F 以顯示 yyyy-mm-dd。
 -  : 按一下可新增時間修飾詞 %X 以顯示 hh:mm:ss (24 小時制時鐘)。
 - 修飾詞：按一下可選取清單中任一顯示的修飾詞，將其新增至文字方塊。例如，%a 會顯示當週的日次。
 - Size (大小)：選取所需的字型大小。
 - Appearance (外觀)：選取文字顏色和背景顏色，例如黑色背景中的白色文字 (預設值)。
 -  : 選取浮水印在影像中的位置。
 - 影像：選擇顯示疊加在影像串流上的靜態影像。您可以使用 .bmp、.png、.jpeg 或 .svg 檔案。若要上傳影像，請按一下 [影像]。上傳影像之前，您可以選擇：
 - 隨著解析度縮放：選取此選項可自動縮放浮水印影像，以符合影像解析度。
 - 使用透明度：選取此選項並輸入表示該顏色的 RGB 十六進位值。請使用格式 RRGGBB。十六進位值的範例：FFFFFF 代表白色、000000 代表黑色、FF0000 代表紅色、6633FF 代表藍色，而 669900 則代表綠色。僅適用於 .bmp 影像。
 - Scene annotation (場景標註)  : 選取此選項可在影像串流中顯示維持在相同位置的文字浮水印，即使攝影機向另一個方向水平移動或傾斜也是如此。您可以選擇僅在特定變焦程度內顯示浮水印。
 -  : 按一下可新增日期修飾詞 %F 以顯示 yyyy-mm-dd。
 -  : 按一下可新增時間修飾詞 %X 以顯示 hh:mm:ss (24 小時制時鐘)。
 - 修飾詞：按一下可選取清單中任一顯示的修飾詞，將其新增至文字方塊。例如，%a 會顯示當週的日次。
 - Size (大小)：選取所需的字型大小。
 - Appearance (外觀)：選取文字顏色和背景顏色，例如黑色背景中的白色文字 (預設值)。
 -  : 選取浮水印在影像中的位置。浮水印將被儲存並保留在該位置的水平移動和傾斜座標中。
 - [變焦程度 (%) 之間的標註]：設定浮水印將顯示在其中的變焦程度。
 - [標註符號]：選取當攝影機不在設定的變焦程度內時顯示的符號而不是浮水印。
 - Streaming indicator (串流指示燈)  : 選取此選項可顯示疊加在影像串流上的動畫。即使場景不含任何位移，此動畫也能指示影像串流正在直播。
 - Appearance (外觀)：選取動畫顏色和背景顏色，例如透明背景上的紅色動畫 (預設值)。
 - Size (大小)：選取所需的字型大小。
 -  : 選取浮水印在影像中的位置。
 - 小部件：Linegraph (折線圖)  : 顯示測量值如何隨時間變更的圖表。
 - 標題：輸入小部件的標題。
 - 浮水印修改：選取浮水印修改作為資料來源。如果您建立了 MQTT 浮水印，它們將位於清單的末端。
 -  : 選取浮水印在影像中的位置。
 - Size (大小)：選取浮水印的大小。
 - 可在所有頻道上顯示：關閉以僅在您目前選取的頻道上顯示。開啟以在所有啟用中的頻道上顯示。
 - 更新間隔：選擇資料更新之間的時間。
 - 透明度：設定整個浮水印的透明度。

AXIS Q8615-E PTZ Camera

網頁介面

- 背景透明度：僅設定浮水印背景的透明度。
 - 點：開啟此選項以在資料更新時為圖表線條新增點。
 - X 軸
 - Label (標籤)：輸入 x 軸的文字標籤。
 - 時間窗口：輸入資料視覺化的時間長度。
 - 時間單位：輸入 x 軸的時間單位。
 - Y 軸
 - Label (標籤)：輸入 y 軸的文字標籤。
 - 動態比例：開啟以讓比例自動根據資料值調整。關閉以手動輸入固定比例的值。
 - 最小警報界限和最大警報界限：這些值將為圖表新增水平參考線，以便更容易看到資料值何時變得過高或過低。
- 小部件：Meter (測量儀表) ：顯示柱狀圖，該柱狀圖顯示最近測量的資料值。
 - 標題：輸入小部件的標題。
 - 浮水印修改：選取浮水印修改作為資料來源。如果您建立了 MQTT 浮水印，它們將位於清單的末端。
 - ：選取浮水印在影像中的位置。
 - Size (大小)：選取浮水印的大小。
 - 可在所有頻道上顯示：關閉以僅在您目前選取的頻道上顯示。開啟以在所有啟用中的頻道上顯示。
 - 更新間隔：選擇資料更新之間的時間。
 - 透明度：設定整個浮水印的透明度。
 - 背景透明度：僅設定浮水印背景的透明度。
 - 點：開啟此選項以在資料更新時為圖表線條新增點。
 - Y 軸
 - Label (標籤)：輸入 y 軸的文字標籤。
 - 動態比例：開啟以讓比例自動根據資料值調整。關閉以手動輸入固定比例的值。
 - 最小警報界限和最大警報界限：這些值將為柱狀圖新增水平參考線，以便更容易看到資料值何時變得過高或過低。

隱私遮罩

- ：按一下可建立新的隱私遮蔽。隱私遮蔽：按一下可變更所有隱私遮蔽的顏色，或永久刪除所有隱私遮蔽。
-  Mask x (遮蔽 x)：按一下可重新命名、停用或永久刪除遮蔽。

數據分析

AXIS Object Analytics

開始：按一下啟動 AXIS Object Analytics。該應用程式將在背景執行，您可以根據該應用程式的目前設定建立事件規則。開啟：按一下開啟 AXIS Object Analytics。該應用程式將在新瀏覽器分頁中打開，您可以在其中配置其設定。

 Not installed (未安裝)：此設備未安裝 AXIS Object Analytics。將 AXIS OS 升級到最新版本以獲得最新版本的應用程式。

軌跡資料視覺化

攝影機偵測移動物件並根據物件類型進行分類。在畫面中，分類物件周圍有一個彩色週框方塊及其被指派的 ID。Id：已識別物件和類型的唯一識別編號。此編號同時顯示在清單和畫面。Type (類型)：將移動物件分類為人、臉、汽車、巴士、卡車、自行車或車牌。週框方塊的顏色取決於類型分類。[信心]：此列表表示物件類型分類的信賴度。

AXIS Q8615-E PTZ Camera

網頁介面

中繼資料設定

RTSP 中繼資料產生器

列出串流軌跡資料的應用程式及其使用的頻道。

附註

這些設定適用於使用 ONVIF XML 的 RTSP 中繼資料串流。在這裡做的變更不會影響 Metadata visualization (中繼資料視覺化) 頁面。



產生器：產生軌跡資料的應用程式。應用程式下方是應用程式從設備串流傳輸的軌跡資料類型的清單。
[頻道]：應用程式使用的頻道。選取以啟用軌跡資料串流。因為相容性或資源管理原因而取消選取。

PTZ

預設點

預設點是儲存在攝影機記憶體中的特定水平移動、傾斜和變焦位置。您可以使用預設點在不同視野之間快速導覽。如果您的設備支援自動巡弋，即可使用預設點建立自動巡弋。

預設點


-  Create preset position (建立預設點)：根據攝影機的目前位置建立新的預設點。
 - [縮圖]：開啟可為預設點新增縮圖。
 - [名稱]：輸入預設點的名稱。
 - [原始位置]：開啟以將此位置設定為攝影機的預設視野。原點位置標記為 。您的攝影機將始終有一個原點位置。

設定

- [無作用時返回原點]：開啟後，攝影機在指定的閒置時間後返回其原點位置。
- [使用縮圖]：啟用後可自動將縮圖新增至您建立的任何新預設點。

⋮

內容功能表包含：

-  Create thumbnails (建立縮圖)：為所有預設點建立縮圖。
- [重新整理縮圖]：將預設點的縮圖替換為新的和更新的縮圖。
- [刪除所有預設點]：移除所有預設點。這也將自動建立一個新的原點位置。

自動巡弋



- Guard tour (自動巡弋)：建立自動巡弋。
 - Preset position (預設點)：選取以使用預設點建立自動巡弋。
 - 已錄製：選取以建立自動巡弋錄影。

預設點


具有預設點的自動巡弋，以隨機或固定的順序連續串流來自選定預設點的片段。您可以選擇攝影機在移動到下一個預設點之前，應在每個預設點停留多久。即使沒有用戶端 (網頁瀏覽器) 串流片段，自動巡弋也會繼續無限循環執行，直到您停止為止。

AXIS Q8615-E PTZ Camera


網頁介面

設定

- 一般設定
 - [名稱]: 輸入自動巡弋的名稱。
 - [以隨機順序播放自動巡弋]: 開啟使攝影機在自動巡弋期間，在預設點之間不可預測地移動。
 - [執行前先暫停]: 輸入您想要的自動巡弋之間的時間間隔。您可以輸入 0 分鐘到 2 小時 45 分鐘之間的任意間隔。
- 步驟設定
 - [持續時間]: 選擇您希望攝影機在每個預設點停留的時間。預設值為 10 秒，而允許的最大值為 60 分鐘。
 - [移動速度]: 選擇您希望攝影機移動到下一個預設點的速度。預設值為 70，但您可以選取 1-100 之間的任何值。

[預設點]: 若要選取多個預設點，請按 shift 同時選取預設點。按一下 ，並將預設點拖曳到 [View order (檢視順序)] 區域。檢視順序: 顯示自動巡弋中包含的預設點。

- [匯入所有預設點]: 從最舊的開始，按照建立的順序新增所有預設點。

-  : 啟動自動巡弋。

已錄影


巡弋錄影會重播一系列已錄製的水平移動/傾斜/變焦運動，包括它們的可變速度和長度。


一般設定


- [名稱]: 輸入自動巡弋的名稱。
- [執行前先暫停]: 輸入您想要的自動巡弋之間的時間間隔。您可以輸入 0 分鐘到 2 小時 45 分鐘之間的任意間隔。

巡弋錄影

- [開始巡弋錄影]: 開始記錄您希望自動巡弋複製的水平移動/傾斜/變焦動作。
- [停止巡弋錄影]: 停止記錄您希望自動巡弋複製的水平移動/傾斜/變焦動作。
- Re-record (重新錄影): 開始新的水平移動/傾斜/變焦運動的新錄影資料。這將覆蓋您最近的錄影資料。





-  開始巡弋錄影。


-  暫停巡弋錄影。


-  停止巡弋錄影。


限制

若要縮小監控範圍，您可以限制 PTZ 移動。Save as Pan 0 (另存為水平移動 0): 按一下即可將目前的位置設定為水平移動座標的零點。[水平移動-垂直轉動限制]: 設定水平移動-垂直轉動限制時，攝影機會使用影像中心的座標。

-  Left pan limit (左邊水平轉動限制): 按一下可限制攝影機向左的水平移動。再次按一下即可移除該限制。
-  Right pan limit (右邊水平轉動限制): 按一下可限制攝影機向右的水平移動。再次按一下即可移除該限制。
-  Top tilt limit (頂部垂直轉動限制): 按一下可限制攝影機往頂端的傾斜移動。再次按一下即可移除該限制。
-  Bottom tilt limit (底部垂直轉動限制): 按一下可限制攝影機往底部的傾斜移動。再次按一下即可移除該限制。


Auto-flip (自動翻轉)  : 啟用攝影機鏡頭，以立即反轉 360° 並繼續水平移動到超過其機械限制。


E-flip (電子翻轉)  : 當攝影機傾斜超過 -90° 時，如果透過翻轉影像 180° 後，便會自動修正攝影機畫面。

Nadir-flip (最低點翻轉)  : 傾斜超過 -90° 時，啟用攝影機水平移動 180°，然後繼續往上移動。

變焦限制: 選取一個值以限制攝影機的最大變焦程度。您可以選取光學或數位 (例如 480x D) 值。使用搖桿時，只能使用數位變焦程度設定變焦限制。[最近對焦限制]: 選取可防止攝影機對靠近攝影機的物件自動對焦的值。如此一來，攝影機就可以忽略電線杆電線、街燈，或附近的其他物件。若要使攝影機對焦於關注區域，請將最近對焦限制的值設為大於非關注物件可能會出現的距離。

位移

Proportional speed (速度比例)  : 開啟以設定最高速度比例。


- Max proportional speed (最高速度比例)  : 設定介於 1 和 1000 之間的值以限制水平移動和傾斜的速度。最高速度比例會以百分比定義，其中 1000 這個值即等於 1000%。將搖桿向外推時，這會很實用。例如，如果影像在完全縮小且最高速度比例設為 100 (100%) 時大約為 44 度寬，則最大速度大約是 44 度/秒。如果之後影像從 44 度寬放大到 10 度寬，則最大速度會達到 10 度/秒左右，這對於輕鬆觀看來說可能太快。若要限制速度，請將最高速度比例設為 50 (50%)。如此一來，最大速度只達到目前所選變焦程度上限的 50%。這表示，當影像為 44 度寬時，可能的最大速度限制為 22 度/秒左右，而當影像放大到 10 度時，速度則限制為 5 度/秒左右。

[可調整的變焦速度]: 開啟即可在使用搖桿或滑鼠滾輪控制變焦時，使用可變速度。變焦速度會透過 VAPIX® 應用程式開發介面 (API) 中的 continuouszoommove 命令自動加以設定。關閉即可使用最高的變焦速度，此速度與移動至預設點所使用的速度相同。凍結 PTZ 影像



- 關閉: 永不凍結影像。
- 所有移動: 在攝影機移動時凍結影像。一旦攝影機到達新的位置，就會從該位置顯示影像。
- [預設點]: 只有攝影機在預設點之間移動時，才會凍結影像。

[水平移動-傾斜速度]: 選取攝影機的水平移動與傾斜移動的速度。

OSDI 區域

螢幕方向指示燈 (OSDI) 會提供文字浮水印中攝影機所指方向的資訊。當您設定左下角與右下角區域時，攝影機會使用該影像中心的座標。  Create OSDI zone (建立 OSDI 區域): 按一下可建立 OSDI 區域。

- [名稱]: 輸入區域的名稱。
- 作用中: 開啟以在即時影像中顯示區域。
- 區域限制

-  : 瀏覽至您想要的位置，然後按一下圖示，即可設定區域左下方的點。再次按一下可取消設定左下方的點。
-  : 瀏覽至您想要的位置，然後按一下圖示，即可設定區域右上方的點。再次按一下可取消設定右上方的點。
- 前往: 按一下可前往區域左下方的點或右上方的點。

⋮

內容功能表包含:


- 建立多個區域: 按一下可建立多個區域。輸入區域名稱，並指定區域左下方和右上方的座標。
 - 新增區域座標: 按一下可指定另一個區域的參數。
- 刪除所有區域: 按一下可刪除所有區域。

水平協助功能

方位輔助工具：開啟以在正確的方位上啟動使用者定義之關注點的浮水印，並與攝影機移動 (包括視野) 同步地產生 2D 羅盤。方向

- 設定北方：將攝影機定位在北方，然後按一下 [設定北方]。

Preset positions (預設點)：選取用於方位輔助工具的預設點。


- 若要選取個別的預設點，請按一下預設點。
- 若要選取所有預設點，請按一下 。

守門員功能

守門員會監視大門之類的區域。在受監控的區域中偵測到位移時，守門員即會將攝影機操縱至選取的預設點。例如，使用放大的預設點可讀取車牌或識別人員。不再偵測到位移時，攝影機就會在定義的時間之後返回其原始位置。

控制佇列

使用者控制佇列

- PTZ 控制佇列：開啟以將 PTZ 控制要求排入佇列中。這會顯示使用者狀態以及在佇列中的位置。若要在 AXIS Camera Station 中使用 PTZ 控制，請關閉此設定。
 - 進入佇列：按一下可將您對 PTZ 控制的要求新增到佇列中。
 - 放開控制：按一下可放開 PTZ 控制。
- 使用者群組會依優先順序排列，最高優先等級者在最上方。若要變更使用者群組的優先順序，請按一下 ，並將使用者群組往上或往下拖曳。



對於每個使用者群組：


- 逾時持續時間：設定逾時前等待的時間。預設值為 1 分鐘，而允許的值為 1 秒到 60 分鐘。
- 逾時類型
- 時間範圍：達到設定的持續時間後逾時。
- 活動：自上次活動以來達到設定的持續時間後逾時。
- 無限：在具有較高優先等級的使用者取得控制之前永遠不會逾時。






設定

- 限制佇列中的使用者數目：設定佇列中允許的最大使用者數目。預設數字為 20，而允許的值為 1 至 100。
- 控制佇列輪詢時間：設定輪詢攝影機以更新佇列中使用者或使用者群組位置的頻率。預設值為 20 秒，而允許的值為 5 秒到 60 分鐘。



錄影檔案

Ongoing recordings (持續錄影中)：顯示裝置上所有進行中的錄影。  開始在裝置上錄影。  選




擇要儲存到哪一個儲存設備。  停止在裝置上錄影。觸發的錄影將在手動停止或裝置關閉時結束。連續錄影將繼續，直到手動停止。即使裝置已關閉，當裝置重新啟動時也會繼續錄影。

 播放錄影。  停止播放錄影。   顯示或隱藏有關錄影的資訊和選項。設定匯出範圍：如果只要匯出部分錄影，請輸入時間範圍。請注意，如果您工作的時區與設備所在的時區不同，則時間範圍以設備的時區為準。加密：選取此選項以設定匯出錄影的密碼。沒有密碼就無法開啟匯出的檔案。  按一下可刪除錄影。匯出：匯出全部或部分錄影。

網頁介面

 按一下可過濾錄影內容。從：顯示特定時間點之後完成的錄影。到：顯示直到特定時間點的錄影。Source (來源) ：顯示錄影內容根據的來源。該來源是指感應器。事件：顯示錄影內容根據的事件。儲存：顯示錄影內容根據的儲存類型。

應用程式

 Add app (新增應用程式)：安裝新增應用程式。搜尋更多應用程式：尋找更多要安裝的應用程式。您將進入 Axis 應用程式的概觀頁面。Allow unsigned apps (允許未簽署的應用程式) ：開啟以允許安裝未簽署的應用程式。Allow root-privileged apps (允許 root 特權應用程式) ：開啟以允許具有 root 權限的應用程式對設備的完整存取。  查看 AXIS OS 和 ACAP 應用程式中的安全性更新。

附註

如果同時執行數個應用程式，設備的效能可能會受到影響。

使用應用程式名稱旁邊的開關啟動或停止應用程式。開啟：存取該應用程式的設定。可用的設定會根據應用程式而定。部分應用程式無任何設定。

內容功能表可以包含以下一個或多個選項：

- [開放原始碼授權]：檢視有關應用程式中使用的開放原始碼授權的資訊。
- [應用程式記錄]：檢視應用程式事件記錄。當您聯絡支援人員時，此記錄會很有幫助。
- [用金鑰啟用授權]：如果應用程式需要授權，您需要啟用授權。如果您的設備無法網際網路存取，請使用此選項。如果您沒有授權金鑰，請前往 axis.com/products/analytics。您需要授權代碼和 Axis 產品序號才可產生授權金鑰。
- [自動啟用授權]：如果應用程式需要授權，您需要啟用授權。如果您的設備可以存取網際網路，請使用此選項。您需要授權代碼，才可以啟用授權。
- 停用授權：停用授權以將其替換為其他授權，例如，當您從試用授權變更為完整授權時。如果您停用授權，也會將該授權從裝置中移除。
- 設定：設定參數。
- 刪除：從裝置永久刪除應用程式。如果您不先停用授權，授權仍會繼續啟用。

系統

時間和地點

日期和時間

時間格式取決於網路瀏覽器的語言設定。

附註

我們建議您將該設備的日期和時間與 NTP 伺服器同步。

[同步]: 選取同步該設備的日期和時間的選項。

- 自動日期和時間 (手動 NTS KE 伺服器): 與連線到 DHCP 伺服器的安全 NTP 金鑰建置伺服器同步。
 - 手動 NTS KE 伺服器: 輸入一台或兩台 NTP 伺服器的 IP 地址。使用兩台 NTP 伺服器時, 設備會根據兩者的輸入同步和調整其時間。
 - [NTP 輪詢時間上限]: 選取設備在輪詢 NTP 伺服器, 以取得更新時間前, 其應等候的時間上限。
 - [NTP 輪詢時間下限]: 選取設備在輪詢 NTP 伺服器, 以取得更新時間前, 其應等候的時間下限。
 - 自動日期和時間 (使用 DHCP 的 NTP 伺服器): 與連線到 DHCP 伺服器的 NTP 伺服器同步。
 - 備援 NTP 伺服器: 輸入一台或兩台備援伺服器的 IP 地址。
 - [NTP 輪詢時間上限]: 選取設備在輪詢 NTP 伺服器, 以取得更新時間前, 其應等候的時間上限。
 - [NTP 輪詢時間下限]: 選取設備在輪詢 NTP 伺服器, 以取得更新時間前, 其應等候的時間下限。
 - 自動日期和時間 (手動 NTP 伺服器): 與您選擇的 NTP 伺服器同步。
 - 手動 NTP 伺服器: 輸入一台或兩台 NTP 伺服器的 IP 地址。使用兩台 NTP 伺服器時, 設備會根據兩者的輸入同步和調整其時間。
 - [NTP 輪詢時間上限]: 選取設備在輪詢 NTP 伺服器, 以取得更新時間前, 其應等候的時間上限。
 - [NTP 輪詢時間下限]: 選取設備在輪詢 NTP 伺服器, 以取得更新時間前, 其應等候的時間下限。
 - 自訂日期和時間: 手動設定日期和時間。按一下 [從系統取得], 以從您的電腦或行動設備擷取日期和時間設定。
- 時區: 選取要使用的時區。時間將自動調整至日光節約時間和標準時間。
- [DHCP]: 採用 DHCP 伺服器的時區。設備必須連接到 DHCP 伺服器, 才能選取此選項。
 - 手動: 從下拉式清單選取時區。

附註

系統在所有錄影、記錄和系統設定中使用該日期和時間設定。

裝置位置

輸入裝置的所在位置。您的影像管理系統可以根據這項資訊, 將裝置放於地圖上。

- [緯度]: 赤道以北的正值。
- [經度]: 本初子午線以東的正值。
- 指向: 輸入裝置朝向的羅盤方向。0 代表正北方。
- [標籤]: 輸入裝置的描述性名稱。
- [儲存]: 按一下以儲存您的裝置位置。

網路

IPv4

自動指派 IPv4: 選取以允許網路路由器自動為裝置指派 IP 位址。我們建議適用大多數網路的自動 IP (DHCP)。[IP 位址]: 輸入設備的唯一 IP 位址。您可以在隔離的網路內任意指派固定 IP 位址, 但每個位址都必須是唯一的。為了避免發生衝突, 建議您在指派固定 IP 位址之前先聯絡網路管理員。[子網路遮罩]: 請輸入子網路遮罩定義局部區域網路內的位址。局部區域網路以外的任何位址都會經過路由器。路由器: 輸入預設路由器 (閘道) 的 IP 位址, 此路由器用於連接與不同網路及網路區段連接的設備。如果 DHCP 無法使用, 則以固定 IP 位址為備援: 如果 DHCP 無法使用且無法自動指派 IP 位址, 請選取是否要新增固定 IP 位址以用作備援。

附註

如果 DHCP 無法使用且設備使用固定位址備援, 則固定位址將設定為有限範圍。

IPv6

AXIS Q8615-E PTZ Camera

網頁介面

自動指派 IPv6： 選取以開啟 IPv6，以及允許網路路由器自動為設備指派 IP 位址。

主機名稱

自動分配主機名稱： 選取才能讓網路路由器自動為設備指派主機名稱。[主機名稱]：手動輸入主機名稱，當成是存取設備的替代方式。伺服器報告和系統記錄使用主機名稱。允許的字元有 A-Z、a-z、0-9 和 -。啟用動態 DNS 更新：允許裝置在 IP 位址變更時自動更新域名伺服器記錄。註冊 DNS 名稱：輸入指向裝置 IP 位址的唯一域名。允許的字元有 A-Z、a-z、0-9 和 -。TTL：保留期限 (TTL) 設定 DNS 記錄的更新前有效期限。

DNS 伺服器

自動指派 DNS： 選取以允許 DHCP 伺服器自動將搜尋網域和 DNS 伺服器位址指派給設備。我們建議適用大多數網路的自動 DNS (DHCP)。搜尋網域：使用不完整的主機名稱時，請按一下 [新增搜尋網域]，並輸入要在其中搜尋該設備所用主機名稱的網域。DNS 伺服器：點選 [新增 DNS 伺服器]，並輸入 DNS 伺服器的 IP 位址。此選項可在您的網路上將主機名稱轉譯成 IP 位址。

HTTP 和 HTTPS

HTTPS 是一種通訊協定，可為使用者的頁面要求例外網頁伺服器傳回的頁面提供加密。加密的資訊交換使用保證伺服器真實性的 HTTPS 憑證進行管制。

若要在裝置上使用 HTTPS，您必須安裝 HTTPS 憑證。前往 [系統 > 安全性] 以建立並安裝憑證。

允許存取方式： 選取允許使用者連線至設備所透過的方法是 HTTP、HTTPS 還是 HTTP 與 HTTPS 通訊協定。

附註

如果透過 HTTPS 檢視加密的網頁，則可能會發生效能下降的情況，尤其是在您第一次要求頁面時，更明顯。

HTTP 連接埠： 輸入要使用的 HTTP 連接埠。該設備允許連接埠 80 或 1024-65535 範圍內的任何連接埠。如果以管理員身分登入，您還可以輸入任何在 1-1023 範圍內的連接埠。如果您使用此範圍內的連接埠，就會收到警告。**HTTPS 連接埠：** 輸入要使用的 HTTPS 連接埠。該設備允許連接埠 443 或 1024-65535 範圍內的任何連接埠。如果以管理員身分登入，您還可以輸入任何在 1-1023 範圍內的連接埠。如果您使用此範圍內的連接埠，就會收到警告。**憑證：** 選取憑證來為設備啟用 HTTPS。

網路發現協定

Bonjour®： 啟用此選項可允許在網路上自動搜尋。[Bonjour 名稱]：輸入可在網路上看到的易記名稱。預設名稱為裝置名稱和 MAC 位址。**UPnP®：** 啟用此選項可允許在網路上自動搜尋。[UPnP 名稱]：輸入可在網路上看到的易記名稱。預設名稱為裝置名稱和 MAC 位址。**[WS-發現]：** 啟用此選項可允許在網路上自動搜尋。**[LLDP 和 CDP]：** 啟用此選項可允許在網路上自動搜尋。關閉 LLDP 和 CDP 可能會影響 PoE 功率交涉。若要解決 PoE 功率交涉的任何問題，請將 PoE 交換器配置為僅用於硬體 PoE 功率交涉。

全域代理伺服器

AXIS Q8615-E PTZ Camera

網頁介面

[Http 代理伺服器]: 根據允許的格式指定全域代理伺服器或 IP 位址。[Https 代理伺服器]: 根據允許的格式指定全域代理伺服器或 IP 位址。
http 和 https 代理伺服器允許的格式:

- http(s)://host:port
- http(s)://user@host:port
- http(s)://user:pass@host:port

附註

重新啟動設備，以應用全域代理伺服器設定。

沒有代理伺服器: 使用沒有代理伺服器繞過全域代理伺服器。輸入清單中的選項之一，或輸入多個選項，以逗號分隔的選項:

- 保留空白
- 指定 IP 位址
- 指定 CIDR 格式的 IP 位址
- 指定網域名稱，例如: www.<domain name>.com
- 指定特定網域中的所有子網域，例如 .<domain name>.com

單鍵雲端連線

單鍵雲端連線 (O3C) 與 O3C 服務一起提供輕鬆且安全的網際網路連線，讓您可以從任何位置存取即時和錄影的影像。如需詳細資訊，請參閱 axis.com/end-to-end-solutions/hosted-services。

[允許 O3C]:

- [單鍵]: 此為預設設定。按住該設備上的控制按鈕，以透過網際網路連線至 O3C 服務。您必須在按下控制按鈕後 24 小時內，向 O3C 服務註冊設備。否則，裝置會中斷與 O3C 服務的連線。註冊該設備後，[永遠] 就會啟用，而且該設備會保持與 O3C 服務連線。
- [永遠]: 該設備會不斷嘗試透過網際網路連線至 O3C 服務。註冊該設備後，它就會與 O3C 服務保持連線。如果裝置上的控制按鈕是在接觸不到的位置，請使用此選項。
- [否]: 停用 O3C 服務。

Proxy 設定: 如有需要，輸入 Proxy 設定以連線至 proxy 伺服器。[主機]: 輸入 Proxy 伺服器的位址。Port (連接埠): 輸入用於存取的連接埠號碼。[登入] 和 [密碼]: 如有需要，輸入 proxy 伺服器的使用者名稱和密碼。[驗證方法]:

- [基本]: 此方法對 HTTP 而言是相容性最高的驗證配置。因為會將未加密的使用者名稱和密碼傳送至伺服器，其安全性較摘要方法低。
- [摘要]: 該方法永遠都會在網路上傳輸已加密的密碼，因此更加安全。
- [自動]: 此選項可讓裝置根據支援的方法自動選取驗證方法。它會在考慮採用 [基本] 方法之前優先選擇 [摘要] 方法。

擁有者驗證金鑰 (OAK): 按一下 [Get key (取得金鑰)] 以擷取擁有者驗證金鑰。這只有在裝置不使用防火牆或 Proxy 的情況下連線至網際網路時，才有可能。

SNMP

簡易網路管理通訊協定 (SNMP) 允許遠端管理網路裝置。

SNMP：選取要使用的 SNMP 版本。

- v1 和 v2c：
 - 讀取群體：輸入唯讀存取所有支援之 SNMP 物件的群體名稱。預設值為 public。
 - 寫入群體：輸入對所有支援的 SNMP 物件 (唯讀物件除外) 有讀取或寫入存取權限的群體名稱。預設值為 write。
 - 啟用設陷：開啟以啟動設陷報告。裝置使用設陷將重要事件或狀態變更的訊息傳送至管理系統。在網頁介面中，您可以設定 SNMP v1 和 v2c 的設陷。如果您變更至 SNMP v3 或關閉 SNMP，就會自動關閉設陷。如果使用 SNMP v3，您可以透過 SNMP v3 管理應用程式設定設陷。
 - 設陷位址：輸入管理伺服器的 IP 位址或主機名稱。
 - 設陷群體：輸入設備傳送設陷訊息至管理系統時要使用的群體。
 - 設陷：
 - 冷啟動：在裝置啟動時傳送設陷訊息。
 - 暖啟動：在您變更 SNMP 設定時傳送設陷訊息。
 - 上行連結：在連結從下行變更為上行時，傳送設陷訊息。
 - 驗證失敗：在驗證嘗試失敗時傳送設陷訊息。

附註

開啟 SNMP v1 和 v2c 設陷時，您會啟用所有的 Axis Video MIB 設陷。如需詳細資訊，請參閱 *AXIS OS 入口網站 > SNMP*。

- v3：SNMP v3 是更安全的版本，提供加密和安全密碼。若要使用 SNMP v3，建議您啟用 HTTPS，因為密碼到時會透過 HTTPS 傳送。這也可以避免未經授權的一方存取未加密的 SNMP v1 及 v2c 設陷。如果使用 SNMP v3，您可以透過 SNMP v3 管理應用程式設定設陷。
 - 「initial」帳戶的密碼：輸入名為「initial」之帳戶的 SNMP 密碼。雖然不啟動 HTTPS 也傳送密碼，但不建議這樣做。SNMP v3 密碼僅可設定一次，且最好只在 HTTPS 啟用時設定。設定密碼之後，密碼欄位就不再顯示。若要再次設定密碼，您必須將裝置重設回出廠預設設定。

安全

憑證

憑證會用來驗證網路上的裝置。裝置支援兩種類型的憑證：

- [用戶端/伺服器憑證]
用戶端/伺服器憑證驗證設備的身分識別，可以自行簽署，或由憑證機構 (CA) 發出。自行簽署的憑證提供的保護有限，可以暫時在取得憑證機構發行的憑證之前使用。
- CA 憑證
您可以使用 CA 憑證來驗證對等憑證，例如當裝置連線至受 IEEE 802.1X 保護的網路時，確認驗證伺服器的身分識別是否有效。裝置有數個預先安裝的 CA 憑證。

支援以下格式：

- 憑證格式：.PEM、.CER 和 .PFX
- 私人金鑰格式：PKCS#1 與 PKCS#12

重要

如果將裝置重設為出廠預設設定，則會刪除所有憑證。任何預先安裝的 CA 憑證都將會重新安裝。



Add certificate (新增憑證)：按一下可新增憑證。

- More (更多) ：顯示更多要填寫或選取的欄位。
- [安全金鑰儲存區]：選取使用 [安全元件] 或者 [信任的平台模組 2.0] 以安全地儲存私密金鑰。有關選取哪個私密金鑰的更多資訊，請前往 help.axis.com/en-us/axis-os#cryptographic-support。
- [金鑰類型]：從下拉式清單中選取預設或不同的加密演算法以保護憑證。




內容功能表包含：

- 憑證資訊：檢視已安裝之憑證的屬性。
- [刪除憑證]：刪除憑證。

AXIS Q8615-E PTZ Camera

網頁介面

- [建立憑證簽署要求]: 建立憑證簽署要求, 以傳送至註冊機構申請數位身分識別憑證。
- Secure keystore (安全金鑰儲存區) :
- [安全元件 (CC EAL6+)]: 選取使用安全元件作為安全金鑰儲存區。
- [信任的平台模組 2.0 (CC EAL4+, FIPS 140-2 等級 2)]: 選取使用 TPM 2.0 作為安全金鑰儲存區。

[網路存取控制和加密]

IEEE 802.1x IEEE 802.1x 是一種連接埠型網路存取控制 (Network Admission Control) 的 IEEE 標準, 為有線及無線網路裝置提供安全驗證。IEEE 802.1x 以 EAP (可延伸的驗證通訊協定) 為架構基礎。若要存取受 IEEE 802.1x 保護的網路, 網路設備必須對本身進行驗證。驗證是由驗證伺服器 (通常為 RADIUS 伺服器, 例如, FreeRADIUS 和 Microsoft Internet Authentication Server) 執行。IEEE 802.1AE MACsec IEEE 802.1AE MACsec 是一項針對媒體存取控制 (MAC) 安全性的 IEEE 標準, 它定義了媒體存取獨立通訊協定的非連線型資料機密性和完整性。憑證不使用 CA 憑證進行設定時, 伺服器憑證驗證會遭停用, 無論裝置連接到哪個網路, 裝置都會嘗試自行驗證。使用憑證時, 在 Axis 的實作中, 設備和驗證伺服器使用 EAP-TLS (可延伸的驗證通訊協定 - 傳輸層安全性), 透過數位憑證自行驗證。若要允許該設備透過憑證存取受保護的網路, 您必須在該設備上安裝已簽署的用戶端憑證。[驗證方法]: 選取用於驗證的 EAP 類型。用戶端憑證: 選取用戶端憑證以使用 IEEE 802.1x。驗證伺服器使用憑證驗證用戶端的身分識別。[CA 憑證]: 選取 CA 憑證以驗證伺服器的身分識別。未選取任何憑證時, 無論連接到哪個網路, 裝置都會嘗試自行驗證。EAP 身分識別: 輸入與用戶端憑證相關聯的使用者身分識別。[EAPOL 版本]: 選取網路交換器所使用的 EAPOL 版本。[使用 IEEE 802.1x]: 選取以使用 IEEE 802.1x 通訊協定。只有當您使用 IEEE 802.1x PEAP-MSCHAPv2 作為驗證方法時, 才可使用這些設定:

- Password (密碼): 輸入您的使用者身分識別的密碼。
- [Peap 版本]: 選取網路交換器所使用的 Peap 版本。
- [標籤]: 選取 1 使用客戶端 EAP 加密; 選取 2 使用客戶端 PEAP 加密。選取使用 Peap 版本 1 時網路交換器使用的標籤。

只有當您使用 IEEE 802.1ae MACsec (靜態 CAK/預先共用金鑰) 作為驗證方法時, 才可使用這些設定:

- [金鑰協定連接關聯金鑰名稱]: 輸入連接關聯名稱 (CKN)。它必須是 2 到 64 (能被 2 整除) 的十六進位字元。CKN 必須在連接關聯中手動設定, 並且必須在連結兩端相符才能初始啟用 MACsec。
- [金鑰協定連接關聯金鑰]: 輸入連接關聯金鑰 (CAK)。它的長度應是 32 或 64 個十六進位字元。CAK 必須在連接關聯中手動設定, 並且必須在連結兩端相符才能初始啟用 MACsec。

防止暴力破解

封鎖: 開啟以阻擋暴力破解攻擊。暴力破解攻擊使用試誤法來猜測登入資訊或加密金鑰。封鎖期間: 輸入阻擋暴力破解攻擊的秒數。封鎖條件: 輸入開始封鎖前每秒允許的驗證失敗次數。您在頁面層級和裝置層級上都可以設定允許的失敗次數。

防火牆

[啟用]: 開啟防火牆。
[預設政策]: 選取防火牆的預設狀態。

- [允許:] 允許與設備的所有連接。該選項是預設的。
- [拒絕:] 拒絕與設備的所有連接。

若要對預設原則設定例外, 您可以建立允許或拒絕從特定位址、通訊協定和連接埠連接到設備的規則。

- Address (位址): 輸入您想要允許或拒絕存取之 IPv4/IPv6 或 CIDR 格式的位址。
- 通訊協定: 選取您想要允許或拒絕存取的通訊協定。
- Port (連接埠): 輸入您想要允許或拒絕存取的連接埠號碼。您可以新增 1 到 65535 之間的連接埠號碼。
- 政策: 選取規則的原則。



: 按一下以建立其他規則。
[新增規則:] 按一下以新增您定義的規則。

AXIS Q8615-E PTZ Camera



網頁介面

- [以秒為單位的時間]：設定測試規則的時間限制。預設時間限制設定為 300 秒。若要立即啟用規則，請將時間設定為 0 秒。
- [確認規則]：確認規則及其時間限制。如果您設定的時間限制超過 1 秒，則該規則將在這段時間內啟用。如果您已將時間設定為 0，這些規則將立即啟用。

[待處理規則]：您尚未確認的最新已測試規則概觀。


附註

有時間限制的規則將顯示在 [作用中規則] 下，直到顯示的計時器結束或您確認為止。如果未進行確認，一旦定時器結束，它們就會顯示在 [待定規則] 下，並且防火牆將恢復為先前定義的設定。如果確認規則，它們將取代目前作用中規則。

[確認規則]：按一下以啟用待處理規則。[作用中規則]：您目前在設備上執行之規則的概觀。 ：按一下以刪除作用中規則。 ：按一下以刪除所有規則，包括待定規則和作用中規則。

自訂簽署的 AXIS 作業系統憑證


若要在設備上安裝 Axis 的測試軟體或其他自訂軟體，您需要自訂簽署的 AXIS 作業系統憑證。該憑證會確認此軟體是否由設備擁有者和 Axis 核准。軟體僅可在以其唯一序號和晶片 ID 識別的特定設備上執行。由於 Axis 持有簽署憑證的金鑰，因此僅可由 Axis 建立自訂簽署的 Axis 作業系統憑證。[安裝]：按

一下以安裝憑證。安裝軟體之前需要先安裝憑證。  內容功能表包含：

- [刪除憑證]：刪除憑證。

帳戶

帳戶


 Add account (新增帳戶)：按一下可新增帳戶。您最多可以新增 100 個帳戶。帳戶：輸入唯一的帳戶名稱。新的密碼：輸入帳戶的密碼。密碼長度必須介於 1 到 64 個字元之間。密碼中僅允許使用可列印的 ASCII 字元 (代碼 32 到 126)，例如：字母、數字、標點符號及某些符號。再次輸入密碼：再次輸入相同的密碼。[權限]：

- 管理員：可存取所有設定。管理員也可以新增、更新和移除其他帳戶。
- [操作者]：可存取所有設定，但以下除外：
 - 所有系統設定。
- 觀看者：可存取：
 - 觀看並拍下影像串流的快照。
 - 觀看並匯出錄影。
 - 水平轉動、上下轉動和變焦；使用 [PTZ account (PTZ 帳戶)] 存取。



內容功能表包含：[更新帳戶]：編輯帳戶特性。[刪除帳戶]：刪除帳戶。您無法刪除 root 帳戶。

匿名存取

[允許匿名觀看]：開啟可允許任何人以觀看者的身分存取設備，而無須登入帳戶。Allow anonymous PTZ operating (允許匿名 PTZ 操作) ：開啟可讓匿名使用者水平移動、傾斜和變焦影像。

SSH 帳戶

AXIS Q8615-E PTZ Camera

網頁介面

+ Add SSH account (新增 SSH 帳戶): 按一下可新增新的 SSH 帳戶。

- [限制 root 存取]: 開啟以限制需要 root 存取權限的功能。
- [啟用 SSH]: 開啟以使用 SSH 服務。

帳戶: 輸入唯一的帳戶名稱。新的密碼: 輸入帳戶的密碼。密碼長度必須介於 1 到 64 個字元之間。密碼中僅允許使用可列印的 ASCII 字元 (代碼 32 到 126), 例如: 字母、數字、標點符號及某些符號。再次輸入密碼: 再次輸入相同的密碼。註解: 輸入註解 (可選)。

內容功能表包含: [更新 SSH 帳戶]: 編輯帳戶特性。[刪除 SSH 帳戶]: 刪除帳戶。您無法刪除 root 帳戶。

[虛擬主機]

+ Add virtual host (新增虛擬主機): 按一下以新增新的虛擬主機。已啟用: 選取使用該虛擬主機。

[伺服器名稱]: 輸入伺服器的名稱。僅使用數字 0-9、字母 A-Z 和連字號 (-)。Port (連接埠): 輸入伺服器所連接的連接埠。Type (類型): 選取要使用的驗證類型。在 [基本]、[摘要] 和 [開放 ID] 之間選取。

內容功能表包含:

- [更新]: 更新虛擬主機。
- 刪除: 刪除虛擬主機。

[已停用]: 該伺服器已停用。

OpenID 設定

重要

如果您無法使用 OpenID 登入, 請使用您在設定 OpenID 以登入時所使用的 Digest 或 Basic 認證。

用戶端 ID: 輸入 OpenID 使用者名稱。[撥出 Proxy]: 輸入 OpenID 連接的 proxy 位址以使用 proxy 伺服器。[管理者申請]: 輸入管理者角色的值。[提供者 URL]: 輸入 API 端點驗證的網頁連結。格式應為 https://[insert URL]/.well-known/openid-configuration[操作者申請]: 輸入操作者角色的值。[需要申請]: 輸入權杖中應包含的資料。[觀看者申請]: 輸入觀看者角色的值。[遠端使用者]: 輸入值以識別遠端使用者。這有助於在設備的網頁介面中顯示目前使用者。[範圍]: 可以作為權杖一部分的可選範圍。[用戶端秘密]: 輸入 OpenID 密碼 [儲存]: 按一下以儲存 OpenID 值。[啟用 OpenID]: 開啟以關閉目前連接並允許從提供者 URL 進行設備驗證。

事件

規則

規則定義了觸發產品執行動作的條件。此清單顯示目前在產品中設定的所有規則。

附註

最多可以建立 256 項動作規則。



Add a rule (新增規則): 建立規則。[名稱]: 輸入規則的名稱。在動作之間等待: 輸入規則相繼啟動之間必須經過的最短時間 (hh:mm:ss)。例如, 這在規則是由日夜模式條件所啟動的情況下很有幫助, 可避免日出與日落期間的微小光線變化重複啟動規則。條件: 從清單中選取條件。條件必須符合, 才能讓設備執行動作。如果定義了多個條件, 所有的條件都必須符合才會觸發動作。有關特定條件的資訊, 請參閱 [事件規則新手入門](#)。[使用此條件作為觸發]: 選取此選項, 使這第一個條件僅用作起始觸發器。這表示, 規則一經啟動後, 只要所有其他條件都符合, 無論第一個條件的狀態如何, 該規則仍會繼續啟用。如果沒有選取此選項, 只要所有條件都符合, 規則就會處於作用中。反轉此條件: 如果您希望



條件與您的選擇相反, 請選取此選項。 **Add a condition (新增條件):** 按一下可新增其他的條件。動作: 從清單中選取動作, 並輸入其所需的資訊。有關特定動作的資訊, 請參閱 [事件規則新手入門](#)。

接收者

您可以設定讓裝置將事件通知接收者, 或使其傳送檔案。

附註

如果您設定讓設備使用 FTP 或 SFTP, 請勿變更或移除新增到檔案名稱中的唯一序號。否則每個事件只能傳送一個影像。


此清單會顯示產品中目前設定的所有接收者, 以及這些接收者組態的相關資訊。

附註

您最多可以建立 20 接收者。



Add a recipient (新增接收者): 按一下可新增接收者。[名稱]: 輸入接收者的名稱。Type (類型): 從清單中選取:

- FTP 
 - [主機]: 輸入伺服器的 IP 位址或主機名稱。如果輸入主機名稱, 請確定已在 [系統 > 網路 > IPv4 和 IPv6] 下方指定 DNS 伺服器。
 - Port (連接埠): 輸入 FTP 伺服器所使用的連接埠編號。預設為 21。
 - 資料夾: 輸入要儲存檔案所在目錄的路徑。如果 FTP 伺服器中尚不存在此目錄, 您將會在上傳檔案時收到錯誤訊息。
 - 使用者名稱: 輸入登入的使用者名稱。
 - Password (密碼): 輸入登入的密碼。
 - 使用暫存檔案名稱: 選取使用自動產生的暫存檔案名稱來上傳檔案。上傳完成時, 檔案會重新命名為所需的名稱。如果上傳中止/中斷, 您不會收到任何損毀的檔案。不過, 仍然可能收到暫存檔。如此一來, 您就知道所有具有所需名稱的檔案都是正確的。
 - 使用被動 FTP: 在正常情況下, 產品只需要目標 FTP 伺服器開啟資料連線。設備會主動對目標伺服器起始 FTP 控制和資料連線。如果設備與目標 FTP 伺服器之間有防火牆, 一般都需要進行此操作。
- HTTP
 - URL: 輸入 HTTP 伺服器的網路位址以及將處理要求的指令碼。例如, `http://192.168.254.10/cgi-bin/notify.cgi`。
 - 使用者名稱: 輸入登入的使用者名稱。
 - Password (密碼): 輸入登入的密碼。
 - Proxy: 如果必須傳遞 Proxy 伺服器才能連線至 HTTP 伺服器, 請開啟並輸入必要的資訊。
- HTTPS
 - URL: 輸入 HTTPS 伺服器的網路位址以及將處理要求的指令碼。例如, `https://192.168.254.10/cgi-bin/notify.cgi`。
 - 驗證伺服器憑證: 選取此選項以驗證 HTTPS 伺服器所建立的憑證。
 - 使用者名稱: 輸入登入的使用者名稱。
 - Password (密碼): 輸入登入的密碼。

- Proxy: 如果必須傳遞 Proxy 伺服器才能連線至 HTTPS 伺服器, 請開啟並輸入必要的資訊。
- 網路儲存裝置 
您可以新增 NAS (網路附加儲存) 等網路儲存空間, 並將其用作儲存檔案的接收者。檔案會以 Matroska (MKV) 檔案格式儲存。
 - [主機]: 輸入網路儲存空間的 IP 位址或主機名稱。
 - 共用區: 輸入主機上共用區的名稱。
 - 資料夾: 輸入要儲存檔案所在目錄的路徑。
 - 使用者名稱: 輸入登入的使用者名稱。
 - Password (密碼): 輸入登入的密碼。
- SFTP 
 - [主機]: 輸入伺服器的 IP 位址或主機名稱。如果輸入主機名稱, 請確定已在 [系統 > 網路 > IPv4 和 IPv6] 下方指定 DNS 伺服器。
 - Port (連接埠): 輸入 SFTP 伺服器所使用的連接埠編號。預設值為 22。
 - 資料夾: 輸入要儲存檔案所在目錄的路徑。如果 SFTP 伺服器中尚不存在此目錄, 您將會在上傳檔案時收到錯誤訊息。
 - 使用者名稱: 輸入登入的使用者名稱。
 - Password (密碼): 輸入登入的密碼。
 - SSH 主機公開金鑰類型 (MD5): 輸入遠端主機公開金鑰的指紋 (32 位數十六進位字串)。SFTP 用戶端使用主機金鑰類型為 RSA、DSA、ECDSA 和 ED25519 的 SSH-2 來支援 SFTP 伺服器。RSA 是進行交涉時的首選方法, 其次是 ECDSA、ED25519 和 DSA。務必輸入您的 SFTP 伺服器所使用的正確 MD5 主機金鑰。雖然 Axis 設備同時支援 MD5 和 SHA-256 雜湊金鑰, 但我們建議使用 SHA-256, 因為它的安全性比 MD5 更強。有關如何使用 Axis 設備設定 SFTP 伺服器的更多資訊, 請前往 [AXIS OS 入口網站](#)。
 - SSH 主機公開金鑰類型 (SHA256): 輸入遠端主機公開金鑰的指紋 (43 位數 Base64 編碼字串)。SFTP 用戶端使用主機金鑰類型為 RSA、DSA、ECDSA 和 ED25519 的 SSH-2 來支援 SFTP 伺服器。RSA 是進行交涉時的首選方法, 其次是 ECDSA、ED25519 和 DSA。務必輸入您的 SFTP 伺服器所使用的正確 MD5 主機金鑰。雖然 Axis 設備同時支援 MD5 和 SHA-256 雜湊金鑰, 但我們建議使用 SHA-256, 因為它的安全性比 MD5 更強。有關如何使用 Axis 設備設定 SFTP 伺服器的更多資訊, 請前往 [AXIS OS 入口網站](#)。
 - 使用暫存檔案名稱: 選取使用自動產生的暫存檔案名稱來上傳檔案。上傳完成時, 檔案會重新命名為所需的名稱。如果上傳中止或中斷, 您不會收到任何損毀的檔案。不過, 仍然可能收到暫存檔。如此一來, 您就知道所有具有所需名稱的檔案都是正確的。
- SIP 或 VMS 
SIP: 選取以撥打 SIP 電話。
[VMS]: 選取以撥打 VMS 電話。
 - 來自 SIP 帳戶: 從清單中選取。
 - 至 SIP 位址: 輸入 SIP 位址。
 - Test (測試): 按一下可測試通話設定是否有效。
- 電子郵件
 - 將電子郵件傳送至: 輸入電子郵件要傳送到的電子郵件地址。若要輸入多個地址, 請使用逗號將地址隔開。
 - 從此寄件者傳送電子郵件: 輸入傳送伺服器的電子郵件地址。
 - 使用者名稱: 輸入郵件伺服器的使用者名稱。如果郵件伺服器不需要驗證, 請讓此欄位保持空白。
 - Password (密碼): 輸入郵件伺服器的密碼。如果郵件伺服器不需要驗證, 請讓此欄位保持空白。
 - 電子郵件伺服器 (SMTP): 輸入 SMTP 伺服器的名稱, 例如: smtp.gmail.com、smtp.mail.yahoo.com。
 - Port (連接埠): 使用 0-65535 這個範圍的值, 輸入 SMTP 伺服器的連接埠編號。預設值為 587。
 - 加密: 若要使用加密, 請選取 SSL 或 TLS。
 - 驗證伺服器憑證: 如果您使用加密, 請選取此選項來驗證設備的身分識別。憑證可以自行簽署, 或由憑證機構 (CA) 發出。
 - POP 驗證: 開啟此選項以輸入 POP 伺服器的名稱, 例如: pop.gmail.com。

AXIS Q8615-E PTZ Camera

網頁介面

附註

對於定時或內容相似的電子郵件，部分電子郵件供應商有設定安全篩選條件，無法接收或檢視大量附件。檢查電子郵件供應商的安全性政策，以避免您的電子郵件帳戶遭鎖定，或是收不到預期的電子郵件。

- TCP
 - [主機]: 輸入伺服器的 IP 位址或主機名稱。如果輸入主機名稱，請確定已在 [系統 > 網路 > IPv4 和 IPv6] 下方指定 DNS 伺服器。
 - Port (連接埠): 輸入用於存取伺服器的連接埠編號。

測試: 按一下可測試設定。
複製接收者: 按一下可複製接收者。複製時，您可以對新的接收者進行變更。
刪除接收者: 按一下可永久刪除接收者。

預約排程

排程和脈衝可以當做規則中的條件使用。此清單會顯示產品中目前設定的所有排程和脈衝，以及其組態的相關資訊。



Add schedule (新增預約排程): 按一下可建立排程或脈衝。

手動觸發器

手動觸發是用來手動觸發動作規則。例如，手動觸發可在產品安裝和設定期間用來驗證動作。

MQTT

MQTT (訊息佇列遙測傳輸) 是物聯網 (IoT) 的標準傳訊通訊協定。這旨在簡化 IoT 整合，並廣泛用於各種行業，以較少程式碼量和最低網路頻寬來連接遠端裝置。Axis 設備軟體中的 MQTT 用戶端可以簡化設備中所產生資料及事件與本身並非影像管理軟體 (VMS) 之系統的整合。將裝置設定為 MQTT 用戶端。MQTT 通訊是以用戶端與中介者這兩個實體為基礎所建構。用戶端可以發送和接收訊息。中介者則負責在用戶端之間配發訊息。您可以在 *AXIS OS* 入口網站中深入了解 MQTT。

ALPN

ALPN 是 TLS/SSL 擴充功能，允許在用戶端與伺服器之間連接的交握階段中選取應用程式通訊協定。這用於透過其他通訊協定 (例如 HTTP) 所用的同一個連接埠來啟用 MQTT 流量。在某些情況下，可能沒有開放供 MQTT 通訊使用的專用通訊埠。在這種情況下，解決方案是使用 ALPN 交涉，將 MQTT 用作防火牆所允許之標準連接埠上的應用程式通訊協定。

MQTT 客戶

AXIS Q8615-E PTZ Camera


網頁介面

[連線]: 開啟或關閉 MQTT 用戶端。狀態: 顯示 MQTT 用戶端目前的狀態。中介者[主機]: 輸入 MQTT 伺服器的主機名稱或 IP 位址。通訊協定: 選取要使用的通訊協定。Port (連接埠): 輸入連接埠號碼。

- 1883 是 MQTT over TCP (TCP 上的 MQTT) 的預設值
- 8883 是 SSL 上的 MQTT 的預設值
- 80 是 WebSocket 上的 MQTT 的預設值
- 443 是 WebSocket Secure 上的 MQTT 的預設值

[ALPN 通訊協定]: 輸入 MQTT 代理人提供者提供的 ALPN 通訊協定名稱。這僅適用於透過 SSL 的 MQTT 和透過 WebSocket Secure 的 MQTT。使用者名稱: 輸入用戶端將用來存取伺服器的使用者名稱。Password (密碼): 輸入使用者名稱的密碼。用戶端 ID: 輸入用戶端 ID。用戶端連接至伺服器時, 傳送至伺服器的用戶端識別碼。清除工作階段: 控制連線和中斷連線時的行為。選取後, 系統會在連線和中斷連線時捨棄狀態資訊。[HTTP proxy]: 最大長度為 255 位元組的 URL。如果不使用 HTTP proxy, 則可以將該欄位留空。[HTTPS proxy]: 最大長度為 255 位元組的 URL。如果不使用 HTTPS proxy, 則可以將該欄位留空。保持連線間隔: 讓用戶端偵測伺服器何時不再可用, 而不必等候冗長的 TCP/IP 逾時。逾時: 允許連線完成的間隔時間 (以秒為單位)。預設值: 60 裝置主題首碼: 在 MQTT 用戶端索引標籤上的連線訊息和 LWT 訊息主題預設值使用, 並在 MQTT 公開發行索引標籤上公開條件。自動重新連線: 指定用戶端是否應在中斷連接後自動重新連線。連線訊息指定是否要在建立連線時送出訊息。傳送訊息: 開啟以傳送訊息。使用預設: 關閉以輸入您自己的預設訊息。主題: 輸入預設訊息的主題。承載: 輸入預設訊息的內容。保留: 選取以保持用戶端在此主題上的狀態 QoS: 變更封包流的 QoS 層。最終聲明訊息最後遺言機制 (LWT) 允許用戶端在連線至中介者時提供遺言以及其認證。如果用戶端於稍後某個時間點突然斷線 (可能是因為電源中斷), 則中介者可藉其傳送訊息至其他用戶端。LWT 訊息的格式與一般訊息無異, 路由機制也相同。傳送訊息: 開啟以傳送訊息。使用預設: 關閉以輸入您自己的預設訊息。主題: 輸入預設訊息的主題。承載: 輸入預設訊息的內容。保留: 選取以保持用戶端在此主題上的狀態 QoS: 變更封包流的 QoS 層。


MQTT 發佈

使用預設主題字首: 選取使用預設主題字首, 此字首是在 MQTT 用戶端索引標籤的設備主題字首中定義。包括主題名稱: 選取包括在 MQTT 主題中描述條件的主題。包括主題命名空間: 選取以便包括在 MQTT 主題中的 ONVIF 主題命名空間。包括序號: 選取在 MQTT 承載中包括設備的序號。  Add condition (新增條件): 按一下可新增條件。保留: 定義要傳送為保留的 MQTT 訊息。

- 無: 傳送所有訊息為不保留。
- 屬性: 僅傳送狀態訊息為保留。
- 全部: 傳送具狀態和無狀態訊息, 並且皆予以保留。

QoS: 選取 MQTT 發佈所需的服務品質等級。

MQTT 訂閱

 Add subscription (新增訂閱): 按一下可加入新的 MQTT 訂閱。訂閱過濾: 輸入您要訂閱的 MQTT 主題。使用設備主題首碼: 將訂閱過濾當做首碼新增至 MQTT 主題。訂閱類型:

- 無狀態: 選取將 MQTT 訊息轉換為無狀態訊息。
- 具狀態: 選取將 MQTT 訊息轉換為條件。承載會用作狀態。

QoS: 選取 MQTT 訂閱所需的服務品質等級。

MQTT 浮水印

附註

在新增 MQTT 覆蓋修飾詞之前連接到 MQTT 代理。



Add overlay modifier (新增浮水印修飾詞): 按一下可新增新的浮水印修飾詞。**[主題篩選]**: 新增包含要在浮水印中顯示的資料的 MQTT 主題。**[資料欄位]**: 指定要在浮水印中顯示的訊息有效負載的按鍵, 假設訊息採用 JSON 格式。**[修飾詞]**: 建立浮水印時使用產生的修飾詞。

- #XMP 開頭的修飾詞會顯示從主題接收到的所有資料。
- #XMD 開頭的修飾詞會顯示資料欄位中指定的資料。

儲存

網路儲存裝置

忽略: 開啟以忽略網路儲存空間。**新增網路儲存空間**: 按一下以新增可儲存錄影資料的網路共享硬碟。

- **Address (位址)**: 輸入主機伺服器 (通常是 NAS (網路附加儲存)) 的 IP 位址或主機名稱。建議您將主機設定為使用固定 IP 位址 (而非 DHCP, 因為動態 IP 位址可能會改變), 或者您使用 DNS。我們不支援 Windows SMB/CIFS 名稱。
- **網路共享硬碟**: 輸入主機伺服器上的共享位置名稱。多部 Axis 設備可以使用同一個網路共享空間, 因為每個設備都有專屬的資料夾。
- **使用者**: 如果伺服器需要登入, 請輸入使用者名稱。若要登入特定網域伺服器, 請輸入網域\使用者名稱。
- **Password (密碼)**: 如果伺服器需要登入, 請輸入密碼。
- **SMB 版本**: 選取要連線至 NAS 的 SMB 儲存通訊協定版本。如果選取 [自動], 則裝置會嘗試交涉取得其中一個安全版本 SMB: 3.02、3.0 或 2.1。選取 1.0 或 2.0 以連線至不支援更新版本的舊版 NAS。您可以在 [這裡](#) 閱讀更多資訊, 進一步了解 Axis 裝置中的 SMB 支援。
- **[無需測試即可新增共享]**: 選取此選項時, 即使在連線測試過程中發現錯誤, 也能新增網路共享硬碟。錯誤可能是, 例如, 伺服器需要密碼, 但是您沒有輸入密碼。

移除網路儲存空間: 按一下可卸載、解除綁定和移除網路共享的連接。這會移除網路共享的所有設定。解除綁定: 按一下可解除綁定網路共享硬碟並中斷連線。

綁定: 按一下可綁定並連結網路共享硬碟。**卸載**: 按一下可卸載網路共享。

裝載: 按一下可裝載網路共享硬碟。**寫入保護**: 開啟可停止寫入網路共享硬碟, 並保護錄影不會遭到移除。您無法格式化受寫入保護的網路共享硬碟。**保留時間**: 選取保留錄影內容的時間長短, 以便限制舊錄影內容的數量, 或遵循關於資料儲存方面的法規。如果網路儲存空間已滿, 則會在選取的時間段經過之前, 移除舊的錄影資料。**工具**

- **[測試連線]**: 測試與網路共享硬碟的連線。
- **[格式化]**: 例如, 當您需要快速清除所有資料, 請格式化網路共享。CIFS 是可用的檔案系統選項。

[使用工具]: 按一下以啟用選取的工具。

內建儲存空間

重要

有遺失資料和損毀錄影內容的風險。當設備執行中時，請勿取出 SD 卡。請在移除前卸載 SD 卡。

卸載：按一下可安全地移除 SD 卡。**寫入保護：**啟用這個選項可停止寫入 SD 卡，並保護錄影不被移除。您無法格式化受寫入保護的 SD 卡。**自動格式化：**開啟此選項可自動格式化新插入的 SD 卡。此功能會將檔案系統格式化成 ext4。**忽略：**開啟此選項可停止將錄影內容儲存於 SD 卡。忽略 SD 卡，裝置不再辨識是否存在卡片。此設置僅適用於管理員。**保留時間：**選取保留錄影內容的時間長短，以便限制舊錄影內容的數量，或遵從資料儲存法規。當 SD 記憶卡已滿時，它會在保留時間尚未到期之前刪除舊的錄影。**工具**

- [檢查]：檢查 SD 記憶卡上的錯誤。
- 修復：修復檔案系統中的錯誤。
- [格式化]：格式化 SD 記憶卡，以更改檔案系統並刪除所有資料。您只能將 SD 記憶卡格式化為 ext4 檔案系統。您需要第三方供應商的 ext4 驅動程式或應用程式，才能存取 Windows® 中的檔案系統。
- 加密：使用此工具格式化 SD 卡，並且啟用加密功能。這會刪除所有儲存在 SD 記憶卡上的資料。您儲存在 SD 記憶卡上的所有新資料都會加密。
- 解密：使用此工具格式化 SD 記憶卡，毋需加密。這會刪除所有儲存在 SD 記憶卡上的資料。您儲存在 SD 記憶卡上的所有新資料都不會加密。
- 變更密碼：變更加密 SD 卡所需的密碼。

[使用工具]：按一下以啟用選取的工具。

磨損觸發：為要觸發動作的 SD 卡磨損級別設定一個值。磨損級別範圍 0–200%。全新 SD 卡的磨損級別為 0%。磨損級別為 100% 表示該 SD 卡已接近其預期壽命。磨損級別達到 200% 時，SD 卡發生故障的風險很高。我們建議將磨損觸發定在 80–90% 之間。這使您有時間下載任何錄影，並在 SD 卡可能磨損之前及時更換。磨損觸發允許您設定一個事件，並在磨損級別達到您的設定值時收到通知。


串流設定檔



串流格式是一個會影響影像串流的設定群組。您可以在不同情況下使用串流格式，例如：在建立事件並使用規則錄影時使用。



Add stream profile (新增串流格式)：按一下以建立新增的串流格式。**[預覽]：**預覽使用所選取串流格式設定的影像串流。當您變更頁面上的設定時，預覽會更新。如果您的設備有不同的觀看區域，您可以在影像左下角的下拉式清單中變更觀看區域。**[名稱]：**為您的設定檔新增名稱。**說明：**新增設定檔的說明。**影片轉碼器：**選取應套用於設定檔的影片轉碼器。**Resolution (解析度)：**如需此設定的說明，請參閱 [串流 29](#)。**Frame rate (影格速率)：**如需此設定的說明，請參閱 [串流 29](#)。**壓縮：**如需此設定的說

明，請參閱 [串流 29](#)。**Zipstream (Zipstream 智能影像壓縮)** ：如需此設定的說明，請參閱 [串流](#)

[29](#)。**Optimize for storage (最佳化以儲存)** ：如需此設定的說明，請參閱 [串流 29](#)。**Dynamic FPS**

(動態 FPS) ：如需此設定的說明，請參閱 [串流 29](#)。**Dynamic GOP (動態圖片群組 (GOP))** ：

如需此設定的說明，請參閱 [串流 29](#)。**Mirror (鏡像)** ：如需此設定的說明，請參閱 [串流 29](#)。**GOP**

length (GOP 長度) ：如需此設定的說明，請參閱 [串流 29](#)。**傳輸率控制：**如需此設定的說明，請

參閱 [串流 29](#)。**Include overlays (包含浮水印)** ：選取要包含的浮水印類型。如需如何新增浮水印

的資訊，請參閱 [浮水印 30](#)。**Include audio (包含音訊)** ：如需此設定的說明，請參閱 [串流 29](#)。

ONVIF

ONVIF 帳戶

AXIS Q8615-E PTZ Camera

網頁介面

ONVIF (Open Network Video Interface Forum) 是全球性介面標準，方便終端使用者、整合商、專家顧問和製造商利用網路影像技術可能帶來的潛在價值。ONVIF 使不同廠商產品之間可以互通、提高配置彈性、協助降低成本，並實現具備未來性的系統。

建立一個 ONVIF 帳戶時，就會自動啟用 ONVIF 通訊。使用帳戶名稱和密碼與設備進行所有 ONVIF 通訊。如需更多資訊，請參閱 axis.com 上的 Axis 開發人員社群



Add accounts (新增帳戶)：按一下可新增一個新的 ONVIF 帳戶。**帳戶**：輸入唯一的帳戶名稱。**新的密碼**：輸入帳戶的密碼。密碼長度必須介於 1 到 64 個字元之間。密碼中僅允許使用可列印的 ASCII 字元 (代碼 32 到 126)，例如：字母、數字、標點符號及某些符號。**再次輸入密碼**：再次輸入相同的密碼。**角色**：

- **管理員**：可存取所有設定。管理員也可以新增、更新和移除其他帳戶。
- **[操作者]**：可存取所有設定，但以下除外：
 - 所有系統設定。
 - 新增應用程式。
- **[媒體帳戶]**：僅允許存取影像串流。



內容功能表包含：**[更新帳戶]**：編輯帳戶特性。**[刪除帳戶]**：刪除帳戶。您無法刪除 root 帳戶。

ONVIF 媒體設定檔

ONVIF 媒體設定檔包含一組可用來變更媒體串流設定的組態。您可以使用自己的一組組態建立新的設定檔，或使用預設的設定檔進行快速設定。



Add media profile (新增媒體設定檔)：按一下可新增新的 ONVIF 媒體設定檔。**Profile name (設定檔名稱)**：新增媒體設定檔的名稱。**影像來源**：選取組態的影像來源。

- **選取組態**：從清單選取使用者定義的組態。下拉式清單中的組態對應於裝置的影像頻道，包括多分割串流、觀看區域及虛擬頻道。

影像編碼器：選擇組態的影像編碼格式。

- **選取組態**：從清單選取使用者定義的組態，並調整編碼設定。下拉式清單中的組態作為影像編碼器組態的識別碼/名稱。選取使用者 0 至 15，以便套用您的設定，或如果您想要為特定編碼格式使用預設設定，則請選擇其中一名預設使用者。

附註

啟用裝置中的音訊，以取得選取音訊來源和音訊編碼器組態的選項。

Audio source (音訊來源) ：選取組態的音訊輸入來源。

- **選取組態**：從清單選取使用者定義的組態，並調整音訊設定。下拉式清單中的組態對應於裝置的音訊輸入。如果裝置有一個音訊輸入，則為 user0。如果裝置有數個音訊輸入，清單中將會有其他使用者。

Audio encoder (音訊編碼器) ：選擇組態的音訊編碼格式。

- **選取組態**：從清單選取使用者定義的組態，並調整音訊編碼設定。下拉式清單中的組態作為音訊編碼器組態的識別碼/名稱。

Audio decoder (音訊解碼器) ：選取組態的音訊解碼格式。

- **選取組態**：從清單選取使用者定義的組態，並調整設定。下拉式清單中的組態作為組態的識別碼/名稱。


Audio output (音訊輸出) ：選取組態的音訊輸出格式。

- **選取組態**：從清單選取使用者定義的組態，並調整設定。下拉式清單中的組態作為組態的識別碼/名稱。

軌跡資料：選取要包括在組態內的軌跡資料。

AXIS Q8615-E PTZ Camera

網頁介面

- 選取組態：從清單選取使用者定義的組態，並調整軌跡資料設定。下拉式清單中的組態作為軌跡資料組態的識別碼/名稱。
- PTZ ：選取組態的 PTZ 設定。
- 選取組態：從清單選取使用者定義的組態，並調整 PTZ 設定。下拉式清單中的組態對應於支援 PTZ 的裝置影像頻道。
- 建立：按一下以儲存您的設定並建立設定檔。取消：按一下取消組態，並清除所有設定。profile_x：按一下設定檔名稱，以開啟並編輯預設設定檔。

偵測器

撞擊偵測





撞擊偵測器：開啟此選項可在設備受物件撞擊或遭竄改時產生警報。**靈敏度等級：**移動滑桿調整設備應據以產生警報的靈敏度等級。低值表示裝置僅在撞擊力量強大時才會發出警報。高值表示即使只是輕微的竄改，設備也會發出警報。

配件

I/O埠


使用數位輸入連接可在開路和閉路之間切換的外部裝置，例如：PIR 感應器、門或窗磁簧感應器和玻璃破裂偵測器。

使用數位輸出連接外接裝置，例如繼電器和 LED。您可以透過 VAPIX® 應用程式開發介面或網頁介面來啟動連接的設備。

連接埠[名稱]：編輯文字以重新命名該連接埠。Direction (方向)：  表示此連接埠是輸入埠。  表示這是輸出埠。如果該連接埠可設定，則可以按一下圖示以在輸入和輸出之間變更。[正常狀態]：開路請按一下 ，閉路請按一下 。[目前狀態]：顯示連接埠目前的狀態。當目前的狀態不同於正常狀態時，便會啟動輸入或輸出。設備中斷連接時，或電壓超過 1 VDC 時，設備的輸入會有開路。

附註

在重新啟動期間，輸出電路為開路。當重新啟動完成時，電路會回到正常位置。如果您變更此頁面上的任何設定，不論是否有任何作用中的觸發器，輸出電路都會回到其正常位置。

Supervised (受監控) ：如果有人竄改與數位 I/O 裝置的連線，請開啟此選項，讓裝置可以偵測和觸發動作。除了偵測輸入是開路還是閉路之外，您還可以偵測是否有人對其進行竄改(即切斷或短路)。若要監控連線，必須在外部 I/O 迴路中附加其他硬體(線路終端電阻器)。

清洗器

[鎖定噴嘴位置]：首先，平移和傾斜攝影機，直到噴嘴位於影像的中心。然後，開啟 [鎖定噴嘴位置] 將攝影機位置儲存為墊圈位置。當您開啟它時，清洗器按鈕會出現在即時影像中。每次按一下墊圈按鈕時，攝影機都會移動到鎖定位置。[幫浦時間]：設定清洗噴灑的持續期間，以秒為單位。[雨刷時間]：設定雨刷程序的持續期間，以秒為單位。[幫浦連接]：選取要與清洗器連接的清洗器幫浦針腳。前往 [系統 > 配件 > I/O 埠]，並確認選取的針腳設定為輸出。

記錄檔

報表和紀錄

AXIS Q8615-E PTZ Camera

網頁介面

報告

- 檢視裝置伺服器報告：在快顯視窗中檢視有關產品狀態的資訊。存取記錄會自動包含在伺服器報告中。
- [下載設備伺服器報告]：它會建立一個 .zip 檔案，其中包含 UTF-8 格式的完整伺服器報告文字檔，以及目前即時影像畫面的快照。當聯絡支援人員時，一定要附上伺服器報告 .zip 檔。
- 下載當機報告：下載封存檔，其中包含有關伺服器狀態的詳細資訊。當機報告包含了伺服器報告中的資訊以及詳細的偵錯資訊。此報告可能會包含敏感性資訊，例如網路追蹤。產生報告可能需要幾分鐘的時間。

記錄檔

- [View the system log] (檢視系統記錄)：按一下可顯示有關系統事件的資訊，例如設備啟動、警告和重大訊息。
- 檢視存取記錄：按一下可顯示所有嘗試存取設備但卻失敗的狀況，例如：當使用錯誤的登入密碼時。

遠端系統日誌

Syslog 是訊息記錄的標準。它允許分離產生訊息的軟體、儲存軟體的系統，以及報告及分析訊息的軟體。每則訊息皆標記有設施代碼，以指示產生訊息的軟體類型，並為訊息指派嚴重性級別。



Server (伺服器)：按一下可新增伺服器。[主機]：輸入伺服器的主機名稱或 IP 位址。[格式化]：選取要使用的 Syslog 訊息格式。

- 安迅士
- RFC 3164
- RFC 5424

通訊協定：選取要使用的通訊協定：

- UDP (預設連接埠為 514)
- TCP (預設連接埠為 601)
- TLS (預設連接埠為 6514)

Port (連接埠)：編輯連接埠號碼以使用不同的連接埠。[嚴重性]：選取要在觸發時要傳送的訊息。[CA 憑證組]：查看目前設定或新增憑證。

一般設定

一般設定適用於具有 Axis 設備組態設定經驗的進階使用者。大部分的參數都可以透過本頁面進行設定和編輯。

維護

維護

[重新啟動]：重新啟動設備。這不會影響目前的任何設定。執行中的應用程式會自動重新啟動。還原：將大多數設定回復成出廠預設值。之後您必須重新設定設備和應用程式、重新安裝未預先安裝的任何應用程式，以及重新建立任何事件和預設點。

AXIS Q8615-E PTZ Camera

網頁介面

重要

還原後僅會儲存的設定是：

- 開機通訊協定 (DHCP 或靜態)
- 固定 IP 位址
- 預設路由器
- 子網路遮罩
- 802.1X 設定
- O3C 設定
- DNS 伺服器 IP 位址

出廠預設值：將所有設定回復成出廠預設值。之後您必須重設 IP 位址，以便存取設備。

附註

所有 Axis 設備軟體皆經過數位簽署，以確保您僅將經過驗證的軟體安裝於設備上。這會進一步提高 Axis 裝置的整體最低網路安全等級。如需詳細資訊，請參閱 axis.com 上的「Axis Edge Vault」白皮書。

AXIS 作業系統升級：升級到新的 AXIS 作業系統版本。新發行版本可能會包含改良功能、錯誤修正和全新功能。我們建議您永遠都使用最新的 AXIS 作業系統版本。若要下載最新版本，請前往 axis.com/support。

升級時，您可以在三個選項之間進行選擇：

- **標準升級：**升級到新的 AXIS 作業系統版本。
- **出廠預設值：**升級並將所有設定回復成出廠預設值。選擇此選項後，升級後將無法恢復到之前的 AXIS 作業系統版本。
- **自動回復：**升級並在設定的時間內確認升級。如果您不確認，設備將回復到之前的 AXIS 作業系統版本。

AXIS 作業系統回復：回復到之前安裝的 AXIS 作業系統版本。

疑難排解

Ping：如欲檢查裝置是否可存取特定位址，請輸入要 ping 的主機名稱或 IP 位址，然後按兩下開始。**連接埠檢查：**如要驗證從裝置是否可連上特定 IP 位址和 TCP/UDP 連接埠，請輸入要檢查的主機名稱、IP 位址或連接埠邊號，然後按下開始。**網路追蹤**

重要

網路追蹤檔案可能包含機密資訊，例如憑證或密碼。

網路追蹤檔案可以記錄網路上的活動，協助您針對問題進行疑難排解。**追蹤時間：**選取追蹤持續期間 (秒或分鐘)，然後按一下 [下載]。


深入瞭解

擷取模式

擷取模式是定義攝影機擷取影像方式的預設組態。

- 擷取模式會影響裝置可提供的最高解析度和最高影格張數。
- 擷取模式套用低於最大的解析度時可能會縮小視野。
- 拍攝模式也會影響快門速度，進而影響感光。因擷取模式套用最大影格速率會降低感光性能，反之亦然。
- 部分拍攝模式無法使用 WDR。

解析度較低的擷取模式可能會從原始解析度中進行取樣，也可能會從原始解析度中裁切出來，此時，同樣也會影響視野。

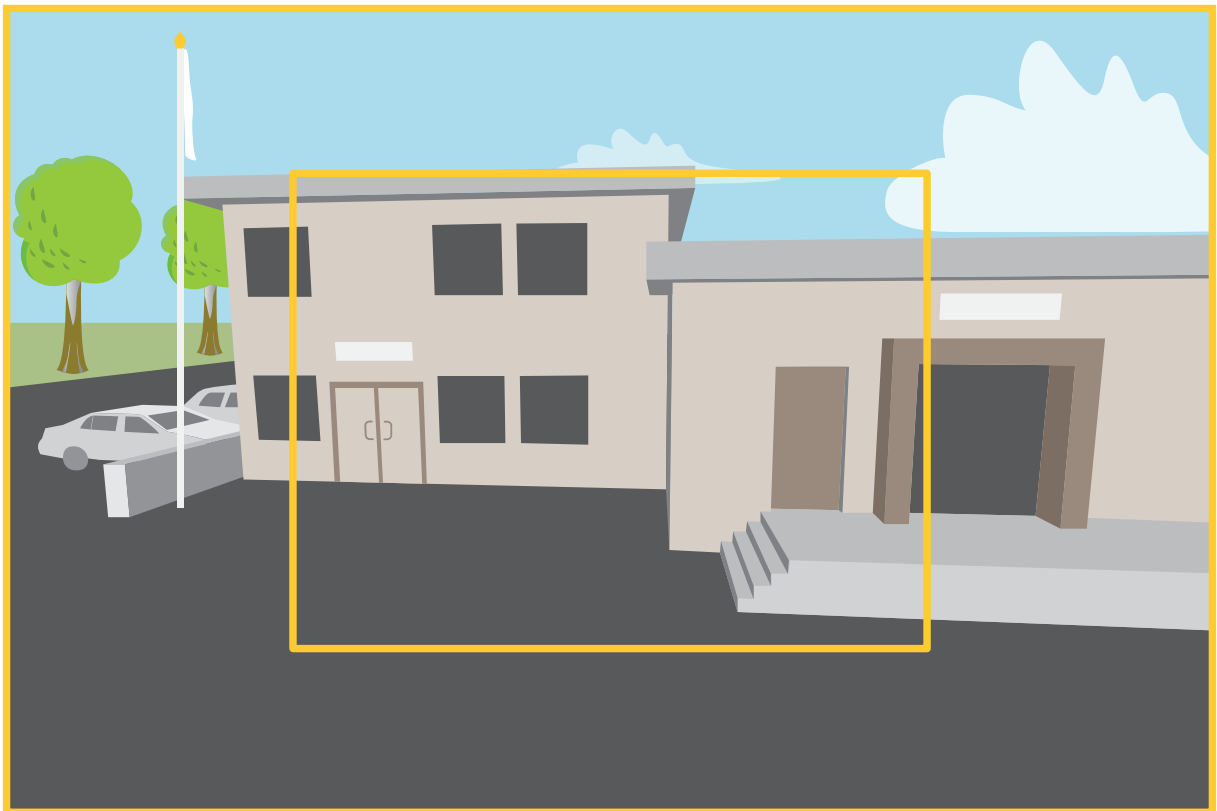

圖中顯示視野和長寬比可能在兩種不同擷取模式之間的變更情形。

要選擇哪種擷取模式取決於對特定監控設定的影格張數與解析度需求。有關可用擷取模式的規格，請參閱產品的型錄，網址為 axis.com。

遠端對焦和變焦

遠端對焦和變焦功能可讓您從電腦對攝影機進行對焦和變焦調整。這是一種便捷方式，無需走訪攝影機的安裝位置，也能確保場景焦點、視角和解析度達到最佳化。

隱私遮罩

隱私遮蔽相對於水平轉動、上下轉動和變焦座標，因此無論將攝影機指向何處，隱私遮蔽都會覆蓋相同的位置或物件。

您在所有快照、錄影影像和影片中都看到隱私遮蔽。

您可以使用 VAPIX® 應用程式開發介面 (API) 來隱藏隱私遮蔽。

重要

如果使用多個隱私遮蔽，可能會影響產品的效能。

您可以建立多個隱私遮蔽。每個遮蔽可以有 3 到 10 個錨點。

重要

請先設定變焦和對焦，再建立隱私遮蔽。

浮水印

浮水印會疊加在影像串流上。其作用是在錄影期間或是產品安裝和設定期間提供額外的資訊，像是時間戳記。您可以新增文字或影像。

影像串流指示燈是另一種類型的浮水印。向您顯示即時畫面影像串流是在直播。

水平移動、傾斜和變焦 (PTZ)

預設點

預設點是一個已儲存的影像，可用來快速將攝影機檢視移至特定位置。

預設點可能由下列的值組成：

- 變焦位置
- 對焦位置 (手動或自動)
- 光圈位置 (手動或自動)

您可以透過下列方式隨時取得預設點：

- 從即時影像視窗中的下拉式清單
- 當做事件系統中的動作
- 當做事件系統中的觸發器
- 設定巡弋時

自動巡弋

自動巡弋會從不同的預設點，以預定或隨機的順序，在一段可設定的時間內顯示影像串流。一旦啟動之後，自動巡弋在停止之前都會繼續執行，甚至在沒有用戶端 (網頁瀏覽器) 檢視影像時，也是如此。

深入瞭解

串流和儲存

影像壓縮格式

根據您的觀看需求和網路屬性來決定使用哪一個壓縮方法。可用的選項包括：

Motion JPEG

Motion JPEG (或 MJPEG) 是由一系列個別 JPEG 影像組成的數位影像序列。這些影像接著在足以建立呈現不斷更新位移之串流的速率下顯示並更新。為了讓觀看者感知位移影像，速率必須至少為每秒 16 張畫面影格。完整位移影像可在每秒 30 (NTSC) 或 25 (PAL) 張影格的速率下感知得到。

Motion JPEG 串流使用的頻寬量相當大，但可提供出色影像畫質，並存取串流中包含的每一幀畫面。

H.264 或 MPEG-4 Part 10/AVC

附註

H.264 是經授權使用的技術。Axis 產品包含一份 H.264 觀看用戶端授權。禁止另外安裝其他未經授權的用戶端複本。若要購買額外的授權，請聯絡您的 Axis 經銷商。

與 Motion JPEG 格式相比，H.264 可在不影響影像畫質的情況下將使用影像檔案大小縮減 80% 以上，而與舊版 MPEG 格式相比，則縮減高達 50%。這意味著影像檔案所需的網路頻寬和儲存空間更少。或者從另一方面看，在特定的傳輸率下，可以取得更高的影像畫質。

H.265 或 MPEG-H Part 2/HEVC

與 H.264 相比，H.265 可在不影響影像畫質的情況下，縮減超過 25% 的數位影像檔案大小。

附註

- H.265 是經授權使用的技術。Axis 產品包含一份 H.265 觀看用戶端授權。禁止另外安裝其他未經授權的用戶端複本。若要購買額外的授權，請聯絡您的 Axis 經銷商。
- 大多數網頁瀏覽器都不支援 H.265 解碼，因此攝影機在其網頁介面中不支援此選項。您可以改用支援 H.265 解碼的影像管理系統或應用程式。

影像、串流和串流格式設定相互關聯的情形？

[影像] 索引標籤包含影響產品所有影像串流的攝影機設定。如果變更此索引標籤中的某些設定，就會立即影響所有影像串流和錄製內容。

[串流] 索引標籤包含影像串流的設定。如果向產品要求提供影像串流，但未指定解析度或影格張數等設定時，您將會看到這些設定。變更 [串流] 索引標籤中的設定時，並不影響進行中的串流，但會在您啟動新串流時產生作用。

[串流格式] 設定會覆寫 [串流] 索引標籤中的設定。如果您要求具有特定串流格式的串流，則串流會包含該串流格式的設定。如果未指定串流格式就要求提供串流，或是要求產品中不存在的串流格式，則串流會包含 [串流] 索引標籤中的設定。


位元速率控制

傳輸率控制可幫助您管理影像串流的頻寬消耗。

可變位元傳輸率 (VBR)


變動傳輸率允許頻寬消耗依照場景中的活動程度變動。活動愈多，需要的頻寬愈大。您可以憑藉變動位元速率保證穩定的影像畫質，但您需要確定有餘裕的儲存空間。

深入瞭解

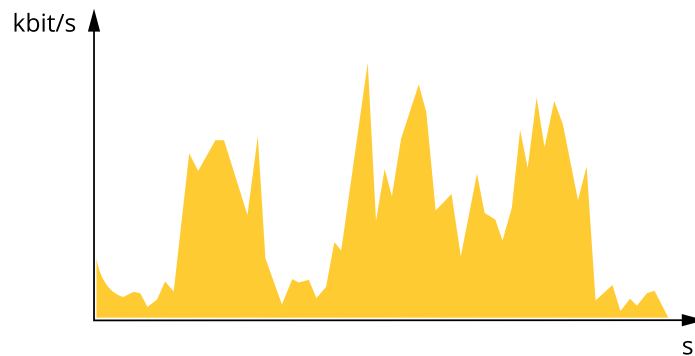

最大位元傳輸率 (MBR)

最大傳輸率讓您設定確定目標傳輸率來處理系統的傳輸率限制。當瞬時傳輸率保持在指定的目標傳輸率以下時，您可能會看到影像畫質或影格張數下降。您可以選擇優先處理影像畫質或影格張數。建議您將目標傳輸率設定為高於預期傳輸率的值。這讓您在場景中有高度活動時，有餘地運作。

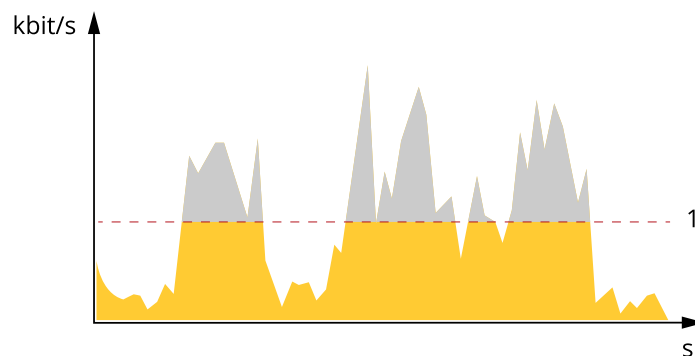


1 目標位元速率

平均傳輸率 (ABR)

平均傳輸率會在更長的時段自動調整。這樣您就可以滿足指定的目標，並根據可用儲存空間提供最佳影像畫質。與靜態場景相比，有很多活動的場景會有更高的傳輸率。如果您在活動量大的場景中使用平均傳輸率選項，您更有可能獲得比較好的影像畫質。調整影像畫質達到指定的目標傳輸率時，您可以定義儲存指定時間長度的影像串流 (存留時間) 所需的總儲存空間。以下列其中一個方法指定平均傳輸率設定：


- 若要計算估計儲存需求，請設定目標傳輸率和保留時間。
- 若要根據可用的儲存空間及所需的保留時間計算平均傳輸率，請使用目標傳輸率計算工具。

深入瞭解

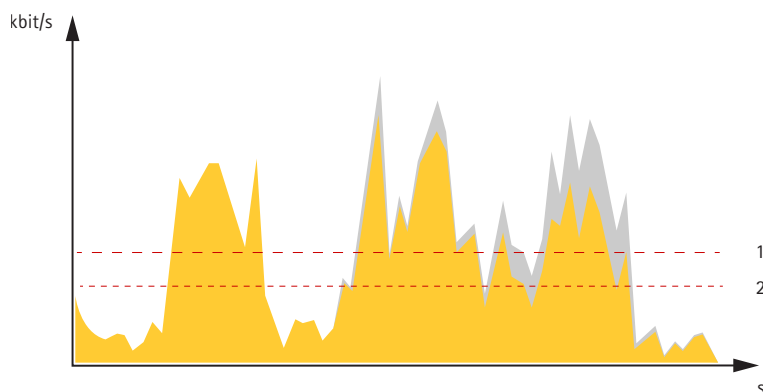

- 1 目標位元速率
- 2 實際平均傳輸率

您還可以開啟最大位元速率，並在平均傳輸率選項中指定目標傳輸率。

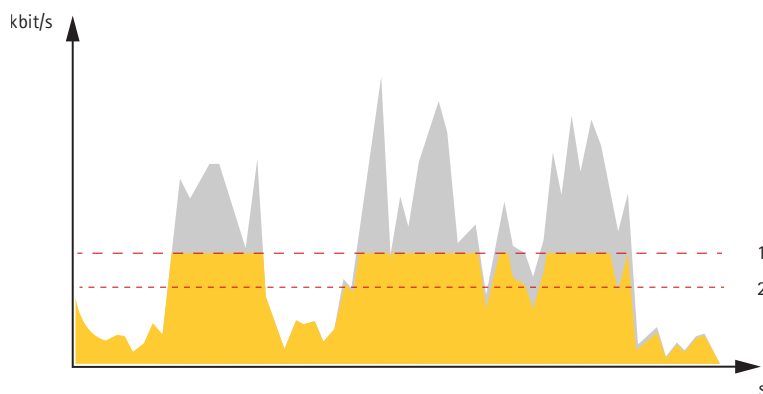

- 1 目標位元速率
- 2 實際平均傳輸率

應用程式

利用應用程式，您可以更加善用您的 Axis 設備。AXIS Camera Application Platform (ACAP) 是一個開放式平台，可讓第三方開發適用於 Axis 設備的分析及其他應用程式。應用程式可以預先安裝在設備上，可供免費下載或支付授權費。

若要尋找 Axis 應用程式的使用手冊，請前往 help.axis.com。

附註

- 數個應用程式可以同時執行，但有些應用程式可能會彼此不相容。在並行情況下執行時，特定組合的應用程式可能需要過高的處理能力或記憶體資源。部署前，請先確認應用程式可以一起正常運作。

自動追蹤

攝影機透過自動追蹤自動放大並追蹤移動物件，例如車輛或人員。您可以手動選取要追蹤的物件，或設定觸發區域，以及讓攝影機偵測移動物件。此應用程式最適合在沒有遮擋物件且不常見有什麼動靜的空曠區域使用。不追蹤物件時，攝影機會返回其連線的預先定義的位置。

AXIS Q8615-E PTZ Camera

深入瞭解


重要

- 自動追蹤是專為移動量較少的區域而設計。
- 自動追蹤不會追蹤隱私遮蔽後面的物件。
- 如果自動追蹤和自動巡弋皆已啟用，則自動巡弋優先於自動追蹤。這表示自動巡弋啟動時，自動追蹤即會停止。


設定自動追蹤 2

此範例會說明如何設定攝影機以追蹤關注區域中的移動物件。

在設備的網頁介面中：

1. 前往 [PTZ > 預先定義的位置]。
2. 將攝影機畫面指向您要追蹤的區域，然後按一下 [ Add preset position (新增預設點)]，以建立預設點。
3. 前往PTZ>自動追蹤。
4. 輕觸自動跟蹤開啟應用程式。

在應用程式介面中：

1. 前往 [設定 > 設定檔]。
2. 按一下 ，然後選取您在設備的網頁介面中建立的預設點。
3. 按一下 [完成]。
4. 選取一個 [觸發區域]。
5. 前往 [設定 > 篩選器]：
 - 若要排除小物件，請設定寬度和高度。
 - 若要排除瞬間消失物件，請將時間設定為 1 到 5 秒。
6. 按一下 [自動追蹤]，以啟動追蹤。

AXIS Object Analytics

AXIS Object Analytics 是攝影機出貨時預先安裝的分析應用程式。此應用程式會偵測場景中移動的物件，並加以分類為人員或車輛等物件。您可以設定應用程式來對不同類型的物件發送警報。若要進一步了解應用程式的運作方式，請參閱 *AXIS Object Analytics 使用手冊*。

軌跡資料視覺化

分析軌跡資料可用於場景中移動的物件。支援的物件類別透過物件周圍的週框方塊在影像串流中可視化，以及有關物件類型和分類信賴度的資訊。若要詳細了解如何設定和使用軌跡資料，請參閱 *AXIS 場景軌跡資料整合指南*。

網路安全

如需有關網路安全的產品特定資訊，請參閱產品的型錄，網址為 axis.com。

如需有關 AXIS OS 中網路安全的詳細資訊，請閱讀 *AXIS OS 強化指南*。

Axis Edge Vault (憑證伺服器)

Axis Edge Vault (憑證伺服器)提供一個防護安訊士設備的硬體網路安全平台。它所具備的功能可以確保設備的身分識別和完整性，並保護您的機密資訊免受未經授權的存取。其建立在強大的密碼學運算模組(安全元件和TPM)與SoC安全(TEE和安全開機)基礎上，並結合邊際設備安全的專業知識。

已簽署的作業系統

已簽署的作業系統由使用私密金鑰簽署 AXIS 作業系統映像的軟體廠商實作。簽章附加至作業系統時，設備將會在安裝簽章前驗證軟體。如果設備偵測到軟體完整性遭入侵，將會拒絕 AXIS 作業系統升級。

安全開機

安全開機是一種開機程序，由未間斷的軟體(以密碼編譯驗證)鏈結組成，從不可變動的記憶體(開機ROM)開始。安全開機以簽署的作業系統為基礎，確保設備僅能使用授權的軟體開機。

安全金鑰儲存區

用於保護私有金鑰和密碼作業安全執行的防竄改環境。可在出現安全侵駭事件時，防止未授權存取和惡意提取。取決於安全要求，安訊士設備可以具有一個或多重硬體密碼學運算模組，其提供硬體防護安全金鑰儲存區。根據安全要求，Axis 設備可能會有一個或多個硬體式加密計算模組，例如 TPM 2.0 (信賴平台模組)或安全元件，和/或 TEE (可信賴執行環境)，這些都會提供硬體保護的安全金鑰儲存區。此外，選取的 Axis 產品具有 FIPS 140-2 等級 2 認證的安全金鑰儲存區。

Axis 裝置 ID

能夠驗證設備的來源，是在設備識別中建立信任的關鍵。生產期間，搭配Axis Edge Vault (憑證伺服器)的設備會被指派一個獨特、原廠佈建且符合IEEE 802.1AR的安訊士設備ID憑證。這可作為通行護照證明設備的來源。設備ID安全且永久儲存在安全金鑰儲存區內，作為以安訊士根憑證簽署的憑證。客戶的IT基礎架構可以利用設備ID達到自動化安全設備上線和安全設備識別

已簽署的影像

已簽署的影像確保可驗證影像證據未經竄改，而不需要提供影像檔案的監管鏈。每台攝影機使用本身獨特的影像簽署金鑰，金鑰安全儲存在安全金鑰儲存區內，可將簽章加入影像串流中。播放影像時，檔案播放器會顯示影像是否完整。已簽署的影像可將影像回溯到來源攝影機，並驗證影像離開攝影機後並未遭受竄改。


如果要深入了解 Axis 設備的網路安全功能，請前往 axis.com/learning/white-papers，並搜尋網路安全。

AXIS Q8615-E PTZ Camera

規格

規格

產品總覽

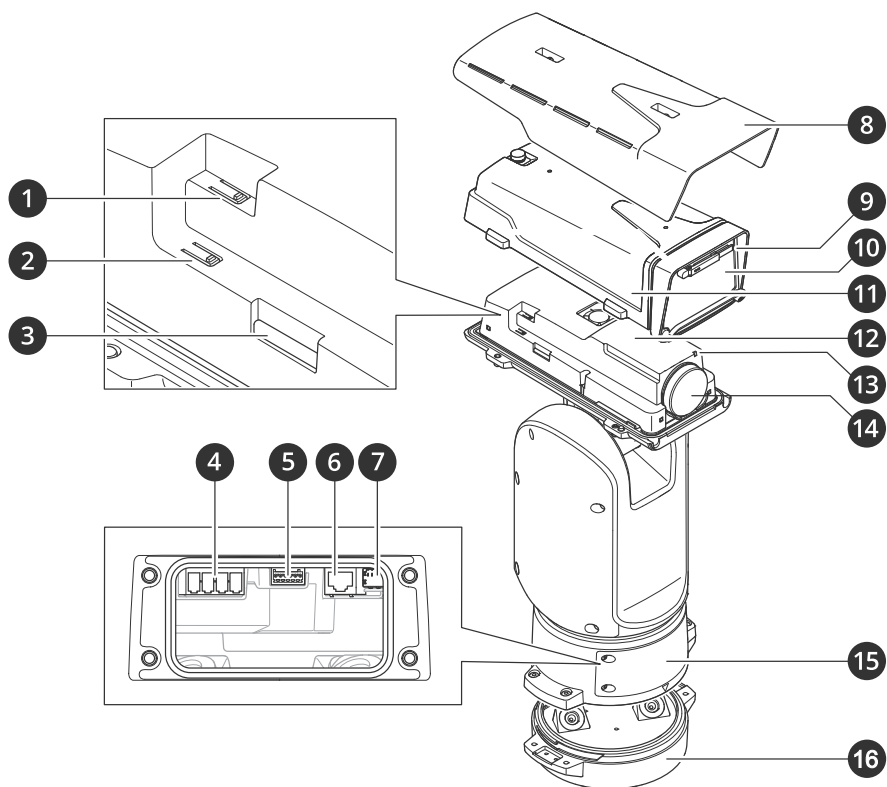

- 1 電源按鈕
- 2 控制按鈕
- 3 SD 記憶卡插槽
- 4 輸入電源接頭
- 5 I/O 連接端子
- 6 RJ45 接頭
- 7 用於 SFP 模組的 SFP 插槽 (不包括 SFP 模組)
- 8 遮陽罩
- 9 兩刷
- 10 前視窗
- 11 上蓋
- 12 內蓋
- 13 狀態LED燈號
- 14 鏡頭
- 15 蓋子
- 16 主機

AXIS Q8615-E PTZ Camera

規格


SD 卡插槽

注意

- 有損壞 SD 卡的風險。插入或取出 SD 卡時，請勿使用銳利的工具、金屬物件或用力過大。請用手指插入和取出卡片。
- 有遺失資料和損毀錄影內容的風險。先透過設備的網頁介面卸載 SD 卡，再將卡片取出。產品正在執行時，請勿取出 SD 卡。

此設備支援 SD/SDHC/SDXC 卡。

如需有關 SD 卡的建議，請參閱 axis.com。

 SD、SDHC 和 SDXC 標誌是 SD-3C LLC 的商標。SD、SDHC 和 SDXC 是 SD-3C, LLC 在美國和/或其他國家/地區的商標或註冊商標。

按鈕

控制按鈕

控制按鈕用於：

- 將產品重設為出廠預設設定。請參考 *重設為出廠預設設定 65*。
- 透過網際網路連接至單鍵雲端連線 (O3C) 服務。若要連線，請按住按鈕約 3 秒鐘，直到狀態 LED 開始閃爍綠色。

電源按鈕

電源按鈕可以和控制按鈕一起用來將攝影機重設為出廠預設設定。請參考 *65*。

接頭

網路接頭

RJ45 乙太網路連接器。

SFP 接頭。


I/O 連接端子

將 I/O 連接端子搭配外部裝置結合位移偵測、事件觸發和警報通知等功能使用。除了 0 VDC 參考點和電源 (12 VDC 輸出) 以外，I/O 連接器也會提供連線介面：

數位輸入 – 用於連接可在開路和閉路之間切換的設備，例如 PIR 感應器、門/窗磁簧感應器和玻璃破裂偵測器。


數位輸出 – 用於連接繼電器和 LED 等外接式設備。連接的設備可透過 VAPIX® 應用程式開發介面、事件或設備網頁介面加以啟動。

6 針接線端子




AXIS Q8615-E PTZ Camera

規格

功能	接腳	附註	規格
DC 接地	1		0 VDC
DC 輸出	2	 可用於電源輔助設備。 注意：此接腳只能當做電源輸出使用。	12 VDC 最大負載 = 50 mA
可設定 (輸入或輸出)	3-6	數位輸入 – 連接到接腳 1 以啟用，或浮接 (不連接) 以停用。	0 到最大30 VDC
		數位輸出 – 作用中時，內部會連接到針腳 1 (DC 接地)，非作用中時為浮接 (不連接)。如果用於電感性負載 (例如繼電器)，請連接一個二極體與負載並聯，以防止瞬態電壓。	0 到最大30 VDC，漏極開路，100 mA

範例:

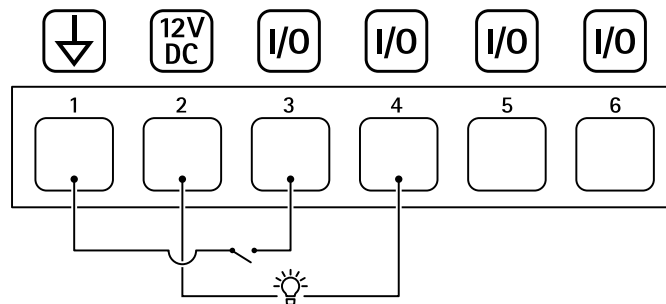

- 1 DC 接地
- 2 DC 輸出 12 V，最大 50 mA
- 3 I/O 設定為輸入
- 4 I/O 設定為輸出
- 5 可設定的 I/O
- 6 可設定的 I/O

電源接頭

4 針腳接線端子，用於電源輸入。

清潔設備

清潔設備

設備可以用溫水清潔。

注意

- 刺激性化學物質可能會損壞設備。請勿使用窗戶清潔劑或丙酮等化學物質來清潔設備。
 - 避免在陽光直射或高溫下清潔，因為這樣會造成污漬。
1. 使用一罐壓縮空氣移除設備上的灰塵和鬆散污垢。
 2. 必要時，使用以溫水沾濕的超細纖維軟布清潔設備。
 3. 為避免出現污漬，請使用乾淨的非研磨性布擦乾設備。

故障排除

故障排除

重設為出廠預設設定

重要

當重設為出廠預設設定時應特別謹慎。這種處理方式會將包括 IP 位址在內的所有設定都還原為出廠預設值。

若要將產品重設為出廠預設設定：

1. 按住控制按鈕和電源按鈕約 15–30 秒，直到狀態 LED 指示燈開始閃爍琥珀色。請參考 [產品總覽 61](#)。
2. 放開控制按鈕，但是繼續按住電源按鈕，直到狀態 LED 指示燈轉變成綠色。
3. 放開電源按鈕並組裝產品。
4. 現在程序已經完成。產品已重設為出廠預設設定。如果網路中沒有可用的 DHCP 伺服器，設備 IP 位址將預設為下列其中一個位址：
 - AXIS OS 12.0 及更高版本的設備：從連結本機位址子網路 (169.254.0.0/16) 取得
 - AXIS OS 11.11 及更早版本的設備：192.168.0.90/24
5. 使用安裝與管理軟體工具來指派 IP 位址、設定密碼，並存取影像串流。

您還可以透過設備的網頁介面將參數重設為出廠預設值。前往 [維護] > [出廠預設值]，並按一下 [預設]。

AXIS 作業系統選項

Axis 根據主動式常規或長期支援 (LTS) 常規提供設備軟體管理。屬於主動式常規者意味著可以持續存取所有最新的產品功能，而 LTS 常規會提供固定平台，定期發佈主要著重於錯誤修正和安全性更新的韌體。

如果想要存取最新功能，或是您使用 Axis 端對端系統產品系列時，建議主動式常規提供的 AXIS 作業系統。如果您使用不會持續依據最新主動式常規進行驗證的第三方整合，則建議使用 LTS 常規。使用 LTS 時，這些產品可以在不引入任何重大功能變更或影響任何現有整合的情況下維護網路安全。如需 Axis 設備軟體策略的詳細資訊，請前往 axis.com/support/device-software。

檢查目前的 AXIS 作業系統版本

我們設備的功能取決於 AXIS 作業系統。對問題進行故障排除時，建議您先從檢查目前 AXIS 作業系統版本開始著手。最新版本可能包含解決特定問題的修正檔案。

若要檢查目前的 AXIS 作業系統版本：

1. 前往設備的網頁介面 > [狀態]。
2. 請參閱 [設備資訊] 下的 AXIS 作業系統版本。

升級 AXIS 作業系統

重要

- 升級設備軟體時，系統會儲存預先設定和自訂的設定 (假如新的 AXIS 作業系統中提供這些功能)，但 Axis Communications AB 不做此保證。
- 請確保該設備在升級過程中持續連接電源。
- 請務必在升級過程中蓋好蓋子，以免安裝失敗。

AXIS Q8615-E PTZ Camera

故障排除

附註

使用主動式常規的最新 AXIS 作業系統升級設備時，該產品會獲得最新的可用功能。在升級之前，請務必閱讀每個新版本所提供的升級指示和版本資訊。若要尋找最新的 AXIS 作業系統版本和版本資訊，請前往 axis.com/support/device-software。

1. 將 AXIS 作業系統檔案下載至電腦，請前往 axis.com/support/device-software 免費下載。
2. 以管理員身分登入裝置。
3. 前往 [維護 > AXIS 作業系統升級]，並按一下 [升級]。

升級完成後，產品會自動重新啟動。

您可以使用 AXIS Device Manager 同時升級多台設備。請前往 axis.com/products/axis-device-manager 進一步了解。

技術問題、線索和解決方式

如果在這裡找不到您要的內容，請嘗試 axis.com/support 中的疑難排解區段。

升級 AXIS 作業系統時發生問題

AXIS 作業系統升級失敗 如果升級失敗，則設備會重新載入之前的版本。最常見的原因是上傳了錯誤的 AXIS 作業系統檔案。請檢查 AXIS 作業系統檔案名稱是否與您的設備相對應，然後重試。

升級 AXIS 作業系統後發生問題 如果您在升級後遇到問題，請從 [維護] 頁面回復之前安裝的版本。

設定 IP 位址時發生問題

設備位在不同的子網路上 如果設備所使用的 IP 位址及用來存取設備的電腦的 IP 位址在不同的子網路上，您將無法設定 IP 位址。請與您的網路管理員聯繫，以取得 IP 位址。

另一個設備正在使用此 IP 位址 中斷 Axis 裝置與網路的連接。執行 ping 命令 (在命令/DOS 視窗中，輸入 ping 和設備的 IP 位址)：

- 如果您收到：來自 <IP 位址> 的回覆：位元組=32；時間=10...這表示網路上可能有另一個設備正在使用此 IP 位址。請向網路管理員索取新的 IP 位址，然後重新安裝裝置。
- 如果您收到：要求逾時，這表示此 IP 位址可供 Axis 設備使用。請檢查所有接線，然後重新安裝裝置。

IP 位址可能與相同子網路上的另一個設備發生衝突 在 DHCP 伺服器設定動態位址之前會使用 Axis 裝置中的固定 IP 位址。這表示，如果另一個裝置也使用同一個預設的固定 IP 位址，則存取該裝置可能會發生問題。

無法從瀏覽器存取設備

無法登入 啟用 HTTPS 時，請確定嘗試登入時使用的是正確的通訊協定 (HTTP 或 HTTPS)。您可能需要在瀏覽器的網址欄位中手動輸入 http 或 https。如果遺失 root 帳戶的密碼，則必須將設備重設為出廠預設設定。請參考 [重設為出廠預設設定 65](#)。

AXIS Q8615-E PTZ Camera

故障排除

DHCP 已變更 IP 位址 從 DHCP 伺服器取得的 IP 位址是動態的，而且可能會變更。如果 IP 位址已變更，請使用 AXIS IP Utility 或 AXIS Device Manager，在網路上尋找設備。使用裝置的型號或序號來識別裝置，如果已設定 DNS 名稱，則使用該名稱來識別。如有需要，可以手動指派固定 IP 位址。如需相關指示，請前往 axis.com/support。

使用 IEEE 802.1X 時的憑證錯誤 若要讓驗證正常運作，Axis 裝置中的日期和時間設定必須與 NTP 伺服器同步。前往 [系統 > 日期和時間]。

設備可在本機加以存取，但無法從外部存取

若要從外部存取設備，建議您使用下列其中一個適用於 Windows® 的應用程式：

- AXIS Camera Station Edge：免費，非常適合有基本監控需求的小型系統。
- AXIS Camera Station 5：有 30 天免費試用版，非常適合中小型系統使用。
- AXIS Camera Station Pro：有 90 天免費試用版，非常適合中小型系統使用。

如需相關指示和下載，請前往 axis.com/vms。

串流問題

多點傳送 H.264 只能由本機用戶端存取 檢查路由器是否支援多點傳送，或者是否需要設定用戶端與裝置之間的路由器設定。您可能需要增加 TTL (存留時間) 值。

用戶端未顯示多點傳送 H.264 洽詢您的網路管理員，確認 Axis 裝置使用的多點傳送位址對您的網路有效。洽詢網路管理員，以了解是否有阻止檢視的防火牆。

H.264 影像的呈現效果差 確定您的顯示卡使用最新的驅動程式。通常可以從製造商的網站下載最新的驅動程式。

H.264 和 Motion JPEG 中的色彩飽和度不同 修改圖形介面卡的設定。如需詳細資訊，請移至介面卡的文件。

影格張數低於預期

- 請參考 *效能考量 68*。
- 減少在用戶端電腦上執行的應用程式數量。
- 限制同時觀看者的人數。
- 洽詢網路管理員，以了解是否有足夠的頻寬可用。
- 降低影像解析度。
- 登入設備的網頁介面，並設定以影格張數為優先的擷取模式。視使用的裝置和可用的擷取模式而定，如果將擷取模式為優先考慮影格張數，這可能會降低最大解析度。
- 每秒最大影格數取決於 Axis 裝置的電源頻率 (60/50 Hz)。

無法在即時影像中選取 H.265 編碼 網頁瀏覽器不支援 H.265 解碼。使用支援 H.265 解碼的影像管理系統或應用程式。

無法透過連接埠 8883 與基於 SSL 的 MQTT 連接

防火牆會封鎖使用連接埠 8883 的流量，因其認為這種流量不安全。 在某些情況下，伺服器/中介者可能無法為 MQTT 通訊提供特定連接埠。仍然可以透過 HTTP/HTTPS 流量通常使用的連接埠來使用 MQTT。

- 如果伺服器/中介者支援 WebSocket/WebSocket Secure (WS/WSS) (通常在連接埠 443 上)，請改用此通訊協定。請洽詢伺服器/中介者提供者，以了解是否支援 WS/WSS，以及所需使用的連接埠和基本路徑。
- 如果伺服器/中介者支援 ALPN，可以透過開放的連接埠 (例如 443) 交涉使用 MQTT。請諮詢伺服器/中介者提供者，以了解是否支援 ALPN，以及所需使用的 ALPN 通訊協定和連接埠。

故障排除

效能考量

當您設定系統時，務必要考量各項設定和情況對效能的影響。有一些因素會影響所需頻寬量(傳輸率)，也有其他因素會影響影格張數，而某些因素則會同時影響這兩者。如果 CPU 的負載達到上限，這也會影響影格張數。

以下是最重要的考量因素：

- 高影像解析度或降低壓縮等級會導致影像包含更多資料，進而影響頻寬。
- 在 GUI 中旋轉影像可能會增加產品的 CPU 負載。
- 取下或裝上蓋子將會重新啟動攝影機。
- 存取大量 Motion JPEG 或單點傳送 H.264、H.265、AV1 用戶端時會影響頻寬。
- 不同用戶端同時檢視不同串流(解析度、壓縮)會影響影格張數和頻寬。
盡可能使用相同的串流以維持高的影格張數。串流格式可用於確保串流是相同的。
- 同時存取不同編碼的影片串流會影響畫面播放速率和頻寬。為取得最佳性能，請使用相同編碼的串流。
- 密集使用事件設定會影響產品的 CPU 負載，進而影響影格張數。
- 使用 HTTPS 可能會降低影格張數，尤其是在串流傳輸 Motion JPEG 時。
- 由於基礎設施不佳而導致的網路密集使用會影響頻寬。
- 在效能不佳的用戶端電腦上檢視會降低所感知的效能，並影響影格張數。
- 同時執行多個 AXIS Camera Application Platform (ACAP) 應用程式可能會影響影格張數和整體效能。

聯絡支援人員

如需更多協助，請前往 axis.com/support。

使用手冊

AXIS Q8615-E PTZ Camera

© Axis Communications AB, 2022 – 2025

版本 M9.2

日期：一月 2025

零件編號 T10186886