

AXIS Visitor Entry for Genetec

사용자 설명서

AXIS Visitor Entry for Genetec

목차

| | |
|--|---|
| AXIS Visitor Entry for Genetec 정보 | 3 |
| 시스템 개요 | 4 |
| 시작하기 전 | 5 |
| 설치 및 구성 | 6 |
| IP 주소 사용하기: | 6 |
| OSDP/Wiegand 사용 | 6 |
| 매일 사용 | 7 |
| Create a QR Code(QR Code 생성) | 7 |
| 새 QR Code를 만든 후 바로 자격 증명 보기 | 7 |
| 자격 증명이 이미 있는 경우 새 QR Code 생성 | 7 |
| 옵션 구성 | 7 |
| 장애 처리 | 8 |
| 도움이 더 필요하신가요? | 9 |
| 연락처 지원 | 9 |

AXIS Visitor Entry for Genetec

AXIS Visitor Entry for Genetec 정보

AXIS Visitor Entry for Genetec 정보


AXIS Visitor Entry를 설치하면, Genetec Security Center Synergis™에서 접근 권한을 부여하는 자격 증명으로 QR Code®를 사용할 수 있습니다. QR Code는 예를 들어 이메일을 통해 다른 카드 소지자나 방문자에게 쉽게 배포할 수 있습니다. 문을 열려면 AXIS Barcode Reader 애플리케이션이 있는 Axis 인터콤과 카메라에서 QR Code를 읽을 수 있습니다.

QR Code®는 일본 및 기타 국가에서 Denso Wave Incorporated의 등록 상표입니다.

AXIS Visitor Entry for Genetec

시스템 개요

시스템 개요

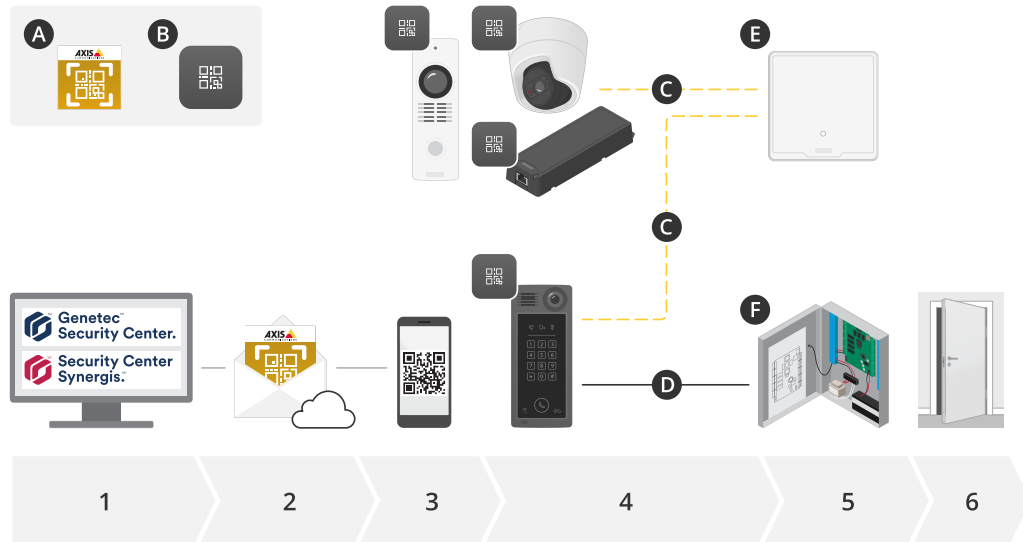

A: AXIS Visitor Entry for Genetec

B: QR 코드

1. Genetec Synergis 및 Cardholder Management로 액세스 관리
2. Genetec용 AXIS Visitor Entry를 통해 QR 코드 생성 및 전송
3. QR 코드를 받습니다
4. 지원되는 Axis 장치에 내장된 AXIS Barcode Reader로 QR 코드 스캔:
 - 모든 Axis 인터콤
 - 특정 Axis 고정형 카메라
 - 특정 Axis 모듈형 카메라

C: 네트워크로 연결된 장치.

D: Wiegand로 연결된 장치.

5. Axis 장치는 다음 중 하나에 연결됩니다.
 - **E:** AXIS A1601 Network Door Controller
 - **F:** Genetec 또는 기타 타사 도어 컨트롤러
6. 도어를 열기

AXIS Visitor Entry for Genetec

시작하기 전

시작하기 전

1. Genetec Security Center 5.9가 있는지 확인하십시오
2. Security Center Synergis 10.9.1037.0 이상이 필요합니다
3. Axis Communications의 Genetec용 AXIS Visitor Entry를 Genetec Security Center 라이선스에 추가하십시오. 이 키로 라이선스를 업데이트하려면 에 연락: GSC-1SDK-AxisQRManager.
4. AXIS Barcode Reader가 필요합니다. 애플리케이션의 제품 페이지에서 애플리케이션을 다운로드하십시오. axis.com/products/axis-barcode-reader#download-block.
5. 도어 컨트롤러를 사용하십시오
 - *Axis 도어 컨트롤러*를 사용하는 경우 애플리케이션을 도어 컨트롤러에 연결하는 두 가지 방법이 있습니다.
IP 주소 사용하기: 페이지 6. 카메라 호환성 및 다운로드할 애플리케이션 버전은 애플리케이션의 제품 페이지를 참조하십시오.
OSDP/Wiegand 사용 페이지 6. 이 연결 유형은 AXIS A8207-VE Mk II Network Video Door Station서 지원됩니다.
 - *타사 컨트롤러*를 사용하는 경우, 애플리케이션을 도어 컨트롤러에 연결하는 한 가지 방법이 있습니다.
OSDP/Wiegand 사용 페이지 6. 타사 도어 컨트롤러는 Genetec Security Center Synergis에서 지원해야 합니다.

AXIS Visitor Entry for Genetec

설치 및 구성

설치 및 구성

IP 주소 사용하기:

1. Security Desk 클라이언트 시스템에서:
 - 1.1 AXIS Visitor Entry for Genetec를 다운로드하여 설치합니다.
 - 1.2 다음 키로 라이선스를 업데이트하려면 DAP@genetec.com에 문의: GSC-1SDK-AxisQRManager.
2. Axis 인터콤 및 카메라:
 - 2.1 장치에 AXIS Barcode Reader를 설치합니다.
 - 2.2 AXIS Barcode Reader를 열고 OSDP/Wiegand 스위치를 끕니다.
 - 2.3 장치의 IP 주소, 사용자 이름 및 패스워드를 입력합니다.
 - 2.4 **Card raw(카드 로우)에 Send credential type(자격 증명 유형 전송)을 설정합니다.**
 - 2.5 **Bit count(비트 수)를 32로 설정합니다.**
 - 2.6 해당 도어 컨트롤러 구성에 따라 **VAPIX Door Controller** 설정을 구성합니다.
3. Genetec Security Center에서 QR Code를 자동으로 보내도록 이메일 서버를 구성합니다.

OSDP/Wiegand 사용

1. Security Desk 클라이언트 시스템에서:
 - 1.1 AXIS Visitor Entry for Genetec를 다운로드하여 설치합니다.
 - 1.2 다음 키로 라이선스를 업데이트하려면 DAP@genetec.com에 문의: GSC-1SDK-AxisQRManager.
2. OSDP/Wiegand를 사용하여 도어 컨트롤러를 Axis 인터콤에 연결합니다.
3. Axis 카메라에서:
 - 3.1 리더/출력 형식을 **Raw(원시)**로 설정합니다.
 - 3.2 장치에 AXIS Barcode Reader를 설치합니다.
 - 3.3 OSDP/AXIS Barcode Reader를 열고 Wiegand 스위치를 켭니다.
4. Genetec Security Center에서 QR Code를 자동으로 보내도록 이메일 서버를 구성합니다.

AXIS Visitor Entry for Genetec

매일 사용

매일 사용

Genetec용 AXIS Visitor Entry를 설치하면 Security Desk의 **Cardholder/Visitor(카드 소지자/방문자)** 창에서 **Add QR Credential(QR 자격 증명 추가)** 버튼이 표시됩니다.

Create a QR Code(QR Code 생성)

1. Security Desk에서 **Add QR Credential(QR 자격 증명 추가)**를 클릭합니다.
새로운 QR Code가 생성되어 팝업 창에 표시됩니다.
2. **OK(확인)**를 클릭합니다. 이제 이메일이 카드 소지자/방문자의 등록된 이메일로 전송됩니다. QR Code를 클립보드에 복사하고 다른 방법을 사용하여 보낼 수도 있습니다.
 - 생성된 자격 증명에는 다음이 포함됨:
 - 이름 "QR_[customer name]'s credential".
 - 유형 "Card"
 - 형식 "CSN32"
 - 각 카드 소지자/방문자에 대해 하나의 QR 자격 증명만 만들 수 있습니다. QR 자격 증명이 이미 있는 경우 새 QR 자격 증명을 추가하려고 하면 기존 QR 자격 증명에 표시됩니다.

새 QR Code를 만든 후 바로 자격 증명 보기

새 QR Code를 만든 후 바로 자격 증명을 보려면:

1. 카드 소지자/방문자 창을 닫습니다.
2. 카드 소지자/방문자 창을 다시 열고 새로 고침을 합니다.

자격 증명이 이미 있는 경우 새 QR Code 생성

자격 증명이 이미 있는 경우 새 QR Code를 생성하려면:

1. 기존 자격 증명을 제거하십시오.
2. **Add QR Credential**을 다시 클릭하십시오.

옵션 구성

관리자 권한이 있는 경우 **Options > AXIS Visitor Entry(옵션 > AXIS Visitor Entry)**에서 구성할 수 있습니다.

- **Subject(제목):** 이메일 제목
- **CC:** 특정 주소로 사본 보내기
- **Bcc:** 활성화하면 사본의 수신자가 이메일 수신자에게 숨겨집니다.
- **Text(텍스트):** 이메일의 기본 텍스트입니다. **Name(이름)**을 예로 이메일에 특정 매크로를 추가하려면 **Add(추가)**를 클릭합니다.
- **Send e-mail when closed(닫히면 이메일 보내기):** 활성화하면 QR Code 팝업 창을 닫을 때 자동으로 이메일이 전송됩니다.

AXIS Visitor Entry for Genetec

장애 처리

장애 처리

- QR 코드를 사용해도 도어가 열리지 않는 경우:
Genetec Security Center와 Genetec Security Center Synergis에서 제어 장치와 인터콤이 올바르게 구성되었음을 알 수 있도록 키패드나 카드로 문이 열리는지 확인하십시오.
- 디버그 로그는 `C:\ProgramData\Axis Communications\Components\DebugLogs\QRManager.log` 위치에 있습니다.

AXIS Visitor Entry for Genetec

도움이 더 필요하신가요?

도움이 더 필요하신가요?

연락처 지원

*axis.com/support*의 지원 부서에 문의하십시오.

