

AXIS Camera Station S1216 Mk II Tower Recording Server

Începere

Fluxul de lucru standard pentru configurarea unui server de înregistrare AXIS Camera Station Pro este:

1. *Instalarea dispozitivului dvs..*
2. Configurarea inițială a Windows®: După instalarea dispozitivului, sunteți ghidat prin câțiva pași pentru a configura regiunea, limba, aspectul tastaturii, un cont de administrator și parola acestuia.
3. Configurarea inițială a înregistratorului Axis: După configurarea inițială a Windows®, se deschide AXIS Recorder Toolbox și sunteți ghidat prin câțiva pași pentru a configura setările de bază și setările necesare, de exemplu, numele computerului, data și ora și rețeaua. Consultați *Configurarea inițială a înregistratorului Axis, on page 4*.
4. Configurarea Windows®. Vă recomandăm să:
 - Actualizați Windows® la cea mai recentă versiune. Consultați secțiunea *Actualizarea Windows®, on page 15*.
 - Creați un cont de utilizator standard. Consultați secțiunea *Crearea unui cont de utilizator, on page 8*.
5. Actualizați AXIS Camera Station Pro la cea mai recentă versiune.
 - Dacă sistemul dvs. este online: deschideți aplicația AXIS Recorder Toolbox și faceți clic pe **Update AXIS Camera Station Pro (Actualizați AXIS Camera Station Pro)**.
 - Dacă sistemul dvs. este offline: accesați *axis.com* și descărcați cea mai recentă versiune.
6. Porniți AXIS Camera Station Pro client.
7. *Connect to AXIS Camera Station Pro server (Conectare la serverul AXIS Camera Station Pro)*.
8. *Configurarea AXIS Camera Station Pro, on page 4*.

Instalarea dispozitivului dvs.

Înainte de instalare

- Pregătiți accesoriile suplimentare utilizate pentru instalare: monitor, mouse, tastatură și cablu de rețea.
- Înțelegeți utilizarea diferitelor conturi de utilizator.

Tabelul următor enumeră conturile de utilizator care pot fi utilizate pentru instalarea, configurarea și operarea sistemului dvs. Axis.

Cont de utilizator	Description (Descriere)	Notă
MyAxis	Utilizat pentru descărcarea celui mai recent software, accesarea sistemului de licențe, Axis Secure Remote Access (Acces de la distanță securizat Axis) și System Health Monitoring (Monitorizarea stării sistemului).	Înregistrat de pe <i>my.axis.com</i> .
Windows®		
Administrator Windows®	Privilegii de administrator în Windows®. Vă recomandăm să nu-l utilizați ca administrator AXIS Camera Station Pro.	Creat în timpul configurării inițiale a Windows®.
Utilizator Windows® cu privilegii de administrator AXIS Camera Station Pro	Un utilizator Windows® cu privilegii de administrator în AXIS Camera Station Pro, pentru a fi utilizat de integratorul de sistem sau de administratorul de sistem pentru configurare sau depanare.	Creat în setările Windows®.
Utilizator Windows® cu privilegii de operator sau vizualizator AXIS Camera Station Pro	Un utilizator Windows® căruia i s-au acordat privilegii de operator sau vizualizator în AXIS Camera Station Pro.	Creat în setările Windows®.
Dispozitiv		
Administrator de dispozitiv	Utilizat de administrator pentru a accesa camera din sistemul de video management sau din pagina web a dispozitivului.	Creat de pe pagina web a dispozitivului sau când adăugați dispozitivul la AXIS Camera Station Pro.

Instalare

Pentru instrucțiuni privind modul de instalare a produsului, consultați ghidul de instalare inclus în cutie sau pe pagina de asistență a produsului de pe *axis.com*.

Configurarea dispozitivului

Configurarea inițială a înregistratorului Axis

După ce ați configurat Windows®, AXIS Recorder Toolbox este deschis automat și sunteți ghidat prin asistentul pentru prima configurare. În acest asistent de configurare, puteți configura mai multe setări de bază și setări necesare înainte de a vă gestiona dispozitivul în AXIS Recorder Toolbox.

1. Selectați tema **Light (Luminos)** sau **Dark (Întunecat)** și faceți clic pe **Next (Mai departe)** (dacă este disponibilă pentru produsul dvs.).
2. Dacă doriți, schimbați numele computerului și faceți clic pe **Next (Mai departe)**.
3. La **Date and time (Data și ora)**, configurați următoarele setări și faceți clic pe **Next (Mai departe)**.
 - Selectați un fus orar.
 - Pentru a configura un server NTP, selectați **NTP server (Server NTP)** și introduceți adresa serverului NTP.
 - Pentru setarea manuală, selectați **Manual** și selectați o dată și o oră.
4. La **Network settings (Setări rețea)**, configurați următoarele setări și faceți clic pe **Next (Mai departe)**.
 - **Use automatic IP settings (DHCP) (Utilizarea setărilor IP automate (DHCP))** și **Use automatic DNS settings (Utilizarea setărilor DNS automate)** sunt activate implicit.
 - Dacă dispozitivul dvs. este conectat la o rețea cu un server DHCP, adresa IP atribuită, masca de subrețea, portalul și DNS-ul preferat sunt afișate automat.
 - Dacă dispozitivul dvs. nu este conectat la o rețea sau nu este disponibil niciun server DHCP, introduceți manual adresa IP, masca de subrețea, portalul și DNS-ul preferat, în funcție de cerințele rețelei.
5. Faceți clic pe **Finish (Încheiere)**. Dacă ați schimbat numele computerului, AXIS Recorder Toolbox vă va solicita să reporniți dispozitivul.

Configurarea AXIS Camera Station Pro

Înainte de a începe:

- Configurați-vă rețeaua în funcție de instalația dvs. Consultați secțiunea *Configurarea rețelei*.
- Configurați porturile serverului, dacă este necesar. Consultați secțiunea *Configurația portului serverului*.
- Luați în considerare problemele de securitate. Consultați secțiunea *Considerații privind securitatea*.

După configurațiile necesare, puteți începe să lucrați cu AXIS Camera Station Pro:

1. *Porniți sistemul de video management*
2. *Adăugarea dispozitivelor*
3. *Configurați metoda de înregistrare, on page 5*
4. *Vizualizarea în direct a imaginilor video, on page 5*
5. *Vezi înregistrările, on page 5*
6. *Adăugați marcaje, on page 5*
7. *Export recordings (Export înregistrări), on page 5*
8. *Redarea și verificarea înregistrărilor în AXIS File Player, on page 5*

Porniți sistemul de video management

Faceți dublu clic pe pictograma clientului AXIS Camera Station Pro pentru a porni clientul. Când porniți clientul pentru prima dată, acesta încearcă să se conecteze la serverul AXIS Camera Station Pro instalat pe același computer ca și clientul.

Vă puteți conecta la mai multe servere AXIS Camera Station Pro în diferite moduri:

Adăugarea dispozitivelor

La prima pornire a AXIS Camera Station S1216 Mk II Tower Recording Server, se deschide pagina **Add devices (Adăugare dispozitive)**, care caută în rețea dispozitivele de adăugat.

1. Selectați dispozitivele pe care doriți să le adăugați din listă. Dacă nu găsiți un dispozitiv, faceți clic pe **Manual search (Căutare manuală)** sau introduceți un text pentru filtrare.

2. Faceți clic pe **Add (Adăugare)**.
3. Faceți clic pe **Close (Închideți)** pentru a sări peste configurație și a continua mai târziu. Pentru a continua configurația acum:
 - 3.1. Alegeți **Quick configuration (Configurație rapidă)** sau **Site Designer configuration (Configurare site designer)**. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea .
 - 3.2. Selectați **Add image overlay for date, time, and text (Adăugare suprapunere imagine pentru dată, oră și text)** pentru a adăuga suprapuneri la orice cameră Axis care nu dispune încă de una.
 - 3.3. Faceți clic pe **Next (Mai departe)**.
 - 3.4. Selectați **Recording method (Metoda de înregistrare)** preferată.
 - 3.5. Faceți clic pe **Next (Mai departe)**.
 - 3.6. Alegeți **Retention time (Timpul de păstrare)** și **Recording storage (Spațiul de stocare pentru înregistrări)**, apoi faceți clic pe **Finish (Finalizare)** pentru a aplica configurația.

Configurați metoda de înregistrare

1. Accesați **Configuration (Configurație) > Recording and events (Înregistrare și evenimente) > Recording method (Metodă de înregistrare)**.
2. Selectați o cameră.
3. Activați **Motion detection (Detectarea mișcării)** sau **Continuous (Continuă)** sau ambele.
4. Faceți clic pe **Apply (Aplicare)**.

Vizualizarea în direct a imaginilor video

1. Deschideți o filă **Live view (Vizualizare în direct)**.
2. Selectați o cameră pentru a vizualiza în direct imaginile video ale acesteia.

Vezi înregistrările

1. Deschideți o filă **Recordings (Înregistrări)**.
2. Selectați camera de la care doriți să vizualizați înregistrările.

Adăugați marcaje

1. Accesați înregistrarea.
2. În cronologie, măriți, micșorați și mutați cronologia pentru a plasa markerul în poziția dorită.
3. Faceți clic pe  .
4. Introduceți numele și descrierea semnului de carte. Folosiți cuvinte-cheie pentru a facilita găsirea marcajului.
5. Selectați **Prevent recording deletion (Prevenirea ștergerii înregistrării)** pentru a bloca înregistrarea.

note

Pentru a debloca înregistrarea, ștergeți **Prevent recording deletion (Prevenirea ștergerii înregistrării)** sau ștergeți marcajul.

6. Faceți clic pe **OK** pentru a salva marcajul.

Export recordings (Export înregistrări)

1. Deschideți o filă **Recordings (Înregistrări)**.
2. Selectați camera de la care doriți să exportați înregistrările.
3. Faceți clic pe  pentru a afișa marcajele de selecție.
4. Trageți marcajele pentru a include înregistrările pe care doriți să le exportați.
5. Faceți clic pe  pentru a deschide fila **Export**.
6. Faceți clic pe **Export...**

Redarea și verificarea înregistrărilor în AXIS File Player

1. Accesați folderul cu înregistrările exportate.
2. Faceți dublu clic pe **AXIS File Player**.

3. Faceți clic pe  pentru a afișa notele înregistrării.
4. Pentru a verifica semnătura digitală:
 - 4.1. Accesați **Tools (Instrumente) > Verify digital signature (Verificarea semnăturii digitale)**.
 - 4.2. Selectați **Validate with password (Validare cu parolă)** și introduceți parola.
 - 4.3. Faceți clic pe **Verify (Verificați)** pentru a vedea rezultatele verificării.

note

- O semnătura digitală este diferită de signed video (videoclipul semnat). Un videoclip semnat vă permite să identificați camera de la care provine înregistrarea, astfel încât să puteți verifica dacă aceasta nu a fost supusă unei modificări neautorizate. Pentru mai multe informații, consultați *Signed video (Semnat video)* și manualul utilizatorului camerei.
- Dacă fișierele stocate nu au nicio legătură cu o bază de date AXIS Camera Station (fișiere neindexate), trebuie să le convertiți pentru a le face redabile în AXIS File Player. Contactați asistența tehnică Axis pentru a vă ajuta să vă convertiți fișierele.

Configurarea rețelei

Configurați setările intermediar (proxy) sau firewall înainte de a utiliza AXIS Camera Station S1216 Mk II Tower Recording Server dacă clientul, serverul și dispozitivele de rețea conectate se află în rețele diferite.

Setări server intermediar (proxy) client

Dacă un server intermediar (proxy) se află între client și server, configurați setările proxy în Windows, pe computerul client. Pentru mai multe informații, contactați serviciul de asistență Axis.

Setări server intermediar (proxy)

Dacă serverul intermediar (proxy) se află între dispozitivul de rețea și server, trebuie să configurați setările proxy în Windows pe server. Pentru mai multe informații, contactați serviciul de asistență Axis.

NAT și firewall

Atunci când un NAT sau un firewall separă clientul de server, configurați-l astfel încât să se asigure că portul HTTP, portul TCP și portul de streaming specificate în Controlul serviciului AXIS Camera Station S1216 Mk II Tower Recording Server pot trece prin acesta. Pentru ajutor, contactați administratorul de rețea.

Configurația portului serverului

AXIS Camera Station S1216 Mk II Tower Recording Server utilizează porturile 55752 (HTTP), 55754 (TCP), 55756 (comunicare mobilă) și 55757 (redare mobilă în flux) pentru comunicarea dintre server și client. Dacă este necesar, puteți modifica porturile în AXIS Camera Station Service Control.

Considerații privind securitatea

Pentru a preveni accesul neautorizat la camere și înregistrări:

- Utilizați parole puternice pentru toate dispozitivele de rețea (camere, codoare de imagine video și dispozitive auxiliare).
- Instalați serverul AXIS Camera Station S1216 Mk II Tower Recording Server, camerele, codorii de imagine video și dispozitivele auxiliare într-o rețea securizată, separată de rețeaua biroului. Puteți instala clientul AXIS Camera Station S1216 Mk II Tower Recording Server pe un computer dintr-o altă rețea, de exemplu, o rețea cu acces la internet.
- Asigurați-vă că toți utilizatorii au parole puternice.

Licențierea unui sistem online

Pentru a utiliza licențierea automată, trebuie să vă înregistrați sistemul și să îl conectați la o organizație.

1. Accesați **Configuration (Configurație) > Licenses (Licențe) > Management (Gestionare)**.
2. Asigurați-vă că **Automatic licensing (Licențiere automată)** este activată.
3. Faceți clic pe **Register... (Înregistrare...)**.
4. Autentificați-vă cu ajutorul contului My Axis și urmați instrucțiunile de pe ecran.

5. Faceți clic pe **Go to AXIS License Manager (Accesați AXIS License Manager)** pentru a vă gestiona licențele. Pentru mai multe informații, citiți *manualul de utilizare pentru My Systems de pe site-ul help.axis.com*.

Licența unui sistem care este offline

Pentru a vă licenția sistemul manual:

1. Accesați **Configuration (Configurație) > Licenses (Licențe) > Management (Gestionare)**.
2. Dezactivați **Automatic licensing (Licențiere automată)**.
3. Faceți clic pe **Export system file... (Exportați fișierul de sistem...)** și salvați fișierul pe computer.

note

Trebuie să aveți o conexiune la internet pentru a accesa AXIS License Manager. Dacă computerul clientului nu are internet, copiați fișierul de sistem pe un computer care are internet.

4. Deschideți *AXIS License Manager (Manager licențe AXIS)*.
5. În **AXIS License Manager**:
 - 5.1. Selectați organizația corectă sau creați una dacă nu ați făcut-o deja. Pentru mai multe informații, citiți *manualul de utilizare pentru My Systems de pe site-ul help.axis.com*.
 - 5.2. Accesați **System setup (Configurație sistem)**.
 - 5.3. Faceți clic pe **Upload system file (Încărcați fișierul de sistem)**.
 - 5.4. Faceți clic pe **Upload system file (Încărcați fișierul de sistem)** și selectați fișierul de sistem.
 - 5.5. Faceți clic pe **Upload system file (Încărcați fișierul de sistem)**.
 - 5.6. Faceți clic pe **Download license file (Descărcați fișierul de licență)**.
6. Reveniți la clientul **AXIS Camera Station S1216 Mk II Tower Recording Server**.
7. Faceți clic pe **Import license file... (Importați fișierul de licență...)** și selectați fișierul de licență.
8. Faceți clic pe **Go to AXIS License Manager (Accesați AXIS License Manager)** pentru a vă gestiona licențele.

Gestionarea conturilor de utilizator Windows® locale

Crearea unui cont de utilizator

Pentru a vă păstra datele cu caracter personal și informațiile mai sigure, vă recomandăm să adăugați o parolă pentru fiecare cont local.

important

După ce ați creat o parolă pentru un cont local, nu o uitați. Nu există nicio modalitate de a recupera o parolă pierdută pentru conturile locale.

1. Accesați **Settings (Setări) > Accounts (Conturi) > Other users (Alți utilizatori) > Add other user (Adăugați alt utilizator)** și faceți clic pe **Add account (Adăugați cont)**.
2. Faceți clic pe **I don't have this person's sign-in information (Nu am informațiile de autentificare ale acestei persoane)**.
3. Faceți clic pe **Add a user without a Microsoft account (Adăugați un utilizator fără un cont Microsoft)**.
4. Introduceți un nume de utilizator, o parolă și un indiciu pentru parolă.
5. Faceți clic pe **Next (Mai departe)** și urmați instrucțiunile.

Crearea unui cont de administrator

1. Accesați **Settings (Setări) > Accounts (Conturi) > Other people (Alte persoane)**.
2. Accesați contul pe care doriți să îl modificați și faceți clic pe **Change account type (Schimbare tip cont)**.
3. Accesați **Account type (Tip cont)** și selectați **Administrator**.
4. Faceți clic pe **OK**.
5. Reporniți dispozitivul și autentificați-vă în noul cont de administrator.

Crearea unui grup local de utilizatori

1. Accesați **Computer Management (Management computer)**.
2. Accesați **Local Users and Groups (Utilizatori și grupuri locale) > Group (Grup)**.
3. Faceți clic dreapta pe **Group (Grup)** și selectați **New Group (Grup nou)**.
4. Introduceți un nume de grup și o descriere.
5. Adăugarea membrilor grupului:
 - 5.1. Faceți clic pe **Add (Adăugare)**.
 - 5.2. Faceți clic pe **Advanced (Avansat)**.
 - 5.3. Găsiți contul (conturile) de utilizator pe care doriți să îl (le) adăugați la grup și faceți clic pe **OK**.
 - 5.4. Faceți din nou clic pe **OK**.
6. Faceți clic pe **Create (Creare)**.

Ștergerea unui cont de utilizator

important

Când ștergeți un cont, ștergeți contul de utilizator de pe ecranul de autentificare. De asemenea, ștergeți toate fișierele, setările și datele programului memorate în contul de utilizator.

1. Accesați **Settings (Setări) > Accounts (Conturi) > Other people (Alte persoane)**.
2. Accesați contul pe care doriți să îl ștergeți și faceți clic pe **Remove (Ștergere)**.

Schimbarea parolei unui cont de utilizator

1. Autentificați-vă cu un cont de administrator.
2. Accesați **User Accounts (Conturi utilizator) > User Accounts (Conturi utilizator) > Manage another account in sequence (Gestionați un alt cont în secvență)**.
Veți vedea o listă cu toate conturile de utilizator de pe dispozitiv.
3. Selectați contul de utilizator a cărui parolă doriți să o schimbați.
4. Faceți clic pe **Change the password (Schimbarea parolei)**.
5. Introduceți noua parolă și faceți clic pe **Change password (Schimbarea parolei)**.

Crearea unui disc de resetare a parolei pentru un cont de utilizator

Vă recomandăm să creați un disc de resetare a parolei pe un USB flash drive. În felul acesta vă puteți reseta parola. Fără un disc de resetare a parolei, nu vă puteți reseta parola.

note

Dacă utilizați Windows® 10 sau o versiune ulterioară, puteți adăuga întrebări de securitate la contul dvs. local în cazul în care vă uitați parola, astfel încât să nu fie nevoie să creați un disc de resetare a parolei. Pentru a face acest lucru, accesați **Start** și faceți clic pe **Settings (Setări) > Sign-in options (Opțiuni de autentificare) > Update your security questions (Actualizați-vă întrebările de securitate)**.

1. Autentificați-vă la dispozitiv cu un cont de utilizator local. Nu puteți crea un disc de resetare a parolei pentru un cont conectat.
2. Conectați un USB flash drive gol la dispozitivul dvs.
3. Din câmpul de căutare Windows®, accesați **Create a password reset disk (Creați un disc de resetare a parolei)**.
4. În asistentul de configurare **Forgotten Password (Parolă uitată)**, faceți clic pe **Next (Mai departe)**.
5. Selectați USB flash drive și faceți clic pe **Next (Mai departe)**.
6. Introduceți parola dvs. curentă și faceți clic pe **Next (Mai departe)**.
7. Urmați instrucțiunile de pe ecran.
8. Scoateți USB flash drive și păstrați-l într-un loc sigur. Nu trebuie să creați un disc nou atunci când vă schimbați parola, chiar dacă o schimbați de mai multe ori.

Gestionarea conturilor de utilizator AXIS Camera Station Pro

Permiuni utilizator

Accesați **Configuration (Configurație) > Security (Securitate) > User permissions (Permiuni utilizatori)** pentru a vedea utilizatorii și grupurile din AXIS Camera Station S1216 Mk II Tower Recording Server.

note

Administratorilor computerului care rulează serverul AXIS Camera Station S1216 Mk II Tower Recording Server li se acordă automat privilegii de administrator în AXIS Camera Station S1216 Mk II Tower Recording Server. Nu puteți modifica sau elimina privilegiile grupului Administratori.

Înainte de a putea adăuga un utilizator sau un grup, asigurați-vă că aceștia sunt înregistrați pe computerul local sau că dețin un cont de utilizator Windows® Active Directory. Pentru a adăuga utilizatori sau grupuri, consultați *Adăugarea utilizatorilor sau a grupurilor*.

Atunci când un utilizator face parte dintr-un grup, el beneficiază de cel mai înalt nivel de permiuni pentru rol, atribuit fie lui personal, fie grupului. De exemplu, un utilizator care are acces la camera X și care face parte, de asemenea, dintr-un grup cu acces la camerele Y și Z, are acces la toate cele trei camere.

	Indică faptul că intrarea este pentru un singur utilizator.
	Indică faptul că intrarea este pentru un grup.
Name (Nume)	Numele de utilizator așa cum apare în computerul local sau în Active Directory.
Domeniu	Domeniul din care face parte utilizatorul sau grupul.
Role (Rol)	Rolul de acces atribuit utilizatorului sau grupului. Valori posibile: Administrator, Operator și Viewer (Supraveghetor).
Details (Detalii)	Informații detaliate referitoare la utilizator așa cum apar pe computerul local sau în Active Directory.
Server	Serverul din care face parte utilizatorul sau grupul.

Adăugarea utilizatorilor sau a grupurilor

Utilizatorii și grupurile Microsoft Windows® și Active Directory pot accesa AXIS Camera Station S1216 Mk II Tower Recording Server. Pentru a adăuga un utilizator la AXIS Camera Station S1216 Mk II Tower Recording Server, trebuie să adăugați utilizatori sau un grup la Windows®.

Pentru a adăuga un utilizator în Windows® 10 și 11:

- Apăsați tasta Windows + X și selectați **Computer Management (Gestionare computer)**.
- În fereastra **Computer Management (Gestionare computer)**, navigați la **Local Users and Groups (Utilizatori și grupuri locale) > Users (Utilizatori)**.
- Faceți clic dreapta pe **Users (Utilizatori)** și selectați **New User (Utilizator nou)**.
- În fereastra de dialog, introduceți detaliile noului utilizator și ștergeți **User must change password at next login (Utilizatorul trebuie să schimbe parola la următoarea autentificare)**.
- Faceți clic pe **Create (Creare)**.

Dacă utilizați un domeniu Active Directory, consultați administratorul de rețea.

Adăugarea utilizatorilor sau a grupurilor

1. Accesați **Configuration (Configurație) > Security (Securitate) > User permissions (Permiuni utilizatori)**.
2. Faceți clic pe **Add (Adăugare)**. Utilizatorii și grupurile disponibile apar în listă.
3. La **Scope (Domeniu de aplicare)**, selectați locul în care urmează să fie căutați utilizatorii și grupurile.
4. La **Show (Afișare)**, selectați pentru a afișa utilizatorii sau grupurile. Este posibil ca rezultatele căutării să nu apară dacă există prea mulți utilizatori sau prea multe grupuri. Folosiți filtrul pentru a restrânge rezultatele.
5. Selectați utilizatorii sau grupurile și faceți clic pe **Add (Adăugare)**.

Domeniul de aplicare	
Server	Selectați pentru a căuta utilizatori sau grupuri pe computerul local.
Domeniu	Selectați pentru a căuta utilizatori sau grupuri Active Directory.
Selected server (Server selectat)	Când sunteți conectat(ă) la mai multe servere AXIS Camera Station S1216 Mk II Tower Recording Server, selectați un server pentru a căuta utilizatori sau grupuri pe acel server.

Configurarea unui utilizator sau grup

1. Selectați un utilizator sau un grup din listă.
2. La **Role (Rol)**, selectați **Administrator**, **Operator**, sau **Viewer (Supraveghetor)**.
3. Dacă ați selectat **Operator** sau **Viewer (Supraveghetor)**, puteți configura privilegiile utilizatorului sau ale grupului. Consultați secțiunea *Privilegii de utilizator sau de grup*.
4. Faceți clic pe **Save (Salvare)**.

Eliminarea unui utilizator sau grup

1. Selectați utilizatorul sau grupul.
2. Faceți clic pe **Remove (Eliminare)**.
3. În fereastra de dialog pop-up, faceți clic pe **OK** pentru a elimina utilizatorul sau grupul.

Privilegii de utilizator sau de grup

Există trei roluri pe care le puteți atribui unui utilizator sau grup. Pentru a afla cum se definește rolul unui utilizator sau al unui grup, consultați *Adăugarea utilizatorilor sau a grupurilor*.

Administrator – Acces complet la întregul sistem, inclusiv acces la imaginile video în direct și înregistrate ale tuturor camerelor, la toate porturile I/O și la vizualizări. Acest rol este necesar pentru a accesa configurația sistemului.

Operator – Selectați camere, vizualizări și porturi I/O pentru a obține acces la video-uri în direct și înregistrate. Un operator are acces deplin la toate funcționalitățile AXIS Camera Station S1216 Mk II Tower Recording Server, cu excepția configurării sistemului.

Viewer (Supraveghetor) – Acces la imaginile video în direct ale camerelor selectate, la porturile I/O și la vizualizări. Un supraveghetor nu are acces la înregistrările video sau la configurarea sistemului.

Camere

Următoarele privilegii de acces sunt disponibile pentru utilizatorii sau grupurile cu rolul **Operator** sau **Viewer (Supraveghetor)**.

Access (Acces)	Permite accesul la cameră și la toate funcțiile acesteia.
Video	Permite accesul la imagini video în direct de la cameră.
Audio listen (Ascultare audio)	Permite accesul la ascultare de la cameră.
Audio speak (Comunicare audio)	Permite accesul pentru a vorbi la cameră.
Manual Recording (Înregistrare manuală)	Permite pornirea și oprirea manuală a înregistrărilor.

Mechanical PTZ (PTZ mecanic)	Permite accesul la comenzile PTZ mecanice. Disponibil numai pentru camerele cu PTZ mecanic.
PTZ priority (Prioritate PTZ)	Setează prioritatea PTZ. Un număr mai mic înseamnă o prioritate mai mare. Nicio prioritate atribuită nu este setată la 0. Un administrator are cea mai mare prioritate. În mod implicit, atunci când un rol cu prioritate mai mare operează o cameră PTZ, celelalte roluri nu pot opera aceeași cameră timp de 10 secunde. Disponibil numai pentru camerele cu PTZ mecanic care au selectat Mechanical PTZ (PTZ mecanic) .

Vizualizări

Următoarele privilegii de acces sunt disponibile pentru utilizatorii sau grupurile cu rolul **Operator** sau **Viewer (Supraveghetor)**. Puteți selecta mai multe vizualizări și puteți seta privilegiile de acces.

Access (Acces)	Permite accesul la vizualizări în AXIS Camera Station S1216 Mk II Tower Recording Server.
Editare	Permite editarea vederilor în AXIS Camera Station S1216 Mk II Tower Recording Server.

I/O

Următoarele privilegii de acces sunt disponibile pentru utilizatorii sau grupurile cu rolul **Operator** sau **Viewer (Supraveghetor)**.

Access (Acces)	Permite accesul complet la portul I/O.
Read (Citire)	Permite vizualizarea stării portului I/O fără a o modifica.
Write (Scriere)	Permite modificarea stării portului I/O.

System (Sistem)

Nu puteți configura privilegiile de acces din listă evidențiate cu gri. O bifă înseamnă că utilizatorul sau grupul are acest privilegiu în mod implicit.

Următoarele privilegii de acces sunt disponibile pentru utilizatorii sau grupurile cu rolul **Operator**. **Take snapshots (Realizare instantanee)** este disponibil și pentru rolul **Viewer (Supraveghetor)**.

Take snapshots (Realizare instantanee)	Permite realizarea de instantanee în modul de vizualizare în direct și în modul de înregistrare.
Export recordings (Export înregistrări)	Permiteți exportarea înregistrărilor.
Generate incident report (Generare raport de incident)	Permiteți generarea rapoartelor de incident.
Prevent access to recordings older than (Prevenire acces la înregistrările mai vechi de)	Împiedică accesul la înregistrările mai vechi decât numărul de minute specificat. Utilizatorii nu găsesc aceste înregistrări atunci când efectuează o căutare.
Access alarms, tasks, and logs (Acces jurnale de alarmă, sarcini și registre)	Se primesc notificări de alarmă și se permite accesul la bara Alarms and tasks (Alarme și sarcini) și la fila Logs (Jurnale) .

Access data search (Acces căutare de date)	Permite căutarea de date pentru a urmări ce s-a întâmplat la momentul unui eveniment.
Adăugați categorii la evenimente	Permiteți adăugarea de categorii la evenimente în fila Recordings (Înregistrări) .
Eliminați categorii de la eveniment	Permiteți eliminarea de categorii de la evenimente în fila Recordings (Înregistrări) .

Control de acces

Următoarele privilegii de acces sunt disponibile pentru utilizatorii sau grupurile cu rolul **Operator**. **Access Management (Gestionare acces)** este disponibil și pentru rolul **Viewer (Supraveghetor)**.

Access control configuration (Configurare control de acces)	Permite configurarea pentru uși și zone, profiluri de identificare, formatele de carduri și coduri PIN, comunicație criptată și multi-server.
Gestionare acces	Permite gestionarea accesului și accesul la setările Active Directory.

Următoarele privilegii de acces sunt disponibile pentru utilizatorii sau grupurile cu rolul **Viewer (Supraveghetor)**.

Monitorizarea stării sistemului

Următoarele privilegii de acces sunt disponibile pentru utilizatorii sau grupurile cu rolul **Operator**. **Access to system health monitoring (Acces la monitorizarea stării sistemului)** este disponibil și pentru rolul **Viewer (Supraveghetor)**.

Configuration of system health monitoring (Configurare monitorizare stare sistem)	Permite configurarea monitorizării stării sistemului.
Access to system health monitoring (Acces la monitorizarea stării sistemului)	Permite accesul la monitorizarea stării sistemului.

Gestionarea dispozitivului

Actualizarea certificatelor boot securizat

Microsoft va retrage certificatele boot securizat din 2011 în iunie 2026 și le va înlocui cu noi certificate din 2023. Pentru a vă asigura că înregistratorul dvs. funcționează în condiții de siguranță, instalați certificatele din 2023 înainte de acea dată.

Instalarea certificatelor din 2023 necesită Windows 10 LTSC (Long-Term Servicing Channel) sau Windows 11 LTSC. Dacă dispozitivul dvs. se află încă în perioada de garanție, dar are sistemul de operare Windows 10 SAC (Semi-Annual Channel) în loc de o versiune LTSC, contactați serviciul de asistență tehnică Axis. Ei vă pot spune dacă puteți trece la o versiune LTSC înainte de a actualiza BIOS-ul sau de a modifica orice certificat.

note

După iunie 2026, dispozitivele care nu dețin certificatele din 2023 vor continua să funcționeze normal, dar nu vor mai primi noi măsuri de securitate pentru procesul de boot inițial, inclusiv actualizări ale Windows Boot Manager și liste de revocare pentru noile vulnerabilități.

Verificați starea certificatului dvs.

Pentru a verifica dacă certificatele din 2023 sunt instalate și dacă programul de pornire Windows a fost actualizat, utilizați una dintre următoarele metode:

Metoda 1:

1. Deschideți Registry Editor (Editorul de registru).
2. Accesați HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecureBoot\Servicing.
3. Verificați valoarea UEFICA2023Status. Dacă valoarea indică Updated (Actualizat), înseamnă că este instalat certificatul din 2023.

ab (Default)	REG_SZ	(value not set)
ab BucketHash	REG_SZ	5a3041a8e6c7476f988f369de06e65e224df7d53cf7f9...
ab ConfidenceLevel	REG_SZ	No Data Observed - Action Required
ou ConfidenceUpdateType	REG_DWORD	0x00000000 (0)
ou LastParsedBucketDataVersion	REG_DWORD	0x0000000c (12)
ab UEFICA2023Status	REG_SZ	Updated
ou WindowsUEFICA2023Capable	REG_DWORD	0x00000002 (2)

Metoda 2:

1. Deschideți Windows Security (Securitate Windows).
2. Accesați Device security (Securitate dispozitiv).
3. La Secure boot (Boot securizat), verificați mesajul de stare. Dacă certificatul este la zi, pe card apare mesajul: „Secure Boot is on and all required certificate updates have been applied (Boot securizat este activat și toate actualizările necesare ale certificatului au fost aplicate). No further certificate changes are needed (Nu sunt necesare alte modificări ale certificatului).”



Secure boot

Secure Boot is on and all required certificate updates have been applied.
No further certificate changes are needed.

note

Windows Security afișează starea certificatului numai dacă pe dispozitivul dvs. este instalată actualizarea cumulativă din 14 aprilie 2026 sau o versiune ulterioară. Dacă nu apare niciun mesaj privind starea certificatului, instalați cea mai recentă actualizare Windows sau folosiți Metoda 1 în loc de aceasta.

Acțiuni recomandate

O actualizare a BIOS-ului stochează definitiv certificatele din 2023 în firmware. Aceasta este cea mai fiabilă metodă și o recomandăm chiar și în cazul în care ați instalat deja certificatele prin Actualizare Windows.

important

Dacă instalați certificatele doar prin Actualizare Windows și apoi resetați cheile boot securizat din BIOS la valorile implicite din fabrică, certificatele se vor pierde, iar dispozitivul nu va mai porni cu funcția boot securizat activată. Actualizați BIOS-ul pentru a face certificatele permanente înainte de a reseta cheile boot securizat.

Actualizați certificatul prin BIOS

Pentru seriile AXIS S12 și S93, primiți actualizarea BIOS de la Dell, nu de pe Axis.com. Consultați *Actualizați BIOS, on page 15*.

Mai multe informații:

- *Dell: Expirarea certificatului Microsoft pentru boot securizat din 2011.*
- *Dell: Ghid de actualizare a BIOS-ului serverelor PowerEdge pentru boot securizat.*

Actualizați certificatul prin actualizare Windows

Dacă încă nu este disponibilă o actualizare BIOS pentru modelul dvs., puteți obține certificatele din 2023 prin actualizarea Windows.

important

Certificatele instalate în acest mod sunt stocate în baza de date curentă a boot securizat, nu în firmware. Dacă resetați cheile boot securizat din BIOS la valorile implicite din fabrică, veți pierde certificatele, și este posibil ca dispozitivul să nu mai poată porni cu boot securizat activat. Instalați o actualizare BIOS imediat este disponibilă una pentru modelul dvs., chiar dacă ați folosit deja această metodă.

Pentru a utiliza această cale:

1. Asigurați-vă că dispozitivul dvs. are sistemul de operare Windows 10 LTSC sau Windows 11 LTSC.
2. Instalați toate actualizările Windows lansate în 14 aprilie 2026 sau ulterior.
3. Accesați **Windows Security (Securitatea Windows) > Device security (Securitatea dispozitivului) > Secure Boot (Boot securizat)** pentru a verifica starea certificatului dvs.
4. Dacă certificatul nu se actualizează după instalarea celor mai recente actualizări, verificați valoarea în registrul **UEFICA2023Status**. Dacă dispozitivul dvs. nu este eligibil pentru actualizarea automată, actualizați BIOS sau contactați serviciul de asistență tehnică Axis.

important

Nu revocați manual certificatul din 2011 până când nu vă asigurați că toate suporturile de recuperare, mediile de boot și driverele din mediul dvs. sunt semnate cu certificatul din 2023. Dacă revocați certificatul din 2011 prea devreme, dispozitivul dvs. nu va mai putea porni cu funcția boot securizat activată.

Verificarea versiunii curente a BIOS

Pentru a verifica BIOS-ul curent:

1. Porniți dispozitivul și apăsați în mod repetat **F2** până când apare logo-ul Axis.
2. Numărul versiunii este afișat ca prima intrare la **Overview (Prezentare generală)**.

Actualizați BIOS

1. Mergeți la *Dell support*.
2. În câmpul **Service tag (Etichetă de service)**, introduceți ultimele 7 caractere ale numărului de serie al dispozitivului dvs. De exemplu HW030ABC1234.
3. Accesați **Drivers & Downloads (Drivere și descărcări)** și căutați „BIOS”.
4. Dacă nu apare nicio versiune mai recentă pentru denumirea produsului dvs. OEM (de exemplu „OEMR XL R760xs”), efectuați din nou căutarea folosind denumirea generică a platformei Dell în locul numărului de serie (de exemplu „R760xs”).
5. Descărcați și instalați cea mai recentă versiune de BIOS lansată după aprilie 2026.

Actualizarea Windows®

Windows® verifică periodic dacă există actualizări. Atunci când este disponibilă o actualizare, dispozitivul descarcă automat actualizarea, însă trebuie să o instalați manual.

note

Înregistrarea va fi întreruptă în timpul unei reporniri programate a sistemului.

Pentru a verifica manual dacă există actualizări:

1. Accesați **Settings (Setări) > Windows Update (Actualizare Windows)**.
2. Faceți clic pe **Check for updates (Verificați dacă există actualizări)**.

Configurarea setărilor de actualizare Windows®

Este posibil să modificați modul și momentul în care Windows® își face actualizările, în funcție de nevoile dvs.

note

Toate înregistrările în curs de derulare se opresc în timpul unei reporniri programate a sistemului.

1. Deschideți aplicația **Run (Rulare)**.
 - Accesați **Windows System (Sistem Windows) > Run (Rulare)** sau

2. Tastați `gpedit.msc` și faceți clic pe **OK**. Se deschide Editorul de politici de grup locale.
3. Accesați **Computer Configuration (Configurarea computerului) > Administrative Templates (Modele administrative) > Windows Components (Componente Windows) > Windows Update (Actualizare Windows)**.
4. Configurați setările după cum este necesar, vezi exemplul.

example:

Pentru a descărca și a instala automat actualizările fără nicio interacțiune a utilizatorului și pentru a reporni dispozitivul, dacă este necesar, în afara orelor programului de muncă, utilizați următoarea configurație:

1. Deschideți **Always automatically restart at the scheduled time (Reporniți întotdeauna automat la ora programată)** și selectați:
 - 1.1. **Activat**
 - 1.2. **The restart timer will give users this much time to save their work (minutes) (Temporizatorul de repornire va oferi utilizatorilor acest timp pentru a-și salva munca (minute))**: 15.
 - 1.3. Faceți clic pe **OK**.
2. Deschideți **Configure Automatic Updates (Configurarea actualizărilor automate)** și selectați:
 - 2.1. **Activat**
 - 2.2. **Configure Automatic updates (Configurarea actualizărilor automate)**: Descărcare automată și programarea instalării
 - 2.3. **Programarea zilei de instalare**: În fiecare duminică
 - 2.4. **Programarea orei de instalare**: 00:00
 - 2.5. Faceți clic pe **OK**.
3. Deschideți **Allow Automatic Updates immediate installation (Permiteți instalarea imediată a actualizărilor automate)** și selectați:
 - 3.1. **Activat**
 - 3.2. Faceți clic pe **OK**.

Adăugarea unui hard disk

1. **Pregătirea dispozitivului:**
 - 1.1. Deconectați sistemul și scoateți cablul de alimentare.
 - 1.2. Așezați dispozitivul pe partea sa laterală, cu cele două șuruburi cu cap rotund din spate orientate în sus.
 - 1.3. Deșurubați cele două șuruburi cu cap rotund din partea din spate a șasiului.
 - 1.4. Glisați capacul prin tragerea ușoară de mânerul de pe panoul lateral, apoi scoateți-l prin ridicare.
 - 1.5. Desprindeți cele trei balamale pentru a scoate panoul frontal.
2. **Atașarea hard disk-ului:**
 - 2.1. Ridicați suportul hard disk-ului în sus pentru a-l scoate.
 - 2.2. Deșurubați cele patru șuruburi de fixare din cauciuc albastru din suportul hard disk-ului principal.
 - 2.3. Atașați cele patru șuruburi de fixare în părțile laterale ale noului hard disk. Nu folosiți orificiul din mijloc de pe fiecare parte.
 - 2.4. Introduceți hard disk-ul în suport cu conectoarele SATA orientate spre exterior, apoi apăsați-l ușor până auziți un clic.
 - 2.5. Reatașați suportul la șasiu, începând cu partea orientată spre față.
 - 2.6. Conectați cablurile SATA libere la hard disk (atât cablul de date, cât și cablul de alimentare).
3. **Închidere și repornire:**
 - 3.1. Reatașați panoul frontal.

3.2. Reatașați panoul lateral și strângeți șuruburile cu cap rotund

3.3. Reconectați cablul de alimentare și porniți sistemul.

4. Pașii următori:

– Dacă doriți să utilizați RAID, continuați cu *Crearea volumului RAID, on page 17*.

– Dacă nu doriți să utilizați RAID, săriți la *Adăugarea unei stocări noi de înregistrare, on page 17*.

Crearea volumului RAID

1. Asigurați-vă că discurile care vor fi utilizate în volumul RAID sunt detectate.

1.1. Porniți dispozitivul și apăsați imediat F12 până când apare logoul Axis.

1.2. În meniul de bootare UEFI, selectați **Device Configuration (Configurație dispozitiv)** și apăsați Enter.

1.3. În meniul Intel® Rapid Storage Technology, asigurați-vă că discurile sunt afișate corect la **Non-RAID Physical Disks (Discuri fizice non-RAID)**.

note

Numai RAID 0 și RAID 1 sunt disponibile pe dispozitivele care au spațiu fizic pentru doar o singură unitate suplimentară.

2. În meniul Intel Rapid Storage Technology, selectați **Create RAID Volume (Creare volum RAID)** și apăsați Enter.

3. Introduceți un nume pentru volum.

4. Alegeți nivelul RAID.

4.1. Selectați **RAID Level (Nivel RAID)** și apăsați Enter.

4.2. În fereastra pop-up, selectați nivelul RAID pe care doriți să îl utilizați și apăsați Enter.

5. Includeți discurile care vor fi utilizate în volum.

5.1. Selectați un disc și apăsați Enter.

5.2. Selectați **X** pentru a include acest disc în volum.

5.3. Repetați până când ați selectat toate discurile pe care doriți să le utilizați.

6. Lăsați **Stripe Size (Dimensiunea dungii)** și **Capacity (Capacitate)** la valorile implicite, dacă nu se specifică altfel.

7. Selectați **Create Volume (Creare volum)** și apăsați Enter.

8. În meniul Intel Rapid Storage Technology, volumul RAID nou creat apare la **RAID Volumes (Volume RAID)**.

9. Apăsați **Esc** și apoi **Y (Da)** pentru a salva și a ieși din meniul UEFI.

10. Apăsați **CTRL + ALT + DELETE** pentru a reporni dispozitivul.

Adăugarea unei stocări noi de înregistrare

1. Creați și formatați o nouă partiție a hard disk-ului în Windows:

1.1. Faceți clic dreapta pe **Start menu (meniul Start)** și selectați **Disk Management (Management disc)**.

1.2. Faceți clic pe **OK** dacă apare fereastra pop-up **Initialize Disk (Inițializare disk)**. Dacă nu apare, faceți clic dreapta pe noul hard drive și selectați **Initialize Disk (Inițializare disk)**.

1.3. Faceți clic dreapta pe o regiune nealocată de pe disk-ul nou inițializat și selectați **New Simple Volume (Volum simplu nou)**.

1.4. Urmăriți instrucțiunile expertului pentru a seta dimensiunea volumului, a atribui o literă de unitate și a formata partiția.

1.5. Finalizați expertul pentru a crea noul volum simplu.

2. Adăugați un nou spațiu de stocare pentru înregistrări în AXIS Camera Station Pro:

2.1. Deschideți aplicația AXIS Camera Station Pro.


2.2. Accesați **Storage (Stocare) > Management (Gestionare)**.

2.3. Faceți clic pe **Add... (Adăugare...)**

- 2.4. Selectați unitatea drive nou adăugată și faceți clic pe **OK**.
- 2.5. Accesați **Storage (Stocare) > Selection (Selectare)**.
- 2.6. Selectați dispozitivele pe care doriți să transferați datele înregistrate pe noua unitate drive.
- 2.7. În lista derulantă **Store to (Stocare pe)**, selectați noua unitate drive și faceți clic pe **Apply (Aplicare)**.

Pentru mai multe informații despre gestionarea stocării, consultați *AXIS Camera Station Pro – User manual (Manual de utilizare)*.

Prezentare generală a produsului

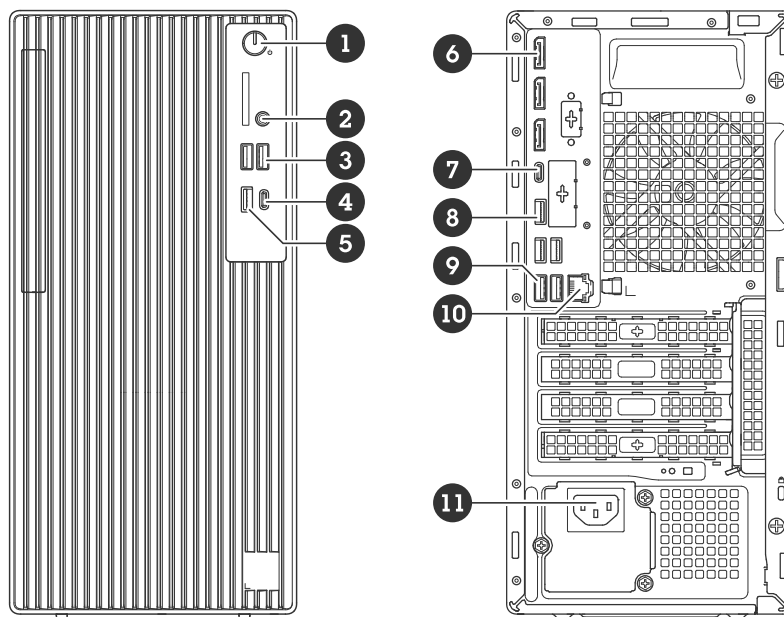

- 1 Buton de pornire/LED de pornire
- 2 Jack audio universal
- 3 Porturi USB 2.0
- 4 USB 3.2 generația 2x2 port USB-C
- 5 USB 3.2 gen 2x1 port
- 6 DisplayPorts™
- 7 USB 3.2 gen 2x1 port USB-C
- 8 USB 3.2 gen 1x1 porturi
- 9 Porturi USB 2.0
- 10 1 port Ethernet GbE
- 11 Conector de alimentare

Depanare

Efectuarea unei recuperări a sistemului

Recuperarea internă

Dacă dispozitivul a suferit o defecțiune de sistem, efectuați o recuperare internă pentru a restabili sistemul.

1. Deschideți **Windows Settings (Setări Windows)**.
2. Selectați **System (Sistem)**.
3. În meniu, selectați **Recovery (Recuperare)**.
4. La **Recovery options (Opțiuni de recuperare)** selectați **Reset this PC (Resetați acest PC)**.
5. Selectați **Keep my files (Păstrează fișierele mele)** sau **Remove everything (Ștergeți tot)**.
 - Keep my files (Păstrează-mi fișierele) va păstra toate fișierele personale și datele utilizatorului, precum și toate software-urile Axis instalate.
 - Ștergerea tuturor datelor va șterge toate fișierele personale și datele utilizatorului, dar va păstra toate software-urile Axis instalate (setările din fabrică).
6. Urmați instrucțiunile de pe ecran.

note

Înainte de a selecta **Reset (Resetați)**, puteți vedea o listă a aplicațiilor care vor fi eliminate în proces. Aplicațiile Axis vor fi restaurate după recuperare, dar dacă ați instalat alte aplicații, acestea nu vor fi restaurate.

important

După o recuperare reușită, este important să vă conectați la Windows cu un cont de administrator pentru a finaliza procesul de recuperare.

Recuperare externă

Dacă dispozitivul a suferit o defecțiune completă a sistemului, trebuie să utilizați o imagine de recuperare pentru a recrea sistemul Windows®. Pentru a descărca kitul de recuperare AXIS Network Video, contactați *AXIS Technical Support (Asistența tehnică AXIS)* și furnizați numărul de serie al dispozitivului dvs.

note

Kitul de recuperare pentru înregistratorul video de rețea AXIS este disponibil în două variante:

- **sb11** – pentru dispozitivele care încă utilizează certificatul din 2011.
- **sb23** – pentru dispozitivele care au trecut la certificatul din 2023.

Verificați starea certificatului dvs. înainte de a descărca kitul de recuperare și selectați varianta potrivită. Dacă selectați varianta greșită, instalarea nu va genera un rezultat bootabil și va trebui să o luați de la capăt cu imaginea corectă. Acest lucru nu va defecta dispozitivul dvs.

Dacă dispozitivul dvs. are deja instalat certificatul din 2023, varianta sb11 poate fi utilizată în continuare în condiții de siguranță, atâta timp cât certificatul din 2011 nu a fost revocat manual. După ce va fi revocat, va funcționa doar sb23.

1. Descărcați kitul de recuperare AXIS Network Video și un instrument de scriere ISO pe USB la alegere.
2. Introduceți un USB drive în computer.
 - Utilizați un USB drive cu o capacitate minimă de 16 GB.
 - USB drive va fi formatat și toate datele existente vor fi șterse.
3. Rulați instrumentul de scriere ISO pe USB și urmați instrucțiunile de pe ecran.
 - Scrierea datelor pe stick-ul USB drive durează aproximativ 10-15 minute. Nu scoateți stick-ul USB drive până când procesul nu a fost finalizat.
4. După ce instrumentul ISO pe USB a fost finalizat, scoateți stick-ul drive USB din computer și conectați-l în dispozitivul dvs.
5. Porniți dispozitivul dvs. Când vedeți ecranul de pornire Axis, apăsați **F12** pentru a deschide meniul de bootare.
6. Selectați stick-ul USB drive și apăsați **Enter**. Sistemul se inițializează în kitul de recuperare AXIS Network Video Recorder.
7. Faceți clic pe **Start** și urmați instrucțiunile de pe ecran.
 - Recuperarea durează aproximativ 10 până la 15 minute.

Depanarea AXIS Camera Station Pro

Pentru informații cu privire la modul de depanare a AXIS Camera Station Pro, accesați *AXIS Camera Station Pro user manual* (manualul de utilizare AXIS Camera Station Pro).

Aveți nevoie de mai mult ajutor?

Linkuri utile

- *AXIS Camera Station Pro user manual (manualul de utilizare AXIS Camera Station Pro)*
- *Conectarea la AXIS Secure Remote Access*
- *Conectarea la AXIS Secure Remote Access v2*
- *Ce trebuie inclus într-o listă de permisiuni antivirus pentru AXIS Camera Station*

Contact Asistență

Dacă aveți nevoie de ajutor suplimentar, accesați axis.com/support.

T10231342_ro

2026-07 (M2.4)

© 2025 – 2026 Axis Communications AB