



## **AXIS Camera Station S1216 Tower**

**Руководство пользователя**

# AXIS Camera Station S1216 Tower

## Содержание

---

<b>Сведения об устройстве</b> .....	3
Начало работы .....	4
Установка устройства .....	5
Перед установкой .....	5
Установка .....	5
<b>Настройка устройства</b> .....	6
Скачивание аудиодрайверов .....	6
Первоначальная настройка устройства видеозаписи Axis .....	6
Настройка AXIS Camera Station .....	6
Лицензирование системы в режиме онлайн .....	10
Лицензирование системы в автономном режиме .....	10
<b>Управление учетными записями пользователей Windows®</b> .....	12
Создание учетной записи пользователя .....	12
Создание учетной записи администратора .....	12
Создание локальной группы пользователей .....	12
Удаление учетной записи пользователя .....	12
Изменение пароля учетной записи пользователя .....	13
Создание дискеты сброса пароля для учетной записи пользователя .....	13
<b>Управление учетными записями пользователей AXIS Camera Station</b> .....	14
Настройка прав доступа пользователей .....	14
Добавление пользователей или групп .....	14
Права доступа пользователей или групп .....	15
<b>Управление устройством</b> .....	18
Обновление Windows® .....	18
Настройка параметров Центра обновления Windows .....	18
Создание тома RAID .....	19
Настройка тома RAID в ОС Windows® .....	19
<b>Устранение неполадок</b> .....	21
Проверка текущей версии BIOS .....	21
Обновление BIOS .....	21
Выполнение восстановления системы .....	21
Устранение неполадок AXIS Camera Station .....	22
<b>Обзор продукта</b> .....	23
<b>Нужна дополнительная помощь?</b> .....	24
Полезные ссылки .....	24
Связаться со службой технической поддержки .....	24

# **AXIS Camera Station S1216 Tower**

## **Сведения об устройстве**

---

### **Сведения об устройстве**

Серия видеорегистраторов AXIS Camera Station S12 Recorder объединяет полностью готовые к работе стоечные серверы и рабочие станции, зарекомендовавшие себя в качестве надежного решения для видеонаблюдения с разрешением до 4К. Для ускорения и упрощения установки любой видеорегистратор этой серии поставляется с предварительно настроенными параметрами. Кроме того, на устройство уже загружено программное обеспечение для управления видеонаблюдением AXIS Camera Station, которое содержит лицензии, а также все необходимое системное ПО. AXIS Camera Station позволяет в полной мере использовать преимущества широкого спектра устройств охранного видеонаблюдения Axis. Конфигурацию системы можно легко импортировать из AXIS Site Designer. С жесткими дисками корпоративного класса и операционной системой на твердотельном диске видеорегистраторы этой серии гарантируют высокую производительность и надежность системы.

# AXIS Camera Station S1216 Tower

## Начало работы

---

### Начало работы

Стандартная процедура настройки сервера видеозаписи AXIS Camera Station:

1. Установка устройства
2. Первоначальная настройка Windows®: После установки устройства вам будет предложено выполнить некоторые действия для настройки региона, языка, раскладки клавиатуры, учетной записи администратора, а также пароля.
3. Первоначальная настройка устройства видеозаписи Axis: После первоначальной настройки Windows открывается программа AXIS Recorder Toolbox, где вам будет предложено выполнить несколько шагов по настройке основных и обязательных параметров, таких как имя компьютера, дата и время и используемая сеть. См. *Первоначальная настройка устройства видеозаписи Axis на стр. 6.*
4. Настройка Windows. Рекомендуется выполнить следующие действия:
  - Обновите Windows до последней версии. См. *Обновление Windows® на стр. 18.*
  - Создайте стандартную учетную запись пользователя. См. *Создание учетной записи пользователя на стр. 12.*
5. Обновите AXIS Camera Station до последней версии.
  - Если система подключена к сети: откройте приложение AXIS Recorder Toolbox и выберите пункт **Update AXIS Camera Station (Обновить AXIS Camera Station)**.
  - Если система видеонаблюдения не подключена к сети: перейдите на сайт *axis.com* и загрузите последнюю версию ПО.
6. Настройка AXIS Camera Station
7. Зарегистрируйте свои лицензии AXIS Camera Station.
  - Лицензирование системы в режиме онлайн на стр. 10
  - Лицензирование системы в автономном режиме на стр. 10
8. Подключите систему к мобильному приложению AXIS Camera Station. См. раздел *Подключение к серверу AXIS Camera Station.*



Для просмотра видео откройте веб-версию данного документа.

[help.axis.com/?&pid=81445&section=about-your-device](http://help.axis.com/?&pid=81445&section=about-your-device)

# AXIS Camera Station S1216 Tower

## Установка устройства

### Установка устройства

#### Перед установкой

- Подготовьте дополнительные принадлежности, используемые для монтажа: дисплей, мышь, клавиатура и сетевой кабель.
- Ознакомьтесь с информацией об использовании разных учетных записей пользователей.

В следующей таблице представлены учетные записи пользователей, которые можно использовать для установки, настройки и работы системы Axis.

Учетная запись пользователя	Описание	Примечание.
MyAxis	Используется для загрузки новейшего программного обеспечения, доступа к лицензионной системе, AXIS Secure Remote Access и System Health Monitoring.	Зарегистрировано с веб-сайта <a href="http://my.axis.com">my.axis.com</a> .
<b>Windows®</b>		
Администратор Windows	Права администратора в Windows. Не рекомендуется использовать его в качестве администратора AXIS Camera Station.	Создано во время первоначальной настройки Windows.
Пользователь Windows с правами администратора AXIS Camera Station	Пользователь Windows, которому предоставлены права администратора в AXIS Camera Station, будет использоваться системным интегратором или системным администратором для настройки или устранения неисправностей.	Создано в настройках Windows.
Пользователь Windows с правами оператора или наблюдателя в AXIS Camera Station	Пользователь Windows, которому предоставлены права оператора или наблюдателя в AXIS Camera Station.	Создано в настройках Windows.
<b>Device (Устройство)</b>		
Администратор устройства	Используется администратором для доступа к камере из системы управления видео или с веб-страницы устройства.	Создано на веб-странице устройства или при добавлении устройства в AXIS Camera Station.

### Установка

Инструкции по установке устройства см. в руководстве по установке, которое входит в комплект поставки или на странице технической поддержки устройства [axis.com](http://axis.com).

# AXIS Camera Station S1216 Tower

## Настройка устройства

---

### Настройка устройства

#### Скачивание аудиодрайверов

По умолчанию один из аудиоразъемов 3,5 мм функционирует только как линейный вход/выход, а второй – только как гнездо для гарнитуры. Чтобы переключать функции аудиоразъемов 3,5 мм, нужно обновить аудиодрайверы:

1. Посетите страницу [технической поддержки Dell](#) и скачайте последнюю версию EXE-файла.
2. Запустите файл в Windows и следуйте инструкциям, отображаемым на экране.

#### Первоначальная настройка устройства видеозаписи Axis

После настройки Windows® автоматически запустится программа AXIS Recorder Toolbox и откроется мастер настройки при первом запуске. В помощь этому мастера вы настроите несколько базовых параметров, необходимых для последующего управления устройством в AXIS Recorder Toolbox.

1. Выберите тему Light (Светлая) или Dark (Темная) и нажмите кнопку Next (Далее) (если это доступно для вашего устройства).
2. При необходимости измените имя компьютера и нажмите кнопку Next (Далее).
3. В разделе Date and time (Дата и время) настройте следующие параметры и нажмите Next (Далее).
  - Выберите часовой пояс.
  - Чтобы настроить NTP-сервер, выберите NTP server (NTP-сервер) и введите адрес NTP-сервера.
  - Для настройки вручную выберите Manual (Вручную), затем введите дату и время.
4. В разделе Network settings (Настройки сети) настройте следующие параметры и нажмите Next (Далее).
  - Параметры Use automatic IP settings (DHCP) (Использовать автоматическую настройку IP-адреса (DHCP)) и Use automatic DNS settings (Использовать автоматическую настройку DNS-сервера) по умолчанию включены.
  - Если устройство подключено к сети с DHCP-сервером, автоматически отображается назначенные сервером IP-адрес, маска подсети, шлюз и предпочтительный DNS.
  - Если устройство не подключено к сети или в ней нет DHCP-сервера, введите вручную соответствующие IP-адрес, маску подсети, шлюз и предпочтительный DNS-сервер.
5. Нажмите Finish (Готово). Если имя компьютера было изменено, AXIS Recorder Toolbox предложит перезагрузить устройство.

### Настройка AXIS Camera Station

В этом руководстве по началу работы будут последовательно рассмотрены все основные действия, необходимые для запуска системы.

Прежде чем начать, возможно, потребуется выполнить указанные ниже действия.

- Выполните настройку сети с учетом особенностей вашей системы. См. [Конфигурация сети](#).
- При необходимости настройте порты сервера. См. [Настройка порта сервера](#).
- Примите во внимание аспекты безопасности. См. [Рекомендации по обеспечению безопасности](#).

Выполнив необходимую настройку, вы можете приступать к работе с AXIS Camera Station:

1. Запуск [AXIS Camera Station](#)

# AXIS Camera Station S1216 Tower

## Настройка устройства

---

2. Добавление устройств
3. Настройка способа записи на стр. 7
4. Живой просмотр видео с камер на стр. 8
5. Воспроизведение записей на стр. 8
6. Добавление закладок на стр. 8
7. Экспорт записей на стр. 8
8. Воспроизведение и проверка записей в приложении *AXIS File Player* на стр. 8

### Запуск AXIS Camera Station

После завершения установки автоматически запускается приложение AXIS Camera Station Service Control.

Чтобы запустить клиент AXIS Camera Station, дважды щелкните значок клиент AXIS Camera Station. При первом запуске клиент автоматически пытается войти на сервер AXIS Camera Station, установленный на том же компьютере, что и клиент.

Можно подключаться к разным серверам AXIS Camera Station и использовать разные способы подключения.

### Добавление устройств

При первом запуске программного обеспечения AXIS Camera Station открывается страница Add devices (Добавить устройства). ПО AXIS Camera Station автоматически выполняет поиск подключенных устройств в сети и выводит на экран список найденных устройств.

1. Выберите из списка камеры, которые нужно добавить.  
Если ваша камера не указана в списке, нажмите **Manual search** (Поиск вручную).
2. Нажмите **Add** (Добавить).
3. Выберите один из двух вариантов: **Quick configuration** (Быстрая настройка) или **Site Designer configuration** (Конфигурация Site Designer). Нажмите **Next** (Далее).
4. Используйте параметры по умолчанию и убедитесь, что для метода записи задано значение **None** (Нет). Нажмите **Install** (Установить).

### Настройка способа записи

1. Перейдите в меню **Configuration > Recording and events > Recording method** (Конфигурация > Записи и события > Способ записи).
2. Если нужно активировать запись при обнаружении движения:
  - 2.1 Выберите камеру.
  - 2.2 Включите параметр **Motion detection** (Детектор движения).
  - 2.3 Нажмите **Apply** (Применить).
3. Если нужно активировать непрерывную запись:
  - 3.1 Выберите камеру.
  - 3.2 Включите параметр **Continuous** (Непрерывная).
  - 3.3 Нажмите **Apply** (Применить).

# AXIS Camera Station S1216 Tower

## Настройка устройства

---

### Живой просмотр видео с камер

1. Нажмите вкладку Live view («Живой просмотр»), чтобы перейти в окно живого просмотра видео с камеры.
2. Нажмите нужную камеру для перехода в окно живого просмотра видео с этой камеры.  
Синяя точка после названия камеры показывает, что идет непрерывная видеозапись. Красная точка после названия камеры показывает, что выполняется видеозапись, запущенная по обнаружению движения.
3. Для перехода из окна Live view («Живой просмотр») в окно Recordings («Записи») нажмите значок  .  
Линия красного цвета на временной шкале показывает, что в этом интервале времени была выполнена видеозапись по обнаружению движения. Синяя линия на временной шкале показывает, что идет непрерывная видеозапись.

### Воспроизведение записей

1. Перейдите на вкладку Recording («Запись»).
2. Масштаб отображения шкалы времени камеры можно увеличить или уменьшить с помощью колесика мыши. Можно также перетащить шкалу, чтобы установить значок воспроизведения на нужное время.
3. Чтобы начать воспроизведение записи с нужного момента времени, нажмите .

### Добавление закладок

1. Перейдите на вкладку Recording («Запись»).
2. Масштаб отображения шкалы времени камеры можно увеличить или уменьшить с помощью колесика мыши. Можно также перетащить шкалу, чтобы установить значок воспроизведения на нужное время.
3. Нажмите .
4. Введите имя и описание закладки. Чтобы можно было легко найти и опознать закладку, используйте в описании ключевые слова.
5. Для блокировки видеозаписи выберите Prevent recording deletion (Запретить удаление записи). Чтобы удалить заблокированную запись, ее необходимо разблокировать.
6. Нажмите OK. В требуемой позиции на временной шкале отобразится значок закладки.

### Экспорт записей

1. Перейдите на вкладку Recording («Запись»).
2. Масштаб отображения шкалы времени камеры можно увеличить или уменьшить с помощью колесика мыши.
3. Нажмите значок  для отображения маркеров выбора.
4. Перетаскивая маркеры, выберите записи, которые требуется экспортировать.
5. Нажмите значок  , чтобы открыть вкладку Export (Экспорт).
6. Нажмите кнопку Export... (Экспорт...).

### Воспроизведение и проверка записей в приложении AXIS File Player

1. Перейдите в папку, выбранную для хранения экспортированных записей. В рассматриваемом примере экспортированные файлы включают записи в формате .ASF, примечания в формате .TXT и приложение AXIS File Player.

# AXIS Camera Station S1216 Tower

## Настройка устройства

2. Дважды щелкните значок приложения AXIS File Player. Автоматически запустится воспроизведение экспортированных записей.
3. Для отображения примечаний, добавленных к записям, нажмите значок  .
4. Для проверки цифровой подписи:
  - 4.1 Перейдите в меню Tools (Инструменты) > Verify digital signature (Проверка цифровой подписи).
  - 4.2 Выберите Validate with password (Проверка с паролем) и введите пароль.
  - 4.3 Нажмите Verify (Проверить). Отобразится страница результатов проверки.

### Примечание.

Цифровая подпись отличается от видео с цифровой подписью. Подписанное видео позволяет отследить видео до той камеры, на которую оно было записано. Это также позволяет убедиться, что запись не была подделана после того, как она покинула камеру. Дополнительные сведения см. в разделе *Видео с цифровой подписью* и в руководстве пользователя камеры.

## Конфигурация сети

Если клиент AXIS Camera Station Client, сервер AXIS Camera Station Server и подключенные сетевые устройства находятся в разных сетях, перед использованием AXIS Camera Station, возможно, потребуется настроить параметры прокси-сервера или межсетевого экрана.

### Параметры прокси-сервера на клиенте

Если между клиентом и сервером находится прокси-сервер, настройте параметры прокси-сервера на клиенте.

1. Дважды нажмите значок AXIS Camera Station Client.
2. Нажмите Change client proxy settings (Изменить параметры прокси-сервера для клиента).
3. Измените параметры прокси-сервера для клиента.
4. Нажмите OK.

### Параметры прокси-сервера на сервере

Если между сетевыми устройствами и сервером находится прокси-сервер, настройте параметры прокси-сервера на сервере.

1. Дважды нажмите значок AXIS Service Control в области уведомлений Windows.
2. Выберите Modify settings (Изменить параметры).
3. В разделе Proxy settings (Параметры прокси) используйте значение по умолчанию System account internet option (Свойства браузера системной учетной записи) или выберите Use manual proxy settings (Использовать параметры прокси, заданные вручную).
4. Нажмите Save (Сохранить).

### NAT и межсетевой экран

Если между клиентом и сервером находится NAT или межсетевой экран, настройте параметры NAT или межсетевого экрана так, чтобы порту HTTP, порту TCP и порту потоковой передачи, указанным в настройках AXIS Camera Station Service Control, было разрешено передавать данные через межсетевой экран и/или NAT. За инструкциями по настройке NAT или межсетевого экрана обращайтесь к администратору сети.

## Настройка порта сервера

Для обмена данными между сервером и клиентом на сервере AXIS Camera Station Server используются порты 55752 (HTTP), 55754 (TCP), 55756 (мобильная связь) и 55757 (мобильная потоковая передача). При необходимости используемые порты можно изменить с помощью приложения AXIS Camera Station Service Control.

# AXIS Camera Station S1216 Tower

## Настройка устройства

### Рекомендации по обеспечению безопасности

Во избежание несанкционированного доступа к камерам и записям рекомендуется придерживаться следующих правил.

- Используйте надежные пароли для всех сетевых устройств (камер, видеокодеров и дополнительных устройств).
- Устанавливайте сервер AXIS Camera Station Server, камеры, видеокодеры и дополнительные устройства в защищенной сети, отделенной от офисной сети. Клиент AXIS Camera Station Client можно установить на компьютере в другой сети, например в сети с доступом в Интернет.
- Обеспечьте, чтобы все пользователи системы имели надежные пароли. Высокий уровень безопасности обеспечивает использование Windows Active Directory.

### Лицензирование системы в режиме онлайн

И клиент, и сервер AXIS Camera Station должны быть подключены к Интернету.

1. На клиенте AXIS Camera Station:
  - 1.1 Перейдите в меню Configuration > Licenses > Management (Конфигурация > Лицензии > Управление).
  - 1.2 Режим Manage licenses online (Управлять лицензиями в режиме онлайн) включен по умолчанию.
  - 1.3 Нажмите Go to AXIS License Portal (Перейти на портал лицензий AXIS).
2. На портале лицензирования AXIS License Portal [www.axis.com/licenses](http://www.axis.com/licenses):
  - 2.1 Выполните вход, используя учетную запись MyAxis.
  - 2.2 Лицензионный ключ создается автоматически и отображается в разделе License keys (Лицензионные ключи).
  - 2.3 Если вы приобрели лицензионные ключи по отдельности, введите свой лицензионный ключ в разделе Add license key (Добавить лицензионный ключ) и нажмите кнопку Add (Добавить).
3. На клиенте AXIS Camera Station убедитесь, что ваши лицензионные ключи отображаются в разделе Configuration > Licenses > Keys (Конфигурация > Лицензии > Ключи).



Для просмотра видео откройте веб-версию данного документа.

[help.axis.com/?&tpiald=81445&tsection=license-a-system-with-internet-connection](http://help.axis.com/?&tpiald=81445&tsection=license-a-system-with-internet-connection)

Регистрация лицензии AXIS Camera Station через Интернет

### Лицензирование системы в автономном режиме

1. На клиенте AXIS Camera Station экспортируйте системный файл.
  - 1.1 Перейдите в меню Configuration > Licenses > Management (Конфигурация > Лицензии > Управление).
  - 1.2 Если AXIS Camera Station работает в режиме онлайн, выключите функцию Manage licenses online (Управлять лицензиями в режиме онлайн) и нажмите Export system file (Экспортировать системный файл).

# AXIS Camera Station S1216 Tower

## Настройка устройства

---

- 1.3 Если AXIS Camera Station работает в автономном режиме, нажмите **Export system file** (Экспортировать системный файл).
- 1.4 Сохраните системный файл на USB-накопителе.
2. На портале лицензирования AXIS License Portal [www.axis.com/licenses](http://www.axis.com/licenses)
  - 2.1 Выполните вход, используя учетную запись MyAxis.
  - 2.2 Нажмите **Upload system file** (Загрузить системный файл), чтобы загрузить системный файл, экспортированный на USB-накопитель.
  - 2.3 Лицензионный ключ создается автоматически и отображается в разделе **License keys** (Лицензионные ключи).
  - 2.4 Если вы приобрели лицензионные ключи по отдельности, введите свой лицензионный ключ в разделе **Add license key** (Добавить лицензионный ключ) и нажмите кнопку **Add** (Добавить).
  - 2.5 В разделе **License keys** (Лицензионные ключи) нажмите **Download license file** (Скачать файл лицензии) и сохраните этот файл на USB-накопителе.
3. Войдя в клиент AXIS Camera Station, импортируйте файл лицензии.
  - 3.1 Перейдите к пункту **Configuration > Licenses > Management** (Конфигурация > Лицензии > Управление).
  - 3.2 Нажмите **Import license file** (Импортировать файл лицензии) и выберите файл лицензии на USB-накопителе.
  - 3.3 Убедитесь, что ваши лицензионные ключи отображаются в разделе **Configuration > Licenses > Keys** (Конфигурация > Лицензии > Ключи).



Для просмотра видео откройте веб-версию данного документа.

[help.axis.com/?&tpid=81445&tsection=license-a-system-without-internet-connection](http://help.axis.com/?&tpid=81445&tsection=license-a-system-without-internet-connection)

*Регистрация лицензии AXIS Camera Station без доступа к Интернету*

### Управление учетными записями пользователей Windows®

#### Создание учетной записи пользователя

Чтобы обеспечить безопасность ваших личных данных и информации, для каждой локальной учетной записи рекомендуется создать пароль.

##### Важно!

После создания пароля для локальной учетной записи сохраните его где-нибудь, чтобы не забыть. Для локальных учетных записей восстановить утерянный пароль невозможно.

1. Перейдите в раздел **Settings > Accounts > Other people > Add someone else to this PC** (Параметры > Учетные записи > Другие пользователи > Добавить пользователя для этого компьютера).
2. Нажмите кнопку **I don't have this person's sign-in information** (У меня нет учетных данных этого пользователя).
3. Нажмите **Add a user without a Microsoft account** (Добавить пользователя без учетной записи Майкрософт).
4. Введите имя пользователя, пароль и подсказку для пароля.
5. Нажмите **Next (Далее)** и следуйте инструкциям.

#### Создание учетной записи администратора

1. Перейдите в раздел **Settings > Accounts > Other people** (Параметры > Учетные записи > Другие пользователи).
2. Перейдите к учетной записи, которую вы хотите изменить, и выберите пункт **Change account type** (Изменить тип учетной записи).
3. Перейдите в раздел **Account type** (Тип учетной записи) и выберите **Administrator** (Администратор).
4. Нажмите кнопку **OK (OK)**.
5. Перезапустите устройство и войдите в систему, используя новую учетную запись администратора.

#### Создание локальной группы пользователей

1. Перейдите в раздел **Computer Management** (Управление компьютером).
2. Перейдите в раздел **Local Users and Groups > Group** (Локальные пользователи и группы > Группа).
3. Щелкните правой кнопкой мыши **Group** (Группа) и выберите **New Group** (Создать группу).
4. Введите имя и описание группы.
5. Добавление членов группы:
  - 5.1 Нажмите **Add** (Добавить).
  - 5.2 Нажмите **Advanced** (Дополнительно).
  - 5.3 Найдите учетные записи пользователей, которые нужно добавить в группу, и нажмите кнопку **OK (OK)**.
  - 5.4 Нажмите кнопку **OK (OK)** еще раз.
6. Нажмите **Create** (Создать).

### Удаление учетной записи пользователя

#### Важно!

При удалении учетной записи пользователя она удаляется с экрана входа в систему. Вы также удаляете все файлы, настройки и данные программ, сохраненные для этой учетной записи пользователя.

1. Перейдите в раздел **Settings > Accounts > Other people** (Параметры > Учетные записи > Другие пользователи).
2. Перейдите к учетной записи, которую вы хотите удалить, и нажмите **Remove** (Удалить).

### Изменение пароля учетной записи пользователя

1. Войдите в систему, используя учетную запись администратора.
  2. Перейдите в раздел **User Accounts > User Accounts > Manage another account in sequence** (Учетные записи пользователей > Учетные записи пользователей > Управления другой учетной записью в последовательности).
- Вы увидите список со всеми учетными записями пользователей на устройстве.
3. Выберите учетную запись пользователя, чей пароль вы хотите изменить.
  4. Нажмите кнопку **Change the password** (Изменить пароль).
  5. Введите новый пароль и нажмите **Change password** (Изменить пароль).

### Создание дискеты сброса пароля для учетной записи пользователя

Дискету сброса пароля рекомендуется создавать с помощью USB-накопителя. Если вы забудете свой пароль, вы сможете сбросить его. Без USB-дискеты сброса пароля нельзя сбросить пароль.

Если вы используете Windows 10, вы можете добавить контрольные вопросы в свою локальную учетную запись, на случай если вы забудете свой пароль, чтобы не создавать дискету сброса пароля. Чтобы сделать это, перейдите в меню Start (Пуск) и выберите **Settings > Sign-in options > Update your security questions** (Параметры > Параметры входа > Обновить контрольные вопросы).

1. Войдите в устройство, используя локальную учетную запись пользователя. Для подключенной учетной записи дискету сброса пароля создать нельзя.
2. Вставьте USB-накопитель в устройство.
3. Если на USB-накопителе есть данные, создайте их резервную копию.
4. В поле поиска Windows® введите **Create a password reset disk** (Создание дискеты сброса пароля).
5. В мастере забытых паролей нажмите кнопку **Next** (Далее).
6. Выберите USB-устройство флэш-памяти и нажмите **Next** (Далее).
7. Введите свой текущий пароль и нажмите **Next** (Далее).
8. Следуйте инструкциям на экране.
9. Извлеките USB-накопитель и положите его в надежное место, о котором вы не забудете. При изменении пароля создавать новую дискету не требуется (даже при многократном изменении пароля).

# AXIS Camera Station S1216 Tower

## Управление учетными записями пользователей AXIS Camera Station

### Управление учетными записями пользователей AXIS Camera Station

#### Настройка прав доступа пользователей

Перейдите к пункту Configuration > Security > User permissions (Конфигурация > Безопасность > Права доступа пользователей), чтобы увидеть список пользователей и групп, добавленных в AXIS Camera Station.

##### Примечание.

Администраторы компьютера, на котором установлен сервер AXIS Camera Station, автоматически получают права администратора системы AXIS Camera Station. Права доступа группы администраторов нельзя изменить или удалить.

Прежде чем добавлять пользователя или группу, необходимо зарегистрировать этого пользователя или группу на локальном компьютере или получить учетную запись Windows Active Directory. Использование Windows Active Directory обеспечивает высокий уровень безопасности.

Если пользователь входит в группу, то он получает максимальные для данной роли права, которые назначаются отдельному человеку и группе.

Если пользователь входит в группу и ему предоставляются индивидуальные права, то он, помимо прочего, получает права доступа, предусмотренные для группы. Например, пользователь получает индивидуальный доступ к камере X. Пользователь также является членом группы. Группе предоставляется доступ к камерам Y и Z. Тогда пользователь имеет доступ к камерам X, Y и Z.

Если возникают подозрения о проблемах с безопасностью в отношении доступа к компьютеру со стороны назначенного пользователя AXIS Camera Station, создайте стандартную учетную запись пользователя, которая будет затем использоваться для доступа к Axis Camera Station. Впоследствии данной учетной записи можно дать права администратора в меню Configuration > Security > User permissions (Конфигурация > Безопасность > Права доступа пользователей).

В списке представлена следующая информация:

Элемент	Описание
Значок	Тип записи: группа или индивидуальный пользователь.
Name (Имя)	Имя пользователя в том виде, как оно отображается на локальном компьютере или в Active Directory.
Domain (Домен)	Имя домена, в котором зарегистрирован пользователь или группа.
Role (Роль)	Роль в отношении прав доступа, предоставляемая пользователю или группе. Возможные значения роли: администратор, оператор и наблюдатель.
Сведения	Подробная информация о пользователе в том виде, как она отображается на локальном компьютере или в Active Directory.
Server (Сервер)	Имя сервера, в котором зарегистрирован пользователь или группа. Отображается только при подключении к нескольким серверам AXIS Camera Station.

Чтобы добавить пользователя или группу, см. *Добавление пользователей или групп*.

Чтобы изменить права доступа для пользователя или группы, выберите пользователя или группу и внесите изменения. Нажмите **Apply** (Применить).

Чтобы удалить пользователя или группу, выберите пользователя или группу и нажмите **Remove** (Удалить). В появившемся диалоговом окне нажмите **OK**, чтобы подтвердить удаление пользователя или группы.

### Добавление пользователей или групп

Для доступа к AXIS Camera Station используются учетные записи Microsoft Windows, а также пользователи и группы Active Directory. Чтобы добавить пользователя в AXIS Camera Station, нужно добавить пользователей или группы в Windows.

Как добавить пользователя или группу в Microsoft Windows: Конкретная процедура добавления пользователя в Windows зависит от используемой версии Windows. Следуйте инструкциям на сайте *Майкрософт*. Если вы подключены к сети домена Active Directory, обратитесь к администратору сети.

#### Добавление пользователей или групп

1. Перейдите к пункту Configuration > Security > User permissions (Конфигурация > Безопасность > Права доступа пользователей) и нажмите Add (Добавить).
2. При подключении к нескольким серверам AXIS Camera Station выберите сервер в раскрывающемся списке Selected server (Выбранный сервер).
3. Выберите пункт Server (Сервер), чтобы найти пользователей или группы на локальном компьютере, или выберите Domain (Домен), чтобы найти пользователей или группы Active Directory. При подключении к нескольким серверам AXIS Camera Station можно выбрать сервер для поиска.
4. Установите флагок Users (Пользователи) или Groups (Группы), чтобы искать только пользователей или только группы.
5. Откроется список пользователей или групп. В этом списке не будут представлены пользователи и группы, уже добавленные в AXIS Camera Station.
  - Если найдено слишком много пользователей или групп, результаты поиска не отображаются. Чтобы сузить поиск и найти конкретного пользователя или группу, воспользуйтесь полем Ввести данные для поиска.
  - Если не удается найти пользователей в домене, необходимо изменить учетные данные для этой службы.
6. Выберите пользователей или группы и нажмите Add (Добавить). Пользователи или группы добавляются в список и отображаются курсивом.

#### Настройка пользователя или группы

1. Выберите пользователя или группу в списке.
2. В разделе Role (Роль) выберите Administrator (Администратор), Operator (Оператор) или Viewer (Наблюдатель).
3. Если выбрать пункт Operator (Оператор) или Viewer (Наблюдатель), вы сможете настроить права доступа пользователей или групп. См. *Права доступа пользователей или групп*.
4. Нажмите Save (Сохранить). Пользователь или группа в списке не выделены курсивом и готовы к использованию.

### Права доступа пользователей или групп

Пользователю или группе можно назначить одну из трех ролей. О том как определить права доступа для пользователя или группы, см. *Добавление пользователей или групп*.

- **Администратор:** Полный доступ ко системе, включая доступ к живому просмотру и видеозаписям со всех камер, доступ ко всем портам ввода-вывода и режимам видеонаблюдения. Таким образом, для пользователя с этой ролью не обязательно указывать конкретную камеру, порт ввода-вывода или режим видеонаблюдения. Эта роль необходима для изменения настроек в системе.
- **Оператор:** доступ к живому просмотру и видеозаписям с выбранных камер и доступ к выбранным портам ввода-вывода и режимам видеонаблюдения. Оператор имеет полный доступ ко всем функциям AXIS Camera Station за исключением системных настроек.
- **Наблюдатель:** доступ к живому просмотру с выбранных камер, доступ к выбранным портам ввода-вывода и режимам видеонаблюдения. У наблюдателя нет доступа к видеозаписям и системным настройкам.

#### Камеры

# AXIS Camera Station S1216 Tower

## Управление учетными записями пользователей AXIS Camera Station

Пользователи или группы, которым назначена роль Оператора или Наблюдателя, имеют следующие права.

- Access (Доступ). Разрешен доступ к камере и всем функциям камеры.
- Video (Видео). Разрешен доступ к живому видео с этой камеры.
- Audio listen (Прослушивать звук). Разрешить прослушивание звука с камеры.
- Audio speak (Голосовое вещание). Разрешить голосовое вещание через камеру.
- Manual Recording (Запись в ручном режиме). Разрешить запуск и остановку записей вручную.
- Mechanical PTZ (Механическое PTZ-управление). Разрешить доступ к механическому PTZ-управлению. Доступно только для камер с механическим PTZ-управлением.
- PTZ priority (Приоритет PTZ-управления). Задать приоритет PTZ-управления. Чем меньше значение, тем выше приоритет. Значение 0 означает, что приоритет не назначен. Администратор обладает самым высоким приоритетом. Если PTZ-камерой управляет пользователь с ролью более высокого приоритета, остальные пользователи не могут управлять этой камерой в течение 10 секунд (по умолчанию). Доступно только для камер с механическим PTZ-управлением, когда выбран параметр Mechanical PTZ (Механическое PTZ-управление).

### Views (Виды)

Пользователи или группы, которым назначена роль Operator (Оператор) или Viewer (Наблюдатель), имеют следующие права. Можно выбрать несколько видов и задать права доступа.

- Access (Доступ). Разрешить доступ к видам в AXIS Camera Station.
- Edit (Изменение). Разрешить изменять виды в AXIS Camera Station.

### I/O (Ввод-вывод).

Пользователи или группы, которым назначена роль Operator (Оператор) или Viewer (Наблюдатель), имеют следующие права. Порты ввода-вывода указываются в списке по устройствам.

- Access (Доступ). Разрешить полный доступ к порту ввода-вывода.
- Read (Чтение). Разрешить просматривать состояние порта ввода-вывода. Пользователь не может изменять состояние порта.
- Write (Запись). Разрешить менять состояние порта ввода-вывода.

### Система

Права доступа, которые нельзя настроить, выделяются серым цветом и указываются в разделе Role privileges (Права ролей). Если напротив названия права установлен флагок, это значит, что пользователь или группа обладают этим правом по умолчанию.

Пользователи или группы, которым назначена роль Operator (Оператор), имеют следующие права.

- Take snapshots (Сделать снимок). Разрешить делать снимки в режимах живого просмотра и записи.
- Export recordings (Экспорт записей). Разрешить экспорттировать записи.
- Generate incident report (Создать отчет об инцидентах). Позволяет создавать отчеты об инцидентах.
- Prevent access to recordings older than (Запрещен доступ к записям старше, чем). Запрещает доступ к записям старше указанного периода времени (в минутах). При поиске пользователь не будет получать результатов старше указанного времени. Записи и закладки старше указанного времени воспроизвести нельзя.
- Access System Health Monitoring (Доступ к System Health Monitoring): позволяет получить доступ к System Health Monitoring.

Пользователи или группы, которым назначена роль Viewer (Наблюдатель), имеют следующие права.

## **AXIS Camera Station S1216 Tower**

### **Управление учетными записями пользователей AXIS Camera Station**

---

- Take snapshots (Сделать снимок). Разрешить делать снимки в режимах живого просмотра и записи.

## Управление устройством

---

### Управление устройством

#### Обновление Windows®

Система Windows® 10 периодически проверяет наличие обновлений. Когда доступно обновление, устройство автоматически загружает это обновление, но его необходимо установить вручную.

##### Примечание.

Во время запланированного перезапуска системы видеозапись прерывается.

Чтобы проверить наличие обновлений вручную:

1. Перейдите в раздел **Settings > Update & Security > Windows Update** (Безопасность > Обновление и безопасность > Центр обновления Windows).
2. Нажмите **Check for updates** (Проверить наличие обновлений).

#### Настройка параметров Центра обновления Windows

Иногда может потребоваться изменить способ и время обновления системы Windows®.

##### Примечание.

Все выполняющиеся записи останавливаются во время выполнения запланированного перезапуска системы.

1. Откройте приложение "Выполнить".
  - Перейдите в раздел **Windows System > Run** (Система Windows > Выполнить) или
  - нажмите КЛАВИШИ WIN и R.
2. Введите **gpedit.msc** и нажмите **OK** (OK). Откроется окно редактора локальных групповых политик.
3. Перейдите в раздел **Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Windows Update** (Конфигурация компьютера > Административные шаблоны > Компоненты Windows > Центр обновления Windows ).
4. Настройте необходимые параметры (см. пример).

##### Пример

Чтобы обновления автоматически загружались и устанавливались без вмешательства пользователя, а также чтобы при необходимости устройство перезагружалось самостоятельно во внедневное время, используйте следующую конфигурацию:

1. Откройте параметр **Always automatically restart at the scheduled time** (Всегда автоматически перезагружаться в запланированное время) и выберите значение:
  - 1.1 **Enabled** (Включено)
  - 1.2 **The restart timer will give users this much time to save their work (minutes)** (Таймер перезагрузки предоставит пользователям столько времени для сохранения работы (в минутах)): 15.
  - 1.3 Нажмите кнопку **OK** (OK).
2. Откройте параметр **Configure Automatic Updates** (Настройка автоматического обновления) и выберите значение:
  - 2.1 **Enabled** (Включено)
  - 2.2 **Configure Automatic updates** (Настройка автоматического обновления): Автоматическое скачивание и установка по расписанию
  - 2.3 **Schedule Install day** (День установки по расписанию): Каждое воскресенье

# AXIS Camera Station S1216 Tower

## Управление устройством

---

- 2.4 Schedule Install time (Время установки по расписанию): 00:00
- 2.5 Нажмите кнопку OK (OK).
3. Откройте параметр Allow Automatic Updates immediate installation (Разрешить немедленную установку автоматических обновлений) и выберите значение:
  - 3.1 Enabled (Включено)
  - 3.2 Нажмите кнопку OK (OK).

## Создание тома RAID

1. Убедитесь в том, что диски, используемые для создания тома RAID, обнаружены.
  - 1.1 Включите питание устройства и быстро нажмайте клавишу F12 до тех пор, пока не появится логотип Axis.
  - 1.2 В меню загрузки UEFI выберите Device Configuration (Конфигурация устройства) и нажмите клавишу ENTER (ВВОД).
  - 1.3 В меню Intel(R) Rapid Storage Technology, проверьте, что диски правильно отображаются в разделе Non-RAID Physical Disks (Физические диски, не относящиеся к массиву RAID).

### Примечание.

Только массивы RAID 0 и RAID 1 доступны для устройств, имеющих физическое пространство только для дополнительного отдельного накопителя.

2. В меню the Intel(R) Rapid Storage Technology выберите Create RAID Volume (Создать том RAID) и нажмите клавишу ENTER (ВВОД).
3. Введите имя тома.
4. Выберите уровень RAID.
  - 4.1 Выберите RAID Level (Уровень RAID) и нажмите клавишу ENTER (ВВОД).
  - 4.2 В открывшемся диалоговом окне выберите требуемый уровень RAID, который вы хотите использовать, и нажмите клавишу ENTER (ВВОД).
5. Выберите диски, которые будут использоваться в томе.
  - 5.1 Выберите диск и нажмите клавишу ENTER (ВВОД).
  - 5.2 Выберите X, чтобы добавить диск в том.
  - 5.3 Повторяйте эту операцию до тех пор, пока не будут выбраны все диски, которые вы хотите использовать.
6. Для параметров Stripe Size (Размер полосы) и Capacity (Емкость) оставьте значения по умолчанию, если не указано иное.
7. Выберите Create Volume (Создать том) и нажмите клавишу ENTER (ВВОД).
8. В меню Intel® Rapid Storage Technology созданный том RAID появится в разделе RAID Volumes (Тома RAID).
9. Нажмите клавишу ESC, а затем нажмите Y, чтобы сохранить настройки и выйти из меню UEFI.
10. Нажмите клавиши CTRL + ALT+ DELETE для перезапуска устройства.

## Настройка тома RAID в OC Windows®

1. Щелкните правой кнопкой мыши символ Windows® в меню Start (Пуск) и выберите Disk Management (Управление дисками).

# AXIS Camera Station S1216 Tower

## Управление устройством

---

2. Откроется окно Initialize Disk (Инициализация диска). По умолчанию выбран диск, а в качестве стиля разделов выбран параметр GPT. Нажмите кнопку OK.
3. Щелкните правой кнопкой мыши только что инициализированный диск, который отмечен черной полосой, и выберите New Simple Volume (Новый простой том).
4. Нажимайте кнопку Next (Далее) до тех пор, пока настройка не будет завершена.
5. Нажмите кнопку Finish (Готово). После автоматического форматирования в разделе Disk Management (Управление дисками) будет отображаться расширенный том и система будет готова к его использованию.

# AXIS Camera Station S1216 Tower

## Устранение неполадок

### Устранение неполадок

#### Проверка текущей версии BIOS

Чтобы проверить текущую версию BIOS:

1. Включите устройство и быстро нажмите клавишу F2, пока не появится логотип Axis.
2. Номер версии отображается как первый элемент в разделе Overview (Обзор).

#### Обновление BIOS

Обновление BIOS следует выполнять только по указанию службы технической поддержки Axis.

1. Перейдите на страницу поддержки на сайте [dell.com](http://dell.com) и введите свой сервисный код. Выберите Drivers & Downloads (Драйверы и загрузки), выполните фильтрацию по BIOS и загрузите последнюю версию EXE-файла.
2. Запустите исполняемый файл в Windows и следуйте инструкциям, отображаемым на экране.

### Выполнение восстановления системы

#### Внутреннее восстановление

Если в устройстве произошел сбой системы, выполните внутреннее восстановление, чтобы восстановить систему.

1. Откройте Windows Settings (Параметры Windows).
2. Выберите Update & Security (Обновление и безопасность).
3. В меню выберите пункт Recovery (Восстановление).
4. В разделе Reset the PC (Вернуть компьютер в исходное состояние) нажмите кнопку Get Started (Начать).
5. Выберите Keep my files (Сохранить мои файлы).

#### Важно!

Настоятельно рекомендуется не выбирать Remove everything (Удалить все), так как это приведет к удалению всех приложений и конфигураций Axis, включая AXIS Camera Station.

6. Если вы подключены к Интернету, выберите Local reinstall (Локальная переустановка). В противном случае перейдите к шагу 7.
7. Выберите Next (Далее) без внесения каких бы то ни было изменений.
8. Выберите Reset (Сбросить).

#### Примечание.

Перед нажатием кнопки Reset (Сбросить) можно просмотреть список приложений, которые будут удалены при сбросе. После восстановления эти приложения будут восстановлены.

#### Важно!

После успешного восстановления важно выполнить вход в Windows с учетной записью администратора для завершения процесса восстановления.

# **AXIS Camera Station S1216 Tower**

## **Устранение неполадок**

---

### **Внешнее восстановление**

Если на устройстве произошел полный отказ системы, то для восстановления системы Windows® необходимо использовать образ для восстановления. Чтобы загрузить комплект для восстановления AXIS Recovery Kit, обратитесь в службу технической поддержки Axis и сообщите серийный номер вашего устройства.

1. Загрузите комплект AXIS Recovery Kit и средство AXIS ISO to USB Tool.
2. Вставьте USB-накопитель в компьютер.
  - Используйте USB-накопители со свободным пространством от 16 ГБ до 32 ГБ.
  - USB-накопитель будет отформатирован, и все имеющиеся на нем данные будут удалены.
3. Запустите средство AXIS ISO to USB Tool и следуйте инструкциям на экране.

Запись данных на USB-накопитель займет 10 до 15 минут. Не извлекайте USB-накопитель до завершения процесса.

4. После завершения работы средства ISO to USB вставьте USB-накопитель в устройство.
5. Запустите устройство и, прежде чем появится экран-заставка AXIS, нажмите клавишу F12. Рекомендуем нажать клавишу F12 несколько раз подряд, так как устройство загружается быстро.
6. Перейдите к USB-накопителю и нажмите клавишу ENTER. Система загрузит комплект AXIS Recovery Kit.

Например, должно отобразиться «UEFI: Sandisk».

7. Нажмите **Reinstall Operating System** (**Переустановить операционную систему**).

Процесс восстановления займет от 10 до 15 минут. Подробные инструкции см. в скачанных файлах комплекта восстановления.


### **Устранение неполадок AXIS Camera Station**

Инструкции по устранению неполадок в работе AXIS Camera Station см. в *Руководстве пользователя AXIS Camera Station*.

# AXIS Camera Station S1216 Tower

## Обзор продукта

### Обзор продукта

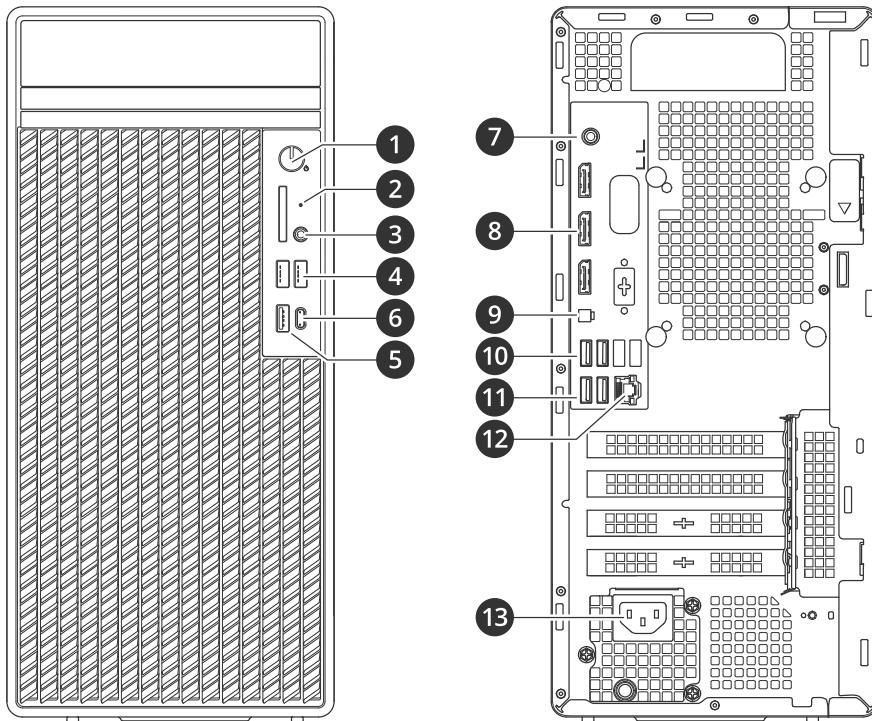

- 1 Кнопка/индикатор питания
- 2 Индикатор работы жесткого диска
- 3 Универсальный аудиоразъем
- 4 Порты USB 2.0
- 5 Порт USB 3.2
- 6 2 порта USB 3.2 Gen 2/USB-C
- 7 Универсальный аудиоразъем
- 8 Порты DisplayPort™
- 9 Контактная головка для дистанционной кнопки питания
- 10 Порты USB 3.2
- 11 Порты USB 2.0
- 12 Порт Ethernet 1 GbE
- 13 Разъем питания

# **AXIS Camera Station S1216 Tower**

**Нужна дополнительная помощь?**

---

**Нужна дополнительная помощь?**

## **Полезные ссылки**

- Руководство пользователя *AXIS Camera Station*
- Настройка безопасного удаленного доступа *Axis Secure Remote Access*
- Что следует добавить в список разрешений антивирусной программы для *AXIS Camera Station*

## **Связаться со службой технической поддержки**

Обратитесь в службу поддержки на странице [axis.com/support](http://axis.com/support).

