

AXIS Camera Station S1228 Rack Recording Server

content

Despre dispozitivul dvs.....	4
Începere.....	5
Instalarea dispozitivului dvs.	6
Înainte de instalare	6
Configurarea dispozitivului	7
Configurarea inițială a înregistratorului Axis	7
Configurarea AXIS Camera Station Pro	7
Porniți sistemul de video management.....	7
Adăugarea dispozitivelor	7
Configurați metoda de înregistrare	8
Vizualizarea în direct a imaginilor video.....	8
Vezi înregistrările	8
Adăugați marcaje	8
Export recordings (Export înregistrări).....	8
Redarea și verificarea înregistrărilor în AXIS File Player.....	8
Configurarea rețelei.....	9
Configurația portului serverului	9
Considerații privind securitatea.....	9
Licențierea unui sistem online	9
Licența unui sistem care este offline	10
Gestionarea conturilor de utilizator Windows® locale	11
Crearea unui cont de utilizator	11
Crearea unui cont de administrator	11
Crearea unui grup local de utilizatori.....	11
Ștergerea unui cont de utilizator.....	11
Schimbarea parolei unui cont de utilizator.....	11
Crearea unui disc de resetare a parolei pentru un cont de utilizator.....	11
Gestionarea conturilor de utilizator AXIS Camera Station Pro	13
Permițiuni utilizator	13
Adăugarea utilizatorilor sau a grupurilor.....	13
Privilegii de utilizator sau de grup	14
Gestionarea dispozitivului.....	17
Actualizarea certificatelor boot securizat.....	17
Verificați starea certificatului dvs.	17
Acțiuni recomandate.....	17
Actualizați certificatul prin BIOS	17
Actualizați certificatul prin actualizare Windows	18
Verificarea versiunii curente a BIOS.....	18
Actualizați BIOS.....	18
Actualizarea Windows®	18
Configurarea setărilor de actualizare Windows®	18
Adăugarea unui hard disk.....	19
Instalarea unui hard disk neconectat la alimentare.....	19
Crearea volumului RAID	20
Inițierea volumului RAID în Microsoft Windows®	20
Configurarea iDRAC.....	21
Prezentare generală a produsului.....	23
Părțile laterale din față și din spate	23
Specificații	23
Depanarea.....	25
Rularea diagnosticării.....	25
Efectuarea unei recuperări a sistemului	25
Recuperarea internă.....	25

Recuperare externă.....	25
Exportarea unei colecții SupportAssist.....	26
Depanarea sursei de alimentare	26
Depanarea erorilor de memorie.....	26
Depanarea AXIS Camera Station Pro.....	26
Aveți nevoie de mai mult ajutor?	27
Linkuri utile	27
Contact Asistență.....	27

Despre dispozitivul dvs.

Seria de înregistratoare AXIS Camera Station S12 cuprinde servere de rack și stații de lucru gata de utilizare, validate pentru o supraveghere fiabilă de înaltă definiție, de până la 4K. Pentru o instalare rapidă și ușoară, seria de înregistratoare este preconfigurată și preîncărcată cu sistemul de video management AXIS Camera Station Pro, inclusiv licențele și tot software-ul de sistem necesar. Configurația sistemului poate fi importată cu ușurință de pe AXIS Site Designer, iar AXIS Camera Station Pro vă permite să profitați pe deplin de gama largă de dispozitive de supraveghere video Axis.

Căutarea cu text liber vă permite să descrieți ceea ce căutați în înregistrări utilizând limbajul dvs. natural. Pentru a afla mai multe despre căutarea prin text liber și modul de utilizare, consultați *AXIS Camera Station Pro user manual (manualul de utilizare AXIS Camera Station Pro)*. Cu hard disk-uri de nivel enterprise, sistemul de operare stocat pe un disc fizic, seria de înregistratoare oferă o înaltă performanță și fiabilitate pentru sistemul dvs.

Începere

Fluxul de lucru standard pentru configurarea unui server de înregistrare AXIS Camera Station Pro este:

1. *Instalarea dispozitivului dvs..*
2. Configurarea inițială Windows®: După instalarea dispozitivului, sunteți ghidat prin câțiva pași pentru a configura regiunea, limba, aspectul tastaturii, un cont de administrator și parola acestuia.
3. Configurarea inițială a înregistratorului Axis: După configurarea inițială a Windows®, se deschide AXIS Recorder Toolbox și sunteți ghidat prin câțiva pași pentru a configura setările de bază și setările necesare, de exemplu, numele computerului, data și ora și rețeaua. Consultați *Configurarea inițială a înregistratorului Axis, on page 7*.
4. Configurați Windows®. Vă recomandăm să:
 - Actualizați Windows® la cea mai recentă versiune. Consultați *Actualizarea Windows®, on page 18*.
 - Creați un cont de utilizator standard. Consultați *Crearea unui cont de utilizator, on page 11*.
5. Actualizați AXIS Camera Station Pro la cea mai recentă versiune.
 - Dacă sistemul dvs. este online: deschideți aplicația AXIS Recorder Toolbox și faceți clic pe **Update AXIS Camera Station Pro (Actualizați AXIS Camera Station Pro)**.
 - Dacă sistemul dvs. este offline: accesați *axis.com* și descărcați cea mai recentă versiune.
6. Porniți AXIS Camera Station Pro client.
7. *Connect to AXIS Camera Station Pro server (Conectare la serverul AXIS Camera Station Pro)*.
8. *Configurarea AXIS Camera Station Pro, on page 7*.

Instalarea dispozitivului dvs.

Înainte de instalare

- Pregătiți accesoriile suplimentare utilizate pentru instalare: monitor, mouse, tastatură și cablu de rețea.
- Rețineți că cablul de alimentare la perete nu este inclus în cutie.
- Înțelegeți utilizarea diferitelor conturi de utilizator.

Tabelul următor enumeră conturile de utilizator care pot fi utilizate pentru instalarea, configurarea și operarea sistemului dvs. Axis.

Cont de utilizator	Description (Descriere)	Notă
MyAxis	Utilizat pentru descărcarea celui mai recent software, accesarea sistemului de licențe, Axis Secure Remote Access (Acces de la distanță securizat Axis) și System Health Monitoring (Monitorizarea stării sistemului).	Înregistrat de pe <i>my.axis.com</i> .
Windows®		
Administrator Windows®	Privilegii de administrator în Windows®. Vă recomandăm să nu-l utilizați ca administrator AXIS Camera Station Pro.	Creat în timpul configurării inițiale a Windows®.
Utilizator Windows® cu privilegii de administrator AXIS Camera Station Pro	Un utilizator Windows® cu privilegii de administrator în AXIS Camera Station Pro, pentru a fi utilizat de integratorul de sistem sau de administratorul de sistem pentru configurare sau depanare.	Creat în setările Windows®.
Utilizator Windows® cu privilegii de operator sau vizualizator AXIS Camera Station Pro	Un utilizator Windows® căruia i s-au acordat privilegii de operator sau vizualizator în AXIS Camera Station Pro.	Creat în setările Windows®.
Gestionarea hardware-ului		
iDRAC	Utilizat pentru a accesa instrumentul iDRAC (Integrated Dell Remote Access Controller – Controler de acces de la distanță Dell integrat).	Nume de utilizator: root Parola: Imprimat pe partea din spate a etichetei informative.
Dispozitiv		
Administrator de dispozitiv	Utilizat de administrator pentru a accesa camera din sistemul de video management sau din pagina web a dispozitivului.	Creat de pe pagina web a dispozitivului sau când adăugați dispozitivul la AXIS Camera Station Pro.

Configurarea dispozitivului

Configurarea inițială a înregistratorului Axis

După ce ați configurat Windows®, AXIS Recorder Toolbox este deschis automat și sunteți ghidat prin asistentul pentru prima configurare. În acest asistent de configurare, puteți configura mai multe setări de bază și setări necesare înainte de a vă gestiona dispozitivul în AXIS Recorder Toolbox.

1. Selectați tema **Light (Luminos)** sau **Dark (Întunecat)** și faceți clic pe **Next (Mai departe)** (dacă este disponibilă pentru produsul dvs.).
2. Dacă doriți, schimbați numele computerului și faceți clic pe **Next (Mai departe)**.
3. La **Date and time (Data și ora)**, configurați următoarele setări și faceți clic pe **Next (Mai departe)**.
 - Selectați un fus orar.
 - Pentru a configura un server NTP, selectați **NTP server (Server NTP)** și introduceți adresa serverului NTP.
 - Pentru setarea manuală, selectați **Manual** și selectați o dată și o oră.
4. La **Network settings (Setări rețea)**, configurați următoarele setări și faceți clic pe **Next (Mai departe)**.
 - **Use automatic IP settings (DHCP) (Utilizarea setărilor IP automate (DHCP))** și **Use automatic DNS settings (Utilizarea setărilor DNS automate)** sunt activate implicit.
 - Dacă dispozitivul dvs. este conectat la o rețea cu un server DHCP, adresa IP atribuită, masca de subrețea, portalul și DNS-ul preferat sunt afișate automat.
 - Dacă dispozitivul dvs. nu este conectat la o rețea sau nu este disponibil niciun server DHCP, introduceți manual adresa IP, masca de subrețea, portalul și DNS-ul preferat, în funcție de cerințele rețelei.
5. Faceți clic pe **Finish (Încheiere)**. Dacă ați schimbat numele computerului, AXIS Recorder Toolbox vă va solicita să reporniți dispozitivul.

Configurarea AXIS Camera Station Pro

Înainte de a începe:

- Configurați-vă rețeaua în funcție de instalația dvs. Consultați *Configurarea rețelei*.
- Configurați porturile serverului, dacă este necesar. Consultați *Configurația portului serverului*.
- Luați în considerare problemele de securitate. Consultați *Considerații privind securitatea*.

După configurațiile necesare, puteți începe să lucrați cu AXIS Camera Station Pro:

1. *Porniți sistemul de video management*
2. *Adăugarea dispozitivelor*
3. *Configurați metoda de înregistrare, on page 8*
4. *Vizualizarea în direct a imaginilor video, on page 8*
5. *Vezi înregistrările, on page 8*
6. *Adăugați marcaje, on page 8*
7. *Export recordings (Export înregistrări), on page 8*
8. *Redarea și verificarea înregistrărilor în AXIS File Player, on page 8*

Porniți sistemul de video management

Faceți dublu clic pe pictograma clientului AXIS Camera Station Pro pentru a porni clientul. Când porniți clientul pentru prima dată, acesta încearcă să se conecteze la serverul AXIS Camera Station Pro instalat pe același computer ca și clientul.

Vă puteți conecta la mai multe servere AXIS Camera Station Pro în diferite moduri:

Adăugarea dispozitivelor

La prima pornire a AXIS Camera Station S1228 Rack Recording Server, se deschide pagina **Add devices (Adăugare dispozitive)**, care caută în rețea dispozitivele de adăugat.

1. Selectați dispozitivele pe care doriți să le adăugați din listă. Dacă nu găsiți un dispozitiv, faceți clic pe **Manual search (Căutare manuală)** sau introduceți un text pentru filtrare.

2. Faceți clic pe **Add (Adăugare)**.
3. Faceți clic pe **Close (Închideți)** pentru a sări peste configurație și a continua mai târziu. Pentru a continua configurația acum:
 - 3.1. Alegeți **Quick configuration (Configurație rapidă)** sau **Site Designer configuration (Configurare site designer)**. Pentru mai multe informații, consultați .
 - 3.2. Selectați **Add image overlay for date, time, and text (Adăugare suprapunere imagine pentru dată, oră și text)** pentru a adăuga suprapuneri la orice cameră Axis care nu dispune încă de una.
 - 3.3. Faceți clic pe **Next (Mai departe)**.
 - 3.4. Selectați **Recording method (Metoda de înregistrare)** preferată.
 - 3.5. Faceți clic pe **Next (Mai departe)**.
 - 3.6. Alegeți **Retention time (Timpul de păstrare)** și **Recording storage (Spațiul de stocare pentru înregistrări)**, apoi faceți clic pe **Finish (Finalizare)** pentru a aplica configurația.

Configurați metoda de înregistrare

1. Accesați **Configuration (Configurație) > Recording and events (Înregistrare și evenimente) > Recording method (Metodă de înregistrare)**.
2. Selectați o cameră.
3. Activați **Motion detection (Detectarea mișcării)** sau **Continuous (Continuă)** sau ambele.
4. Faceți clic pe **Apply (Aplicare)**.

Vizualizarea în direct a imaginilor video

1. Deschideți o filă **Live view (Vizualizare în direct)**.
2. Selectați o cameră pentru a vizualiza în direct imaginile video ale acesteia.

Vezi înregistrările

1. Deschideți o filă **Recordings (Înregistrări)**.
2. Selectați camera de la care doriți să vizualizați înregistrările.

Adăugați marcaje

1. Accesați înregistrarea.
2. În cronologie, măriți, micșorați și mutați cronologia pentru a plasa markerul în poziția dorită.
3. Faceți clic pe  .
4. Introduceți numele și descrierea semnului de carte. Folosiți cuvinte-cheie pentru a facilita găsirea marcajului.
5. Selectați **Prevent recording deletion (Prevenirea ștergerii înregistrării)** pentru a bloca înregistrarea.

note

Pentru a debloca înregistrarea, ștergeți **Prevent recording deletion (Prevenirea ștergerii înregistrării)** sau ștergeți marcajul.

6. Faceți clic pe **OK** pentru a salva marcajul.

Export recordings (Export înregistrări)

1. Deschideți o filă **Recordings (Înregistrări)**.
2. Selectați camera de la care doriți să exportați înregistrările.
3. Faceți clic pe  pentru a afișa marcajele de selecție.
4. Trageți marcajele pentru a include înregistrările pe care doriți să le exportați.
5. Faceți clic pe  pentru a deschide fila **Export**.
6. Faceți clic pe **Export...**

Redarea și verificarea înregistrărilor în AXIS File Player

1. Accesați folderul cu înregistrările exportate.
2. Faceți dublu clic pe **AXIS File Player**.

3. Faceți clic pe  pentru a afișa notele înregistrării.
4. Pentru a verifica semnătura digitală:
 - 4.1. Accesați **Tools (Instrumente) > Verify digital signature (Verificarea semnăturii digitale)**.
 - 4.2. Selectați **Validate with password (Validare cu parolă)** și introduceți parola.
 - 4.3. Faceți clic pe **Verify (Verificați)** pentru a vedea rezultatele verificării.

note

- O semnătura digitală este diferită de signed video (videoclipul semnat). Un videoclip semnat vă permite să identificați camera de la care provine înregistrarea, astfel încât să puteți verifica dacă aceasta nu a fost supusă unei modificări neautorizate. Pentru mai multe informații, consultați *Signed video (Semnat video)* și manualul utilizatorului camerei.
- Dacă fișierele stocate nu au nicio legătură cu o bază de date AXIS Camera Station (fișiere neindexate), trebuie să le convertiți pentru a le face redabile în AXIS File Player. Contactați asistența tehnică Axis pentru a vă ajuta să vă convertiți fișierele.

Configurarea rețelei

Configurați setările intermediar (proxy) sau firewall înainte de a utiliza AXIS Camera Station S1228 Rack Recording Server dacă clientul, serverul și dispozitivele de rețea conectate se află în rețele diferite.

Setări server intermediar (proxy) client

Dacă un server intermediar (proxy) se află între client și server, configurați setările proxy în Windows, pe computerul client. Pentru mai multe informații, contactați serviciul de asistență Axis.

Setări server intermediar (proxy)

Dacă serverul intermediar (proxy) se află între dispozitivul de rețea și server, trebuie să configurați setările proxy în Windows pe server. Pentru mai multe informații, contactați serviciul de asistență Axis.

NAT și firewall

Atunci când un NAT sau un firewall separă clientul de server, configurați-l astfel încât să se asigure că portul HTTP, portul TCP și portul de streaming specificate în Controlul serviciului AXIS Camera Station S1228 Rack Recording Server pot trece prin acesta. Pentru ajutor, contactați administratorul de rețea.

Configurația portului serverului

AXIS Camera Station S1228 Rack Recording Server utilizează porturile 55752 (HTTP), 55754 (TCP), 55756 (comunicare mobilă) și 55757 (redare mobilă în flux) pentru comunicarea dintre server și client. Dacă este necesar, puteți modifica porturile în AXIS Camera Station Service Control.

Considerații privind securitatea

Pentru a preveni accesul neautorizat la camere și înregistrări:

- Utilizați parole puternice pentru toate dispozitivele de rețea (camere, codoare de imagine video și dispozitive auxiliare).
- Instalați serverul AXIS Camera Station S1228 Rack Recording Server, camerele, codorii de imagine video și dispozitivele auxiliare într-o rețea securizată, separată de rețeaua biroului. Puteți instala clientul AXIS Camera Station S1228 Rack Recording Server pe un computer dintr-o altă rețea, de exemplu, o rețea cu acces la internet.
- Asigurați-vă că toți utilizatorii au parole puternice.

Licențierea unui sistem online

Pentru a utiliza licențierea automată, trebuie să vă înregistrați sistemul și să îl conectați la o organizație.

1. Accesați **Configuration (Configurație) > Licenses (Licențe) > Management (Gestionare)**.
2. Asigurați-vă că **Automatic licensing (Licențiere automată)** este activată.
3. Faceți clic pe **Register... (Înregistrare...)**.
4. Autentificați-vă cu ajutorul contului My Axis și urmați instrucțiunile de pe ecran.

5. Faceți clic pe **Go to AXIS License Manager (Accesați AXIS License Manager)** pentru a vă gestiona licențele. Pentru mai multe informații, citiți *manualul de utilizare pentru My Systems de pe site-ul help.axis.com*.

Licența unui sistem care este offline

Pentru a vă licenția sistemul manual:

1. Accesați **Configuration (Configurație) > Licenses (Licențe) > Management (Gestionare)**.
2. Dezactivați **Automatic licensing (Licențiere automată)**.
3. Faceți clic pe **Export system file... (Exportați fișierul de sistem...)** și salvați fișierul pe computer.

note

Trebuie să aveți o conexiune la internet pentru a accesa AXIS License Manager. Dacă computerul clientului nu are internet, copiați fișierul de sistem pe un computer care are internet.

4. Deschideți *AXIS License Manager (Manager licențe AXIS)*.
5. În **AXIS License Manager**:
 - 5.1. Selectați organizația corectă sau creați una dacă nu ați făcut-o deja. Pentru mai multe informații, citiți *manualul de utilizare pentru My Systems de pe site-ul help.axis.com*.
 - 5.2. Accesați **System setup (Configurație sistem)**.
 - 5.3. Faceți clic pe **Upload system file (Încărcați fișierul de sistem)**.
 - 5.4. Faceți clic pe **Upload system file (Încărcați fișierul de sistem)** și selectați fișierul de sistem.
 - 5.5. Faceți clic pe **Upload system file (Încărcați fișierul de sistem)**.
 - 5.6. Faceți clic pe **Download license file (Descărcați fișierul de licență)**.
6. Reveniți la clientul **AXIS Camera Station S1228 Rack Recording Server**.
7. Faceți clic pe **Import license file... (Importați fișierul de licență...)** și selectați fișierul de licență.
8. Faceți clic pe **Go to AXIS License Manager (Accesați AXIS License Manager)** pentru a vă gestiona licențele.

Gestionarea conturilor de utilizator Windows® locale

Crearea unui cont de utilizator

Pentru a vă păstra datele cu caracter personal și informațiile mai sigure, vă recomandăm să adăugați o parolă pentru fiecare cont local.

important

După ce ați creat o parolă pentru un cont local, nu o uitați. Nu există nicio modalitate de a recupera o parolă pierdută pentru conturile locale.

1. Accesați **Settings (Setări) > Accounts (Conturi) > Other users (Alți utilizatori) > Add other user (Adăugați alt utilizator)** și faceți clic pe **Add account (Adăugați cont)**.
2. Faceți clic pe **I don't have this person's sign-in information (Nu am informațiile de autentificare ale acestei persoane)**.
3. Faceți clic pe **Add a user without a Microsoft account (Adăugați un utilizator fără un cont Microsoft)**.
4. Introduceți un nume de utilizator, o parolă și un indiciu pentru parolă.
5. Faceți clic pe **Next (Mai departe)** și urmați instrucțiunile.

Crearea unui cont de administrator

1. Accesați **Settings (Setări) > Accounts (Conturi) > Other people (Alte persoane)**.
2. Accesați contul pe care doriți să îl modificați și faceți clic pe **Change account type (Schimbare tip cont)**.
3. Accesați **Account type (Tip cont)** și selectați **Administrator**.
4. Faceți clic pe **OK**.
5. Reporniți dispozitivul și autentificați-vă în noul cont de administrator.

Crearea unui grup local de utilizatori

1. Accesați **Computer Management (Management computer)**.
2. Accesați **Local Users and Groups (Utilizatori și grupuri locale) > Group (Grup)**.
3. Faceți clic dreapta pe **Group (Grup)** și selectați **New Group (Grup nou)**.
4. Introduceți un nume de grup și o descriere.
5. Adăugarea membrilor grupului:
 - 5.1. Faceți clic pe **Add (Adăugare)**.
 - 5.2. Faceți clic pe **Advanced (Avansat)**.
 - 5.3. Găsiți contul (conturile) de utilizator pe care doriți să îl (le) adăugați la grup și faceți clic pe **OK**.
 - 5.4. Faceți din nou clic pe **OK**.
6. Faceți clic pe **Create (Creare)**.

Ștergerea unui cont de utilizator

important

Când ștergeți un cont, ștergeți contul de utilizator de pe ecranul de autentificare. De asemenea, ștergeți toate fișierele, setările și datele programului memorate în contul de utilizator.

1. Accesați **Settings (Setări) > Accounts (Conturi) > Other people (Alte persoane)**.
2. Accesați contul pe care doriți să îl ștergeți și faceți clic pe **Remove (Ștergere)**.

Schimbarea parolei unui cont de utilizator

1. Autentificați-vă cu un cont de administrator.
2. Accesați **User Accounts (Conturi utilizator) > User Accounts (Conturi utilizator) > Manage another account in sequence (Gestionați un alt cont în secvență)**.
Veți vedea o listă cu toate conturile de utilizator de pe dispozitiv.
3. Selectați contul de utilizator a cărui parolă doriți să o schimbați.
4. Faceți clic pe **Change the password (Schimbarea parolei)**.
5. Introduceți noua parolă și faceți clic pe **Change password (Schimbarea parolei)**.

Crearea unui disc de resetare a parolei pentru un cont de utilizator

Vă recomandăm să creați un disc de resetare a parolei pe un USB flash drive. În felul acesta vă puteți reseta parola. Fără un disc de resetare a parolei, nu vă puteți reseta parola.

note

Dacă utilizați Windows® 10 sau o versiune ulterioară, puteți adăuga întrebări de securitate la contul dvs. local în cazul în care vă uitați parola, astfel încât să nu fie nevoie să creați un disc de resetare a parolei. Pentru a face acest lucru, accesați **Start** și faceți clic pe **Settings (Setări) > Sign-in options (Opțiuni de autentificare) > Update your security questions (Actualizați-vă întrebările de securitate)**.

1. Autentificați-vă la dispozitiv cu un cont de utilizator local. Nu puteți crea un disc de resetare a parolei pentru un cont conectat.
2. Conectați un USB flash drive gol la dispozitivul dvs.
3. Din câmpul de căutare Windows®, accesați **Create a password reset disk (Creați un disc de resetare a parolei)**.
4. În asistentul de configurare **Forgotten Password (Parolă uitată)**, faceți clic pe **Next (Mai departe)**.
5. Selectați USB flash drive și faceți clic pe **Next (Mai departe)**.
6. Introduceți parola dvs. curentă și faceți clic pe **Next (Mai departe)**.
7. Urmați instrucțiunile de pe ecran.
8. Scoateți USB flash drive și păstrați-l într-un loc sigur. Nu trebuie să creați un disc nou atunci când vă schimbați parola, chiar dacă o schimbați de mai multe ori.

Gestionarea conturilor de utilizator AXIS Camera Station Pro

Permiuni utilizator

Accesați **Configuration (Configurație) > Security (Securitate) > User permissions (Permiuni utilizatori)** pentru a vedea utilizatorii și grupurile din AXIS Camera Station S1228 Rack Recording Server.

note

Administratorilor computerului care rulează serverul AXIS Camera Station S1228 Rack Recording Server li se acordă automat privilegii de administrator în AXIS Camera Station S1228 Rack Recording Server. Nu puteți modifica sau elimina privilegiile grupului Administratori.

Înainte de a putea adăuga un utilizator sau un grup, asigurați-vă că aceștia sunt înregistrați pe computerul local sau că dețin un cont de utilizator Windows® Active Directory. Pentru a adăuga utilizatori sau grupuri, consultați *Adăugarea utilizatorilor sau a grupurilor*.

Atunci când un utilizator face parte dintr-un grup, el beneficiază de cel mai înalt nivel de permiuni pentru rol, atribuit fie lui personal, fie grupului. De exemplu, un utilizator care are acces la camera X și care face parte, de asemenea, dintr-un grup cu acces la camerele Y și Z, are acces la toate cele trei camere.

	Indică faptul că intrarea este pentru un singur utilizator.
	Indică faptul că intrarea este pentru un grup.
Name (Nume)	Numele de utilizator așa cum apare în computerul local sau în Active Directory.
Domain (Domeniu)	Domeniul din care face parte utilizatorul sau grupul.
Role (Rol)	Rolul de acces atribuit utilizatorului sau grupului. Valori posibile: Administrator, Operator și Supraveghetor.
Details (Detalii)	Informații detaliate referitoare la utilizator așa cum apar pe computerul local sau în Active Directory.
Server	Serverul din care face parte utilizatorul sau grupul.

Adăugarea utilizatorilor sau a grupurilor

Utilizatorii și grupurile Microsoft Windows® și Active Directory pot accesa AXIS Camera Station S1228 Rack Recording Server. Pentru a adăuga un utilizator la AXIS Camera Station S1228 Rack Recording Server, trebuie să adăugați utilizatori sau un grup la Windows®.

Pentru a adăuga un utilizator în Windows® 10 și 11:

- Apăsați tasta Windows + X și selectați **Computer Management (Gestionare computer)**.
- În fereastra **Computer Management (Gestionare computer)**, navigați la **Local Users and Groups (Utilizatori locali și grupuri locale) > Users (Utilizatori)**.
- Faceți clic dreapta pe **Users (Utilizatori)** și selectați **New User (Utilizator nou)**.
- În fereastra de dialog, introduceți detaliile noului utilizator și ștergeți **User must change password at next login (Utilizatorul trebuie să schimbe parola la următoarea autentificare)**.
- Faceți clic pe **Create (Creare)**.

Dacă utilizați un domeniu Active Directory, consultați administratorul de rețea.

Adăugarea utilizatorilor sau a grupurilor

1. Accesați **Configuration (Configurație) > Security (Securitate) > User permissions (Permiuni utilizatori)**.
2. Faceți clic pe **Add (Adăugare)**. Utilizatorii și grupurile disponibile apar în listă.
3. La **Scope (Domeniu de aplicare)**, selectați locul în care urmează să fie căutați utilizatorii și grupurile.
4. La **Show (Afișare)**, selectați pentru a afișa utilizatorii sau grupurile. Este posibil ca rezultatele căutării să nu apară dacă există prea mulți utilizatori sau prea multe grupuri. Folosiți filtrul pentru a restrânge rezultatele.
5. Selectați utilizatorii sau grupurile și faceți clic pe **Add (Adăugare)**.

Domeniul de aplicare	
Server	Selectați pentru a căuta utilizatori sau grupuri pe computerul local.
Domain (Domeniu)	Selectați pentru a căuta utilizatori sau grupuri Active Directory.
Selected server (Server selectat)	Când sunteți conectat(ă) la mai multe servere AXIS Camera Station S1228 Rack Recording Server, selectați un server pentru a căuta utilizatori sau grupuri pe acel server.

Configurarea unui utilizator sau grup

1. Selectați un utilizator sau un grup din listă.
2. La **Role (Rol)**, selectați **Administrator**, **Operator**, sau **Viewer (Supraveghetor)**.
3. Dacă ați selectat **Operator** sau **Viewer (Supraveghetor)**, puteți configura privilegiile utilizatorului sau ale grupului. Consultați *Privilegii de utilizator sau de grup*.
4. Faceți clic pe **Save (Salvare)**.

Eliminarea unui utilizator sau grup

1. Selectați utilizatorul sau grupul.
2. Faceți clic pe **Remove (Eliminare)**.
3. În fereastra de dialog pop-up, faceți clic pe **OK** pentru a elimina utilizatorul sau grupul.

Privilegii de utilizator sau de grup

Există trei roluri pe care le puteți atribui unui utilizator sau grup. Pentru a afla cum se definește rolul unui utilizator sau al unui grup, consultați *Adăugarea utilizatorilor sau a grupurilor*.

Administrator – Acces complet la întregul sistem, inclusiv acces la imaginile video în direct și înregistrate ale tuturor camerelor, la toate porturile I/O și la vizualizări. Acest rol este necesar pentru a accesa configurația sistemului.

Operator – Selectați camere, vizualizări și porturi I/O pentru a obține acces la video-uri în direct și înregistrate. Un operator are acces deplin la toate funcționalitățile AXIS Camera Station S1228 Rack Recording Server, cu excepția configurării sistemului.

Viewer (Supraveghetor): – Acces la imaginile video în direct ale camerelor selectate, la porturile I/O și la vizualizări. Un supraveghetor nu are acces la înregistrările video sau la configurarea sistemului.

Camere

Următoarele privilegii de acces sunt disponibile pentru utilizatorii sau grupurile cu rolul **Operator** sau **Viewer (Supraveghetor)**.

Access (Acces)	Permite accesul la cameră și la toate funcțiile acesteia.
Video	Permite accesul la imagini video în direct de la cameră.
Audio listen (Ascultare audio)	Permite accesul la ascultare de la cameră.
Audio speak (Comunicare audio)	Permite accesul pentru a vorbi la cameră.
Manual Recording (Înregistrare manuală)	Permite pornirea și oprirea manuală a înregistrărilor.

Mechanical PTZ (PTZ mecanic)	Permite accesul la comenzile PTZ mecanice. Disponibil numai pentru camerele cu PTZ mecanic.
PTZ priority (Prioritate PTZ)	Setează prioritatea PTZ. Un număr mai mic înseamnă o prioritate mai mare. Nicio prioritate atribuită nu este setată la 0. Un administrator are cea mai mare prioritate. În mod implicit, atunci când un rol cu prioritate mai mare operează o cameră PTZ, celelalte roluri nu pot opera aceeași cameră timp de 10 secunde. Disponibil numai pentru camerele cu PTZ mecanic care au selectat Mechanical PTZ (PTZ mecanic) .

Vizualizări

Următoarele privilegii de acces sunt disponibile pentru utilizatorii sau grupurile cu rolul **Operator** sau **Viewer (Supraveghetor)**. Puteți selecta mai multe vizualizări și puteți seta privilegiile de acces.

Access (Acces)	Permite accesul la vizualizări în AXIS Camera Station S1228 Rack Recording Server.
Edit (Editare)	Permite editarea vederilor în AXIS Camera Station S1228 Rack Recording Server.

I/O

Următoarele privilegii de acces sunt disponibile pentru utilizatorii sau grupurile cu rolul **Operator** sau **Viewer (Supraveghetor)**.

Access (Acces)	Permite accesul complet la portul I/O.
Read (Citire)	Permite vizualizarea stării portului I/O fără a o modifica.
Write (Scriere)	Permite modificarea stării portului I/O.

System (Sistem)

Nu puteți configura privilegiile de acces din listă evidențiate cu gri. O bifă înseamnă că utilizatorul sau grupul are acest privilegiu în mod implicit.

Următoarele privilegii de acces sunt disponibile pentru utilizatorii sau grupurile cu rolul **Operator**. **Take snapshots (Realizare instantanee)** este disponibil și pentru rolul **Viewer (Supraveghetor)**.

Take snapshots (Realizare instantanee)	Permite realizarea de instantanee în modul de vizualizare în direct și în modul de înregistrare.
Export recordings (Export înregistrări)	Permiteți exportarea înregistrărilor.
Generate incident report (Generare raport de incident)	Permiteți generarea rapoartelor de incident.
Prevent access to recordings older than (Prevenire acces la înregistrările mai vechi de)	Împiedică accesul la înregistrările mai vechi decât numărul de minute specificat. Utilizatorii nu găsesc aceste înregistrări atunci când efectuează o căutare.
Access alarms, tasks, and logs (Acces jurnale de alarmă, sarcini și registre)	Se primesc notificări de alarmă și se permite accesul la bara Alarms and tasks (Alarmer și sarcini) și la fila Logs (Jurnale) .

Access data search (Acces căutare de date)	Permite căutarea de date pentru a urmări ce s-a întâmplat la momentul unui eveniment.
Adăugați categorii la evenimente	Permiteți adăugarea de categorii la evenimente în fila Recordings (Înregistrări) .
Eliminați categorii de la eveniment	Permiteți eliminarea de categorii de la evenimente în fila Recordings (Înregistrări) .

Access control (Control de acces)

Următoarele privilegii de acces sunt disponibile pentru utilizatorii sau grupurile cu rolul **Operator**. **Access Management (Gestionare acces)** este disponibil și pentru rolul **Viewer (Supraveghetor)**.

Access control configuration (Configurare control de acces)	Permite configurarea pentru uși și zone, profiluri de identificare, formatele de carduri și coduri PIN, comunicație criptată și multi-server.
Access management (Gestionare acces)	Permite gestionarea accesului și accesul la setările Active Directory.

Următoarele privilegii de acces sunt disponibile pentru utilizatorii sau grupurile cu rolul **Viewer (Supraveghetor)**.

Monitorizarea stării sistemului

Următoarele privilegii de acces sunt disponibile pentru utilizatorii sau grupurile cu rolul **Operator**. **Access to system health monitoring (Acces la monitorizarea stării sistemului)** este disponibil și pentru rolul **Viewer (Supraveghetor)**.

Configuration of system health monitoring (Configurare monitorizare stare sistem)	Permite configurarea monitorizării stării sistemului.
Access to system health monitoring (Acces la monitorizarea stării sistemului)	Permite accesul la monitorizarea stării sistemului.

Gestionarea dispozitivului

Actualizarea certificatelor boot securizat

Microsoft va retrage certificatele boot securizat din 2011 în iunie 2026 și le va înlocui cu noi certificate din 2023. Pentru a vă asigura că înregistratorul dvs. funcționează în condiții de siguranță, instalați certificatele din 2023 înainte de acea dată.

Pentru instalarea certificatelor din 2023 este necesar Windows 10 LTSC (Long-Term Servicing Channel) sau Windows 11 LTSC. Dacă dispozitivul dvs. se află încă în perioada de garanție, dar are sistemul de operare Windows 10 SAC (Semi-Annual Channel) în loc de o versiune LTSC, contactați serviciul de asistență tehnică Axis. Ei vă pot spune dacă puteți trece la o versiune LTSC înainte de a actualiza BIOS-ul sau de a modifica orice certificat.

note

După iunie 2026, dispozitivele care nu dețin certificatele din 2023 vor continua să funcționeze normal, dar nu vor mai primi noi măsuri de securitate pentru procesul de boot inițial, inclusiv actualizări ale Windows Boot Manager și liste de revocare pentru noile vulnerabilități.

Verificați starea certificatului dvs.

Pentru a verifica dacă certificatele din 2023 sunt instalate și dacă programul de pornire Windows a fost actualizat, utilizați una dintre următoarele metode:

Metoda 1:

1. Deschideți Registry Editor (Editorul de registru).
2. Accesați HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecureBoot\Servicing.
3. Verificați valoarea UEFICA2023Status. Dacă valoarea indică Updated (Actualizat), înseamnă că este instalat certificatul din 2023.

ab (Default)	REG_SZ	(value not set)
ab BucketHash	REG_SZ	5a3041a8e6c7476f988f369de06e65e224df7d53cf7f9...
ab ConfidenceLevel	REG_SZ	No Data Observed - Action Required
ou ConfidenceUpdateType	REG_DWORD	0x00000000 (0)
ou LastParsedBucketDataVersion	REG_DWORD	0x0000000c (12)
ab UEFICA2023Status	REG_SZ	Updated
ou WindowsUEFICA2023Capable	REG_DWORD	0x00000002 (2)

Metoda 2:

1. Deschideți Windows Security (Securitate Windows).
2. Accesați Device security (Securitate dispozitiv).
3. La Secure boot (Boot securizat), verificați mesajul de stare. Dacă certificatul este la zi, pe card apare mesajul: "Secure Boot is on and all required certificate updates have been applied (Boot securizat este activat și toate actualizările necesare ale certificatului au fost aplicate). No further certificate changes are needed." (Nu sunt necesare alte modificări ale certificatului.)



Secure boot

Secure Boot is on and all required certificate updates have been applied.
No further certificate changes are needed.

note

Windows Security afișează starea certificatului numai dacă pe dispozitivul dvs. este instalată actualizarea cumulativă din 14 aprilie 2026 sau o versiune ulterioară. Dacă nu apare niciun mesaj privind starea certificatului, instalați cea mai recentă actualizare Windows sau folosiți Metoda 1 în loc de aceasta.

Acțiuni recomandate

O actualizare a BIOS-ului stochează definitiv certificatele din 2023 în firmware. Aceasta este cea mai fiabilă metodă și o recomandăm chiar și în cazul în care ați instalat deja certificatele prin Actualizare Windows.

important

Dacă instalați certificatele doar prin Actualizare Windows și apoi resetați cheile boot securizat din BIOS la valorile implicite din fabrică, certificatele se vor pierde, iar dispozitivul nu va mai porni cu funcția boot securizat activată. Actualizați BIOS-ul pentru a face certificatele permanente înainte de a reseta cheile boot securizat.

Actualizați certificatul prin BIOS

Pentru seriile AXIS S12 și S93, primiți actualizarea BIOS de la Dell, nu de pe Axis.com. Consultați *Actualizați BIOS, on page 18*.

Mai multe informații:

- *Dell: Expirarea certificatului Microsoft pentru boot securizat din 2011.*
- *Dell: Ghid de actualizare a BIOS-ului serverelor PowerEdge pentru boot securizat.*

Actualizați certificatul prin actualizare Windows

Dacă încă nu este disponibilă o actualizare BIOS pentru modelul dvs., puteți obține certificatele din 2023 prin actualizarea Windows.

important

Certificatele instalate în acest mod sunt stocate în baza de date curentă a boot securizat, nu în firmware. Dacă resetați cheile boot securizat din BIOS la valorile implicite din fabrică, veți pierde certificatele, și este posibil ca dispozitivul să nu mai poată porni cu boot securizat activat. Instalați o actualizare BIOS imediat este disponibilă una pentru modelul dvs., chiar dacă ați folosit deja această metodă.

Pentru a utiliza această cale:

1. Asigurați-vă că dispozitivul dvs. are sistemul de operare Windows 10 LTSC sau Windows 11 LTSC.
2. Instalați toate actualizările Windows lansate în 14 aprilie 2026 sau ulterior.
3. Accesați **Windows Security (Securitatea Windows) > Device security (Securitatea dispozitivului) > Secure Boot (Boot securizat)** pentru a verifica starea certificatului dvs.
4. Dacă certificatul nu se actualizează după instalarea celor mai recente actualizări, verificați valoarea în registrul **UEFICA2023Status**. Dacă dispozitivul dvs. nu este eligibil pentru actualizarea automată, actualizați BIOS sau contactați serviciul de asistență tehnică Axis.

important

Nu revocați manual certificatul din 2011 până când nu vă asigurați că toate suporturile de recuperare, mediile de boot și driverele din mediul dvs. sunt semnate cu certificatul din 2023. Dacă revocați certificatul din 2011 prea devreme, dispozitivul dvs. nu va mai putea porni cu funcția boot securizat activată.

Verificarea versiunii curente a BIOS

Pentru a verifica BIOS-ul curent:

1. Porniți dispozitivul și apăsați în mod repetat **F2** până când apare logo-ul Axis.
2. Numărul versiunii este afișat ca prima intrare la **Overview (Prezentare generală)**.

Actualizați BIOS

1. Mergeți la *Dell support*.
2. În câmpul **Service tag (Etichetă de service)**, introduceți ultimele 7 caractere ale numărului de serie al dispozitivului dvs. De exemplu **HW030ABC1234**.
3. Accesați **Drivers & Downloads (Drivere și descărcări)** și căutați „BIOS”.
4. Dacă nu apare nicio versiune mai recentă pentru denumirea produsului dvs. OEM (de exemplu „OEMR XL R760xs”), efectuați din nou căutarea folosind denumirea generică a platformei Dell în locul numărului de serie (de exemplu „R760xs”).
5. Descărcați și instalați cea mai recentă versiune de BIOS lansată după aprilie 2026.

Actualizarea Windows®

Windows® verifică periodic dacă există actualizări. Atunci când este disponibilă o actualizare, dispozitivul descarcă automat actualizarea, însă trebuie să o instalați manual.

note

Înregistrarea va fi întreruptă în timpul unei reporniri programate a sistemului.

Pentru a verifica manual dacă există actualizări:

1. Accesați **Settings (Setări) > Windows Update (Actualizare Windows)**.
2. Faceți clic pe **Check for updates (Verificați dacă există actualizări)**.

Configurarea setărilor de actualizare Windows®

Este posibil să modificați modul și momentul în care Windows® își face actualizările, în funcție de nevoile dvs.

note

Toate înregistrările în curs de derulare se opresc în timpul unei reporniri programate a sistemului.

1. Deschideți aplicația **Run (Rulare)**.
 - Accesați **Windows System (Sistem Windows) > Run (Rulare)** sau

2. Tastați `gpedit.msc` și faceți clic pe **OK**. Se deschide Local Group Policy Editor (Editorul de politici de grup locale).
3. Accesați **Computer Configuration (Configurarea computerului) > Administrative Templates (Modele administrative) > Windows Components (Componente Windows) > Windows Update (Actualizare Windows)**.
4. Configurați setările după cum este necesar, vezi exemplul.

example:

Pentru a descărca și a instala automat actualizările fără nicio interacțiune a utilizatorului și pentru a reporni dispozitivul, dacă este necesar, în afara orelor programului de muncă, utilizați următoarea configurație:

1. Deschideți **Always automatically restart at the scheduled time (Reporniți întotdeauna automat la ora programată)** și selectați:
 - 1.1. **Activat**
 - 1.2. **The restart timer will give users this much time to save their work (minutes) (Temporizatorul de repornire va oferi utilizatorilor acest timp pentru a-și salva munca (minute))**: 15.
 - 1.3. Faceți clic pe **OK**.
2. Deschideți **Configure Automatic Updates (Configurarea actualizărilor automate)** și selectați:
 - 2.1. **Activat**
 - 2.2. **Configure Automatic updates (Configurarea actualizărilor automate)**: descărcare automată și programarea instalării
 - 2.3. **Schedule Install day (Programați ziua de instalare)**: în fiecare duminică
 - 2.4. **Programarea orei de instalare**: 00:00
 - 2.5. Faceți clic pe **OK**.
3. Deschideți **Allow Automatic Updates immediate installation (Permiteți instalarea imediată a actualizărilor automate)** și selectați:
 - 3.1. **Activat**
 - 3.2. Faceți clic pe **OK**.

Adăugarea unui hard disk

Condițiile impuse stocării pot fi diferite. Timpul de păstrare a datelor stocate sau pentru stocarea înregistrărilor de înaltă rezoluție conduce adesea la același lucru: necesitatea de a instala mai mult spațiu de stocare. Această secțiune explică cum să extindeți seria AXIS S12 cu mai multe hard disk-uri și cum să configurați RAID.

note

Urmați următoarele instrucțiuni atunci când adăugați spațiu de stocare suplimentar la anumite serii AXIS S12. Aceste instrucțiuni sunt date ca atare, iar Axis Communications AB nu își asumă nicio responsabilitate pentru pierderea de date sau configurarea greșită în timpul acestor pași. Trebuie luate măsurile de precauție standard pentru a face copii de rezervă ale datelor care sunt esențiale pentru afacere. Următoarea procedură de extindere a spațiului de stocare nu va fi asistată de Asistența tehnică Axis.

note

Pentru a evita descărcarea electrostatică, se recomandă să utilizați întotdeauna un covoraș static și o bandă statică atunci când lucrați la componentele din interiorul sistemului.

Garanție

Informații detaliate referitoare la garanție sunt disponibile pe: www.axis.com/support/warranty.

Instalarea unui hard disk neconectat la alimentare

Demontarea ramei

1. Localizați cheia ramei.
2. Deblocați rama cu ajutorul cheii.
3. Glisați elementul de deblocare în sus și trageți de capătul stâng al ramei.
4. Desprindeți capătul drept și scoateți rama.

Instalarea hard disk-ului

⚠ caution

- Utilizați numai hard disk-urile care au fost testate și aprobate pentru utilizarea cu seria AXIS S12.
 - Când instalați un hard disk, asigurați-vă că suportul hard disk-ului este împins până la capăt în interior. Veți auzi un clic atunci când suportul disk-ului este blocat.
 - Înainte de a instala un hard disk, asigurați-vă că cablul de alimentare este deconectat.
1. Deconectați sistemul și asigurați-vă că alimentarea este oprită.
 2. Deconectați cablul de alimentare.
 3. Utilizați o șurubelniță pentru a roti încuietoarea în sensul invers acelor de ceasornic până în poziția de deblocare.
 4. Apăsați lung simultan cele două butoane de deblocare și glisați capacul înapoi.
 5. Ridicați-l pentru a scoate capacul sistemului.
 6. Apăsați butonul de deblocare de pe partea posterioară a suportului hard disk-ului și extrageți suportul hard disk-ului.
 7. Instalați un hard disk în suportul hard disk-ului.
 8. Împingeți suportul hard disk-ului în slotul pentru hard disk până când suportul se blochează în poziție și se aude un clic.
 9. Conectați conectorul cablului de alimentare și cablului de date la disc.
 10. Montați capacul sistemului.
 11. Utilizați o șurubelniță pentru a roti încuietoarea în sensul acelor de ceasornic până în poziția de blocare.
 12. Porniți sistemul.

Crearea volumului RAID

note

Asigurați-vă că modul RAID este setat în BIOS.

⚠ caution

Sunt disponibili mai mulți parametri pentru modificare. Însă AXIS Communications AB nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele configurări greșite care se pot produce atunci când modificați acești parametri. Fiți întotdeauna atent atunci când modificați parametrii.

1. În timpul auto-testului la pornire (POST - Power-on-self-test), apăsați F2 pentru a intra în meniul de configurare.
2. Faceți clic pe **Device Settings (Setări dispozitiv) > Dell EMC PERC S150 Configuration Utility (Utilitate de configurare Dell EMC PERC S150) > Configuration Options (Opțiuni de configurare)**.
3. În **Controller Management (Management controler)**, alegeți **Convert RAID Capable Disk (Converțiți discul RAID capabil)**.
4. Selectați discurile la care doriți să faceți RAID din interfață și faceți clic pe **Apply Changes (Aplicați modificările)**.
 - Setati **Interface Type (Tip interfață)** la SATA și **RAID Type (Tip RAID)** la Windows RAID.
 - Faceți clic pe **Yes (Da)** când se afișează avertizarea cu textul „All data will be deleted on the converted disk(s) (Toate datele vor fi șterse de pe discul (discurile) convertit(e))”.
5. Accesați meniul de bază din **Configuration Options (Opțiuni de configurare)**.
6. Faceți clic pe **Virtual Disk Management (Managementul discului virtual) > Create Virtual Disk (Creați un disc virtual)**.
 - Selectați nivelul RAID dorit și discurile pe care doriți să le includeți.
 - Selectați **Physical Disks (Discuri fizice)**: Păstrați setările implicite.
 - Selectați **Virtual Disk size (Dimensiunea discului virtual)**: Setati capacitatea unității drive virtuale.
 - Selectați **Cache Policy (Politica de cache)**: Păstrați setările implicite.

Inițierea volumului RAID în Microsoft Windows®

Pentru a configura un volum nou:

1. Faceți clic dreapta pe **Start menu (meniul Start)** și selectați **Disk Management (Management disc)**.
2. În fereastra pop-up „**Initialize Disk (Inițializare disc)**”, selectați **GPT** și faceți clic pe **OK**.
3. Faceți clic dreapta pe discul nealocat și selectați **New Simple Volume (Volum simplu nou)**.
 - Uurmați instrucțiunile din asistentul de configurare.
4. Când asistentul de configurare a fost finalizat, **Disk Management (Management disc)** afișează noul volum. Închideți **Disk Management (Management disc)** pentru ca sistemul să utilizeze noul volum.

Configurarea iDRAC

Integrated Dell Remote Access Controller 9 (iDRAC9 – Controler de acces de la distanță Dell integrat) cu Lifecycle Controller (Controler ciclu de viață) a fost proiectat pentru a-i face pe administratorii de sistem mai productivi și pentru a îmbunătăți disponibilitatea generală a sistemelor Dell. iDRAC alertează administratorii cu privire la problemele sistemului, îi ajută să efectueze gestionarea sistemului de la distanță și reduce necesitatea accesului fizic la sistem. Trebuie să configurați setările inițiale de rețea pe baza infrastructurii rețelei dvs. pentru a permite comunicarea către și de la iDRAC.

1. Apăsăți **F10** în timpul auto-testului la pornire (POST – Power-on Self-test).


note

Asistentul pentru configurarea inițială a Lifecycle Controller (Controler ciclu de viață) va fi afișat doar pentru prima dată. Utilizați Asistentul pentru configurare inițială pentru a selecta limba și tastatura, pentru a configura setările de rețea, setările de rețea iDRAC, configurarea acreditărilor și pentru a vedea un rezumat al setărilor. Pentru a efectua ulterior modificări ale configurației, selectați **Settings (Setări)** de pe pagina de pornire a Lifecycle Controller (Controler ciclu de viață).

2. Configurați limba și tastatura și faceți clic pe **Next (Mai departe)**.
3. Verificați prezentarea generală a produsului și faceți clic pe **Next (Mai departe)**.
4. Configurarea setărilor de rețea ale Lifecycle Controller (Controler ciclu de viață):
 - 4.1. Din lista derulantă **NIC Card (Card NIC)**, selectați portul NIC pentru configurare.
 - 4.2. Din lista derulantă **IPv4 Network Settings (Setări rețea IPv4) > IP Address Source (Sursa adresei IP)**, selectați una dintre următoarele opțiuni:
 - **DHCP**: indică faptul că placa de rețea trebuie configurată utilizând o adresă IP de la un server DHCP. DHCP este opțiunea implicită, iar adresa IP DHCP este afișată pe pagina **Network Settings (Setări de rețea)**.
 - **Static IP (IP static)**: indică faptul că placa de rețea (NIC) trebuie configurată utilizând o adresă IP statică. Introduceți proprietățile adresei IP, inclusiv **IP Address (Adresa IP)**, **Subnet Mask (Masca de subrețea)**, **Default Gateway (Portalul implicit)** și **DNS Address (Adresa DNS)**. Dacă nu aveți aceste informații, contactați administratorul de rețea.
 - **No Configuration (Nicio configurație)**: indică faptul că NIC nu trebuie configurată.
 - 4.1. Dacă se utilizează VLAN, faceți clic pe **Enabled (Activat)** și introduceți **VLAN ID (ID VLAN)** și **Priority (Prioritate)** la **Lifecycle Controller VLAN Settings (Setări VLAN Controler ciclu de viață)** pentru a configura setările VLAN ale unei NIC.
 - 4.2. Faceți clic pe **Next (Mai departe)**. Dacă setările Lifecycle Controller (Controler ciclu de viață) nu sunt configurate corect, este afișat un mesaj de eroare.
5. Configurarea rețelei iDRAC și a acreditărilor:
 - 5.1. Accesați **IPv4 Configuration (Configurație IPv4) > IP Address Source (Sursa adresei IP)** și selectați una dintre următoarele opțiuni:
 - **Static**: indică faptul că rețeaua trebuie configurată utilizând o adresă IP statică. Introduceți proprietățile adresei IP, inclusiv **IP Address (Adresa IP)**, **Subnet Mask (Masca de subrețea)**, **Default Gateway (Portal implicit)**, **DNS Address Source (Sursa adresei DNS)** și **DNS Address (Adresa DNS)**. Dacă nu aveți aceste informații, contactați administratorul de rețea.
 - **DHCP**: indică faptul că placa de rețea trebuie configurată utilizând o adresă IP de la un server DHCP. DHCP este opțiunea implicită, iar adresa IP DHCP este afișată pe pagina **Network Settings (Setări de rețea)**.

- 5.1. La **Credentials (Acreditări)**, introduceți **Account Username (Nume utilizator cont)** și **Password (Parolă)** pentru a accesa rețeaua iDRAC.
 - 5.2. Faceți clic pe **Next (Mai departe)**.
6. Verificați rezumatul configurației Lifecycle Controller (Controler ciclu de viață) și al configurației rețelei iDRAC și faceți clic pe **Finish (Terminat)**.

Prezentare generală a produsului
Părțile laterale din față și din spate

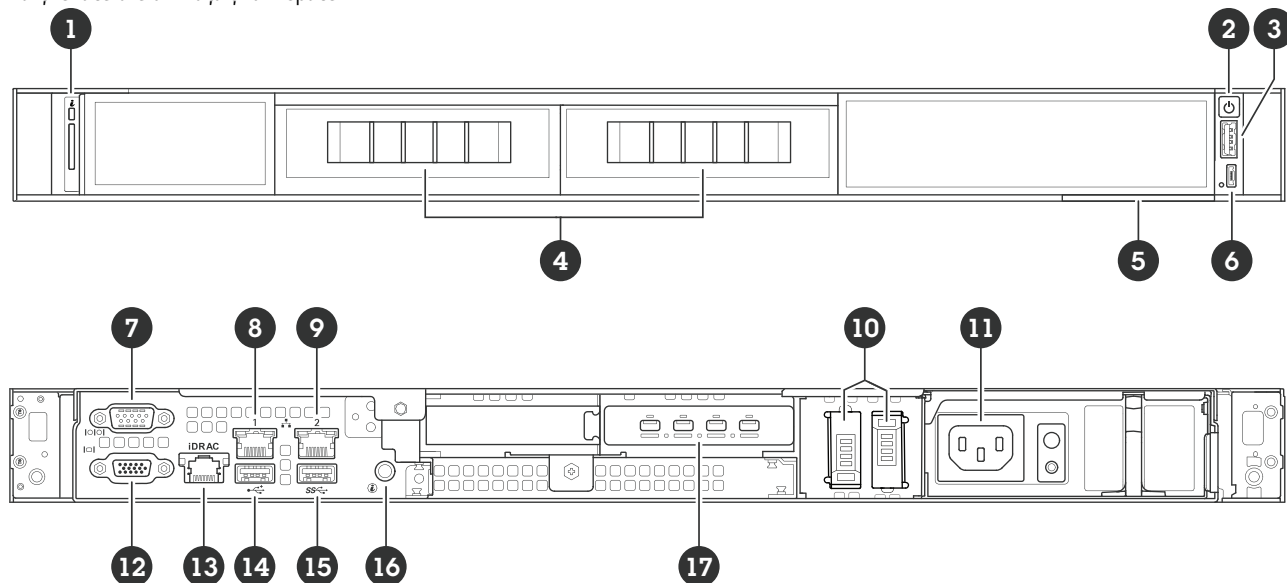

- 1 Buton și indicator de identificare a sistemului
- 2 Buton de pornire/LED de pornire
- 3 Port USB 2.0
- 4 Tavă pentru hard disk
- 5 Etichetă informativă
- 6 Port iDRAC direct
- 7 Port serial
- 8 1 port Ethernet GbE 1
- 9 1 port Ethernet GbE 2
- 10 Tavă pentru discul fizic
- 11 Sursă de alimentare
- 12 Port VGA
- 13 Port Ethernet dedicat iDRAC
- 14 Port USB 2.0
- 15 Port USB 3.2 Gen 1
- 16 Buton și indicator de identificare a sistemului
- 17 Mini DisplayPorts™

Specificații

Indicatorii de sănătate a sistemului și indicatorii ID

LED	Description (Descriere)	Acțiune
Albastru aprins continuu	Sistemul este pornit, este în stare de bună funcționare și modul ID sistem nu este activ.	Apăsați butonul de sănătate a sistemului și ID sistem pentru a comuta la modul ID sistem.
Albastru cu iluminare intermitentă	Modul ID sistem este activ.	Apăsați butonul de sănătate a sistemului și ID sistem pentru a comuta la modul de sănătate a sistemului.
Chihlimbăriu aprins continuu	Sistemul este în modul asigurat contra defecțiunilor.	
Chihlimbăriu cu iluminare intermitentă	Sistemul are o defecțiune.	Verificați jurnalul evenimentelor de sistem pentru a afla mesajul de eroare specific.

Indicatorii LED iDRAC direct

LED	Description (Descriere)
Verde aprins continuu timp de două secunde	Laptopul sau tableta este conectată.
Verde cu iluminare intermitentă (aprins timp de două secunde și stins timp de două secunde)	Laptopul sau tableta conectată este recunoscută.
Off (Oprit)	Laptopul sau tableta este deconectată.

Indicatorii NIC

LED	Description (Descriere)
Indicatorii de legătură și de activitate sunt stinși	NIC nu este conectat la rețea.
Indicatorul de legătură este verde și indicatorul de activitate este verde cu iluminare intermitentă	NIC este conectat la o rețea validă la viteza sa maximă la port, iar datele sunt trimise sau primite.
Indicatorul de legătură este chihlimburiu și indicatorul de activitate este verde cu iluminare intermitentă	NIC este conectat la o rețea validă la o viteză mai mică decât viteza sa maximă la port, iar datele sunt trimise sau primite.
Indicatorul de legătură este verde și indicatorul de activitate este stins	NIC este conectat la o rețea validă la viteza sa maximă la port și datele nu sunt trimise sau nu sunt primite.
Indicatorul de legătură este chihlimburiu și indicatorul de activitate este stins	NIC este conectat la o rețea validă la o viteză mai mică decât viteza sa maximă la port și datele nu sunt trimise sau nu sunt primite.

Indicatorii unității de alimentare (PSU)

LED	Description (Descriere)
Verde	O sursă de alimentare validă este conectată la PSU și PSU este operațională.
Nealimentat	- Alimentarea nu este conectată la PSU. - Există o problemă la PSU.

Depanarea

Rularea diagnosticării

Rularea diagnosticării vă ajută să identificați cauza unei probleme de sistem. Diagnosticile testează hardware-ul sistemului dvs. fără a necesita echipamente suplimentare sau fără a risca pierderea datelor.

1. În timp ce la sistem se face boot, apăsați F10 pentru a intra în Lifecycle Controller (Controler ciclul de viață).
2. Accesați **Hardware Diagnostics (Diagnosticare hardware)** și faceți clic pe **Run Hardware Diagnostics (Rulați diagnosticarea hardware-ului)**.
3. Notați codul de eroare și contactați asistența tehnică Axis.

Efectuarea unei recuperări a sistemului

Recuperarea internă

Dacă dispozitivul a suferit o defecțiune de sistem, efectuați o recuperare internă pentru a restabili sistemul.

1. Deschideți **Windows Settings (Setări Windows)**.
2. Selectați **System (Sistem)**.
3. În meniu, selectați **Recovery (Recuperare)**.
4. La **Recovery options (Opțiuni de recuperare)** selectați **Reset this PC (Resetați acest PC)**.
5. Selectați **Keep my files (Păstrează fișierele mele)** sau **Remove everything (Ștergeți tot)**.
 - Keep my files (Păstrează-mi fișierele) va păstra toate fișierele personale și datele utilizatorului, precum și toate software-urile Axis instalate.
 - Ștergerea tuturor datelor va șterge toate fișierele personale și datele utilizatorului, dar va păstra toate software-urile Axis instalate (setările din fabrică).
6. Urmați instrucțiunile de pe ecran.

note

Înainte de a selecta **Reset (Resetați)**, puteți vedea o listă a aplicațiilor care vor fi eliminate în proces. Aplicațiile Axis vor fi restaurate după recuperare, dar dacă ați instalat alte aplicații, acestea nu vor fi restaurate.

important

După o recuperare reușită, este important să vă conectați la Windows cu un cont de administrator pentru a finaliza procesul de recuperare.

Recuperare externă

Dacă dispozitivul a suferit o defecțiune completă a sistemului, trebuie să utilizați o imagine de recuperare pentru a recrea sistemul Windows®. Pentru a descărca kitul de recuperare AXIS Network Video, contactați **AXIS Technical Support (Asistența tehnică AXIS)** și furnizați numărul de serie al dispozitivului dvs.

note

Kitul de recuperare pentru înregistratorul video de rețea AXIS este disponibil în două variante:

- **sb11** – pentru dispozitivele care încă utilizează certificatul din 2011.
- **sb23** – pentru dispozitivele care au trecut la certificatul din 2023.

Verificați starea certificatului dvs. înainte de a descărca kitul de recuperare și selectați varianta potrivită. Dacă selectați varianta greșită, instalarea nu va genera un rezultat bootabil și va trebui să o luați de la capăt cu imaginea corectă. Acest lucru nu va defecta dispozitivul dvs.

Dacă dispozitivul dvs. are deja instalat certificatul din 2023, varianta sb11 poate fi utilizată în continuare în condiții de siguranță, atâta timp cât certificatul din 2011 nu a fost revocat manual. După ce va fi revocat, va funcționa doar sb23.

1. Descărcați kitul de recuperare AXIS Network Video și un instrument de scriere ISO pe USB la alegere.
2. Introduceți un USB drive în computer.
 - Utilizați un USB drive cu o capacitate minimă de 16 GB.
 - USB drive va fi formatat și toate datele existente vor fi șterse.
3. Rulați instrumentul de scriere ISO pe USB și urmați instrucțiunile de pe ecran.
 - Scrierea datelor pe stick-ul USB drive durează aproximativ 10-15 minute. Nu scoateți stick-ul USB drive până când procesul nu a fost finalizat.
4. După ce instrumentul ISO pe USB a fost finalizat, scoateți stick-ul drive USB din computer și conectați-l în dispozitivul dvs.

5. Porniți dispozitivul dvs. Când vedeți ecranul de pornire Axis, apăsați **F12** pentru a deschide meniul de bootare.
6. Selectați stick-ul USB drive și apăsați **Enter**. Sistemul se inițializează în kitul de recuperare AXIS Network Video Recorder.
7. Faceți clic pe **Start** și urmați instrucțiunile de pe ecran.
 - Recuperarea durează aproximativ 10 până la 15 minute.

Exportarea unei colecții SupportAssist

Puteți exporta colecția SupportAssist pe un USB drive sau într-o rețea partajată (CIFS/NFS). Colecția include următoarele date:

- Hardware
- Jurnalul controlerului RAID

Pentru a exporta colecția SupportAssist:

1. În timpul auto-testului la pornire (POST - Power-on-self-test), apăsați **F10** pentru a porni Lifecycle Controller (Controler ciclul de viață).
2. Accesați **Hardware Diagnostics (Diagnosticare hardware) > Export SupportAssist collection (Exportați colecția SupportAssist)**.
3. Citiți termenii și condițiile și faceți clic pe **Next (Mai departe)**. Trebuie să acceptați termenii și condițiile pentru a permite Asistenței tehnice să utilizeze datele colecției SupportAssist.
4. Selectați opțiunile de date pe care doriți să le includeți în colecția SupportAssist și faceți clic pe **Next (Mai departe)**.
5. Introduceți informațiile necesare privind setările de export și faceți clic pe **Next (Mai departe)**.
 - Pentru a exporta pe un USB drive: selectați opțiunea USB drive, apoi selectați numele unității USB drive și introduceți detaliile căii de acces a fișierului în care se va exporta colecția.
 - Pentru a exporta pe NFS: selectați opțiunea NFS și introduceți informațiile necesare.
 - Pentru a exporta pe CIFS: selectați opțiunea CIFS și introduceți informațiile necesare. Faceți clic pe **Test Network Connection (Test conexiune de rețea)** pentru a verifica dacă Lifecycle Controller (Controler ciclul de viață) se poate conecta la adresa IP furnizată. În mod implicit, se efectuează ping-uri la IP-ul portalului, IP-ul serverului DNS, IP-ul gazdei și IP-ul intermediarului (proxy).
6. Verificați selecția și faceți clic pe **Finish (Terminat)**. Lifecycle Controller (Controler ciclul de viață) recuperează datele selectate ale colecției și le exportă în locația specificată. Acest lucru poate dura câteva minute.

Depanarea sursei de alimentare

1. Asigurați-vă că nu există conexiuni slăbite, de exemplu cabluri de alimentare desprinse.
2. Verificați starea indicatorului de alimentare de la sursa de alimentare. Consultați .
3. Dacă problema persistă, contactați asistența tehnică Axis.

Depanarea erorilor de memorie

1. Faceți upgrade la BIOS la cea mai recentă versiune.
2. Dacă erorile persistă, contactați asistența tehnică Axis.

Depanarea AXIS Camera Station Pro

Pentru informații cu privire la modul de depanare a AXIS Camera Station Pro, accesați *AXIS Camera Station Pro user manual (manualul de utilizare AXIS Camera Station Pro)*.

Aveți nevoie de mai mult ajutor?

Linkuri utile

- *AXIS Camera Station Pro user manual (manualul de utilizare AXIS Camera Station Pro)*
- *Conectarea la AXIS Secure Remote Access*
- *Conectarea la AXIS Secure Remote Access v2*
- *Ce trebuie inclus într-o listă de permisiuni antivirus pentru AXIS Camera Station*

Contact Asistență

Dacă aveți nevoie de ajutor suplimentar, accesați axis.com/support.

T10222335_ro

2026-07 (M3.2)

© 2025 – 2026 Axis Communications AB