


AXIS Store Data Manager

Podręcznik użytkownika

AXIS Store Data Manager

Informacje o rozwiązaniu

Informacje o rozwiązaniu

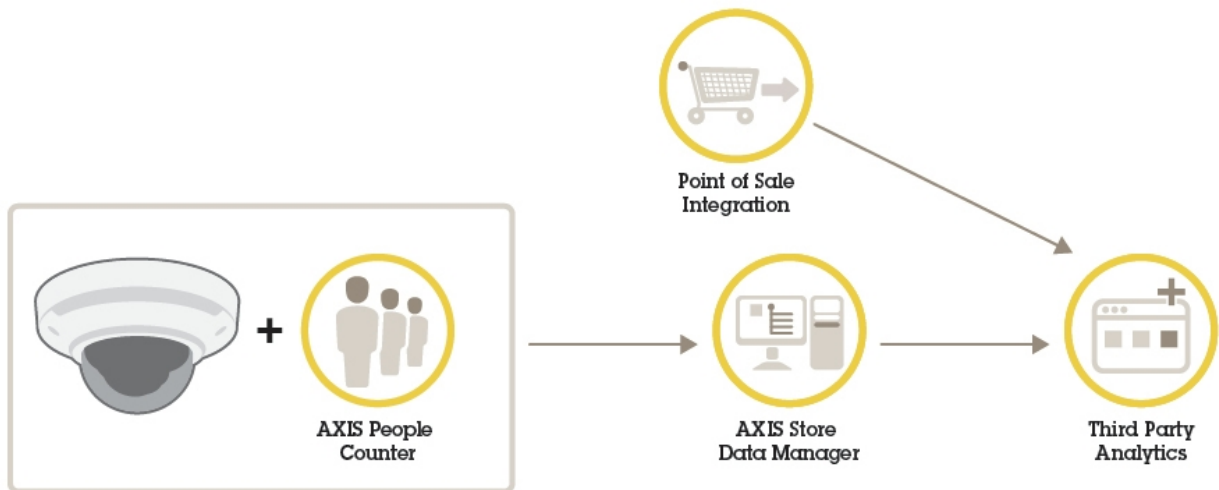

Przegląd produktów, aplikacji i narzędzi potrzebnych do utworzenia kompletnego systemu.

AXIS Store Data Manager

AXIS Store Data Manager

AXIS Store Data Manager

Uwaga

Ten podręcznik dotyczy lokalnie zainstalowanej wersji aplikacji AXIS Store Data Manager. Aby dowiedzieć się więcej o hostowanym narzędziu online, przejdź do podręcznika dotyczącego aplikacji AXIS Store Reporter, która zawiera narzędzie AXIS Store Data Manager.

Narzędzie AXIS Store Data Manager to centrum danych, które gromadzi i porządkuje dane statystyczne. Aby zinterpretować dane statystyczne, użyj tego narzędzia w połączeniu z narzędziem AXIS Store Reporter lub narzędziem do raportowania zewnętrznego producenta.

Dla kogo?

Aplikacja AXIS Store Data Manager przeznaczona jest dla integratora, który zarządza kamerami i konfiguruje system. Narzędzie może być wykorzystywane dla jednej lub kilku firm.

AXIS Store Data Manager

Instalacja

Instalacja

Wymagania systemowe

Aplikacja AXIS Store Data Manager wykorzystuje oprogramowanie serwera sieciowego typu open source.

Obsługiwane systemy operacyjne

- Microsoft Windows w wersji 7 lub nowszej
- Ubuntu w wersji 8.04 lub nowszej (Ubuntu, wersja 16.04 i nowsze nie zawierają PHP5 ani MySQL5)
- Debian w wersji 5.0 lub nowszej (Debian 9 (Stretch) nie zawiera PHP5 ani MySQL5)

Obsługiwane przeglądarki

- Firefox®
- Chrome™
- Internet Explorer® w wersji 9.0 lub nowszej (lub równoważna przeglądarka)

Wymagane pakiety oprogramowania

Aby móc skorzystać z zainstalowanej lokalnie aplikacji AXIS Store Data Manager, należy zainstalować pakiety oprogramowania Apache, PHP i MySQL. Patrz *Instalacja wymaganych pakietów oprogramowania na stronie 4*.

- PHP 5.4 do 5.6. W PHP trzeba zainstalować i włączyć następujące dodatki.
 - gd
 - pcre
 - PDO
 - pdo_mysql
 - Reflection
 - session
 - SimpleXML
 - SPL
 - standard
 - zlib
 - OpenSSL
 - curl
- MySQL 5.6 lub 5.7
- Apache 2.4

Dodatki te są domyślnie uwzględnione w większości nowych pakietów instalacyjnych PHP. Aplikacja AXIS Store Data Manager automatycznie sprawdza podczas instalacji, czy dodatki działają.

Instalacja wymaganych pakietów oprogramowania

Pakiety oprogramowania Apache, PHP i MySQL można zainstalować na przykład w środowisku programistycznym WWW WampServer. Można pobrać je tutaj:

AXIS Store Data Manager

Instalacja

- Wersja 32-bitowa
- Wersja 64-bitowa

Należy je skonfigurować następująco:

- Należy wybrać zgodną wersję PHP. W WampServer otwórz menu z ikony zasobnika i wybierz polecenie PHP > Version > 5.6.40 (PHP > Wersja > 5.6.40).
- W pliku `php.ini` należy zezwolić na używanie skróconych otwartych tagów przez PHP. W WampServer otwórz menu z ikony zasobnika i wybierz polecenie PHP > PHP Settings > Short open tag (PHP > Ustawienia PHP > Skrócony tag otwarty).
- Wyłącz tryb MySQL Strict Mode. W WampServer otwórz menu z ikony zasobnika i wybierz polecenie MySQL > MySQL settings > sql-mode > sql-mode > none (MySQL > Ustawienia MySQL > sql-mode > sql-mode > none).

Zalecane parametry serwera do obsługi aplikacji AXIS Store Data Manager

Liczba kamer lub kanałów	Procesor	Pamięć	HDD	Prędkość obrotowa dysku twardego	Sieć
Linux					
10	Intel i5 lub równorzędny	1 GB	300 GB	7200 obr./min	1 Mbps
50	Intel i5 lub równorzędny	2 GB	300 GB	7200 obr./min	1 Mbps
150	Intel i5 lub równorzędny	4 GB	300 GB	7200 obr./min	1 Mbps
500	Intel i7 lub równorzędny	8 GB	300 GB	7200 obr./min	1 Mbps
1000	Intel Xeon 1,8 GHz, 4 rdzenie fizyczne lub równorzędny	8 GB	300 GB, SAS 6 Gbps	7200 obr./min	1 Mbps
3000	Intel Xeon 2,0 GHz, 4 rdzenie fizyczne lub równorzędny	16 GB	300 GB, SAS 6 Gbps	10 000 obr./min lub SSD	10 Mbps
5000	Intel Xeon 2,2 GHz, 4 rdzenie fizyczne lub równorzędny	16 GB	300 GB, SAS 6 Gbps	10 000 obr./min lub SSD	10 Mbps
Windows					
10	Intel i5 lub równorzędny	2 GB	300 GB	7200 obr./min	1 Mbps
50	Intel i5 lub równorzędny	4 GB	300 GB	7200 obr./min	1 Mbps
150	Intel i7 lub równorzędny	8 GB	300 GB	7200 obr./min	1 Mbps
500	Intel i7 lub równorzędny	8 GB	300 GB	7200 obr./min	1 Mbps
1000	Intel Xeon 1,8 GHz, 4 rdzenie fizyczne	8 GB	300 GB, SAS 6 Gbps	7200 obr./min	1 Mbps
3000	-	-	-	-	-
5000	-	-	-	-	-

AXIS Store Data Manager

Instalacja

Instalacja AXIS Store Data Manager na komputerze

Instalacja i wstępna konfiguracja składają się z dwóch procedur:

- Instalacja aplikacji AXIS Store Data Manager na stronie 6.
- Ustawienia podczas pierwszego podłączenia na stronie 7.

Odnawianie licencji

Uwaga

- Ta instrukcja ma zastosowanie w następujących scenariuszach:
 - Instalacja lokalna.
 - Zakupiono dodatkowe licencje.
 - Aktywowano już 10-stanowiskową licencję w aplikacji AXIS Store Data Manager.
1. Zaloguj się do aplikacji AXIS Store Data Manager.
 2. Przejdź do menu **Konfiguracja serwera > Edytuj licencję**.
 - a. Jeśli masz połączenie z Internetem, kliknij **Odśwież kod aktywacyjny**.
 - b. Jeśli nie masz połączenia z Internetem, skopiuj **Kod rejestracyjny** i **ID instalacji**.
 3. Przejdź do strony <http://face.cognimatics.com/activation/index.php>
 4. Wklej **Kod rejestracyjny** i **ID instalacji**.
 5. Kliknij przycisk **Prześlij**.
 6. Skopiuj kod aktywacyjny i wróć do aplikacji AXIS Store Data Manager.
 7. Wklej kod aktywacyjny w polu **Kod aktywacyjny** w aplikacji AXIS Store Data Manager.

Instalacja aplikacji AXIS Store Data Manager

Ważne

Jeśli na komputerze zainstalowana jest wcześniejsza wersja aplikacji AXIS Store Data Manager i chcesz ją zaktualizować, wykonaj kopię zapasową bazy danych przed kontynuowaniem działań w kreatorze instalacji.

POWIADOMIENIE

Przy tej instalacji użyliśmy środowiska programistycznego WampServer, aby zainstalować pakiety oprogramowania.

1. Przejdź do łącza pobierania dostarczonego w dokumencie licencyjnym.
2. Pobierz plik instalacyjny `datamanager-1.x.-win.exe`.

Możesz otrzymać ostrzeżenie o uruchomieniu pliku instalacyjnego. Kliknij polecenie **More info (Więcej informacji)**, aby kontynuować instalację.
3. Aby kontynuować, wykonuj polecenia wyświetlane na ekranie w kreatorze konfiguracji.
4. Kiedy w kreatorze wyświetlone zostanie pytanie, czy utworzyć alias dla AXIS Store Data Manager w katalogu stron www dla serwera WampServer, zalecamy kliknięcie **OK**.

Oznacza to, że użytkownicy mogą połączyć się z aplikacją AXIS Store Data Manager za pośrednictwem adresu URL <http://localhost/datamanager>

AXIS Store Data Manager

Instalacja

5. Kiedy kreator instalacji zakończy działanie, uruchom ponownie wszystkie usługi serwera WampServer, korzystając z ikony przybornika.
6. Upewnij się, że użytkownik serwera ma uprawnienia do zapisu w następujących folderach i plikach:
 - DataManager/publiczny/ i wszystkich folderach podrzędnych
 - DataManager/cache/
 - DataManager/data/ i wszystkie folderach podrzędnych
 - DataManager/application/config.ini
 - DataManager/application/license.ini
7. Aby kontynuować instalację, przejdź do *Ustawienia podczas pierwszego podłączenia na stronie 7*.

Ustawienia podczas pierwszego podłączenia

1. Przejdź do strony <http://localhost/datamanager/installation/>.
Jeśli przeglądarka nie jest uruchamiana na serwerze, zastąp [localhost] adresem serwera.
2. Jeśli instalacja serwera sieciowego została przeprowadzona prawidłowo, zobaczysz stronę główną instalacji aplikacji AXIS Store Data Manager.
3. Wybierz język.
4. Sprawdź wymagania systemowe.

Przed kontynuowaniem instalacji dopilnuj naprawienia błędów oznaczonych na czerwono. Aby sprawdzić, czy błąd jest naprawiony, kliknij przycisk **Sprawdź ponownie**.

PHP extensions loaded

Extension	Available
gd	Available
pcrc	Available
PDO	Available
pdo_mysql	Available
Reflection	Available
session	Available
SimpleXML	Available
SPL	Available
standard	Available
zlib	Available
openssl	Available
curl	Available

Check again

Next step

5. Przeczytaj umowę licencyjną.
6. Aktywuj licencję.
 - Jeśli przeglądarka ma połączenie z Internetem, licencja aktywuje się automatycznie. Wprowadź klucz licencyjny (dostarczony wraz z licencją) w polu **Kod rejestracyjny** i kliknij przycisk **Zarejestruj**.
 - Jeśli przeglądarka nie ma połączenia z Internetem, wygenerowany zostanie ID instalacji właściwy wyłącznie dla danego komputera i kodu rejestracyjnego. Aby otrzymać kod aktywacyjny, należy skorzystać z łącza na komputerze podłączonym do Internetu. Wprowadź kod aktywacyjny w polu **Kod aktywacyjny** i kliknij przycisk **Zarejestruj**.

AXIS Store Data Manager

Instalacja

7. Skonfiguruj dostęp do bazy danych. Z tymi danymi uwierzytelniającymi serwer ma dostęp do bazy danych.
 - Nazwa hosta, nazwa użytkownika, hasło i nazwa bazy danych są wstępnie zdefiniowane.
Jeśli baza danych została już utworzona, wprowadź prawidłową nazwę użytkownika oraz hasło.
 - Jeśli nie utworzono jeszcze bazy danych ręcznie, wybierz opcję **Utwórz nową bazę danych**.
8. Utwórz użytkownika i firmę. Użytkownik będzie się logował do aplikacji AXIS Store Data Manager przy użyciu tych danych uwierzytelniających.
Użytkownik jest automatycznie użytkownikiem obsługującym wiele firm i ma największe dostępne uprawnienia.
9. Aby nikt inny nie mógł uruchomić ponownie instalatora, usuń z komputera następujące elementy:
 - folder `datamanager/public/installation`;
 - plik `datamanager/application/InstallationBootstrap.php`.

AXIS Store Data Manager

Podłączanie kamer do aplikacji AXIS Store Data Manager

Podłączanie kamer do aplikacji AXIS Store Data Manager

1. Przejdź do strony *http://localhost/datamanager*.
2. Skonfiguruj foldery. Patrz *Tworzenie folderów na stronie 10*.
3. Ustaw szczegóły połączeń folderów. Patrz *Ustawianie szczegółów połączeń folderów na stronie 11*.
4. Na stronie internetowej kamery połącz kamerę z folderem. Patrz *Podłączanie kamery do folderu na stronie 12*.
5. Dodaj kamery do sklepów i dodaj szczegóły poszczególnych sklepów. Patrz .

Dlaczego muszę utworzyć foldery?

Utwórz foldery zgodnie ze strukturą firmy. Warto posortować kamery w usystematyzowany sposób, aby kontrolować je podczas konserwacji lub rozwiązywania problemów. Konfiguracja folderu nie wpływa na sposób wyświetlania się danych statystycznych w aplikacji AXIS Store Reporter.

Zalecenia


- Utwórz jeden folder na jeden sklep. Możesz także mieć jeden folder na kraj lub region.
- Utwórz strukturę folderu w oparciu o system organizacyjny i geograficzny firmy.
- Nazwij foldery i kamery zgodnie z konwencją nazewnictwa stosowaną w organizacji.

Przykład

Powiedzmy, że masz sześć sklepów w trzech różnych krajach. Oto przykładowy sposób konfiguracji folderów.

AXIS Store Data Manager

Podłączanie kamer do aplikacji AXIS Store Data Manager

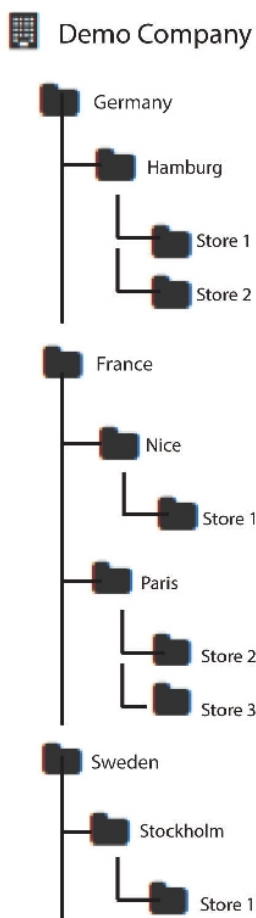

Tworzenie folderów



Aby obejrzeć ten film wideo, przejdź do internetowej wersji dokumentu.

www.axis.com/products/online-manual/38368#t10100638_pl

1. W aplikacji AXIS Store Data Manager przejdź do opcji Sources (Źródła).
2. Utwórz strukturę folderów swojej firmy.
3. Wprowadź nazwy folderów i kamer.

AXIS Store Data Manager

Podłączanie kamer do aplikacji AXIS Store Data Manager

Ustawianie szczegółów połączeń folderów

Uwaga

- Identyfikator i hasło połączenia folderów służą do uwierzytelniania kamery w celu przesłania danych statystycznych do odpowiedniego folderu.
- Zalecamy ustawienie identyfikatora i hasła w taki sposób, by odpowiadały sklepowi.

1. W aplikacji AXIS Store Data Manager przejdź do opcji **Źródła**.
2. Wybierz folder z listy.
3. Kliknij opcję **Edytuj ustawienia połączenia folderu**.
4. Wybierz opcję **Zezwalaj na połączenie z tym folderem**.
5. Wprowadź nazwę w polu **Identyfikator połączenia folderu**.
6. Wprowadź hasło w polu **Hasło połączenia folderu**, a następnie potwierdź hasło.
7. Przejdź do *Powiadomienia o problemach z komunikacją na stronie 11*.

Powiadomienia o problemach z komunikacją

Jeśli kamera przestanie wysyłać raporty do aplikacji, co często wynika z problemów z połączeniem sieciowym, lub jeśli kamera przestanie wysyłać dane na serwer, możesz otrzymać ostrzeżenie e-mailem.

1. **Dopuszczalna liczba godzin bez danych z licznika:** Wprowadź liczbę godzin, które mogą upłynąć bez otrzymania jakichkolwiek danych z kamery.

Pamiętaj, że jako **dopuszczalną liczbę godzin bez danych z licznika** należy ustawić wartość co najmniej równą najdłuższemu czasowi otwarcia sklepu.
2. **Dopuszczalna liczba godzin bez komunikatów:** Wprowadź liczbę godzin, które mogą upłynąć bez komunikatów.
3. **Adres e-mail dla ostrzeżeń:** Jeśli chcesz, aby ostrzeżenia były wysyłane w formie wiadomości e-mail, wprowadź adres.

Jeśli nie wprowadzisz adresu e-mail, otrzymasz ostrzeżenie w postaci powiadomienia na stronie internetowej aplikacji AXIS Data Manager.
4. Kliknij przycisk **Prześlij**.

Przykłady ustawień SMTP

W poczcie Gmail

Host poczty e-mail – smtp.gmail.com

Port hosta poczty e-mail – 465

Wyślij pocztę z adresu e-mail – [pole ignorowane przez Google]

Protokół uwierzytelniania – Login

Nazwa użytkownika poczty e-mail – [adres e-mail użytkownika]

Hasło użytkownika poczty e-mail – [hasło e-mail użytkownika]

Szyfrowanie przesyłania – SSL

W poczcie outlook.com

Host poczty e-mail – smtp.live.com

AXIS Store Data Manager

Podłączanie kamer do aplikacji AXIS Store Data Manager

Port hosta poczty e-mail - 25

Wyślij pocztę z adresu e-mail - [adres e-mail użytkownika, taki sam jak nazwa użytkownika]

Protokół uwierzytelniania - Login

Nazwa użytkownika poczty e-mail - [adres e-mail użytkownika]

Hasło użytkownika poczty e-mail - [hasło e-mail użytkownika]

Szyfrowanie przesyłania - TLS

Podłączanie kamery do folderu

Aby wykonać to zadanie, należy zainstalować aplikację w kamerze.



Aby obejrzeć ten film wideo, przejdź do internetowej wersji dokumentu.

www.axis.com/products/online-manual/38368#t10098890_pl

1. W aplikacji AXIS Store Data Manager przejdź do opcji **Źródła** i pobierz **Identyfikator połączenia folderu** i **Hasło połączenia folderu** dla folderu, z którym chcesz się połączyć.
2. Na stronie kamery przejdź do menu **Ustawienia > Aplikacje** i otwórz stronę aplikacji.
3. Wprowadź adres internetowy aplikacji AXIS Store Data Manager, na przykład `https://[systemintegrator1].asdm.axis.com/datamanager`, gdzie [systemintegrator1] należy zastąpić unikalną nazwą.

AXIS Store Data Manager

Eksportowanie danych statystycznych

Eksportowanie danych statystycznych

1. Przejdź do opcji Exports > Create CSV export (Eksporty > Utwórz eksport CSV).
2. Wprowadź Name (Nazwę).
3. Wybierz Firmę.
4. Wybierz stały czas lub **Dynamiczny przedział czasowy** (patrz *Dynamiczny przedział czasowy na stronie 14*).
5. Wybierz Aplikację.
6. Wybierz **Rozdzielczość czasu**.
7. Wybierz jedną lub kilka kamer.
8. Jeśli chcesz zweryfikować ustawienia, kliknij opcję **Podgląd**; w przeciwnym razie kliknij przycisk **Utwórz eksport CSV**.
9. Aby znaleźć wyeksportowane dane, kliknij opcję **List stored exports (Wyświetl zapisane eksporty)**.
10. Klikając ikony po lewej stronie na liście, możesz:
 - wyświetlić dane w osobnej karcie;
 - edytować dane;
 - skopiować adres URL, aby móc uzyskać dane poprzez zewnętrzne narzędzie do raportowania.

Przykład

Każdy eksport otrzymuje stały adres URL o następującej składni: `https://[SI-company name].asdm.axis.com/datamanager/api/?method=export.GetExport&id=[Unique API-key]`

Aby wstawić nieprzetworzone statystyki do zewnętrznego narzędzia do raportowania, możesz regularnie pobierać informacje za pomocą tego łącza, na przykład używając skryptu.

```
Time, Source, Type, Count
2017-10-12 07:00:00, Main entrance, in, 0
2017-10-12 07:00:00, Main entrance, out, 0
2017-10-12 07:00:00, Left entrance, in, 2
2017-10-12 07:00:00, Left entrance, out, 1
2017-10-12 07:15:00, Main entrance, in, 3
2017-10-12 07:15:00, Main entrance, out, 1
2017-10-12 07:15:00, Left entrance, in, 3
2017-10-12 07:15:00, Left entrance, out, 1
2017-10-12 07:30:00, Main entrance, in, 5
2017-10-12 07:30:00, Main entrance, out, 1
2017-10-12 07:30:00, Left entrance, in, 2
2017-10-12 07:30:00, Left entrance, out, 1
2017-10-12 07:45:00, Main entrance, in, 1
2017-10-12 07:45:00, Main entrance, out, 2
2017-10-12 07:45:00, Left entrance, in, 2
2017-10-12 07:45:00, Left entrance, out, 0
2017-10-12 08:00:00, Main entrance, in, 1
2017-10-12 08:00:00, Main entrance, out, 1
2017-10-12 08:00:00, Left entrance, in, 1
```

Dynamiczny przedział czasowy

Dynamiczny przedział czasowy oznaczany jest liczbą i literą. Litera oznacza jednostkę czasu (dni = d, tygodnie = w, lata = y), a liczba – ilość czasu od dnia dzisiejszego.

- Jeśli chcesz wyeksportować dane z bieżącego tygodnia, wprowadź "0w".
- Jeśli chcesz wyeksportować dane z ubiegłego tygodnia, wprowadź "-1w" .
- Jeśli chcesz wyeksportować dane z określonego przedziału, wprowadź przedział czasu w formacie "początek:koniec", na przykład:
 - Dane z ostatnich czterech tygodni: -4w:0w
 - Dane z ubiegłego roku: -1y:0y


Po każdym wyświetleniu raportu dane są aktualizowane zgodnie z dzisiejszą datą.

AXIS Store Data Manager

Ustawienia użytkowników i administracji

Ustawienia użytkowników i administracji

Ustawienia te można znaleźć w User and administration menu (menu Użytkownik i administracja).

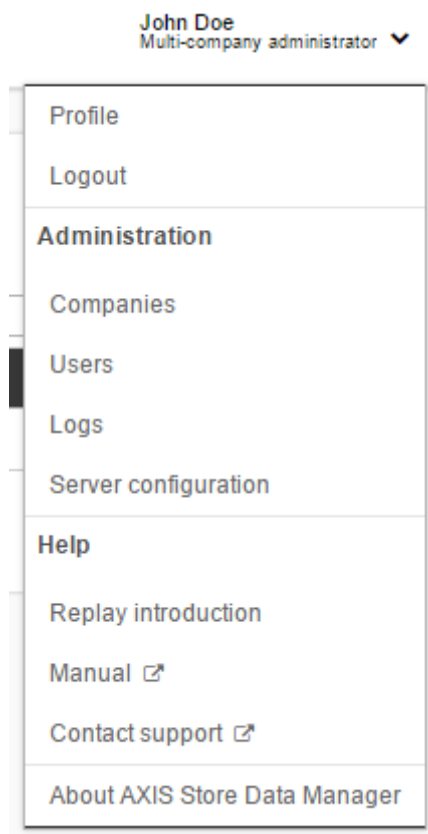

Ustawienia firmy


W przypadku użytkowników obsługujących wiele firm aplikacja AXIS Store Data Manager umożliwia zarządzanie danymi więcej niż jednej firmy.

Dodawanie firmy

1. Przejdź do User and administration menu > Companies > Add company (Menu użytkownika i administracji > Firmy > Dodaj firmę).
2. Wprowadź dane firmy i kliknij Submit (Prześlij).

Dodawanie lub edytowanie logo firmy

1. Przejdź do User and administration menu > Companies > Browse companies (Menu użytkownika i administracji > Firmy > Przeglądaj firmy).

2. Kliknij 
3. Logo zostanie wyświetlone w stopce strony internetowej.

AXIS Store Data Manager

Ustawienia użytkowników i administracji

Edycja firmy

1. Przejdź do User and administration menu > Companies > Browse companies (Menu użytkownika i administracji > Firmy > Przeglądaj firmy).

2. Kliknij 

Dezaktywacja firmy

1. Przejdź do User and administration menu > Companies > Browse companies (Menu użytkownika i administracji > Firmy > Przeglądaj firmy).

2. Kliknij 

Firma zostanie przeniesiona na listę firm nieaktywnych.

Aktywacja firmy

1. Przejdź do User and administration menu > Companies > Browse inactive companies (Menu użytkownika i administracji > Firmy > Przeglądaj nieaktywne firmy).

2. Kliknij 

Firma zostanie przeniesiona na listę aktywnych firm.

Ustawienia użytkownika

Użytkownik utworzony podczas instalacji aplikacji AXIS Store Data Manager to użytkownik obsługujący wiele firm, który może dodać i usunąć własną firmę i inne firmy, jak również nimi zarządzać. Widok dla użytkownika obsługującego wiele firm różni się od widoku dla użytkownika obsługującego jedną firmę.

Dodawanie użytkownika

1. Przejdź do User and administration menu > Users > Add user (Menu użytkownika i administracji > Użytkownicy > Dodaj użytkownika).
2. Wprowadź dane użytkownika.
3. Wybierz opcję Multi-company user (Użytkownik obsługujący wiele firm), jeśli użytkownik ma mieć możliwość dodawania i usuwania własnej firmy i innych firm, jak również zarządzania nimi.
4. Kliknij przycisk Submit (Prześlij).

Zmiana hasła użytkownika

1. Przejdź do User and administration menu > Users > Browse users (Menu użytkownika i administracji > Użytkownicy > Przeglądaj użytkowników).

2. Kliknij 

3. Utwórz nowe hasło lub zresetuj hasło. Jeśli zresetujesz hasło, następnym razem, gdy użytkownik spróbuje się zalogować do aplikacji AXIS Store Data Manager, otrzyma monit o utworzenie nowego hasła.

Edytowanie użytkownika

1. Przejdź do User and administration menu > Users > Browse users (Menu użytkownika i administracji > Użytkownicy > Przeglądaj użytkowników).


AXIS Store Data Manager

Ustawienia użytkowników i administracji

2. Kliknij 

Dezaktywacja użytkownika

1. Przejdź do User and administration menu > Users > Browse users (Menu użytkownika i administracji > Użytkownicy > Przeglądaj użytkowników).

2. Kliknij 

Użytkownik zostanie przeniesiony na listę użytkowników nieaktywnych.

Aktywacja użytkownika

1. Przejdź do User and administration menu > Users > Browse users (Menu użytkownika i administracji > Użytkownicy > Przeglądaj użytkowników).


2. Kliknij 

Użytkownik zostanie przeniesiony na listę aktywnych użytkowników.

Ustawienia dziennika

Aplikacja AXIS Store Data Manager ma zestaw wstępnie zdefiniowanych dzienników służących do monitorowania i rozwiązywania problemów.

Wyświetlanie dziennika

Aby wyświetlić wszystkie dzienniki, przejdź do User and administration menu > Logs > Browse logs (Menu użytkownika i administracji > Dzienniki > Przeglądaj dzienniki) i kliknij  .


Możesz także przejść do User and administration menu > Logs > [log name] (Menu użytkownika i administracji > Dzienniki > [nazwa dziennika]).

Czyszczenie dziennika

1. Aby usunąć wszystkie wiadomości z dziennika, przejdź do User and administration menu > Logs > Browse logs (Menu użytkownika i administracji > Dzienniki > Przeglądaj dzienniki).

Ważne

Po wyczyszczeniu dziennika zostaną z niego usunięte wiadomości.

2. Kliknij 

Ustawienia serwera

Zmiana ustawień serwera

1. Przejdź do User and administration menu > Server configuration > Edit configuration (Menu użytkownika i administracji > Konfiguracja serwera > Edytuj konfigurację).

Dodawanie logotypów serwera

1. Przejdź do User and administration menu > Server configuration > Logo (Menu użytkownika i administracji > Konfiguracja serwera > Logo).

AXIS Store Data Manager

Ustawienia użytkowników i administracji

2. Wczytaj logo logowania lub stopki, dopasowując jego rozmiar do rozmiaru podanego na stronie. Jeśli firma wczyta logo w ustawieniach firmowych, nadpisze ono logo serwera.

Sprawdzanie licencji

1. Przejdź do **User and administration menu > Server configuration > License** (Menu użytkownika i administracji > Konfiguracja serwera > Licencja).
2. Sprawdź kod rejestracyjny, ID instalacji oraz kod aktywacyjny do kodu rejestracyjnego.
3. Sprawdź, czy na liście **Sprawdzanie licencji** we wszystkich pozycjach wyświetlana jest wartość **OK**.

Najczęstszym problemem jest nieprawidłowe **ID instalacji**. Problem ten może wystąpić, jeżeli dodano lub usunięto kartę sieciową z serwera. Jeżeli tak było, spróbuj przywrócić konfigurację sieci do stanu pierwotnego.

Zmiana licencji

1. Przejdź do **User and administration menu > Server configuration > Edit license** (Menu użytkownika i administracji > Konfiguracja serwera > Edytuj licencję).
2. Zmień Kod rejestracyjny, ID instalacji i Kod aktywacyjny.
3. Kliknij przycisk **Odśwież kod aktywacyjny**.

AXIS Store Data Manager

Rozwiązywanie problemów

Rozwiązywanie problemów

Problem	Działanie
<p>Komunikat o błędzie z WampServer podczas instalacji wymaganych pakietów oprogramowania:</p> <p>„Nie można uruchomić programu, ponieważ brakuje MSVCR110.dll z komputera użytkownika. Spróbuj ponownie zainstalować program, aby rozwiązać problem”.</p> <p>„Nie można uruchomić programu, ponieważ brakuje VCRUNTIME140.dll z komputera użytkownika. Spróbuj ponownie zainstalować program, aby rozwiązać problem”.</p>	<p>WampServer w wersji 2.4, 2.5 i 3.0 wymaga bibliotek środowiska uruchomieniowego MSVC VC9, VC10, VC11, nawet jeżeli używasz tylko wersji Apache i PHP z VC11. PHP 7 i Apache 2.4.17 wymagają środowiska uruchomieniowego VC13 i VC14.</p> <p>Aby rozwiązać wszelkie problemy związane z brakującymi bibliotekami MSVC, pobierz wszystkie pliki bibliotek MSVC pod tym adresem:</p> <p>http://wampserver.aviatechno.net/files/vcpackages/all_vc_redist_x86_x64.zip</p> <p>Aby sprawdzić, czy wymagane pakiety VC są prawidłowo zainstalowane, można skorzystać z programu Checks VC++. Pobierz program tutaj:</p> <p>http://wampserver.aviatechno.net/files/tools/check_vc_redist.exe</p>
<p>Po zakończeniu instalacji ikona WampServer nie jest wyświetlana w trybie online ani nie zapala się na zielono.</p>	<p>Upewnij się, że port 80 nie jest używany przez inną aplikację. Aby to sprawdzić, wybierz opcje WampServer icon > Apache > Test Port 80 (Ikona WampServer > Apache > Testuj port 80).</p>

