


AXIS TU8008 Media Converter

Podręcznik użytkownika

Specyfikacje

Przegląd produktów

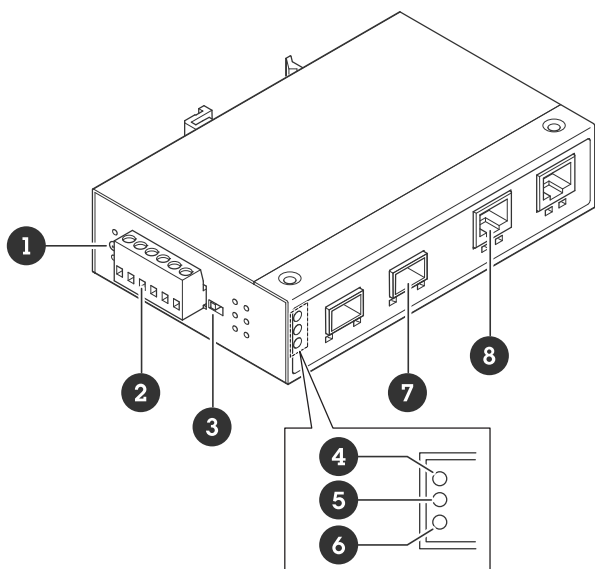

- 1 Śruba uziemienia
- 2 Zespół zacisków
- 3 Przełącznik DIP
- 4 Wskaźnik LED alarmu
- 5 Wskaźnik LED zasilania
- 6 Wskaźnik LED zasilania
- 7 2 porty sieciowe SFP
- 8 2 porty sieciowe RJ45

Wskaźniki LED

dioda LED	Kolor	Wskazanie
PWR1	Zielony	Na złączu Power 1 jest dostępne zasilanie.
PWR2	Zielony	Na złączu Power 2 jest dostępne zasilanie.
ALARM	Czerwony	Jedno lub więcej zdarzeń wywołuje alarm.

Definicja wskaźnika LED Alarm

PWR1	PWR2	Tryb światłowodowy	STAN ŁĄCZA	Wskaźnik LED alarmu	Wyjście alarmowe FAULT (Usterka)
NO	NO	-	-	-	OTWARTE
TAK	TAK	Switch	-	WYŁ.	ZAMKNIĘTE
TAK	NO	Switch	-	WŁ.	OTWARTE
NO	TAK	Switch	-	WŁ.	OTWARTE
TAK	TAK	Nadmiarowy	Główny GÓRA	WYŁ.	ZAMKNIĘTE

TAK	TAK	Nadmiarowy	Główny DÓŁ	Wolne miganie przez dwie sekundy	OTWARTE
TAK	NO	Nadmiarowy	Główny DÓŁ	Szybkie miganie	OTWARTE
NO	TAK	Nadmiarowy	Główny DÓŁ	Szybkie miganie	OTWARTE
TAK	NO	Nadmiarowy	Główny GÓRA	WŁ.	OTWARTE
NO	TAK	Nadmiarowy	Główny GÓRA	WŁ.	OTWARTE

Wskaźniki LED portu SFP

Kolor	Wskazanie
Pomarańczowy (świeci stale)	Ustanowione łącze o przepustowości 100 Mb/s.
Bursztynowy (miga)	Konwerter łączy aktywnie wysyła lub odbiera dane przez port.
Zielony (świeci stale)	Ustanowione łącze o przepustowości 1000 Mb/s.
Zielony (miga)	Konwerter łączy aktywnie wysyła lub odbiera dane przez port.
Pomarańczowy + zielony (świeci stale)	Ustanowione łącze o przepustowości 2500 Mb/s.
Pomarańczowy + zielony (miga)	Konwerter łączy aktywnie wysyła lub odbiera dane przez port.

Wskaźniki LED portu RJ45

dioda LED	Kolor	Wskazanie
10 / 100 LNK / ACT	Pomarańczowy (świeci stale)	Ustanowione łącze o przepustowości 10 Mb/s lub 100 Mb/s
	Bursztynowy (miga)	Konwerter łączy aktywnie wysyła lub odbiera dane przez port
1000 LNK / ACT	Zielony (świeci stale)	Ustanowione łącze o przepustowości 1000 Mb/s
	Zielony (miga)	Konwerter łączy aktywnie wysyła lub odbiera dane przez port

Przełącznik DIP

Mikroprzełącznik	Pozycja	Funkcje
Tryb światłowodowy	WŁ.	Nadmiarowość światłowodów
	WYŁ. (ustawienie domyślne)	Tryb przełącznika

Uwaga

- W trybie przełącznika konwerter łączy może obsługiwać trzy lub cztery porty.
- W trybie nadmiarowym jeden z dwóch portów światłowodowych będzie nadmiarowy, będą natomiast działać porty miedziane.

T10238225_pl

2026-03 (M1.6)

© 2026 Axis Communications AB