

Solución de cámaras corporales de Axis

Solución de cámaras corporales de Axis

AXIS W800 System Controller

AXIS TW1200 Mini Bullet Sensor

Manual del usuario

Solución de cámaras corporales de Axis

Índice

Esta es la solución corporal de Axis	4
¿Qué novedades ofrece la última versión?	5
Primeros pasos	6
Instalar el sistema	6
Acceso a AXIS Body Worn Manager por primera vez	7
Destinos del contenido	8
Agregar cámaras	9
Añadir usuarios	9
Asignar usuarios a las cámaras	10
Perfiles de cámara	13
Configure su sistema	18
Abra AXIS Body Worn Manager	18
Ampliar el sistema	18
Configurar la copia de seguridad del sistema	19
Transmisión de vídeo en directo a AXIS Body Worn Live	20
Active la grabación automáticamente	20
Grabación de localización	22
Limitar acceso a grabaciones	22
Ahorre batería con el modo de espera	22
Mostrar u ocultar la superposición del logotipo de Axis	23
Extensiones en la nube	23
Proteja su sistema	25
Vídeo firmado	25
Certificados	25
Gestionar usuarios	28
Eliminar un usuario	28
Exportar usuarios	28
Controle su sistema	29
Panel	29
Descargar el informe de uso de la cámara	33
Supervisar el almacenamiento del controlador del sistema	33
Compruebe cuánto tiempo lleva desacoplada una cámara	33
Obtenga una información general de cámaras con certificados caducados ..	33
Buscar cámaras que pertenecen a otro sistema	34
Configurar notificaciones por correo electrónico	34
Mantenimiento del sistema	35
Cambiar contraseña	35
Agregar una cuenta	35
Descargar informe del sistema	35
Transferir una cámara a otro sistema corporal	35
Cambiar el archivo de conexión	36
Eliminar hardware del sistema	36
Sustituir el hardware del sistema	38
Restablecer el sistema o el hardware	38
Eliminar equipo emparejado	39
Restaurar el sistema	39
Recuperar grabaciones de una cámara rota	41
Recuperar grabaciones del controlador del sistema	42
Ajustar fecha y hora	43
Software de los dispositivos	44
Controlador del sistema	46
Guía de productos	46
Uso diario	47
Cámaras corporales Axis	49
Buscar información sobre una cámara	49
Marcadores	49
AXIS Body Worn Assistant	50
Emparejar un usuario de cámara con AXIS Body Worn Assistant	50
Eliminar un emparejamiento existente	51
Conecte AXIS Body Worn Assistant a una cámara corporal	51
Guía de usuario de AXIS Body Worn Assistant	51

Solución de cámaras corporales de Axis


Índice

AXIS Body Worn TV Dashboard	53
Localización de problemas	54
Problemas técnicos, consejos y soluciones	54
Pasos generales de resolución de problemas	60
¿Necesita más ayuda?	61

Solución de cámaras corporales de Axis

Esta es la solución corporal de Axis

Esta es la solución corporal de Axis

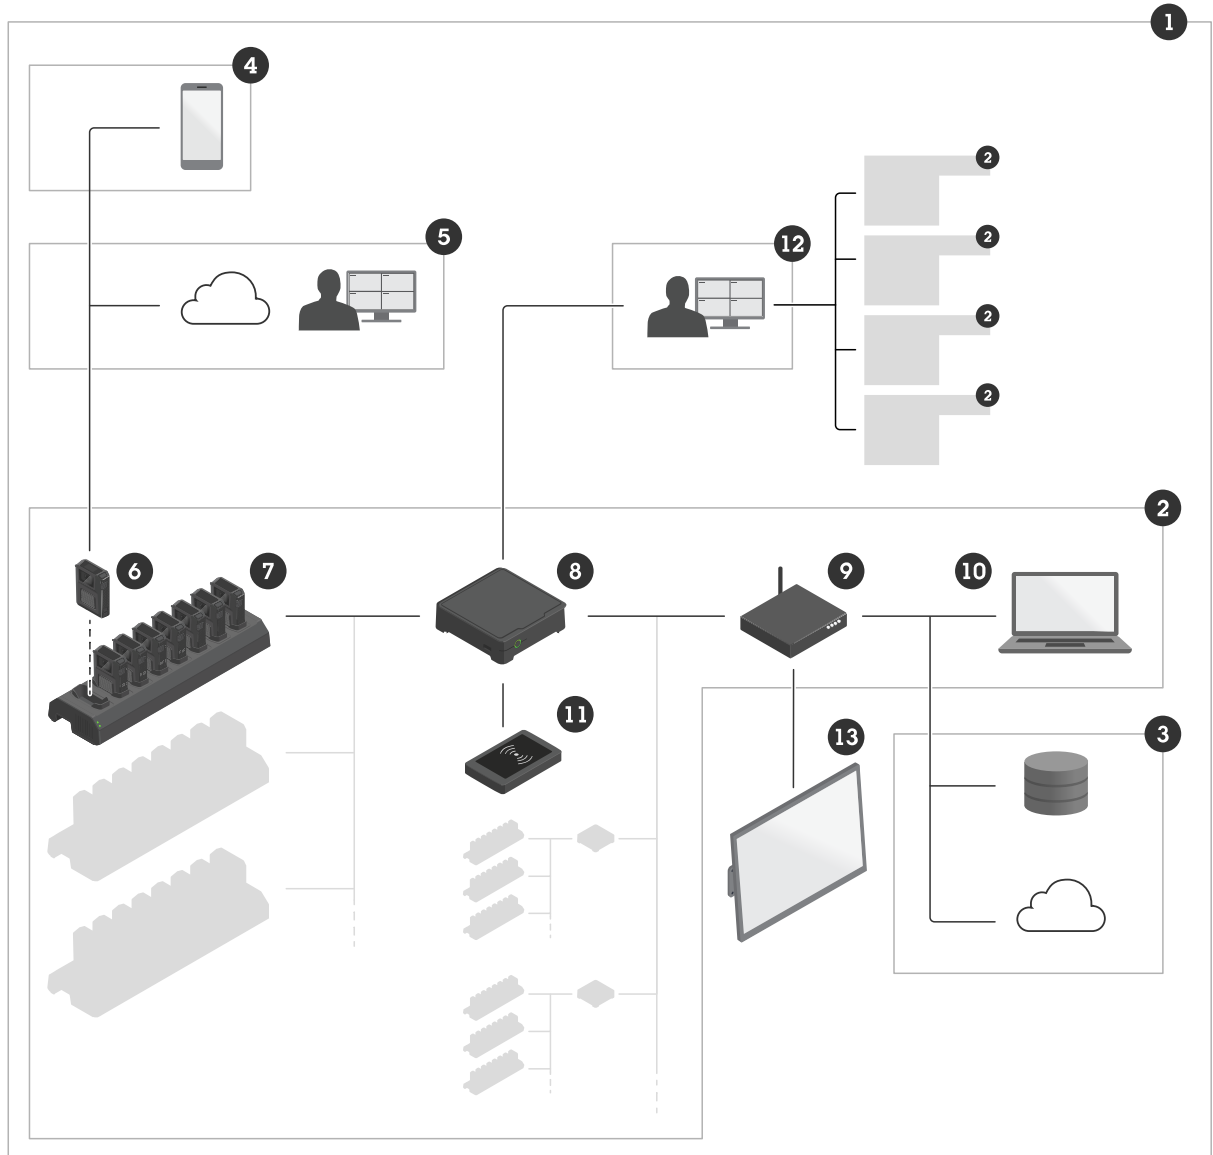

La solución corporal de Axis

- 1 Solución corporal
- 2 Sistema corporal
- 3 Destino del contenido
- 4 *AXIS Body Worn Assistant*
- 5 *AXIS Body Worn Live*
- 6 Cámaras corporales
- 7 Base de conexión
- 8 Controlador del sistema
- 9 Red
- 10 *AXIS Body Worn Manager*

Solución de cámaras corporales de Axis

Esta es la solución corporal de Axis

- 11 *Lector de RFID (opcional)*
- 12 *AXIS Body Worn Manager Pro*
- 13 *AXIS Body Worn TV Dashboard*

La solución Axis Body Worn (1) – consiste en uno o más sistemas Axis Body Worn (2) conectados a un destino del contenido (3). El sistema Body Worn solo funciona cuando está conectado a un destino del contenido.

El sistema Axis Body Worn (2) – consta de cámaras Axis Body Worn (6), de estaciones de acoplamiento Axis (7), de controladores de sistema Axis (8) y de AXIS Body Worn Manager (10).

AXIS Body Worn Manager (10) – es la aplicación web donde se puede configurar y administrar su sistema Body Worn.

AXIS Body Worn Manager Pro (12) – es la aplicación con la que podrá gestionar de forma centralizada varios sistemas corporales. Para obtener más información, consulte la *página de producto de AXIS Body Worn Manager Pro*.

AXIS Body Worn Assistant (4) – es una aplicación para dispositivos móviles que se conecta directamente a la cámara Body Worn y permite, por ejemplo, visualizar grabados. Para obtener más información, vea *AXIS Body Worn Assistant en la página 50*.

AXIS Body Worn Live (5) – Una solución en la nube que permite a los usuarios de cámaras móviles transmitir video en directo a través de una red Wi-Fi® o móvil. Para obtener más información, consulte la *página de producto de AXIS Body Worn Live*. Para acceder al sistema, haga clic *aquí*.

Se puede conectar un lector RFID opcional (11) – al controlador del sistema. Con esta función, el usuario de la cámara se puede autoasignar cualquier cámara corporal disponible utilizando su etiqueta de autoasignación.

Cuando se coloca una cámara en la estación de acoplamiento, esta carga la batería de cámara y la cámara se conecta al sistema. A continuación, el controlador de sistema transfiere automáticamente todos los datos de la cámara al destino de contenido de su elección. El controlador de sistema también mantiene las cámaras actualizadas con el software del dispositivo y los ajustes más recientes, y supervisa el estado de la solución corporal Axis.

El sistema es compatible con diferentes tipos de destinos de contenido, como sistemas de gestión de pruebas (EMS), sistemas de gestión de video (VMS) y servidores de medios. Puede utilizar la API Body Worn Integration para la integración con cualquier VMS o EMS de terceros. Visite axis.com/developer-community/body-worn-integration para participar en la comunidad de desarrolladores de Axis y acceder a la documentación de la API Body Worn Integration.

¿Qué novedades ofrece la última versión?

Secuencia en directo con mejor calidad de imagen

Con W102 y W120, ahora puede transmitir video en directo a AXIS Body Worn Live con una calidad de imagen mejorada de 720p. Cambie la calidad de imagen de la secuencia en directo en **Camera profiles (Perfiles de cámara) > Video (Video)**.

Pulse dos veces el botón de grabación para grabar en W110

Puede elegir si desea que los usuarios inicien la grabación con las cámaras W110 presionando una o dos veces el botón de grabación. Configure este ajuste en **Camera profiles (Perfiles de cámara) > Recording activation (Activación de la grabación)**.

Solución de cámaras corporales de Axis

Primeros pasos

Primeros pasos

Para configurar el sistema de cámara corporal debe seguir los pasos que se indican a continuación:

1. *Instalar el sistema en la página 6*
2. *Acceso a AXIS Body Worn Manager por primera vez en la página 7*
3. *Conectar a un destino de contenido. Vea Destinos del contenido en la página 8.*
4. *Agregar cámaras en la página 9*
5. *Añadir usuarios en la página 9*
6. *Asignar usuarios a las cámaras en la página 10.*
7. *Editar un perfil de cámara en la página 13*



Para ver este vídeo, vaya a la versión web de este documento.

help.axis.com/?&pid=58704&tsection=this-is-the-axis-body-worn-solution

Primeros pasos con la solución corporal Axis

Instalar el sistema

Nota

Necesita estos componentes de hardware para instalar un sistema corporal:

- Controlador(es) de sistema
- Estación/estaciones de acoplamiento
- Cámara(s) corporal(es)
- Un ordenador
- Lector RFID opcional para la autoasignación de cámara.
- Cables de red
- También recomendamos el uso de un SAI (sistema de alimentación ininterrumpida) para evitar apagados del sistema inesperados.

1. Conecte el controlador de sistema a la red.
2. Conecte las estaciones de acoplamiento a los puertos de **Docking stations (Estaciones de acoplamiento)** en el controlador de sistema.
3. Si lo desea, conecte el lector RFID al conector USB del controlador del sistema.
4. Conecte un ordenador a la misma red que el controlador de sistema.
5. Encienda los dispositivos.

Solución de cámaras corporales de Axis

Primeros pasos

6. Acople las cámaras.
7. Continúe en *Configure su sistema en la página 18*.

Acceso a AXIS Body Worn Manager por primera vez

Nota

- Antes de empezar, asegúrese de que dispone de los siguientes elementos:
 - Última versión de software disponible. Puede descargarla desde *axis.com*. Para obtener acceso al software del dispositivo necesita una cuenta My Axis.
 - archivo del contenido de la conexión de destino disponible; consulte *Destinos del contenido*.
1. Identifique el controlador de sistema en su red:
 - 1.1 Vaya a *axis.com/support/software* y descargue AXIS IP Utility.
 - 1.2 Inicie AXIS IP Utility.
 - 1.3 Utilice el número de serie para localizar el controlador del sistema en la lista. Puede encontrar el número de serie en la parte inferior del controlador del sistema, o en la etiqueta de la caja del controlador del sistema.
 - 1.4 Acceda al controlador de su sistema desde la lista de resultados de búsqueda. AXIS Body Worn Manager se abre en su navegador.
 2. Siga el asistente de configuración:
 - 2.1 Seleccione **Create a new system (Crear un nuevo sistema)** si está configurando un controlador de sistema único o si va a configurar el primer controlador de sistema en una configuración de múltiples controladores de sistema. Seleccione **Extend an existing system (Ampliar un sistema existente)** si desea añadir más controladores de sistema a un sistema existente. En este paso también puede elegir el idioma que prefiera para el sistema corporal.
 - 2.2 Crear una cuenta de administrador. El nombre de usuario administrador es `root`.
 - 2.3 Instale la última versión del software del dispositivo. Puede descargar el software del dispositivo desde *axis.com*. Ofrecemos diferentes modelos de soporte de AXIS OS para el sistema corporal. De este modo puede elegir el modelo más adecuado para su sistema, tanto si desea todas las características más recientes con el **modelo Activo** como si prefiere la estabilidad del **modelo de soporte a largo plazo (LTS)**. Para obtener más información, vea *Software de los dispositivos en la página 44*.
 - 2.4 Indique un nombre para el sistema de cámara corporal. Esto facilita la identificación en su destino de contenido y en los distintos servicios de la nube, así como cuando recibe notificaciones por correo electrónico sobre eventos críticos en el sistema. Puede cambiar el nombre del sistema en **Settings (Ajustes)**.
 - 2.5 Configure los ajustes de red.
 - 2.6 Conecte el sistema a un destino de contenido mediante un archivo de conexión. El destino del contenido es el lugar en el que se almacenan y gestionan sus grabaciones y metadatos. El sistema corporal se bloquea en un destino de contenido una vez conectado a este. Para cambiar a otro destino de contenido, se debe primero restablecer el sistema corporal. Para obtener más información, vea *Destinos del contenido en la página 8*.
 - 2.7 La **Super admin passphrase (Contraseña de superadministrador)** proporciona seguridad adicional para el sistema corporal. Las acciones críticas del sistema, por ejemplo la restauración del sistema, requieren una verificación mediante la contraseña de superadministrador. También es necesario para restablecer la conexión entre el sistema de uso corporal y las cámaras que están en modo seguro. No puede cambiar la contraseña.
 - 2.8 La **System restore key (Clave de restauración del sistema)** es una importante característica de seguridad. El sistema corporal requiere una clave de restauración del sistema para determinadas operaciones. Estas operaciones incluyen, por ejemplo, el restablecimiento de la conexión entre el sistema Body Worn y las cámaras existentes, tras la sustitución de un controlador de sistema que ha fallado. Descargue la **System restore key (clave de restauración del sistema)** en su ordenador y guárdela en una ubicación segura.

Solución de cámaras corporales de Axis

Primeros pasos

- 2.9 Seleccione la frecuencia de la red eléctrica que se utiliza en su región. Con la frecuencia correcta, existe menos parpadeo de la imagen. En las regiones americanas, suele ser 60 Hz y en el resto del mundo, suele ser 50 Hz. Si no está seguro de cuál es la frecuencia de la red eléctrica de su región, póngase en contacto con las autoridades locales.
- 2.10 Las cámaras se pueden asignar a los usuarios de dos formas. Con la asignación de cámara **Fixed (Fija)**, cada usuario se asigna manualmente a una cámara específica. Con **Self-assign (Autoasignar)**, el usuario pasa una etiqueta de autoasignación por un lector RFID conectado al sistema para utilizar cualquier cámara disponible. No es posible cambiar entre **Fixed (Fija)** y **Self-assign (Autoasignar)** sin restablecer el sistema. Con **Self-assign (Autoasignar)** puede asignar usuarios a las cámaras de forma local o global en el sistema. Esta opción está disponible en **Settings (Configuración)** una vez que haya completado esta configuración. Para obtener más información, vea *Asignar usuarios a las cámaras en la página 10*.
3. Configurar la fecha y hora correctas. La configuración correcta de la hora es fundamental por diferentes motivos, consulte *Ajustar fecha y hora en la página 43*.

Contraseñas seguras

Importante

Los dispositivos de Axis envían la contraseña definida inicialmente en texto abierto a través de la red. Para proteger su dispositivo tras el primer inicio de sesión, configure una conexión HTTPS segura y cifrada y, a continuación, cambie la contraseña.

La contraseña del dispositivo es la principal protección para sus datos y servicios. Los dispositivos de Axis no imponen una política de contraseñas ya que pueden utilizarse en distintos tipos de instalaciones.

Para proteger sus datos le recomendamos encarecidamente que:

- Utilice una contraseña con al menos 8 caracteres, creada preferiblemente con un generador de contraseñas.
- No exponga la contraseña.
- Cambie la contraseña a intervalos periódicos y al menos una vez al año.

Destinos del contenido

El destino de contenido almacena y administra sus grabaciones y metadatos. Un destino de contenido es, por ejemplo, un EMS (sistema de gestión de pruebas), un VMS (sistema de gestión de vídeo) o un servidor de medios. La solución corporal de Axis es compatible con diferentes destinos de contenido.

Todos los destinos de contenido requieren un archivo de conexión para su integración con el sistema corporal de Axis. El archivo de conexión se genera en el destino de contenido. Para obtener información sobre cómo generar el archivo de conexión, consulte la ayuda del usuario en el destino de contenido.

La conexión con el destino de contenido también requiere que la comunicación de red funcione correctamente. Esto puede incluir configuración de proxy, cortafuegos y antivirus.

Importante

La hora y la zona horaria del sistema corporal siempre deben coincidir con la hora y la zona horaria del destino de contenido. Vea *Ajustar fecha y hora en la página 43*.

Conectar con AXIS Camera Station Pro

Vaya a la *Guía de integración de AXIS Camera Station Pro* para obtener ayuda sobre cómo integrar un sistema corporal de Axis con AXIS Camera Station Pro.

Conectar a AXIS Camera Station 5

Vaya a la *Guía de integración de AXIS Camera Station 5* para obtener ayuda sobre cómo integrar un sistema corporal de Axis con AXIS Camera Station 5.

Solución de cámaras corporales de Axis

Primeros pasos

Conectar a AXIS Case Insight

Vaya a *Guía del integrador de sistema de AXIS Case Insight* para obtener ayuda sobre cómo integrar un sistema corporal de Axis con AXIS Case Insight.

Integración con aplicaciones de terceros

Vaya a *Integración para uso corporal Genetec* para obtener ayuda sobre cómo integrarse con Genetec Security Center y *AXIS Optimizer Body Worn Extension* para obtener ayuda sobre cómo integrarse con Milestone XProtect®.

Nota


- El sistema corporal notifica los cambios al destino de contenido; por ejemplo, si añade, elimina o modifica un usuario, o si cambia el nombre de una cámara. Este tipo de comunicación es unidireccional, lo que significa que el destino de contenido no notifica los cambios correspondientes al sistema corporal.
- Debe conectarse a un destino de contenido antes de poder utilizar el sistema corporal.
- Le recomendamos que elimine el archivo de conexión del ordenador una vez que se haya establecido la conexión con el destino de contenido.
- El sistema corporal se bloquea en un destino de contenido una vez conectado a este. Para cambiar a otro destino de contenido, se debe primero restablecer el sistema corporal.
- Nunca retire ni restablezca el destino del contenido antes de restablecer el sistema corporal. Restablezca siempre el sistema corporal primero. Si elimina o restablece primero el destino del contenido, las grabaciones pueden permanecer en las cámaras o en los controladores del sistema, lo que le impide restablecer el sistema corporal. Esta es una característica de seguridad que garantiza que todas las pruebas se carguen en el destino del contenido.

Asociar grabaciones a un usuario de AXIS Case Insight

Ahora hay asociada a un usuario una grabación transferida a AXIS Case Insight. El usuario de AXIS Case Insight se corresponde con la persona que lleva la cámara. La asociación hace más fácil buscar y recopilar grabaciones hechas por una persona específica, por ejemplo al crear un caso.

Consulte *Crear un usuario en la página 10* para obtener información sobre cómo asociar grabaciones a un usuario en AXIS Case Insight.

Agregar cámaras

1. Acople las cámaras que desee agregar al sistema. Los LED de la cámara parpadearán en ámbar.
2. Vaya a **Cameras (Cámaras)** .
3. En la lista de cámaras, haga clic en **New (Nueva)**.
4. En la lista **Add cameras (Añadir cámaras)**, seleccione las cámaras que desee añadir y haga clic en **Add (Añadir)**.

El estado de la cámara cambia de **Adding (Añadir)** a **Docked (Acoplada)** o **Charging (Cargando)** cuando se ha añadido una cámara. Puede tardar un par de minutos.

Añadir usuarios



Un usuario de la cámara en el sistema es el vínculo entre una grabación y la persona que utiliza cámara corporal. Para agregar usuarios de cámara, puede crearlos directamente en el sistema o importarlos desde un archivo.

- *Crear un usuario en la página 10*
- *Importar usuarios en la página 10*

Solución de cámaras corporales de Axis

Primeros pasos

Crear un usuario

1. Vaya a **Users (Usuarios)** .
 2. Haga clic en  para añadir un nuevo usuario.
 3. Introduzca la información del usuario:
 - 3.1 Nombre del usuario (se puede mostrar en la superposición).
 - 3.2 Identificador único del usuario dentro de la organización (se puede mostrar en la superposición).
 - 3.3 Opcionalmente, introduzca el nombre de usuario AXIS Case Insight.
- Nota**
- Esta opción solo se presenta si usa AXIS Case Insight.
 - Al introducir la dirección de correo electrónico de un usuario como nombre de usuario, se crea un usuario invitado correspondiente en AXIS Case Insight. Este usuario invitado no tiene acceso a ninguna evidencia registrada en el sistema. Los derechos de acceso del usuario se gestionan en AXIS Case Insight.
 - No puede cambiar el nombre de usuario de un usuario existente. Para ello, debe quitar el usuario y volver a agregarlo.
- 3.4 Elija un **perfil de cámara**
4. Haga clic en **Add user (Añadir usuario)**.



Importar usuarios

El sistema de uso corporal le permite importar los datos de usuario de la cámara de un archivo CSV UTF-8 (delimitado por comas). Esta es la forma más eficiente de agregar nuevos usuarios, así como de actualizar los nombres de usuario y los perfiles de cámara para los usuarios de la cámara ya existentes con un ID de usuario.

También puede incluir RFID para cada usuario. Esto significa que si está utilizando la asignación de cámara autoasignada, puede asociar etiquetas RFID con todos los usuarios a la vez, en lugar de emparejar cada etiqueta autoasignada individualmente.

Si ya tiene usuarios en el sistema que desea actualizar antes de realizar la importación, consulte *Exportar usuarios en la página 28*.

Para importar usuarios de la cámara:

1. Vaya a **Users (Usuarios)** .
2. Abra el menú contextual  y haga clic en **Import users (Importar usuarios)**.
3. Descargue la **CSV template (Plantilla CSV)**, que le muestra el formato correcto para los usuarios, ID de usuario y RFID.
4. Introduzca los usuarios y los ID de usuario en el archivo CSV.
5. Haga clic en **Select CSV file (Seleccionar archivo CSV)** y seleccione el archivo que ha creado.
6. Resuelva los conflictos que se muestran en la ventana de estado y, a continuación, haga clic en **Import (Importar)**.

Asignar usuarios a las cámaras

Nota

- Una cámara no funciona a menos que se le haya asignado un usuario. Los LED de cámara parpadean en rojo al desacoplarla para indicar que se debe asignar un usuario a la cámara antes de utilizarla.
- Solo se puede asignar un usuario a una cámara compatible con todas las características del perfil de la cámara del usuario.

Solución de cámaras corporales de Axis

Primeros pasos

Hay dos formas de asignar usuarios a las cámaras:

- *Asignación fija de cámara en la página 11*
- *Autoasignación de cámara en la página 11*


Asignación fija de cámara

El administrador del sistema del corporal asigna una cámara específica al usuario de la cámara. El usuario de la cámara utiliza siempre la misma cámara corporal. Vea *Asignar un usuario a una cámara concreta*

Asignar un usuario a una cámara concreta

Nota

La asignación de la cámara fija se ha seleccionado en el asistente de configuración del sistema. Cambiar a autoasignación de cámara requiere un restablecimiento del sistema.

1. Vaya a **Cameras (Cámaras)** .
2. Abra la cámara a la que desee asignar el usuario.
3. En la lista **Assigned user (Usuario asignado)**, seleccione un usuario.

Autoasignación de cámara

Nota

Solo las cámaras con al menos un 60 % de batería y un 60 % de niveles de almacenamiento están disponibles para la autoasignación.

El usuario de la cámara pasa una etiqueta de autoasignación por un lector RFID conectado al sistema. Luego, el sistema asigna al usuario una cámara disponible. Los LED de la cámara asignada automáticamente parpadean en verde para indicar que el usuario puede desconectar la cámara de la base.

Para algunos sistemas corporales, el hardware se instala en distintas ubicaciones y, para otros, todo el sistema está en la misma sala. Puede elegir entre autoasignar globalmente cualquier cámara disponible en todo el sistema corporal o autoasignar localmente una cámara en la misma ubicación que el lector de tarjetas:

Autoasignación global – Utilizando una etiqueta RFID, el usuario se autoasigna una cámara que esté disponible. Utilice la asignación global automáticamente cuando todas las cámaras y los controladores del sistema estén en la misma sala.

Autoasignación local – Utilizando una etiqueta RFID, el usuario se autoasigna una cámara donde se encuentra el lector de tarjetas. La autoasignación local permite al usuario acoplar la cámara en cualquier ubicación del sistema. Utilice la autoasignación local cuando las cámaras y los controladores del sistema se reparten en distintas ubicaciones.

Para configurar la autoasignación de cámara, consulte *Configurar la autoasignación de la cámara*.

Solución de cámaras corporales de Axis

Primeros pasos

Configurar la autoasignación de la cámara



Para ver este vídeo, vaya a la versión web de este documento.
help.axis.com/?&pid=58704&tsection=set-up-self-assign-camera-assignment

Configurar la autoasignación de la cámara

Nota



- La autoasignación de la cámara se ha seleccionado en el asistente de configuración del sistema. Cambiar a asignación de cámara fija requiere un restablecimiento del sistema.
- Esta configuración requiere el lector RFID External RFID Card Reader 125kHz + 13.56MHz with NFC (USB). Hay dos modelos de este lector. El nombre del modelo aparece impreso en la etiqueta del producto:
 - TWN4 Multitech es compatible con todas las versiones de software del dispositivo.
 - TWN4 Multitech 2 LF HF requiere la versión 10.12 o superior del software del dispositivo.
- El lector RFID se puede configurar. Consulte las instrucciones en *este documento*.

Para configurar la autoasignación de cámara:

1. Conecte el lector RFID al controlador del sistema. Espere a que el LED del lector se ilumine en verde; esta operación tardará unos 15 segundos. El lector dispone ahora del software del dispositivo correcto y se puede utilizar.
2. Para emparejar cada etiqueta RFID individualmente, continúe con el siguiente paso.
Otra opción es asociar los RFID ya existentes a todos los usuarios a la vez, consulte *Importar usuarios en la página 10*.
3. Desconecte el lector RFID del controlador del sistema.
4. Conecte el lector RFID al mismo ordenador que utiliza para acceder a AXIS Body Worn Manager.

Nota

La configuración a través de soluciones de escritorio remoto no es compatible. El lector RFID se debe conectar directamente al mismo ordenador que utiliza para acceder a AXIS Body Worn Manager.

5. En AXIS Body Worn Manager, vaya a **Users (Usuarios)** .
6. Seleccione el usuario con el que desee emparejar la etiqueta de autoasignación.
7. Haga clic en  para emparejar el nuevo equipo.
8. Haga clic en **Pair (Emparejar)** (Etiqueta de autoasignación).
9. Pase la etiqueta de autoasignación por el lector RFID para poder registrarla. Siga tocando hasta que todos los puntos de la interfaz del usuario se enciendan en amarillo.

Nota

Repita los pasos 6 a 9 si desea realizar más de un emparejamiento.

Solución de cámaras corporales de Axis

Primeros pasos



10. Desconecte el lector RFID del ordenador.
11. Conecte el mismo lector RFID al controlador del sistema.

El usuario de la cámara ya puede utilizar la etiqueta para autoasignarse una cámara corporal.

Perfiles de cámara


Utilice los perfiles de cámara para aplicar los mismos ajustes de cámara a un grupo de usuarios. Por ejemplo, puede crear diferentes perfiles para los turnos de día y de noche. Se asigna un perfil de cámara predeterminado a los nuevos usuarios.




Editar un perfil de cámara

1. Vaya a **Camera profiles (Perfiles de cámara)**  y seleccione uno de los perfiles de cámara preconfigurados en el menú desplegable.
2. Haga clic en  para editar el perfil de cámara seleccionado.
3. Edite el **Name (Nombre)** del perfil de la cámara.
4. Introduzca una **Description (Descripción)** para el perfil de la cámara.
5. Seleccione las cámaras que desea que estén disponibles para la asignación de la cámara para los usuarios con este perfil de cámara.
6. Haga clic en **Hecho**.
7. Amplie los dispositivos de la lista para editar los ajustes. Para obtener una descripción de los distintos ajustes, consulte *Configuración del perfil de la cámara en la página 13*.

Configuración del perfil de la cámara





AXIS Body Worn Cameras

La compatibilidad con las características y ajustes descrita en esta sección varía según los modelos de cámaras. Este icono  indica que la función o ajuste solo está disponible para algunos modelos de cámara.

Vídeo	Calidad de imagen	
		<ul style="list-style-type: none">• 720p • 720p alta • 1080p. En el caso de AXIS W100 y AXIS W101, el búfer anterior está limitado a un máximo de 90 segundos.• 1080p alta . En el caso de AXIS W100 y AXIS W101, el búfer anterior está limitado a un máximo de 60 segundos. <p>Los ajustes altos utilizan menos compresión y aumentan la nitidez, lo que se traduce en una velocidad de bits mayor. Estos ajustes son adecuados para la grabación basada en incidentes.</p>




Solución de cámaras corporales de Axis

Primeros pasos

	Estabilización de imagen electrónica 	Minimiza los efectos de sacudidas y vibraciones y hace que la imagen sea más suave y estable.
	Corrección de distorsión de barril 	La distorsión de barril es un efecto del objetivo que provoca que la imagen aparezca curvada y deformada hacia fuera. Con Corrección de distorsión de barril obtiene una imagen más recta.
Audio	Incluye audio en la grabación.	
	Optimización	<ul style="list-style-type: none"> • Predeterminado: audio amplificado, adecuado para la mayoría de los entornos. • Posprocesamiento: audio sin procesar (sin control automático de ganancia ni reducción de ruido) en estéreo. Idóneo para aplicaciones de posprocesamiento cuando quiere usar sus propios algoritmos de procesamiento de señales sin conexión o necesita audio sin ningún tipo de optimización. El resultado es un nivel de audio muy inferior al predeterminado. • Voz  : aísla las voces de la grabación eliminando el sonido ambiental monótono.
Modo de reposo 	Pone la cámara en modo de ahorro de energía cuando no está grabando. Prolonga el tiempo de funcionamiento. No se puede combinar con búfer anterior.	
Búfer anterior	Agrega tiempo de grabación antes del inicio de la grabación para garantizar que se capture todo el evento.	
	Longitud	Duración del búfer anterior: 15, 30, 60, 90 o 120 segundos. En el caso de AXIS W100 y AXIS W101, la opción de 120 segundos solo está disponible con la calidad de imagen de 720p.
	Audio	Incluye audio en el búfer anterior.
Búfer posterior	Continúa grabando después de que el usuario de la cámara haya detenido la grabación. La cámara sigue indicando que la grabación se ha detenido. El audio se incluye en el búfer posterior si está activado en Audio .	
	Longitud	Duración del búfer posterior: 10, 30, o 60 segundos.





Solución de cámaras corporales de Axis

Primeros pasos

Establecimiento  GNSS asistido (efemérides) activado	Almacena la posición geográfica de la cámara como coordenadas. Menor precisión en interiores que en exteriores. Acorta el tiempo de funcionamiento.	
	Modo	<ul style="list-style-type: none"> • Start and end (Iniciar y terminar): graba la posición geográfica de la cámara en el momento y el lugar en el que se inicia y se detiene una grabación. • Track (Seguimiento)  : graba de forma continuada la posición geográfica de la cámara durante toda la grabación. El modo de seguimiento solo está disponible si el destino del contenido admite esta ruta.
Superposición	Las superposiciones se muestran encima de la transmisión de vídeo. Se utilizan para proporcionar información extra en las grabaciones.	
	Nombre de usuario	Muestra el nombre introducido al crear el usuario de la cámara.
	ID de usuario	Muestra la ID de usuario introducida al crear el usuario de la cámara.
	Posición 	Muestra la posición geográfica actual de la cámara como coordenadas. Requiere que Ubicación esté activado.
Activación de grabación	Botón de grabación	<ul style="list-style-type: none"> • Una pulsación: comienza a grabar cuando el usuario presiona el botón una vez. • Doble pulsación: comienza a grabar cuando el usuario presiona el botón dos veces. Esta configuración también se aplica al AXIS TW1201 Mini Cube Sensor si está conectado a la cámara.
	Grabar siempre	Empieza a grabar cuando el usuario de la cámara desaconsegue la cámara y continúa grabando hasta que vuelve a acoplarse. El usuario de la cámara no puede utilizar el botón de grabación para detener la grabación. Si el usuario apaga la cámara, se detiene la grabación. Cuando encienden la cámara, la grabación se inicia automáticamente. El botón de grabación todavía se puede utilizar para crear marcadores o detener una transmisión en vivo.
	Detección de caída	Inicia una grabación cuando la cámara detecta una caída.
	Transmitir señal inalámbrica	Hace que otras cámaras cercanas empiecen a grabar cuando esta cámara empiece a grabar. Las demás cámaras deben tener activada la Recepción de transmisión inalámbrica .


Solución de cámaras corporales de Axis

Primeros pasos

	<p>Intensidad de la señal </p>	<p>Ajusta el alcance de la señal de difusión inalámbrica. Las distancias indicadas son aplicables a espacios abiertos, al aire libre y sin obstáculos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alto: Hasta 100 metros (328 ft). • Medio: Hasta 75 metros (246 ft). • Bajo: Hasta 35 metros (115 ft).
	<p>Recibir transmisión inalámbrica</p>	<p>Inicia la grabación en esta cámara cuando una cámara cercana transmita una señal de grabación.</p>
Feedback	<p>Indicador de grabación frontal </p>	<p>El estado del indicador mientras la cámara está grabando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ninguna • Fijo • Memoria <p>Cuando AXIS TW1201 Mini Cube Sensor se conecta, el comportamiento del indicador se aplica al indicador de grabación frontal del sensor.</p>
	<p>Alertar</p>	<p>Proporciona información de la cámara a través de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vibración • Sonido • Sonido y vibración • Voz  • Voz y vibración 
	<p>El recordatorio periódico al grabar está encendido</p>	<p>La cámara vibra a intervalos regulares mientras graba. Esto funciona como recordatorio y como confirmación de que la cámara está grabando. Se utiliza principalmente para la grabación basada en incidentes. Seleccione un intervalo preferido para el recordatorio periódico.</p>
	<p>El recordatorio periódico al grabar está apagado</p>	<p>La cámara vibra y pita a intervalos regulares cuando se apaga la grabación. Esta opción resulta especialmente adecuada para la grabación continua, ya que le recuerda al usuario que empiece a grabar de nuevo, por ejemplo, tras un descanso. Seleccione un intervalo preferido para el recordatorio periódico. Active la función Escalating (Escalada) para aumentar gradualmente la frecuencia de los recordatorios.</p>
	<p>Advertencia de baja batería</p>	<p>La cámara proporciona información cuando quedan menos de 0,5 horas de batería.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Una vez: La cámara vibra y emite un sonido una vez. • Periódico: La cámara emite un pitido y vibra una vez cada segundo minuto.

Solución de cámaras corporales de Axis

Primeros pasos

		<ul style="list-style-type: none"> • Periódico reforzado: La cámara emite un pitido y vibra tres veces por minuto.
Acceso a las funciones de la cámara	Permitir modo silencioso 	Permite al usuario de la cámara apagar la pantalla, el indicador de grabación frontal y las alertas.
	Permitir el silenciamiento del micrófono	Hace posible que el usuario de la cámara desactive la grabación de audio.

AXIS TW1201 Mini Cube Sensor

Desactivar el botón de grabación de la cámara corporal principal	Desactiva el botón de grabación de la cámara corporal principal (se utiliza para iniciar y detener grabaciones) cuando se conecta el sensor mini cube. Seleccione esta opción si desea utilizar solo el botón de grabación en el sensor mini cube.
Girar imagen 180°	La posibilidad de girar la imagen proporciona más opciones de montaje del sensor mini cube.

AXIS Body Worn Assistant

Permitir acceso a grabaciones	Seleccione si el usuario de la cámara tiene permiso para ver las grabaciones en AXIS Body Worn Assistant.
-------------------------------	---

AXIS Body Worn Live

Sólo es visible cuando ha conectado el sistema corporal a AXIS Body Worn Live.

Transmisión	Elija si el usuario de la cámara puede transmitir a AXIS Body Worn Live. Para más información, vea <i>Habilitar transmisión en vivo</i> en el manual de usuario de AXIS Body Worn Live.
-------------	---

Solución de cámaras corporales de Axis

Configure su sistema

Configure su sistema

Abra AXIS Body Worn Manager

1. Abra un navegador y escriba la dirección IP o el nombre del controlador de sistema.
Si no conoce la dirección IP, consulte *Acceso a AXIS Body Worn Manager por primera vez en la página 7*.
2. Introduzca su nombre de usuario y contraseña de administrador.
AXIS Body Worn Manager se abre en su navegador.

Nota

El nombre de usuario de la cuenta de administrador predeterminada es `root`.

Ampliar el sistema

Puede ampliar el sistema añadiendo más controladores del sistema. Con un mayor número de controladores del sistema, puede agregar hasta 1000 cámaras al sistema. Los controladores de extensión de sistema se convierten en instancias del sistema existente. Todos los ajustes se heredan del sistema a los controladores de extensión del sistema. Usted gestiona los usuarios y las cámaras que se añaden al controlador del sistema de extensión a través de AXIS Body Worn Manager.

1. Conecte el nuevo controlador de sistema a la misma red del sistema corporal existente.
2. Para acceder al nuevo controlador de sistema, consulte *Acceso a AXIS Body Worn Manager por primera vez*.
3. Seleccione **Extend an existing system (Ampliar un sistema existente)**.
4. Cree una contraseña de administrador y haga clic en **Okay (Aceptar)**.
5. Introduzca la dirección IP del controlador de sistema que creó inicialmente el sistema corporal y haga clic en **Connect (Conectar)**.

Nota


Si el controlador del sistema de extensión tiene una versión del software del dispositivo más reciente que la del sistema existente, debe actualizar el sistema existente o recuperar una versión anterior del controlador de extensión.

6. Añada el nuevo controlador de sistema al sistema corporal; consulte *Agregar controladores del sistema*.

Nota

- Los sistemas distribuidos requieren conexiones de red estables. Una conexión mala puede evitar, por ejemplo, que los usuarios se asignen cámaras automáticamente.
- El sistema corporal es compatible con una zona horaria. La fecha y la hora de las grabaciones son las mismas independientemente de la zona horaria en la que se encuentran el controlador del sistema de extensión y las cámaras.



Agregar controladores del sistema

1. Instale el nuevo controlador de sistema. Consulte *Ampliar el sistema*.
2. Vaya a **System controllers (Controladores del sistema)** .
3. En la lista de controladores de sistema, haga clic en **New (Nuevo)**.
4. En la lista **Add system controllers (Añadir controladores de sistema)**, seleccione los controladores de sistema que desee añadir y haga clic en **Add (Añadir)**.

Para acceder al nuevo controlador de sistema:

Solución de cámaras corporales de Axis

Configure su sistema

1. Vaya a System controllers (Controladores del sistema) .
2. Abra el controlador del sistema de extensión al que desee acceder.
3. Abra el menú contextual .
4. Haga clic en Abrir.

Configurar la copia de seguridad del sistema


La copia de seguridad del sistema guarda todos los ajustes en un controlador de sistema de extensión. Le permite restablecer el sistema corporal en caso de que el controlador del sistema, en el que se creó inicialmente, sufra un fallo de funcionamiento. La copia de seguridad incluye todos los usuarios, perfiles de cámara, asignación de cámaras y ajustes del sistema. La copia de seguridad se actualiza automáticamente cada 24 horas. La copia de seguridad del sistema está disponible en sistemas con más de un controlador del sistema.




Para ver este vídeo, vaya a la versión web de este documento.
help.axis.com/?&pid=58704§ion=configure-the-system-backup

Copia de seguridad y restauración del sistema corporal de Axis

Para configurar la copia de seguridad del sistema:

1. Vaya a Settings (Configuración)  > System (Sistema) > System backup (Copia de seguridad del sistema).
2. Haga clic en Configure (Configuración).
3. Seleccione System controller backup (Copia de seguridad del controlador del sistema).
4. Seleccione el controlador de sistema de extensión donde desea guardar la copia de seguridad.
5. Haga clic en Save (Guardar).

Puede hacer una copia de seguridad manual del sistema en cualquier momento en lugar de esperar la copia de seguridad programada. Esto garantiza que todos sus datos y ajustes se pueden guardar bajo demanda. Para iniciar manualmente la copia de seguridad, vaya

a Settings (Ajustes)  > System (Sistema) > System backup (Copia de seguridad del sistema) y haga clic en Backup now (Copia de seguridad ahora).

Nota

- La copia de seguridad no incluye ninguna evidencia grabada.
- Recomendamos etiquetar físicamente el controlador del sistema de copia de seguridad. Este será su modo de identificarlo en caso de que el controlador del sistema, en el que se creó el sistema inicialmente, presente problemas de funcionamiento.
- La copia de seguridad requiere un sistema portátil con múltiples controladores de sistema.

Consulte *Restaurar un sistema con más de un controlador del sistema* en la página 40 si desea restaurar un sistema.

Solución de cámaras corporales de Axis

Configure su sistema

Puede recibir una notificación del sistema si la copia de seguridad del sistema no se sincroniza. Vea *Configurar notificaciones por correo electrónico en la página 34*.

Transmisión de vídeo en directo a AXIS Body Worn Live

AXIS Body Worn Live es un servicio que permite a los usuarios de cámaras corporales transmitir vídeo en directo a la aplicación web AXIS Body Worn Live.

Para empezar vaya al *manual del usuario de AXIS Body Worn Live*.

Active la grabación automáticamente


En combinación con el búfer anterior, la activación automática de la grabación garantiza que todo el incidente se captura sin necesidad de que el usuario de la cámara inicie manualmente una grabación. Se pueden configurar las cámaras para que empiecen a grabar automáticamente mediante:

- *Detección de caída en la página 20*
- *Arma desenfundada en la página 20*
- *Retransmisión inalámbrica en la página 21*

Detección de caída

La detección de caídas activa la grabación de vídeo automáticamente cuando la persona que lleva la cámara sufre una caída. En combinación con el búfer anterior, esta característica garantiza que todo el incidente se captura sin activación manual.

Para activar la detección de caídas:

1. Vaya a **Camera profiles (Perfiles de la cámara)** .
2. Abra el perfil de cámara que desea editar.
3. Active **Fall detection (Detección de caídas)**.

Arma desenfundada

Un sensor de funda de arma detecta cuándo se desenfunda el arma para activar automáticamente la grabación de vídeo. En combinación con el búfer anterior, esta característica garantiza que todo el incidente se captura sin activación manual. Esta función requiere emparejar al usuario de la cámara con un sensor de funda de arma *Yardarm*.



Para ver este vídeo, vaya a la versión web de este documento.



help.axis.com/?&pid=58704§ion=unholster-detection

Configuración de un sensor de funda para la cámara corporal

Para habilitar la detección de arma desenfundada:

Solución de cámaras corporales de Axis

Configure su sistema

1. Asegúrese de que el sensor de funda esté desconectado de la fuente de alimentación.
2. Vaya a **Users**  y seleccione el usuario con el que desea emparejar el sensor de funda de arma.
3. Haga clic en  para emparejar el nuevo equipo.
4. Haga clic en **Pair (Emparejar)** (Sensor de funda de arma).
5. Acople la cámara (realice una de las siguientes acciones basándose en el método de asignación de la cámara):
 - **Asignación de cámara fija:** Acople la cámara asignada al usuario del sistema corporal con el que desea emparejar el sensor de funda.
 - **Autoasignación de cámara:** Asegúrese de que la cámara esté acoplada.
6. Introduzca el número de serie de 6 caracteres que se encuentra en el sensor de funda de arma.
7. Desacople la cámara (realice una de las siguientes acciones basándose en el método de asignación de la cámara):
 - **Asignación de cámara fija:** Desacople la cámara y espere a que se inicie. El LED de estado se ilumina en verde.
 - **Autoasignación de cámara:** Asigne una cámara automáticamente, desacóplela y espere a que se inicie. El LED de estado se ilumina en verde.
8. Conecte la fuente alimentación al sensor de funda de arma.
9. Para la AXIS W120, el icono del sensor de la funda se ilumina en blanco para indicar que se ha iniciado el emparejamiento. Para los otros modelos de cámara, el LED de conectividad Wi-Fi® parpadea en amarillo. Espere a que el icono o LED se ilumine en verde, lo que indica que el emparejamiento se ha realizado correctamente (puede tardar hasta 20 segundos). El icono o LED se ilumina en rojo si el emparejamiento ha fallado.
10. Desconecte la alimentación del sensor de funda de arma.
11. Instale el sensor de funda de arma y desenfunde el arma para comprobar que el emparejamiento se ha realizado correctamente. El LED de grabación de la cámara debe iluminarse en rojo.
12. Acople la cámara.

Después de completar el emparejamiento, compruebe el estado del emparejamiento para el sensor de funda de arma en **Paired equipment (Equipo emparejado)**. El estado verde indica que el emparejamiento está registrado en el sistema corporal.

Para conectar la cámara a un sensor de funda de arma en el uso diario, desacople la cámara y asegúrese de que está en el rango del sensor de funda dentro de los 10 minutos desde el desacoplamiento. En circunstancias normales el rango es de 5-10 m.


Retransmisión inalámbrica

La retransmisión inalámbrica permite a las cámaras activar la grabación de otras cámaras que pertenecen al mismo sistema corporal y a las que están situadas cerca.

Cuando una cámara empieza a grabar, transmite una señal inalámbrica a otras cámaras. La retransmisión dura 10 segundos. Las cámaras que reciben la retransmisión también empiezan a grabar automáticamente.

Nota

La posibilidad de detectar señales inalámbricas depende en gran medida del entorno circundante.

1. Vaya a **Camera profiles (Perfiles de la cámara)** .
2. Abra el perfil de cámara que desea editar.
3. Para que la cámara retransmita a otras cámaras, active la **señal inalámbrica de retransmisión**.

Solución de cámaras corporales de Axis

Configure su sistema

4. Para configurar el alcance de la señal, ajuste el valor de **Signal strength (Intensidad de la señal)**.
5. Para hacer que la cámara empiece a grabar cuando recibe una transmisión de otra cámara, active **Recibir transmisión inalámbrica**.


Grabación de localización

Nota


Sólo algunos modelos de cámaras admiten esta función.

Puede registrar la posición geográfica de la cámara. Los datos de la posición registrada permiten que los destinos de contenido muestren el movimiento de la cámara como una ruta o como una sola ubicación en un mapa. Esta información se puede utilizar para identificar dónde se produjo un incidente y para obtener una imagen más clara del curso de los acontecimientos. La característica tiene dos modos:

Iniciar y terminar – Registre la posición geográfica de la cámara en el momento y lugar en el que se inicia y detiene una grabación.

Seguimiento  – Registre de forma continuada la posición geográfica de la cámara durante toda la grabación, incluido el búfer anterior. El modo de seguimiento solo está disponible si el destino del contenido admite esta ruta.

Para incluir la posición geográfica en las grabaciones:

1. Vaya a **Camera profiles (Perfiles de la cámara)** .
2. Seleccione el perfil que desee ver.
3. Expanda el modelo de cámara cuya posición geográfica desee incluir en las grabaciones.
4. Active la **Location (Ubicación)**.
5. Seleccione un modo.


Nota

- La ubicación utiliza satélites (S) para conseguir la posición de la cámara cuando se utiliza en exteriores. Con las extensiones de la nube activas, GNSS asistido (efemérides) mejora el rendimiento del posicionamiento y reduce el tiempo que se necesita para conseguir la primera corrección de satélite.
- Los diferentes destinos de contenido pueden presentar o utilizar los datos de localización de distintas maneras. Por ejemplo, pueden utilizarse para buscar grabaciones o se pueden mostrar en un mapa o como un marcador para una grabación.
- La ubicación solo se usa para exteriores. Le recomendamos que apague esta función para uso en interiores.
- La función de ubicación aumenta el consumo de batería.

También puede incluir la posición continuamente actualizada para una grabación como una superposición en el vídeo. Para activarla, vaya a **Superposición** en el perfil de la cámara y active **Posición**.

Limitar acceso a grabaciones

El ajuste **Allow access to recordings (Permitir acceso a grabaciones)** le permite decidir si el usuario de la cámara puede visualizar las grabaciones en AXIS Body Worn Assistant. Puede activarlo o desactivarlo en el perfil de la cámara. Para desactivar el acceso a las grabaciones:

1. Vaya a **Camera profiles (Perfiles de la cámara)** .
2. Abra el perfil que desea editar.
3. Deseleccione **Allow access to recordings (Permitir acceso a grabaciones)**.

Solución de cámaras corporales de Axis


Configure su sistema

Ahorre batería con el modo de espera

Importante

No puede utilizar el búfer anterior en combinación con el modo de espera.


Para ahorrar batería, la cámara puede entrar en modo de espera cuando no está grabando. Para configurarla:

1. Vaya a **Camera profiles (Perfiles de la cámara)** .
2. Abra el perfil que desea editar.
3. Active el **Standby mode (Modo de espera)**.

Cuando se utiliza el modo de espera, la cámara tarda aproximadamente un segundo en comenzar a grabar cuando presiona el botón de grabación.

Mostrar u ocultar la superposición del logotipo de Axis

De forma predeterminada, el logotipo de Axis se incluye como superposición en las grabaciones. Para ocultar o mostrar la

superposición, vaya a **Settings (Ajustes)**  **> Camera (Cámara) > Logo in video overlay (Logotipo en la superposición de vídeo)** y active o desactive **Show Axis logo in video overlay (Mostrar el logotipo de Axis en la superposición de vídeo)**.

Extensiones en la nube

El sistema corporal incorpora un conjunto de funciones estándar listas para usar. Las extensiones en la nube son un conjunto de capacidades adicionales basadas en la nube.

Las extensiones en la nube disponibles son:

GNSS asistido (efemérides) – Mejora el rendimiento de los datos de ubicación y ayuda a reducir el tiempo necesario para obtener la primera corrección.


Notificaciones por correo electrónico – Las notificaciones ayudan a reducir el tiempo dedicado a supervisar el estado del sistema. Consulte *Configurar notificaciones por correo electrónico en la página 34* para obtener más información.

Actualización simplificada del software del dispositivo – Le permite instalar la última versión del software del dispositivo sin tener que descargarlo manualmente en su ordenador. También muestra las novedades incluidas en la actualización directamente en **AXIS Body Worn Manager** antes de instalarla. Puede optar por recibir notificaciones a través del correo cada vez que se publique una nueva versión.

Nota

- Una vez que haya activado las extensiones de la nube, no podrá desactivarlas sin restablecer el sistema corporal.
- Para activar las extensiones en la nube, el sistema debe poder acceder a los nombres de host de la siguiente tabla.

Para activar las extensiones en la nube:

1. Vaya a **Add-on services (Servicios complementarios)**  **> Cloud (Nube)**.
2. Haga clic en **Turn on (Encender)**.
3. Haga clic en **Continue (Continuar)** para confirmar.

Estos son los nombres de host a los que el sistema corporal debe tener acceso al configurar y utilizar extensiones en la nube:

Solución de cámaras corporales de Axis

Configure su sistema

Dominio	Información
*.bodyworn.axis.com	API específicas de las cámaras corporales.
*.bodyworn.axis.cloud	API específicas de las cámaras corporales.
*.axis.com	API más habituales de Axis.
axisbws-prod.azure-devices.net	Comunicación de las aplicaciones entre dispositivos y la nube.

Para obtener la lista de los nombres de host necesarios para AXIS Body Worn Live Cloud, consulte el *manual del usuario de AXIS Body Worn Live*.

Solución de cámaras corporales de Axis

Proteja su sistema


Proteja su sistema

Vídeo firmado

El **vídeo firmado** añade una suma de comprobación criptográfica en cada fotograma de vídeo, que después se firma con el ID del dispositivo Axis. Este sistema permite rastrear la cámara de origen del vídeo, por lo que se puede verificar que no se ha manipulado la grabación tras salir de la cámara sin tener que demostrar la cadena de custodia del archivo de vídeo. Puede verificar los archivos de vídeo con AXIS File Player, consulte *Verificar la autenticidad de la grabación en la página 25*.

Vaya a axis.com para saber si la cámara admite vídeo firmado.

Para encender el vídeo firmado:

1. Vaya a Settings (Ajustes)  > Camera (Cámara) > Signed video (Vídeo firmado).
2. Encienda Signed video (Vídeo firmado).

Nota

Esta característica está disponible si el destino de contenido las admite.

Verificar la autenticidad de la grabación

Nota

Para poder verificar la autenticidad de la grabación, el vídeo firmado debe estar encendido en el momento de la grabación del vídeo, consulte *Vídeo firmado en la página 25*.

1. Exporte la grabación que desea verificar.
2. Utilice AXIS File Player (*haga clic para descargar*) para reproducir la grabación.



indica que la grabación no se ha manipulado.

Nota

Para mostrar metadatos, haga clic con el botón derecho en el vídeo y seleccione **Show digital signature (Mostrar firma digital)**.


Certificados

Puede utilizar certificados para autenticar dispositivos en una red y habilitar la navegación web cifrada mediante HTTPS. Recomendamos usar HTTPS para conectarse de forma segura a su sistema corporal. Vea *Permitir solo HTTPS en la página 27*.

Para conectar de forma segura con su sistema corporal:


1. *Crear una solicitud de firma de certificado*
2. Utilice AC (autoridad de certificación) para firmar la CSR (solicitud de firma de certificado).
3. *Instalar certificados*

Crear una solicitud de firma de certificado

1. Vaya a Settings (Ajustes)  > Security (Seguridad) > Certificates (Certificados).
2. Haga clic en **Añadir**.
3. Seleccione **Create self-signed certificate (Crear certificado firmado por el propio usuario)** y haga clic en **Next (Siguiente)**.

Solución de cámaras corporales de Axis

Proteja su sistema

4. En **Create self-signed certificate (Crear certificado autofirmado)**, introduzca los valores y haga clic en **Create (Crear)**.
5. Abra el menú contextual  junto al nuevo certificado.
6. Haga clic en **Create signing request (Crear solicitud de firma)**.
7. En **Create certificate signing request (Crear solicitud de firma de certificado)**, haga clic en **Create (Crear)**.
8. En el cuadro de diálogo **Signing request (Solicitud de firma)**, copie todo el texto y péguelo en un archivo con la extensión de archivo `.csr`.



Nota

Como alternativa, puede crear una solicitud de firma para el certificado **Default (self-signed) (Predeterminado [autofirmado])**.



Instalar certificados

Nota

El certificado instalado obtiene su nombre del archivo `.crt` cargado, menos el sufijo. Este nombre debe ser único.

1. Vaya a **Settings (Ajustes)**  > **Security (Seguridad)** > **Certificates (Certificados)**.
2. Haga clic en **Añadir**.
3. Seleccione **Upload a CA certificate (Cargar un certificado CA)** y haga clic en **Next (Siguiente)**.
4. Haga clic en **Select file (Seleccionar archivo)** y localice el certificado firmado con el nombre de archivo `<filename>.crt`.
5. Haga clic en **Instalar**.
6. Abra el menú contextual  junto al certificado.
7. Haga clic en **Activate (Activar)**.

Configuración 802.1x


1. Conecte el sistema corporal a una red sin 802.1x.
2. Vaya a **Settings (Configuración)**  > **Security (Seguridad)** > **IEEE 802.1x**.
3. Haga clic en **Show certificate settings (Mostrar configuración de certificado)**.
4. Haga clic en  y cree un certificado nuevo o instale uno existente.
5. En **802.1x**, seleccione el certificado que ha instalado.
6. Introduzca la **identidad EAP**.
7. Seleccione **Use IEEE 802.1x (Utilizar IEEE 802.1x)**.
8. Haga clic en **Save (Guardar)**.
9. La página muestra **Conectando...**
10. Conecte el sistema corporal a la red 802.1x activada.

Solución de cámaras corporales de Axis

Proteja su sistema

Permitir solo HTTPS

Recomendamos el uso de HTTPS solo para conectar de forma segura con el sistema corporal.



1. Vaya a Settings (Ajustes)  > Security (Seguridad) > HTTP and HTTPS (HTTP y HTTPS).
2. En el menú desplegable Allow access through (Permitir acceso a través de) seleccione HTTPS only (solo HTTPS).
3. Haga clic en Set (Establecer).

Solución de cámaras corporales de Axis

Gestionar usuarios

Gestionar usuarios

Eliminar un usuario

1. Vaya a **Users (Usuarios)** .
2. Haga clic en el usuario que desee eliminar.
3. Abra el menú contextual .
4. Haga clic en **Remove (Eliminar)**.



Importante

Nunca elimine usuarios de la cámara desde el destino del contenido. Utilice siempre AXIS Body Worn Manager para eliminar usuarios.

Exportar usuarios

Puede exportar los datos de todos los usuarios de la cámara a un archivo CSV. Esto puede resultar útil cuando necesita realizar cambios en el sistema que requieran un restablecimiento del sistema, pero todavía desea conservar todos los datos de usuario. Una vez que se restablece el sistema y se realizan todos los cambios, puede volver a importar los datos del usuario al sistema nuevamente, consulte *Importar usuarios en la página 10*.

Para exportar usuarios de la cámara:


- Vaya a **Users (Usuarios)** .
- Abra el menú contextual .
- Haga clic en **Exportar usuarios**.

Solución de cámaras corporales de Axis

Controle su sistema


Controle su sistema

Panel

El Dashboard (Panel de control)  le ofrece información general del estado de sus dispositivos y del sistema. También resalta cualquier problema que requiera atención. Si se produce algún problema, la página ofrece fácil acceso y asistencia para su solución.

Un dispositivo puede tener más de un problema al mismo tiempo. Pase el ratón sobre los iconos para conocer más detalles.

Alertas de cámara

Alertar	Qué significa	Qué hacer
Certificado a punto de caducar	El certificado de la cámara caduca en menos de una semana si la cámara no está acoplada. Una cámara con un certificado caducado entra en modo seguro la siguiente vez que se acopla.	Acople la cámara.
Acoplada con batería vacía	La cámara se ha apagado porque la batería estaba vacía de la última sesión.	Haga clic en la cámara y vaya a la pestaña Battery health (Estado de la batería) . Para obtener una indicación del estado de la batería, compruebe cuántas veces se ha apagado la cámara en los últimos 30 días y cuántas horas se ha utilizado en la última sesión. Para desactivar este aviso, vaya a Settings (Ajustes)  > Camera (Cámara) > Display battery warning (Mostrar advertencia de batería) .
Problema de acoplamiento	La cámara no se conecta correctamente en el muelle de carga.	Pruebe lo siguiente en el orden indicado: <ol style="list-style-type: none">1. Desacople y acople la cámara adecuadamente. Si la alerta permanece, continúe con el siguiente paso.2. Limpie los conectores de la cámara y los pines pogo de la base de carga. Consulte Limpieza en el manual del usuario de la cámara en help.axis.com. Si la alerta persiste al acoplar la cámara, continúe con el siguiente paso.3. Acople la cámara en otro muelle de carga, donde otras cámaras no reciban esta alerta. Si la alerta desaparece, el muelle de carga original tiene fallos y se debe sustituir la estación de acoplamiento. Si la alerta permanece, la cámara tiene un fallo y se debe sustituir.

Solución de cámaras corporales de Axis


Controle su sistema

Software del dispositivo incompatible	La cámara es una cámara invitada de un sistema diferente, también se gestiona a través de AXIS Body Worn Manager Pro. La cámara tiene una versión de software de dispositivo más antigua.	Acople la cámara en su sistema de inicio, donde se agregó originalmente.
En modo seguro	El certificado de la cámara no es válido y, por motivos de seguridad, la cámara ha entrado en modo seguro.	Para restablecer la conexión entre la cámara y el sistema, haga clic en la cámara y siga las instrucciones que aparecen en pantalla. Vea <i>Permitir que las cámaras entren de nuevo en el sistema en la página 41</i> .
Error de funcionamiento	La cámara no funciona correctamente.	Sustituir la cámara.
No se puede cargar	La cámara no se carga cuando está acoplada.	Pruebe lo siguiente en el orden indicado: <ol style="list-style-type: none">1. Desacople y acople la cámara adecuadamente. Si la alerta permanece, continúe con el siguiente paso.2. Limpie los conectores de la cámara y los pines pogo de la base de carga. Consulte Limpieza en el manual del usuario de la cámara en <i>help.axis.com</i>. Si la alerta persiste al acoplar la cámara, continúe con el siguiente paso.3. Acople la cámara en otro muelle de carga, donde otras cámaras no reciban esta alerta. Si la alerta desaparece, el muelle de carga original tiene fallos y se debe sustituir la estación de acoplamiento. Si la alerta permanece, la cámara tiene un fallo y se debe sustituir.
Cámara desconocida	La cámara pertenece a otro sistema.	<ol style="list-style-type: none">1. Acople la cámara en el sistema corporal original.2. Elimine la cámara del sistema original. Consulte <i>Eliminar una cámara en la página 36</i>.3. Desacople la cámara del sistema original y acóplela al nuevo sistema.4. Añada la cámara al nuevo sistema. Consulte <i>Agregar cámaras en la página 9</i>.

Estados del controlador del sistema


Solución de cámaras corporales de Axis

Controle su sistema

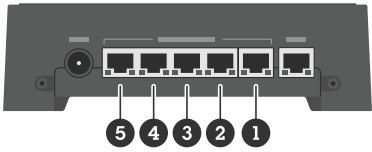Estado	Qué significa	Qué hacer
<p>Se ha producido un error en la conexión a [destino del contenido]</p>	<p>No se puede acceder al destino del contenido.</p>	<p>Intente lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que el destino del contenido esté activado y funcione. • Compruebe la conexión de red al destino del contenido. • En la documentación del usuario del destino del contenido, compruebe qué puertos hay que abrir. Asegúrese de que dichos puertos estén abiertos.
<p>Problema de conexión de la estación de acoplamiento en el puerto [x]</p>  <p>Números de puerto</p>	<p>La velocidad de enlace entre el controlador del sistema y la estación de acoplamiento es baja. Esto puede causar problemas al descargar las grabaciones.</p>	<p>Pruebe lo siguiente en el orden indicado:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Desconecte y vuelva a conectar la alimentación a la estación de acoplamiento. Si el mensaje permanece, continúe con el siguiente paso. 2. Asegúrese de que el cable de red entre la estación de acoplamiento y el controlador esté conectado adecuadamente. Si el mensaje permanece, continúe con el siguiente paso. 3. Sustituya el cable de red entre la estación de acoplamiento y el controlador del sistema. Si el mensaje desaparece, el cable tiene fallos y se debe sustituir. Si el mensaje permanece, continúe con el siguiente paso. 4. Conecte una estación de acoplamiento en funcionamiento al mismo puerto de la estación de acoplamiento del controlador del sistema. Si el mensaje desaparece, la estación de acoplamiento original tiene fallos y se debe sustituir. Si el mensaje permanece, continúe con el siguiente paso. 5. Reinicie el controlador de sistema. Si el mensaje permanece, el controlador de sistema tiene un fallo y se debe sustituir.
<p>Error de funcionamiento</p>	<p>El controlador del sistema no funciona correctamente.</p>	<p>Intente lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reinicie el controlador de sistema. <p>Si el mensaje permanece, sustituya el controlador del sistema.</p>

Solución de cámaras corporales de Axis

Controle su sistema

Problemas al transferir grabaciones	Tiene problemas para transferir las grabaciones al destino del contenido.	<p>1. Intente lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Compruebe la conexión de red al destino del contenido. - Asegúrese de que tiene suficientes licencias en el destino del contenido. - Asegúrese de que no faltan usuarios de cámaras corporales en el destino del contenido. - Asegúrese de que la fecha y la hora del destino del contenido estén sincronizadas con las del sistema corporal. <p>2. Una vez solucionado cualquiera de estos problemas, vaya a System controllers (Controladores del sistema) , haga clic en el controlador del sistema y haga clic en Retry transfer (Reintentar transferencia). No reinicie el controlador de sistema.</p> <p>Si el mensaje sigue apareciendo, descargue las grabaciones. Vea <i>Recuperar grabaciones del controlador del sistema en la página 42</i>.</p>
Las grabaciones no se han podido transferir	Las grabaciones no han podido transferir al destino del contenido.	Descargue las grabaciones. Vea <i>Recuperar grabaciones del controlador del sistema en la página 42</i> .
Almacenamiento casi lleno	El almacenamiento está casi lleno.	<p>Intente lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que el destino del contenido esté activado y funcione. • Compruebe la conexión de red al destino del contenido. • Asegúrese de que las grabaciones se transfieren normalmente al destino del contenido. • Asegúrese de que tiene suficientes licencias en el destino del contenido. • Asegúrese de que la fecha y la hora del destino del contenido estén sincronizadas con las del sistema corporal.
Almacenamiento completo	El almacenamiento está lleno.	
No disponible	El controlador del sistema no está disponible.	<p>Intente lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que el controlador del sistema esté encendido.

Solución de cámaras corporales de Axis



Controle su sistema

- Compruebe la conexión de red al controlador del sistema.

Descargar el informe de uso de la cámara

El informe de uso de la cámara muestra información sobre cómo ha utilizado cada usuario la cámara que tiene asignada durante los últimos 30 días. Incluye, por ejemplo, información sobre cuándo ha iniciado y detenido las grabaciones, cuándo ha colocado la cámara en la base y la ha retirado de allí, cuándo ha encendido y apagado la cámara, y cuándo ha silenciado el audio.

Para descargar el informe de uso de la cámara en formato .csv:


1. Vaya a **Users (Usuarios)** .
2. Abra el menú contextual .
3. Haga clic en **Camera usage report (informe de uso de la cámara)**.
4. Haga clic en **Download (descargar)**.

Supervisar el almacenamiento del controlador del sistema

En AXIS Body Worn Manager puede monitorizar cuánta capacidad de almacenamiento utiliza y reserva cada controlador de sistema. Si supervisa el almacenamiento, puede resultarle más fácil identificar posibles errores de transferencia de archivos.


Almacenamiento utilizado – El almacenamiento del controlador del sistema se utiliza como búfer cuando se transfiere grabaciones de una cámara al destino del contenido. Un nivel alto de almacenamiento usado constante puede indicar algún error de transferencia.

Almacenamiento reservado – Cuando una cámara está acoplada, se reserva la memoria necesaria para descargar el contenido en el controlador del sistema. Cuando se transfieren al destino del contenido todas las grabaciones, se elimina la reserva. El almacenamiento reservado restante puede indicar un error de transferencia.

Para ver la información de almacenamiento, vaya a **System controllers (Controladores del sistema)**  y haga clic en el controlador del sistema en cuestión.

Compruebe cuánto tiempo lleva desacoplada una cámara


En AXIS Body Worn Manager, puede comprobar cuánto tiempo lleva desacoplada una cámara. Esta información puede servirle para saber si una cámara se ha perdido o necesita una actualización del software del dispositivo.

Para comprobar cuánto tiempo lleva desacoplada una cámara, vaya a **Cameras (Cámaras)**  y haga clic en la cámara que le interese.

Obtenga una información general de cámaras con certificados caducados

Si una cámara no se acopla durante entre 8 y 12 semanas, el certificado caduca y la cámara entra en modo seguro. Un certificado caducado podría indicar que la cámara se ha extraviado.

Para enumerar todas las cámaras con certificados caducados:

1. Vaya a **Cameras (Cámaras)** .
2. Haga clic en **Filter (Filtrar)** y seleccione **Undocked (Desacoplada)**.

Las cámaras con la alerta de **Certificate expired (Estado caducado)** se solicitan en función del tiempo que lleven sin acoplarse.

Solución de cámaras corporales de Axis

Controle su sistema

Para que las cámaras con certificados caducados puedan volver al sistema, consulte *Permitir que las cámaras entren de nuevo en el sistema en la página 41*.

Buscar cámaras que pertenecen a otro sistema

Si utiliza AXIS Body Worn Manager Pro para gestionar varios sistemas de cámaras corporales, los usuarios pueden acoplar sus cámaras en cualquiera de los sistemas. El sistema en el que se agregó originalmente la cámara es el sistema de inicio. Las cámaras que están acopladas en otro sistema se muestran como cámaras invitadas en dicho sistema.

Para encontrar todas las cámaras invitadas de un sistema:


1. Vaya a **Cameras (Cámaras)** .
2. Haga clic en **Filter (Filtrar)** y seleccione **Guest (Invitada)**.

Configurar notificaciones por correo electrónico

Puede configurar el sistema corporal para que le notifique por correo electrónico los siguientes eventos:

- Se ha perdido la conexión con el destino de contenido
- Se ha perdido la conexión con el controlador de sistema de extensión
- El almacenamiento de controlador de sistema es bajo
- Error al sincronizar la copia de seguridad del sistema
- Nueva versión de AXIS OS disponible
- Se ha perdido la conexión a las extensiones en la nube

Para activar las notificaciones del sistema:

1. Vaya a **Add-on services (Servicios complementarios)**  > **Cloud (Nube)** > **Cloud extensions (Extensiones de nube)** > **Email notifications (Notificaciones de correo electrónico)**.
2. Introduzca su dirección de correo electrónico.
3. Haga clic en **Set (Establecer)**.

Para dejar de recibir notificaciones, elimine la dirección de correo electrónico y haga clic en **Set (Establecer)**.

Nota

- La función de notificaciones de correo electrónico requiere acceso a las extensiones en la nube.
- Para enviar notificaciones por correo electrónico a más de una persona, utilice una lista de correo.

Solución de cámaras corporales de Axis



Mantenimiento del sistema

Mantenimiento del sistema

Importante



Inicie siempre todo el mantenimiento del sistema corporal, como restablecer el sistema o quitar una cámara, desde AXIS Body Worn Manager.

Cambiar contraseña

1. Vaya a Settings (Ajustes)  > System (Sistema) > Accounts (Cuentas).
2. Abra el menú contextual  de la cuenta que desee cambiar.
3. Haga clic en Edit (Modificar).
4. Introduzca la contraseña actual y la nueva. La contraseña actual solo es necesaria si cambia la cuenta de root.
5. Haga clic en Save (Guardar).


Agregar una cuenta

Para añadir otra cuenta para AXIS Body Worn Manager:

1. Vaya a Settings (Ajustes)  > System (Sistema) > Accounts (Cuentas).
2. Haga clic en  Add account (Añadir cuenta).
3. Seleccionar una función. Los administradores tienen acceso completo a todos los ajustes. Los visualizadores no pueden cambiar ningún ajuste.
4. Introduzca el nombre de usuario y contraseña.
5. Haga clic en Save (Guardar).

Descargar informe del sistema

Puede descargar un informe de su sistema de dispositivos corporales. La asistencia de Axis utiliza el informe del sistema para la localización de problemas.

1. Vaya a Settings (Ajustes)  > Maintenance (Mantenimiento) > System report (Informe del sistema).
2. Haga clic en System report (Informe del sistema).
3. Envíe el archivo a la asistencia de Axis.

Nota

- Un informe de sistema incluye todos los controladores de sistema y las cámaras que se encuentran o se han acoplado al sistema. Los últimos registros de una cámara se incluyen tras su acoplamiento.
- Se genera un informe de sistema en el momento en el que lo descarga, así como automáticamente una vez al día. Se almacena en el sistema durante siete días y, a continuación, se sustituye por uno nuevo.

Solución de cámaras corporales de Axis

Mantenimiento del sistema

Transferir una cámara a otro sistema corporal



Para utilizar una cámara corporal en otro sistema, primero debe eliminar la cámara del sistema actual. A continuación, puede añadir la cámara al nuevo sistema.

Para transferir una cámara a otro sistema corporal:

1. Elimine la cámara de su sistema actual; consulte *Eliminar una cámara en la página 36*.
2. Siga las instrucciones indicadas en *Agregar cámaras* para añadir la cámara al nuevo sistema.

Cambiar el archivo de conexión

Si se pierde la conexión con el destino del contenido, una posible solución es cambiar el archivo de conexión actual por otro nuevo. La conexión puede perderse cuando el destino del contenido cambia de dirección IP o cuando se modifican algunos de sus ajustes.

1. Vaya a **Settings (Ajustes)** .
2. Haga clic en  en el apartado **Configuration (Configuración)** del destino del contenido.
3. Cargue el nuevo archivo de conexión.
4. Haga clic en **Save (Guardar)**.

Nota

Si quiere cambiar a otro destino de contenido, debe restablecer el sistema. Consulte *Restablecer sistema en la página 39*.



Eliminar hardware del sistema

Eliminar una cámara

Nota

Puede eliminar una cámara que esté acoplada y en uso. Si decide eliminar la cámara mientras está en uso, se transferirá todo el contenido y la cámara se eliminará una vez que se haya acoplado. Cuando la transferencia de contenido haya finalizado, la cámara se restablecerá a los ajustes predeterminados de fábrica con el software del dispositivo cargado más reciente.

Para eliminar una cámara del sistema corporal:

1. Vaya a **Cameras (Cámaras)** .
2. Abra la cámara que desee eliminar.
3. Abra el menú contextual  y haga clic en **Remove (Eliminar)**.
4. Haga clic en **Remove (Eliminar)**.

Importante

Nunca elimine usuarios de cámaras corporales desde el destino del contenido. Utilice siempre **AXIS Body Worn Manager** para eliminar cámaras.



Si la cámara se pierde o se daña más allá de la reparación, consulte *Forzar la eliminación de la cámara en la página 37*.

Solución de cámaras corporales de Axis

Mantenimiento del sistema

Forzar la eliminación de la cámara

Se puede forzar la retirada de una cámara del sistema corporal si la cámara se pierde o se daña sin posibilidad de repararse. Esta opción solo está disponible cuando la cámara está en estado **Desacoplada**. Para forzar la retirada de una cámara, se necesita acceder al nivel de seguridad más alto del sistema corporal, tal y como se permite mediante la contraseña de superadministrador. Para forzar la retirada de una cámara:



- Vaya a **Cameras (Cámaras)** .
- Abra la cámara que desee eliminar.
- Abra el menú contextual  y haga clic en **Remove (Eliminar)**.
- Haga clic en **Remove (Eliminar)**.
- Introduzca la contraseña de superadministrador.
- Haga clic en **Force remove (Forzar eliminación)**.

Eliminar un controlador de sistema de extensión

Nota

- Retire siempre el controlador del sistema de extensión del sistema en AXIS Body Worn Manager antes de desconectarlo físicamente.
- Cuando se elimina un controlador de sistema del sistema corporal, todo el contenido se transfiere al destino de contenido y el controlador de sistema se restablece a los ajustes predeterminados de fábrica.

Para eliminar un controlador de sistema de extensión del sistema corporal:

1. Vaya a **System controllers (Controladores del sistema)** .
2. Haga clic en el controlador de sistema que desea eliminar.
3. Abra el menú contextual  y haga clic en **Remove (Eliminar)**.
4. Haga clic en **Remove (Eliminar)**.


Si el controlador del sistema se ha perdido o se ha dañado sin posibilidad de repararse, consulte *Forzar la eliminación de un controlador de sistema de extensión en la página 37*.

Forzar la eliminación de un controlador de sistema de extensión

Importante

No se puede volver a usar un controlador de sistema de extensión eliminado a la fuerza.

Puede forzar la eliminación de un controlador de sistema de extensión del sistema corporal si se pierde o se daña sin posibilidad de repararse. Esta opción solo está disponible cuando el controlador del sistema de extensión está en estado **Unavailable (No disponible)**. Para forzar la retirada de un controlador de sistema de extensión se necesita el acceso al nivel de seguridad más alto del sistema corporal, tal y como se permite mediante la contraseña de superadministrador. Para forzar la eliminación de un controlador de sistema de extensión:

- Para eliminar el controlador del sistema de extensión que desee eliminar a la fuerza, consulte *Eliminar un controlador de sistema de extensión en la página 37*. Si el controlador del sistema de extensión está en estado **Unavailable (No disponible)**, permanecerá en la lista de dispositivos, pero aparecerá atenuado.
- Abra el controlador del sistema de extensión que quiera eliminar por la fuerza de nuevo.
- Abra el menú contextual  y haga clic en **Remove (Eliminar)**.

Solución de cámaras corporales de Axis

Mantenimiento del sistema

- Introduzca la contraseña de superadministrador.
- Haga clic en Force remove (Forzar eliminación).

Sustituir el hardware del sistema

Puede sustituir cámaras y controladores de sistema del sistema corporal.

Sustitución de una cámara

1. Acople la cámara que desee sustituir.
2. Abra AXIS Body Worn Manager y espere a que la cámara deje de descargarse.
3. Elimine la cámara del sistema; consulte *Eliminar una cámara*.
4. Desacople la cámara.
5. Añada la nueva cámara al sistema; consulte *Agregar cámaras*.

Sustituir un controlador de sistema de extensión

Para sustituir un controlador de sistema que forma parte de un sistema corporal ampliado:

1. Elimine el controlador de sistema antiguo; consulte *Eliminar un controlador de sistema de extensión*.
2. Añada el nuevo controlador de sistema; consulte *Agregar controladores del sistema*.

Sustituir un controlador de sistema

Si se ha producido un error en el controlador de sistema que creó el sistema, es posible que tenga que sustituir el controlador de sistema y restaurar el sistema; consulte *Restaurar un sistema con un único controlador del sistema*.

Restablecer el sistema o el hardware

Puede restablecer cámaras, controladores de sistema o la totalidad del sistema a los ajustes predeterminados de fábrica.


Restablecer una cámara

Para restablecer la configuración predeterminada de fábrica de una cámara, elimínela del sistema corporal; consulte *Eliminar una cámara*.

Restablecer controlador de sistema de extensión

Puede restablecer un controlador del sistema a la configuración predeterminada de fábrica eliminándolo del sistema corporal; consulte *Eliminar un controlador de sistema de extensión*.

Si no puede acceder al sistema corporal a través de AXIS Body Worn Manager, puede restablecer cada controlador de sistema de extensión accediendo a ellos por separado:

1. Acceda al controlador de sistema de extensión.
2. Abra el menú contextual  .
3. Haga clic en **Reset system controller (Restablecer controlador del sistema)**

Nota

La copia de seguridad del controlador de sistema de extensión no se puede restablecer a la configuración predeterminada de fábrica.

Solución de cámaras corporales de Axis


Mantenimiento del sistema

Restablecer sistema


Importante

- Nunca retire ni restablezca el destino del contenido antes de restablecer el sistema corporal. Restablezca siempre el sistema corporal primero. Si elimina o restablece primero el destino del contenido, las grabaciones pueden permanecer en las cámaras o en los controladores del sistema, lo que le impide restablecer el sistema corporal. Esta es una característica de seguridad que garantiza que todas las pruebas se carguen en el destino del contenido.
- Nunca quite las cámaras o los usuarios en el destino de contenido sin eliminarlos antes en AXIS Body Worn Manager.

Para restablecer todo el sistema corporal a los ajustes predeterminados de fábrica:

1. Elimine todas las cámaras; consulte *Eliminar una cámara*.
2. Si es posible, desactive las cámaras correspondientes en el destino de contenido.
3. Elimine todos los controladores de sistema de extensión; consulte *Eliminar un controlador de sistema de extensión*.
4. Vaya a **Settings (Ajustes)**  **> Maintenance (Mantenimiento) > System reset (Restablecimiento del sistema)** y haga clic en **Reset system (Restablecimiento del sistema)**.

Eliminar equipo emparejado

1. Vaya a **Users (Usuarios)** .
2. Haga clic en el usuario que desee eliminar del emparejamiento.
3. Localice el equipo que desea eliminar y abra el menú contextual.
4. Haga clic en **Remove (Eliminar)**.

Nota

Si se elimina el emparejamiento entre un usuario de la cámara y AXIS Body Worn Assistant del sistema corporal, el usuario se conservará en AXIS Body Worn Assistant. Para sustituir el emparejamiento en AXIS Body Worn Assistant, consulte *Eliminar un emparejamiento existente*.

Restaurar el sistema

Puede restaurar un sistema en caso improbable de que el controlador del sistema, en el que se creó inicialmente, sufra un fallo de funcionamiento. Restaurar un sistema con más de un controlador del sistema es distinto a restaurar un sistema con un único controlador del sistema:

Varios controladores del sistema – Permite restaurar el sistema, incluidos todos los usuarios, perfiles de cámara, asignación de cámaras y ajustes del sistema. Cuando restaura el sistema a partir de una copia de seguridad guardada en un controlador de sistema de extensión, dicho controlador se convierte en el del sistema en el que se accede a AXIS Body Worn Manager. La restauración del sistema tarda aproximadamente el mismo tiempo en reiniciar el sistema. Consulte *Restaurar un sistema con más de un controlador del sistema en la página 40* para obtener información sobre cómo restaurar el sistema.

Controlador de sistema único – Le permite sustituir el controlador de sistema y restablecer la conexión entre el sistema corporal y las cámaras existentes. Para restaurar el sistema, se necesita la clave maestra de restauración del sistema más reciente; consulte *Descargar clave de restauración del sistema*. Consulte *Restaurar un sistema con un único controlador del sistema* para obtener información sobre cómo restaurar el sistema.

Solución de cámaras corporales de Axis

Mantenimiento del sistema

Restaurar un sistema con más de un controlador del sistema




Para ver este vídeo, vaya a la versión web de este documento.

help.axis.com/?&pid=58704&tsection=restore-a-system-with-more-than-one-controller-system

Copia de seguridad y restauración del sistema corporal de Axis

Para poder restaurar el sistema de desgaste corporal, primero debe haber configurado la copia de seguridad del sistema. Para consultar las instrucciones, vea *Configurar la copia de seguridad del sistema en la página 19*.

Para restaurar el sistema corporal:

1. Acceda al controlador de sistema de extensión que contiene la copia de seguridad del sistema (introduzca la dirección IP del controlador del sistema en un navegador web).
2. Abra el menú contextual  .
3. Haga clic en **Restore system (Restaurar el sistema)**.
4. Introduzca la contraseña de superadministrador.
5. Haga clic en **Restore (Restaurar)**.
6. Restablezca la conexión entre el sistema restaurado y los controladores de sistema de extensión existentes:
 - 6.1 Restablezca todos los controladores de sistema de extensión; consulte *Restablecer controlador de sistema de extensión en la página 38*.
 - 6.2 Configure todos los controladores de sistema de extensión; consulte *Ampliar el sistema en la página 18*.
7. Restablezca la conexión entre el sistema corporal y las cámaras existentes. Consulte *Permitir que las cámaras entren de nuevo en el sistema en la página 41*.

Importante

Recuerde que debe volver a configurar la copia de seguridad una vez completada la restauración del sistema. El controlador del sistema de copia de seguridad anterior es ahora donde accede a AXIS Body Worn Manager. También debe sustituir el controlador del sistema averiado por uno nuevo.

Restaurar un sistema con un único controlador del sistema

1. Instale el nuevo controlador de sistema.
2. Para acceder al nuevo controlador de sistema, consulte *Acceso a AXIS Body Worn Manager por primera vez*.
3. Haga clic en **Restore (Restaurar)**.
4. Cree una cuenta de administrador y haga clic en **Next (Siguiente)**.
5. Inicie sesión utilizando las credenciales de su cuenta de administrador. Su nombre de usuario es `root`.
6. Instale la última versión del software del dispositivo y haga clic en **Next (Siguiente)**.

Solución de cámaras corporales de Axis

Mantenimiento del sistema

7. Hacer clic en **Select System restore key** (seleccionar clave de restauración del sistema), a continuación, localice y abra su clave de restauración del sistema previamente descargada.
8. Introduzca su Super admin passphrase (contraseña de superadministrador) y haga clic en **Next** (siguiente).
9. Finalice la configuración del sistema.
10. *Permitir que las cámaras entren de nuevo en el sistema.*

Importante


- Restaurar un sistema con un solo controlador del sistema implica volver a establecer la conexión entre el sistema principal y las cámaras existentes. No restaura la configuración del sistema, como usuarios, perfiles de cámara, destino del contenido, etc.
- Solo se puede restaurar un sistema o si se dispone de la clave de restauración del sistema. Es posible que no pueda descargar una clave de restauración del sistema si se ha producido un error en el sistema. Le recomendamos que descargue la clave de restauración del sistema durante la configuración inicial del sistema y la almacene en una ubicación segura.

Descargar clave de restauración del sistema

Hay dos formas de descargar la clave de restauración del sistema:

- La clave de restauración del sistema se genera y descarga durante la configuración del sistema.
- También puede descargar una clave de restauración del sistema en cualquier momento en AXIS Body Worn Manager

Para descargar la clave de restauración del sistema en AXIS Body Worn Manager:

1. Vaya a **Settings (Ajustes)**  > **Maintenance (Mantenimiento)** > **System restore key (Clave de restauración del sistema)**.
2. Haga clic en **System restore key (Clave de restauración del sistema)**.
3. Introduzca la contraseña de superadministrador que creó en la configuración del sistema.
4. Haga clic en **Download (Descargar)** y almacene la clave de restauración del sistema en una ubicación segura.

Importante


- La clave de restauración del sistema está protegida por contraseña.
- Almacene siempre la clave de restauración del sistema y la contraseña de superadministrador de forma segura.

Permitir que las cámaras entren de nuevo en el sistema

Si una cámara no se utiliza durante ocho semanas, entra en modo seguro por motivos de seguridad.

Puede permitir que una cámara que esté en modo seguro vuelva al sistema. Para ello es necesario acceder al nivel de seguridad más alto del sistema de control de acceso, tal y como se permite mediante la contraseña de superadministrador.

Para permitir que una cámara pueda restablecer la conexión al sistema corporal:

1. Vaya a **Dashboard (Panel de control)** .
2. Abra la cámara con la alerta **En modo seguro**.
3. Si hay más de una cámara en modo seguro, seleccione las cámaras que desee permitir.
4. Haga clic en **Next** (Siguiendo).
5. Introduzca la contraseña de superadministrador.
6. Haga clic en **Allow cameras (Permitir cámaras)**.

Solución de cámaras corporales de Axis

Mantenimiento del sistema


Recuperar grabaciones de una cámara rota

Si una cámara se rompe o queda destrozada pero el almacenamiento interno está intacto, puede recuperar las grabaciones utilizando un lector de tarjetas y otra cámara del mismo modelo.

Importante

Si la cámara que se rompe es una AXIS W110 o si necesita ayuda para recuperar las grabaciones, póngase en contacto con el soporte técnico de Axis.

Requisitos:

- Una cámara del mismo modelo que la que se ha roto. Si la cámara que va a usar ya está añadida al sistema, deberá anular la asignación y eliminarla del sistema antes de empezar.
 - Un lector de tarjetas microSD USB, por ejemplo un lector de tarjetas SanDisk® MobileMate® USB 3.0 microSD™.
1. Extraer la cámara rota del sistema corporal. Vea *Forzar la eliminación de la cámara en la página 37*.
 2. Utilice un destornillador T6 para abrir la cámara rota.
 3. Retire el tope de goma situado delante del soporte para la tarjeta SD. A continuación, tire ligeramente del soporte hacia delante, levántelo y extraiga con cuidado la tarjeta microSD de la cámara que se ha roto.
 4. Coloque la cámara de repuesto en una base conectada al sistema corporal.
 5. Coloque la tarjeta microSD en el lector de tarjetas.
 6. Inserte el lector de tarjetas en el conector USB del controlador del sistema donde está colocada la cámara de repuesto.
Recupere una sola tarjeta microSD cada vez en el mismo controlador del sistema.
 7. Vaya a **Cameras (Cámaras)**  y haga clic en **Recover (Recuperar)**.
 8. Seleccione el número de serie de la cámara que se ha roto en la lista y haga clic en **Next (Siguiente)**.
 9. Seleccione la cámara de repuesto y haga clic en **Recover (Recuperar)**.
 10. Introduzca la contraseña de superadministrador y haga clic en **Next (Siguiente)**.

La cámara de repuesto accederá al estado **Recovering (Recuperando)**. Puede permanecer en este estado hasta 30 minutos. A continuación, la cámara se reinicia y comienza a cargar las grabaciones en el destino del contenido. Una vez finalizado el proceso, podrá asignar un usuario a la cámara, que ya se podrá utilizar.

Para ver las grabaciones recuperadas, haga clic en la cámara de sustitución y compruebe la lista de grabaciones. Las grabaciones recuperadas muestran el número de serie de la cámara averiada.

Importante

Si necesita repetir el procedimiento, retire primero el lector de tarjetas del controlador del sistema.

Recuperar grabaciones del controlador del sistema

Normalmente, los destinos de contenidos admiten grabaciones de usuarios y cámaras que se han eliminado del destino del contenido. Pero si esto no es compatible y elimina usuarios o cámaras en el destino del contenido en lugar de en AXIS Body Worn Manager, es posible que las grabaciones no se transfieran desde el controlador del sistema. Para recuperar las grabaciones que no se han podido transferir, dispone de dos opciones:

- Si el destino de contenido lo admite, transfiera las grabaciones a un área separada, el almacenamiento de contenido rechazado, en el destino de contenido. Para consultar las instrucciones, vea *Transferencia de grabaciones al almacenamiento de contenido rechazado en la página 43*.

Solución de cámaras corporales de Axis


Mantenimiento del sistema

- Descargue las grabaciones a un dispositivo de almacenamiento USB. Para consultar las instrucciones, vea *Descargar grabaciones en un dispositivo de almacenamiento USB en la página 43*.

Transferencia de grabaciones al almacenamiento de contenido rechazado

Nota

- El almacenamiento de contenido rechazado es compatible con AXIS Camera Station Pro 6.6 o posterior.
- Para transferir grabaciones a un almacenamiento de contenido rechazado se necesita acceso al nivel de seguridad más alto en el sistema corporal, que se permite mediante la contraseña de superadministrador.


1. Vaya a **System controllers (Controladores del sistema)** .
2. Abra el controlador del sistema afectado.
3. Haga clic en **Transfer to rejected content storage (Transferir al almacenamiento de contenido rechazado)**.
4. Introduzca la contraseña de superadministrador.

Descargar grabaciones en un dispositivo de almacenamiento USB

Nota

- Para descargar grabaciones en un dispositivo de almacenamiento USB se necesita acceso al nivel de seguridad más alto en el sistema corporal, que se permite mediante la contraseña de superadministrador.
- El dispositivo de almacenamiento USB debe tener el formato del sistema de archivos exFAT. Solo debe contener la partición exFAT y ninguna otra partición o sistema de archivos.
- El conector USB puede suministrar 500 mA como máximo.

Para descargar grabaciones en un dispositivo de almacenamiento USB:

1. Vaya a **System controllers (Controladores del sistema)** .
2. Abra el controlador del sistema afectado.
3. Haga clic en **descargar grabaciones**.
4. Inserte un dispositivo de almacenamiento USB con el formato del sistema de archivos exFAT en el controlador del sistema afectado.
5. Introduzca la contraseña de superadministrador.
6. Introduzca una contraseña de cifrado para las grabaciones.
7. Haga clic en **Download (descargar)**.

Nota

Recomendamos utilizar *7-Zip*, compatible con AES-256 archivos cifrados, para extraer las grabaciones descargadas. Es posible que su aplicación zip predeterminada no admita archivos del sistema corporal.

Ajustar fecha y hora

Todas las cámaras corporales del sistema corporal obtienen la misma fecha y hora que el sistema. De forma predeterminada, la fecha y hora se sincronizan con un servidor NTP proporcionado por DHCP.

Solución de cámaras corporales de Axis


Mantenimiento del sistema

Importante

- Le recomendamos que sincronice la fecha y la hora del sistema con un servidor NTP, ya que garantiza una hora exacta del sistema.
- La hora y la zona horaria del sistema corporal siempre deben coincidir con la hora y la zona horaria del destino de contenido.
- Si el tiempo establecido en el sistema corporal es incorrecto, la diferencia de hora podría impedir que el Sistema de Posicionamiento Global proporcione datos de localización en la grabación.
- Un tiempo correcto del sistema es fundamental cuando se utilizan grabaciones como material de prueba.

Para cambiar los ajustes de fecha y hora:

1. Abra *AXIS Body Worn Manager* en la página 18

2. Vaya a **Settings (Ajustes)**  > **System (Sistema)** > **Date and time (Fecha y hora)**.


Software de los dispositivos

AXIS OS es el sistema operativo de los dispositivos en el extremo de Axis, incluido *AXIS Body Worn Manager*.

Ofrecemos distintos modos de *AXIS OS* para el sistema corporal. De este modo puede elegir el modelo más adecuado para su sistema, tanto si desea todas las características más recientes con el **modelo Activo** como si prefiere la estabilidad del **modelo de soporte a largo plazo (LTS)**. Mediante la actualización del software del dispositivo simplificada, se obtienen notificaciones siempre que hay una nueva versión del modo elegido.

Nota

Para utilizar la actualización de software del dispositivo simplificada, debe activar primero las extensiones de la nube. Consulte *Extensiones en la nube en la página 23*.

Para elegir una pista del sistema operativo *AXIS*, vaya a **Settings (Ajustes)**  > **Maintenance (Mantenimiento)** > **Device software (Software del dispositivo)** y haga clic en **Change track (Cambiar pista)**.

Para ver recomendaciones sobre el modo más adecuado para su sistema, consulte *AXIS OS lifecycle management*.

Actualizar software del dispositivo

El sistema corporal detectará nuevas versiones de software del dispositivo cuando se publiquen. Aparece una notificación en *AXIS Body Worn Manager*.


Nota

La detección automática de nuevas versiones de software del dispositivo requiere extensiones en la nube y acceso del sistema a `*.bodyworn.axis.cloud`.

Para instalar la última versión del software del dispositivo:

1. Vaya a **Settings (Ajustes)**  > **Maintenance (Mantenimiento)** > **Device software (Software del dispositivo)**.
2. Haga clic en **Actualizar**.

Si no tiene extensiones en la nube, o si desea especificar otra versión de software del dispositivo que no sea la última:

1. Vaya a **Settings (Ajustes)**  > **Maintenance (Mantenimiento)** > **Device software (Software del dispositivo)**.
2. Hacer clic en **Choose file (Elegir archivo)** para seleccionar un archivo de software del dispositivo en su ordenador.
3. Hacer clic en **Upload and install (cargar e instalar)**.

Solución de cámaras corporales de Axis

Mantenimiento del sistema

La actualización del software de un dispositivo tiene efecto inmediato. Se actualizan todos los controladores de sistema. Una vez que termina la actualización, se reinicia el sistema. Las cámaras que están en uso se actualizan la próxima vez que se acoplen.

Nota

El software del dispositivo se puede descargar desde *axis.com*.

Instalar una versión inferior del software del dispositivo

Nota


Para recuperar una versión del software del dispositivo anterior a la que está instalada, es necesario restablecer el sistema.

Para instalar una versión anterior del software del dispositivo en el sistema corporal:

1. *Restablecer sistema en la página 39.*
2. Cree un nuevo sistema corporal e instale la versión del software del dispositivo que desee utilizar.

Versión del software del dispositivo: informe

El informe de versión del software del dispositivo indica la versión del software del dispositivo actual de todas las cámaras y los controladores del sistema que pertenecen al sistema corporal en este momento. Puede elegir obtener información también sobre versiones de anteriores de todos los dispositivos, incluidas las que ya no forman parte del sistema. Esto proporciona trazabilidad y una información general histórica del sistema. Así, los administradores del sistema pueden realizar un seguimiento del estado de un dispositivo a lo largo de su vida útil.

Puede descargar el informe de la versión del software del dispositivo en **Settings (Ajustes)**  **> Maintenance (Mantenimiento)**
> Device software (Software del dispositivo).

Solución de cámaras corporales de Axis

Controlador del sistema


Controlador del sistema

El controlador de sistema es el punto de gestión e integración central de la solución corporal. Controla de forma segura la transferencia de las pruebas, desde la cámara corporal hasta el destino del contenido.

Nota

El controlador del sistema no es un dispositivo de almacenamiento. El almacenamiento del controlador del sistema se utiliza como búfer cuando se transfiere contenido de una cámara al destino del contenido. El sistema corporal solo funciona cuando está conectado a un destino de contenido, donde se almacenan las grabaciones.

Guía de productos

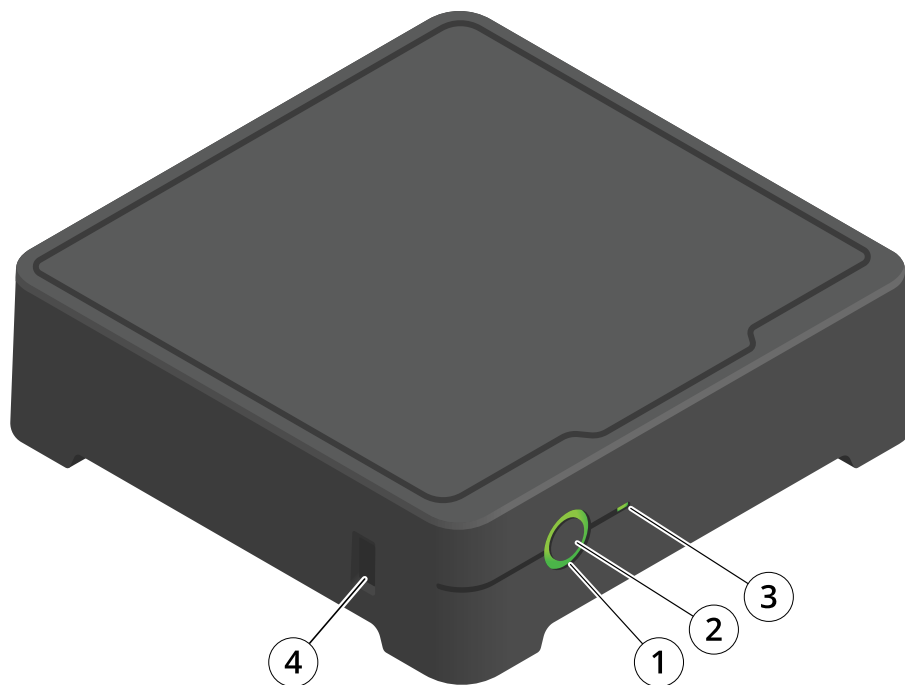

Número	Nombre	Descripción
1	LED de estado	Verde: El controlador de sistema está listo para su uso.Ámbar; Advertencia de almacenamiento. Queda menos del 8% de espacio de almacenamiento.Rojo: Advertencia general. Error de conexión con el destino de contenido o error de almacenamiento.
2	Botón de encendido	Vea <i>Uso diario</i> en la página 47.
3	LED de almacenamiento	Verde: ReposoVerde parpadeante: acceso al almacenamientoRojo: Error de almacenamiento
4	Conector USB	

Solución de cámaras corporales de Axis

Controlador del sistema




- 1 Conector de alimentación
- 2 Puertos de la estación de acoplamiento (de izquierda a derecha: 5, 4, 3, 2, 1)
- 3 Conector de red

Uso diario

Quiero...	Acción	Información
Encienda el controlador de sistema	Pulse el botón de encendido.	El LED de estado se ilumina en ámbar. El LED de estado cambia a verde cuando el controlador de sistema está listo para su uso.

Solución de cámaras corporales de Axis

Controlador del sistema

Apague el controlador de sistema	Mantenga pulsado el botón de encendido hasta que el LED de estado se encienda en ámbar.	El apagado comienza cuando el LED de estado se ilumina en ámbar. El controlador de sistema está desactivado cuando el LED de estado se apaga.
Reiniciar un controlador de sistema de extensión de forma remota	<ol style="list-style-type: none">1. Vaya a System controllers (Controladores del sistema) .2. Abra el controlador del sistema de extensión que desee reiniciar.3. Abra el menú contextual.4. Haga clic en Restart (Reiniciar).	Cuando se reinicia un controlador del sistema se detienen todos los procesos en curso y el controlador deja de estar accesible temporalmente.

Solución de cámaras corporales de Axis




Cámaras corporales Axis

Cámaras corporales Axis

Para obtener información sobre el uso diario y la solución de problemas de las cámaras corporales, consulte el manual del usuario de cada modelo de cámara:

- *AXIS W100 Body Worn Camera*
- *AXIS W101 Body Worn Camera*
- *AXIS W102 Body Worn Camera*
- *AXIS W110 Body Worn Camera*
- *AXIS W120 Body Worn Camera*

Buscar información sobre una cámara

1. Vaya a **Cameras (Cámaras)** .
2. Abra la cámara que está buscando.
3. La pestaña **Overview (información general)** muestra información general sobre la cámara, por ejemplo:
 - **Assigned user (Usuario asignado)**: el usuario que se ha asignado a la cámara si el sistema utiliza una asignación de cámara fija.
 - **Serial number (Número de serie)**: el número de serie de la cámara.
 - **IMEI**  : número de identidad internacional del equipo móvil.
 - **State (Estado)**: el estado actual de la cámara. Si la cámara está acoplada, verá en qué controlador del sistema está acoplada. Si la cámara no está instalada, verá cuánto tiempo lleva sin instalar.
 - **SIM card (tarjeta SIM)**  : información sobre el PIN. Si la tarjeta SIM está bloqueada, puede introducir el PIN para desbloquearla.
 - Una lista de grabaciones y dónde se encuentra cada grabación en este momento: en la cámara, en el controlador del sistema o en el destino del contenido.
4. Haga clic en **Battery health (Estado de la batería)** para mostrar la información relacionada con la batería de la cámara.

Marcadores

La presencia de marcadores en una grabación facilita encontrar la información más relevante más adelante. Los marcadores se muestran en la línea temporal del reproductor de vídeo de AXIS Body Worn Assistant, donde puede saltar entre ellos. Los marcadores forman parte de los metadatos de la grabación, lo que significa que se pueden utilizar de una forma similar en el destino del contenido.

Para crear un marcador, solo tiene que pulsar el botón de grabación de la cámara de vigilancia del cuerpo una vez durante la grabación.

Nota

Esta característica está disponible si el destino de contenido las admite.

Solución de cámaras corporales de Axis

AXIS Body Worn Assistant

AXIS Body Worn Assistant

AXIS Body Worn Assistant es una aplicación móvil que le permite:

- ver vídeo grabado
- ver vídeo en directo
- ver los datos de ubicación de una grabación
- clasificar y añadir una descripción a vídeo grabado, si es compatible con su destino de contenido
- compruebe los niveles de batería y almacenamiento de la cámara corporal
- acceder a la ayuda de usuario, incluida la Guía de uso diario
- ver marcadores

Puede descargar AXIS Body Worn Assistant para Android e iOS, respectivamente en Google Play y en App Store.

Nota

- El vídeo grabado no se puede guardar en su dispositivo móvil.
- La marca de agua visual de la imagen solo se muestra al visualizar vídeo en AXIS Body Worn Assistant. El propósito de la marca de agua visual es evitar que alguien extienda el vídeo sin que sea posible rastrear su origen.
- Puede ver las grabaciones en AXIS Body Worn Assistant hasta el momento en el que acople la cámara. Una vez acoplada, el controlador del sistema transfiere las grabaciones al destino de contenido y vacía la cámara.

Emparejar un usuario de cámara con AXIS Body Worn Assistant

Para comenzar a utilizar AXIS Body Worn Assistant, debe vincular al usuario de la cámara con AXIS Body Worn Assistant. Puede generar un código QR® y un código PIN en AXIS Body Worn Manager y analizarlos e introducirlos en AXIS Body Worn Assistant. Esto da como resultado un emparejamiento seguro.



AXIS Body Worn Manager ofrece dos formas de emparejar un usuario de la cámara con un dispositivo móvil:

Emparejamiento local – Tiene acceso a la cámara corporal y al dispositivo móvil del usuario.

Emparejamiento remoto – No tiene acceso a la cámara corporal y al dispositivo móvil del usuario. El usuario de la cámara recibe una solicitud de emparejamiento por correo electrónico.

Nota

Para completar el emparejamiento, la cámara a emparejar debe asignarse al usuario de la cámara.

1. Vaya a **Users (Usuarios)** .
2. Haga clic en el usuario que desee emparejar con el dispositivo móvil.
3. Haga clic en  para iniciar el emparejamiento.
4. En la opción **AXIS Body Worn Assistant**, haga clic en **Pair (Emparejar)**.
5. Seleccione **Local pairing (Emparejamiento local)** o **Remote pairing (Emparejamiento remoto)** y haga clic en **Next (Siguiente)**.
6. Si ya ha emparejado el dispositivo móvil con uno o más usuarios:
 - 6.1 En **AXIS Body Worn Assistant**, toque **More (Más)**.

Solución de cámaras corporales de Axis

AXIS Body Worn Assistant

6.2 Toque **Paired users (Usuarios emparejados)**.

6.3 Toque .

7. Siga las instrucciones en pantalla en AXIS Body Worn Manager y en AXIS Body Worn Assistant.

Nota

- El código QR® y el código PIN son válidos durante 24 horas. Puede encontrarlos haciendo clic en el usuario de AXIS Body Worn Manager, abra el menú contextual del equipo emparejado y haga clic en **Details (Detalles)**.
- Debe introducir el código PIN en AXIS Body Worn Assistant durante los 5 minutos después de desacoplar la cámara corporal.
- Puede emparejar un dispositivo móvil con varios usuarios de la cámara.
- AXIS Body Worn Assistant está emparejado con los usuarios de la cámara. Esto significa que puede conectar cualquier cámara a AXIS Body Worn Assistant una vez que se asigna la cámara al usuario emparejado.
- El emparejamiento caduca si AXIS Body Worn Assistant no se conecta a la cámara durante ocho semanas. Para volver a conectarse, elimine el emparejamiento antiguo y cree uno nuevo según las instrucciones de esta sección.

Eliminar un emparejamiento existente

1. Elimine el emparejamiento existente en AXIS Body Worn Manager, consulte *Eliminar equipo emparejado*.
2. Abra AXIS Body Worn Assistant y toque **More (Más)**.
3. Toque **Paired users (Usuarios emparejados)**.
4. Toque el usuario para el que desea eliminar el emparejamiento.
5. Toque **Delete (Eliminar)**.
6. Confirme que desea eliminar el emparejamiento existente.

Conecte AXIS Body Worn Assistant a una cámara corporal

Nota

Antes de conectar AXIS Body Worn Assistant a la cámara corporal por primera vez, el responsable del sistema corporal debe emparejar su usuario de la cámara con AXIS Body Worn Assistant en el dispositivo móvil.


1. Abra AXIS Body Worn Assistant en su dispositivo móvil.
2. Si el dispositivo móvil está emparejado con más de un usuario de la cámara, seleccione el usuario al que desea conectarse de la lista.
3. Toque **Connect (Conectar)**.
4. Siga las instrucciones de la pantalla.

Guía de usuario de AXIS Body Worn Assistant

Quiero...	Acción requerida
Omitir un fotograma hacia delante o hacia atrás	Toque dos veces en el lado derecho del vídeo para avanzar un fotograma. Toque dos veces en el lado izquierdo del vídeo para retroceder un fotograma.
Vea el vídeo grabado a cámara lenta	Mantenga pulsado cualquier punto del vídeo.

Solución de cámaras corporales de Axis

AXIS Body Worn Assistant

Ver vídeo grabado	Abra Recordings (Grabaciones) . Para ver nuevas grabaciones, es posible que tenga que deslizar el dedo hacia abajo para actualizar la vista.
Ver vídeo en directo desde la cámara	Abra Live view (Visualización en directo) .
Compruebe los niveles de batería y almacenamiento de la cámara	Abra la cámara .
Añadir una categoría a un vídeo grabado	Abra el vídeo que desee clasificar. Seleccione una de las categorías predefinidas. Consulte <i>Categoría y notas en la página 52</i> para obtener más información.
Añadir notas a un vídeo grabado	Abra el vídeo al que desee añadir notas. Añada sus notas. Las notas se guardan al salir de la vista Information (Información) . Consulte <i>Categoría y notas en la página 52</i> para obtener más información.
Cambiar a otra red Wi-Fi	<ol style="list-style-type: none">1. Abra la cámara.2. Toque el icono de lápiz .3. Introduzca el nombre y la contraseña de la red Wi-Fi y toque OK (Aceptar). <p>Nota</p> <p>Si agrega una red Wi-Fi de esta forma, anula las redes agregadas en el perfil de la cámara o directamente al usuario en AXIS Body Worn Manager.</p>

Categoría y notas

Las categorías y notas contienen información adicional sobre una grabación. Esta información puede ayudar, por ejemplo, a los investigadores o a los sistemas de gestión de pruebas a la hora de construir un caso o de gestionar archivos. Puede añadir una categoría y notas a una grabación utilizando **AXIS Body Worn Assistant** mientras la grabación está en la cámara.

Nota

Estas características están disponibles si el destino de contenido las admite.

Solución de cámaras corporales de Axis

AXIS Body Worn TV Dashboard

AXIS Body Worn TV Dashboard

AXIS Body Worn TV Dashboard es una aplicación de Android TV que muestra el estado en tiempo real de las cámaras del sistema corporal. Instale la aplicación en un televisor de la sala donde los usuarios recogen y devuelven sus cámaras para darles información relevante y directa. La aplicación muestra:

- Cámaras acopladas y desacopladas.
- Nivel de batería de la cámara.
- Cámaras con errores o advertencias.
- Tiempo lleva desacoplada una cámara.

Nota

No se puede ver el nivel de batería de las AXIS W100 Body Worn Cameras.

Puede personalizar la aplicación, por ejemplo, para que muestre u oculte nombres de usuario, para ver avisos de cámaras que llevan más de un turno desacopladas o indicar el cambio de estado de las cámaras (acopladas o desacopladas).

Requisitos

- Una cuenta de usuario con rol de visionador para iniciar sesión en la aplicación. Para crear una cuenta, consulte *Agregar una cuenta en la página 35*.
- Un dispositivo Android TV.
- Acceso a internet para descargar la aplicación. Para las actualizaciones, también se necesita acceso a internet. No es necesario tener acceso a internet para utilizar la aplicación.
- Para ejecutar la aplicación, el dispositivo de TV debe estar conectado a la misma red que el controlador del sistema.

Encontrará más información sobre AXIS Body Worn TV Dashboard en axis.com.

Solución de cámaras corporales de Axis

Localización de problemas

Localización de problemas

Problemas técnicos, consejos y soluciones

	Emitir	Causa	Solución
General	No se puede quitar la cámara.	Un controlador del sistema de extensión se ha desconectado físicamente del sistema sin quitarse antes en AXIS Body Worn Manager. Esto impide que el sistema verifique el estado de transferencia.	Para asegurarse de que todo el contenido se ha transferido al destino del contenido, retire el controlador de la extensión del sistema en AXIS Body Worn Manager antes de eliminarlo físicamente del sistema. A continuación, puede eliminar la cámara.
	El estado de la cámara es In safe mode (Estado de la cámara en modo seguro).	Si una cámara no se utiliza durante ocho semanas (por motivos de seguridad), entra en modo seguro.	Vea <i>Permitir que las cámaras entren de nuevo en el sistema en la página 41</i> .
	El sistema no encuentra la cámara y no se muestra en AXIS Body Worn Manager.	La estación de acoplamiento se conecta al controlador de sistema a través de un router o switch.	Habilite IPv6 en la red.
Base de conexión	El LED de la estación de acoplamiento no se enciende.	La estación de acoplamiento no recibe alimentación.	Conecte la estación de acoplamiento a la fuente de alimentación. Las estaciones de acoplamiento no pueden alimentarse a través de PoE.
	La cámara no carga.	La cámara no está acoplada correctamente o hay algún problema con la estación de acoplamiento.	Pruebe lo siguiente en el orden indicado: <ol style="list-style-type: none"> 1. Desacople y acople la cámara adecuadamente. 2. Limpie los conectores de la cámara y los pines pogo en el muelle de carga. Para obtener instrucciones, consulte <i>Limpieza</i> en el manual del usuario de la cámara en help.axis.com. 3. Acople la cámara en otro muelle de carga, donde otras cámaras no tengan este problema. Si la cámara comienza a cargar o descargar archivos, la bahía de acoplamiento original está
	La cámara no descarga archivos.		

Solución de cámaras corporales de Axis

Localización de problemas

	Emitir	Causa	Solución
General	No se puede quitar la cámara.	Un controlador del sistema de extensión se ha desconectado físicamente del sistema sin quitarse antes en AXIS Body Worn Manager. Esto impide que el sistema verifique el estado de transferencia.	Para asegurarse de que todo el contenido se ha transferido al destino del contenido, retire el controlador de la extensión del sistema en AXIS Body Worn Manager antes de eliminarlo físicamente del sistema. A continuación, puede eliminar la cámara.
	El estado de la cámara es In safe mode (Estado de la cámara en modo seguro).	Si una cámara no se utiliza durante ocho semanas (por motivos de seguridad), entra en modo seguro.	Vea <i>Permitir que las cámaras entren de nuevo en el sistema en la página 41</i> .
	El sistema no encuentra la cámara y no se muestra en AXIS Body Worn Manager.	La estación de acoplamiento se conecta al controlador de sistema a través de un router o switch.	Habilite IPv6 en la red.
			defectuosa y se debe reemplazar la estación de acoplamiento.
Controlador del sistema	No se encuentra el controlador de sistema en AXIS IP Utility.	Está utilizando una versión antigua de AXIS IP Utility.	Instale AXIS IP Utility versión 4.14 o posterior.
		El controlador de sistema está apagado.	Conecte el controlador de sistema a la fuente de alimentación.
		El controlador de sistema no está conectado correctamente a la red.	Conecte el controlador de sistema a la red.
	Se ha perdido la conexión permanentemente con el controlador de sistema de extensión.	El controlador de sistema de extensión lleva más de ocho semanas sin conectarse al sistema, lo que da como resultado certificados caducados.	Póngase en contacto con el servicio de soporte de Axis.
Destino del contenido	Las grabaciones no aparecen en el destino de contenido.	El destino de contenido no está disponible.	Compruebe el estado del destino de contenido en <i>Panel en la página 29</i> en AXIS Body Worn Manager.
		Las descargas múltiples simultáneas afectan a la velocidad de transferencia.	Abra el dispositivo en AXIS Body Worn Manager para comprobar el estado de la transferencia. Espere a que se transfieran las grabaciones. El historial de estado de la transferencia se muestra durante tres días después de completar la transferencia.
		La cámara se ha desacoplado antes de completar la transferencia de la grabación.	Abra el dispositivo en AXIS Body Worn Manager para comprobar el estado de la transferencia. Acople la cámara y espere a que se transfieran todas las

Solución de cámaras corporales de Axis

Localización de problemas

	Emitir	Causa	Solución
General	No se puede quitar la cámara.	Un controlador del sistema de extensión se ha desconectado físicamente del sistema sin quitarse antes en AXIS Body Worn Manager. Esto impide que el sistema verifique el estado de transferencia.	Para asegurarse de que todo el contenido se ha transferido al destino del contenido, retire el controlador de la extensión del sistema en AXIS Body Worn Manager antes de eliminarlo físicamente del sistema. A continuación, puede eliminar la cámara.
	El estado de la cámara es In safe mode (Estado de la cámara en modo seguro).	Si una cámara no se utiliza durante ocho semanas (por motivos de seguridad), entra en modo seguro.	Vea <i>Permitir que las cámaras entren de nuevo en el sistema en la página 41</i> .
	El sistema no encuentra la cámara y no se muestra en AXIS Body Worn Manager.	La estación de acoplamiento se conecta al controlador de sistema a través de un router o switch.	Habilite IPv6 en la red.
			grabaciones. El historial de estado de la transferencia se muestra durante tres días después de completar la transferencia.
		La hora del sistema corporal no coincide con la hora del destino de contenido.	Asegúrese de que las horas del sistema corporal y del destino de contenido coincidan.
		La conexión entre la cámara y la estación de acoplamiento es mala. La cámara está acoplada de forma incorrecta. Los conectores de acoplamiento están sucios o desgastados.	Asegúrese de que todos los conectores estén limpios, consulte <i>Limpieza</i> en el manual del usuario de la cámara en help.axis.com .
		Se han agotado las licencias.	Compruebe las licencias y, en caso necesario, compre licencias adicionales.
	Las grabaciones tienen una resolución incorrecta.	La resolución de imagen configurada en AXIS Body Worn Manager es incorrecta.	Vaya al perfil de la cámara en AXIS Body Worn Manager y configure la resolución de imagen correcta.
	Las grabaciones se eliminan.	El tiempo de retención del destino de contenido es demasiado corto. Por ejemplo: Si el tiempo de retención en el destino de contenido es de 7 días y la grabación en la cámara tiene 8 días de antigüedad, durante el acoplamiento la grabación se eliminará al llegar al destino de contenido.	Cambie el tiempo de retención en el destino de contenido a un valor superior.
	La grabación se transfiere de la cámara al controlador de sistema, pero no del controlador de sistema al destino de contenido.	La cámara se ha eliminado en el destino de contenido. Normalmente, los destinos de contenidos admiten grabaciones de usuarios y cámaras que se han eliminado del destino del contenido. Pero si esto no es compatible y elimina usuarios o cámaras en el destino del contenido en lugar de en AXIS Body Worn Manager, es posible que las grabaciones no se transfieran	Cambie el usuario al que está asignada la cámara y reinicie el controlador de sistema. Vea <i>Recuperar grabaciones del controlador del sistema en la página 42</i> .

Solución de cámaras corporales de Axis

Localización de problemas

	Emitir	Causa	Solución
General	No se puede quitar la cámara.	Un controlador del sistema de extensión se ha desconectado físicamente del sistema sin quitarse antes en AXIS Body Worn Manager. Esto impide que el sistema verifique el estado de transferencia.	Para asegurarse de que todo el contenido se ha transferido al destino del contenido, retire el controlador de la extensión del sistema en AXIS Body Worn Manager antes de eliminarlo físicamente del sistema. A continuación, puede eliminar la cámara.
	El estado de la cámara es In safe mode (Estado de la cámara en modo seguro).	Si una cámara no se utiliza durante ocho semanas (por motivos de seguridad), entra en modo seguro.	Vea <i>Permitir que las cámaras entren de nuevo en el sistema en la página 41</i> .
	El sistema no encuentra la cámara y no se muestra en AXIS Body Worn Manager.	La estación de acoplamiento se conecta al controlador de sistema a través de un router o switch.	Habilite IPv6 en la red.
AXIS Body Worn Assistant	No es posible completar el emparejamiento.	El alcance inalámbrico entre el dispositivo móvil y la cámara corporal está limitado.	Mantenga juntos el dispositivo móvil y la cámara corporal.
	No se puede conectar con la cámara Body Worn.		
	No se puede usar la Live view (Visualización en directo).		
	No se puede ver el ID de usuario completo en la marca de agua visual.	Solo se muestran los primeros 12 caracteres del ID de usuario en la marca de agua visual.	Si el ID de usuario tiene más de 12 caracteres, se recomienda incluir primero la parte más distintiva.
	No se puede conectar con la cámara Body Worn.	El emparejamiento ha caducado o se ha eliminado del sistema Body Worn.	Póngase en contacto con el administrador del sistema y solicite un nuevo emparejamiento. Una vez que reciba la información necesaria, abra la aplicación y siga las instrucciones en <i>Eliminar un emparejamiento existente en la página 51</i> .
Lector de RFID	El LED del lector no se enciende en verde al conectarlo al controlador del sistema.	Está utilizando un lector de RFID no admitido por el sistema corporal.	Utilice External RFID Card Reader 125kHz + 13.56MHz with NFC (USB) .
	No se asigna ninguna cámara al usuario cuando este pasa la etiqueta RFID por el lector (mediante autoasignar).	<p>Puede haber diferentes motivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El usuario ya está asignado a una cámara desacoplada. • Actualmente no hay ninguna cámara lista para su uso. Una cámara está lista para su uso cuando dispone de almacenamiento 	<ul style="list-style-type: none"> • Acople la cámara asignada. • Espere hasta que la cámara esté lista para su uso. • Registre la etiqueta RFID en el sistema.

Solución de cámaras corporales de Axis

Localización de problemas

	Emitir	Causa	Solución
General	No se puede quitar la cámara.	Un controlador del sistema de extensión se ha desconectado físicamente del sistema sin quitarse antes en AXIS Body Worn Manager. Esto impide que el sistema verifique el estado de transferencia.	Para asegurarse de que todo el contenido se ha transferido al destino del contenido, retire el controlador de la extensión del sistema en AXIS Body Worn Manager antes de eliminarlo físicamente del sistema. A continuación, puede eliminar la cámara.
	El estado de la cámara es In safe mode (Estado de la cámara en modo seguro).	Si una cámara no se utiliza durante ocho semanas (por motivos de seguridad), entra en modo seguro.	Vea <i>Permitir que las cámaras entren de nuevo en el sistema en la página 41</i> .
	El sistema no encuentra la cámara y no se muestra en AXIS Body Worn Manager.	La estación de acoplamiento se conecta al controlador de sistema a través de un router o switch.	Habilite IPv6 en la red.
		<p>y batería suficientes, y tiene la misma versión de AXIS OS que el resto del sistema.</p> <ul style="list-style-type: none"> La etiqueta RFID no está registrada en el sistema. 	
Vídeo	No hay datos de ubicación en la superposición de texto.	Los datos de ubicación están desactivados.	Active los datos de ubicación en el perfil de la cámara.
		Sin señal del Sistema de Posicionamiento Global al inicio de la grabación.	-
	Sin ID de usuario en la superposición de texto.	El usuario de la cámara no tiene ID de usuario.	Agregar un ID de usuario de la cámara.
	El vídeo del búfer anterior no es completo. El tiempo de búfer anterior es más corto que el configurado en AXIS Body Worn Manager.	La grabación se ha iniciado directamente una vez encendida la cámara o directamente después de finalizar la grabación anterior.	-
		La grabación se ha iniciado directamente después de finalizar la grabación anterior.	
		En el caso de AXIS W100 y AXIS W101, si se utiliza la resolución máxima de 1080p en escenas muy complejas, con mucho movimiento o con poca luz, la memoria prebúfer se puede llenar.	
La imagen se muestra nublada.	El objetivo está sucio.	Limpie el objetivo, consulte <i>Limpieza</i> en el manual del usuario de la cámara en help.axis.com	
	La película protectora sigue sobre la lente.	Retire la película protectora.	

Solución de cámaras corporales de Axis

Localización de problemas

	Emitir	Causa	Solución
General	No se puede quitar la cámara.	Un controlador del sistema de extensión se ha desconectado físicamente del sistema sin quitarse antes en AXIS Body Worn Manager. Esto impide que el sistema verifique el estado de transferencia.	Para asegurarse de que todo el contenido se ha transferido al destino del contenido, retire el controlador de la extensión del sistema en AXIS Body Worn Manager antes de eliminarlo físicamente del sistema. A continuación, puede eliminar la cámara.
	El estado de la cámara es In safe mode (Estado de la cámara en modo seguro).	Si una cámara no se utiliza durante ocho semanas (por motivos de seguridad), entra en modo seguro.	Vea <i>Permitir que las cámaras entren de nuevo en el sistema en la página 41</i> .
	El sistema no encuentra la cámara y no se muestra en AXIS Body Worn Manager.	La estación de acoplamiento se conecta al controlador de sistema a través de un router o switch.	Habilite IPv6 en la red.
	No hay audio en las grabaciones.	El audio está desactivado en el perfil de la cámara.	Compruebe que el audio está activado en el perfil de la cámara en AXIS Body Worn Manager.
	Sin grabar datos de localización.	El tiempo que se tarda en recibir la primera posición de GPS después de iniciar la cámara depende del entorno exterior. Por ejemplo, los edificios altos y la humedad de la atmósfera pueden aumentar el tiempo necesario para obtener la primera posición GPS.	-
		Los datos de localización están desactivados en el perfil de la cámara.	Vaya al perfil de la cámara y active los datos de localización . Vea <i>Configuración del perfil de la cámara en la página 13</i> .
		La hora del sistema corporal es incorrecta.	Establezca una hora del sistema correcta. Vea <i>Ajustar fecha y hora en la página 43</i> .
Sensor de funda de arma	La grabación no comienza cuando se desenfunda el arma.	El sensor de funda de arma no está conectado a la cámara.	Cuando conecta la cámara al sensor de funda de arma, asegúrese de que esté en el rango de la cámara dentro de los 10 minutos después de desacoplar la cámara. En circunstancias normales el rango es de 5-10 m.
		El sensor de funda de arma no está calibrado.	Calibrar el sensor de funda. Consulte la <i>página de soporte de Yardarm</i> para obtener información.

Solución de cámaras corporales de Axis

Localización de problemas

	Emitir	Causa	Solución
General	No se puede quitar la cámara.	Un controlador del sistema de extensión se ha desconectado físicamente del sistema sin quitarse antes en AXIS Body Worn Manager. Esto impide que el sistema verifique el estado de transferencia.	Para asegurarse de que todo el contenido se ha transferido al destino del contenido, retire el controlador de la extensión del sistema en AXIS Body Worn Manager antes de eliminarlo físicamente del sistema. A continuación, puede eliminar la cámara.
	El estado de la cámara es In safe mode (Estado de la cámara en modo seguro).	Si una cámara no se utiliza durante ocho semanas (por motivos de seguridad), entra en modo seguro.	Vea <i>Permitir que las cámaras entren de nuevo en el sistema en la página 41</i> .
	El sistema no encuentra la cámara y no se muestra en AXIS Body Worn Manager.	La estación de acoplamiento se conecta al controlador de sistema a través de un router o switch.	Habilite IPv6 en la red.
	El sensor de funda de arma no se empareja ni se conecta a la cámara.	La aplicación móvil Holster Aware Setup está conectada al sensor de funda de arma.	Cierre la aplicación móvil Holster Aware Setup y vuelva a empezar el proceso de emparejamiento.

Pasos generales de resolución de problemas

Si no sabe qué causa el problema en su sistema corporal, es posible que alguna de las acciones siguientes pueda resultarle útil:

Cámara

1. Reinicie la cámara corporal.
 - Si la cámara está acoplada, desacóplela y vuelva a acoplarla.
 - Si la cámara está desacoplada, utilice el botón de alimentación para desactivarla y, a continuación, actívela de nuevo.
2. Actualice la cámara corporal con la versión del software más reciente. Consulte *Actualizar software del dispositivo*.
3. Acople la cámara y elimínela del sistema mediante AXIS Body Worn Manager. Esto restablecerá los ajustes predeterminados de fábrica de la cámara. Vuelva a añadir la cámara al sistema. Vea *Restablecer una cámara*.

Controlador del sistema

1. Reinicie el controlador de sistema; consulte *Controlador del sistema*. Los registros y las grabaciones permanecen intactos en el almacenamiento del controlador de sistema durante el reinicio.
2. Actualice el controlador del sistema con la versión del software más reciente. Consulte *Actualizar software del dispositivo*.
3. Restablezca el controlador de sistema de extensión a los valores predeterminados de fábrica (esto no se aplica al controlador de sistema en el que se creó inicialmente el sistema corporal) mediante uno de los siguientes métodos:
 - Recomendamos restablecer el controlador de extensión del sistema desde AXIS Body Worn Manager; consulte *Restablecer controlador de sistema de extensión*.
 - Si no es posible el método anterior, acceda al controlador de sistema de extensión y haga clic en **Reset system controller** (*Restablecer controlador de sistema*).
4. Restablezca el sistema corporal a los ajustes predeterminados de fábrica; consulte *Restablecer sistema*.

Solución de cámaras corporales de Axis

Localización de problemas

Consulte también *Supervisar el almacenamiento del controlador del sistema en la página 33* y *Compruebe cuánto tiempo lleva desacoplada una cámara en la página 33* más ayuda sobre cómo identificar posibles problemas.


¿Necesita más ayuda?

Contactar con la asistencia técnica

Si necesita más ayuda, vaya a axis.com/support.

Uso compartido de datos con Axis

Recopilamos datos anónimos sobre la forma en que los usuarios interactúan con nuestros productos y cómo funcionan nuestros productos. De este modo, podemos mejorar nuestros productos y la experiencia del usuario. No recopilamos datos personales. Consulte nuestra *Política de privacidad* para obtener más información.

Para cambiar la configuración de privacidad, vaya a **Settings (Ajustes)**  **> System (Sistema) > Privacy (Privacidad)**.

