

AXIS W120 Body Worn Camera

사용자 설명서

AXIS W120 Body Worn Camera

Axis 신체 착용 솔루션


Axis 신체 착용 솔루션

전체 신체 착용 솔루션에 대한 자세한 내용은 *Axis 신체 착용 솔루션 사용자 설명서*를 참조하십시오.

AXIS W120 Body Worn Camera


제품 개요

제품 개요

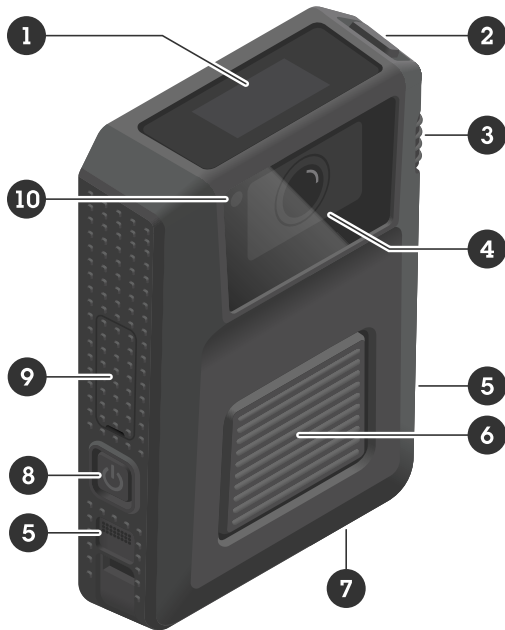

- 1 디스플레이
- 2 상단 버튼
- 3 기능 버튼
- 4 카메라 렌즈
- 5 마이크(2개)
- 6 녹화 버튼
- 7 USB 커넥터
- 8 전원 버튼
- 9 SIM 카드 슬롯
- 10 전면 녹화 표시등



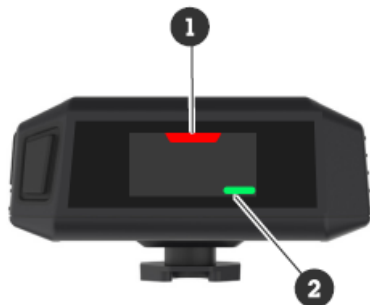





디스플레이









AXIS W120 Body Worn Camera

제품 개요







1	녹화 LED	카메라가 녹화하는 동안에는 빨간 색입니다.
2	상태 LED	카메라를 사용하거나 녹화할 준비가 되면 녹색으로 켜져 있습니다. 카메라가 녹화할 수 없으면 주황색으로 켜져 있습니다.

도킹 시 아이콘	표시
	카메라가 도킹되었습니다.
	배터리가 충전 중입니다. 색상은 배터리가 충전 중인지 충전 중인지 나타냅니다. 진행률 표시줄 및 충전 수준(%)과 결합됩니다.
	사용자가 카메라에 할당되었습니다.
	사용자가 카메라에 할당되지 않았습니다.
	카메라 펌웨어 업그레이드가 진행 중입니다. 진행 표시줄과 결합됩니다.
	신체 착용 시스템에는 카메라를 추가할 수 없습니다.
	콘텐츠 대상으로의 데이터 전송이 진행 중입니다. 진행 표시줄과 결합됩니다.
	주황색 깜박임: 신체 착용 시스템에 카메라가 추가되지 않았습니다. 빨간색: 시스템 컨트롤러에 연결되어 있지 않습니다.

작동 중 아이콘	표시
	배터리 충전 수준. 색상은 충전 수준에 따라 다릅니다.
	배터리가 충전 중입니다.
	사용된 로컬 스토리지의 양입니다. 색상은 남은 양에 따라 달라집니다.
	홀스터 센서 연결.
	홀스터 센서 배터리 충전 수준.
	AXIS Body Worn Assistant 연결.
	신체 착용 미니 센서 연결.

AXIS W120 Body Worn Camera

제품 개요

	마이크가 꺼졌습니다.
	AXIS Body Worn Live 연결.
	GPS 좌표.
	모바일 네트워크 연결.
	Wi-Fi® 연결.
	카메라가 작동하지 않습니다.

AXIS W120 Body Worn Camera

매일 사용


매일 사용

수행할 작업...	필요한 액션	정보
카메라 켜기	전원 버튼을 누릅니다.	카메라가 진동하며 알람음이 울립니다. AXIS Communications 로고는 시작 중에 표시됩니다. 카메라를 사용할 준비가 완료 되면 상태 LED가 녹색으로 켜집니다. 설정에 따라 최대 30초 정도 소요됩니다.
카메라 끄기	전원 버튼을 5초 이상 누릅니다.	카메라가 진동하며 알람음이 울립니다.
SIM 카드 삽입	<ul style="list-style-type: none"> • 카메라를 끕니다. • 일자 드라이버를 사용하여 SIM 카드 슬롯의 덮개를 엽니다. • 덮개를 사용하여 SIM 카드를 삽입하십시오. • 뚜껑을 닫으십시오. 그래픽 지침은 <i>카메라 지원 페이지</i> 에서 설치 가이드를 참조하십시오.	
녹화 시작	녹화 버튼을 한 번 누릅니다. AXIS Body Worn Manager에서 구성 가능합니다.	녹화가 시작되면 카메라가 진동하며 알람음이 울리고 전면 녹화 표시등과 녹화 LED가 켜집니다. AXIS Body Worn Manager에서 구성 가능합니다.
녹화 중지	녹화 버튼을 4초 이상 누릅니다.	녹화가 중지되면 카메라가 진동하고 알람음이 울립니다.
라이브 스트림 시작	기능 버튼을 두 번 누르십시오.	자세한 정보는 <i>AXIS Body Worn Live 사용자 설명서</i> 를 참조하십시오.
라이브 스트림 중지	녹화 버튼을 4초 이상 누릅니다.	
북마크 생성	녹화하는 동안 녹화 버튼을 한 번 누릅니다.	이 기능은 사용 중인 콘텐츠 대상에서 지원되는 경우 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 항목을 참조하십시오.
마이크 끄기(기본적으로 오디오가 켜져 있음)	기능 버튼을 3초 이상 누릅니다.	마이크 아이콘이 켜져 있습니다.
마이크 켜기	기능 버튼을 3초 이상 누릅니다.	마이크 아이콘이 꺼져 있습니다.
무음 모드 켜기	상단 버튼을 3초 이상 누릅니다.	디스플레이, 전면 녹화 표시등, 알람음 및 진동이 꺼집니다.
무음 모드 끄기	상단 버튼을 3초 이상 누릅니다.	디스플레이, 전면 녹화 표시등, 알람음 및 진동이 켜집니다.
배터리 잔량 확인	상단 버튼을 눌러 디스플레이에서 배터리 충전 수준을 확인합니다.	녹색: 1시간 이상 남음 주황색: 0.5~1시간 남음 빨간색: 0~0.5시간 남음
남은 저장 용량 확인	상단 버튼을 누르고 디스플레이에서 사용된 로컬 저장 공간의 양을 확인하십시오.	녹색: 녹화 시간이 1시간 이상 남음 주황색: 녹화 시간이 0.5~1시간 남음 빨간색: 녹화 시간이 0~0.5시간 남음

AXIS W120 Body Worn Camera

매일 사용

카메라 지원 페이지에서 **데일리 사용 가이드**를 다운로드하여 인쇄하면 카메라 사용자의 일상 업무에 도움이 됩니다.

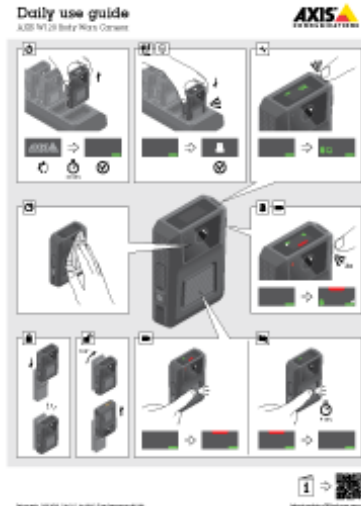

일일 사용 가이드

교대 근무 전

새로운 교대 근무를 시작하기 전에 몇 가지 사항을 확인하는 것이 좋습니다.

- 카메라를 도킹 해제하기 전에 사용자 이름이 보이는지 확인하십시오. 배터리가 충전되었고, 모든 파일이 전송되었으며, 소프트웨어가 최신 상태임을 나타냅니다.
- 자동 할당 카메라 할당을 사용하는 경우 RFID 리더에서 자동 할당 태그를 탭합니다. 자체 할당된 카메라의 디스플레이가 녹색으로 켜지고 사용자 이름이 표시되어 도킹 해제 준비가 되었음을 나타냅니다. 자동 할당 태그를 탭한 후 15초 이내에 카메라를 도킹 해제해야 합니다. 한 번에 한 사용자만 카메라를 자동 할당할 수 있습니다.
- 카메라를 홀스터 센서에 연결하는 경우 카메라를 도킹 해제한 후 10분 이내에 카메라의 범위 내에 있는지 확인합니다. 정상적인 상황에서 범위는 5~10m(16~33ft)입니다.
- 카메라를 도킹 해제하면 재시작됩니다. 설정에 따라 최대 40초가 소요되며 그 후 카메라를 사용할 수 있습니다.
- 마른 비마모성 천으로 렌즈 윈도우를 닦습니다. 자세한 세척 권장 사항은 청소 항목을 참조하십시오.
- 선택적으로 AXIS Body Worn Assistant의 라이브 뷰를 사용하여 카메라 이미지를 확인하고 올바르게 작동하고 카메라 방향이 올바른지 확인합니다. 자세한 내용은 Body Wear 솔루션 설명서의 *AXIS Body Worn Assistant* 를 참조하십시오.

교대 근무 후

중요 사항

교대 근무 후에는 항상 신체 착용 카메라를 도킹합니다. 그래야 다음이 수행됩니다.

- 다음 교대 근무 전까지 카메라 배터리가 충전됩니다.
- 모든 콘텐츠가 시스템 컨트롤러에 업로드됩니다.
- 카메라의 소프트웨어가 최신 상태로 유지됩니다.
- 사용자 구성 및 카메라 설정이 시스템과 동기화됩니다.

AXIS W120 Body Worn Camera

매일 사용

- 카메라를 도킹하면 재시작됩니다. 카메라가 제대로 도킹되었는지 확인하려면 디스플레이가 다시 켜질 때까지 10초 더 기다립니다.
- 방전된 배터리를 완전히 충전하는 데 걸리는 시간은 주변 충전 온도에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 데이터시트를 확인합니다.
- 녹화된 영상을 업로드하는 시간은 경우에 따라 다릅니다. 예를 들어, 녹화된 영상의 비트 레이트에 따라 12시간 분량의 녹화된 영상을 시스템 컨트롤러에 업로드하는 데 최대 30분이 걸릴 수 있습니다.

배터리 상태

제품 수명 기간 동안 최적의 배터리 용량을 보장하려면 일반 사용 시 다음 권장 사항을 따르십시오.

통지

- 항상 제품 데이터시트에 명시된 작동 온도 범위 내에서 카메라를 사용하십시오. 지정된 온도 범위를 벗어나서 카메라를 사용하면 배터리가 손상됩니다.
- 항상 제품 데이터시트에 명시된 작동 온도 범위 내에서 카메라를 충전하십시오. 지정된 온도 범위를 벗어나서 카메라를 충전하면 배터리가 손상됩니다.
- 카메라를 차 안에 두지 마십시오. 주차된 차량의 온도는 지정된 온도 범위를 초과할 수 있습니다.
- 배터리가 부족하여 꺼진 카메라는 가능한 한 빨리 충전합니다. 시간이 지남에 따라 배터리가 방전되어 배터리 수명이 단축됩니다.
- 45일 이상 카메라를 충전하지 마십시오. 예상 배터리 수명이 단축될 수 있습니다.

제품 수명 기간 동안 최적의 배터리 용량을 보장하려면 보관 시 다음 권장 사항을 따르십시오.

통지

- 카메라를 보관하기 전에 항상 AXIS Body Worn Manager를 통해 신체 착용 시스템에서 카메라를 제거합니다. 시스템에서 카메라를 제거하면 카메라가 운송 모드로 전환되어 배터리 수준이 유지됩니다.
- 항상 제품 데이터시트에 명시된 스토리지 온도 범위 내에서 카메라를 보관하십시오. 단기 보관(3개월 미만)과 장기 보관(3개월 초과)의 권장 온도가 다릅니다. 지정된 온도 범위를 벗어나서 카메라를 보관하면 배터리가 손상됩니다.
- 배터리가 완전히 충전된 상태로 카메라를 보관하지 마십시오. 예상 배터리 수명이 단축될 수 있습니다.
- 배터리가 방전된 상태로 카메라를 보관하지 마십시오. 예상 배터리 수명이 단축될 수 있습니다.
- 카메라를 3개월 넘게 보관하는 경우, 3개월마다 카메라를 충전합니다.
- 습기가 많은 환경에 카메라를 보관하지 마십시오. 배터리 방전 속도가 빨라질 수 있습니다.
- 적어도 1년에 한 번 카메라를 사용하여 배터리를 비웠다가 다시 충전하십시오. 이것은 배터리를 활성화하고 에너지를 복원하는 데 도움이 됩니다.

배터리 상태에 대한 자세한 내용은 axis.com/learning/white-papers로 이동하여 *신체 착용 카메라의 배터리 상태* 백서를 찾아보십시오.

배터리 교체

AXIS TW1906 Battery Kit 5P를 사용하여 신체 착용 카메라 배터리를 교체할 수 있습니다. 배터리를 교체하기 전에 *AXIS TW1906 Battery Kit 5P 지원 페이지*에서 제공되는 설치 가이드를 참조하십시오.

AXIS W120 Body Worn Camera

매일 사용



이 비디오를 시청하려면 이 문서의 웹 버전으로 이동하십시오.

help.axis.com/?&pid=70388§ion=replace-the-battery

중요 사항

- 배터리를 교체할 때 정전기 방전(ESD)이 발생하지 않도록 주의하십시오.
- 3년 보증 기간 중에는 3.7V ID1058 배터리를 교체하지 마십시오. 3년 보증 기간 동안 Axis(또는 Axis를 대신하는 RMA 파트너)가 아닌 다른 사람이 배터리를 교체할 경우 기본 품목의 보증이 무효화됩니다. 배터리 또는 서비스 관련 문제에 대해 Axis 지원 부서 또는 Axis 리셀러에 문의하십시오.

청소

카메라 청소

- 물과 함께 비마모성, 무용제 중성 비누 또는 세제를 사용합니다.
- 부드러운 극세사 천이나 물에 적신 비마모성 스폰지를 사용합니다.
- 얼룩이 남지 않도록 부드러운 천으로 닦아냅니다.

통지

- 제품 부식을 피하기 위해 휘발유, 벤젠 또는 아세톤과 같은 강한 세제를 사용하지 마십시오.
- 카메라를 닦을 때 어떤 종류의 연마재도 사용하지 마십시오.
- 부식 및 연결 불량을 유발할 수 있으므로 도킹 커넥터에 세제와 함께 물을 사용하지 마십시오.

카메라 소독

- 카메라 외부 표면에 최대 50%의 이소 프로판일 알코올이 함유된 소독 제품을 사용하십시오.
- 부드러운 극세사 천이나 비연마성 스펀지로 바릅니다.

도킹 스테이션 청소

도킹 스테이션 외부 표면을 청소하려면:

- 물과 함께 비마모성, 무용제 중성 비누 또는 세제를 사용합니다.
- 부드러운 극세사 천이나 물에 적신 비마모성 스폰지를 사용합니다.
- 얼룩이 남지 않도록 부드러운 천으로 닦아냅니다.

도킹 베이 내부를 청소하려면:

- 전자 제품용 캔 에어를 사용하여 포고 핀 사이와 주변의 먼지를 제거합니다.
- 마른 천을 사용하여 포고 핀을 조심스럽게 청소합니다.
- 청소 후 모든 포고 핀이 다시 위쪽 위치로 튀어 나오는지 확인합니다.

AXIS W120 Body Worn Camera

매일 사용

통지

- 제품 부식을 피하기 위해 휘발유, 벤젠 또는 아세톤과 같은 강한 세제를 사용하지 마십시오.
- 도킹 스테이션을 닦을 때 어떤 종류의 연마재도 사용하지 마십시오.
- 도킹 베이 내부의 포고 핀에 세제와 함께 물을 사용하면 부식 및 연결 불량 발생 가능성이 있으므로 절대 사용하지 마십시오.

카메라 충전

신체에 착용한 카메라를 충전하려면 항상 다음을 사용하십시오.

- 호환되는 Axis 도킹 스테이션
- 5V DC 출력 휴대폰 충전기
- 5V DC 출력 파워 बैं크

작동 시간

작동 시간은 신체 착용 카메라 사용 방법에 따라 다릅니다. 작동 시간의 제한 요소는 배터리 용량 및 스토리지 공간입니다. 이러한 요소는 각각 전력 소모량과 녹화 비트 레이트의 영향을 받습니다.

통지

주변 충전 온도가 35°C(95°F) 이상인 경우, 배터리는 최대 용량의 70%까지만 충전되며, 이로 인해 작동 시간이 크게 단축됩니다.

전력 소비를 증가시키는 요소는 다음과 같습니다.

위치 데이터 - 카메라 포지셔닝 시스템이 켜져 있을 때입니다.

무선 연결 - AXIS Body Worn Live 또는 AXIS Body Worn Assistant를 사용할 때.

센서 카메라 - 센서 카메라를 신체 착용 카메라에 연결할 때입니다.

실외 사용 - 실외에서 카메라를 사용하면 디스플레이의 강도가 높아져 전력 소비가 증가합니다.

온도 - 최적 작동 온도는 +25°C(77°F)입니다. 온도가 높거나 낮을 때 카메라를 사용하면 배터리 용량에 영향을 미칩니다.

움직임 - 장면의 움직임 또는 카메라 움직임이 증가할 때입니다. 카메라 프로세서는 장면의 움직임과 관련하여 전원을 사용합니다.

이미지 해상도 - 높은 녹화 해상도입니다.

이미지 흔들림 보정(EIS) - 흔들림 보정이 켜졌을 때.

녹화 비트 레이트를 높이는 요소는 다음과 같습니다.

움직임 - 장면의 움직임 또는 카메라 움직임이 증가할 때입니다.

이미지 해상도 - 높은 녹화 해상도입니다.

밝게 - 저조도는 이미지 노이즈를 증가시킵니다.

장면 복잡도 - 객체와 색상이 적은 장면(예: 일반 사무실)은 복잡한 장면보다 비트 레이트가 낮습니다.






AXIS W120 Body Worn Camera

장애 처리

장애 처리




신체 착용 카메라 오류 피드백

신체 착용 카메라 피드백을 사용하여 여러 가지 오류를 식별합니다. 아래 표에서는 다양한 카메라 동작, 의미 및 문제 해결 방법을 보여줍니다.

동작	의미	수행할 작업
카메라가 잘못 도킹되었을 때:		
<ul style="list-style-type: none"> 디스플레이가 검은색입니다. 	사용자가 카메라에 할당되지 않았습니다.	<ul style="list-style-type: none"> 고정 카메라 할당을 사용하는 경우 카메라에 사용자를 할당하려면 <i>카메라에 사용자 할당</i>을 참조하십시오. 자동 할당 카메라 할당을 사용 중인 경우 이는 카메라를 자동 할당할 준비가 되었음을 의미합니다.
 <ul style="list-style-type: none"> Icon(아이콘): 깜박임 	신체 착용 시스템에 카메라가 추가되지 않았습니다.	신체 착용 시스템에 카메라를 추가하려면, <i>카메라 추가</i> 를 참조하십시오.
 <ul style="list-style-type: none"> Icon(아이콘): 점등 	일반 오류.	<i>일반적인 문제 해결 단계</i> 를 시도해보십시오. 문제가 지속되면 axis.com/support 에 문의하십시오.
 <ul style="list-style-type: none"> Icon(아이콘): 점등 	확장 시스템 컨트롤러와의 연결이 끊어졌습니다.	신체 착용 카메라와 도킹 스테이션 간의 연결을 확인하십시오. 도킹 스테이션과 시스템 컨트롤러 간의 연결을 확인하십시오. 시스템 컨트롤러가 정상 상태인지 확인합니다. <i>Dashboard(대시보드)</i> 를 참조하십시오.
 <ul style="list-style-type: none"> Icon(아이콘): 깜박임 알람음: 연속 	배터리가 충전되지 않습니다.	<i>일반적인 문제 해결 단계</i> 를 시도해보십시오. 문제가 지속되면 axis.com/support 에 문의하십시오.
카메라가 도킹되지 않았을 때:		
<ul style="list-style-type: none"> 피드백 없음. 카메라가 시작되지 않음. 	카메라가 운송 모드입니다. ¹	신체 착용 시스템에 카메라를 추가합니다. <i>카메라 추가</i> 를 참조하십시오.
	카메라의 배터리가 부족합니다.	카메라를 충전하십시오.
 <ul style="list-style-type: none"> Icon(아이콘): 점등 알람음: 짧게 2번, 길게 1번 버저: 짧게 2번, 길게 1번 	녹화할 수 없습니다. SW 오류 또는 다른 동작 오류가 발생했습니다.	<i>일반적인 문제 해결 단계</i> 를 시도해보십시오. 문제가 지속되면 axis.com/support 에 문의하십시오.

AXIS W120 Body Worn Camera

장애 처리

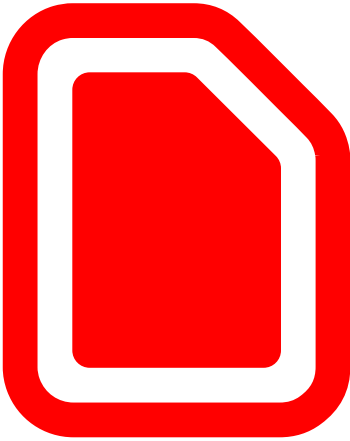동작	의미	수행할 작업
 <ul style="list-style-type: none"> • Icon(아이콘): 점등 • 알람음: 2 x 3 • 버저: 2 x 3 	사용자가 카메라에 할당되지 않았습니다.	카메라를 도킹하고 카메라에 사용자를 할당합니다. <i>카메라에 사용자 할당</i> 을 참조하십시오.
 <ul style="list-style-type: none"> • Icon(아이콘): 점등 • 알람음: 1초마다(주기적), 또는 3분마다(주기적 강화) • 버저: 1초마다(주기적), 또는 3분마다(주기적 강화) 	배터리가 곧 소진됩니다.	이 동작은 카메라 프로필 설정 Low battery warning(배터리 부족 경고) 가 Periodic(주기적) , 또는 Periodic reinforced(주기적 강화) 로 설정되어 있는 경우에만 발생합니다. 카메라를 충전해야 합니다. 카메라를 도킹 스테이션에 둔 경우, 제대로 도킹되었는지 확인하십시오.
 <ul style="list-style-type: none"> • Icon(아이콘): 점등 • 알람음: 짧게 2번, 길게 1번 • 버저: 짧게 2번, 길게 1번 	저장공간이 가득 차서 녹화할 수 없습니다.	녹화물을 오프로드하려면 카메라를 도킹하십시오.

1. 신체 착용 카메라는 도킹되어 신체 착용 시스템에 추가될 때까지 운송 모드로 유지됩니다. 운송 모드는 운송 및 보관 시 사용되는 절전 모드입니다.

기술적 문제, 단서 및 해결 방안

문제	원인	솔루션
카메라가 켜지지 않습니다.	카메라가 운송 모드입니다.	신체 착용 시스템에 카메라 추가하고 <i>항목을 참조하십시오</i> .
	카메라의 배터리가 부족합니다.	카메라를 충전하고 <i>카메라 충전 항목</i> 을 참조하십시오. 도움이 되지 않는 경우: <ol style="list-style-type: none"> 1. 카메라의 전원 버튼을 4초 동안 길게 누릅니다. 2. 카메라를 도킹하고 충전될 때까지 기다립니다.

AXIS W120 Body Worn Camera

장애 처리

		<p>3. 카메라를 도킹 해제하고 재시작될 때까지 기다립니다.</p> <p>또는 도킹 스테이션에 액세스할 수 없는 경우:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 카메라의 전원 버튼을 4 초 동안 길게 누릅니다. 2. USB 충전기를 사용하여 카메라를 충전합니다. <i>카메라 충전</i> 항목을 참조하십시오.
카메라가 녹화되지 않았습니다.	카메라 스토리지가 가득 찼습니다.	카메라를 도킹하십시오.
사전 버퍼 비디오가 완료되지 않았습니다. 사전 버퍼 시간이 AXIS Body Worn Manager에서 구성한 것보다 짧습니다.	카메라를 켜 직후 또는 이전 녹화가 끝난 직후에 녹화가 시작되었습니다.	-
	이전 녹화가 끝난 직후 녹화가 시작되었습니다.	-
	움직임이 많거나 저조도의 매우 복잡한 장면에서 최대 해상도 1080p를 사용하면 사전 버퍼 메모리가 가득 찰 수 있습니다.	-
이미지가 흐리게 보입니다.	렌즈가 더럽습니다.	렌즈를 청소하려면 <i>청소</i> 항목을 참조하십시오.
	보호 필름은 여전히 렌즈 창에 있습니다.	보호 필름을 제거합니다.
디스플레이가 작동하지 않습니다.	카메라가 무음 모드여서 디스플레이가 꺼졌습니다.	상단 버튼을 2초 동안 누르십시오. <i>매일 사용</i> 항목을 참조하십시오.
오디오가 녹음되지 않았습니다.	카메라 프로파일에서 오디오가 꺼졌습니다.	AXIS Body Worn Manager의 카메라 프로파일에서 오디오가 켜져 있는지 확인하십시오.
녹화 오프로드가 느립니다.	여러 오프로드가 동시에 진행될 경우 전송 속도에 영향을 줍니다.	AXIS Body Worn Manager에서 카메라 상태를 확인하십시오. 녹화물이 전송될 때까지 기다리십시오.
	신체 착용 카메라와 도킹 스테이션 간의 연결이 좋지 않습니다. 카메라가 잘못 도킹되었습니다. 도킹 커넥터가 더럽거나 마모되었습니다.	모든 커넥터를 깨끗하게 만드십시오. <i>청소 페이지 9</i> 항목을 참조하십시오.
시스템에서 카메라를 찾지 못하고 AXIS Body Worn Manager에 나타나지 않습니다.	도킹 스테이션은 라우터를 통해 시스템 컨트롤러에 연결됩니다.	네트워크에서 IPv6을 활성화하십시오.

AXIS W120 Body Worn Camera

장애 처리

<p>사용자가 리더에서 RFID 태그를 탭할 때(자동 할당 사용) 카메라는 사용자에게 할당되지 않습니다.</p>	<p>다양한 이유가 있을 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 사용자는 이미 도킹 해제된 카메라에 할당되어 있습니다. • 현재 사용할 수 있는 카메라가 없습니다. 충분한 스토리지와 배터리가 있고 펌웨어 버전이 나머지 시스템과 동일하면 카메라는 사용할 준비가 된 것입니다. • RFID 태그가 시스템에 등록되어 있지 않습니다. 	<ul style="list-style-type: none"> • 할당된 카메라를 도킹하십시오. • 카메라를 사용할 준비가 완료될 때까지 기다리십시오. • 시스템에 RFID 태그를 등록합니다.
<p>위치 데이터 기록 중이 아닙니다.</p>	<p>카메라를 시작한 후 첫 번째 GPS 위치를 수신하는 데 걸리는 시간은 실외 환경에 따라 다릅니다. 예를 들어 높은 건물과 대기의 습도로 인해 첫 번째 GPS 위치를 얻는 데 걸리는 시간이 길어질 수 있습니다.</p>	<p>-</p>
	<p>카메라 프로파일에서 위치 데이터가 꺼졌습니다.</p>	<p>카메라 프로파일로 이동하여 위치 데이터를 켭니다.</p>
<p>카메라를 제거할 수 없습니다.</p>	<p>신체 착용 시스템 시간이 잘못되었습니다.</p>	<p>올바른 시스템 시간을 설정하십시오. 정확한 시스템 시간을 보장하므로 수동 시간이 아닌 NTP 서버 (DHCP) 또는 NTP 정적 및 대체 서버를 사용하는 것이 좋습니다.</p>
	<p>확장 시스템 컨트롤러가 AXIS Body Worn Manager에서 제거되기 전에 시스템에서 물리적으로 분리되었습니다. 이렇게 하면 시스템이 전송 상태를 확인할 수 없습니다.</p>	<p>모든 콘텐츠가 콘텐츠 대상으로 전송되었는지 확인하려면 시스템에서 물리적으로 제거하기 전에 AXIS Body Worn Manager에서 확장 시스템 컨트롤러를 제거하십시오. 그런 다음 카메라를 제거할 수 있습니다.</p>
<p>카메라 상태는 In safe mode(안전 모드)입니다.</p>	<p>보안상의 이유로 카메라가 8주 동안 도킹 해제되어 있으면 안전 모드로 들어갑니다.</p>	<p><i>시스템에 카메라 다시 연결 허용</i>을 참조하십시오.</p>
<p>카메라가 충전되지 않았습니다. 카메라는 파일을 오프로드하지 않습니다.</p>	<p>카메라가 제대로 도킹되지 않았거나 도킹 스테이션에 문제가 있습니다.</p>	<p>명시된 순서대로 다음을 시도해 보십시오.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 카메라 도킹을 해제하고 제대로 도킹합니다. 2. 카메라의 커넥터와 도킹 베이의 Pogo 핀을 청소합니다. 자세한 내용은 <i>청소 페이지 9</i> 항목을 참조하십시오. 3. 다른 카메라에서는 이 문제가 없는 다른 도킹 베이에 카메라를 도킹합니다. 카메라가 파일을 충전하거나 오프로드하기 시작하면 원래 도킹 베이에 결함이 있는 것이므로 도킹 스테이션을 교체해야 합니다.

