

AXIS W400 Body Worn Activation Kit

ユーザーマニュアル


AXIS W400 Body Worn Activation Kit

有効化キットについて

有効化キットについて

有効化キットは、Axis接続ハブ、WiFi/Bluetooth®アダプター、およびアンテナで構成されています。Axis装着式システムおよびAxis装着式カメラと組み合わせて使用すると、ライトバーをオンにしたり、車のドアを開けたりするなどのイベントで録画をトリガーできます。

システムの概要

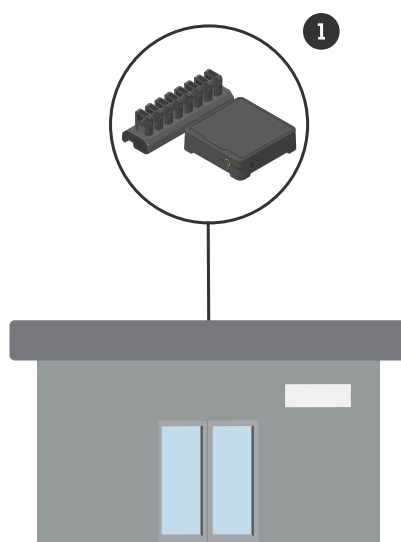


本社のシステム

1 Axis装着式システム

AXIS W400 Body Worn Activation Kit

有効化キットについて

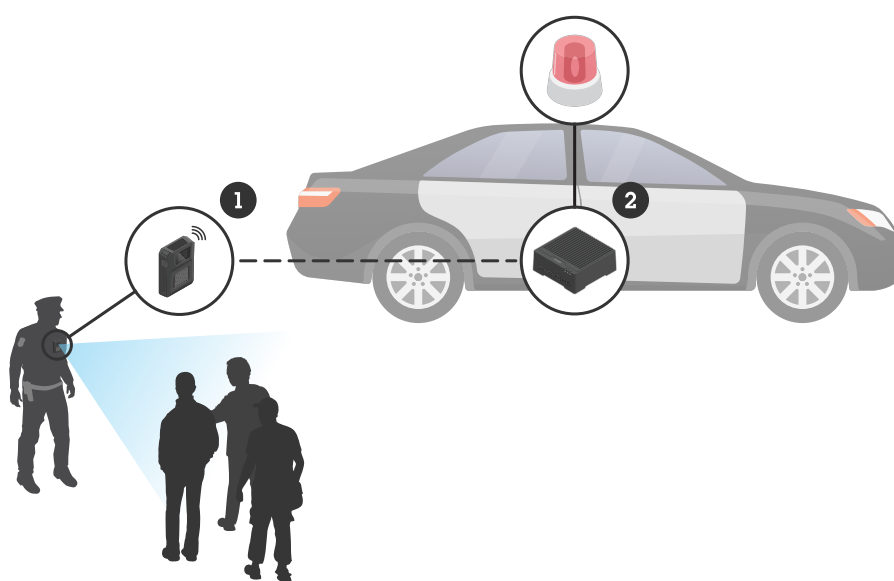

モバイル監視システム

- 1 Axis装着式カメラ
- 2 AXIS W400 Body Worn Activation Kit
- 3 録画の有効化入力(ライトバーコントロールユニット経由)

ソフトウェア要件

AXIS D3110 - AXIS OSバージョン11.6以降

Axis装着式システム - AXIS OSバージョン11.6以降

AXIS W400 Body Worn Activation Kit

接続ハブの設置

接続ハブの設置

接続ハブの設置方法の詳細については、「AXIS D3110 Connectivity Hub設置ガイド」と製品のサポートページにある「AXIS D3110ユーザーマニュアル」を参照してください。


1. 録画の有効化装置をI/Oコネクタに接続します。
2. LM842 WiFi / Bluetooth®アダプターをUSBポートに挿入します。
3. 電源コネクタに電源を接続するか、PoEを使用して装置に電力を供給します。

AXIS W400 Body Worn Activation Kit

システムの設定

システムの設定

接続ハブの設定

1. webインターフェースを介してAXIS D3110 Connectivity Hubにアクセスします。
「*AXIS D3110ユーザーマニュアル*」を参照してください。
2. 以下のように、録画の有効化入力を設定します。
 - 2.1 [System (システム)] > [Accessories (アクセサリ)] に移動します。
 - 2.2 装置を接続したポートで、 をクリックして入力方向を設定します。
3. ルールを作成する:
 - 3.1 [System > Events (システム > イベント)] に移動し、ルールを追加します。
 - 3.2 条件の一覧で、[Digital input is active (デジタル入力アクティブ)] を選択します。
 - 3.3 装置が接続されているポートを選択します。
 - 3.4 アクションのリストで、[Broadcast signal (ブロードキャスト信号)] を選択します。
 - 3.5 [System ID (システムID)] に、装着式システムのシステムIDを入力します。IDは、AXIS Body Worn Managerの [About (バージョン情報)] メニューで確認できます。
 - 3.6 [Message type (メッセージタイプ)] に1を入力して、メッセージ「lightbar active」をブロードキャストします。

装着式システムの設定

1. *Axis装着式ソリューションユーザーマニュアル*に従って、装着式システムをインストールします。
2. AXIS Body Worn Managerで、[Camera profiles (カメラプロファイル)] に移動し、車載システムに使用するカメラプロファイルを選択します。
3. [Recording activation (録画の有効化)] で、[Receive wireless broadcast (ワイヤレスブロードキャストの受信)] を選択します。

